



6045K

دليل البدء السريع

نشكرك على شراء ALCATEL ONETOUCH 6045K. ونأمل بأن تستمتع بتجربة اتصال ذات جودة عالية عبر الهاتف المحمول.

ملحوظة مهمة:

يعد الهاتف جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. يحظر تماماً على أي شخص غير مصرح له فك الهاتف.

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل طبيعي، فجرب إعادة تشغيله عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة لا تقل عن 10 ثوان حتى تظهر شاشة بدء التشغيل.

إذا حدث عطل خطير بهاتفك وتعدى إصلاحه عن طريق إعادة تشغيله، فقد يتغير علىك استعادة إعدادات المصمم من خلال الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل وفتح رفع مستوى الصوت حتى تظهر شاشة بدء التشغيل. ثم حدد "إعادة تشغيل النظام الآن" واضغط على مفتاح التشغيل للتأكيد.

ملاحظة: يرجى توخي الحذر عند إجراء مثل هذه العمليات نظراً لأنها ستؤدي إلى محو الإعدادات والبيانات الشخصية المحفوظة في هاتفك مثل رسائل SMS، وجهات الاتصال، والموسيقى وما إلى ذلك.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هاتفك المحمول، يرجى زيارة www.alcatelonetouch.com لتنزيل دليل المستخدم كاملاً. يمكنك أيضاً مراجعة الأسئلة الشائعة وإجراء ترققات البرامج وما إلى ذلك من موقع الويب.

ALCATEL
onetouch®

العربية - CJB61B2ALAYA

هاتف المحمول

١-١

المفاتيح والوصلات



١	هاتف المحمول	١
٢	إدخال النص..	٢
٣	المكالمات الهاتفية	٣
٤	جهات الاتصال	٤
٥	الرسائل	٥
٦	البريد الإلكتروني	٦
٧	البدء في الاتصال	٧
٨	تحديد موقعك باستخدام الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ..	٨
٩	النسخ الاحتياطي للبيانات	٩
١٠	إعادة ضبط بيانات المصنع	١٠
١١	التطبيقات ووحدة التخزين الداخلية	١١
١٢	تحقق الاستفادة القصوى من هاتفك	١٢
١٣	السلامة والاستخدام	١٣
١٤	معلومات عامة	١٤
١٥	الضمان	١٥
١٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٦

يلبي هذا المنتج قواعد SAR الوطنية السارية والبالغة ٢٠ وات/كم.
يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٢٧
من دليل المستخدم هنا.

عند حمل هذا المنتج أو استخدامه وهو على جسمك، استخدم
ملحقاً معتمداً مثل قرابة أو ضعه على مسافة ١,٥ سم من
الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات
اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة
عدم إجراء مكالمة هاتفية.


www.sar-tick.com

حذية حالية السمع
لتتجنب إصابة حالية السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت
عالية لفترات طويلة. ينبع توخي الحذر عند تزويق الهاتف من الأذن أثناء
استخدام مكبر الصوت.



مفتاح التشغيل

- الضغط لغلق الشاشة/إضافة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنسدلة للاختيار بين وضع إيقاف التشغيل/ إعادة تشغيل وضع المازر.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل و مفتاح الصوت لإعادة التبيين.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل و مفتاح خفض مستوى الصوت لانقطاع أفلنة الشاشة.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة لا تقل عن 10 ثوانٍ لرفض إعادة التشغيل أو اضغط باستمرار لمدة أطول لإيقاف التشغيل.

مفتاح مستوى الصوت

- ضبط مستوى صوت الساعة أو سماعة الرأس، في وضع المكالمات.
- يُستخدم في أوقات الموسيقى/الفيديو/لابط لضبط مستوى صوت الوسائط.
- في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت نفحة النبضين.
- للكم صوت نفحة زرين الكمالية الواردة.
- في وضع معاينة الكاميرا، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت أو خفضه للدخول إلى سلسلة النقاط.

٢-١ بدء التشغيل


١-٢-١ الإعداد

ادخل بطاقة SIM أو ازالتها

يجب عليك إدخال بطاقة SIM قبل تشغيل الهاتف. لن تحتاج إلى إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة SIM أو إخراجها نظراً لأن الهاتف يدعم ميزة استبدال البطاقة أثناء التشغيل.



فلاش الكاميرا/اضواء الفلاش

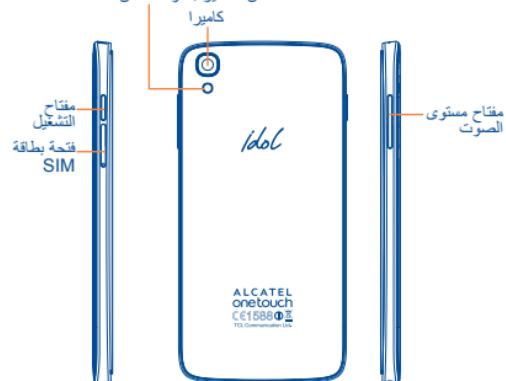

مفتاح التطبيقات الأخيرة

- المس للطلاع على التطبيقات المستخدمة مؤخراً.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- المس باستمرار لينتقل رمز البحث في Google. قم بتمرير الصبع إلى الرمز لفتح ميزة البحث في Google.

مفتاح رجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

تكون هذه المفاتيح مرنية عندما يتم فتح قفل الهاتف.



قبل تثبيت أو إزالة بطاقة SIM، استخدم دبوس الضغط على التحريف الصغير حتى تظهر فجأة حافظة SIM.

٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكن نقل جميع المنشآت (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعاً. المسن يختار الشاشة الرئيسية لانتقال إلى الشاشة الرئيسية.



- شريط البحث
- المسن ① الدخول إلى شاشة البحث النصي.
- المسن ② الدخول إلى شاشة البحث الصوتي.

المسن أحد الرموز لفتح تطبيق أو مجلد، وما إلى ذلك.

تطبيقات شريط المفضلة

- المسن لإدخال التطبيق.
- المسن مع الاستمرار لنقل التطبيقات أو تغييرها.

المسن لدخول قائمة التطبيقات.

توفر الشاشة الرئيسية بتنسيق متعدد للسماح بالتزامن من المسئل لاضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرك الشاشة الرئيسية أفقياً إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل.

٣-٢ استخدام شاشة اللمس



للوصول إلى أحد التطبيقات، المسن يلمس.



المس العنصر مع الاستمرار للوصول إلى الخيارات المتاحة.



ضع إصبعك على الشاشة لسحب كلّن إلى موقع آخر.



صل شاحن البطارية بهاتفك ومصدر إمداد الطاقة على التوالي، وعندئذ يضيء مؤشر LED أثناء الشحن.

لا يدعم هاتفك سوى بطاقات micro-SIM. لا تحاول إدخال أي أنواع أخرى من بطاقات SIM، على سبيل المثال، البطاقات الصغيرة "mini" والبطاقات "nano".

يرجى ملاحظة أن SIM يدعم فقط شبكة الجيل الثاني. يمكن له SIM دعم شبكات الجيل الثاني/الجيل الثالث/الجيل الرابع.

شحن البطارية



صل شاحن البطارية بهاتفك ومصدر إمداد الطاقة على التوالي، وعندئذ يضيء مؤشر LED أثناء الشحن.



لتقطيل استهلاك الطاقة وفقدانها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن وأوقف تشغيل ميزات Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth في التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام وقل مدة الإضاءة الخلفية، وهكذا.

٤-١ تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مقاتل التشغيل حتى يتم تشغيل الهاتف. سوف يستغرق بعض ثوانٍ قبل أن تضيء الشاشة.

إعداد هاتفك للمرة الأولى

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يجب ضبط الخيارات التالية: اللغة، حساب Google، وهكذا.

حتى في حالة عدم تركيب بطاقة SIM، فإن الهاتف سيظل في وضع التشغيل وسيتمكن من الاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيل الدخول إلى حساب Google واستخدام بعض ميزات الهاتف.

٤-٢ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مقاتل التشغيل من الشاشة الرئيسية حتى تظهر خيارات الهاتف، ثم حد إيقاف التشغيل.

لا توجد إشارة		تم الاتصال بـ GPRS	
تم إعداد التبديل		قيد الاستخدام GPRS	
تم تشغيل Bluetooth		تم الاتصال بـ EDGE	
تم الاتصال بجهاز Bluetooth		قيد الاستخدام EDGE	
السماعة الخارجية قيد التشغيل		تم الاتصال بـ 3G	
ميكروفون الهاتف في وضع كتم الصوت		قيد الاستخدام 3G	
التجوال		تم الاتصال بـ HSPA (3G+)	
لا توجد بطاقة SIM مركبة		قيد الاستخدام HSPA (3G+)	
وضع الاهتزاز		تم الاتصال بـ HSPA+	
البطارية منخفضة للغاية		تم الاتصال بـ HSPA+	
البطارية منخفضة		4G متصلة	
فرغت البطارية بصورة جزئية		قيد الاستخدام 4G	
البطارية ممتلئة		قوة الإشارة	
جار شحن البطارية		قيد التشغيل Wi-Fi	
تم تشغيل GPS		تم الاتصال بشبكة Wi-Fi	
		وضع الطائرة	

التمرير/التحريك
حرك الشاشة لأعلى ولأسفل للتتمرير عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب، إلخ.

التقرير
مثالي للتحريك، لكن التقرير يؤدي إلى التحرك بسرعة.

ضم الأصبعين/فرد الأصبعين
ضع إصبعيك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.

تدوير
تغير اتجاه الشاشة تلقائياً من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

المس شرطت الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإعدادات السريعة أو لوحة الاخطارات، المسها واسحبها لأعلى لإغلاقها. عند وجود إخطارات، يمكنك لمسها للوصول إلى الإخطارات مباشرةً.

لوحة الإخطارات

عندما تكون هناك إخطارات، المعن شرطت الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات لقراءة المعلومات الفضفولة.



المس للتبدل إلى لوحة الإعداد السريع.

المس لمس جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل الإخطارات الأخرى المستمرة موجودة).

لوحة الإعداد السريع

المس لوحة الإخطارات واسحبها لأسفل لفتح لوحة الإعداد السريع. يمكنك تفعيل أو تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع عن طريق لمس الأيقونات.



المس للوصول إلى الإعدادات حيث يمكنك ضبط المزيد من العناصر.

رسالة Gmail جديدة	مكالمة فائتة	إعادة توجيه المكالمات قيد التشغيل	رسالة بريد الكتروني جديدة
			رسالة بريد الكتروني جديدة
			رسالة نصية أو رسالة وساطة متعددة جديدة
			مشكّلة في تسلیم رسالة نصية أو رسالة وساطة SMS
			رسالة دردشة Google Hangouts جديدة
			بريد صوتي جديد
			حدث قائم
			تم التقاط لقطة الشاشة
			اتصال USB ونقطة اتصال محمولة قيد التشغيل
			الاتصال بـ USB قيد التشغيل
			نقطة اتصال Wi-Fi محمولة قيد التشغيل
			إما أنه قد تم الاقرابة من عبة استخدام بيانات الشبكة أو قد تم تجاوزها

ففل/إلغاء ففل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك ففل شاشة الهاتف عن طريق إنشاء العديد من الأطماط أو PIN أو كلمات المرور، وما إلى ذلك.

تخصيص الشاشة الرئيسية**الإضافة**

يمكنك لمس أحد المجلدات أو التطبيقات أو عناصر واجهة المستخدم باستمرار لتنشيط وضع النقل ثم سبب الغصر الذي اخترته إلى أي شاشة رئيسية تفضلها.

 إعادة ضبط الموقع

المس مع الاستمرار الغصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه بوضع النقل، ثم اسحب الغصر إلى الوضع المطلوب، ثم حرره. يمكنك نقل العنصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، أضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب الغصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

المس باستمرار الغصر المطلوب إزالة لتفعيل وضع النقل، ثم اسحب الغصر إلى أعلى رمز ثم حرره بعدم بتحول لون الغصر إلى الأحمر.

إنشاء مجلدات

تحسين تنظيم العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

المس الإعدادات من شاشة التطبيقات، ثم المس الشاشة/خلفية الشاشة للتخصيص خلفية الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى صوت الرنين والوايانت ونغمة رنين الهاتف حسب تفضيلك عن طريق الضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت، أو لمس الإعدادات/الصوت ومستوى صوت الإخطارات/الوايانت ضبط مستوى الصوت.

٢-٢ تحرير النص

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.

- المس مع الاستمرار أو انقر فوق مزدوجاً على النص الذي تريد تحريره.
- اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.
- ستظهر الخيارات التالية: تحديد الكل وقص ونسخ ولصق .
- انقر فوق الرمز → للرجوع دون اتخاذ أي إجراء.

المكالمات الهاتفية


١-٣ إجراء مكالمة

يمكنك إجراء مكالمة بسهولة باستخدام اتصال المنس. علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية وحد اتصال.



أدخل الرقم المطلوب من لوحة المفاتيح ميزة والمس لإجراء مكالمة أو حدد جهة اتصال من جهات الاتصال أو المكالمات الأخيرة عن طريق تحريك علامات التبويب أو المسها، ثم اختر بطاقة SIM المطلوبة لإجراء المكالمة.

٢-٣ الرد على مكالمة أو رفضها

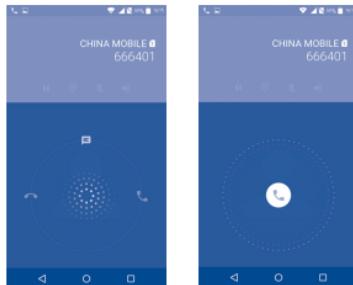

عندما تلقى مكالمة:

- حرك الرمز ⌂ إلى اليمين للرد؛
- حرك الرمز ⌂ إلى اليسار لرفض؛
- حرك الرمز ⌂ لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة إعادة ضبط.

لكل مكالمة واردة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت أو قم بتدوير الهاتف بحيث يكون مواجهها لأسفل (في حالة تشغيل الخيار الإعدادات/الإيامات/قلب الهاتف لكم الصوت).

حررنا على راحتك، تم تزويد الهاتف بواجهة مستخدم فريدة من نوعها وقابلة للانتعاش، مما يضمن التمتع بالوظائف، بما في ذلك الاتصال العادي، حتى عندما يكون الهاتف ممسوكاً بشكل مكوس (راساً على عقب).

٢-٣ الرجوع إلى ذاكرة الاتصال

يمكنك الوصول إلى ذاكرة الاتصال عن طريق المس علامة تبويب الحديثة من شاشة الهاتف لعرض المكالمات الفائتة والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة.

جهاز الاتصال



يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الروبوت أو في هاتفك.

١-٤ إضافة جهة اتصال

المن علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على الرمز من قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

٢-٤ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

من شاشة جهات الاتصال، المس رمز يفتح قائمة الخيارات، والمس استيراد/تصدير، ثم حدد استيراد من بطاقة SIM أو تصدير إلى بطاقة SIM أو استيراد من مخزن الهاتف أو تصدير إلى مخزن الهاتف أو مشاركة جهات اتصال منزليه.
لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من إلى بطاقة SIM، حدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، والمس التأكيد.

لاستيراد/تصدير كل جهات الاتصال من إلى بطاقة SIM، المس الرمز ، ثم المس التأكيد.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard إلى جهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، والمس رمز : تم مشاركة من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد التطبيق لتنفيذ هذا الإجراء.

٣-٤ مزامنة جهات الاتصال في العديد من الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

الرسائل




يمكنك إنشاء رسالة SMS، ورسالة MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول، للوصول إلى هذه الميزة، المس علامة التبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد المراسلة.

مراجعة رسالة المخزنة على بطاقة SIM، المس الرمز من شاشة الرسائل، ثم المس الإعدادات/إدارة رسائل SIM.



١-٥ كتابة رسالة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز لكتابة رسالة نصية/وساطة متعددة.

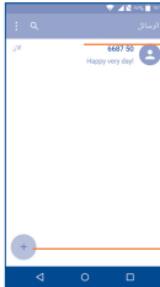

المس لإنشاء رسالة جديدة.

إرسال رسالة نصية

ادخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم في شريط إلى أو المس لإضافة مستلمين، والمس شريط كتابة رسالة لإدخال نص الرسالة، المس الرمز لإدراج رموز مشاعر أو رموز، عند الانتهاء، المس لإرسال الرسالة النصية.



يتم حساب رسوم رسائل SMS التي تزيد عن ٦٠ حرفاً على أنها عدة رسائل SMS.

ستزيد الحروف الخاصة (التبييز) من حجم رسالة SMS.

وقد يؤدي ذلك إلى تلفي المستلم رسائل SMS متعددة.

- إذا لم تكن ترغب في إرسال البريد على الفور، يمكنك لمس الرمز : وملفات حفظ كمسودة أو المس مفتاح رجوع لحفظ نسخة.

٧ البدء في الاتصال

للاتصال بالإنترنت باستخدام هذا الهاتف، يمكنك استخدام شبكات GPRS أو Wi-Fi أو EDGE/3G/4G.

١-٧ الاتصال بالإنترنت

GPRS/EDGE/3G/4G ١-٧

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وداخله بطاقة SIM الخاصة بك، فسيقوم تلقائياً بتبيين خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G. للتحقق من اتصال الشبكة الذي تستخدمه، المس الإعدادات/.../شبكات الهاتف المحمول، والمس اسماء نقطة الوصول أو مشغل الشبكات.

Wi-Fi ٢-٧

باستخدام وظيفة Wi-Fi، يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- المس الإعدادات/.
- المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi.
- يتم عرض المعلومات المفصلة الخاصة بشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.
- المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها إذا كانت الشبكة التي حدتها محمية، فيطلب منه إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

تحذير: تشغيل Wi-Fi في جيوايرنز للاتصال الداخلي فقط.

تتيح لك رسالة MMS إرسال مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية ورسومات متحركة وشراحت و Accessories إلى هاتف آخر متوفقة وعناوين بريد الإلكتروني.

سيتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS ملتقطاً عند إرفاق ملفات وسانط (صورة أو فيديو أو صوت أو شرائح، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد الإلكتروني.

٨ البريد الإلكتروني

إلى جانب حساب Gmail، يمكنك أيضاً إعداد حسابات بريد الإلكتروني POP3 أو IMAP.

للوصول إلى هذه الميزة، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد البريد الإلكتروني.

سيزدشك معالج إعداد البريد الإلكتروني عبر الخطوات لإعداد حساب البريد الإلكتروني.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب الذي تريده إعداده.

• المس التالي، إذا كان الحساب الذي أدخلته غير متوفّر من قبل مزود الخدمة في الهاتف، فستتم طلبتك بالانتقال إلى شاشة إعدادات حساب البريد الإلكتروني لإدخال الإعدادات يدوياً. كما يمكنك المس إعداد يدوى للدخول مباشرة إلى إعدادات الصادر والوارد لحساب البريد الإلكتروني الذي تقوم بإعداده.

• أدخل اسم الحساب وأاسم العرض في البريد الإلكتروني الصادر.

• لإضافة حساب بريد الكتروني آخر، يمكنك المس رمز والإعدادات. المس إضافة حساب لإنشاء حساب.

لإنشاء رسائل بريد الكتروني وإرسالها

• المس الرمز من شاشة صندوق الوارد.

• أدخل عنوان (عنوان) البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.

• وعند الحاجة، المس رمز بجوار الحقل إلى لإضافة نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.

• أدخل الموضوع ومحظى الرسالة.

• المس لإضافة مرفق.

• في النهاية، المس للإرسال.

المتصفح



باستخدام المتصفح، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب.

- الوصول إلى هذه الميزة، المنس علماء تثبيت التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد المتصفح.

[للتنتقل إلى صفحة ويب](#)

من شاشة المتصفح، المنس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم قم بالتنكيد.

٣-٧ الاتصال بكمبيوتر (١)

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين وحدة التخزين الداخلية والكمبيوتر.

لتوسيع الهاتف بالكمبيوتر:

استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوسيع الهاتف بعنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إطار رأسiano تم التوصيل به USB.

إذا كنت تستخدم MTP أو PTP، فسيتم توصيل الهاتف تلقائيًا.

قبل استخدام MTP، تأكد من تنزيل برنامج التشغيل Windows Media Player أو إصدار أحدث.



تحديد موقع البيانات التي قمت بتنزيلها أو تزيلها في وحدة التخزين الداخلية:

• المنس لفتح قائمة التطبيقات.

• المنس إدارة الملفات.

يمكنك تخزين جميع البيانات التي تزيلها في مدير الملفات. وفي هذا المكان يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وأخرى) وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على الهاتف الخاص بك وما إلى ذلك.

٤-٧ مشاركة اتصال بيانات هاتف المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كابل USB (اتصال USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.

(١) يمكنك تغيير وضع الاتصال الافتراضي غير الإعدادات/التخزين/ثم لمس رمز اتصال USB

تحديد موقعه باستخدام الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

- لتنشيط جهاز استقبال القراء الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك، يهتفك.
- [الاتصالات/الموقع.](#)
- [الاتصالات/الموقع.](#)
- يمكنك بعد ذلك فتح الفرانت للبحث عن موقعك.



استخدم جهاز استقبال القراء الصناعي لنظام GPS الخاص بهاتفك لتحديد موقعك بدقة قريبة لعدة أميال ("ستوى الشارع"). سترتفع عملية الوصول إلى القراء الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) (وإعداد الموقع الدقيق لهاتفك لأول مرة ما يصل إلى ٥ دقائق). ستحتاج إلى الوقوف في فضاء مكتفوف ومفتوح مع تحبس الحركة. بعد ذلك، ستحتاج نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ٤٠-٢٠ ثانية للتعرف على موقعك بدقة.

النسخ الاحتياطي للبيانات.....

يمكنك هذا الهاتف من إجراء نسخ احتياطي لإعدادات هاتفك وبيانات التطبيقات الأخرى إلى خوامن Google، باستخدام حساب Google.

إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطياً يتم تخزينها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة.

لتنشيط هذه الوظيفة:

- المس الإعدادات/النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.

- المس مقاوم في إجراء نسخ احتياطي لبيانات.

عند تنشيط هذه الوظيفة، يتم إجراء نسخ احتياطي للعديد من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والإشارات المرجحة وقائمة بالتطبيقات التي قمت بتنسيتها، والكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس المستخدم بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة، ومضمون الإعدادات التي قمت بتكييفها باستخدام تطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تنشيط هذا الخيار، فستتوقف عن عمل نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية من خوامن Google.

التطبيقات

التطبيقات ووحدة التخزين الداخلية.....

- تتوافق في هذا الهاتف بعض تطبيقات Google المضمنة وبعض تطبيقات الجهات الخارجية من أجل راحتكم.
- في وجود التطبيقات المضمنة، يمكنك التواصل مع الأصدقاء.
- تبادل الرسائل أو البريد الإلكتروني مع الأصدقاء.
- تتبع موقعك، وعرض الحالات المروoria، والبحث عن مواقع والحصول على معلومات الملاحة لوجهك.
- تنزيل المزيد من التطبيقات من Google Play Store، وغير ذلك المزيد.
- الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التطبيقات، يرجى مراجعة دليل المستخدم عبر الإنترنت على الموقع: www.alcatelonetouch.com.

المخزن الداخلي

- المس الإعدادات/المخزن لعرض مقدار سعة مخزن الهاتف الداخلي المستخدمة بواسطة نظام التشغيل ومكوناته وتقطيباته (بما في ذلك تلك التي قمت بتثبيتها)، وبياناته الدائمة والمؤقتة.

- إذا ظهرت رسالة تحذير تنص على أن ذاكرة الهاتف محورة، فإنه يطلب منك إفراغ بعض المساحة عن طريق حذف بعض التطبيقات أو الملفات غير المرغوبة التي تم تنزيلها، وما إلى ذلك.



إعادة ضبط بيانات المصنع ..

لتنشيط إعادة ضبط بيانات المصنع:

- المس الإعدادات/النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط/إعادة ضبط بيانات المصنع.

- المس إعادة ضبط الهاتف.

سيعمل خيار إعادة ضبط الهاتف على حفظ جميع البيانات الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، بما في ذلك معلومات عن حساب Google وأي خدمات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستُحذف بـ إعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكذلك تقويم تشغيل Android لأول مرة. عند تذرع تشغيل الهاتف الخلوي، يمكنك إعادة ضبط بيانات المصنع من خلال الضغط على مقاييس التشغيل وفتح رفع مستوى الصوت في آن واحد حتى تضيء الشاشة.

تحقيق الاستفادة القصوى من هاتفك.....

يمكنك تنزيل ترقيات البرنامج مجاناً من موقع الويب (www.alcatelonetouch.com)

Smart Suite ١-٢-١٢

يتضمن Smart Suite :

• جهات الاتصال

تتيح لك عمل نسخ احتياطي لإدخالات جهات الاتصال حتى لا تلتفق من فقد الهاتف أو كسره أو تبدلها أو تغير مزودي الخدمة.

• الرسائل

تريحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك وتنظيمها بطريقة سهلة.

• التقويم

يتيح لك مراقبة الأحداث بحرية بين الهاتف وتطبيق Outlook وإنشاء وتحرير أحداث جديدة من الكمبيوتر.

• الصور

تتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر أو الهاتف وتنظيمها في اليوميات المختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

• ملقط فيديو

يتيح لك إدراج ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

• الموسيقى

تتيح لك البحث بسرعة عن الأغاني المفضلة الموجودة على الكمبيوتر وإدارة المكتبة بأفضل طريقة والاستفادة بها بسهولة طريقة لتشغيل الموسيقى من مكتبة الموسيقى الرقمية على هاتفك.

• التطبيق

يتيح لك استيراد تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تثبيتها على هاتفك بعد المراقبة.

• نسخ احتياطي

يتيح لك إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال والرسائل والتقويم والصور والتطبيقات ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

أنظمة التشغيل المدعومة

.Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

٢-١٢ الترقية

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

Mobile Upgrade ١-٢-١٢

ALCATEL قم بتنزيل أداة الترقية (Mobile Upgrade) من موقع ويب ONETOUCH (موقع www.alcatelonetouch.com) ثم قم بتنزيلها على الكمبيوتر. قم بتشغيل الأداة وتنبأ هاتك باتباع التعليمات خطوة بخطوة (راجع تلقي المستخدم المرفق مع الأداة). يحتوي هاتك الآن على الإصدار الأحدث للبرامح.

سيتم فتح جميع المعلومات الشخصية تدريجياً بعد عملية التحديث. ومن ثم يوصي بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام Smart Suite قبل الترقية.



FOTA Upgrade ٢-٢-١٢

باستخدام أداة FOTA Upgrade يمكنك تحديث برنامج الهاتف الخاص بك. للوصول إلى تحديثات النظام، المس الرمز [٤٤٤٤] لفتح قائمة التطبيقات، ثم المس الإعدادات / حول الهاتف/تحديثات النظام. عندما يوجد إصدار جديد يمكن التحديث إليه، يظهر مؤشر واحد في قائمة تحديثات النظام. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فيرجى لمس تحديثات النظام ثم النقر ترتيباً، وبعد الانتهاء المس ثبيت لإكمال الترقية. سوف يحتوي هاتك الآن على الإصدارات الأحدث من البرنامج.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. كذلك، تتوفر إعدادات فترة الفحص التلقائي بمجرد إعادة تشغيل الهاتف.

في حالة اختيار الحقائق التلقائي، عندما يكتشف النظام الإصدار الجديد، يظهر مربع حوار لاختيار التنزيل أو التجاهل، كما سيظهر الإخطار أيضاً في شريط الحال.

السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ثلث يمكن أن ينجم عن استخدامه الخطأ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

السلامة المرورية:

استناداً إلى دراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطراً حقيقياً حتى لو تم استخدامه ووضعه في اليدين (نظم السيارة، سماكة الرأس...). يكون مطلوباً من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسعة الراس لاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام

سعة الراس قد يكون خطراً ومحظوظاً في بعض المناطق.

عد تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتدخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانع للانقلاب ABS أو الوساند الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوساند الهوائية.
- رامع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف المحمول.

* طرور الاستخدام:

تنصح بإغلاق الهاتف من حين لأخر لتحسين أدائه.

أوقت تشغيل الهاتف عند تواجده في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة

لاستخدامه. كما هو الحال عند العيادة من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي تشيع استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشوش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تشتمل ترددات الراديو.

أوقت تشغيل الهاتف أثناء الوجماع أو السؤال القليلة للأشتعال. اتبع بدقة كل الاقرارات الرشادية والتعليمات الموجودة بمستويات ومحطات الوقود والمسابقات ذات الأنشطة

الكمبيوترية وفي أية بيئة وتحتل أن تكون قليلة للأشتعال.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إعادته إلى مسافة 15 سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو ساعد المقابلة أو محفن الأذنين وما إلى ذلك. ينبغي بكل خاص عند استخدام الهاتف

ووضعه على الأذن المقابلة للجهاز إذا كان موجوداً.

لتجنب حدوث ثلث المسمى، قم بالقطفال مكالمة قبل وضع الهاتف على أذنك. أيضًا، حرك سمعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدامه وضع "حر الدين" نظراً لإمكانية تسبب مستوى الصوت

في الإضرار بسمعه السمع.

لا داع للأطفال يستخدموا الهاتف أو يلعبوا بهاتف والملاحقات من دون رقابة.

يرجى ملاحظة أن هاتف بعد جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالته الفعل الخلفي والبطارية. لا تحاول فك هاتف، إذا كنت بذلك، فإن بفك الماء مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخلال من الغبار.

لا تعرض الهاتف أطقم أو ظروف بيئية غير الآمنة (مثل المطرية أو الطلق أو المطر أو شرب السائل أو الأزرة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويترافق نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين 10 - 40 درجات مئوية و 40 درجة مئوية.

في درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتاً وليس خطيراً.



حماية حاسة السمع
لتتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تفريغ الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

- قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمة الطوارئ على كل الشبكات الخلوية.
- يجب إلا تعتقد فقط على هاتفك لإجراء مكالمات الطوارئ.
- لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بهكذا أو تحاول إصلاحه بنفسك.
- لا تحاول إبطال هاتفك المحمول أو قفله أو تثبيته.
- لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصستورة من الزجاج أو خشتها أو كسرها للتجنب مخاطر الإصابة.
- لا تقم بطلاء الهاتف.

- لا تستخدم سمو البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd. وشركاتها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك.
- لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها أى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

- تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهايم المخزنة على هاتفك أو الاحتياط بها مكتوبة.

- قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث توبيك صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة العاب الفيديو. وقد تحدث هذه الاعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت للتوبيك صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة العاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

- لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الفواسم الأخرى التي تحتوي على أضواء وأصوات على الهاتف. يجب على الجميع الانتباع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات الشلل أو ارتعاش العين أو المصاالت أو فقدان الانتباة أو صدور حرکات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمام أو المكان. تقييد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلتف أو تستند خاصية الأضواء المضمنة إذا كنت متعباً أو بحاجة إلى النوم.

- خذ فترة قصيرة لمدة 15 دقيقة كل ساعة بحد أدنى.

- العاب في غرفة جميع أنواعها ممنوعة.

- العاب وأنت على أيدي مسافة ممكنة من الشاشة.

- إذا أصاب الإلهاق أو القلب بيوك أو رسوبك أو ذراعيك أو رفقتك أو رقبتك أو ساعات قيل القلب مرة أخرى.

- إذا استمرت تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعدم، فقم بيقاف اللعبة واستشارة طبيب.

- أثناء لعب الألعاب على هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة التنس الرسغي أو أي حل ضملي ميكانيكي.

- **حماية حاسة السمع**
لتتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تفريغ الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القانون واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالنقلات الصور وتسجيل الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون القاتل نشرها أمرًا منوطًا منكًا بما يوجب هذه اللوائح واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق مستخدم الهاتف دون المسؤولية المحمولة على المواقف الذرية المسئبة تسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو النقلات صور شخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو باتهام أو موزعه (بما في ذلك ممثل الشركة) والتي قد تتجه عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول.

• الشواهن

تعمل الشواهن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المنوي إلى +٤ درجة مئوية. وتتفق الشواهن المصممة لهذاك المحمول مع معيار الأمان لاستخدام أجهزة ثقيلة المعلومات والأجهزة المكتبيّة. كما تتفق أيضًا مع توجيه التصميم البيني 2009/125/EC. نظرًا لاختلاف الممارسات الكهربائية الصاربة، قد لا يعلم جهاز شحن قد يضره في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

• موجات الرadio:

يجب التأكد من توافق جميع طرز الهاتف المحمول مع المعيير الدولي (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي 1999/5/EC (R&TTE) قل طرفيها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم الآخرين مطلب أساسى في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتناول هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للعرض لموجات الراديو إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال إلكترونى. وقد تم تصميمه بحيث لا يتضمن في التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموسى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تتمثل على اختبارات أمان أساسية لضمان سلامه الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية. وتستشهد الإرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم. وقد تم إجراء اختبارات معدل SAR باستخدام مواصفات التنشيل المقاييس في أعلى مستوى إرسال معدن للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي قيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطرز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) لرأس (SAR)	GSM 900+Wi-Fi	معدل SAR على الجسم
١,٦٣١ وات/كجم	LTE Band 7+Wi-Fi	٠,٨٩٨ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الغلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تتضمن تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة لطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كلما كانت قيمة معدل SAR أقل.

• الطيرية:

يرجى ملاحظة أن هاتفك بعد جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية، اتبع الاختلطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي.
- لا تحاول إفراغ واسناد البطارية.
- لا ترقم الغطاء الخلفي لهاتفك.
- لا تحرق هاتفك أو تخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة فوق درجة مئوية.
- يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازاً مكوناً من قطعة واحدة وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.
- يعني وجود هذا الرمز على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الاقتصادي.
- المراكز المحلية للتخلص من النفايات تقوم باستخدام سلال معينة لهذه الأنواع من الأجهزة.
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.



سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يجعل دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة إنتاج مكوناتها.

• في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوفر مراكز جمع النفايات هذه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه. في البلدان غير المنضمة لدول الاتحاد الأوروبي،

لا يجب إلقاء منتجات هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العامة في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها إعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً لإرشادات.

(٣) مخاطر معاشرة البيانات الشخصية.
 (٤) ومحاسبي البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.
 يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحريرها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرةً إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد طلبت منك أن تقدم لنا إثباتاً لهويتك قبل أن تتمكن من ثبتيه طليقاً.

• التراخيص

Bluetooth® التجارية لكلمة Bluetooth® وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها بموجب ترخيص، كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية كُلّ حسب الشركة المالكة لها.

ALCATEL ONETOUCH 6045K

معرف إعلان Bluetooth رقم D026266

بعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف .



بعد كل من Google وشعار Google وشعار Android وشعار Google Maps™ و Google Search™ و Google Latitude™ و Google Play Store و YouTube و Google Hangouts™ علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

يتم نسخ الروبوت أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص 3.0.0 Creative Commons Attribution License Google legal (Attribution License في إعدادات/حول الهاتف/المعلومات التقنية). (١)

أقدم شتارة متى تستخدم برامج مقتوية المصدر (<http://opensource.org/>) و mtd و msdosfs و netfilter/iptables و ntirdv و netfilter/pptables و mtd و ntirdv في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مقتوية المصدر البرمجية بموجب الترخيص GNU General Public License Apache License و Apache License سوف توفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتفقة عند الطلب خلال فترة ثلاثة سنوات من توزيع المنتج من شركة TCT.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من <http://sourceforge.net/projects/alcatec/> files/. تتوفر التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

(١) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

وقد تم إختبار معدل SAR على الجسم في مسافة فاصلة 1,5 سم، وللوفاء بمتطلبات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيداً عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحاً معيناً فما زلت تستخدم تغذية يخلو من أي معدن وأنه يحمل الافت بيد الجسد بالمسافة المحددة.

ت禁忌 بعض المنظمات إضافة عن الموجات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf/> إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكن استخدام جهاز التحدث الحر للفحص على الهاتف بعيداً عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث على الهاتف.

مزيد من المعلومات، تفضل زيارة www.alcatelonetouch.com تتوافر معلومات إضافية عن الموجات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf/> إن هذا الافت مجيز ببراءة مدعى ولوصول إلى مستوى التشغيل الأقصى، عليكتجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقته.

ما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف فيكون استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الآذن، بينما يتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع المعايير التوجيهية عند استخدامه مع مسامعة رأس أو كابل بياتن WiFi، إذا كنت تستخدم ملحاً آخر فما زلت تفتح بيد الجسد بمسافة 1,5 سم على الأقل.

يرجى العلم أنه يستخدم هذا الجهاز، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي، وأنت وحده تتحمل المسؤلية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع آلة أجهزة غير مصرحة لها بأي أجهزة لاسلكية تصل إلى لجهاز خارجي تابع للشبكة المتصلة بالروزرونة بميزات WiFi، لا تتمكن إلا بشكبات الموثوقة، كذلك، عند استخدام الجهاز كنقطة الاتصال (عندما كان متاحاً)، استخدم أمان الشبكة، ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى جهازك، يمكن للمتلقى الخاص لك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة الدسمة، ما زلت من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادة تدويره.

اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنزيلها إلا من مصادر موثوقة فقط، قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء هاتفك وأدراكه على موارد وبيانات الشبكة.

لا لظن أن أي بياتات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع شريعيات حماية البيانات المعمول بها، ولهذه الأغراض، تتقى شركه TCL Communication Ltd. معابر قبة وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العربي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني، حيث توفر هذه المعابر مستوى ملائماً من الأمان ينبع بـ (١) الإمكانات الفنية المطلوبة، (٢) التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير،

خلاء المسؤولية

معلومات عامة

- العنوان على الانترنت هو: www.alcatelonetouch.com
- رقم الخط الساخن: ارجع إلى شرارة "الخدمات" أو تفضل بزيارة موقعنا عبر الويب.
- العنوان: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- مسار التسمية الإلكتروني (Elabel): المس الإعدادات/التنظيم والسلامة أو أدخل "#07#"، للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية (١)
- سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا، كما يمكنك إرسال أيه رسالة ذكرى ببريد الإلكتروني.
- بعد تجربة الكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على القائم التالي:

www.alcatelonetouch.com

- (٤) يعتمد ذلك على البلدان.
- (٥) تصل بمشغل الشبكة التحقق من توفر الخدمة.

لن يتم إصلاح الهاتف في حالة إزالة المضامن أو الأرقام المسليمة (IMEI) أو تغييرها.
لا توجد ضمانت مصريّة كافية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع على الصنام الإلزامي الذي توفره لك بذلك أو لا يليك.

لا تتحمل شركة **TCL Communication Ltd.** أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الحالات مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيا كانت، بما في ذلك من غير حصر، المصادر أو المصدر الجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى إلقاء المسؤولية من تلك الأضرار قانوناً.

لا تتبع بعض البلدان/الدول استثناءً أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانت الضمنية، ولذا لا تطبق على تلك القواعد السابقة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....

قبل الاتصال بمركز الخدمة، تتحققك باتباع الإرشادات التالية:

- تتحققك أن تقوم بشنح البطارية بالكامل () للحصول على أفضل أداء.
- تحذف تغزيرات خدماتك كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم إعادة ضبط بيانات المصطنع واداء الترقية لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرنامج (الإعادة ضبط بيانات المصطنع، اضغط على الاستمرار على مقناط الشتغيل وفتح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه). معين بيانات مستخدم الهاتف: هواتف الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تثبيتها، سيتم فقدانها بشكل دائم. تتحققك بشدة بأجراء النسخ الاحتياطي للبيانات والملف تعريف الهاتف من خلال **Smart Suite** قبل إجراء التهيئة أو الترقية.

وقد بالخصوصات التالية:

- هاتفي معلم أو لا يمكن تشغيله
عندما يتعدى تشغيل الهاتف، أشده لعدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل وتتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط على الاستمرار على مقناط خفض مستوى الصوت للدخول إلىوضع الأمان. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APK تابعة لجهة أخرى.
- إذا لم تنجح أي طريقة منها، فيرجى إعادة ضبط هاتفك باستخدام مقناط التشغيل وفتح رفع مستوى الصوت (بالضغط عليهم معاً).

الهاتف ضمانت محدودة أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثنى عشر (١٢) شهراً^(٣) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخصيص البطاريات^(٤) والملحقات المبيعية مع الهاتف أيضاً للضمان محدودة أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الممتدة (الأولى)^(٥) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البياع على الفور وتقديم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف أو الملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) لمن العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات جديدة ذات آداء مماثل.

بغض هذه المسميات كافة الأجزاء والملحقات من دون التفاصيل الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات التهرب التي يصاب بها هاتفك ولو أي من ملحقاته والتي تتم بدون أي استثناء:

- (١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعروفة بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها.
- (٢) التوصيل بأي جهاز غير معتمد أو غير موصى به من جانب شركة **TCL Communication Ltd.**
- (٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة شخص غير معتمدين من قبل **TCL Communication Ltd.**
- (٤) إجراء تعديل أو مسبي أو تغيير البرنامج أو الأجهزة بواسطة شخص غير معتمدين من قبل **TCL Communication Ltd.**

- (٥) الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تزيير الملفات أو الأصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو الناتج عن الأكذبة...

^(٣) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

^(٤) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف الفائدة للنحو على فترة التحدث وزمن الانتظار و عمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تغير البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حفظك على الأداء الأمثل لهاتك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد بيعه ولمنددة ٢٠٠ مرة شحن فائق ترتيباً.

هاتف لا يستجيب للأوامر منه بوضع دقائق.

• أعد تشغيل هاتفك بالضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة تزيد عن ١٠ ثوان.

• يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائياً.

• تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتتأكد من عدم ملامسة مفتاح التشغيل.

• دون فقد نتيجة حفظ الشاشة.

• تأكد من مستوى شحن البطارية.

• لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم.

• احرص على استخدام شاحن ALCATEL ONETOUCH المرافق في الطليعة.

• تأكد من عدم نفاد طبلتك تماماً، إذا بقيت طبلة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد يتسرع حوالى ٢٠ دقيقة لعرقلة موفر شاحن البطارية على الشاشة.

• تأكد من عدم تجاوز درجة حرارة شاحن البطارية على درجة منوية (من +٤ إلى +٦ درجة منوية).

• عند التواجد خارج البلاد، تتحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

• لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

• حاول الاتصال في مكان آخر.

• تتحقق من تشغيل الشاشة بوضع الشاشة.

• تتحقق من أن بطاقات SIM ليست مكسورة.

• حاول تحديد الشبكة (الشبكات) المتفقيرة بدروها.

• حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

• لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت.

• تتحقق من أن رقم IMEI (اضغط على #06#) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة

الضمان أو على الهاتف.

• تأكد من إدخال بطاقات SIM إلى الإنترن트 على بطاقة SIM.

• افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.

• تأكد من تواجدك في مكان تعطيف الشبكة.

• جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

• بطاقة SIM غير صالحة.

• تأكد من إدخال بطاقة SIM بطاقة صحيحة (انظر "إدخال بطاقة SIM أو إزالتها").

• تأكد أن الشريحة الموجودة عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.

• تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

• يتحقق إجراء المكالمات الصادرة.

• تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بملئه.

• وبالنسبة للمكالمات الدولية، تتحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.

• تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إغلاقها.

• تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).

• تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.

• تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

يتحقق تلقى المكالمات الواردة

• تأكد من تشغيل اشتراكك وإصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إغلاقها).

• تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).

• تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.

• تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.

• تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم رقم المتص�ل لا يظهر عند تلقى المكالمات

• تتحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.

• ربما قام المتصوصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدى

• تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.

• تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.

• قم ببساطة بإدخال جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

• يمكنك ضبط مستوى الصوت.

• حفظ مستوى الصوت.

• تتحقق من قوة الشبكة.

• تأكد من نظافة وحدة الاستقبال أو الموصى أو السماعة بهاتفك.

لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل

• راجع مدخل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.

• تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملفات ALCATEL ONETOUCH.

عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدى، لا يمكن طلب هذا الرقم

• تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.

• تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبى.

• تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إغلاقها.

• تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).

• تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.

• تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

- بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقاً، انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل.
- بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة.
- اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.
- قم بـتحديث البريد الإلكتروني لنفسك على أطول فترة ممكنة.
- قم بـتحديث الأخبار ومعلومات الملايين يومياً، أو قم بـزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائياً.
- اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير منormal في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.
- قم بـالغاء تشغيل Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.

تعد هذه الحرارة نتيجة طبيعية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة، سوف يودي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادي.

- تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة، واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهني أو الدليل الشخصي).
- يتغير على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي
- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.
- لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي
- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقاً إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتغير على إرسال رسائل MMS واستقبالها

- تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفي، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وتحقق من إعدادات MMS.
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعرفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون ي تكون مركز الخادم مشغولاً، لذا أعد المحاولة لاحقاً.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

- اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (متناوح الغاء الحظر الشخصي).

يتغير على توفير هاتف بالكمبيوتر

- قم بـتنبيه Smart Suite.
- تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.
- افتح لوحة الإخطار للتحقق مما إذا كان قد تم تثبيت عميل Smart Suite أم لا.
- تتحقق من إلغاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت Smart Suite.
- احرص على استخدام الكابل المرفق في العلبة.

يتغير على تنزيل ملفات جديدة

- تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتتنزيل.
- راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن اكتشاف الهاتف من خلال الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth

- تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتف المحمول متوفى بالنسبة للمستخدمين الآخرين.
- تأكد من توافق الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلاً

- تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٣ ساعات على الأقل).

تعد ALCATEL علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent
ويتم استخدامها بموجب ترخيص من
شركة TCL Communication Ltd.

حقوق النشر © لعام ٢٠١٥ لشركة TCL Communication Ltd.
جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ TCL Communication Ltd. بحقها
في تغيير المواصفات المادية
أو التقنية دون إخطار مسبق.

ان جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها
عن طريق NU TROPIC (عمر كابوتش).