

ALCATEL onetouch.[®] Pixi3⁽⁷⁾

Guida rapida all'uso

Grazie per l'acquisto di ALCATEL ONETOUCH 9002X. Il dispositivo offre un'esperienza di comunicazione di elevata qualità.

Il prodotto acquistato utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd nel codice oggetto e altri programmi open source concessi in base alla licenza GNU General Public e alla licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication Ltd.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. I codici sorgente vengono forniti gratuitamente su Internet.

ALCATEL
onetouch.[®]

Indice

1	Il dispositivo	3
1.1	Figura del dispositivo	3
1.2	Schermata Home	5
1.3	Applicazioni e widget.....	8
1.4	Operazioni di base	9
2	Impostazioni	11
2.1	Dispositivo.....	11
2.2	Personale	12
2.3	Sistema	12
3	Chiamata	13
3.1	Esecuzione di una chiamata.....	13
3.2	Rispondere o rifiutare una chiamata.....	14
	Informazioni sulla sicurezza	15
	Informazioni generali	24
	Garanzia	26



www.sar-tick.com

Il dispositivo è conforme ai limiti SAR nazionali pari a 2,0 W/kg. I valori SAR sono indicati a pagina 22 della presente guida utente. Se si porta il dispositivo indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 10 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche quando non viene utilizzato.




Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.



Il tablet contiene magneti che possono interferire con altri dispositivi ed elementi (ad es. carte di credito, pacemaker, defibrillatori, ecc.). Si raccomanda di rispettare una distanza di almeno 15 cm tra il tablet e i dispositivi/elementi sopra menzionati.

Il dispositivo


I.1 Figura del dispositivo

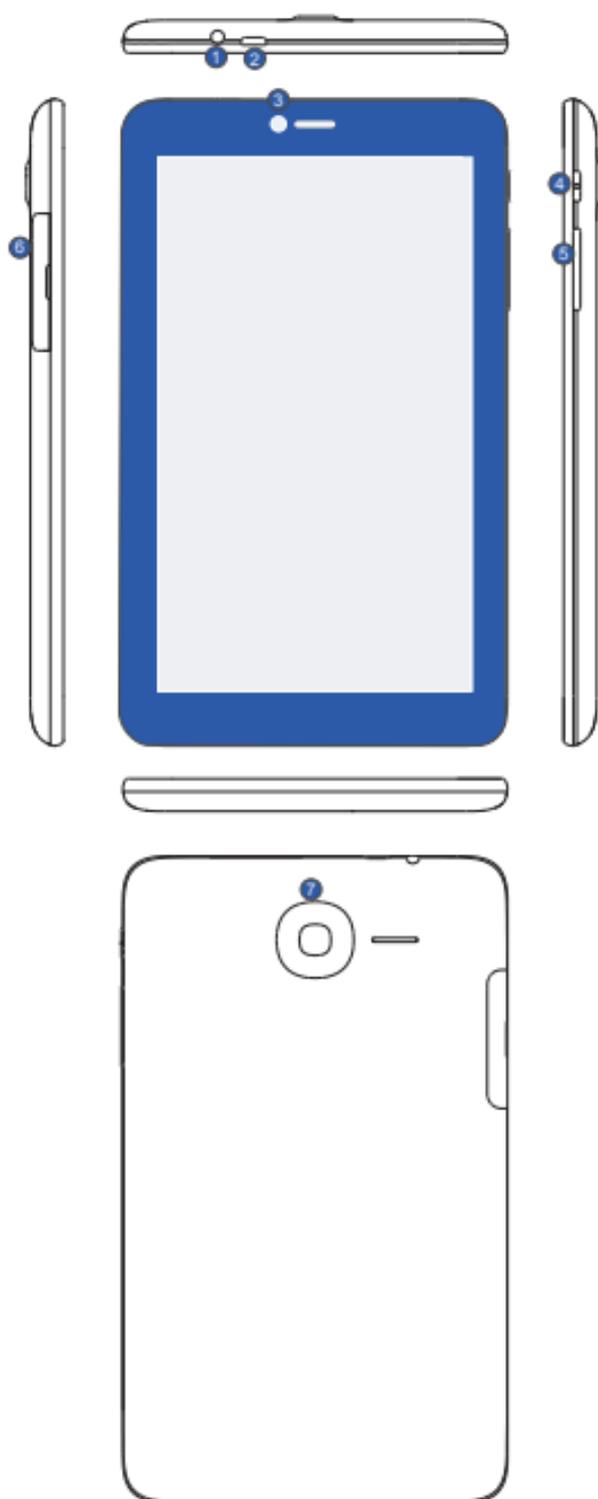

Numero	Funzione
1	Interfaccia cuffie
2	Connettore micro-USB/caricabatteria
3	Fotocamera anteriore
4	Tasto Accensione
5	Aumento/riduzione del volume
6	Scheda SIM e scheda microSD
7	Fotocamera posteriore

Inserimento scheda SIM e scheda microSD

Per evitare danni, assicurarsi di inserire la scheda SIM e la scheda micro SD nella direzione corretta. Fare riferimento alle istruzioni seguenti.

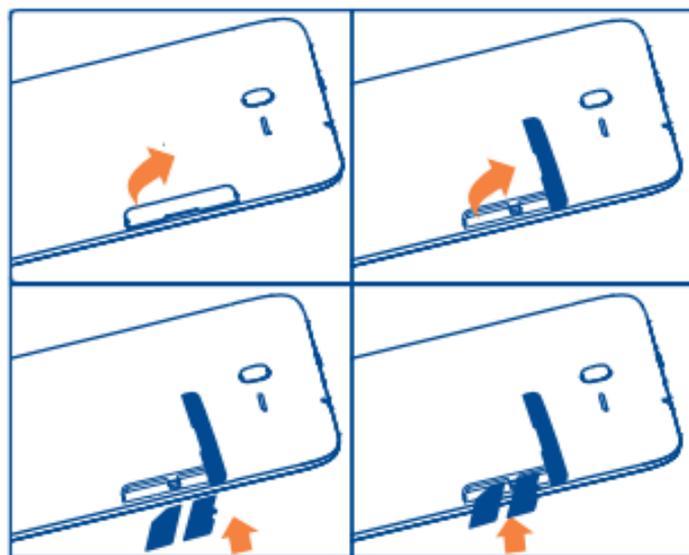

Nota

Caricare prima di utilizzare la prima volta. Normalmente, tenendo premuto il tasto **Accensione** il tablet si accenderà e verrà visualizzata la schermata Home. Tuttavia, se il dispositivo è scarico, verrà visualizzata un'icona della batteria invece della schermata Home, per indicare che è necessaria una ricarica prima dell'utilizzo. Usare esclusivamente caricabatterie consigliati da TCL Communication Ltd. e affiliate.



Non è possibile ricaricare il dispositivo tramite un collegamento USB al computer. Ricaricare il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.


1.2 Schermata Home

Il dispositivo include tre pagine di schermata Home che forniscono ulteriore spazio per aggiungere applicazioni, cartelle e widget preferiti per l'accesso one-touch. Per passare da una schermata all'altra, scorrere con il dito verso sinistra o verso destra.


1.2.1 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Una volta acceso il dispositivo, viene visualizzata un'interfaccia con schermo bloccato, per impostazione predefinita.

Per sbloccare, premere lo schermo e far scorrere verso destra, fare scorrere verso sinistra per accedere alla fotocamera.

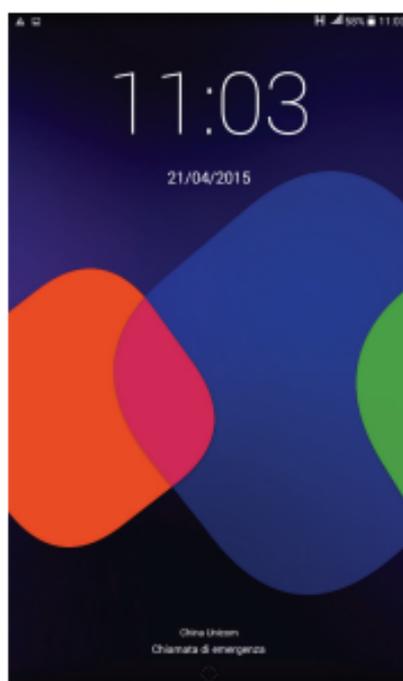

1.2.2 Icone sullo schermo

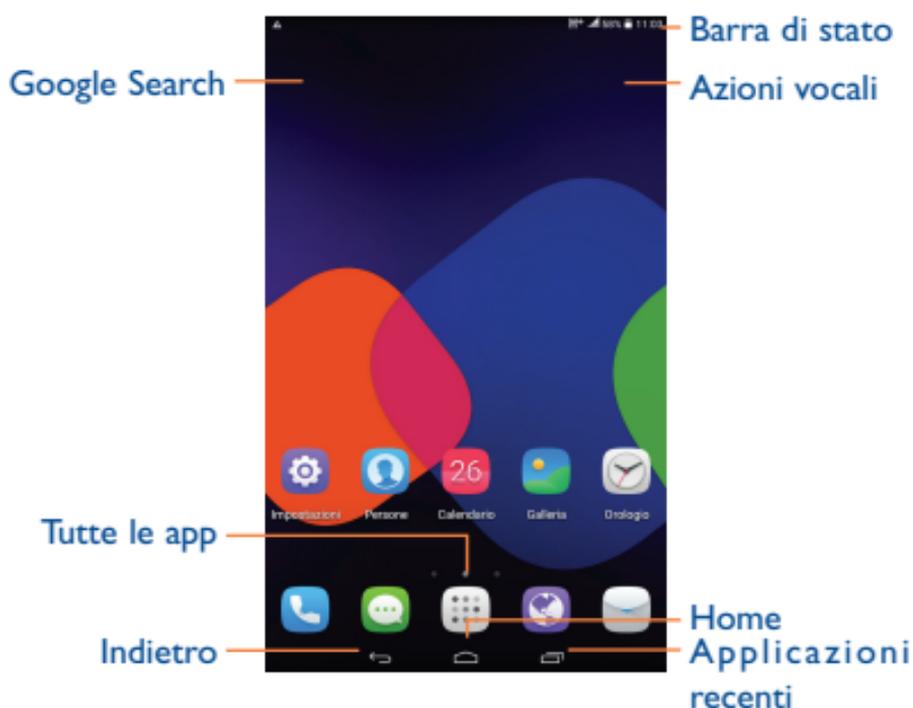


Nome	Descrizione
Google Search	Toccarla per accedere al motore di ricerca di Google.
Azioni vocali	Utilizzare Azioni vocali per guardare un video, inviare un messaggio e-mail, impostare un allarme, ottenere indicazioni, e così via.
Tutte le app	Toccare per visualizzare un elenco completo delle applicazioni.
Indietro	Ritorno al menu o alla schermata precedente.
Home	Ritorno alla schermata principale.
Applicazioni recenti	Premere per visualizzare le applicazioni recenti.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide o il pannello delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro.

Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

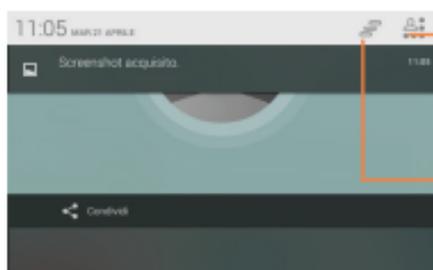

Toccare per passare al pannello Impostazioni rapide

Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Pannello Impostazioni rapide

Per abilitare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, sfiorare le icone del pannello Impostazioni rapide.



Toccare per passare al pannello delle notifiche.

Toccare per accedere a Impostazioni, in cui è possibile impostare più elementi.

1.3 Applicazioni e widget

1.3.1 Applicazioni

L'elenco delle applicazioni (app) contiene tutte le applicazioni preinstallate o installate dall'utente nel telefono. Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare il tasto Applicazioni  nella schermata Home.

1.3.2 Widget

Toccano e tenendo premuta un'area vuota nella schermata Home, è possibile passare all'interfaccia widget.

1.3.3 Altre applicazioni

Toccare l'icona di Google Play Store  per ottenere altre applicazioni.

1.3.4 Creare e gestire i collegamenti rapidi sul desktop

Toccare e tenere premuta un'icona nell'interfaccia Tutte le applicazioni o Scaricate, si passerà automaticamente alla schermata Home, trascinarla nella posizione desiderata.

1.3.5 Rimuovere le icone delle applicazioni dal desktop

Toccare e tenere premuta l'icona che si desidera cancellare dal desktop, quindi trascinarla sopra il simbolo , visualizzato nella parte superiore della schermata.

1.3.6 Disinstallazione applicazioni

Premere  per accedere a Tutte le applicazioni, quindi toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione che si desidera disinstallare, quindi trascinarla sopra il simbolo , visualizzato nella parte superiore sinistra del desktop.

1.4 Operazioni di base

1.4.1 Accensione dispositivo

Tenere premuto il tasto **Accensione** finché il tablet non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi.

1.4.2 Spegnimento dispositivo

- Tenere premuto il tasto **Accensione** per circa 3 secondi finché non vengono visualizzate le opzioni, quindi selezionare **Spegni** per spegnere il dispositivo.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per circa 10 secondi per riavviare il dispositivo.

1.4.3 Modalità stand-by

Premere il tasto **Accensione** una volta per spegnere lo schermo ed entrare nella modalità stand-by.

Nota: se inutilizzato, il prodotto entrerà automaticamente in modalità stand-by. Premere il tasto **Accensione** una volta per riattivare il prodotto.

1.4.4 Collegamento USB a un computer

Dopo aver collegato il dispositivo a un computer tramite USB, sarà possibile trasferire file tra dispositivo e computer.

1.4.5 Cambio sfondo

Per cambiare lo sfondo, toccare **Impostazioni** > **Display** > **Sfondo**.

1.4.6 Wi-Fi

Per attivare il Wi-Fi e connettersi a una rete wireless:

- Toccare l'icona Wi-Fi nel pannello Impostazioni rapide per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Selezionare **Impostazioni**, toccare l'interruttore  sotto Wi-Fi per attivarlo/disattivarlo.

- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (potrebbe essere necessario chiedere i dettagli all'operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Suggerimento: Per prolungare la durata della batteria, disattivare il Wi-Fi quando non viene utilizzato.

1.4.7 Zoom +/-

Avvicinare/allontanare le dita per aumentare/ridurre lo zoom (Browser Web, Galleria, ecc...).

2 Impostazioni

2.1 Dispositivo

2.1.1 Audio

È possibile impostare **Volumi, Suoni alla pressione e Toni di blocco schermo** come desiderato con il tasto Aumento/Riduzione del volume o toccando **Impostazioni > Audio e notifiche**.

2.1.2 Display

Toccare **Impostazioni > Display** per visualizzare i seguenti elementi:

- **Sfondo** Per impostare lo sfondo.
- **Livello di luminosità** Per regolare la luminosità dello schermo come desiderato.
- **Dimensioni caratteri** Per selezionare una dimensione dei caratteri adatta per il tablet.
- **Sospensione** Per impostare la durata dello screensaver.
- **Daydream** Per selezionare un effetto animazione visibile in stand-by.

2.1.3 Archiviazione

Toccare **Impostazioni > Archiviazione** per visualizzare lo stato di utilizzo della memoria.

2.1.4 Batteria

Toccare **Impostazioni > Batteria** per controllare la carica e lo stato di servizio della batteria.

2.1.5 Applicazioni

Toccare **Impostazioni > Applicazioni** per controllare lo stato delle applicazioni.

2.2 Personale

2.2.1 Lingua e tastiera

Toccare **Impostazioni > Lingua e immissione** per visualizzare o impostare la lingua del sistema e i metodi di immissione.

- **Lingua** Impostare la lingua del sistema.
- **Tastiera e metodi di immissione** Consente di verificare e selezionare tutti i metodi di immissione installati nel tablet.

2.2.2 Backup e ripristino

È possibile effettuare il backup delle impostazioni e di altri dati associati con uno o più account Google. Nel caso si debba sostituire il dispositivo o ripristinarlo alle impostazioni predefinite, è possibile recuperare i dati da uno qualsiasi degli account di cui è stato preventivamente effettuato il backup.

Toccare **Impostazioni > Backup e ripristino**.

Suggerimenti: Assicurarsi di aver effettuato il backup di tutti i dati importanti prima di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica, poiché questa operazione cancellerà tutti i dati e le applicazioni installate dall'utente.

2.3 Sistema

2.3.1 Data e ora

Toccare **Impostazioni > Data e ora** per impostare data, ora e formato.

2.3.2 Informazioni sul tablet

Toccare **Impostazioni > Info sul tablet** per controllare le informazioni legali, lo stato del tablet, la versione del software e così via.

3 Chiamata


3.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu Chiama.

Toccare  nella schermata Home per accedere all'interfaccia di chiamata.

Toccare  per visualizzare la tastiera. Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in Persone o Chiamate facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare  per effettuare la chiamata. Il numero digitato può essere salvato in Persone toccando Aggiungi a contatti.

Per terminare una chiamata, toccare .

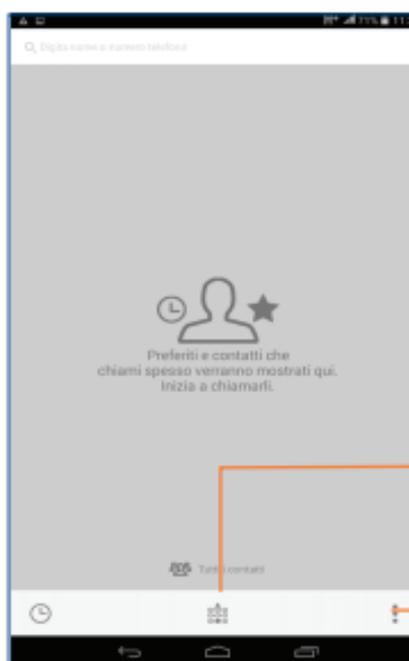


Toccare per visualizzare il tastierino numerico.

Toccare per visualizzare altre opzioni.

3.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

Alla ricezione di una chiamata, trascinare l'icona  verso destra per rispondere, verso sinistra per rifiutare la chiamata, verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

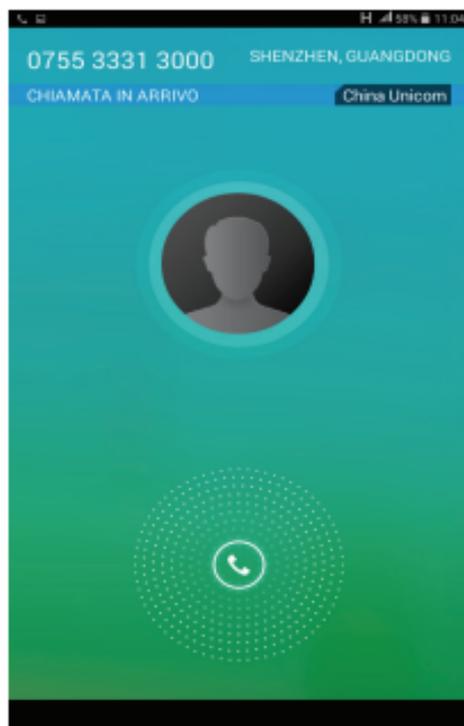

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA NEL TRAFFICO

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del dispositivo durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il dispositivo quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il dispositivo e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del tablet può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree. Il dispositivo acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il dispositivo sul cruscotto o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO

Si consiglia di spegnere ogni tanto il dispositivo al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il dispositivo prima di salire in aereo.

Spegnere il dispositivo in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, questi dispositivi possono interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il dispositivo in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il dispositivo, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, quando si utilizza il dispositivo tenerlo appoggiato all'orecchio sul lato opposto rispetto all'eventuale apparecchio.

Allontanare il dispositivo dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il dispositivo in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il dispositivo potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il dispositivo e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il dispositivo a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -0°C a $+45^{\circ}\text{C}$.

Oltre i 45°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il dispositivo.

Non lasciar cadere, gettare o piegare con forza il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori consigliati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di dispositivo in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di caricabatterie o accessori non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di backup o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel dispositivo.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del dispositivo con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del dispositivo con luci lampeggianti. Cessare immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un medico in presenza di uno dei seguenti sintomi: convulsioni, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di una sensazione di dolore o stanchezza a mani, polsi o braccia, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

• **PRIVACY**

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante

il dispositivo. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del dispositivo (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del dispositivo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,

- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

• **BATTERIA**

Il tablet in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la cover posteriore né di sostituire la batteria ricaricabile ai polimeri di litio interna. Non tentare di aprire la cover ed estrarre la batteria.
- Non tentare di rimuovere, sostituire e aprire la batteria.
- Non perforare la cover posteriore del dispositivo.
- Non bruciare il dispositivo, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 50 °C.
- Le batterie usate vanno eliminate come indicato nelle istruzioni.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità **1 controllo**, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere protati presso gli apposite punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• **CARICABATTERIE**

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricabatterie del dispositivo sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

Il caricabatterie deve essere posizionato vicino al dispositivo ed essere facilmente raggiungibile

• **ONDE RADIO**

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.	
9002X (utilizzo a contatto con il corpo)	0.841 W/kg
9002X (testa)	1.720W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo viene automaticamente ridotta quando non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 1,0 cm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il dispositivo alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno suggerito che qualora gli utenti siano preoccupati e vogliono ridurre l'esposizione, possono utilizzare un accessorio viva voce per tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure possono diminuire la quantità di tempo in cui utilizzano il dispositivo.

• LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato..



I marchi e i logo Bluetooth sono proprietà di Bluetooth SIG,

Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è concesso su licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

9002X Bluetooth DID D023680



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il Google logo, Android, il Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato tramite lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution License (il testo verrà visualizzato quando si tocca e si tiene premuto Google legal in Impostazioni\Informazioni sul tablet\Informazioni legali)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ A seconda del paese, potrebbe non essere disponibile.

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: **www.alcatelonetouch.com**

Il dispositivo è un ricetrasmittitore che funziona con Wi-Fi e Bluetooth con 2,4 GHz.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE (R&TTE) 2011/65/UE e 2009 /125/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del dispositivo può essere ottenuto tramite il nostro sito web: www.alcatelonetouch.com.

CE 0700

Indirizzo società:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del dispositivo dipendono dalla versione software del dispositivo o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

Il presente tablet potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel tablet stesso ("Materiali di terze parti").

Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente tablet sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCL Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCL Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo tablet o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCL Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCL Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCL Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il dispositivo ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCL Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCL Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio tablet senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Accessori

- ◆ Caricabatteria, 5.0V/1.0A
- ◆ Cavo USB, micro USB a 5 pin

Garanzia

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate. Il dispositivo è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi (1) dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie (2) e gli accessori venduti con il dispositivo sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi (1) a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del dispositivo che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

- (1) Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.
- (2) La durata della batteria ricaricabile del dispositivo mobile, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del dispositivo possono essere ottenute nei primi sei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

Se il difetto viene confermato, il dispositivo o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I dispositivi e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del dispositivo e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il dispositivo;
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd.;
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore;
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.;
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione, ecc.

Il dispositivo non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI/SN) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCL Mobile Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Tutti
i diritti riservati

TCL Communication Ltd. si riserva il diritto di
modificare il materiale o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.