

ALCATEL
onetouch.
Pixi3⁽⁴⁾

4013X

4013D

Pikaopas



www.sar-tick.com

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on mainittu tämän käyttöoppaan sivulla 32.

Kannaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 10 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.



SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

ALCATEL
onetouch.

Suomi – CJB2870ALANA

Matkapuhelin

1.1 Näppäimet ja liitännät



Kuulokemikrofonin liitäntä



Etukamera


Kosketusnäyttö

Takaisin-
näppäin
Aloitusruu-
tunnäppäin

Valikonäppäin



Micro-
USB-liitäntä

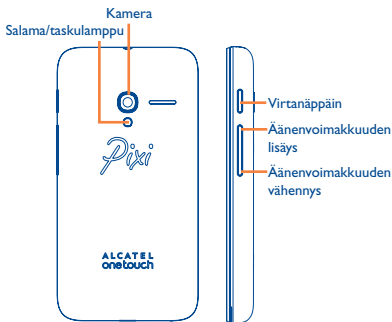

Valikkonäppäin

- **Asetusvalikko** Koskettamalla tätä voit siirtyä valikkoihin **Hallinnoi aloitusruutu, Lisää pienoisohejelmia, Hallinnoi sovelluksia, Taustakuva ja Asetukset.**
- **Viimeksi käytetyt sovellukset.** Avaa viimeksi käytettyjen sovellusten pikkukuvien luettelo koskettamalla jonkin aikaa. Avaa sovellus koskettamalla pikkukuvaa. Poista pikkukuva luettelosta pyyhkäisemällä sitä ylös- tai alaspäin.

Aloitusruutunäppäin

- Koskettamalla voit palata aloitusruutuun mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä.

Takaisin-näppäin

- Koskettamalla voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea esimerkiksi valintaikkunan, vaihtoehtojen valikon tai ilmoituspaneelin.

Virtanäppäin

- Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.
- Paina jonkin aikaa: Kyrke virta tai luo ponnahdusvalikko valitsemalla vaihtoehdoista **Katkaise virta/Käynnistä uudelleen/Lentokonetila** tai **Soittoäänitila**-kuvakkeista.
- Painamalla voit mykistää soittoäänien puhelun saapuessa.
- Pitämällä painettuna yli kymmenen sekuntia voit käynnistää puhelimen uudelleen, jos järjestelmä on lukkiutunut.
- Voit tehdä ruudunkaappauksen painamalla jonkin aikaa **virtanäppäintä** ja **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä**.
- Voit palauttaa tehdasasetukset painamalla jonkin aikaa **virtanäppäintä** ja **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä** virran ollessa katkaistuna.

Äänenvoimakkuusnäppäimet

- Puhelutilassa säädä kuulokkeen tai kuulokemikrofonin äänenvoimakkuutta.
- Musiikki-, video- tai suoratoistotilassa säädä median äänenvoimakkuutta.
- Yleistilassa säädä soittoäänien voimakkuutta.
- Mykistä saapuvan puhelun soittoaäni.
- Kameratilassa toimii laukaisinnäppäimenä ja ottaa valokuvan.

1.2 Aloittaminen

1.2.1 Käyttöönotto

Takakannen irrottaminen tai asentaminen



SIM-kortin asettaminen tai poistaminen

Puhelujen soittaminen edellyttää SIM-kortin asettamista. Katkaise puhelimen virta ennen SIM-kortin asettamista tai poistamista.

4013X



4013D



Aseta SIM-kortti piiripuoli alas päin ja liu'uta se sille tarkoitettuun lokeroon. Varmista, että se on oikein asetettu. Kun poistat kortin, paina ja liu'uta se ulos.



Kahden SIM-kortin malleissa sekä SIM1 että SIM2 voivat tukea 2G- ja 3G-verkkoja. Jos molemmat ovat 3G-SIM-kortteja, vain toinen kortti voi tukea 3G-verkkoa ⁽¹⁾. Puhelin tukee vain mini-SIM-korttia. Älä yritä asettaa siihen muuntotyypisiä kortteja, kuten mikro- tai nano-kokoisia SIM-kortteja, sillä muutoin puhelin voi vahingoittua.

⁽¹⁾ Vain 4013D.

Akun asentaminen tai irrottaminen

Katkaise puhelimen virta ennen akun irrottamista.




- Aseta akku niin, että se napsahtaa paikalleen, ja sulje sitten kansi.
- Avaa kansi ja irrota akku.

microSD-kortin asentaminen tai irrottaminen



Asenna avaamalla ensin microSD-kortin lukko ja asettamalla sitten ulkoisen microSD-kortti paikalleen niin, että kultaisten kosketuspinnat on alaspäin. Voit irrottaa ulkoisen microSD-kortin avaamalla microSD-kortin lukon ja poistamalla kortin korttipaikasta.

Akun lataaminen

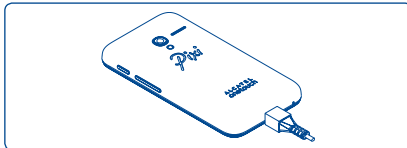

Liitä akkulaturi puhelimeen ja liitä pistorasiaan.



Jos akun varaus on hyvin vähissä, puhelimesta ei näy mitään merkkiä siitä, että se saa virtaa, ennen kuin varaus riittää latauksen tilapalkin näyttämiseen. Voit vähentää virrankulutusta ja energiahävikkiä akun ollessa täyteen ladattuna irrottamalla laturin pistorasiasta, lyhentämällä näytön valaistuksen käyttöaika ja poistamalla esimerkiksi Wi-Fi-, GPS- ja Bluetooth-toiminnot sekä taustalla suoritettavat sovellukset käytöstä, jos niitä ei tarvita.

1.2.2 Puhelimen virran kytkeminen

Pida **virtanäppäintä** painettuna, kunnes puhelimeen tulee virta. Näytön valaistuksen syytyminen kestää joiakin sekunteja.

Puhelimen asetusten määrittäminen ensi kertaa

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäistä kertaa, määritä esimerkiksi kielen, syöttötavan ja Google-tilin asetukset.

Jos puhelimesa ei ole SIM-korttia kytkiessäsi virran, voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon, kirjautua Google-tilillesi ja käyttää joiakin toimintoja.

Valitse kahden SIM-kortin tilassa SIM-kortti tai valitse **Kysy aina** -asetus esimerkiksi äänipuheluja ja viestejä varten.⁽¹⁾

1.2.3 Puhelimen virran katkaiseminen

Paina **virtanäppäintä** jonkin aikaa, kunnes Puhelin-asetukset tulevat näkyviin, ja valitse sitten **Katkaise virta**.

1.3 Aloitusruutu

Voit tuoda usein käyttämiä kohteet (sovellukset, pikakuvakkeet, kansiot ja pienenohjelmat) aloitusruutuun ja siten käyttää niitä nopeasti. Siirry aloitusruutuun koskettamalla **Aloitusruutu**-näppäintä.

Tilapalkki

- Tilan/ilmoitusten ilmaisimet
- Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla ja vetämällä alas.



Hakupalkki

- Avaa tekstihakunäyttö koskettamalla ①.
- Avaa äänihakunäyttö koskettamalla ②.

Lisää sijainti paikallisen sään näyttämistä varten.

Suosikkisovellusten ruutu

- Avaa sovellus koskettamalla.
- Siirry tai vaihda sovellusta koskettamalla jonkin aikaa.

Sovellus-välehti

- Avaa päivävalikko koskettamalla.

⁽¹⁾ Vain 4013D.

Aloitusruutu näkyy laajennetussa muodossa, jotta esimerkiksi sovellusten ja pikakuvakkeiden lisäämiselle on runsaasti tilaa. Saat koko aloitusruudun näkyviin liu'uttamalla sitä vaakasuuntaisesti vasemmalla tai oikealle. Näytön alaosaan oleva pienten valkoisten suorakulmioiden rivi osoittaa, mikä aloitusruudun osa on näkyvissä.

1.3.1 Kosketusnäytön käyttäminen



Käynnistä sovellus koskettamalla sitä sormella.



Kosketa jonkin aikaa

Siirry aloitusruutujen asetuksiin koskettamalla jonkin aikaa aloitusruutua.



Vedä

Aseta sormi kohteeseen ja vedä se toiseen paikkaan.



Liu'uta/pyyhkäise

Vieritä esimerkiksi sovellusta, kuvaa tai Internet-sivua ylös- tai alaspäin liu'uttamalla näyttöä.



Vetäise

Kuten pyyhkäisy, mutta vetäisy vierittää nopeammin.



Purista/levitä

Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea näytön pinnalle ja siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.



Käännä



























Muuta näytön katselusuuntaa automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelinta sivusuuntaisesti.

1.3.2 Tilapalkki

Tilapalkissa näkyvät puhelimen tila (oikealla) ja ilmoitukset (vasemmalla).

Tilakuvakkeet

Kahden SIM-kortin mallissa SIM1- tai SIM2-kortin tilakuvakkeet tunnistetaan käyttäjän määrittämistä väreistä.⁽¹⁾

	GPRS yhdistetty		Verkkovierailu
	GPRS käytössä		SIM-korttia ei ole asetettu
	EDGE yhdistetty		Värinätila
	EDGE käytössä		Soittoääni on mykistetty
	3G yhdistetty		Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	3G käytössä		Akun varaus on hyvin vähissä
	HSPA (3G+) yhdistetty		Akun varaus on vähissä
	HSPA (3G+) käytössä		Akun varaus on osittain kulunut
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Akku on täynnä
	Bluetooth on käytössä		Akku latautuu
	Lentokonetila		Kuulokemikrofoni kytketty
	Hälytys on asetettu		Ei signaalia
	GPS on käytössä		Signaalin voimakkuus


Ilmoituskuvakkeet

	Uusi teksti- tai multimediaviesti		Vastaamaton puhelu
	Ongelma teksti- tai multimediaviestin toimittamisessa		Puhelu pidossa
	Uusi Hangouts-viesti		Soiton siirto on käytössä
	Uusi vastaajaviesti		Tietojen lähettäminen meneillään
	Tuleva tapahtuma		Tietojen lataaminen meneillään
	Tietojen synkronointi meneillään		Lataaminen päättynyt
	Ruudunkaappausvirhe		Valitse syöttötapa
	Jaettu yhteys USB:n kautta on käytössä		Avoin Wi-Fi-verkko on käytettävissä
	Kannettava Wi-Fi-yhteyspiste on käytössä		Puhelin on kytketty USB-kaapelin kautta
	Ruudunkaappaus tehy		Radio on käytössä
	Operaattorin datakäyttökynnys lähestyy tai ylittetty		Järjestelmäpäivitys on saatavilla
	Puhelu meneillään		Yhdistetty VPN-verkkoon

⁽¹⁾ Määritä valitsemalla **Asetukset**(SIM-hallinta)**SIM-KORTIN TIEDOT**Aseta taustaväri. Vain 4013D.

Ilmoituspaneeli

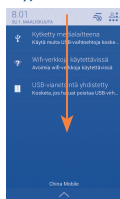

Avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tilapalkkia ja vetämällä sitä alaspäin. Sulje ilmoituspaneeli koskettamalla sitä ja vetämällä ylöspäin. Ilmoituspaneelista voi avata kohteita ja muita ilmoituskuvakeella merkittyjä muistutuksia tai näyttää langattomien palvelujen tiedot.



Avaa pika-asetuspalkki koskettamalla.

Kosketa jotakin ilmoitusta ja poista se liu'uttamalla sitä sivusuuntaisesti.

Koskettamalla kuvaketta  voit yhtjentää kaikki tapahtumapohjaiset ilmoitukset (muut nykyiset ilmoitukset säilyvät ensisellään).

Avaa **Asetukset**-valikko koskettamalla  -kuvaketta ja sitten **Asetukset**-kuvaketta .



Pika-asetuspalkki

- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja tai vaihtaa tilaa koskettamalla kuvakkeita.

1.3.3 Hakupalkki

Puhelimesta on hakutoiminto, jolla voit etsiä tietoja sovelluksista, puhelimesta tai Internetistä.

1.3.4 Näytön lukitseminen / lukituksen avaaminen

Voit suojata puhelimen ja yksityisyytesi lukitsemalla puhelimen näytön luomalla esimerkiksi erilaisia kivoituja, PIN-koodeja tai salasanoja.

1.3.5 Aloitusruudun mukauttaminen

Lisääminen

Kosketa sovellusvälilehteä , siirry Siirrä-tilaan koskettamalla sovellusta jonkin aikaa ja vedä sitten kohde haluamaasi aloitusruutuun.

Paikan muuttaminen

Siirry Siirrä-tilaan koskettamalla jonkin aikaa kohdetta, jonka paikkaa haluat muuttaa, vedä kohde haluamaasi paikkaan ja vapauta. Voit siirtää sekä aloitusruudun että Suosikki-ruudun kohteita. Kosketa näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa kuvaketta jonkin aikaa ja vedä kohde toiseen aloitusruutuun.

Poistaminen

Siirry Siirrä-tilaan koskettamalla jonkin aikaa kohdetta, jonka haluat poistaa, vedä kohde ylös **Poista**-kuvakkeen yläreunaan ja vapauta, kun kohde muuttuu punaiseksi.

Kansioiden luominen

Voit järjestää aloitusruudun tai Suosikki-ruudun koheet (pikakuvakkeet tai sovellukset) lisäämällä koheet kansioon pinoamalla ne päällekkäin. Voit muuttaa kansion nimeä avaamalla sen, koskettamalla kansion otsikkopalkkia ja syöttämällä uuden nimen.

Taustakuvan mukauttaminen

Kosketa valikkonäppäintä ja valitse **Taustakuva**. Näkyviin tulee **Valitse taustakuva** -pohnahdusikkuna, jossa on joukko vaihtoehtoja. Valitse vaihtoehto ja etsi haluamasi kuva liu'uttamalla vasemmalle tai oikealle ja vahvista valinta koskettamalla **Aseta taustakuva**. Voit myös toimia seuraavasti: **Asetukset > Näyttö > Taustakuva**.

1.3.6 Sovellus-välilehti

Siirry sovellusluetteloon koskettamalla aloitusruudusta .

Voit palata aloitusruutuun koskettamalla **Aloitusruutu**-näppäintä.

Viimeksi käytettyjen sovellusten näyttäminen

Saat näkyviin viimeksi käytetyt sovellukset koskettamalla jonkin aikaa **valikkonäppäintä**. Voit avata haluamasi sovelluksen koskettamalla sen pikkukuvaa ikkunassa. Voit poistaa pikkukuvan koskettamalla ja liu'uttamalla sitä ylös- tai alaspäin.



1.3.7 Äänivoimakkuuden säätäminen

Voit asettaa soittoäänien, mediatiedostojen ja puhelimen soittoäänien äänivoimakkuuden painamalla **äänivoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä** tai koskettamalla **Asetukset>Ääni**.

1.4 Sovellukset ja pienisohjelman

Sovellukset-luettelossa näkyvät kaikki esiasennetut ja käyttäjän asentamat sovellukset.


Saat luettelon näkyviin koskettamalla **aloitusruutu** aloitusruudussa. Voit palata aloitusruutuun koskettamalla **Aloitusruutu**-näppäintä tai **Takaisin**-näppäintä.

Voit siirtyä pienisohjelmaluetteloon koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta näytössä.

2 Tekstisyöttö.....

2.1 Näyttönäppäimistön käyttäminen


Näyttönäppäimistön asetukset

Kosketta sovellusvälilehteä aloitusruudussa, valitse **Asetukset>Kieli ja syöttötapa** ja kosketta Asetukset-kuvaketta  kohdan **Android-näppäimistö** tai **Swiftkey** oikealla puolella. Määritettävissä olevat asetukset tulevat näkyviin.

Näyttönäppäimistön suunnan muuttaminen

Voit muuttaa näyttönäppäimistön suuntaa kääntämällä puhelimen vaaka- tai pystyasentoon. Voit muuttaa sitä myös valitsemalla valintaruudun **Asetukset>Näyttö>Kierrä näyttöä automaattisesti**.

2.1.1 Android-näppäimistö

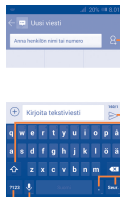

Syötä tekstiä tai numeroita.


Siirry "abc"-tilasta "Abc"-tilaan tai päinvastoin koskettamalla; siirry "abc"-tilasta "ABC"-tilaan tai päinvastoin koskettamalla jonkin aikaa.

Syötä symboleja/hymiöitä koskettamalla.

Näytä syöttöasetukset koskettamalla jonkin aikaa; kun Wi-Fi- tai datayhteys on käytössä, siirry puhesyöttöön koskettamalla.

Vaihda symbolinäppäimistöistä numeronäppäimistöön tai päinvastoin koskettamalla.

2.1.2 SwiftKey-näppäimistö

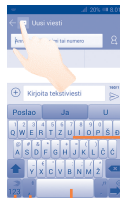

Syötä merkkejä pyyhkäisemällä kirjaimesta toiseen

Poista virheelliset merkit koskettamalla






Lisää välilyönti, täydennä nykyinen sana tai lisää haluamasi ennakoitu sana koskettamalla

Vaihda äänisyöttöä koskettamalla jonkin aikaa

Syötä esimerkiksi **Numeroita** ja symboleja koskettamalla.

2.2 Tekstin muokkaaminen


Voit muokata syöttämäsi tekstiä.

- Kosketa jonkin aikaa tai kaksoisnapauta tekstiä, jota haluat muokata.
- Voit muuttaa korostettua valintaa vetämällä.
- Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Valitse kaikki** , **Leikkaa** , **Kopioi**  ja **Liitä** .
- Vahvista koskettamalla kuvaketta .

3 Puhelu.....

3.1 Puhelun soittaminen

Voit helposti soittaa puhelun **Puhelin**-sovelluksella. Kosketa Sovellus-välilehteä aloitusruudussa ja valitse **Puhelin**.

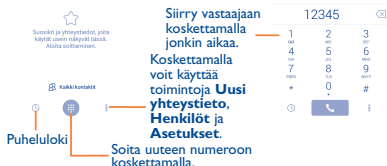


Anna numero suoraan numeronäppäimistöstä tai valitse yhteystieto **Kaikki yhteystiedot**- tai **Puheluloki**-kohdasta liu'uttamalla tai koskettamalla välilehtiä, ja soita sitten puhelu koskettamalla .

Voit tallentaa antamasi numeron **Yhteystiedot**-luetteloon koskettamalla  ja valitsemalla **Lisää yhteystietoihin**.

Jos teet virheen, voit poistaa väärät numerot koskettamalla .

Voit lopettaa puhelun koskettamalla .

3.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen




Kun puhelu saapuu, kosketa .



- Vastaa liu'uttamalla oikealle.
- Hylkää liu'uttamalla vasemmalle.
- Hylkää puhelu ja lähetä esimääritetty viesti liu'uttamalla ylöspäin.

Voit mykistää saapuvat puhelut painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.

3.3 Puhelumuistin näyttäminen

Voit käyttää puhelumuistia koskettamalla **Soita-näytössä** , jolloin näyttöön tulee puheluhistoria luokiteltuna saapuneisiin, soitetuihin ja vastaamattomiin puheluihin.

3.4 Pikavalinta-asetukset

Voit käyttää tätä asetusta koskettamalla , koskettamalla numeronvalintanäytössä **Pikavalinta** ja määrittämällä sitten 2–9 näyttönäppäintä pikavalintanumeroiksi valitsemalla yhteystiedot. Voit poistaa yhteystietoja pikavalintanumeroista koskettamalla .

4 Henkilöt.....


Voit katsella ja luoda yhteystietoja puhelimesa ja synkronoida ne Gmail-yhteystietojen tai muiden sovellusten yhteystietojen kanssa Internetissä tai puhelimesa.


4.1 Yhteystiedon lisääminen

Kosketa Sovellus-välilehtä aloitusruudussa, valitse **Henkilöt-sovellus**, kosketa  -kuvaketta yhteystietoluettelossa ja luo uusi yhteystieto.



4.2 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja jakaminen

Avaa asetusvalikko koskettamalla Yhteystiedot-näytössä , kosketa **Tuo/vie** ja valitse sitten yhteystietojen tuominen tai vieminen lähteeksi tai kohteeksi esimerkiksi SIM-kortti, Puhelin, SD-kortti, Sisäinen tallennustila tai Tiili.

Voit tuoda yksittäisen yhteystiedon SIM-kortista tai viedä yhteystiedon SIM-korttiin valitsemalla tilin ja kohde-SIM-kortin, valitsemalla tuotavan tai vietävän yhteystiedon ja vahvistamalla toiminnon koskettamalla .

Voit tuoda kaikki yhteystiedot SIM-kortista tai viedä kaikki yhteystiedot SIM-korttiin valitsemalla tilin ja kohde-SIM-kortin, koskettamalla **Valitse kaikki** ja vahvistamalla toiminnon koskettamalla .

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothin tai Gmailin kautta.

17

Kosketa yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa yhteystietonäytössä  ja **Jaa** ja valitse sitten toiminnoissa käytettävä sovellus.

4.3 Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen synkronoiminen

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu.

5 Viestit.....

Voit luoda, muokata ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä tässä puhelimesa.

Voit käyttää tätä toimintoa koskettamalla Sovellus-välilehtä aloitusruudussa ja valitsemalla sitten **Viestit**.

 Kaikki vastaanotetut tai lähetetyt viestit voidaan tallentaa puhelimen muistiin tai SIM-korttiin. Voit käsitellä SIM-korttiin tallennettuja tekstiviestejä koskettamalla Viestit-näytössä  ja koskettamalla sitten **Asetukset | Tekstiviestit (SMS) | Hallinnoi SIM-kortin viestejä**.


5.1 Viestin kirjoittaminen

Kosketa viestiluettelonäytössä uuden viestin kuvaketta  ja kirjoita teksti- tai multimediaviestit.



18

Tekstiviestin lähettäminen

Anna vastaanottajan matkapuhelinnumero **Anna henkilön nimi tai numero** -palkkiin tai lisää vastaanottajat koskettamalla , kosketa **Kirjoita tekstiviesti** -palkkia ja kirjoita viestin teksti. Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskettamalla .



Yli 160 merkin pituiset tekstiviestit laskutetaan erillisinä tekstiviesteinä. Erikoismerkit (aksenttimerkit) kasvattavat tekstiviestin kokoa myös, mikä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

Multimediatekstin lähettäminen

Multimediatekstin avulla voit lähettää muihin yhteensopiivin puhelimiin ja sähköpostiosoitteisiin videoleikkeitä, kuvia, yhteystietoja, kalentereja, diakuvia ja äänitiedostoja.

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi, jos siihen liitetään mediatiedostoja (esimerkiksi kuvia, video- tai äänitiedostoja tai diakuvia) tai siihen lisätään Aihe-otsikko tai sähköpostiosoitteita.


6

Sähköposti.....





Gmail-tilin lisäksi voit määrittää puhelimeen myös uolkoisia POP3- tai IMAP 4 -sähköpostitilejä.

Voit käyttää tätä toimintoa koskettamalla Sovellus-välilehdeä aloitusruudussa ja valitsemalla sitten **Sähköposti**.

Ohjattu sähköpostitoiminto opastaa sinua sähköpostitilin luomisessa vaiheittain.

- Anna määrittettävän tilin sähköpostiosoite ja salasana.
- Kosketa **Seuraava**. Jos palveluntarjoaja ei ole lisännyt antamaasi tilii puhelimeen, näyttöön tulee kehote siirtyä sähköpostitilin asetusnäyttöön ja antaa asetukset manuaalisesti. Voit myös siirtyä määrittettävän sähköpostitilin saapuvien ja lähtevien viestien asetuksiin suoraan koskettamalla **Manuaalinen määrittäminen**.
- Anna tilin nimi ja lähteissä viesteissä näytettävä nimi.
- Voit lisätä toisen sähköpostitilin koskettamalla , valitsemalla **Asetukset** ja luomalla tilin koskettamalla lopuksi **LISÄÄ TILI** nimen oikealla puolella.

Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen

- Kosketa -kuvaketta Saapuneet-näytössä.
- Anna vastaanottajien sähköpostiosoitteet **Vastaanottaja-** kenttään.
- Kosketa tarvittaessa , kosketa **Lisää kopio/piilok**, ja lisää viestin kopion tai piilokopion vastaanottajat.
- Kirjoita viestin aihe ja viestiteksti.
- Kosketa , kosketa **Liitä tiedosto** ja lisää liite.
- Lähetä viesti koskettamalla lopuksi .
- Jos et halua lähettää viestiä heti, voit tallentaa kopion koskettamalla  ja **Tallenna luonnos** tai koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.


7

Yhteyden muodostaminen

Voit luoda Internet-yhteyden tällä puhelimella joko GPRS-, EDGE- tai 3G-verkon kautta tai Wi-Fi-verkon kautta.

7.1 Internet-yhteyden luominen

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelimessa on SIM-kortti, puhelin määrittää verkkopalvelun automaattisesti: GPRS, EDGE tai 3G. Jos verkkoyhteyttä ei ole muodostettu, voit koskettaa pikavalintapalkin -kuvaketta.

Voit tarkistaa käytämäsi verkkoyhteyden koskettamalla Sovellus-välilehdeä aloitusruudussa ja koskettamalla sitten **Asetukset****Lisää...** **Mobiiliverkot****Tukiasemien nimet** tai **Verkko-operaattorit**.

7.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi-toiminnon avulla voit luoda Internet-yhteyden, kun puhelin on langattoman verkon käyttöalueella. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää puhelimessa, vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.



Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon

- Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla **Asetukset**-valikkoon.
- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla kytkintä Wi-Fi-kohdan vieressä.
- Kosketa **Wi-Fi**, jolloin kaikkien havaittujen Wi-Fi-verkkojen yksityiskohtaiset tiedot tulevat näkyviin Wi-Fi-verkot-osaan.
- Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon koskettamalla sitä. Jos valitsemasi verkko on suojattu, anna salasana tai muut valtuustiedot (pöytä lisätietoja verkko-operaattorilta). Kun olet valmis, kosketa **Yhdistä**.

7.2 Selain.....

Selain-sovelluksella voit selata Internetiä. Voit käyttää tätä toimintoa koskettamalla sovellusvälilehteä aloitusruudussa ja valitsemalla sitten **Selain**.

Siirtyminen Internet-sivustoon

Kosketa selaimen näytön yläreunassa URL-ruutua, anna Internet-sivuston osoite ja vahvista koskettamalla sitten .

7.3 Yhdistäminen tietokoneeseen

USB-kaapelin avulla voit siirtää mediatiedostoja ja muita tiedostoja micro SD -kortista tai sisäisestä tallennustilasta tietokoneeseen tai päinvastoin.

Ota **USB-vianetsintä** käyttöön ennen MTP- tai PTP-tiedostonsiirtoa käyttämistä.

- Kosketa **Asetukset**/**Tietoja puhelimesta** ja kosketa sitten **Ohjelmistoversion numero** seitsemän kertaa. Kosketa sitten **Asetukset**/**Kehittäjävaihtoehdot**/**USB-vianetsintä**.

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen tai yhteyden katkaiseminen:

Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla. Näyttöön tulee ilmoitus siitä, että USB-kaapeli on kytketty.

- Jos käytät massamuistia, avaa ilmoituspaneeli, kosketa **USB yhdistetty** ja vahvista sitten tiedoston siirto koskettamalla **Ota USB-tallennustila käyttöön** näyttöön tulevassa valintaikkunassa.
- Jos käytät MTP- tai PTP-tiedostonsiirtoa, puhelin luo yhteyden automaattisesti.

Yhteyden katkaiseminen (massamuistista):

- Poista microSD-kortti käytöstä tietokoneesta.
- Avaa ilmoituspaneeli ja kosketa **Poista USB-tallennustila käytöstä**.



Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP tai vanhempi, lataa ja asenna Windows Media Player 11 tietokoneeseen.

Sisäiseen tallennustilaan siirrettyjen tai ladattujen tietojen etsiminen:

- Avaa sovellusluettelo koskettamalla sovellusvälilehteä aloitusruudussa.
- Kosketa **Tiedostonhallinta**.

Kaikki ladatut tiedostot tallennetaan **Tiedostonhallinta**-sovellukseen, jossa voit esimerkiksi tarkastella mediatiedostoja (kuten videoita, valokuvia ja musiikkia), muuttaa tiedostojen nimeä ja asentaa sovelluksia puhelimeen.

7.4 Puhelimen mobiilidatayhteyden jakaminen

Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta (Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta) tai enintään kahdeksan laitteen kanssa yhtäaikaisesti muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-yhteyspisteeksi.

Yhteyden USB-jaon tai kannettavan yhteyspisteen ottaminen käyttöön



- Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla **Asetukset**-valikkoon.
- Kosketa **Lisää.../Jaettu yht. ja kann. yht.piste**.
- Ota toiminto käyttöön valitsemalla **Yhdistäminen USB:llä** -valintaruutu tai ota **Wifi-yhteyspiste** käyttöön.



Verkko-operaattorisi voi veloittaa lisämaksuja näiden verkkotoimintojen käyttämisestä. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa lisämaksuja. Voit tarkistaa datakäytön tiedot koskettamalla **Asetukset**/**Tietojen käyttö**.

8 Oman sijainnin etsiminen GPS-satelliittien avulla

Puhelimen GPS-satelliittivastaanottimen ottaminen käyttöön:

- Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla **Asetukset**-valikkoon.
- Kosketa **Sijainti**.
- Ota  **Sijainti**-kohdan vieressä oleva kytkin käyttöön koskettamalla sitä.

Etsi sijaintisi avaamalla Maps-sovellus:



Voit etsiä sijaintisi muutaman metrin tarkkuudella ("katutaso") puhelimen GPS-satelliittivastaanottimen avulla. Yhteyden luominen GPS-satelliittiin ja puhelimen täsmällisen sijainnin määrittäminen ensimmäisen kerran kestää jopa noin viisi minuuttia. Sinun on seistävä paikassa, josta on esteetön näkyvyys taivaalle, ja vältettävä liikkumista. Tämän jälkeen GPS tarvitsee vain 20–40 sekuntia tarkan sijaintisi tunnistamiseen. Sen jälkeen voit aloittaa navigoinnin kohdesijaintiin.

9 Tietojen varmuuskopioiminen ...

Voit varmuuskopioida puhelimen asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin Google-tilisi avulla.

Jos vaihdat puhelinta, varmuuskopioimasi asetukset ja tiedot palautetaan uuteen puhelimeen, kun kirjaudut ensimmäisen kerran Google-tilillesi.

Toiminnon ottaminen käyttöön:

- Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla **Asetukset**-valikkoon.
- Valitse valintaruutu koskettamalla **Varmuuskopioi** ja **palauta Varmuuskopioi omat tiedot**.

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, laaja valikoima asetuksia ja tietoja varmuuskopioidaan. Niitä ovat esimerkiksi Wi-Fi-salasana, kirjanmerkit, asennettujen sovellusten luettelo, näytönäppäimistön avulla sanakirjaan lisätyt sanat ja useimmat Asetukset-sovelluksella määritetyt asetukset. Jos poistat tämän toiminnon käytöstä, asetuksia ei enää varmuuskopioida ja olemassa olevat varmuuskopiot poistetaan Googlen palvelimista.

10 Tehdasasetusten palautus

Tehdasasetusten palauttaminen:

- Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla **Asetukset**-valikkoon.
- Kosketa **Varmuuskopioi** ja **palauta Tehdasasetusten palautus**
- Kosketa **Palauta tehdas.** **Poista kaikki**

Puhelimen asetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen sisäisestä tallennustilasta, mukaan lukien tiedot Google-tilistäsi ja kaikista muista tileistä, järjestelmän ja sovellusten asetukset ja kaikki ladatut sovellukset. Puhelimen asetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmistopäivityksiä. Jos palautat puhelimen asetukset tällä tavalla, sinua pyydetään syöttämään uudelleen samat tiedot kuin silloin, kun käynnistit Androidin ensimmäisen kerran.

Jos et voi kytkeä matkapuhelimeen virtaa, voit palauttaa tehdasasetukset painamalla **äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä** ja **virtanäppäintä** samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee valo.

11 Sovellukset ja sisäinen tallennustila.....

11.1 Sovellukset

Tässä puhelimessa on joitakin sisäisiä Google-sovelluksia ja muita kolmannen osapuolen sovelluksia.

Sisäisillä sovelluksilla voit

- puhua ystävien kanssa
- vaihtaa viestejä tai sähköpostiviestejä ystäväsi kanssa
- selvittää sijaintisi, näyttää liikennetilanteet, etsiä paikkoja ja saada navigointitiedot matkakohtetta varten
- ladata lisää sovelluksia Google Play Store -kaupasta.

Lisätietoja näistä sovelluksista on verkkokäyttöoppaassa, joka on sivustossa www.alcatelonetouch.com.

11.2 Sisäinen tallennustila

Koskettamalla **Asetukset**Tallennustila saat näkyviin tiedot siitä, miten paljon puhelimen sisäistä tallennustilaa käyttöjärjestelmä, sen osat, sovellukset (myös itse ladatut) sekä pysyväis- ja tilapäistiedostot vievät.

Kaikki henkilökohtaiset musiikkitiedostot, kuvat, sovellukset ja muut tiedostot tallennetaan puhelimen sisäiseen tallennustilaan, jos ulkoista SD-korttia ei ole asennettu.



Jos näyttöön tulee ilmoitus siitä, että puhelimen muisti on vähissä, vapautta tilaa poistamalla esimerkiksi joitakin tarpeettomia sovelluksia tai ladattuja tiedostoja.

12 Puhelimen täysi hyödyntäminen.....

Voit ladata ohjelmistopäivitykset maksutta sivustosta (www.alcatelonetouch.com).

12.1 Smart Suite

Smart Suite sisältää seuraavat sovellukset:

- **Yhteystiedot**
Voit varmuuskopioida yhteystiedot, jolloin sinun ei tarvitse olla huolissasi puhelimen katoamisesta, rikkoutumisesta tai vaihtamisesta tai palveluntarjoajan vaihtamisesta.
- **Viestit**
Voit vapautua tekstin syöttämisestä näppäimistön avulla. Kaikki viestit ovat helposti saatavilla ja hyvin järjestettyinä.
- **Kalenteri**
Voit synkronoida tapahtumat vapaasti puhelimen ja Outlookin välillä ja luoda ja muokata uusia tapahtumia tietokoneesta.
- **Valokuvat**
Voit tuoda helposti valokuvia tietokoneesta tai puhelimesta ja järjestää ne kätevästi eri albumeihin.
- **Videot**
Voit lisätä videotiedostoja tietokoneesta toistoja varten ja ladata ne sitten puhelimen kansioon.
- **Musiikki**
Voit etsiä nopeasti suosikkisi tietokoneesta, hallita kirjastoa ja käyttää vaivattomasti digitaalista levyautomaattia matkapuhelimesi.
- **Sovellus**
Voit tuoda ladattuja mobiilisovelluksia ja asentaa ne puhelimeen synkronoinnin yhteydessä.
- **Varmuuskopiointi**
Voit varmuuskopioida yhteystiedot, viestit, kalenterin, valokuvat ja sovellukset ja tuoda sitten varmuuskopiotiedostot puhelimeen.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

12.2 Päivittäminen

Voit päivittää puhelimen ohjelmiston Mobile Upgrade -työkalun tai FOTA Upgrade -työkalun avulla.

12.2.1 Mobile Upgrade




Lataa Mobile Upgrade -työkalu ALCATEL ONETOUCH -sivustosta (www.alcatelonetouch.com) ja asenna se tietokoneeseen. Käynnistä työkalu ja päivitä puhelin noudattamalla vaiheittaisia ohjeita (katso lisätietoja työkalun mukana toimitetusta käyttöoppaasta). Puhelimesi on sen jälkeen uusin ohjelmisto.



Päivittäminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot pysyvästi. Varmuuskopioi henkilökohtaiset tiedot Smart Suite -ohjelmistolla ennen päivittämistä.

12.2.2 FOTA Upgrade

FOTA Upgrade -työkalun avulla voit päivittää puhelimen ohjelmiston.

Siirry **Järjestelmäpäivitykset**-valikkoon avaamalla ilmoituspaneeli, koskettamalla , koskettamalla  ja painamalla sitten **Tietoja puhelimesta/Järjestelmäpäivitykset**. Voit myös kosketttaa suoraan -kuvaketta ja valita **Asetukset(Tietoja puhelimesta)/Järjestelmäpäivitykset**. Kosketa **Etsi päivityksiä**, jolloin puhelin etsii uusimman ohjelmiston. Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa **Lataa**-painiketta. Kun lataus on valmis, suorita päivitys koskettamalla **Asenna**. Puhelimesi on sen jälkeen uusin ohjelmistoversio.

Ota datayhteys käyttöön ennen päivitysten etsimistä. Automaattisen tarkistuksen aikavälin ja muistutusten asetukset ovat myös käytettävissä, kun käynnistät puhelimen uudelleen.

Jos olet valinnut automaattisen tarkistuksen ja järjestelmä löytää uuden version, tilapalkissa näkyy -kuvake. Siirry suoraan **Järjestelmäpäivitykset**-valikkoon koskettamalla ilmoitusta.



Älä muuta oletustallennussijaintia FOTA-latauksen tai päivityksen aikana, jotta vältyt virheililtä oikeiden päivityspakettien haussa.

Turvallisuus ja käyttö

Suosittellemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• LIIKENNETURVALLISUUS:

Koska tutkimusten mukaan matkapuhelimen käyttäminen ajon aikana on todellinen riski, vaikka käytettäisiin handsfree-sarjaa (kuten autosarjaa tai kuulokemikrofonia), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä matkapuhelinta, kun ajoneuvo ei ole pysäköitynä.

Älä käytä matkapuhelinta ja kuulokkeita musiikin tai radion kuulutusajon aikana. Kuulokkeiden käyttäminen voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttää ongelmilta toimimalla seuraavasti:

- Älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyin avautumisalueelle.
- Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelautaa on riittävästi suojattu matkapuhelimen radioaaltajaiselta energialta.

• KÄYTTÖEHDOT:

Katkaise puhelimesta virta silloin tällöin sen suorituskyvyn optimoimiseksi.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan matkapuhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoaineverastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se tulisi pitää vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulokojeista tai insulini-pumpusta. Etenkin puhelinta käytettäessä sitä tulisi pitää mahdollisimman toiseen laitteeseen nähden toisen puolen korvalla.

Vastaa puhelun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältät kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käytettäessä, sillä vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuulovaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Ota kantaa asentaessasi huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi epäedulliselle säälle tai ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvut nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on -10 °C – +55 °C. Yli 55 °C:n lämpötilassa puhelimen näyttö luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa. Häätäpuhelinnumerot eivät ehkä ole tavoitettavissa kaikissa matkapuhelimenverkoissa. Älä tekeudu pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluissa.

Älä avaa, pura tai yritä korjata matkapuhelinta itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta matkapuhelinta.

Älä käytä matkapuhelinta, jos näyttö on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammautumisen.

Älä maalaa laitetta.

Käytä vain akkuja, akkulatureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia puhelimellain kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden latureiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsia-kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä vilkkuvista valoista tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä voi sattua, vaikka henkilöillä ei olisi ollut niitä aiemmin, jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvussa, pyydä lääkärin neuvoa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvatoiminnon käyttöönottoa puhelimesa.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joiden käyttöön puhelimissa liittyy vilkkuvia valoja. Käyttö on lopetettava ja hakeuduttava lääkärin vastaanotolle, jos ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tietoisuuden menettäminen, tahdosta riippumattomat liikkeet tai sekavuus. Tällaisten oireiden todennäköisyyden välttämiseksi ryhdy seuraaviin varotoimenpiteisiin:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvatoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
 - Pida vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
 - Pelaa huoneessa, johon on syytetty valot.
 - Pida näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
 - Jos käteesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
 - Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
- Kun pelaat pelejä puhelimesa, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmat, kuten jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelämistön vaivat.



SUOJAA KUULOASIA

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuuloosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

• YKSITYSISSYYS:

Noudata lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat valokuvamista ja äänittämistä matkapuhelimeella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden talletteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaista vastuulla on hankkia tarvittaessa etukäteen lupa tallettaa yksityisiä tai luottamuksellisia keskustelujia tai valokuvia toista henkilöä. Matkapuhelimen valmistaja tai myyjä (mukaan lukien operaattori) eivät ole missään vastuussa korvausvaatimuksista, jotka voivat aiheutua matkapuhelimen sopimattomasta käytöstä.

• AKKU:

Noudata akun käytössä seuraavia varotoimia:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyröjen ja palovammojen vaaran takia).
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkuja.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCL Communication Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.



Tämä matkapuhelimesa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli merkitsee, että nämä tuotteet on niiden käyttöön loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.

Euroopan unionin maissa:

Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.

Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

Mualla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:

Laiteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jätteisiin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäviksi.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

• LATURIT

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on 0 °C–40 °C. Matkapuhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologisella suunnittelulla asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erialaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

• RADIOAALLOT:

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 1999/5/EY (R&TTE-direktiivi) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta matkapuhelinlaitteilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemaa radioaalloille (radioaajuisille sähkömagneettisille kentille) asettamia altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteilinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevista ohjeista käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa. Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 2 W/kg.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasennoissa laitteen lähettäessä suurimmalla serfioidulla teholla kaikilla jätettävillä taajuuksialueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

4013X/4013D:

Tämän mallin SAR-enimmäisarvot ja olosuhteet, joissa ne on mitattu

SAR-arvo pään lähellä	GSM 900 + Wi-Fi	1.508 W/kg
SAR-arvo kehon lähellä	GSM 900 + Wi-Fi	1.674 W/kg

Käytön aikana tämän laitteen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Vartalolla kannettavan laitteen SAR-testi on suoritettu 10 mm:n etäisyydellä. Vartalolla kannettavan laitteen aiheuttamaa radioaajausenergiaa altistumista koskevien ohjeiden täyttämiseksi laitetta on käytettävä vähintään tällä etäisyydellä vartalosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määrätyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatelonetouch.com

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisään antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Laitte toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-kaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 10 mm:n etäisyydellä kehosta.

• LISENSIT



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisensillä. Muut tavamerkit ja kaupanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

ALCATEL ONETOUCH 4013X/4013D Bluetooth Declaration ID B021282

SwiftKey on TouchType Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.



Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Google, Google-logo, Android, Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play -kauppa, Google Latitude™ ja Hangouts™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muutetaan Googlen luvan ja jakaman työn pohjalta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -sopimuksen ehtojen mukaisesti (teksti tulee näkyviin, kun kosketat jonkin aikaa **Googlen lakiasiat** kohdassa **Asetukset/Tietoja puhelimesta/Oikeudelliset tiedot**)⁽¹⁾. Olet ostanut tuotteen, joka käyttää avoimen lähdekoodin (<http://opensource.org/>) ohjelmia mtd, msdosfs, netfilter/iptables ja inlrd objektikoodissa ja muita avoimen lähdekoodin GNU General Public License- ja Apache License -lisenssien alaisia ohjelmia.

Toimitamme sinulle pyynnöstä täydellisen kopion vastaavista lähdekoodista kolmen vuoden aikana siitä, kun TCL Communication on jakanut tuotetta.

Voit ladata lähdekoodit osoitteesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Lähdekoodin toimitus Internetistä on maksutonta.

⁽¹⁾ Se ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Yleisiä tietoja

- **Internet-osoite:** www.alcatelonetouch.com
- **Puhelinnumero:** katso "TCL Communication Services" -lehtistä tai mene sivustoomme.
- **Osoite:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektronisten tunnistaiden polku:** Saat lisätietoja tunnistaiden koskettamalla Asetukset/Säädösilin. ja turvallisuus tai painamalla näppäimiä *#07#⁽¹⁾.

Sivustossamme on vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Voit myös pyytää meiltä vastaukset mahdollisiin kysymyksiisi sähköpostitse.

Tämä käyttöopas on saatavuuden mukaan ladattavissa erikielisinä elektronisina versoina palvelimestamme osoitteessa www.alcatelonetouch.com

Tämän puhelin on lähetin-vastaanotin, joka toimii GSM-verkoissa neljällä taajuualueella (850, 900, 1 800 ja 1900 MHz) ja UMTS-verkoissa kahdella taajuualueella (900 ja 2100 MHz).

CE 1588

Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja muiden oleellisten ehtojen mukainen. Täydellinen kopio puhelimen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa sivustossamme www.alcatelonetouch.com.

Suojaaminen varkaudelta ⁽²⁾

Puhelin tunnustetaan IMEI-numerosta (puhelinnumeronumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja puhelimen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina * # 0 6 #), kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran, ja säilyttää numeron turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos puhelin varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan luokitella nitin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä toisella SIM-kortilla.

⁽¹⁾ Määräytyy maan tai alueen mukaan.

⁽²⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoritasi.

Ilmoitus

Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tietyttä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tietytyn palvelun mukaan.

TCL Communication ei ole läillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollista seurauksista, joista operaattori on yksinomaissa vastuussa. Tässä laitteessa voi olla aineistoja, mukaan lukien sovelluksia ja ohjelmistoja suoritettavassa muodossa tai lähdekoodimuodossa, jotka kolmannet osapuolet ovat toimittaneet sisällytettäväksi tähän laitteeseen ("Kolmansien osapuolten aineistot"). Kaikki tällaiset puhelimeissa olevat Kolmansien osapuolten aineistot toimitetaan "sellaisinaan" ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön tai kolmannen osapuolen sovellukseen, yhteiskäyttöön ostajan muiden aineistojen tai sovellusten kanssa tai tekijänoikeuksien loukkauttamattomuudesta. Ostaja hyväksyy, että TCL Communication on täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien mukaisesti. TCL Communication ei missään vaiheessa ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvyytymydestä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimeissa tai yhdessä ostajan minkä tahansa muun laitteen kanssa. Lain sallimassa laajuudessa TCL Communication ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksista mihin tahansa vastuuteorioihin pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, jotka seuraavat tällaisten Kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöryityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien osapuolten aineistoihin, jotka TCL Communication toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCL Communication torjui kaikki tällaisia lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksinomaisesti. Sovellusten käyttömahdollisuus voi vaihdella maittain tai operaattoreittain sen mukaan, missä puhelinta käytetään. Puhelinten mukana toimitettua luetteloa mahdollisista sovelluksista ja ohjelmistoista ei missään tapauksessa tule pitää TCL Communicationia koskevana sitoumuksena, vaan se toimitetaan asiakkaalle vain tiedoksi. Tämän vuoksi TCL Communication ei ole missään vastuussa minkään ostajan toivoman sovelluksen puuttumisesta, koska sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan. TCL Communication pidättää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa laitteissa olevia Kolmansien osapuolten aineistoja ilman ennakkoilmoitusta; TCL Communication ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle mistään seurauksista, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää tai yrittää käyttää tällaisia sovelluksia ja Kolmansien osapuolten aineistoja.

Takuu

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden ⁽¹⁾ takuuaikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen ⁽²⁾ ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden ⁽¹⁾ aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostodokumentin kanssa. Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjattulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- 1) Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- 2) Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimitannut tai jota se ei suosittele.
- 3) Sellainen henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Communication Ltd. sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- 4) Sellainen henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Communication Ltd. ei ole valtuuttanut.
- 5) Esimerkiksi ankarat säälöt, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedoisten lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korrosio tai hapettuminen.

⁽¹⁾ Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.

⁽²⁾ Matkapuhelimen ladattavan akun kestoaika puhealkaana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöaikaan määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvina osina, ja teknisten määrittysten mukaan akun suorituskykyyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

Puhelinta ei korjata, jos tartrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.


Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisen tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

Vianmääritys.....

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.

- Lataa akku täyteen () parhaan toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.
- Alusta puhelin tai päivitä ohjelmisto **Tehdasasetusten palautus** -toiminnolla tai Mobile Upgrade -työkalulla (voit palauttaa tehdasasetukset pitämällä **VIRTANÄPPÄINTÄ** painettuna ja painamalla **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä**, kun puhelimen virta on katkaistu). KAIKKI puhelimen tiedot, kuten yhteystiedot, valokuvat, viestit, tiedostot ja ladatut sovellukset, poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki puhelimen tiedot ja profiilit Smart Suite -ohjelmiston avulla ennen alustamista ja päivittämistä.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

- Jos puhelin ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20 minuuttia ja yritä sitten käynnistystä uudelleen.
- Jos puhelin jumittuu käynnistytksen tai sammutuksen aikana niin, ettei pääsyä käyttöliittymään ole, siirrä puhelin vikasietotilaan painamalla **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** jonkin aikaa. Tämä poistaa kolmannen osapuolen APK-tiedostojen aiheuttamat epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.
- Jos nämä menetelmät eivät tehoa, nollaa puhelin painamalla **virtanäppäintä** ja **äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä** jonkin aikaa (samanaikaisesti) tai päivitä ohjelmisto FOTA/Mobile Upgrade työkalun avulla.

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Käynnistä puhelin uudelleen painamalla **virtanäppäintä** jonkin aikaa.
- Irrota akku, aseta se sitten takaisin ja käynnistä puhelin uudelleen.
- Jos puhelin ei toimi vieläkään, palauta tehdasasetukset Tehdasasetusten palautus -toiminnolla tai päivitä ohjelmisto FOTA/Mobile Upgrade -työkalun avulla.

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä puhelinta. Varmista myös, ettei **virtanäppäintä** paineta vahingossa lukitsemattoman näytön takia.
- Tarkista akun varaus.



- Jos puhelin ei toimi vieläkkään, palauta tehdasasetukset Tehdasasetusten palautus -toiminnolla tai päivitä ohjelmisto FOTA/ Mobile Upgrade -työkalun avulla.

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät ALCATEL ONE TOUCH -akkuja ja puhelimen mukana toimitettua laturia.
- Varmista, että akku on asetettu oikein, ja puhdistaa akun kosketuspinta, jos se on likainen. Akku on asetettava ennen laturin liittämistä.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkuja pidetään tyhjänä pitkään, akkukaluturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0 °C–+40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näyttössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa.
- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että IMEI-numero (paina ***#06#**) on sama kuin takuukorttiin tai pakkauslaatikkoon painettu.
- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (katso kohtaa "SIM-kortin asettaminen tai poistaminen").
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja koskettanut **Soita**.
- Jos puhelu on ulkomaanpuhelu, tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla.



- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettei ole estänyt lähteviä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokoneillassa.

Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta ja se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettei ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
- Varmista, ettei ole estänyt tiettyjä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokoneillassa.

Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus **4G**.
- Varmista, ettei puhelimen vastaanotin, liitäntä tai kaiutin ole likaantunut.

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, ettei kyseinen palvelu vaadi ALCATEL ONE TOUCH-lisävarustetta.

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tietostoon.
- Varmista ulkomailta soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin (eli työhakemistoon tai henkilökohtaiseen hakemistoon).

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.



En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein "Puhelinvastajan numero" -asetuksella.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediatestejä

- Varmista, ettei puhelin muisti ole täynnä.
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediatestiasetukset.
- Varmista palvelinikeskuksen numero tai multimediatestiprofiilisi operaattoriltasi.
- Palvelin keskus voi olla varattuna. Yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Puhelinta ei voi yhdistää tietokoneeseen

- Asenna Smart Suite -ohjelmisto.
- Varmista, että USB-ohjain on asennettu oikein.
- Avaa ilmoituspaneeli ja varmista, että Smart Suite Agent on käynnissä.
- Varmista, että USB-vianetsintä-valintaruutu on valittu.
- Varmista, että tietokone on Smart Suite -ohjelmiston asennusvaatimusten mukainen.
- Varmista, että käytät oikeaa pakkausta toimitettua kaapelia

Uusia tiedostoja ei voi ladata

- Varmista, että puhelimesta on tarpeeksi muistia lataamista varten.
- Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.
- Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akun kestoajan pidentäminen

- Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään kaksi ja puoli tuntia).
- Kun akku on osaksi ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole täsmällinen. Näyttö on täsmällinen vasta vähintään 20 minuutin kuluttua laturin irrottamisesta.
- Säädä näytön kirkkaus haluamaksesi.
- Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.

- Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
- Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Poista Bluetooth, Wi-Fi-kun niitä ei tarvita.

Puhelin lämpenee pitkien puhelujen, pelien pelaamisen, Internet-selailun ja muiden monimutkaisten sovellusten käytön aikana.

- Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että suoritin käsittelee suuria tietomääriä. Yllä mainittujen toimintojen päätyttyä puhelimen lämpötila palaa normaaliiksi.

ALCATEL on Alcatel-Lucentin tavaramerkki, jota TCL Communication Ltd. käyttää lisenssillä.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään

TCL Communication Ltd. pidättää oikeuden muuttaa materiaaleja tai teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki tässä puhelimesta olevat "Allekirjoitus"-soittoäännet on säveltänyt, sovittanut ja miksannut NU TROPIC (Amar Kabouche).