

ALCATEL  
onetouch.  
*Idol*<sup>α</sup>

6032



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

ALCATEL  
onetouch.

smart move.

ALCATEL  
onetouch.

smart move.

# Indice

<b>Precauzioni d'impiego</b> .....	<b>4</b>
<b>Informazioni generali</b> .....	<b>12</b>
<b>1 Il telefono</b> .....	<b>14</b>
1.1 Tasti e connettori.....	14
1.2 Primi passi.....	17
1.3 Schermata Home.....	21
<b>2 Inserimento testo</b> .....	<b>31</b>
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo.....	31
2.2 Modifica del testo.....	32
<b>3 Chiamata, Chiamate e Persone</b> .....	<b>34</b>
3.1 Telefono.....	34
3.2 Registro delle chiamate.....	42
3.3 Persone.....	43
<b>4 Messaggi, Email</b> .....	<b>51</b>
4.1 Messaggi.....	51
4.2 Gmail/Email.....	59
4.3 Hangouts.....	65
<b>5 Calendario e Ora</b> .....	<b>68</b>
5.1 Calendario.....	68
5.2 Ora.....	71
<b>6 Connessione</b> .....	<b>73</b>
6.1 Connessione a Internet.....	73
6.2 Browser.....	76
6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth.....	86
6.4 Collegamento a un computer.....	88
6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono.....	89
6.6 Connessione a reti private virtuali.....	90
6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP).....	92

<b>7 Play Store</b> .....	<b>94</b>
7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	94
7.2 Download e installazione.....	95
7.3 Gestire i download.....	97
<b>8 Applicazioni multimediali</b> .....	<b>99</b>
8.1 Foto e Video.....	99
8.2 Galleria.....	102
8.3 YouTube.....	104
8.4 Musica.....	105
8.5 Video Player.....	107
<b>9 Google Maps</b> .....	<b>108</b>
9.1 Informazioni sulla posizione.....	108
9.2 Ricercare una posizione.....	109
9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali.....	110
9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi.....	111
9.5 Disposizione dei livelli.....	113
9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici.....	114
<b>10 Altro</b> .....	<b>117</b>
10.1 Calcolatrice.....	117
10.2 File Manager.....	118
10.3 Registratore audio.....	119
10.4 Radio.....	119
10.5 Torcia.....	120
10.6 Installazione guidata.....	121
10.7 Aiuto Alcatel.....	121
10.8 Altre applicazioni.....	121
<b>11 Impostazioni</b> .....	<b>122</b>
11.1 Wireless e reti.....	122
11.2 Dispositivo.....	124
11.3 Personale.....	128
11.4 Account.....	135

11.5 Sistema.....	135
<b>12 Servizi supplementari del telefono.....</b>	<b>143</b>
12.1 ONETOUCH Center.....	143
12.2 Upgrade.....	144
<b>13 Garanzia.....</b>	<b>146</b>
<b>14 Accessori.....</b>	<b>148</b>
<b>15 Problemi e soluzioni.....</b>	<b>149</b>
<b>16 Specifiche.....</b>	<b>155</b>



www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 8 di questo manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 10 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.

## Precauzioni d'impiego .....

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

### • SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare e così via), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare qualsiasi problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto o nella zona di apertura dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automobile che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

### • CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina e così via. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale dispositivo medicale.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Inoltre, allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Si noti che il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere il cover posteriore e la batteria. Non tentare di smontare il telefono, onde evitare di invalidare la garanzia del telefono stesso. Inoltre, smontando il telefono è possibile danneggiare la batteria, causando la fuoriuscita di sostanze che potrebbero produrre una

reazione allergica.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di maree così via). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate di emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate di emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, lanciare o cercare di piegare il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e accessori raccomandati da TCT Mobile Limited e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCT Mobile Limited e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Assicurarsi di eseguire copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni importanti contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuto prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al proprio medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi a un medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.

- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.

- Giocare in ambienti ben illuminati.

- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.

- Se si avverte una sensazione di stanchezza o dolore a mani, polsi o braccia durante il gioco, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.

- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste durante o dopo il gioco, rivolgersi a un medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale o altri disturbi scheletrici muscolari seguire le raccomandazioni elencate.

## PROTEGGI IL TUO UDITO



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

## • RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è obbligatorio rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese o nel paese in cui si utilizza il telefono nel caso di acquisizione di fotografie e registrazione di video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci di altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

## • BATTERIA:

Si noti che il telefono è costituito da un unico blocco, quindi non è possibile rimuovere il cover posteriore e la batteria. Accertarsi di osservare le precauzioni riportate di seguito:

- Non tentare di aprire il cover posteriore

- Non tentare di rimuovere, sostituire ed aprire la batteria

- Non urtare il cover posteriore del telefono con oggetti appuntiti

- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C. Il telefono e la batteria devono essere smaltiti come corpo unico in conformità alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**  
 Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

-per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

-per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

**Nei paesi membri dell'Unione Europea:**

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere portati presso gli appositi punti di raccolta.

**Nei paesi non membri dell'Unione Europea:**

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

**ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.**

**• CARICABATTERIE**

I caricatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 40 °C.

I caricatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

**• ONDE RADIOELETTRICHE:**

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva. IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.		
SAR testa	GSM 900+Wi-Fi+Bluetooth	0.575 W/kg
SAR a contatto con il corpo	UMTS 2100+Wi-Fi+Bluetooth	0.597 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo mobile viene automaticamente ridotta quando per la chiamata non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 10mm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il telefono alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni visitare il sito [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 10mm di distanza dal corpo.

## • Informazioni sulla regolamentazione

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierrux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

**Dichiarazione di conformità CE**

Prodotto: stazione portatile dual band HSDPA/HSPA/UMTS / quad band GSM con tecnologia Bluetooth, WiFi e radio FM

Identificazione del prodotto: ALCATELONE TOUCH 6032X tipo Alpha

L'azienda: TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierrux  
92000 Nanterre  
France

dichiaro sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (Protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/AC:2006, Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE (Luglio 99)
- Articolo 3.1.b (Requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
  - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10) , EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 +A1:2011
  - Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
    - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.5.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-09), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/EU (RoHS) - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v.1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie incluso in confezione è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/CE (Prodotti che consumano energia - ERP)

La conformità del prodotto è stata valutata secondo la procedura di certificazione applicata dalla TCT Mobile Europe SAS, un organismo notificato della direttiva 1999/5/CE.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22  
Numero di identificazione: 1588

Data: 2014-02-09  
Firma

Christophe Benoit  
TCT Mobile Europe SAS / Vice direttore generale, EMEA.

**CE 1588**

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pierrux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCI Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pierrux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCI Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

## • LICENZE



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCT Mobile Limited e affiliate avviene sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

### **ONETOUCH 6032 Bluetooth QD ID B020559**

Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Hangouts™ sono marchi di Google Inc.



Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google ed utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. (questo testo verrà visualizzato quando verrà premuto a lungo la voce **Note legali Google in Impostazioni\Info sul telefono\Informazioni legali**) <sup>(1)</sup>.

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCT.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

<sup>(1)</sup> A seconda della nazione.

## Informazioni generali.....

- **Sito Web:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
  - **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCT Mobile Services" oppure il nostro sito Internet.
  - **Indirizzo:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- Nel nostro sito Web, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.
- La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Questo telefono è un ricetrasmittente che funziona su GSM in Quad-band con 850/900/1.800/1.900 MHz o su UMTS in Dual-band con 900/2.100 MHz.

# CE | 588

Il marchio attesta che il telefono è conforme ai requisiti essenziali e alle altre norme relative della direttiva 1999/5/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuto tramite il nostro sito Web: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### **Protezione antifurto<sup>(1)</sup>**

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando \*#06# e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

<sup>(1)</sup> Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.


## Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore. TCT Mobile non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità. Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCT Mobile ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCT Mobile non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo telefono o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCT Mobile declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCT Mobile, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCT Mobile declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il telefono ed agli operatori; in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerati come un impegno da parte di TCT Mobile; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCT Mobile non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCT Mobile si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio telefono senza alcun preavviso; in nessun caso TCT Mobile potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

## Il telefono .....

### 1.1 Tasti e connettori



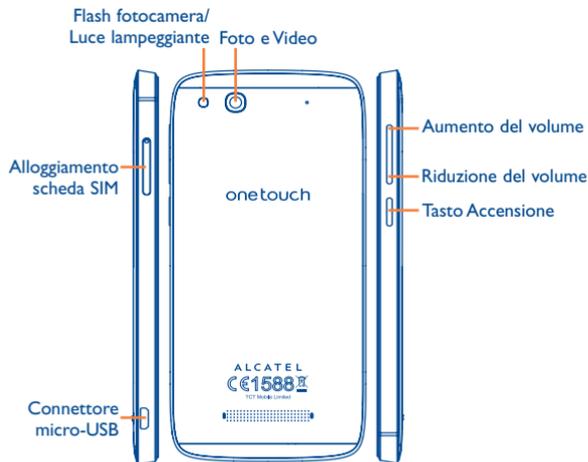

### ☰ Tasto Menu

- Toccare per accedere alle opzioni in Impostazioni.
- Toccare e tenere premuto: toccare e tenere premuto per aprire un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente.

### 🏠 Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.

### ⬅️ Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

### 📄 Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: Per accendere o visualizzare un menu a comparsa contenente altre opzioni, come **Riavvia**, **Modalità aereo** e così via.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.
- Premere per disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata.

### 📄 Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia nella modalità di chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.
- Premere per illuminare lo schermo quando si spegne durante una chiamata.

### 📄 Spia LED

Il telefono è dotato di 6 spie LED, collocate sulla parte superiore e posteriore, che si illuminano come descritto di seguito. È possibile regolarne la luminosità accedendo a **Impostazioni**.

Posizione della spia	Evento	Effetto spia
Spia centrale sulla parte superiore	Pre-ricarica	Accesa
	Ricarica	Accesa
	Batteria scarica	Lampeggia (e messaggio popup)
Tre spie sulla parte superiore	Notifiche	Lampeggia lentamente



<b>Tre spie sulla parte inferiore</b>	Tasto a sfioramento attivo	Accesa
	Torcia	Accesa
<b>Tutte e sei le spie</b>	Fotocamera anteriore attiva	Accesa
	Chiamata in arrivo	Accesa

## 1.2 Primi passi

### 1.2.1 Configurazione

#### Inserimento e rimozione della scheda SIM

Per utilizzare il telefono bisogna inserire la scheda SIM. Non è necessario spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, in quanto questo dispositivo supporta la sostituzione hot swap.

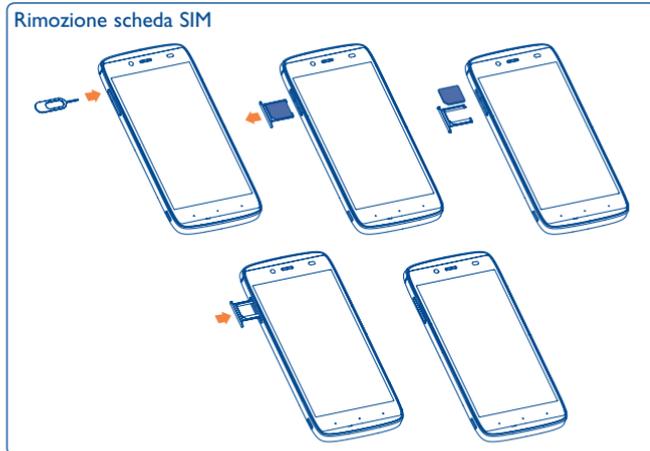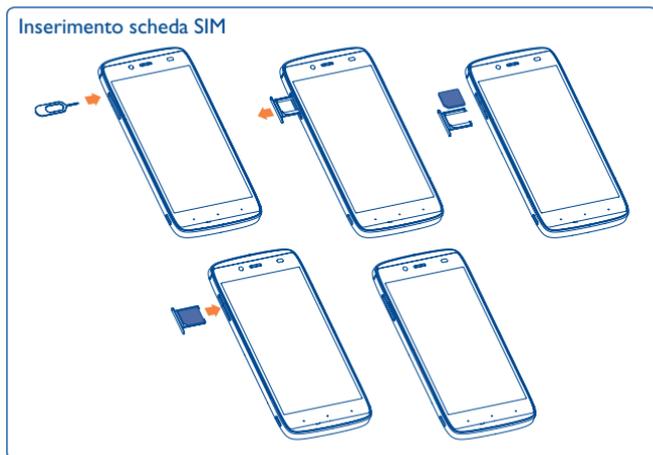


Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, utilizzare una graffetta per estrarre l'alloggiamento della SIM.



Il telefono supporta solo schede micro-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e nano, che potrebbero danneggiare il telefono.

## Carica della batteria

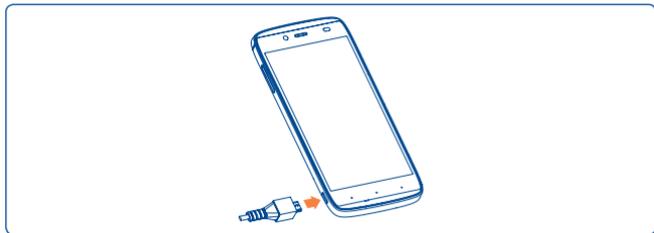

Collegare il caricabatterie al telefono e a una presa di alimentazione.

- Al primo utilizzo del telefono, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (100%). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Se la batteria è quasi scarica, non ci sarà alcuna indicazione che l'alimentazione viene ricevuta, finché la carica non sarà sufficiente per mostrare la barra dello stato di ricarica. La barra dello stato di carica rimane immobile se la batteria è totalmente esaurita. Per ridurre il consumo della batteria e lo spreco di energia, una volta che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare il Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

## 1.2.2 Accendere il telefono

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono, sbloccare il telefono (scorrimento, PIN, password, sequenza, sbocco viso o sblocco vocale) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

### Impostare il telefono per la prima volta

Alla prima accensione del telefono, impostare le opzioni seguenti:

- Toccare **Per iniziare...**, quindi selezionare la lingua del telefono.
- Il dispositivo ricerca il servizio da solo. Il processo di attivazione richiede qualche minuto.
- Selezionare la tastiera di immissione, quindi toccare **Avanti**.
- Impostare la data e il fuso orario, è possibile anche scegliere **Fuso orario automatico**, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare la SIM che si desidera usare, quindi toccare **Avanti**.
- **Impostare il proprio account Google:** Toccare **Imposta ora**. Se si dispone di un account Google, toccare **Accedi**, quindi inserire il proprio nome utente e la password. In caso di dimenticanza della password, accedere a <http://www.google.com/> per recuperarla. Toccare **Avanti** per passare all'operazione successiva.
- Toccare **Avanti**, viene visualizzata la schermata di configurazione completata, quindi toccare **Fine** per confermare.

Quando il telefono è acceso, è possibile stabilire una connessione a una rete Wi-Fi, senza una scheda SIM inserita (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**"), per accedere all'account Google e utilizzare alcune funzioni.

### 1.2.3 Spegner il telefono

Nella schermata iniziale, tenere premuto il tasto **Accensione** fino a quando vengono visualizzate le opzioni del telefono, quindi selezionare **Spegni**.

## 1.3 Schermata Home

Nella schermata Home è possibile impostare tutti gli elementi (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) utilizzati più di frequente per accedervi rapidamente. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



#### Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica

#### Barra delle applicazioni preferite

- Toccare per accedere all'applicazione
- Toccare e tenere premuto per spostare o modificare le applicazioni

### 1.3.1 Utilizzare il touchscreen



#### Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

#### Toccare e tenere premuto



Toccare e tenere premuta la schermata Home per accedere a **Widget** e alla schermata **Scaricate**.

#### Trascinare



Appoggiare un dito su uno qualsiasi degli elementi per trascinarlo in un'altra posizione.

#### Scorrere



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

#### Scorrere rapidamente



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

#### Ridurre/Ingrandire



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

#### Ruotare



È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono lateralmente per ottimizzare la visualizzazione.

### 1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).

#### Icone di stato

	GPRS connesso		Ricezione in corso di dati sulla posizione dal GPS
	GPRS in uso		Roaming
	EDGE connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	EDGE in uso		Modalità vibrazione
	3G connesso		Suoneria disattivata
	3G in uso		Microfono del telefono disattivato
	HSPA (3G+) connesso		Batteria quasi scarica
	HSPA (3G+) in uso		Livello della batteria basso
	Connessione a una rete Wi-Fi		Batteria parzialmente scarica
	Bluetooth attivato		Batteria carica
	Connesso a un dispositivo Bluetooth		Batteria in carica
	Modalità aereo		Auricolare collegato
	Sveglia impostata		Nessun segnale (grigio)
	GPS attivato		Potenza del segnale (blu)

#### Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Chiamata persa
	Problema con recapito di SMS o MMS		Chiamata in attesa
	Nuovo messaggio Hangouts		Trasferimento chiamata attivato
	Nuovo messaggio in segreteria		Caricamento dati in corso
	Evento imminente		Download di dati in corso
	Sincronizzazione di dati in corso		Download terminato
	Riproduzione di un brano in corso		Selezionare modalità di inserimento
	Errore screenshot		È disponibile una rete Wi-Fi aperta
	Tethering USB attivato		Telefono collegato tramite cavo USB
	Hotspot Wi-Fi portatile attivato		Radio attivata
	Screenshot acquisito		Aggiornamento di sistema disponibile
	Avvicinamento o superamento soglia utilizzo dati gestore		Collegato a VPN
	Chiamata in corso		

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide o il pannello delle notifiche. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Quando sono presenti notifiche, è possibile toccare e trascinare la barra di stato con due dita per accedere direttamente al pannello Impostazioni rapide.

### Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide, in cui è possibile attivare o disattivare funzioni o cambiare modalità toccando le icone.



Toccare per accedere a **Impostazioni**, in cui è possibile impostare più elementi

Toccare per passare al pannello delle notifiche

### Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.



Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Toccare per passare al pannello Impostazioni rapide

### 1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel telefono o sul Web.



## Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.

## Ricerca vocale


- Toccare  sulla barra di Ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

## 1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del telefono creando una serie di pattern, PIN o password e così via.

**Per creare una sequenza di sblocco schermo** (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per dettagli sulle impostazioni)

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare , quindi l'icona delle impostazioni , per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Sicurezza\Imposta blocco schermo\Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

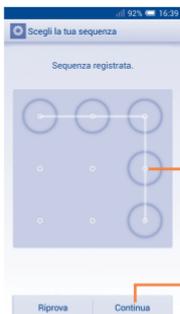

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza

## Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni\Sicurezza\Imposta blocco schermo\PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.


## Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

## Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto di accensione per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password, ecc. per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** per bloccare lo schermo, toccare e trascinare verso il basso l'icona  per sbloccare lo schermo.

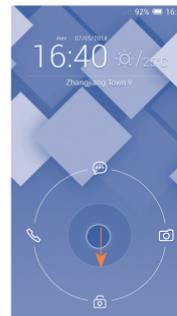

### I.3.5 Personalizzazione della schermata Home

#### Aggiungi

È possibile toccare e tenere premuta una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home secondo le proprie preferenze.

#### Riposizionamento

Toccare e tenere premuto un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata e nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

#### Nascondi

Toccare e tenere premuto l'elemento da nascondere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona  e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

#### Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro.

#### Personalizzazione dello sfondo

Toccare il tasto **Menu**  quindi toccare Sfondo per personalizzare lo sfondo.

### I.3.6 Regolazione del volume

#### Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere di nuovo il tasto **Riduzione del volume** per attivare la modalità silenziosa.

#### Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare , quindi toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Suono**, per impostare il volume di chiamate, notifiche, sistema e così via, in base alle proprie preferenze.

## 2 Inserimento testo .....

### 2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

#### Impostazioni della tastiera a schermo

Nella schermata Home, selezionare **Impostazioni** **Lingua e immissione**, quindi toccare l'icona delle impostazioni  a destra della **Tastiera Android** per accedere a una serie di impostazioni tra cui scegliere.

#### Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo.

### 2.1.1 Tastiera Android

Toccare per passare alla modalità "abc/Abc"; toccare e tenere premuto per passare alla modalità "abc/ABC"

Toccare per passare dalla tastiera dei simboli a quella numerica

Toccare e tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione; quando è attivato il Wi-Fi o la connessione dati, toccare per accedere alla funzione input vocale



Toccare e tenere premuto, quindi selezionare per inserire simboli/emoticon

### 2.2 Modifica del testo

È possibile modificare il testo digitato.

- Toccare e tenere premuto oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **Seleziona tutto** , **Taglia** , **Copia**  e **Incolla** .
- Toccare l'icona  per confermare.



### È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure toccare e tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.



## 3 Chiamata, Chiamate e Persone .....

### 3.1 Telefono .....

#### 3.1.1 Esecuzione di una chiamata

È possibile avviare una chiamata in modo semplice utilizzando il menu **Telefono**. Toccare  nella schermata Home per accedere all'applicazione **Telefono**.

#### Schermata Componi



Digitare il numero desiderato direttamente sulla tastiera oppure selezionare un contatto in **Persone** o **Chiamate** facendo scorrere o toccando le schede, quindi toccare **Chiama** per effettuare la chiamata.

Il numero digitato può essere salvato in **Persone** toccando  e quindi **Aggiungi a contatti**.

Per terminare una chiamata, toccare **Fine**.


## Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, toccare e tenere premuto **0-** per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare **Chiama**.

## Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare **Chiama** per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

### 3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

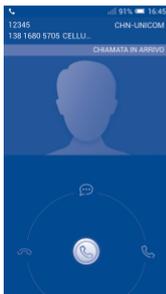

Quando si riceve una chiamata, toccare .

- Fare scorrere verso destra per rispondere;
- Fare scorrere verso sinistra per rifiutare;
- Fare scorrere verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo, premere il tasto **Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono se è attivata la funzione **Capovolgi per disatt. suon.** Per attivare, toccare **Impostazioni**\Gestisci**Capovolgi per disatt. suon.** oppure toccare **Telefono**\Impostazioni\Altre impostazioni\Capovolgi per disatt. suon.

### 3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.


Per accedere alla segreteria telefonica, toccare e tenere premuto **1** sulla scheda **Telefono**.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**\Chiamata vocale\Segreteria.

Se si riceve un messaggio vocale, l'icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Aprire il Pannello notifiche, toccare **Nuovo msg vocale**.

### 3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.

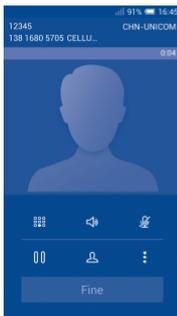

Toccare per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Toccare per visualizzare il tastierino numerico Dialpad.



Toccare per aggiungere una chiamata.



Toccare per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Toccare per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare per avviare la registrazione.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

### 3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

#### Scambia

Quando si accettano due chiamate, toccare l'icona  per rendere possibile il passaggio da una linea all'altra. La chiamata corrente viene messa in attesa e si passa all'altra chiamata.

#### Conferenza<sup>(1)</sup>

È possibile impostare un'audioconferenza.

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare l'icona .
- Digitare il numero di telefono della persona da aggiungere alla conferenza e toccare l'icona **Chiama**. È possibile anche aggiungere partecipanti da **Persone** o **Chiamate**.
- Toccare l'icona  per iniziare un'audioconferenza.
- Nel corso di una chiamata in conferenza, toccare  per escludere un partecipante o parlarvi privatamente. Toccare **Fine** per escludere il partecipante dalla conferenza, toccare  per parlarci in privato e tenere gli altri partecipanti in attesa.
- Toccare **Fine** per terminare la conferenza e scollegare tutti i partecipanti.

<sup>(1)</sup> A seconda dell'operatore.

### 3.1.6 Impostazioni chiamate <sup>(1)</sup>

Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** dalla schermata Componi, per visualizzare le seguenti opzioni disponibili:

#### Chiamata vocale

- **Segreteria**

**Servizio di segreteria**

Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio gestore o un altro servizio.

**Impostazioni segreteria**

Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio gestore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria. È possibile inserire una virgola (,) per inserire una pausa nel numero, ad esempio per aggiungere una password dopo il numero di telefono.

- **Deviazione chiamate**

Toccare per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

- **Impostazioni aggiuntive**

**ID chiamante**

Aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare se visualizzare o meno il proprio numero di telefono quando si effettuano le chiamate.

**Avviso di chiamata**

Selezionare la casella di controllo per ricevere una notifica di una nuova chiamata in entrata.

**Stato avviso di chiamata**

Verificare lo stato avviso di chiamata del telefono.

### Videochiamata <sup>(1)</sup>

- **Sostituzione video locale** È possibile scegliere un'immagine dalla propria raccolta e visualizzarla quando la telecamera non è raggiungibile.
- **Video peer più grande** Toccare per attivare una visualizzazione di dimensioni maggiori del peer.
- **Videochiamata in uscita** Toccare per visualizzare il video locale quando si effettua una chiamata.
- **Videochiamata in arrivo** Toccare per visualizzare il video locale quando si riceve una chiamata.

#### Chiamata Internet

Per ulteriori informazioni sulle chiamate via Internet, fare riferimento alla sezione **6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)**.

#### Altre impostazioni

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili dai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

- **Promemoria durata**

Selezionare la casella di controllo per attivare il promemoria durata al cinquantesimo secondo di ogni minuto durante una chiamata.

<sup>(1)</sup> In base al modello.

- **Promemoria a vibrazione**

Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione quando la chiamata è collegata.

- **Capovolgi per disatt. suon.**

Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria della chiamata in arrivo capovolgendo il telefono.

- **Il tasto Accensione/Spengimento termina le chiamate**

Selezionare la casella di controllo per terminare una chiamata premendo il tasto **Accensione**.

- **Riduz. rumore doppio mic.**

Selezionare la casella di controllo per attivare il doppio microfono per la riduzione del rumore.

- **Risposte rapide**

Toccare per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

- **Modalità TTY**

La modalità TTY è utile per non udenti, persone con problemi di udito o che hanno difficoltà nel parlare.

Una volta connesso il cellulare alla macchina TTY, la conversazione in entrata viene convertita in testo a beneficio della persona che usa TTY, mentre il testo in uscita dalla macchina TTY viene convertito in conversazione per l'interlocutore.

- **Assistenza composizione numeri internazionali**

Selezionare la casella per attivare l'opzione.

## 3.2 Registro delle chiamate

Per accedere alla memoria delle chiamate, toccare  nella schermata Componi. Toccare  a destra del contatto/numero per effettuare direttamente la chiamata. Il registro contiene tre tipi di chiamate:

-  Chiamate perse
-  Chiamate in uscita
-  Chiamate in arrivo

Toccare le icone sopra i registri delle chiamate per cambiare tipologia.

Toccare un contatto o numero per visualizzare le relative informazioni o eseguire ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate su una chiamata, avviare una nuova chiamata o inviare messaggi a un numero o contatto o aggiungere un numero a **Persone** (disponibile solo per i numeri telefonici non salvati), ecc.

Toccare la foto  per aprire il pannello Contatto rapido.

Per cancellare l'intera memoria delle chiamate, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Elimina**.

### 3.3 Persone .....



**Persone** consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera contattare.

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

#### 3.3.1 Consultare i contatti

Toccare per visualizzare i gruppi dei contatti

Toccare per visualizzare i contatti preferiti

Toccare per visualizzare informazioni dettagliate sul contatto

Toccare per aggiungere un nuovo contatto

Toccare l'icona per visualizzare i gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare. Se sono stati aggiunti account al telefono, toccare l'icona per visualizzare i gruppi negli account.

Toccare l'icona per visualizzare i contatti preferiti

Toccare l'icona per aprire il pannello Contatto rapido

Toccare per eseguire la ricerca in **Persone**

Toccare il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Elimina contatto** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra telefono, scheda SIM e memoria del telefono.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Impostazione della modalità di visualizzazione contatti.
- **Condividi contatti visibili** Condivisione dei contatti con altri mediante l'invio di vCard tramite Bluetooth, Email, SMS e così via.

#### 3.3.2 Gestione gruppi contatti

Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata **Gruppi contatti**.

Toccare l'icona per visualizzare gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare. Se sono stati aggiunti account al telefono, toccare l'icona per visualizzare i gruppi negli account.

#### 3.3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona nell'elenco dei contatti per creare un nuovo contatto. Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

Toccare per salvare

Toccare per selezionare un'immagine per il contatto

Toccare per aggiungere una nuova etichetta

Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria

Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **Aggiungi un altro campo** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare **Fine** per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare **Annulla**.

### Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore oro).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella di colore oro  nella schermata dei dettagli del contatto.

 È possibile aggiungere ai preferiti solo contatti telefonici.

### 3.3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare il tasto **Menu** nella schermata dei dettagli del contatto, quindi toccare **Modifica**. Al termine dell'operazione, toccare **Fine**.

#### Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.

Per modificare il numero telefonico predefinito, toccare e tenere premuto il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Dopo il numero compare .

Questa scelta è disponibile solo se il contatto ha più di un numero.

#### Impostare la suoneria per un contatto

Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare il tasto **Menu** per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti, quindi toccare **Imposta suoneria**.

#### Eliminare un contatto

Per eliminare un contatto, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Elimina** nella schermata dei dettagli del contatto.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.

### 3.3.5 Comunicazione con i contatti

Dall'elenco dei contatti, è possibile chiamare un contatto oppure inviargli un messaggio.

Per lanciare una chiamata a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, poi toccare il numero.

Per inviare un messaggio a un contatto, toccare il contatto per entrare nella schermata dettagli, quindi toccare l'icona  a destra del numero.

#### Uso di Contatto rapido per Android

Toccare l'immagine di un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare il numero o l'icona  relativa al metodo con cui stabilire la comunicazione.



Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

### 3.3.6 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Questo telefono consente di importare o esportare contatti tra telefono, scheda SIM e memoria del telefono.

Nella schermata Rubrica, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a scheda SIM, telefono, Memoria telefono, Account, ecc.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la scheda SIM di destinazione, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare e toccare l'icona  per confermare.

Per importare/esportare tutti i contatti dalla/sulla scheda SIM, selezionare un account e la scheda SIM, scegliere **Seleziona tutto** e toccare l'icona  per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.

### 3.3.7 Visualizzazione dei contatti

Per ogni singolo account, è possibile configurare i gruppi dei contatti da visualizzare nell'elenco dei contatti. Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**, si potrà così ordinare l'elenco per nome o cognome oltre a visualizzare i nomi dei contatti per nome/cognome prima.

### 3.3.8 Unione/Separazione di contatti<sup>(1)</sup>

Per evitare la presenza di duplicati, è possibile aggiungere nuove informazioni ai contatti esistenti con un'unica azione.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Modifica**, quindi toccare nuovamente il tasto **Menu** e toccare **Unisci**.

Viene richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo. Le informazioni del secondo contatto vengono aggiunte al primo. Il secondo contatto non viene più visualizzato nell'elenco Contatti.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto desiderato, toccare il tasto **Menu** e toccare **Modifica**, quindi toccare nuovamente il tasto **Menu** key e toccare **Separa**, toccare **OK** per confermare.

### 3.3.9 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Facebook e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal telefono assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

### Attivazione/disattivazione di sinc. e sinc. automatica

Toccare un account per accedere alla schermata dell'account, selezionare/deselezionare la o le caselle per attivare/disattivare la sincronizzazione automatica dell'account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel telefono oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

### Sincronizzazione manuale

È possibile anche eseguire la sincronizzazione manuale di un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Sincronizza ora**.

<sup>(1)</sup> Applicabile solo ai contatti telefonici.

# 4 Messaggi, Email .....

## 4.1 Messaggi.....



Con il telefono è possibile creare, modificare e ricevere SMS ed MMS. Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home.



È possibile salvare tutti i messaggi ricevuti o inviati nella memoria del telefono o nella scheda SIM. Per visualizzare gli SMS memorizzati nella scheda SIM, toccare  nella schermata Messaggi, quindi toccare **Impostazioni\Messaggi di testo (SMS)\Gestione messaggi della SIM**.

### 4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo/multimediali.



- Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo
- Toccare e tenere premuto per le opzioni **Elimina messaggio** o **Aggiungi collegamento**



- Toccare per creare un nuovo messaggio.
- Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi



Per i contatti salvati, toccare la foto per aprire il pannello **Contatto rapido** e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare la foto per aggiungere il numero a **Persone**.

### Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di cellulare del destinatario nella barra **Immetti il nome o il numero di una persona** oppure toccare  per aggiungere destinatari; toccare la barra **Digita messaggio di testo** per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Quando il numero totale dei caratteri inseriti si avvicina al limite di 160, viene visualizzato un contatore sull'opzione Invia della casella di testo per ricordare quanti caratteri è ancora consentito inserire nel messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni dell'SMS, con conseguente possibile invio di più SMS al destinatario.

### Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero del destinatario nella barra **Immetti il nome o il numero di una persona**, toccare la barra **Digita messaggio di testo** per inserire il testo del messaggio. Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu opzioni, selezionare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, infine toccare  per allegare foto, video, audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

## Opzioni di Allega:

- **Immagini** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** Accedere per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Accedere a Registratore audio per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, toccare la diapositiva esistente per modificarla (vedere l'immagine che segue). Toccare il tasto **Menu** per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica, e così via.
- **Contatto** Accedere all'applicazione **Persone** per selezionare uno o più contatti da allegare.
- **Calendario** Accedere all'applicazione **Calendario** per selezionare uno o più eventi da allegare.



Toccare per passare alla diapositiva precedente o successiva

Toccare per vedere un'anteprima della diapositiva corrente

Toccare per modificare il titolo della diapositiva

### 4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, in segno di notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Toccare e tenere premuto un SMS nella schermata dei dettagli del messaggio. Sono disponibili le opzioni che seguono:

- **Copia** Questa opzione compare quando il messaggio è un SMS. Copiare il contenuto del messaggio corrente. È possibile incollarlo nella barra di immissione del nuovo messaggio in fase di composizione.
- **Inoltra** Toccare per inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Blocco/Sblocco di messaggi** Toccare per bloccare/sbloccare il messaggio in modo da impedirne o meno l'eliminazione una volta raggiunto il limite di messaggi memorizzati.
- **Salva messaggio nella scheda SIM** Questa opzione compare quando il messaggio è un SMS. Toccare per salvare il messaggio nella scheda SIM.
- **Dettagli messaggio** Toccare per visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Elimina messaggio** Eliminare il messaggio corrente.
- **Seleziona testo** Toccare per selezionare il testo del messaggio da copiare, tagliare, aggiungere al dizionario, ecc.

### 4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Nella schermata dell'applicazione Messaggi, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

#### Messaggi di testo (SMS)

- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Percorso di archiviazione SMS** Toccare per selezionare il cellulare o la scheda SIM su cui memorizzare i messaggi.
- **Gestione messaggi SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Periodo di validità** Toccare per impostare il periodo di validità dei messaggi.

## Messaggi multimediali (MMS)

- **Messaggi di gruppo** Selezionare la casella per inviare un solo messaggio a più destinatari.
- **Rapporti consegna** Selezionare per ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Conferme di lettura** Selezionare per ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Selezionare per inviare un rapporto che indichi l'avvenuta lettura dei messaggi multimediali se richiesto dal mittente degli MMS.
- **Recupero automatico** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione.
- **Recupero in roaming** Selezionare per scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato) in roaming. Diversamente, sarà scaricata la sola intestazione per evitare costi aggiuntivi.
- **Crea MMS** Toccare per selezionare la modalità di creazione MMS.
- **Dimensioni massime del messaggio** Selezionare per modificare le dimensioni del messaggio, che non devono superare i 1024KB.
- **Priorità** Toccare per impostare la priorità degli MMS.

## Notifiche

- **Notifiche** Selezionare per visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.

- **No audio** Toccare per disattivare l'audio o selezionare l'intervallo di tempo del tono delle notifiche.
- **Seleziona suoneria** Toccare per selezionare la suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Vibrazione** Toccare per attivare la vibrazione quando si ricevono notifiche.

## Generale

- **Sfondo per chat** Toccare per selezionare lo sfondo per i messaggi.
- **Dimensione caratteri del messaggio** Toccare per selezionare la dimensione dei caratteri del messaggio.
- **Elimina vecchi messaggi** Selezionare per eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.
- **Cell Broadcast** Toccare per la configurazione cell.
- **Attiva WAP PUSH** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di WAP PUSH.
- **Mostra indirizzo email** Selezionare la casella di controllo per includere l'indirizzo email nei risultati del contatto.
- **Abilitare la suoneria CB** Selezionare la casella di controllo per attivare la suoneria CB.
- **Selezionare suoneria CB** Toccare per selezionare una suoneria per i messaggi CB.

## 4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del telefono, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

### 4.2.1 Gmail .....



Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

#### Per accedere a Gmail

Gmail visualizza messaggi e conversazioni da un unico account Gmail alla volta; se si possiede più di un account, se ne può aggiungere un altro toccando il tasto **Menu** e selezionando **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **AGGIUNGI ACCOUNT**. Terminata l'operazione, per cambiare account toccarne il nome nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare l'account che si vuole visualizzare.

#### Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo di uno o più destinatari nel campo **A** e, se necessario, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Allega immagine/video** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare l'icona per inviare.

- Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare l'icona quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare il tasto **Menu** e quindi selezionare **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account, quindi toccare **Firma**.

#### Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare nella tastiera software.

#### Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** Quando si visualizza un messaggio e-mail, toccare per rispondere al mittente.
- **Rispondi a tutti** Toccare e selezionare **"Rispondi a tutti"** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** Toccare e selezionare **"Inoltra"** per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

Selezionare la casella per selezionare l'e-mail per attivare la modalità batch e generare le opzioni che seguono:

-  Toccare per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare  nella schermata Posta in arrivo, quindi toccare **Tutta la posta**.
-  Toccare per cancellare il messaggio.
-  Toccare per aggiungere o modificare l'etichetta del messaggio o della conversazione.
-  Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
-  Per assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- **Segna come (non) importante** Per segnare il messaggio come importante o non importante.
- **No audio** Per disattivare l'audio dell'intera conversazione. Quando l'audio è disattivato, i nuovi messaggi relativi alla conversazione non vengono visualizzati in **Posta in arrivo**, bensì archiviati.
- **Segnala come spam** Per segnalare un messaggio/una conversazione come spam.
- **Segnala come phishing** Per segnalare un messaggio/una conversazione come phishing.

## Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

### Impostazioni generali

- **Confermare prima di eliminare** Selezionare la casella per confermare prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di archiviare** Selezionare la casella per confermare prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di inviare** Selezionare la casella per confermare prima di inviare i messaggi e-mail.
- **Rispondi a tutti** Selezionare la casella per la risposta predefinita ai messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Selezionare la casella per ridurre o aumentare lo zoom dei messaggi e adattarli alla schermata.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione o l'archiviazione di una conversazione.
- **Azioni messaggio** Toccare per mostrare/nascondere le azioni del messaggio.
- **Cancella cronologia ricerche** Toccare per rimuovere la cronologia dei risultati di ricerca.
- **Scorrere per archiviare** Selezionare la casella per archiviare i messaggi e-mail.

Toccando un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Tipo Posta in arrivo** Impostare Posta in arrivo come predefinita o prioritaria.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio e vibrazione Posta in arrivo** Toccare per impostare Audio, Vibrazione e Notifica per ogni messaggio.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Sincronizzazione Gmail** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail.
- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per impostare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Segnare la casella per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.

#### 4.2.2 Email .....



Oltre all'account Gmail, è possibile configurare nel telefono account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare **Email** nella schermata Home.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.

- Toccare **Avanti**. Se l'account immesso non è supportato dal fornitore di servizi per il telefono, viene richiesto di accedere alla schermata delle impostazioni dell'account email per l'impostazione manuale. In alternativa, è possibile toccare **Configurazione manuale** per inserire direttamente le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.
- Per aggiungere un altro account email, è possibile toccare il tasto **Menu**  e **Impostazioni**, infine toccare **Aggiungi account** alla destra del titolo per creare l'account.

#### Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare il tasto **Menu**  e toccare **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare il tasto **Menu** , toccare **Allega file** per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare il tasto **Menu** e **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

### 4.3 Hangouts.....

Il servizio di messaggistica immediata di Google, Hangouts, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti a loro volta connessi al servizio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Hangouts**. Tutti gli amici aggiunti tramite Hangouts dalla rete o dal telefono vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

#### 4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco Amici, inserire il messaggio e toccare ➤.

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando il tasto **Menu** e selezionando **Nuovo gruppo Hangout**, quindi selezionare l'amico che si desidera aggiungere.

#### 4.3.2 Per aggiungere un amico

Dall'elenco Amici, toccare l'icona Menu  per aggiungere un nuovo amico.

Immettere il nome, l'indirizzo e-mail, il numero o la cerchia dell'amico che si desidera aggiungere, e se l'amico non utilizza ancora Hangouts, il sistema richiederà di invitarlo tramite SMS o Gmail. Una notifica dell'invito verrà visualizzata in messaggi o Gmail dell'amico.

Se i tuoi amici ti invitano a una videochiamata o ti inviano un messaggio per primi, è possibile selezionare Rifiuta o Rispondi toccando il tasto **Menu** e richieste Hangout.

#### 4.3.3 Per iniziare e terminare una chat

Toccare un amico nell'elenco Amici, è possibile inviare messaggio agli amici o effettuare una videochiamata. Dopo essersi uniti a Google+, è possibile inviare foto a tutti gli appartenenti a Google Hangouts.

Per terminare una chat, toccare il tasto Indietro direttamente dalla schermata della chat.

Per uscire, toccare il tasto **Menu** e **Impostazioni** Esci.

#### 4.3.4 Per gestire gli amici

Oltre all'aggiunta di nuovi amici all'elenco, sono disponibili una serie di altre opzioni:

- **Per visualizzare tutti gli amici** Tutti gli amici sono visualizzati nell'elenco Hangouts per impostazione predefinita. Toccare l'amico per iniziare direttamente la conversazione. Tenere premuto l'amico per archiviare ed eliminare.

### 4.3.5 Impostazioni

È disponibile una serie di impostazioni da selezionare toccando il tasto **Menu** e selezionando **Impostazioni** nella schermata dell'elenco Amici e scegliendo un account.

- **Foto profilo** Toccare per impostare o cambiare la foto del profilo di Google +.
- **Notifiche** Selezionare la casella di controllo per attivare la ricezione di notifiche.
- **Suono** Toccare per impostare il suono per le notifiche dei messaggi o delle videochiamate Hangouts.
- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione.
- **Inviti** Selezionare la casella di controllo per attivare le notifiche alla ricezione di inviti.
- **Unisciti a Google+** Toccare per unirsi a Google+.
- **Conferma numero di telefono** Toccare per confermare il numero di telefono per consentire alle persone di trovarti e vedere il nome dell'account Google su Hangouts.
- **Persone bloccate** Toccare per visualizzare le persone bloccate.
- **Disconnessione** Toccare per rimuovere gli account.

## 5 Calendario e Ora.....

### 5.1 Calendario.....

29

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

#### 5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o agenda.

Toccare l'etichetta del mese in alto nella schermata per cambiare la visualizzazione del calendario; sarà visualizzato un menu a discesa per effettuare la selezione. Toccare l'icona **22** per tornare alla visualizzazione odierna.



### 5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti da invitare, separati da virgole. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **FINE** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Giorno o Settimana, toccare e tenere premuto un punto vuoto o un evento per aprire il menu Opzioni, quindi toccare **Nuovo evento** per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. È possibile anche toccare il punto vuoto per selezionare l'area target, che diventerà blu, e toccare ancora per creare un nuovo evento.

### 5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per condividere, eliminare o modificare un evento, toccare l'evento per aprire la schermata dei dettagli, quindi toccare l'icona  per condividere l'evento con altre persone tramite Bluetooth, e-mail, messaggi, ecc., toccare l'icona  per modificare l'evento e toccare l'icona  per eliminarlo.

### 5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Ripetizione** per disattivare tutti i promemoria per 5 minuti.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

Opzioni importanti quando si tocca il tasto **Menu** nella schermata principale Calendario:

- **Aggiorna** Per aggiornare il calendario
- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Calendari da visualizzare** Per mostrare o nascondere, rimuovere o aggiungere calendari.
- **Impostazioni** Per eseguire una serie di impostazioni per il Calendario
- **Cancella eventi** Per cancellare gli eventi selezionati.
- **Vai a** Per tornare alla data impostata dall'utente.

## 5.2 Ora .....



**Ora** comprende quattro applicazioni – **Orologio mondiale**, **Allarme**, **Timer** e **Conto alla rovescia**.

Toccare  **Allarme** per aggiungere o impostare un allarme.

### 5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Ora**, toccare  per aprire la schermata **Allarme**, quindi toccare  per aggiungere un nuovo allarme. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ora** Toccare per impostare l'ora
- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia
- **Vibrazione** Selezionare per attivare la vibrazione
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia

Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

Toccare e tenere premuto un allarme attualmente esistente e toccare **Elimina allarme** per eliminare l'allarme selezionato.

### 5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare l'icona Menu  nella schermata **Allarme**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Allarme in modalità silenzioso** Selezionare questa opzione per riprodurre gli allarmi con suoneria o vibrazione anche quando il telefono è in modalità silenziosa
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme
- **Silenziamento automatico** Toccare per impostare la durata dell'allarme.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuno**, **Posponi** o **Ignora**
- **Att capovolgendo** Toccare per selezionare lo stato **Posponi** o **Spegni**. Toccare l'interruttore per attivare/disattivare la ripetizione o l'interruzione dell'allarme capovolgendo il telefono.

# 6 Connessione .....

Per stabilire la connessione a Internet mediante il telefono, è possibile utilizzare le reti GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

## 6.1 Connessione a Internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente il servizio di rete: GPRS, EDGE o 3G. Se la rete non è connessa, è possibile toccare  sul pannello Impostazioni rapide.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare **Impostazioni** **Altro...** **Reti mobili** **Nomi punti di accesso** o **Operatori di rete**.

#### Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete GPRS/EDGE/3G:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...** **Reti mobili** **Nomi punti di accesso**
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Nuovo APN**.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine dell'operazione, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Salva**.

#### Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Gestione SIM** **Roaming** **Roaming dati**.
- Toccare per selezionare tra le opzioni popup: **Disattiva**, **Solo roaming nazionale** e **Tutte le reti**.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

### 6.1.2 Wi-Fi

L'uso di Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

#### Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare  sul pannello Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

## Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Notifica rete** per attivare o disattivare la funzione.

## Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare .
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il telefono viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

## Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare e tenere premuto il nome della rete.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.


## 6.2 Browser.....

La funzione Browser consente di accedere al Web.

Per accedere a questa funzione, toccare l'icona del browser  nella schermata **APPLICAZIONI**.

### Per visitare una pagina Web

Toccare la casella dell'URL nella parte superiore della schermata del browser, inserire l'indirizzo della pagina Web, quindi toccare  per confermare.

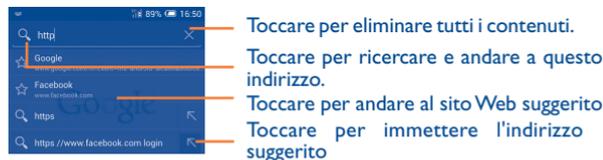

La barra dell'URL verrà nascosta dopo qualche secondo. Per mostrare la barra dell'URL, toccare e far scivolare verso il basso la schermata.

### Impostare come pagina iniziale

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Browser per visualizzare il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni**\**Generale**\**Imposta home page**.
- Scegliere come pagina iniziale una pagina o uno dei siti Web più visitati.
- Se si sceglie **Altro**, immettere l'URL del sito Web che si desidera impostare come pagina iniziale, quindi toccare **OK** per confermare.

## 6.2.1 Visualizzazione di pagine Web

È possibile navigare le pagine di un sito Web facendo scorrere le dita sullo schermo in qualunque direzione per individuare le informazioni desiderate.

### Per aumentare o ridurre lo zoom in una pagina Web

Avvicinare o allargare le dita sullo schermo per ridurre o aumentare lo zoom della pagina Web.

Per eseguire rapidamente lo zoom nella sezione di una pagina Web, toccare due volte la sezione desiderata. Per tornare al livello di zoom predefinito, toccare di nuovo due volte la sezione.

### Per trovare del testo in una pagina Web

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata pagina Web, quindi selezionare **Trova nella pagina**.
- Inserire il testo o la frase da cercare.
- La prima parola con i caratteri corrispondenti viene evidenziata sullo schermo, mentre le corrispondenze successive vengono incorniciate.
- Toccare la freccia in alto o in basso per scorrere verso la parola corrispondente precedente o successiva.
- Terminata l'operazione, toccare  o il tasto **Indietro** per chiudere la barra di ricerca.

## Altre operazioni per il tasto su una pagina Web

È possibile copiare, condividere o ricercare il testo di una pagina Web.

- Toccare e tenere premuto il testo per evidenziarlo.
- Spostare le due schede per selezionare il testo.
- Toccare **SELEZIONA TUTTO** per selezionare tutte le parole in questa schermata Web.
- Toccare  per copiare il testo selezionato.
- Toccare  per visualizzare altre azioni, fra cui trovare, condividere e cercare nella pagina o nel Web.
- Terminata l'operazione, toccare  o il tasto **Indietro** per disattivare la modalità.

### Per aprire/visualizzare più finestre

È possibile aprire più finestre contemporaneamente.

- Toccare  per aprire tutte le miniature delle finestre.
- Scorrere in alto e in basso per visualizzare tutte le finestre, toccarne una per visualizzarla.
- Toccare  per aprire una nuova finestra.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Nuova scheda in incognito** per aprire una finestra senza traccia.
- Per chiudere una finestra, toccare  sulla finestra da chiudere o farla scorrere di lato.

## Altre opzioni:

- **Aggiorna** Aggiorna la pagina corrente.
- **Condividi pagina** Per condividere la pagina corrente con gli amici in varie modalità, quali Messaggi, Email, Bluetooth, ecc.
- **Richiedi desktop sito** Per attivare/disattivare i siti Web relativi alla versione del computer.
- **Salva per lettura offline** Salva la pagina Web per la lettura offline. È possibile trovarla toccando il tasto **Menu** quindi selezionando **Segnalibri\Cronologia\PAGINE SALVATE**.
- **Chiudi** Chiude tutte le schede ed esce.
- **Pagina iniziale** Per tornare alla pagina iniziale impostata.
- **Salva nei segnalibri** Per aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina** Per inserire i contenuti che si desidera trovare nella pagina corrente.
- **Interrompi** Per interrompere l'apertura della pagina corrente.
- **Segnalibri/Cronologia** Per visualizzare i segnalibri, sfogliare la cronologia e salvare le pagine.
- **Versione** Per visualizzare la versione del browser.



Toccare l'icona a sinistra dell'URL per visualizzare altre informazioni sulla pagina corrente.

## 6.2.2 Gestire link, cronologia e download

### Per gestire un link, un numero telefonico o un indirizzo visualizzati in una pagina Web

- **Link** Toccare il link per aprire la pagina Web.  
Toccare e tenere premuto il link per aprire un menu di opzioni che consentono ulteriori operazioni come aprire il link in una nuova finestra, salvarlo, copiare l'URL del link e così via.
- **Numero di telefono** Toccare per chiamare il numero.
- **Indirizzo** Toccare per aprire Google Maps e individuare l'indirizzo.

### Per visualizzare la cronologia del browser

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Browser.
- Toccare **Segnalibri\Cronologia**.
- Toccare la scheda **Cronologia** per visualizzare la cronologia del browser.
- Toccare **Pagine salvate** per visualizzare le pagine salvate.

### Per scaricare un'applicazione Web/visualizzare i download

Prima di scaricare un'applicazione dal Web, si deve abilitare il cellulare all'installazione di tali applicazioni. Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, toccare **Impostazioni/Protezione**, selezionare la casella relativa a **Origini sconosciute**, infine toccare **OK** per confermare.

Per scaricare un elemento, toccare l'elemento o il link desiderato.

Per annullare il download, toccare l'elemento scaricato dal Pannello notifiche, selezionare l'elemento da eliminare quindi toccare  per confermare.

Per visualizzare gli elementi scaricati, toccare l'applicazione **Download**.

## Gestire i segnalibri

### Per aggiungere un segnalibro alla pagina Web

- Aprire la pagina Web da aggiungere ai segnalibri.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Salva nei segnalibri**, oppure nella schermata **Cronologia**, toccare la stella accanto all'URL.
- Inserire il nome e la posizione se necessario, quindi toccare **OK** per confermare.

### Per aprire un segnalibro

- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Segnalibri\Cronologia**, oppure toccare l'icona  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare il segnalibro che si desidera aprire.
- È inoltre possibile toccare e tenere premuto per visualizzare la schermata opzioni, quindi toccare **Apri** o **Apri in nuova finestra**.

### Per modificare un segnalibro

- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Segnalibri\Cronologia**, oppure toccare l'icona  per accedere alla schermata **Segnalibri**.
- Toccare e tenere premuto il segnalibro che si desidera modificare.
- Toccare **Modifica segnalibro**, quindi effettuare le modifiche desiderate.
- Al termine dell'operazione, toccare **OK** per confermare.

## Toccare e tenere premuto un segnalibro nel relativo elenco per visualizzare le opzioni che seguono:

- **Aggiungi scorciatoia Home** Per aggiungere alla schermata Home un collegamento al segnalibro.
- **Condividi link** Per condividere il segnalibro.
- **Copia URL link** Per copiare il link del segnalibro.
- **Elimina segnalibro** Per eliminare un segnalibro.
- **Imposta come home** Impostare questa pagina come iniziale.

## 6.2.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni di regolazione. Per accedere alle impostazioni del Browser, toccare il tasto **Menu** nella schermata del Browser, e selezionare **Impostazioni**.

### Generale

- **Imposta home page** Toccare per impostare la pagina iniziale.
- **Compilaz. autom. moduli** Selezionare la casella per compilare i moduli Web con un unico tocco.
- **Testo compilazione automatica** Toccare per impostare il testo per compilare automaticamente i moduli Web.

### Privacy & protezione

- **Cancella cache** Toccare per eliminare contenuto e database dalla memoria cache.
- **Cancella cronologia** Toccare per cancellare la cronologia del browser.
- **Mostra avvisi protezione** Selezionare la casella per mostrare un avviso in caso di problemi di sicurezza di un sito.

- **Accetta cookie** Selezionare per consentire ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
- **Canc. tutti i dati dei cookie** Toccare per cancellare tutti i cookie dal browser.
- **Memorizza dati moduli** Selezionare la casella per ricordare i dati dei moduli per l'uso successivo.
- **Cancella dati moduli** Toccare per eliminare tutte le informazioni dei moduli salvate.
- **Attiva posizione** Selezionare la casella per consentire ai siti Web di richiedere accesso alla posizione.
- **Cancella accesso a posiz.** Toccare per impedire l'accesso alla posizione a tutti i siti Web.
- **Memorizza le password** Selezionare la casella per salvare nome utente e password per i siti Web.
- **Cancella password** Toccare per cancellare tutte le password salvate.
- **Abilita notifiche** Toccare per selezionare il tipo di notifica.
- **Cancella notifica** Toccare per cancellare l'accesso alle notifiche a tutti i siti Web.

## Accesso facilitato

- **Attivazione forzata zoom** Selezionare la casella per controllare lo zoom di un sito Web come desiderato.
- **Ridimensionamento testo** Far scorrere per cambiare le dimensioni del testo visualizzato.
- **Zoom con doppio tocco** Far scorrere per cambiare il livello d'ingrandimento tramite un doppio tocco sulla pagina.

- **Dimensioni minime caratteri** Far scorrere per cambiare le dimensioni minime dei caratteri.
- **Font** Toccare per selezionare i font
- **Rendering invertito** Selezionare la casella per visualizzare le pagine con colore invertito.
- **Contrasto** Far scorrere per cambiare il contrasto della pagina.

## Avanzate

- **Imposta motore di ricerca** Toccare per selezionare un motore di ricerca.
- **Apri in secondo piano** Selezionare la casella per aprire nuove finestre dietro quella corrente.
- **Attiva JavaScript** Selezionare la casella per abilitare JavaScript.
- **Consenti più di una scheda per applicazione** Selezionare la casella per consentire l'uso di più schede da parte di un'applicazione.
- **Attiva plug-in** Toccare per selezionare se i plug-in devono essere sempre attivati, attivati su richiesta o disattivati.
- **Impostazioni siti Web** Toccare per visualizzare le impostazioni avanzate di diversi siti Web.
- **Zoom predefinito** Toccare per selezionare il livello di ingrandimento predefinito.
- **Apri pagine in panoramica** Selezionare per aprire le pagine Web ingrandite, sotto forma di panoramica.
- **Adatta autom. pagine** Selezionare la casella per adattare le pagine Web alla schermata.

- **Blocca finestre pop-up** Selezionare la casella per impedire l'apertura di finestre pop-up.
- **Codifica testo** Toccare per selezionare lo standard di codifica dei caratteri.
- **Ripristina valori predef.** Toccare per cancellare tutti i dati del browser e reimpostare le impostazioni predefinite.

#### Gestione larghezza di banda

- **Precarica risultati di ricerca** Toccare per abilitare o disabilitare il browser per la precarica dei risultati di ricerca in background.
- **Precarica pagina Web** Toccare per attivare o disattivare il browser per la precarica delle pagine Web con link in background.
- **Carica immagini** Selezionare la casella per visualizzare le immagini delle pagine Web.

#### Labs

- **Controlli rapidi** Selezionare la casella per attivare i controlli rapidi e nascondere le barre di URL e applicazioni.
- **Schermo intero** Selezionare la casella per utilizzare la modalità schermo intero e nascondere la barra di stato.

## 6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Successivamente toccare **Bluetooth**, per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.

#### Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare  per attivare/disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Rinomina telefono**.
- Inserire un nome e toccare **Rinomina** per confermare.

<sup>(1)</sup> Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL ONETOUCH che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, visitare il sito Web: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Per rendere visibile un dispositivo

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo in questione per renderlo visibile o invisibile.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Timeout visibilità** per selezionare la durata della visibilità.

## Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Bluetooth**
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI**
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Accoppia** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

## Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **Disaccoppia** per confermare.

## 6.4 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la memoria interna e un computer.

Prima di utilizzare MTP o PTP è necessario per prima cosa selezionare **Debug USB**.

- Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Info sul telefono**, quindi toccare **Numero build 7** volte. Ora è possibile toccare **Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB**.

### Per collegare/scollegare il telefono a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Se si utilizza MTP o PTP, il telefono viene automaticamente collegato.

Per disconnettersi:

- Aprire il Pannello notifiche e toccare **Solo ricarica**.



Per Windows XP o sistemi operativi precedenti, è necessario scaricare ed installare Windows Media Player 11 sul computer.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna, toccare **File Manager**. Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare file, installare applicazioni nel telefono e così via.

## 6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

### Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e Hotspot portatile**.
- Selezionare/deselezionare la casella di **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

### Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e Hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore  accanto a **Hotspot Wi-Fi** per attivare/disattivare questa funzione.

## Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Tethering e Hotspot portatile \ Hotspot Wi-Fi**.
- Toccare **Configurazione hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
- Toccare **Salva**.

## 6.6 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

### Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \Impostazioni VPN**, quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, codice PIN o password per il telefono.

## Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

## Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro...Impostazioni VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata la procedura, toccare **Salva**.

Per eliminare:

- Toccare e tenere premuta la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

## 6.7 Configurazione di chiamate Internet (SIP)

Quando è attiva una connessione ad una rete Wi-Fi, è possibile effettuare/ricevere chiamate vocali tramite Internet, invece che tramite la propria rete mobile. Prima di poter utilizzare questa funzione, è necessario configurare un account Internet valido. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di una chiamata tramite Internet, fare riferimento alla sezione **3.1.1 Esecuzione di una chiamata**.

### Per aggiungere un account di chiamata Internet

- Selezionare **Telefono** nella schermata iniziale.
- Toccare il tasto **Menu** quindi selezionare **Impostazioni\Chiamata Internet\Usa chiamata Internet**.
- Selezionare l'apposita casella di controllo per attivare le chiamate via Internet.
- Toccare **Account**, quindi toccare la scheda **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- Nella schermata che viene visualizzata, seguire le istruzioni fornite dal proprio provider di servizi per le chiamate via Internet per configurare le impostazioni per il proprio account.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** per confermare oppure toccare **IGNORA** per annullare.

### Per modificare/rimuovere un account di chiamata Internet

Per modificare:

- Selezionare **Telefono** nella schermata iniziale.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni\Chiamata Internet\Account**.
- Viene visualizzato l'elenco degli account che sono stati aggiunti; toccare l'account che si desidera modificare.
- Modificare le impostazioni desiderate. Al termine dell'operazione, toccare **SALVA**.

Per rimuovere:

- Toccare l'account che si desidera eliminare.
- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Rimuovi account**.

### Per configurare il telefono a ricevere chiamate via Internet

La ricezione di chiamate Internet in arrivo è disattivata per ridurre il consumo di batteria.

- Selezionare **Telefono** nella schermata iniziale.
- Toccare **Impostazioni\Chiamata Internet\Account\Ricevi chiamate in arrivo**.
- Selezionare o meno la casella di controllo per attivare o disattivare la funzione.

## 7 Play Store<sup>(1)</sup>

Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente telefono Android.

Per aprire Play Store:

- Toccare **Play Store** nella schermata estesa.
- Al primo accesso a Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.


Toccare il tasto **Menu**, quindi selezionare **Aiuto** per entrare nella pagina della guida di Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.

### 7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni** per visualizzare tutti i download.

<sup>(1)</sup> In base al Paese e all'operatore di rete.

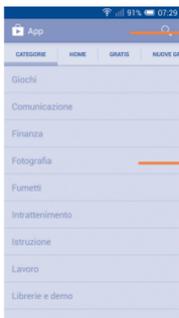

Toccare per eseguire la ricerca in **Play Store**

Scorrere verso l'alto e il basso per visualizzare tutte le categorie

Toccare **una categoria** nella schermata Play Store per esaminarne il contenuto. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per Top free, **Top new free**, **Trending**, ecc.

Toccare l'icona Play Store  in alto a sinistra nella schermata oppure toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

## 7.2 Download e installazione

### Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **Installa** per un'anteprima delle funzioni e dei dati a cui l'applicazione può accedere dopo l'installazione.
- Toccare **Accetta e scarica**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare  per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il riquadro Notifiche.

- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate ricade esclusivamente sull'utente.

### Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata di Play Store, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, quindi **Apri**.

### Per acquistare un'applicazione<sup>(1)</sup>

Alcune applicazioni di **Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul telefono dopo l'installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio Google di pagamento e fatturazione.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

<sup>(1)</sup> In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

## Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni** nella schermata di Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante cambia in **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

## 7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

### Visualizzazione

Nella schermata di Play Store, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni**.

### Disinstallazione

Nella schermata di Play Store, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **Disinstalla**, infine toccare **OK** per confermare.

## Rimborso

Nella schermata di Play Store, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **Rimborso**, infine toccare **OK** per confermare.

## Notifica aggiornamenti

Nella schermata di Play Store, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni**. Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** / **Notifiche** per abilitare la notifica degli aggiornamenti.

## Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Le mie applicazioni** nella schermata Play Store. Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Impostazioni** / **Aggiornamento autom. applicazioni** per abilitare questa funzione.

Per l'aggiornamento automatico di un'applicazione specifica, selezionare la casella **Consenti aggiornamento automatico** nella schermata dettagli.

## Valutazione e recensione

Aprire la schermata dettagli di un'applicazione, toccare le stelle  sotto **VALUTAZIONE & RECENSIONE** per assegnare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

## Segnalazione

È possibile segnalare a Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

# 8 Applicazioni multimediali

## 8.1 Foto e Video .....



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.



### Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, toccare lo schermo per mettere a fuoco se necessario, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che sarà salvata automaticamente.

### Per filmare un video

Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare  per mettere in pausa la registrazione, quindi toccare nuovamente  o premere il tasto **Indietro** per salvare il video.

### Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare l'icona in basso nella schermata per condividere e modificare la foto o il video ripresi.
- Toccare l'icona per accedere alla **Galleria**.

### 8.1.1 Impostazioni nella modalità fotogramma

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona  per regolare una serie di impostazione in modalità fotogramma.

### Fotocamera posteriore e modalità di scatto

Toccare il tasto **Menu** per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

- **Schermo intero** Toccare per attivare/disattivare la modalità di anteprima a schermo intero.
- **Suono otturatore** Toccare per attivare/disattivare il suono dell'otturatore.

- **HDR**

Toccare per attivare la funzione HDR (High-Dynamic Range). Le foto HDR riflettono meglio gli effetti visivi delle persone in ambienti reali, sintetizzando le immagini con tempi di esposizione differenti. Il telefono salva automaticamente le foto originali e quelle HDR.

- **Panoramica**

Toccare per attivare/disattivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di **scatto** o il tasto **Volume** per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono verso la direzione del soggetto e sovrapporre le due righe. Dopo che i nove slot in basso nella schermata sono pieni, il telefono salverà automaticamente le foto.

### Fotocamera anteriore e modalità di scatto

Passare alla fotocamera anteriore, toccare il tasto **Menu** per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

- **Bellezza del viso**

Toccare per attivare/disattivare la funzione bellezza del viso.

- **4 Espressioni**

Toccare per attivare la funzione 4 Espressioni. Dopo aver scattato quattro foto, il telefono automaticamente le sintetizzerà e salverà in una sola immagine.

## 8.2 Galleria .....



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.



### Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

## Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: modificarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo e così via.

Toccare **Modifica** nella visualizzazione a tutto schermo per visualizzare altre opzioni.



- 1 Toccare per tornare alla schermata visualizzazione immagine.
- 2 Toccare per annullare la modifica precedente.
- 3 Toccare per ripetere la modifica precedente.
- 4 Toccare per salvare l'immagine modificata.

## Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere premuto un album o una foto), quindi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  per eliminare gli elementi selezionati. Toccare  per condividere gli elementi selezionati.

## 8.3 YouTube

YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

 Dato che il servizio video è online, per accedere a YouTube il telefono deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Più popolare, Più discusso, Video pubblicati, ecc.



Toccare per cercare un video

Toccare per riprodurre il video e mostrare altre informazioni.

Toccando il tasto **Menu** nella schermata YouTube, è possibile eseguire le Impostazioni generali e le Impostazioni ricerca per YouTube. Per informazioni su queste funzionalità, visitare il sito Web: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata Riproduzione è possibile visualizzare informazioni e commenti sul video e anche sfogliare link a video correlati. Inoltre, in questa schermata è possibile votare, condividere, etichettare come favorito, creare una nuova playlist, ecc.

Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'elenco dei video.

## 8.4 Musica

Questo menu permette di ascoltare i file audio archiviati nella memoria del telefono. È possibile scaricare i file musicali dal computer al telefono tramite un cavo USB.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti**, **Album**, **Brani** e **Playlist**. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare tutto. Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Casuale** per la riproduzione casuale di tutti i brani.

### 8.4.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.



- 1 Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
- 2 Toccare per passare al brano precedente di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 3 Toccare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
- 4 Toccare per passare al brano successivo di un album, di una playlist o della riproduzione casuale.
- 5 Toccare per selezionare la modalità di ripetizione: Ripetizione di tutti i brani, Ripetizione brano corrente o Ripetizione non attiva.
- 6 Toccare per visualizzare il brano sul display.
- 7 Toccare per nascondere/visualizzare il testo.

 Mentre si riproducono dei brani con Riproduci Musica, le operazioni di pausa, riproduci o salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

#### Regolazione degli effetti sonori

Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Effetti sonori** nella schermata in esecuzione per attivare e regolare gli effetti sonori.

### 8.4.2 Utilizzo delle playlist

È possibile creare playlist per organizzare tutti i brani memorizzati nella memoria del telefono.

Inoltre, è possibile creare una playlist, aggiungere un brano all'elenco ed eliminare o rinominare la playlist.

#### Per creare una playlist

Toccare **Aggiunta di recente** nella schermata Playlist, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Salva come playlist**, inserire il nome e infine toccare **Salva**.

#### Per eliminare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Elimina**.

#### Per rinominare una playlist

Toccare e tenere premuta una playlist per visualizzare il menu, quindi toccare **Rinomina**. Al termine dell'operazione, toccare **Salva** per confermare.

### 8.5 Video Player .....



**Video player** è un piccolo lettore integrato che elenca tutti i video disponibili.

Toccare una voce dell'elenco per la riproduzione. Durante la riproduzione, usare le icone funzionali Pausa, Avanti e Indietro secondo la necessità, toccare un punto sulla barra del tempo per indicare da dove iniziare la riproduzione.

## 9 Google Maps.....

### 9.1 Informazioni sulla posizione

#### 9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**, toccare **Acc al posizionamento**.

Selezionare la casella **Accedi alla mia posizione** per impostare le reti Wi-Fi e/o mobile come fonte di dati per La mia posizione

In alternativa attivare **Satelliti GPS** per impostare GPS come fonte di dati per La mia posizione.

#### 9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Nella schermata Home, toccare **Mappe**.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.



Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

Per cancellare la cronologia delle mappe, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Cancella mappa**.

## 9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare l'icona di ricerca  per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.



Toccare per visualizzare altre informazioni.

Toccare per mostrare l'elenco di tutti i risultati di ricerca.

## 9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali

Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

### 9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione su una mappa

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato

Toccare la stella grigia nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (○ toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).



### 9.3.2 Visualizzare un elenco di elementi speciali

Toccare **Mappa** nell'angolo in alto a sinistra, e toccare **I miei luoghi**.

Si apre l'elenco degli elementi speciali con i relativi indirizzi.


Toccare una posizione per visualizzarla.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiorna** per aggiornare l'elenco.

## 9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

### 9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona  nella schermata Mappe.

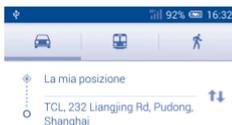

- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza mediante uno dei metodi seguenti: inserire un indirizzo, usare La mia posizione, selezionare un punto di partenza sulla mappa, selezionare un elemento speciale o usare la cronologia di ricerca.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire le direzioni, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Inverti partenza e destinazione**.
- Quindi selezionare una modalità di trasporto: auto, trasporti pubblici o a piedi.
- Toccare infine **OTTIENI INDICAZIONI**.
- In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Percorso inverso**. Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

### 9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.
- Saranno visualizzate in un elenco indicazioni stradali dettagliate, la stima della distanza e la probabile ora d'arrivo toccando **ELENCO INDICAZIONI**, toccare il tasto **Indietro** o **VISUALIZZAZIONE MAPPA** per tornare alla visualizzazione precedente.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.

### 9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "**9.2 Ricercare una posizione**".

## 9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

### 9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, Terreno e così via), selezionarne uno.

### 9.5.2 Per aprire Street View per una posizione

- Toccare una posizione su una mappa e tenere premuto per aprire un fumetto contenente l'indirizzo e una miniatura Street View.
- Toccare il fumetto e poi **Street view**.

### 9.5.3 Per cancellare la mappa

Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati con tali attività: toccare il tasto **Menu** sulla schermata delle mappe e selezionare **Cancella mappa** oppure toccare **Cancella mappa** nella schermata Livelli.

## 9.6 Iscrivere a Latitude per la visualizzazione e la condivisione di posizioni degli amici

Google Latitude consente di:

- visualizzare sulla mappa o in un elenco le posizioni degli amici.
- contattare rapidamente gli amici con un messaggio di testo, istantaneo o una telefonata.
- condividere, impostare, nascondere la propria posizione o uscire da Google Latitude.
- controllare chi visualizza la propria posizione e a che livello di dettaglio.
- aggiungere widget di Latitude alla schermata Home per vedere con facilità gli amici vicini.

### 9.6.1 Per iscriversi a Latitude

Toccare Mappe nell'angolo in alto a sinistra, quindi selezionare **Iscriviti a Latitude**.

Per aprire Latitude, toccare l'icona  nella schermata Mappe, quindi selezionare **Latitude**.

### 9.6.2 Per invitare gli amici a condividere le loro posizioni

- Toccare l'icona  nella visualizzazione elenchi.
- Toccare **Seleziona da contatti** o **Aggiungi mediante indirizzo email**.
- Selezionare i contatti prescelti, quindi toccare **Aggiungi amici** nella parte inferiore della schermata.

Al termine, sarà inviato un invito agli amici che sono stati aggiunti.

Per rispondere a un invito, eseguire una delle azioni descritte di seguito:

- **Accetta e condividi** L'utente e l'amico possono visualizzare le rispettive posizioni.
- **Accetta, ma nascondi la mia località** L'utente può visualizzare la posizione dell'amico, ma l'amico non può visualizzare la sua.
- **Non accettare** L'utente e l'amico non condividono informazioni sulla posizione.

### 9.6.3 Per visualizzare le posizioni degli amici

È possibile visualizzare le posizioni degli amici su una mappa o in un elenco.

- **VISUALIZZAZIONE MAPPA** All'apertura di Google Maps vengono visualizzate le posizioni degli amici con relative immagini.
- **ELENCO AMICI** Gli amici vengono visualizzati in un elenco.

### 9.6.4 Per mettersi in contatto con gli amici

Selezionare un contatto per comunicare con l'amico e impostare le opzioni di privacy.

- **Mappa** Per visualizzare la posizione dell'amico sulla mappa.
- **Indicazioni stradali** Per ottenere indicazioni stradali fino alla posizione dell'amico.
- **Ping per check-in** Inviare una notifica agli amici chiedendo loro di eseguire il check in.
- **Opzioni di condivisione** Toccare per settare le impostazioni di condivisione: Condividi la migliore posizione disponibile; Condividi solo posizione a livello di città; Nascondi all'amico.
- **Rimuovi questo amico** Per rimuovere l'amico dall'elenco e interrompere del tutto la condivisione delle informazioni.

### 9.6.5 Per determinare le informazioni condivise

È possibile controllare le informazioni da condividere con gli amici.

Toccare l'icona  nella schermata Mappe, selezionare **Latitude**, toccare il proprio nome e quindi **Impostazioni di posizione**.

È possibile impostare le opzioni sulla privacy indicate di seguito:

- **Segnalazione posizione** Toccare per rilevare o settare la posizione, oppure interrompere l'aggiornamento della posizione.
- **Attiva cronologia posizione** Selezionare per nascondere la cronologia della propria posizione.
- **Gestione degli amici** Aggiungere o rimuovere gli amici che possono vedere la posizione.

# 10 Altro.....

## 10.1 Calcolatrice .....



Con l'applicazione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere a questa funzione, toccare **Strumenti\Calcolatrice** nella schermata Home.

Sono disponibili due riquadri: Pannello base e Pannello scientifico.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Posizionare il telefono orizzontalmente per visualizzare il pannello avanzato.
- Posizionare il telefono verticalmente per visualizzare il pannello base.



Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare  per cancellare le cifre una ad una, toccare  per cancellarle tutte in una volta.

Una volta immessi i numeri o le operazioni, toccare e tenere premuta la barra di immissione per aprire un menu con le seguenti opzioni:

- **Taglia** Per tagliare il testo selezionato.
- **Copia** Per copiare il testo selezionato.
- **Incolla** <sup>(1)</sup> Per incollare quanto precedentemente copiato nella barra di immissione.

## 10.2 File Manager.....



Per accedere a questa funzione, toccare **File Manager** nella schermata Home.

**File Manager** funziona con la memoria del telefono.

**File Manager** consente di visualizzare i dati memorizzati nella memoria del telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla memoria del telefono, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere ecc.

<sup>(1)</sup> L'opzione non viene visualizzata a meno che non si eseguano operazioni di tipo Copia o Taglia.

### 10.3 Registratore audio .....



Per accedere a questa funzione, toccare **Strumenti\Registratore audio** nella schermata Home.

**Registratore audio** consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

### 10.4 Radio .....



Il telefono è dotato di una radio <sup>(1)</sup>. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive parallele relative al programma radio sul display se si sintonizzano le stazioni che offrono il servizio Visual Radio.

Per accedere a questa funzione, toccare **Radio** nella schermata Home.



Per utilizzarla è necessario inserire l'auricolare che funziona come un'antenna collegata al telefono.



<sup>(1)</sup> La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

### Opzioni disponibili:

- **Salva canale** Salvare nell'elenco dei canali la stazione sintonizzata attualmente.
- **Modalità audio** Ascoltare la radio mediante altoparlante o cuffie.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza.
- **Elimina** Eliminare il canale.
- **Impostazioni RDS** Toccare per selezionare Informazioni stazione e Frequenza alternativa.
- **Registra FM** Registrare video/audio del canale corrente.

### 10.5 Torcia .....



Per accedere a questa funzione, toccare **Strumenti\Torcia** nella schermata Home.

**Torcia** è un'applicazione che può fornire una comoda luce elettrica, che è possibile accendere o spegnere e regolarne la luminosità come desiderato.

## 10.6 Installazione guidata .....



Per accedere a questa funzione, toccare **Assistenza\Installazione guidata** nella schermata Home.

**Installazione guidata** consente di configurare il telefono in diversi modi: quali lingua, metodo d'inserimento, connessione dati mobile, configurazione e sincronizzazione account, aggiornamento del sistema e così via. L'installazione guidata verrà avviata, inoltre, alla prima accensione del telefono.

## 10.7 Aiuto Alcatel .....



Per accedere a questa funzione, toccare **Assistenza\Aiuto Alcatel** nella schermata Home.

**Aiuto Alcatel** serve da guida in caso di dubbi o se si richiede assistenza nell'uso del telefono.

## 10.8 Altre applicazioni<sup>(1)</sup> .....

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel telefono. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il telefono. Sono migliaia le applicazioni di terzi disponibili per il download nel telefono tramite Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

# 11 Impostazioni .....



Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.

## 11.1 Wireless e reti

### 11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "6.1.2 Wi-Fi".

### 11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.3 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

### 11.1.3 Utilizzo dati

Per attivare/disattivare i dati mobili, toccare l'interruttore .

Selezionare la casella di controllo **Imposta limite dati mobili**, quindi è possibile trascinare la linea dei limiti e la linea degli avvisi in base alle proprie restrizioni. Il collegamento dati mobili sarà disabilitato al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

Toccare il tasto **Menu** per visualizzare ulteriori impostazioni relative all'utilizzo dei dati.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

#### 11.1.4 Modalità aereo

Selezionare la casella **Modalità aereo** per disattivare tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

#### 11.1.5 VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "**6.6 Connessione a reti private virtuali**".

#### 11.1.6 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "6.5 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").

#### 11.1.7 Reti mobili

- **Connessione dati**

Toccare per attivare/disattivare la connessione dati.

- **Preferenze**

Toccare per visualizzare/modificare/eliminare le preferenze.

- **Modalità rete**

Toccare per selezionare le modalità rete:

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

È possibile selezionare un operatore di rete.

#### 11.2 Dispositivo

##### 11.2.1 Gesti

Toccare **Gesti** per attivare/disattivare i gesti seguenti: **Capovolgì per disatt. suon.**, **Att capovolgendo**, **Scuoti per camb. musica**.

## 11.2.2 Suono

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare il volume e le suonerie per eventi e ambienti differenti.

### Volume

**Volume** consente all'utente di regolare il volume di suoneria, notifiche, musica, video, allarmi, ecc. o di impostare direttamente le chiamate in arrivo sulla modalità vibrazione o silenziosa.

- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per impostare la vibrazione del telefono per le chiamate in arrivo.
  - **Modalità Silenzioso** Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria del telefono per le chiamate in arrivo.
- ### Suonerie e notifiche
- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria predefinita del telefono.
  - **Suoneria crescente** Selezionare la casella di controllo per attivare la suoneria crescente.
  - **Tono notifiche** Toccare per impostare il tono per le notifiche predefinito.

### Sistema

- **Toni tastierino numerico** Selezionare la casella per abilitare i toni della tastiera quando si compone un numero.
- **Selezione sonora** Selezionare per riprodurre un suono quando si esegue una selezione nella schermata.
- **Suono blocco schermo** Selezionare la casella di controllo per attivare i suoni da riprodurre quando si blocca e sblocca lo schermo.
- **Feedback aptico** Selezionare per fare in modo che il telefono vibri quando si toccano i tasti e si eseguono determinate azioni sull'interfaccia. Impostare la suoneria predefinita per l'accensione.
- **Suoneria accensione**
- **Suoneria spegnimento** Impostare la suoneria predefinita per lo spegnimento.

### 11.2.3 Display

- **Notifiche schermo bloccato** Selezionare la casella per mostrare notifiche a schermo bloccato.
- **Sblocca effetto meteo** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la visualizzazione dell'effetto meteo.
- **Luminosità automatica** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Salvaschermo** Toccare per regolare il modulo schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Orientamento** Toccare per selezionare se ruotare la schermata automaticamente o no.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Screen share** Toccare per attivare/disattivare la funzione di condivisione schermo.

### 11.2.4 Archiviazione

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del telefono, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

### 11.2.5 Gestione batteria

Nella schermata di gestione batteria è possibile vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o il tempo prima dello spegnimento nella schermata Display.

È possibile inoltre impostare il telefono sulla modalità risparmio energetico o super risparmio energetico e, nell'ultimo caso, è possibile utilizzare solo quattro funzioni, quali **Telefono**, **Persone**, **Messaggi** e **Calendario**.

### 11.2.6 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

## 11.3 Personale

### 11.3.1 Accesso alla posizione

#### Satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del telefono al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del telefono per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

## 11.3.2 Protezione

### Configura blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.
- **Riconoscimento facciale** Toccare per guardare il telefono e sbloccare lo schermo.
- **Sblocco voce** Toccare per parlare al telefono e sbloccare lo schermo.

### Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

### Sens. G blocco sch.

Selezionare la casella per bloccare il sensore movimento dello schermo.

### Ritrovami

Accendere l'interruttore per attivare questa funzione. Consentirà di proteggere la privacy in caso di furto o perdita.

### Esegui crittografia telefono

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni di download e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando Esegui crittografia telefono.

### Configuraz. blocco scheda SIM

Selezionare la casella di controllo **Blocca scheda SIM** per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.

Toccare **Modifica PIN SIM** per modificare il codice PIN.

### Rendi visibili le password

Selezionare per mostrare le password durante l'inserimento.

### Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

### Origini sconosciute

Selezionare la casella per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Play Store.

### Verifica applicazioni

Selezionare la casella per non consentire o avvisare prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero essere dannose.

### Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

## Installa da Memoria

Toccare per installare un certificato di protezione dalla memoria del telefono.

## Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti le credenziali.

### 11.3.3 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

#### Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

#### Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

#### Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

#### Predefinito

Toccare per selezionare un modo di immissione predefinito. Toccare **Configura metodi di input** per visualizzare tutti i metodi di immissione. Toccare l'icona impostazioni  per configurare un determinato metodo.

## Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel telefono. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingue di input**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Maiuscole automatiche**

Selezionare la casella per fare in modo che la tastiera a schermo inserisca automaticamente la maiuscola per la prima lettera della prima parola dopo un punto, della prima parola in un campo di testo e di ogni parola nei campi del nome.

- **Vibrazione tasti**

Selezionare la casella per fare in modo che il telefono vibri brevemente ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Suono tasti**

Selezionare la casella per fare in modo che venga riprodotto un breve suono ogni volta che si tocca un tasto della tastiera a schermo.

- **Popup con press. tasto**

Selezionare la casella per il popup del tasto toccato.

- **Correzione automatica**

Toccare per attivare o disattivare la correzione automatica, oppure regolare la sensibilità della correzione.

- **Mostra suggerimenti correzioni**

Toccare per mostrare o no suggerimenti di correzione durante la digitazione.

- **Previsione pross. parola**

Selezionare la casella per la previsione delle parole.

#### • Impostazioni avanzate

Toccare per visualizzare ulteriori impostazioni avanzate per la tastiera android, quali **Ritardo eliminazione popup tasto**, **Suggerisci nomi di contatti** e così via.

#### Ricerca vocale

Toccare per visualizzare impostazioni di ricerca vocale, quali lingua, output vocale, ecc.

#### Output sintesi vocale

##### • Motore preferito

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni  per visualizzare altre scelte per ogni motore.

##### • Velocità voce

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

##### • Ascolta un esempio

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

#### Velocità puntatore

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare **OK** per confermare.

## 11.3.4 Backup e ripristino

### Backup dati utente

Selezionare la casella per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

### Backup account

Toccare per eseguire il backup dell'account utente.

### Ripristino automatico

Selezionare questa casella per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

### Ripristino DRM

Toccare per selezionare l'eliminazione di tutte le licenze DRM

## Ripristino dati di fabbrica

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato. Se si seleziona la casella "Mettila da parte il contenuto dell'archivio del telefono" prima di toccare **Ripristina telefono**, tutti i file archiviati nella memoria del telefono non verranno cancellati. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento del volume** e **Accensione** contemporaneamente fino all'accensione del telefono.

## 11.4 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

## 11.5 Sistema

### 11.5.1 Data e ora

Utilizzare Impostazioni data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

### Data e ora automatiche

Toccare per selezionare Utilizza l'orario fornito dalla rete/ora del GPS o per disattivare.

### Fuso orario automatico

Selezionare la casella per usare il fuso orario fornito dalla rete. Deselezionare per impostare i valori manualmente.

### Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

### Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

### Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del telefono.

### Usa formato 24 ore

Selezionare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

### Seleziona formato data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

### 11.5.2 ON e OFF programmato

Toccare per impostare l'ora di accensione e spegnimento per ogni giorno o per giorni specifici.

### 11.5.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

#### TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione TalkBack.

#### Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

#### Testo grande

Selezionare la casella per ingrandire il testo sullo schermo

#### Pulsante On termina chiamata

Selezionare la casella di controllo per poter terminare una chiamata premendo il tasto Accensione durante la chiamata.

#### Pronuncia le password

Selezionare la casella per pronunciare le password durante la digitazione.

#### Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare le funzioni di accessibilità.

#### Output sintesi vocale

Toccare per selezionare il motore preferito e impostare la velocità della voce.

### Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

#### Migliora l'accessibilità web

Toccare per aprire un dialogo che chiede di installare script di Google che rendono più accessibile il loro contenuto web. Toccare **Consenti** per confermare.

### 11.5.4 Opzioni sviluppatore

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Info sul telefono**, quindi toccare **Numero build 7** volte. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile.

La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

#### Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

#### Rimani attivo

Selezionare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il telefono è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul telefono per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

### **Proteggi scheda SD**

Selezionare la casella per abilitare la richiesta di autorizzazione da parte delle applicazioni per la lettura della scheda SD.

### **Debug USB**

Selezionare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il telefono tramite una connessione USB.

### **Report bug menu acc/spieg**

Selezionare la casella per includere nel menu accensione/spengimento l'opzione di invio di un report bug.

### **Posizioni fittizie**

Selezionare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del telefono anziché utilizzare gli strumenti interni del telefono a questo scopo.

### **Seleziona applicazione di debug**

Toccare per selezionare l'applicazione di debug.

### **Verifica app USB**

Selezionare la casella per verificare le applicazioni USB.

### **Mostra tocchi**

Selezionare per mostrare il feedback vocale per i tocchi.

### **Posizione puntatore**

Selezionare per mostrare i dati attuali del tocco.

### **Mostra limiti di layout**

Selezionare per mostrare limiti di taglio, margini, ecc.

### **Mostra aggiorn. vista GPU**

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti vista GPU.

### **Mostra aggiornamenti layer hardware**

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti layer hardware.

### **Mostra overdraw GPU**

Selezionare la casella per mostrare l'overdraw GPU.

### **Aggiornamenti superficie**

Selezionare la casella per mostrare gli aggiornamenti superficie.

### **Scala animazione finestra**

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

### **Scala animazione transizione**

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

### **Scala durata animatore**

Toccare per regolare la scala durata animatore.

### **Disattiva overlay hardware**

Selezionare per utilizzare sempre l'unità GPU per la composizione a schermo.

### **Forza rendering GPU**

Selezionare per usare forzatamente l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

## Forza 4x MSAA

Selezionare la casella di controllo per attivare 4x MSAA.

## Modalità severa attivata

Selezionare per attivare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

## Mostra utilizzo CPU

Selezionare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

## Profilo di rendering GPU

Selezionare per usare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

## Attiva tracce OpenGL

Toccare per regolare le tracce OpenGL.

## Attiva tracce

Toccare per regolare le tracce.

## Non mantenere attività

Selezionare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

## Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

## Mostra tutti i messaggi ANR

Selezionare per mostrare il dialogo "Applicazione Non Risponde" per le applicazioni in background.

## 11.5.5 Info sul telefono

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

### Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

### Aggiornamenti sistema (memoria)

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema (memoria).

### Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero telefonico, Rete, Forza segnale, ecc.

### Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

# 12 Servizi supplementari del telefono.....

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)).

## 12.1 ONETOUCH Center

ONETOUCH Center comprende:

- **Rubrica**

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o fornitore di servizio.

- **Messaggi**

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

- **Foto**

Consente di importare agevolmente foto dal PC o dal cellulare e di organizzarle in diversi album per una gestione ottimizzata.

- **Video**

Consente di inserire file video dal PC per la riproduzione e quindi di caricarli in una cartella del cellulare.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti nel PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **Backup**

Consente di effettuare il backup di contatti, messaggi, calendario, foto e applicazioni, quindi di reimportarli nel telefono.

### Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 12.2 Upgrade

È possibile utilizzare lo strumento Mobile Upgrade o lo strumento FOTA Upgrade per aggiornare il software del telefono.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Scaricare Mobile Upgrade dal sito Web **ALCATEL ONETOUCH** ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento).

Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando ONETOUCH Center.

### 12.2.2 FOTA Upgrade

Utilizzando lo strumento FOTA Upgrade è possibile aggiornare il software del proprio telefono.

Per accedere a **Aggiornamenti sistema**, aprire **Impostazioni** \ **Info sul telefono** \ **Aggiornamenti sistema**. Toccare **Controlla per aggiornamento** e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **Download**, quindi toccare **Installa** per portare a termine l'aggiornamento. Il software del telefono sarà così aggiornato alla versione più recente.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Sono disponibili anche impostazioni di intervalli di controllo automatico e promemoria di aggiornamento quando viene riavviato il telefono.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Aggiornamenti sistema**.

## 13 Garanzia .....

Se nella confezione è presente un certificato di garanzia, fare riferimento alle norme in esso contenute, altrimenti valgono le norme di seguito riportate.

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi<sup>(1)</sup> dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Anche le batterie<sup>(2)</sup> e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi<sup>(1)</sup> a partire dalla data di acquisto, attestata dalla fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

<sup>(1)</sup> Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

<sup>(2)</sup> La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCT Mobile Limited,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCT Mobile Limited, dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Modifiche, adattamenti o alterazioni del software o dell'hardware eseguite da individui non autorizzati da TCT Mobile Limited,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCT Mobile Limited o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

## 14 Accessori .....

L'ultima generazione di telefoni mobili ALGATEL ONETOUCH offre una funzione integrata VivaVoce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie

2. Cavo USB

3. Auricolare stereo



Utilizzare il telefono esclusivamente con le batterie, i caricabatterie e gli accessori ALGATEL ONETOUCH inclusi nella confezione.

# 15 Problemi e soluzioni .....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria (  ) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Utilizzare l'opzione **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di upgrade per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente i tasti **Accensione** e **Aumento del volume**). TUTTI i dati dell'utente sul telefono (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno persi in modo permanente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso una Android Manager prima di eseguire formattazioni e upgrade.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

## Il telefono non si accende oppure è bloccato

- Se non è possibile accendere il telefono, ricaricare la batteria per almeno 20 minuti per assicurarsi che abbia un minimo di carica sufficiente, quindi riprovare ad accenderlo.
- Se il telefono va in loop durante l'animazione dell'accensione-spegnimento e non è possibile accedere all'interfaccia, tenere premuto il tasto di **Riduzione del volume** per entrare nella modalità provvisoria. Questa operazione consente di eliminare i problemi di avvio del SO causati dalle APK di terze parti.
- Se nessuno dei metodi sopra descritti è efficace, ripristinare il telefono utilizzando i tasti **Accensione** e **Aumento del volume** (tenendoli premuti contemporaneamente).

## Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.

## Il telefono si spegne da solo

- Controllare che il display sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto quando lo schermo è sbloccato.
- Controllare il livello di carica della batteria.

## Il telefono non si carica correttamente

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra °C e °40+C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

## Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

## Il telefono non si connette ad Internet

- Controllare che il codice IMEI (premere \*#06#) sia lo stesso riportato sulla scheda di garanzia o sulla scatola del telefono.
- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

### **Scheda SIM non valida**

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (vedere «Inserimento e rimozione della scheda SIM»).
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

### **Impossibile effettuare chiamate**

- Assicurarsi di avere composto il numero corretto e di avere toccato **Chiama**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Impossibile ricevere chiamate in arrivo**

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

### **Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata**

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

### **Impossibile trovare i contatti**

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

### **La qualità audio delle chiamate non è ottimale**

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete „| |”.
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

### **Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale**

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL ONETOUCH.

### **Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero**

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

### **Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica**

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

### **Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale**

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

### **Impossibile accedere alla casella vocale**

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato in «Numero segreteria»
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

### **Impossibile inviare e ricevere MMS**

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

### **Blocco del PIN della scheda SIM**

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

### **Impossibile connettere il telefono al computer**

- Installare Smart Suite.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.
- Accedere al pannello Notifiche e verificare che Android Manager Agent sia attivo.
- Verificare che la casella di Debug USB sia selezionata.
- Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Informazioni sul telefono**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Quindi toccare **Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB**.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di Smart Suite.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

### **Impossibile scaricare nuovi file**

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

### **Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth**

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

### **Come ottimizzare la durata della batteria**

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

### **La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, riproduzione di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.**

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

# 16 Specifiche

<b>Processore</b>	MTK6589
<b>Piattaforma</b>	Android™ 4.2
<b>Memoria</b>	16GB emmc + 1GB DDR2 RAM
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	138 x 66,6 x 7,5 mm
<b>Peso</b>	Circa 118 g con batteria
<b>Display</b>	Touchscreen IPS da 4,7 pollici con risoluzione HD 1280x720
<b>Rete</b>	GSM: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dual band 900/2100 MHz (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).
<b>GPS</b>	GPS assistito/antenna GPS interna
<b>Impostaz. connettività</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0/A2DP</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• Presa audio da 3,5 mm</li><li>• micro-USB</li></ul>
<b>Foto e Video</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fotocamera posteriore da 13,1 megapixel</li><li>• Fotocamera anteriore da 1,3 megapixel VGA</li></ul>

<b>Formati audio supportati</b>	AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2, Vorbis, FLAC
<b>Formati video supportati</b>	H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1
<b>Batteria</b> <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Batteria agli ioni di litio ricaricabile</li><li>• Capacità: 2000 mAh</li></ul>
<b>Caratteristiche speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sensore movimento</li><li>• Sensore luce</li><li>• Sensore di prossimità</li><li>• E Compass</li></ul>

**Nota:** Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

<sup>(1)</sup> La batteria originale è stata sottoposta a rigorosi test sulla sicurezza per soddisfare gli standard di qualificazione, l'uso di batterie non originali può essere pericoloso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent  
utilizzato su licenza da  
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited  
Tutti i diritti riservati

TCT Mobile Limited si riserva  
il diritto di modificare il materiale  
o le specifiche tecniche  
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie «firmate» in questo telefono sono state composte,  
arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).