

ALCATEL  
onetouch®  
*Pop*<sup>(10)</sup>

Navodila za hitro uporabo



Tipkovnica MagicFlip

CJBIAU001BGA

ALCATEL  
onetouch®


# Katalog

Uvod.....	4
Nastavitev .....	4
Jemanje iz okvirja.....	5
Povezovanje tipkovnice in tabličnega računalnika...6	
Status kazalnika.....	7
Večfunkcijska kretanja sledilne ploščice .....	7
Vmesnik tipkovnice .....	8
Vročne tipke .....	8
Polnjenje baterije za tipkovnico .....	9
Certifikat.....	9
Garancija .....	11

# Specifikacija

Ime produkta	Tipkovnica MagicFlip
Ime modela	KBP360
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kompatibilna naprava	POP 10
Dimenzije	244,2 × 146,5 × 6,5 mm
Teža	360 g
Kapaciteta baterije	400 mAh
Čas pripravljenosti	>1700 h
Čas uporabe tipkovnice	>480 h
Čas delovanja drsne ploščice	>19 h
Tip baterije	Litijev polimer
Razdalja dosegljivosti	približno 10 m
Polnilni čas tabličnega računalnika	<5 h
Polnilni čas tipkovnice	<2 h
Temperatura delovanja	0–40 °C
Funkcija drsne ploščice (izbirno)	Funkcija gumba
	Funkcija premikanja kurzorja in funkcija vlečenja
	Funkcija dvoklika
	Funkcija pomika gor in dol

# Uvod

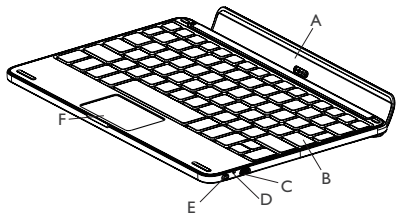

A. Okvir

B. Tipkovnica

C. USB

D. Lučka LED

E. Gumb za vklop/izklop

F. Drсна ploščica

## Nastavitev

1. Odprite okvir.



2. Vanj vstavite tablični računalnik in ga fiksirajte.




3. Dokončajte.




## Jemanje iz okvirja

1. Tipkovnica in tablični računalnik sta zaprta.



2. Odprite okvir z zadnje strani tabličnega računalnika.



3. Tablični računalnik vzemite ven.



Opomba: Okvir se lahko suče le pod določenim kotom.  
Okvirja ne odpirajte ostro ali hitro.

# Povezovanje tipkovnice in tabličnega računalnika

Tipkovnica se s tablico poveže prek povezave Bluetooth. Ko ju uporabljate prvič, najprej seznanite tipkovnico s tabličnim računalnikom.

## **1. Prepričajte se, da je Bluetooth na tablici vključen.**

Na domačem zaslonu se dotaknite: Aplikacije → Nastavitve → razdelek za Omrežne povezave in vključite stikalo za Bluetooth.

## **2. Vklopite tipkovnico**

Ko modra lučka utripa hitro, je tipkovnico mogoče najti in je pripravljena na seznanjanje z vašim tabličnim računalnikom. Ko tipkovnico prvič vklopite, jo bo mogoče najti po 2 minutah.

## **3. Seznanite tipkovnico s tabličnim računalnikom**

- i) Na straneh Bluetooth nastavitve tabličnega računalnika, izberite "ALCATEL ONETOUCH KBD POP10" s seznama naprav, ki so na voljo.
- ii) Ko dobite poziv, potrdite povezavo s tipkovnico "ALCATEL ONETOUCH KBD POP10".

Ko je povezava uspela, lučka za kratek čas zasveti modro, da nakaže stabilen status. Po 5 sekundah se bo ugasnila.

- iii) Če povezava ni uspela, tipkovnico ponovno zaženite in se vrnite na korak 2.

# Status kazalnika

LED lučka	Opombe
Rdeča	Polnjenje
Utripajoča rdeča	Energije je enako ali manj kot 10 %
Stabilna modra 5 s	Seznanjanje z Bluetooth oz. ponovna povezava je uspela.
Hitro utripajoča modra (1s/t)	Tipkovnico je mogoče najti in je na voljo za seznanjanje.
Počasi utripajoča modra (3s/t)	Tipkovnica se skuša ponovno povezati z vašim tabličnim računalnikom.

## Večfunkcijska kretanja sledilne ploščice



Funkcija gumba



Levo/desno, premikanje kurzorja gor ali dol in funkcija vlečenja.



Dvoklik




Z dvema prstoma zdrsnite navzgor ali navzdol, da bi se pomikali med dokumenti, spletnimi stranmi, in še več.







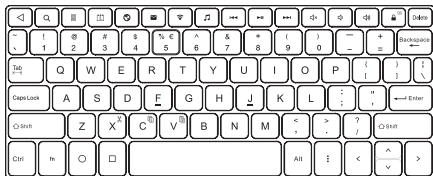













Z dvema prstoma se pomikajte prek domačega zaslona:  
Zdrs z enim prstom levo in desno, medtem ko se drugi prst dotika drsne ploščice.

# Vmesnik tipkovnice




## Vročé tipke

Tipke	Funkcija
	Nazaj
	Iskanje
	Kalkulator
	Koledar
	Spletni brskalnik
	E-pošta
	Wifi
	Glasba
	Prejšnja skladba
	Predvajaj/Premor

Tipke	Funkcija
	Naslednja skladba
	Izklopi zvok
	Tišje
	Glasneje
	Zaklepanje zaslona
	Domača stran Android
	Preklopi med aplikacijami
	Meni Android™



Tipke	Delovanje	Funkcija
	fn+X	Izreži
	fn+C	Kopiraj
	fn+V	Prilepi
	fn+Lock	Odpri/zapri drsno ploščico

## Polnjenje baterije za tipkovnico

Če je statusna lučka rdeča, je potrebno napolniti Folio baterijo tipkovnice.

1. En konec kabla micro-USB vtaknete v polnilno odprtino, drugi konec pa v USB odprtino na polnilcu Alcatel Onetouch 5 V 2 A.

Statusna lučka je stabilno rdeča, ko se baterija polni.

2. Baterijo polnite, dokler statusna lučka ne ugasne.
3. Ko je tablični računalnik povezan s tipkovnico, se bosta hkrati polnila oba.

## Certifikat



Besedna znamka Bluetooth in logotipi so last podjetja Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCT Communication Ltd. in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena njihovih lastnikov.

KBP360 Deklaracija Bluetooth ID D025485

## Baterija

Pri uporabi baterije upoštevajte spodnja navodila:

- Ne poskušajte odpirati zadnjega pokrova in zamenjati notranje baterije iz litijevega polimera. Če jo je potrebno zamenjati, stopite v stik s prodajalcem.
- Ne poskušajte izvleči, zamenjati ali odpreti baterije.
- Ne prebadajte zadnjega pokrova naprave.
- Naprave ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako je ne hranite pri temperaturah nad 50 °C.
- Baterije odvrzite v skladu z navodili. Ob uporabi neustrezne vrste baterije obstaja nevarnost eksplozije.



Ta simbol na napravi, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih zbirnih mestih:

- V občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne posode, namenjene takšnim odpadkom.
- V zbiralnih posodah na prodajnih mestih.

Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in omogoči ponovna uporaba komponent.

Prepričajte se, da temperatura naprave ob uporabi v načinu polnjenja ne bo višja od 40 °C ter ne bo višja od 45 °C ob uporabi v načinu, ko se naprava ne polni.

## Države članice Evropske unije:

Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.

Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.

## **V državah, ki niso članice Evropske unije**

Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če so v vaši državi ali regiji ustrezna mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem zbirnem mestu, da bodo reciklirani.

### **Splošne informacije**

Spletni naslov: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Naslov: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

## **Garancija**

Vaš izdelek ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja šest (6) mesecev<sup>(1)</sup> od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.

V primeru kakršne koli okvare vašega izdelka, ki onemogoča njegovo običajno uporabo, se z izdelkom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega prodajalca.

Če je okvara potrjena, bo vaš izdelek ali kak njegov del po potrebi zamenjan oziroma popravljen. Za popravljen izdelek in pripomočke velja garancijsko obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvornim. Ta garancija zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse druge stroške.

Ta garancija ne pokriva napak na vašem izdelku, do katerih pride zaradi (brez izjem):

---

(1) Obdobje trajanja garancije je lahko drugačno, odvisno od vaše države.

- 1) Neupoštevanja navodil za uporabo ali namestitvev oz. neupoštevanja tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem območju uporabe vašega izdelka;
- 2) Priključitve v kakršno koli opremo, ki ni oprema podjetja TCL Communication Ltd. in jo podjetje TCL Communication Ltd. ni priporočilo;
- 3) Spreminjanja ali popravila, ki ga izvedejo posamezniki brez pooblastila podjetja TCL Communication Ltd. ali njegovih podružnic oz. vašega prodajalca;
- 4) Spremembe, popravila ali zamenjave programske ali strojne opreme, ki jo izvede oseba, ki ni pooblaščen s strani TCL Communication Ltd.;
- 5) Neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke napetosti, korozije, oksidacije ...

Vaš izdelek ne bo popravljen v primeru, da so bile nalepke ali serijske številke odstranjene ali spremenjene. Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna pristojnost.

Podjetje TCL Communication Ltd. ali njegove podružnice v nobenem primeru ne odgovarjajo za kakršno koli naključno ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na komercialno škodo, in niso pristojni za nastalo škodo v celotnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

ALCATEL je registrirana blagovna znamka podjetja Alcatel-Lucent in je licenčno uporabljena s strani podjetja TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Vse pravice pridržane

TCL Communication Ltd. si pridržuje pravice do spremembe materialov ali tehničnih specifikacij brez vnaprejšnjega opozorila.