

ALCATEL onetouch® Pop⁽¹⁰⁾

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ALCATEL ONETOUCH P360X. Ελπίζουμε να απολαύσετε μια εμπειρία επικοινωνίας υψηλής ποιότητας.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication Ltd..

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

ALCATEL
onetouch®

Πίνακας περιεχομένων

1	Η συσκευή σας	3
1.1	Εμφάνιση	3
1.2	Αρχική οθόνη	5
1.3	Εφαρμογές και γραφικά στοιχεία	8
1.4	Βασικές λειτουργίες.....	9
2	Ρυθμίσεις	11
2.1	Συσκευή	11
2.2	Προσωπικά δεδομένα	12
2.3	Σύστημα	12
3	Τηλεφωνική κλήση	13
3.1	Πραγματοποίηση κλήσης	13
3.2	Απάντηση ή απόρριψη κλήσης.....	14
4	Onetouch Connect	15
	Πληροφορίες ασφαλείας	16
	Γενικές πληροφορίες	25
	Εγγύηση	28



www.sar-tick.com

Αυτή η συσκευή πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι τιμές SAR δίνονται στη σελίδα 22 αυτού του οδηγού χρήσης. Κατά τη μεταφορά της συσκευής ή κατά τη χρήση ενώ τη φέρετε κοντά στο σώμα σας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 10 χιλιοστά από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι η συσκευή ενδέχεται να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.




Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.



Το tablet περιέχει μαγνήτες οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές ή αντικείμενα (όπως πιστωτικές κάρτες, βηματοδότες, απινιδωτές κ.ά.). Διατηρήστε μια απόσταση 15 εκατοστών τουλάχιστον μεταξύ του tablet και των συσκευών/αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω.

Η συσκευή σας


1.1 Εμφάνιση

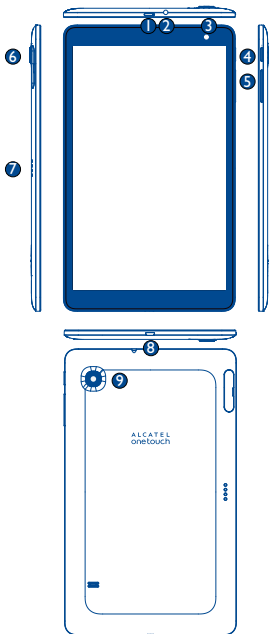

Αριθμός	Λειτουργία
1	IR LED
2	Υποδοχή ακουστικών
3	Μπροστινή κάμερα
4	Πλήκτρο ενεργοποίησης
5	Αύξηση/μείωση έντασης ήχου
6	Κάρτα SIM και κάρτα microSD
7	Σύνδεση πληκτρολογίου
8	Υποδοχή σύνδεσης micro-USB/Φόρτιση μπαταρίας
9	Πίσω κάμερα

Τοποθέτηση της κάρτας micro SIM και microSD

Φροντίστε να τοποθετήσετε τις κάρτες σας SIM και Micro SD με τη σωστή κατεύθυνση, για να αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες. Ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες.

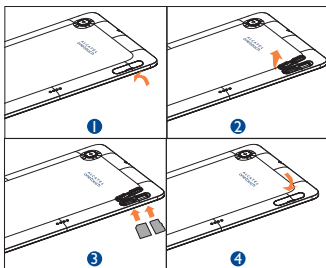

Σημείωση

16%


Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Συνήθως, με το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου **Λειτουργίας** ενεργοποιείται η συσκευή και εμφανίζεται η Αρχική οθόνη, αλλά αν το tablet δεν είναι φορτισμένο, εμφανίζεται το εικονίδιο μπαταρίας που υποδεικνύει ότι πρέπει το φορτίσετε για να το χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που συστήνονται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της.

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της συσκευής μέσω σύνδεσης USB στον υπολογιστή. Συνδέστε τον φορτιστή σας πριν από την πρώτη χρήση

1.2 Αρχική οθόνη

Η συσκευή σας περιλαμβάνει τρεις σελίδες για την αρχική οθόνη, παρέχοντάς σας περισσότερο χώρο για να προσθέσετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές, φακέλους και γραφικά στοιχεία για πρόσβαση με ένα άγγιγμα. Για εναλλαγή μεταξύ οθονών, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.


1.2.1 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

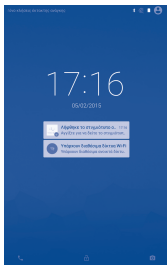

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, εμφανίζεται το περιβάλλον εργασίας με κλειδωμένη οθόνη, το οποίο έχει οριστεί ως προεπιλογή.

Πατήστε και κάντε κύλιση προς τα επάνω στην κλειδωμένη οθόνη για ξεκλείδωμα, σύρετε προς τα αριστερά για πρόσβαση στην κάμερα, ή σύρετε προς τα δεξιά για πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας τηλεφωνικών κλήσεων.

1.2.2 Εικονίδια στην οθόνη σας

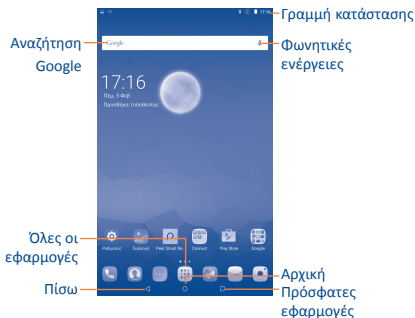


Όνομα	Περιγραφή
Αναζήτηση Google	Αγγίξτε αυτήν την επιλογή για πρόσβαση στη μηχανή αναζήτησης Google.
Φωνητικές ενέργειες	Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές ενέργειες για να παρακολουθήσετε βίντεο, να στείλετε email, να ορίσετε την αφύπνιση, να λάβετε οδηγίες κ.λπ.
Όλες οι εφαρμογές	Αγγίξτε για να εμφανιστεί το περιβάλλον με τη λίστα όλων των εφαρμογών.
Πίσω	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή οθόνη.
Αρχική	Επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Πρόσφατες εφαρμογές	Πατήστε για προβολή των πρόσφατων εφαρμογών.

Πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να εμφανιστεί ο Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων ή ο Πίνακας ειδοποιήσεων. Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε.


Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.



Αγγίξτε για εναλλαγή στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε για να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις σε εξέλιξη θα παραμείνουν)

Σημείωση: Μετά το άνοιγμα του πίνακα Ειδοποιήσεων, μπορείτε να αγγίξετε το  για μετάβαση στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων ή να σύρετε ξανά προς τα κάτω τη γραμμή Κατάστασης για μετάβαση στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.



Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια στον πίνακα Γρήγορων ρυθμίσεων.




Αγγίξτε για κλείσιμο του πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και του πίνακα ειδοποιήσεων.

Αγγίξτε για μετάβαση στις Ρυθμίσεις, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε περισσότερα


Σημείωση: Αφού αγγίξετε το  για το κλείσιμο του πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων και του πίνακα ειδοποιήσεων, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι πληροφορίες χρήστη που έχετε ρυθμίσει στις Επαφές 

1.3 Εφαρμογές και γραφικά στοιχεία

1.3.1 Εφαρμογές

Η λίστα εφαρμογών περιέχει όλες τις ενσωματωμένες και πρόσφατα εγκατεστημένες εφαρμογές. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών, αγγίξτε το πλήκτρο "Όλες οι εφαρμογές"  από την Αρχική οθόνη.

1.3.2 Γραφικά στοιχεία

Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  για να μεταβείτε στο περιβάλλον εργασίας γραφικών στοιχείων.

1.3.3 Λήψη περισσότερων εφαρμογών

Αγγίξτε το εικονίδιο του καταστήματος Google Play  για να αποκτήσετε περισσότερες εφαρμογές.



1.3.4 Δημιουργία και διαχείριση των συντομεύσεων στην επιφάνεια εργασίας

Αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στο περιβάλλον Όλες οι εφαρμογές ή το περιβάλλον των γραφικών στοιχείων για να μεταβείτε αυτόματα στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αποθέστε το στο σημείο που θέλετε.

1.3.5 Κατάργηση εικονιδίων εφαρμογών από την επιφάνεια εργασίας

Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να διαγράψετε από την επιφάνεια εργασίας και σύρετέ το πάνω από την επιλογή "X Κατάργηση", που βρίσκεται στο κέντρο στην επάνω πλευρά της οθόνης.

1.3.6 Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογών

Πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στην ενότητα «Όλες οι εφαρμογές» και, κατόπιν, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να καταργήσετε και σύρετέ το στο εικονίδιο « Κατάργηση εγκατάστασης», που βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά της επιφάνειας εργασίας.

1.4 Βασικές λειτουργίες

1.4.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου το tablet ενεργοποιηθεί. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να φωτιστεί η οθόνη.

1.4.2 Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και επιλέξτε «Απενεργοποίηση» για την απενεργοποίηση της συσκευής.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

1.4.3 Λειτουργία αναμονής

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να απενεργοποιηθεί η οθόνη και η συσκευή να μεταβεί στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση: Αν δεν εφαρμοστεί καμία ενέργεια, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μία φορά για ενεργοποίηση ή κάντε διπλό κλικ στην οθόνη.

1.4.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Όταν συνδέετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή μέσω USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή.


1.4.5 Αλλαγή του φόντου

Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΦΟΝΤΟ για να ορίσετε ένα φόντο.

Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε το φόντο μεταβαίνοντας στην ενότητα **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο**, επιλέγοντας μια εικόνα και αγγίζοντας την εντολή **Ορισμός φόντου**.

1.4.6 Wi-Fi

Για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο:

- Αγγίξτε το εικονίδιο Wi-Fi στη γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από το Wi-Fi, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για σύνδεση. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε **Σύνδεση**.

Συμβουλή: Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

1.4.7 Μεγέθυνση/σμίκρυνση

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και κλείστε τα ή απομακρύνετε τα για μεγέθυνση και σμίκρυνση αντίστοιχα (Web browser, Συλλογή κ.λπ...).

1.4.8 Κλείδωμα της οθόνης με άγγιγμα της παλάμης

Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία στις ρυθμίσεις ασφάλειας, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη, τοποθετώντας την παλάμη σας πάνω από την οθόνη του tablet.

1.4.9 Ενεργοποίηση της οθόνης

Όταν αυτή η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί στη ρύθμιση ασφάλειας, κάντε διπλό κλικ στην σβηστή οθόνη για να την ενεργοποιήσετε.

2 Ρυθμίσεις

2.1 Συσκευή

2.1.1 Ήχος και ειδοποιήσεις

Μπορείτε να ορίσετε **Ένταση**, **Ήχους αφής** και τον **Ήχο κλειδώματος οθόνης** σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης ή αγγίζοντας τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποιήσεις**.

2.1.2 Οθόνη

Αγγίζοντας τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη**, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:

- **Φόντο** Ορίστε το φόντο που θέλετε.
- **Επίπεδο φωτεινότητας** Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης σε ένα άνετο επίπεδο.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς** Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς για το tablet σας.
- **Αδράνεια** Ορίστε την ώρα για την προστασία οθόνης.
- **Daydream** Επιλέξτε το εφέ κίνησης που θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

2.1.3 Χώρος αποθήκευσης

Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης** για να δείτε την κατάσταση χρήσης της μνήμης.

2.1.4 Μπαταρία

Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μπαταρία** για να ελέγξετε την ενέργεια της μπαταρίας και την κατάσταση λειτουργίας της.

2.1.5 Εφαρμογές

Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση > Εφαρμογές**, για να ελέγξετε την κατάσταση της εφαρμογής.

2.2 Προσωπικά δεδομένα

2.2.1 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο** για να προβάλετε ή να ορίσετε τη γλώσσα του συστήματος και τις μεθόδους εισαγωγής.

- **Γλώσσα** Ορίστε τη γλώσσα του συστήματος.
- **Πληκτρολόγιο και μέθοδοι εισαγωγής** Δείτε και επιλέξτε μεταξύ των εγκατεστημένων μεθόδων εισαγωγής του tablet.

2.2.2 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τις ρυθμίσεις σας και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με έναν ή περισσότερους από τους λογαριασμούς σας Google. Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη συσκευή σας ή να επαναφέρετε τις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα σας για τυχόν λογαριασμούς για τους οποίους έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας.

Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά**

Συμβουλές: Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα σημαντικά σας δεδομένα πριν εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, εφόσον αυτή η λειτουργία διαγράφει όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα που έχει εγκαταστήσει ο χρήστης.

2.3 Σύστημα

2.3.1 Ώρα και ημερομηνία






Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**, για να ορίσετε την ώρα, την ημερομηνία και τη μορφή.


2.3.2 Πληροφορίες tablet

Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες tablet** για να δείτε τις νομικές σημειώσεις, την κατάσταση του tablet, την έκδοση του λογισμικού κτλ.

3 Τηλεφωνική κλήση

3.1 Πραγματοποίηση κλήσης


- Η πραγματοποίηση κλήσης με την εφαρμογή Τηλέφωνο είναι πολύ εύκολη. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων:
 1. Αγγίξτε και κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην κλειδωμένη οθόνη για να μεταβείτε απευθείας στην οθόνη τηλεφωνικών κλήσεων.
 2. Αγγίξτε το πλήκτρο όλων των εφαρμογών  για να μεταβείτε στην οθόνη όλων των εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το  για να μεταβείτε στην οθόνη τηλεφωνικών κλήσεων.
- Αγγίξτε  για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο ή επιλέξτε μια επαφή από τις Επαφές ή το Αρχείο κλήσεων, σύροντας ή αγγίζοντας καρτέλες και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο  για την πραγματοποίηση της κλήσης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις "Επαφές", αγγίζοντας την επιλογή "Προσθήκη στις Επαφές".
- Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .

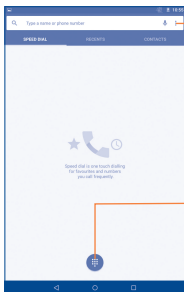


Αγγίξτε για λήψη περισσότερων επιλογών

Αγγίξτε για εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης

3.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης


Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά για να απαντήσετε την κλήση, προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση, προς τα επάνω για να απορρίψετε την κλήση αποστέλλοντας ένα υπάρχον μήνυμα.

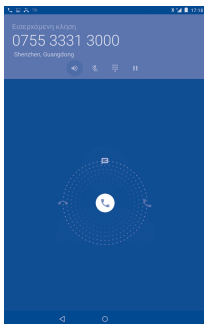

4 Onetouch Connect

Αν συνδέσετε το tablet στο τηλέφωνό σας, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να έχετε πρόσβαση στις επαφές και να στέλνετε μηνύματα από το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση Onetouch Connect.

1. Εγκαταστήστε πρώτα την εφαρμογή Onetouch Connect στο τηλέφωνο και, στη συνέχεια, ανοίξτε την.
2. Ανοίξτε το Onetouch Connect στο tablet, αγγίξτε την επιλογή ΡΥΘΜΙΣΗ και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να αναζητήσετε τηλέφωνο προς σύζευξη. (Εικόνα1)
3. Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ☎, μπορείτε να μεταβείτε στις επαφές 👤, να κάνετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα 📧 από το tablet σας.
4. Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε το δίκτυο από το τηλέφωνό σας αγγίζοντας το εικονίδιο tethering 🌐.

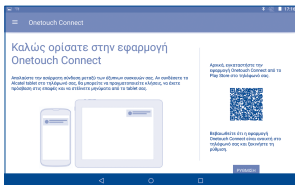

(Εικόνα 1)

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Βάσει μελετών που αποδεικνύουν ότι η χρήση κινητής συσκευής κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (κιτ αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τη συσκευή του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές. Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους. Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- βεβαιωθείτε, απευθυνόμενοι στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του, ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπει η συσκευή.

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας συμβουλεύουμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά διαστήματα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση της. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, οι συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε αέρια ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας ή αντλίες ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να τη βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης, διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με τη συσκευή και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η συσκευή σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας. Αν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Επιπλέον, η αποσυναρμολόγηση της συσκευής μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Θα πρέπει να χειρίζεστε πάντα τη συσκευή σας με προσοχή και να τη φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε δυσμενείς καιρικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή για τη λειτουργία της συσκευής κυμαίνονται από -0°C έως +45°C.

Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 45°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή οι ίδιοι.

Μην την αφήσετε να πέσει, μην την πετάτε και μην τη λυγίζετε.

Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν η γυάλινη οθόνη είναι κατεστραμμένη, ραγισμένη ή σπασμένη.

Μην βιάζεστε τη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές μπαταρίας και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο της. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή αξεσουάρ.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας ή γραπτές σημειώσεις όλων των σημαντικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Ορισμένα Επαφές υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στη συσκευή σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας ή και σε άλλες χώρες όπου χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφιση με τη συσκευή σας. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφιση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει προηγουμένως εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφιση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής της συσκευής σας (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Λάβετε υπόψη σας, ότι το tablet σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Οι προφυλάξεις κατά τη χρήση της μπαταρίας είναι οι ακόλουθες:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα και να αντικαταστήσετε την εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου-πολυμερών. Για την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
- Μην επιχειρήσετε να εξαγάγετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε την μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε τη συσκευή σας στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από ακατάλληλο τύπο.



Αυτό το σύμβολο στη συσκευή, την μπαταρία και τα αξεσουάρ σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.

- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οι φορτιστές τροφοδότησης από ηλεκτρικό ρεύμα είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για τη συσκευή σας συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού 2009/125/CE. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Ο φορτιστής θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμος.

• ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί:	
P360X (Στο σώμα)	0.904 W/κιλό

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού **10** χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί τη συσκευή στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

• ΑΔΕΙΕΣ



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Η επωνυμία και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG,

Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

P360X - Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth D025404



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη-εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Το WLAN μπορεί να λειτουργεί εντός ΕΕ χωρίς περιορισμούς για εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, οι επωνυμίες Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ και Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στην ενότητα **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες tablet > Νομικές σημειώσεις**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

- **Διεύθυνση Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Αρ. Hot Line:** συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο «TCL Mobile Services» ή επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web.

Στην τοποθεσία μας στο Web θα βρείτε την ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διατίθεται στα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο διακομιστή μας:

www.alcatelonetouch.com

Η συσκευή σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε Wi-Fi στα 2.4GHz και 5GHz, και σε Bluetooth στα 2.4GHZ.

Η συσκευή πρόκειται να λειτουργήσει στο εύρος συχνοτήτων 5150-5350. Είναι μόνο ένα περιορισμένο εσωτερικό περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/CE, 2011/65/EE και 2009/125/CE. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης για τη συσκευή σας υπάρχει στην τοποθεσία μας στο Internet: www.alcatelonetouch.com.

CE 0700!

Διεύθυνση εταιρείας:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία της συσκευής, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρείας.

Η TCL Mobile δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή.

Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπερίληψη στη συσκευή («Υλικό τρίτων κατασκευαστών»).

Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτήν τη συσκευή παρέχεται «ως έχει», χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση της εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, διαλειτουργικότητα με άλλο υλικό ή εφαρμογές του αγοραστή και χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Mobile έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων και συσκευών, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Mobile σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτή τη συσκευή ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή του αγοραστή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Mobile αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά—χωρίς περιορισμό— αγωγές βάση δικαίου αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Mobile, ενδεχομένως να διέπεται από επί πληρωμή ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Mobile δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εν λόγω πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.

Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδεχομένως να διαφέρει, ανάλογα με τις χώρες και τις τηλεφωνικές εταιρείες όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η λίστα των πιθανών εφαρμογών και λογισμικού που παρέχονται με τη συσκευή να θεωρείται ως δέσμευση της TCL Mobile. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό στοιχείο για τον αγοραστή. Συνεπώς, η TCL Mobile δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα μίας ή περισσότερων εφαρμογών που επιθυμεί ο αγοραστής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL mobile διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών από τη συσκευή οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Mobile για κάθε συνέπεια που μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να έχει πάνω στον αγοραστή σχετικά με τη χρήση ή προσπάθεια χρήσης τέτοιων εφαρμογών και Υλικού τρίτων κατασκευαστών.

Αξεσουάρ

- Φορτιστής, 5.0V/2.0A
- Καλώδιο USB, micro-USB 5 ακίδων

Εγγύηση

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών (1) από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες (2) και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες (1) από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

(1) Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

(2) Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της συσκευής αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα για το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής ή/και των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,
- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του λογισμικού ή του υλικού της συσκευής που έχει εκτελεστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI/SN).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, της απώλειας δεδομένων ή της απώλειας εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχτούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

Η επωνυμία ALCATEL αποτελεί εμπορικό σήμα της Alcatel-Lucent και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την TCL Communication Ltd.

© Πνευματικά δικαιώματα 2015 TCL Communication Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Η TCL Communication Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα υλικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.