



Rövid használati utasítás

Köszönjük, hogy az ALCATEL ONETOUCH P360X készüléket választotta. Reméljük, hogy élvezni fogja a kiváló minőségű kommunikáció nyújtotta élményt.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és initrd nyílt forráskódú (<http://opensource.org/>) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgykódban.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék TCL Communication Ltd. általi forgalmazásától számított három éves időszakban.

A forráskódok letölthetők a <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

ALCATEL
onetouch®

Tartalomjegyzék

1	Az Ön készüléke.....	3
1.1	A készülék kialakítására vonatkozó illusztrációk.....	3
1.2	Kezdőképernyő.....	5
1.3	Alkalmazások és widgetek.....	8
1.4	Alapműveletek.....	9
2	Beállítások	11
2.1	Készülék.....	11
2.2	Személyes beállítások	12
2.3	Rendszer.....	12
3	Telefonhívások	13
3.1	Hívásindítás	13
3.2	Hívás fogadása vagy elutasítása	14
4	Onetouch Connect.....	15
	Biztonsági információk.....	16
	Általános információ.....	23
	Jótállás.....	25



www.sar-
tick.com

A készülék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A SAR értékek a jelen felhasználói kézikönyv 21. oldalán található. A készülék szállításakor vagy testhez közeli használatakor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 10 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak használat közben sugározhat.




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.



A táblagép mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják az egyéb készülékek és berendezések (mint például a bankkártyák, szívritmus-szabályozók, defibrillátorok stb.) működését. Tartson legalább 15 cm-es távolságot a táblagépe és a fent említett egyéb készülékek/berendezések között.

Az Ön készüléke


1.1 A készülék kialakítására vonatkozó illusztrációk

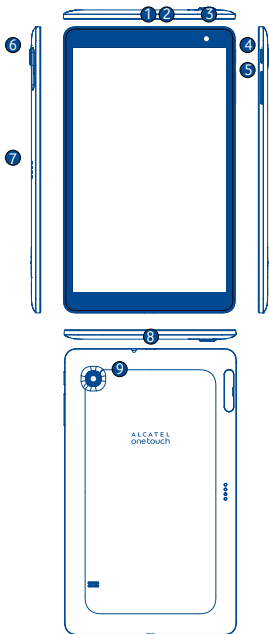

Szám	Funkció
1	IR LED
2	Fülhallgató illesztőfelülete
3	Elülső fényképezőgép
4	Be-/kikapcsoló gomb
5	Hangerő fel/le
6	SIM-kártya és microSD-kártya
7	Billentyűzet csatlakozója
8	Micro-USB csatlakozó/akkumulátor töltő
9	Hátsó fényképezőgép

A micro-SIM-kártya és a microSD-kártya behelyezése

A sérülések megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a SIM-kártyát és a microSD-kártyát a megfelelő pozícióba helyezze be. Kövesse az alábbi utasításokat.

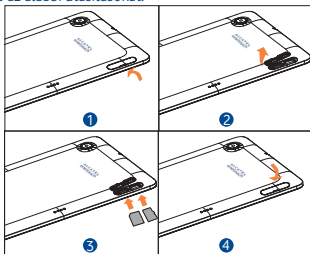

Megjegyzés

Az első használatba vétel előtt töltsse fel az akkumulátort. A **Be-/kikapcsoló** gomb hosszan tartó megnyomásával rendszerint bekapcsolja a táblagépet, illetve a kezdőképernyőt jeleníti meg, de a kezdőképernyő helyett az akkumulátor ikon fog megjelenni, ha a táblagép töltöttségi szintje alacsony, amely azt jelzi, hogy használat előtt fel kell töltenie a készüléket. Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által javasolt töltőt használjon.




Ez a készülék nem tölthető a számítógép USB portjáról. Kérjük, csatlakoztassa a töltőt az első használatbavétel előtt.

1.2 Kezdőképernyő

Az Ön készüléke három kezdőképernyőt tartalmaz, amely így több helyet biztosít a kedvenc alkalmazásai, mappái és widgetek hozzáadásához az egyérintéses elérés érdekében. A képernyők közötti váltáshoz csúsztassa az ujját jobbra vagy balra.

1.2.1 A képernyő zárása/feloldása

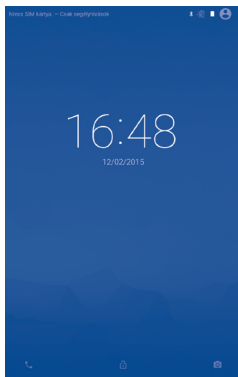

Miután a képernyő bekapcsolt, egy alapértelmezett, lezárt képernyőfelületet jelenik meg.

Nyomja meg a és csúsztassa felfelé az ujját a zárolási képernyőn a feloldáshoz, csúsztassa balra a Fényképezőgép eléréséhez, illetve jobbra a telefonhívás felület eléréséhez.

1.2.2 A képernyőn található ikonok




Név	Leírás
Google keresés	Érintse meg a Google keresőmotor eléréséhez.
Hang alapú műveletek	Használja a Hang alapú műveletek lehetőséget egy videó megtekintéséhez, e-mail üzenet küldéséhez, riasztás beállításához, útvonalkereséshez, stb.
Összes alkalmazás	Érintse meg az összes alkalmazást tartalmazó listafelület megjelenítéséhez.
Vissza	Vissza az előző menübe vagy képernyőre.
Kezdőképernyő	Visszatérés a kezdőképernyőhöz.
Legutóbbi alkalmazások	Nyomja meg a legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez.

Az értesítőpanel vagy a gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg és húzza le az állapotsávot. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel.


Értesítőpanel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, valamint a részletes információk elolvasásához.

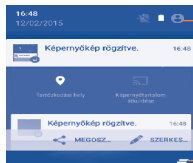


Érintse meg, hogy a gyorsbeállítás panelre váltson

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Megjegyzés: Az Értesítőpanel megnyitását követően érintse meg a  gombot a gyorsbeállítás panelre való váltáshoz, vagy húzza le ismét az állapotsávot a gyorsbeállítás panel eléréséhez.


Gyorsbeállítás panel

A gyorsbeállítás panelen található ikonok segítségével funkciókat engedélyezhet és tilthat le, illetve üzemmódokat válthat.

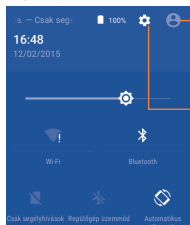


Érintse meg a gyorsbeállítás és az értesítő panel bezárásához.

Érintse meg a Beállítások eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.


Megjegyzés: A gyorsbeállítás és az értesítőpanel bezárásához szükséges  megérintését követően a képernyőn a Telefonkönyvben  megadott felhasználói adatokat jeleníti meg.

1.3 Alkalmazások és widgetek


1.3.1 Alkalmazások

Az alkalmazáslista tartalmazza az összes előre beágyazott és utólag telepített alkalmazást. Az alkalmazáslista megnyitásához érintse meg az Alkalmazások gombot  a kezdőképernyőn.

1.3.2 Widgetek

A widgetek felületének megnyitásához tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres részét, válassza a WIDGETEK  lehetőséget.


1.3.3 További alkalmazások letöltése

Érintse meg a Google Play Store ikonját  további alkalmazások letöltéséhez.



1.3.4 Parancsikonok létrehozása és kezelése az asztalon

Érintsen meg és tartson lenyomva egy ikont az Összes alkalmazás vagy a Widgetek felületen, automatikusan a kezdőképernyőre fog váltani, húzza az ikont a kívánt helyre.

1.3.5 Alkalmazás ikonok eltávolítása az asztról

Tartsa lenyomva az asztról törölni kívánt ikont, majd húzza közvetlenül a képernyő felső részének közepén található „ Törlés” lehetőségre.

1.3.6 Alkalmazások eltávolítása

Érintse meg a  ikont az alkalmazáslista megnyitásához, tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt alkalmazás ikonját, majd húzza az asztal bal felső részén található „” Eltávolítás jelre.

1.4 Alapműveletek

1.4.1 A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot a táblagép bekapcsolásáig. A képernyő bekapcsolásához néhány másodperc szükséges.

1.4.2 A készülék kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg az opciók megjelennek, majd a készülék kikapcsolásához válassza a „Kikapcsolás” lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot körülbelül 10 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

1.4.3 Készenléti üzemmód

Nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot egyszer a képernyő kikapcsolásához, a termék készenléti üzemmódba lép.

Megjegyzés: Ha a készüléken nem hajt végre műveleteket, akkor az automatikusan készenléti üzemmódba fog lépni. Nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot egyszer, vagy érintse meg kétszer a képernyőt annak bekapcsolásához.

1.4.4 Csatlakozás egy számítógéphez USB kábel segítségével

Fájlokat másolhat át készülékéről a számítógépére, ha a készüléket egy USB-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatja.


1.4.5 Háttérkép módosítása

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, válassza ki a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget egy háttérkép beállításához.

Vagy a háttérkép módosításához lépjen a **Beállítások > Kijelző > Háttérkép** menüpontba, válasszon ki egy képet, majd érintse meg a **Háttérkép beállítása** lehetőséget.

1.4.6 Wi-Fi

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz:

- Érintse meg a gyorsbeállítás sávon található Wi-Fi ikont a Wi-Fi funkció ki-/bekapcsolásához.
- Válassza a **Beállítások** lehetőséget és érintse meg a Wi-Fi mellett található kapcsolót  a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Tipp: Amikor nem használja a Wi-Fi funkciót, akkor kapcsolja ki a Wi-Fi hálózatot az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

1.4.7 Nagyítás/kicsinyítés

Húzza össze/szét az ujjait a nagyításhoz/kicsinyítéshez (Böngésző, Galéria stb.).

1.4.8 Képernyő zárása tenyérrel

Ha a Biztonsági beállításokban engedélyezi ezt a funkciót, akkor a tenyere táblagépre helyezésével lezárhatja annak képernyőjét.

1.4.9 A képernyő bekapcsolása

Ha a Biztonsági beállításokban engedélyezi ezt a funkciót, akkor érintse meg kétszer a képernyőt, annak bekapcsolásához.

2 Beállítások

2.1 Készülék

2.1.1 Hangok és értesítés

Tetszés szerint elvégezheti a **Hangerő**, az **érintési hangok** és a **képernyőzár hangjának** beállítását a Hangerő fel/le billentyű megnyomásával, illetve a **Beállítások > Hangok és értesítés** lehetőség megérintésével.

2.1.2 Kijelző

Érintse meg a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget, a következő elemek fognak megjelenni:

- **Háttérkép** Állítsa be a háttérképet.
- **Fényerő szint** Állítsa be kényelmes szintre a képernyő fényerejét.
- **Betűméret** Válassza ki a táblagépéhez megfelelő betűméretet.
- **Alvó mód** Állítsa be a képernyővédő bekapcsolási idejét.
- **Álmodozás** Válassza ki a készenléti állapotban megjelenő animációs effektust.

2.1.3 Tárhely

Érintse meg a **Beállítások > Tárhely** lehetőséget a memóriahasználat állapotának megtekintéséhez.

2.1.4 Akkumulátor

Érintse meg a **Beállítások > Akkumulátor** lehetőséget az akkumulátor töltöttségi szintjének és állapotának ellenőrzéséhez.

2.1.5 Alkalmazások

Érintse meg a **Beállítások > Alkalmazások** lehetőséget az alkalmazás állapotának ellenőrzéséhez.

2.2 Személyes beállítások

2.2.1 Nyelv és bevitel

Érintse meg a **Beállítások > Nyelv és bevitel** lehetőséget a rendszer nyelvének, valamint a beviteli módok megtekintéséhez vagy beállításához.

- **Nyelv** Állítsa be a rendszer nyelvét.
- **Billentyűzet és beviteli módok** A készüléken telepített beviteli módok megtekintése és kiválasztása

2.2.2 Biztonsági mentés és visszaállítás

Biztonsági másolatot készíthet a beállításokról, valamint az egy vagy több Google fiókjához tartozó adatokról. Amennyiben ki kell cserélnie, vagy visszaállítania a készüléke gyári beállításait, visszaállíthatja bármelyik fiók adatait, amelyekről előzőleg biztonsági másolatot készített.

Érintse meg a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.

Tipp: Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyári beállítások visszaállítását megelőzően az összes fontos adatról készített biztonsági másolatot, mivel ez a funkció törölni fogja a felhasználó által telepített összes alkalmazást és adatot.

2.3 Rendszer

2.3.1 Dátum és idő






Érintse meg a **Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget a dátum, idő és a formátum beállításához.


2.3.2 A táblagépről

Érintse meg a **Beállítások > A táblagépről** lehetőséget a jogi információk, a táblagép állapotának, a szoftververzió stb. megtekintéséhez.

3 Telefonhívások

3.1 Hívásindítás

- Könnyedén kezdeményezhet hívást a Telefon opció segítségével. A telefonhívás felületet az alábbi két módszer segítségével érhető el:
 1. Érintse meg, majd csúsztassa jobbra az ujját a zárolási képernyőn a telefonhívás felület közvetlen eléréséhez.
 2. Érintse meg az összes alkalmazás gombot  az alkalmazások képernyő megnyitásához, majd válassza ki a  ikont a telefonhívás felület eléréséhez.
- Érintse meg a  ikont a billentyűzet megjelenítéséhez. Adja meg a kívánt számot közvetlenül a billentyűzetről, vagy a fülek csúsztatásával/megérintésével válasszon egy névjegyet a Személyek menüből vagy a Hívásnaplóból, majd a hívás indításához érintse meg a  ikont. A megadott szám elmenthető a Személyek közé a **Hozzáadás a névjegyekhez** parancs megérintésével.
- Egy hívás bontásához érintse meg a  ikont.

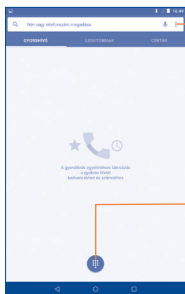


Érintse meg további opciók megjelenítéséhez

Érintse meg a Tárcsázó megjelenítéséhez.




3.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

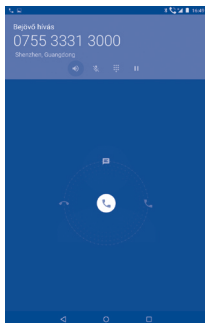Bejövő hívás esetén húzza a  ikont jobbra a fogadáshoz, balra az elutasításhoz, felfelé az előre beállított üzenet elküldésével való elutasításhoz.



4 Onetouch Connect

A táblagép telefonhoz való csatlakoztatása hozzáférést biztosít a telefonon található névjegyekhez, amelyekkel hívást indíthat, illetve üzeneteket válthat. Kövesse az alábbi lépéseket a Onetouch Connect-kapcsolat létrehozásához.

1. Először telepítse a Onetouch Connect alkalmazást a telefonjára, majd indítsa el.
2. Indítsa el a Onetouch Connect alkalmazást a táblagépen, érintse meg a BEÁLLÍTÁS, majd a KERESÉS lehetőséget a párosítandó telefon kiválasztásához. (1. ábra)
3. Sikeres csatlakozás esetén a táblagéperől is elérheti és felhívhatja a névjegyeket , illetve üzeneteket küldhet  számukra.
4. Ezen kívül a Megosztás ikon  megérintésével megoszthatja a telefon internetkapcsolatát.



(1. ábra)

Biztonsági információk

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené a készülékét. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a készülék használata vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja a készüléket, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja a készüléket és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos. Bekapcsolt állapotban a készülék elektromágneses hullámokat bocsát ki, melyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót vagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye a készülékét a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a készülék által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Készülékét tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, ezek a készülékek is zavarhatnak más elektromos vagy elektronikus eszközöket és rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki a készülékét, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében kihangosított üzemmódban tartsa távolabb fülétől a készüléket, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják és/vagy játszanak a készülékkel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön készüléke egybeépített kialakítással rendelkezik, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Ne kísérelje meg készüléke szétszerelését. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A készülék szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását eredményezheti.

Óvatosan kezelje a készülékét és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -0°C – +45°C.

45°C felett a készülék kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Ne kísérelje meg a készülék felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg a készülékét.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön készülékével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú töltők vagy tartozékok okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a készüléken tárolt információról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana készülékén, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a készüléken. Ne használja tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmak vannak játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik a készülékén, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák

elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések:

• A MAGÁNÉLET VÉDELME

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a készülékkel történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a készüléket használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a készülék gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a készülék nem megfelelő használatából ered.


• AKKUMULÁTOR

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön táblagépe egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását és a belső, újratölthető lítium-polimer akkumulátor kicserélését. Az akkumulátor kicseréléséhez forduljon a márkakereskedőhöz.
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.
- Ne szűrje át készüléke hátlapját.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 50°C foknál magasabb hőmérsékleten.
- A használt akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint selejtezze le. - Nem megfelelő akkumulátor használata esetén fennáll a robbanásveszély kockázata.



A készüléken, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

 - A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe

- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unión kívül eső területeken:

Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C - 40°C.

Az Ön készülékéhez tartozó töltőkészülékek kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. Megfelelnek a 2009/125/EK számú környezetbarát tervezésről szóló irányelv követelményeinek. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

A töltőkészüléket a készülékhez közel és könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.

• RÁDIÓHULLÁMOK

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön készüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy

egészségi állapotra való tekintet nélkül. A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.	
P360X (Testen való viselés esetén)	0.904 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a készülék üzemteljesítménye automatikusan csökkentésre kerül, amikor nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 10 mm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen mértékű távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító tartozékot, amellyel a használat során távol tarthatják a vezeték nélküli készüléket a fejüktől és a testüktől, vagy csökkentsék a készülék használatának idejét.

• LICENCEK



a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth szójel és logók a Bluetooth SIG, Inc. vállalat tulajdonát képezik, és ezen jelölések a TCL Communication Ltd. és partnerei által való használata licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

P360X készülékre vonatkozó Bluetooth nyilatkozat, azonosító: D025404



A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

Készüléke nem harmonizált frekvenciasávokat használ, és az összes európai országban használható.

A WLAN funkció az Európai Unió határain belül korlátozások nélkül működtethető, Franciaországban azonban kültéren nem működtethető.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, a Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegyei.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa nyomva a **Google jogi információk** lehetőséget a **Beállítások > A táblagépről > Jogi információ** menüpontban) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Általános információ

- **Weboldal:** www.alcatelonetouch.com
- **Forródrót:** tájékozódjon a „TCL Mobile Services” brosúrából vagy látogassa meg a weboldalt.

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett e mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

Ennek a felhasználói útmutatónak elektronikus változata angol és egyéb nyelveken hozzáférhetőségtől függően kiszolgálónkon is megtalálható:

www.alcatelonetouch.com

Az Ön készüléke egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely Wi-Fi és Bluetooth hálózatban 2,4 GHz-en üzemel.

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK, 2011/65/EU és a 2009/125/EK számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékre vonatkozó teljes megfeleléségi nyilatkozatot megtalálja weboldalunkon: www.alcatelonetouch.com.

CE 0700!

A vállalat címe:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a készülék működése között, a készülék szoftver verziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól függően.

A TCL Mobile jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul.

A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”).

A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfelelésre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCL Mobile teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobil eszközök és készülékek gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdon jog tisztelőben tartása mellett. A TCL Mobile semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Mobile elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Mobile által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetőssé válik. A TCL Mobile elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat. A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCL Mobile általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCL Mobile nem vonható felelősségre a vásárló által óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Mobile fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhatson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Mobile semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

Tartozékok

- Töltő: 5,0 V/2,0 A
- USB-kábel, 5 érintkezős csatlakozóval rendelkező micro-USB-kábel

Jótállás

Készülékére az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos (1) jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A készülékkel együtt vásárolt akkumulátorokra (2) és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos (1) jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a készülék rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia készülékét az eredeti számlával egyetemben.

(1) A jótállási időszak országától függően változhat.

(2) Az újratölthető mobilkészülék-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a készülék számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, készüléke vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a készülék és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik;

- 2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;
- 3) A TCL Communication Ltd., illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás;
- 4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;
- 5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Készüléke javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.

Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

Az ALCATEL az Alcatel-Lucent védjegye, a TCL Communication Ltd. általi használata licenc alapján történik.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot az anyag- vagy műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.