



# Uputstvo za upotrebu

Hvala Vam što ste kupili ALCATEL ONETOUCH P360X. Nadamo se da ćete uživati u komunikaciji visokog kvaliteta.

Kupili ste proizvod koji koristi otvoren izvor (<http://opensource.org/>) programa mtd, msdosfs, netfilter/iptables i initrd u kodu objekata i drugih otvorenih programa pod licencom GNU General Public License i Apache License.

Obezbedićemo Vam potpunu kopiju svih odgovarajućih izvornih kodova prema zahtevu tokom tri godine od distribucije proizvoda od strane TCL Communication Ltd..

Možete da preuzmete izvorne kodove sa <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Snabdevanje izvornim kodovima je besplatno na internetu.

ALCATEL  
onetouch®

# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Vaš uređaj</b> .....	<b>3</b>
1.1	Ilustracije izgleda .....	3
1.2	Početni ekran .....	5
1.3	Aplikacije i vidžeti .....	8
1.4	Osnovne operacije .....	9
<b>2</b>	<b>Podešavanja</b> .....	<b>11</b>
2.1	Uređaj .....	11
2.2	Lično .....	12
2.3	Sistem .....	12
<b>3</b>	<b>Pozivi</b> .....	<b>13</b>
3.1	Upućivanje poziva .....	13
3.2	Odgovaranje i odbijanje poziva.....	14
<b>4</b>	<b>Onetouch povezivanje</b> .....	<b>15</b>
	<b>Bezbednosne informacije</b> .....	<b>16</b>
	<b>Opšte informacije</b> .....	<b>22</b>
	<b>Garancija</b> .....	<b>24</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Proizvod je u dozvoljenim SAR granicama od 2,0 W/kg. Maksimalne vrednosti jedinice SAR mogu se naći na 20. strani ovog uputstva. Tokom nošenja uređaja ili korišćenja dok ga nosite blizu svog tela, koristite [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) odobrenu dodatnu opremu, kao što je futrola ili držite uređaj na udaljenosti od 10 mm od tela u saglasnosti sa zahtevima o izlaganju radiofrekventnim talasima. Obratite pažnju na to da proizvod može da zrači iako ga ne koristite.




Da biste izbegli moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasnu muziku dugo. Obratite pažnju kada držite uređaj blizu uha dok je zvučnik uključen.



Tablet sadrži magnete koji mogu da ometaju druge uređaje i predmete (kao što su kreditne kartice, pejsmejkeri, defibrilatori, itd.). Održavajte razdaljinu od najmanje 15 između vašeg tableta i navedenih uređaja/predmeta.

# Vaš uređaj


## 1.1 Ilustracije izgleda

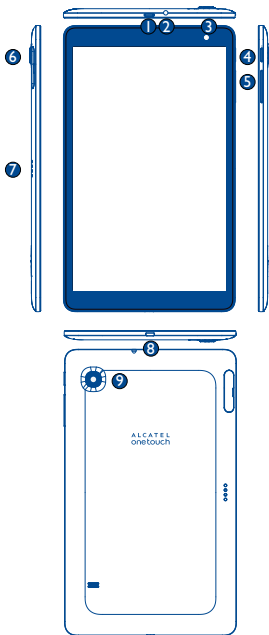

Broj	Funkcija
1	IR LED
2	Interfejs za slušalice
3	Prednja kamera
4	Taster za uključivanje
5	Pojačavanje/utišavanje
6	SIM kartica i microSD kartica
7	Konektor za tastaturu
8	Mikro-USB konektor/ punjenje baterije
9	Zadnja kamera

## Postavljanje SIM i microSD kartica

Da biste izbegli oštećenje, postavite SIM i microSD karticu u ispravnom smeru. Pogledajte sledeća uputstva.

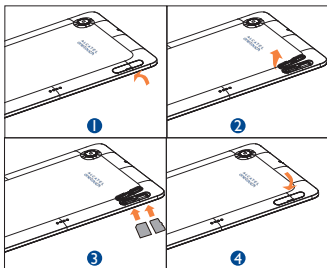

## Napomena

Molimo Vas da napunite uređaj pre prve upotrebe. Dugi pritisak na taster za **Uključivanje** će obično uključiti tablet i pojavice se Početni ekran, ali ako nije dovoljno napunjen, pojavice se ikonica baterije umesto početnog ekrana, koja pokazuje da bi trebalo da ga napunite pre upotrebe. Koristite samo punjač koji preporučuje TCL Communication Ltd. i njene filijale.


Uređaj se ne može puniti preko USB veze sa kompjuterom. Uključite punjač pre prve upotrebe.



## 1.2 Početni ekran

Vaš uređaj ima 3 strane početnog ekrana koje nude više mesta za dodavanje omiljenih aplikacija, fascikli i vidžeta kojima možete pristupiti jednim dodirrom. Da biste prelazili sa ekrana na ekran, listajte prstom levo ili desno.

### 1.2.1 Zaključavanje/Otključavanje ekrana

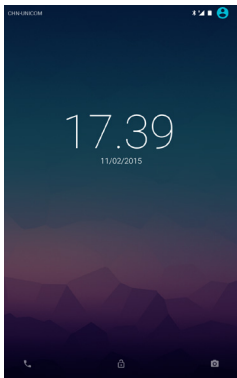

Kada uključite uređaj, on prikazuje interfejs zaključanog ekrana, koji je postavljen kao podrazumevan.

Dodirnite i povucite zaključani ekran da biste ga otključali, povucite ulevo da biste pristupili kameri, ili povucite udesno da biste pristupili interfejsu poziva.

## 1.2.2 Icons on your screen



Ime	Opis
Google pretraga	Dodirnite da biste pristupili Google pretraživaču.
Glasovne akcije	Koristite glasovne akcije da biste gledali video-snimke, slali e-poštu, postavili alarm, preuzeli pravce, itd.
Sve aplikacije	Dodirnite da prikazete interfejs liste svih aplikacija.
Nazad	Vratite se na prethodni meni ili ekran.
Početna	Povratak na Početni ekran.
Nedavno korišćene aplikacije	Dodirnite za pregled nedavnih aplikacija.

Dodirnite i povucite statusnu traku nadole za otvaranje table sa obaveštenjima. Dodirnite i povucite nagore za zatvaranje.


## Tabla sa obaveštenjima

Kada ima obaveštenja, dodirnite i povucite statusnu traku da otvorite tablu sa obaveštenjima i pročitate detaljne informacije.




Dodirnite da prebacite na tablu sa Brzim podešavanjima

Dodirnite za brisanje svih obaveštenja o događajima (druga aktuelna obaveštenja će ostati)

**Napomena:** Posle otvaranja table sa obaveštenjima, možete dodirnuti  da biste prešli na tablu sa brzim podešavanjima, ili prevucite statusnu traku nadole da biste pristupili tabli sa brzim podešavanjima.

## Tabla sa brzim podešavanjima

Možete aktivirati ili deaktivirati funkcije ili promeniti režime dodirivanjem ikonica na tabli sa brzim podešavanjima.

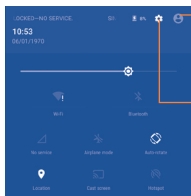

Dodirnite da biste zatvorili tablu sa brzim podešavanjima i tablu sa obaveštenjima.

Dodirnite za pristup **Podešavanjima**, gde možete postaviti više stavki


**Napomena:** Posle dodirivanja  za zatvaranje polja sa brzim podešavanjima, ekran će prikazati korisničke informacije koje ste postavili u  Kontaktima.

## 1.3 Aplikacije i vidžeti


### 1.3.1 Aplikacije

Lista aplikacija sadrži već ugrađene i novoinstaliarne aplikacije. Za pristup listi, dodirnite  na početnom ekranu.

### 1.3.2 Vidžeti

Dodirnite i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, zatim izaberite VIDŽETE  da biste pristupili interfejsu vidžeta.

### 1.3.3 Preuzmite više aplikacija

Dodirnite ikonicu Google Play prodavnice  da biste preuzeli još aplikacija.



### 1.3.4 Napravite i upravljajte prečicama na radnoj površini

Dodirnite i zadržite ikonicu na interfejsu Sve aplikacije ili na interfejsu sa vidžetima, automatski ćete preći na početni ekran, zatim je prevucite na željeno mesto.

### 1.3.5 Uklonite ikonicu aplikacije sa radne površine

Dodirnite i zadržite ikonicu koju želite da obrišete sa radne površine, zatim je povucite preko  Ukloni, koja će se pojaviti na sredini gornjeg dela ekrana.

### 1.3.6 Deinstalirajte aplikacije

Pritisnite  da biste ušli u sve aplikacije, zatim dodirnite i zadržite ikonicu aplikacije koju želite da deinstalirate, povucite je preko  Deinstaliraj, koja će se pojaviti na gornjoj levoj strani radne površine.



## 1.4 Osnovne operacije

### 1.4.1 Uključite uređaj

Pritisnite i zadržite taster za **uključivanje** dok se uređaj ne uključi. Proći će nekoliko sekundi dok se ekran ne uključi.

### 1.4.2 Isključite uređaj

- Pritisnite i zadržite taster za **uključivanje** oko 3 sekunde dok se ne pojave opcije, izaberite Isključi da biste isključili uređaj.
- Pritisnite i zadržite taster za **uključivanje** oko 10 sekundi da biste isključili svoj uređaj.

### 1.4.3 Režim pripravnosti

Pritisnite taster za **uključivanje** jednom da biste isključili ekran i uređaj će ući u režim pripravnosti.

**Napomena:** U slučaju neaktivnosti, uređaj će automatski preći u režim pripravnosti. Pritisnite jedanput taster za **uključivanje**, ili pritisnite dva puta ekran da biste ga probudili.

### 1.4.4 Povezivanje sa računarom preko USB-a

Kada povezujete svoj uređaj sa kompjuterom preko USB-a, možete da prebacujete datoteke između kompjutera i uređaja.


### 1.4.5 Promenite pozadinu

Dodirnite i zadržite prazan prostor na Početnom ekranu, zatim izaberite POZADINE da biste postavili pozadinu.

Možete promeniti pozadinu i u **Podešavanjima > Ekran > Pozadina**, izaberite sliku, zatim dodirnite **Postavi pozadinu**.

## 1.4.6 Wi-Fi mreža

Da uključite Wi-Fi mrežu i povežete se na bežičnu mrežu:

- Dodirnite Wi-Fi ikonicu na traci sa brzim podešavanjima za uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže.
- Izaberite **Podešavanja**, zatim prekidač  pored Wi-Fi mreže da uključite/isključite Wi-Fi.
- Dodirnite Wi-Fi mrežu za povezivanje. Ako je mreža koju ste izabrali zaštićena, morate uneti lozinku ili druge akreditive (možda ćete morati da kontaktirate operatera za detalje). Kada završite, dodirnite **Poveži se**.

**Savet:** Da biste produžili vek trajanja baterije, isključite Wi-Fi kada je ne koristite.

## 1.4.7 Uvećajte/Smanjite

Skupite/razmaknite prste da biste uvećali/smanjili (Internet pretraživač, Galeriju, itd...).

## 1.4.8 Postavite dlan preko uređaja za zaključavanje ekrana

Kada je ova funkcija aktivirana u podešavanju bezbednosti, ekran će se zaključati ako postavite dlan na bilo koji od ekrana.

## 1.4.9 Buđenje ekrana

Kada je ova funkcija aktivirana u podešavanju bezbednosti, kliknite dvaput na ekran u stanju mirovanja da biste ga probudili.

# 2 Podešavanja

## 2.1 Uređaj

### 2.1.1 Zvuk i obaveštenja

Možete postaviti **Jačinu zvuka**, **Zvuke prilikom dodira** i **Zvuk zaključavanja ekrana** prema svojim potrebama uz pomoć tastera za pojačavanje/utišavanje, ili dodirrom na **Podešavanja > Zvuk i obaveštenja**.

### 2.1.2 Ekran

Dodirnite **Podešavanja > Ekran** da biste videli stavke:

- **Pozadina** Postavite pozadinu.
- **Nivo osvetljenosti** Prilagodite osvetljenost ekrana.
- **Veličina slova** Izaberite odgovarajuću veličinu slova za tablet.
- **Stanje neaktivnosti** Postavite vreme čuvara ekrana.
- **Dnevno spavanje** Izaberite efekat animacije koji će biti prikazan u režimu pripravnosti.

### 2.1.3 Memorija

Dodirnite **Podešavanja > Memorija** da vidite status iskorišćene memorije.

### 2.1.4 Baterija

Dodirnite **Podešavanja > Baterija** da proverite napunjenost baterije i status.

### 2.1.5 Aplikacije

Dodirnite **Podešavanja > Aplikacije** da proverite status aplikacija.

## 2.2 Lično

### 2.2.1 Jezik i unos

Dodirnite **Podešavanja > Jezik i unos** da biste videli ili postavili jezik i metode unosa.

- **Jezik** Postavite jezik sistema.
- **Tastatura i metode unosa** Proverite i izaberite sve metode unosa koje su instalirane na tabletu.

### 2.2.2 Pravljenje rezervne kopije i resetovanje

Možete napraviti rezervnu kopiju podešavanja i drugih podataka na jednom ili više Google naloga. Ako morate da zamenite ili vratite uređaj na fabrička podešavanja, možete vratiti svoje podatke sa bilo kog naloga na kom su ranije sačuvani.

Dodirnite **Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje**

**Savet:** Proverite da li su važni podaci sačuvani pre nego što obavite vraćanje na fabrička podešavanja, zato što će ova funkcija obrisati sve aplikacije i podatke koje je korisnik instalirao.

## 2.3 Sistem

### 2.3.1 Datum i vreme






Dodirnite **Podešavanja > Datum i vreme**, da biste postavili datum, vreme i format.


### 2.3.2 O tabletu

Dodirnite **Podešavanja > O tabletu** da proverite pravne informacije, status tableta i verziju softvera, itd.

# 3 Pozivi

## 3.1 Upućivanje poziva


- Možete lako da uputite poziv koristeći opciju Telefon. Postoje dva načina za pristup interfejsu telefonskog poziva:
  1. Dodirnite i povucite udesno na zaključanom ekranu da biste direktno pristupili telefonskom pozivu.
  2. Dodirnite  sve aplikacije da biste pristupili ekranu svih aplikacija, zatim izaberite  da biste pristupili interfejsu poziva.
- Dodirnite  za prikaz tastature. Unesite željeni broj direktno na tastaturi ili izaberite kontakt iz aplikacije Ljudi ili Liste poziva dodirivanjem ili listanjem polja, zatim dodirnite  da biste uputili poziv. Broj koji ste uneli može biti sačuvan u aplikaciji **Ljudi** dodirivanjem **Dodaj u Kontakte**.
- Za prekid poziva, dodirnite taster .

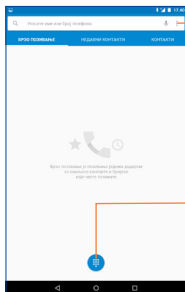


Dodirnite za preuzimanje više opcija

Dodirnite za prikazivanje numeričke tastature

## 3.2 Odgovaranje i odbijanje poziva


Tokom prihvatanja poziva, prevucite ikonicu  udesno za odgovaranje na poziv, ulevo za odbijanje poziva, nagore za odbijanje poziva slanjem unapred podešene poruke.

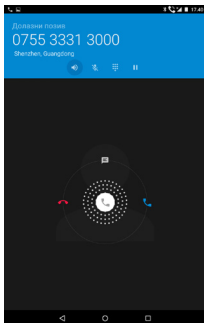

# 4 Onetouch povezivanje

Povezivanjem tableta sa telefonom, moći ćete da zovete, pristupite kontaktima i šaljete poruke sa svog tableta. Pratite sledeće korake da biste se povezali preko ONETOUCH povezivanja.

1. Prvo instalirajte aplikaciju Onetouch povezivanje na svom tabletu, zatim otvorite ovu aplikaciju.
2. Otvorite Onetouch povezivanje na svom tabletu i dodirnite POSTAVKU, zatim dodirnite PRETRAGU da biste pronašli svoj telefon radi uparivanja (slika 1).
3. Posle uspešnog povezivanja možete pozivati ☎, pristupiti kontaktima 👤 i slati poruke 📧 sa svog tableta.
4. Takođe možete deliti internet sa telefona, ako dodirnete 🌐 ikonicu Teteringa.

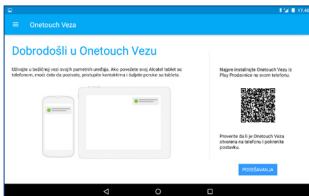

(Slika 1)

# Bezbednosne informacije

Preporučujemo da pre korišćenja uređaja pažljivo pročitate ovo poglavlje. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za oštećenja koja proističu iz nepropisnog korišćenja, koje je u suprotnosti sa ovde navedenim uputstvima.

## • BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU

S obzirom na rezultate studija koje pokazuju da je korišćenje uređaja u toku vožnje rizično, čak i sa hendsfri priborom (oprema za automobil, slušalice), vozačima se savetuje da se uzdrže od korišćenja uređaja kada vozilo nije parkirano.

Nemojte koristiti uređaj i slušalice za slušanje muzike dok vozite. Korišćenje slušalica može biti opasno i zabranjeno je u nekim područjima. Kada je uključen, uređaj emituje elektromagnetne talase koji mogu ometati elektronske sisteme vozila kao npr. ABS ili vazdušne jastuke. Za prevenciju od mogućih problema:

- ne postavljajte uređaj na komandnu tablu ili u delu gde funkcionišu vazdušni jastuci,
- proverite kod prodavca ili proizvođača automobila da li je komandna tabla adekvatno zaštićena od RF zračenja uređaja.

## • USLOVI KORIŠĆENJA

Preporučujemo da povremeno isključite svoj uređaj kako bi se njegov rad poboljšao.

Isključite uređaj pre ukrcavanja u avion.

Isključite uređaj u zdravstvenim ustanovama, osim tamo gde je korišćenje dozvoljeno. Kao i mnoge druge vrste opreme koja se uobičajeno koristi, i ovi uređaji mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje, ili opremu koja koristi radio-frekvenciju.

Isključite uređaj kada ste u blizini gasovitih i tečnih zapaljivih supstanci. Strogo poštujujte znake obaveštenja na benzinskim stanicama, skladištima goriva ili hemijskim postrojenjima ili u bilo kom drugom, potencijalno eksplozivnom okruženju.

Uključen uređaj bi trebalo držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kog medicinskog uređaja kao što su pejsmejker, slušni aparat ili insulinska pumpa itd. Kada koristite uređaj, a imate bilo koji medicinski uređaj, držite ga uz uho sa suprotne strane od uređaja.



Takođe, odmaknite uređaj od uha kada ste u hendsfri režimu, jer pojačan zvuk može dovesti do oštećenja sluha.

Držite uređaj van domašaja dece i ne dozvolite da se igraju uređajem ili dodatnom opremom bez nadzora odraslih.

Ovaj uređaj je jednodelan, tako da se zadnja maska i baterija ne mogu skidati. Ne pokušavajte da rastavite uređaj. Ako rastavite svoj uređaj, garancija neće važiti. Rastavljanje uređaja može dovesti do oštećenja baterije, i može prouzrokovati curenje supstanci koje mogu da izazovu alergijsku reakciju.

Uvek pažljivo rukujte uređajem i držite ga na čistom mestu.

Ne izlažite uređaj ekstremnim vremenskim uslovima ili uslovima okoline (vlaga, vlažnost vazduha, kiša, prodiranje tečnosti, prašina, morski vazduh, itd.) Proizvođač preporučuje da se uređaj koristi na temperaturama koje su između  $-0^{\circ}\text{C}$  i  $+45^{\circ}\text{C}$ .

Pri temperaturi preko  $45^{\circ}\text{C}$  čitljivost ekrana može biti umanjena, mada je to samo privremeno.

Nemojte otvarati, rastavljati ili pokušavati sami da popravite uređaj.

Nemojte ispuštati, bacati ili savijati uređaj.

Ne koristite uređaj, ako je stakleni ekran oštećen, napukao ili slomljen da se ne biste povredili.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koju preporučuje TCL Communication Ltd. i koja je kompatibilna s vašim modelom uređaja. TCL Communication Ltd. i njene filijale ne snose odgovornost za oštećenja prouzrokovana korišćenjem drugih punjača ili dodatne opreme.

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije ili zapišete sve važne informacije koje su sačuvane u uređaju.

Neki ljudi mogu dobiti epileptični napad ili se onesvestiti kada su izloženi trepćućem svetlu ili u toku igranja video igrice. To se može dogoditi čak i ako osoba nikada nije imala epileptični napad ili nesvesticu. Ako ste imali napade ili gubitak svesti ili ako imate ovakve slučajeve u porodici, obratite se lekaru pre igranja igrice ili pre nego što uključite funkciju trepćućeg svetla na uređaju.

Roditelji bi trebalo da nadziru svoju decu dok igraju video igrice ili koriste druge funkcije koje u sebi sadrže trepćuće svetlo. Trebalo bi prekinuti sa korišćenjem i konsultovati lekara ako se pojavi bilo koji od sledećih simptoma: grčenje, trzanje oka ili mišića, gubitak svesti, nesvesni pokreti, ili dezorijentacija. Da bi se mogućnost ovakvih događaja svela na minimum, preduzmite sledeće mere predostrožnosti:

- ne igrajte igrice i ne koristite trepćuća svetla, ako ste umorni ili pospani;
- napravite pauzu od 15 minuta na svakih sat vremena;
- igrajte igrice u sobi sa uključenim svetlom;
- igrajte igricu na maksimalnoj udaljenosti od ekrana;
- ako osetite umor ili bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama, prekinite sa igranjem i odmorite se nekoliko časova pre ponovnog igranja;
- ako i dalje osećate bol u šakama, ručnom zglobu ili nadlakticama u toku ili posle igranja, prekinite sa igranjem i obratite se lekaru.

Kada igrate igrice na uređaju, povremeno možete osetiti nelagodnost u šakama, nadlakticama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Pridržavajte se uputstava kako biste izbegli probleme kao što su tendinitis, sindrom karpalnog tunela ili druge mišićno-koštane poremećaje.

## • **PRIVATNOST**

Imajte u vidu da morate poštovati pravila i važeće zakone na području vaše države ili države u kojoj se trenutno nalazite, a koji se tiču fotografisanja i snimanja zvuka uređajem. U skladu sa ovim zakonima i pravilima može biti strogo zabranjeno fotografisati i/ili snimati glasove drugih osoba ili njihova druga lična obeležja, kao i umnožavanje ili distribuiranje, s obzirom da se to može smatrati zadiranjem u privatnost. Odgovornost korisnika uređaja je da pre snimanja nabavi ovlašćenje. U slučaju bilo kakvih problema prouzrokovanih snimanjem poverljivih razgovora ili snimanjem fotografija, proizvođač, distributer i prodavac (kao i operater) ne snose nikakvu odgovornost.

## • **BATERIJA**

Tablet je jednodelni uređaj, tako da se zadnja maska i baterija ne mogu skidati. Poštujte sledeće mere predostrožnosti pri rukovanju baterijom:

- ne pokušavajte da otvorite zadnju masku i zamenite unutrašnju punjivu litijum-polimersku bateriju. Molimo vas da kontaktirate prodavca da je zameni.

- Ne pokušavajte da izvadite, zamenite ili otvorite bateriju.
- Ne bušite zadnju masku uređaja.
- Ne izlažite bateriju plamenu, ne bacajte je u đubre i ne izlažite temperaturama iznad 50°C.
- Odlazite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima. **POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE, AKO ZAMENITE BATERIJU POGREŠNIM TIPOM BATERIJE.**



Ovaj simbol na uređaju, bateriji i dodatnoj opremi znači da se ovi proizvodi moraju odneti do sabirnih punktova kada više nisu upotrebljivi, a to su:

- opštinski centri za odlaganje otpada sa posebnim kantama za ovu vrstu opreme;
- kante za sakupljanje na prodajnim mestima.

Ova oprema će zatim biti reciklirana, što će sprečiti rasipanje štetnih supstanci po okolini, a njihove komponente će se ponovo koristiti.

### **Za zemlje Evropske unije:**

Usluge ustanova za prikupljanje su besplatne.

Svi proizvodi sa ovim znakom moraju biti doneti u neku od ovih ustanova.

### **Za zemlje van Evropske unije:**

Delovi opreme sa ovim simbolom ne smeju se bacati u obične kante za otpad, ako u vašem regionu postoje odgovarajuća postrojenja za sakupljanje i reciklažu; potrebno ih je odneti na mesta za sakupljanje gde će se reciklirati.

### **• PUNJAČI**

Punjači koji se priključuju na električnu mrežu rade na temperaturama od: 0°C do 40°C.

Punjači namenjeni vašem uređaju ispunjavaju standarde bezbednosti upotrebe aparata informacione tehnologije i kancelarijske opreme. Takođe su u skladu sa direktivom o ekološkom dizajnu 2009/125/EC. Zbog različitih specifikacija električne struje, punjač kupljen u jednoj zemlji ne mora raditi u drugoj. Trebalo bi da se koriste samo za ovu svrhu.

Punjač treba da se instalira u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.

### **• RADIO-TALASI**

OVAJ UREĐAJ JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SMERNICAMA U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO-TALASIMA

Vaš uređaj je radio-predajnik i prijemnik. Dizajniran je da ne prekorači granice izlaganja radio-talasima (radio-frekvencijama elektromagnetnih polja) koje preporučuju međunarodne smernice. Ova uputstva je napravila nezavisna naučna organizacija (ICNIRP). Ona sadrže ključnu bezbednosnu granicu koja osigurava bezbednost svih ljudi bez obzira na godine i zdravlje. Uputstva za izloženost radio-talasima koriste jedinicu mere poznatu kao SAR (specifična stopa apsorpcije). Granična vrednost SAR za mobilne uređaje je 2 W/kg.

Testovi za određivanje vrednosti SAR sprovedeni su u standardnim operativnim pozicijama sa uređajem čije je odašiljanje na najvišem nivou snage u svim ispitanim opsezima frekvencije. Najviše vrednosti SAR prema uputstvu ICNIRP za ovaj model aparata su:

Maksimalna vrednost SAR za ovaj model i uslovi pod kojima je zabeležena:	
P360X (na telu)	0,904W/kg

Tokom upotrebe, prave SAR vrednosti za ovaj model uređaja su obično ispod gorenavedenih vrednosti. To je zato što, u cilju efikasnijeg sistema i smanjenja mešanja na mreži, operativna snaga uređaja se automatski smanjuje kada celokupna snaga nije neophodna. Što je niža vrednost izlazne snage uređaja, niža je i SAR vrednost.

Test vrednosti SAR pri nošenju uređaja uz telo je sproveden na udaljenosti od 10 mm. Da bi se poštovala uputstva pri izlaganju radio-talasima onda kada je uređaj nalazi uz telo, uređaj bi trebalo da bude bar na pomenutoj razdaljini od tela.

Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, vodite računa o tome da na njoj nema metalnih delova i da postavlja uređaj na navedenoj udaljenosti od tela.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Uprava za hranu i lekove SAD smatra da, ako želite da smanjite izlaganje, možete da ograničite korišćenje uređaja ili koristite hendsfri opremu kako biste udaljili uređaj od glave i tela ili smanjili vreme korišćenja uređaja.

## • LICENCE



je zaštitni znak microSD Logo.



Bluetooth znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG,

Inc, i svaka upotreba tih znakova od strane TCL Communication Ltd. i njenih filijala je pod licencom. Ostale zaštitne znake i trgovačke nazive poseduju njihovi vlasnici.

### **P360X ID Bluetooth deklaracije D025404**



Wi-Fi logo je znak usaglašenosti Wi-Fi alijanse.

Vaš uređaj koristi neharmonijsku frekvenciju i namenjen je korišćenju u svim evropskim zemljama.

WLAN može bez ograničenja da se koristi u EU, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj.

Google, Google logo, Android, Android logo, Google Pretraga™, Google Mape™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ i Google Talk™ su zaštitni znaci Google Inc.

Android robot je reprodukovan ili modifikovan uz pomoć Google-a i koristi se prema uslovima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License (tekst će se prikazati kada dodirnete i zadržite **Google pravne informacije** u **Podešavanjima** > **O tabletu** > **Pravne informacije**) <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Možda nije dostupno u svim zemljama.

# Opšte informacije

- **Internet adresa:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Broj podrške:** pogledajte dokument TCL Mobile Services ili našu Internet stranicu.

Na našoj Internet stranici možete da pronađete odeljak FAQ (Najčešće postavljana pitanja). Takođe nas možete kontaktirati i putem e-pošte i postaviti pitanje.

Elektronska verzija ovog uputstva je dostupna na engleskom i drugim jezicima, u skladu sa dostupnošću na našem serveru: **[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**.

Vaš uređaj je primopredajnik koji radi na Wi-Fi mreži sa 2,4 GHz i 5 GHz i Bluetooth tehnologiji sa 2,4 GHz.

Uređaj radi na opsegu frekvencije 5150~5350. Ograničen je samo na upotrebu u zatvorenom prostoru.

Ova oprema je usklađena sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim merama Direktive 1999/5/EC, 2011/65/EU i 2009/125/EC. Celu verziju naše Potvrde o usklađenosti (Declaration of Conformity) za svoj uređaj možete pronaći na: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

CE 0700 ⚠

## Adresa kompanije:

Prostorija 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

## Odricanje od odgovornosti

Moguće su određene razlike između opisa u uputstvu za upotrebu i rada uređaja, u zavisnosti od izdanja softvera u uređaju ili određenih usluga operatera.

TCT Mobile neće snositi pravnu odgovornost u slučaju takvih razlika, niti za njihove moguće posledice, za šta odgovornost snosi isključivo mobilni operater.

Ovaj uređaj može da sadrži materijale, uključujući i aplikacije i softver u izvršnom ili izvornom obliku koda, koji se podnose od strane trećih lica za uključivanje u ovaj uređaj (Materijal treće strane).

Svi materijali Treće strane za ovaj uređaj su dati „takvi kakvi jesu“, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, kao i podrazumevanih garancija komercijalne pogodnosti, pogodnosti za određene svrhe ili upotrebu aplikacija treće strane, međusobno slaganje sa drugim materijalima ili aplikacijama kupca i nekršenje autorskih prava. Kupac se obavezuje da je TCL Mobile ispunila sve obaveze u vezi sa kvalitetom, kao proizvođač mobilnih telefona i uređaja u skladu sa pravima intelektualne svojine. TCL Mobile ni u jednom trenutku neće biti odgovorna za neispunjenost ili nevaženje materijala Treće strane za rad ovog uređaja ili interakciju sa drugim uređajem kupca. U maksimalnom zakonskom trajanju, TCL Mobile ne snosi nikakvu odgovornost za potraživanja, zahteve, parnice, ili radnje, a posebno, ali ne i ograničeno na to, prekršaje zakona, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, koja proizilazi iz upotrebe, u bilo kojoj svrsi ili namere da se upotrebi takav materijal Treće strane. Osim toga, pomenuti materijali Treće strane, koji su obezbeđeni besplatno od strane TCL Mobile, mogu biti predmet plaćanja i nadogradnje u budućnosti; TCL Mobile se odriče odgovornosti u vezi sa tim dodatnim troškovima, koje će snositi isključivo kupac. Dostupnost aplikacija može da varira u zavisnosti od zemlje i operatera gde se uređaj koristi, ni u kom slučaju se lista mogućih aplikacija i softvera dobijenih uz uređaj ne smatra za obavezu TCL Mobile, ona je samo informacija za kupca. Zbog toga, TCL Mobile nije odgovorna za nedostatak jedne ili više aplikacija koje kupac želi, s obzirom na to da njihova dostupnost zavisi od zemlje i operatera kupca. TCL mobile zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, doda ili ukloni materijal Treće strane; ni u kom slučaju TCL Mobile neće snositi odgovornost za posledice koje su uticale na kupca tim uklanjanjem, a u vezi su sa upotrebom ili pokušajem korišćenja takve aplikacije i materijala Treće strane.

### **Dodatna oprema**

- Punjač, 5,0 V/2,0A
- USB kabl, mikro-USB sa 5 pinova

# Garancija

Vaš uređaj ima garanciju u slučaju kvara koji bi mogao da se desi u uslovima normalne upotrebe tableta u periodu od dvanaest (12) meseci (1) od dana kupovine kao što je istaknuto na originalnom računom.

Baterije (2) i dodatna oprema prodati uz uređaj su isto tako pod garancijom u slučaju bilo kakvog kvara koji bi mogao da se desi u toku prvih šest (6) meseci (1) od dana kupovine kao što je istaknuto na originalnom računom.

U slučaju kvara koji vam onemogućuje normalnu upotrebu, morate odmah da obavestite prodavca i donesete tablet sa originalnim računom.

- (1) Period garancije može biti različit u zavisnosti od toga u kojoj se zemlji nalazite.
- (2) Trajanje punjive baterije mobilnog uređaja u vezi sa vremenom pričanja i mirovanja, i ukupnom vremenu rada, zavisice od načina upotrebe i konfiguracije mreže. Baterije se smatraju potrošnim materijalom, specifikacije navode da bi trebalo da dostignu optimalan učinak za uređaj tokom prvih šest meseci nakon kupovine i za još 200 punjenja.

Ukoliko je kvar potvrđen, vaš uređaj ili dodatna oprema će biti adekvatno zamenjeni ili popravljani. Popravljeni uređaj ili dodatna oprema su pod garancijom od jednog (1) meseca za isti kvar. Popravka ili zamena može da bude izvedena sa popravljenim delovima koji obezbeđuju jednaki nivo funkcionalnosti.

Garancija pokriva troškove delova i rada, ali isključuje druge troškove.

Ova garancija se neće odnositi na kvarove vašeg uređaja i/ili njegove dodatne opreme u slučaju (bez ograničenja):

- 1) nepravilnog korišćenja ili instalacije koje nisu u skladu sa uputstvom ili sa tehničkim i bezbednosnim standardima koji važe na geografskom području u kojem se uređaj koristi;
- 2) povezivanja sa bilo kojom opremom koju TCL Communication Ltd. ne preporučuje ili podržava;
- 3) promene ili popravke koje su obavili pojedinci koji nisu autorizovani od strane TCL Communication Ltd. ili njenih filijala i saradnika;



- 4) promene, prilagođavanja ili izmene softvera ili hardvera koje su izvršili pojedinci koje nije ovlastio TCL Communication Ltd.;
- 5) nevremena, udara groma, vatre, vlage, infiltracije tečnosti ili hrane, hemijskih produkata, preuzimanja podataka, pada, visoke voltaže, rđanja, oksidacije...

Uređaj neće biti popravljen u slučaju da su serijski brojevi ili obeležja (IMEI) uklonjeni ili izmenjeni.

Ne postoji hitna garancija, bilo pisana, usmena ili podrazumevana, sem ove štampane ograničene garancije ili obavezne garancije koja vam je zakonski obezbeđena.

Ni u kakvom slučaju TCL Communication Ltd. ili neko od njenih partnera neće biti odgovoran za slučajnu ili namernu štetu bilo koje prirode, kao i, ali bez ograničenja, komercijalne ili finansijske gubitke ili štetu, gubitak podataka ili slika u svakom smislu, jer ove štete ne mogu biti pravno priznate.

Neke države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili namerne štete, ili ograničenje trajanja standardne garancije, tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća ne moraju odnositi na vas.

ALCATEL je zaštitni znak kompanije  
Alcatel-Lucent  
i koristi se pod licencom kompanije  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.  
Sva prava zadržana

TCL Communication Ltd. zadržava  
pravo da bez najave promeni materijal  
ili tehničke osobine proizvoda  
bez prethodnog upozorenja.