

ALCATEL
one touch.
Pop⁽¹⁰⁾

Bedienungsanleitung



MagicFlip-Tastatur

CJB1AU001ACB

ALCATEL
one touch.



Inhaltsverzeichnis


Einführung.....	4
Tastatur anbringen	4
Tastatur entfernen	5
Verbindung zwischen Tastatur und Tablet herstellen.....	6
LED-Status	7
Gesten für die Bedienung des Touchpads.....	7
Tastatur.....	8
Tastaturbefehle	8
Akku der Tastatur laden.....	9
Zertifizierung.....	10
Garantie	12



Spezifikationen

Produktname	MagicFlip-Tastatur
Modellname	KBP360
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kompatibles Gerät	POP 10
Abmessungen	244,2 × 146,5 × 6,5 mm
Gewicht	360 g
Akkukapazität	400 mAh
Standbyzeit	> 1.700 Std.
Nutzungsdauer der Tastatur	> 480 Std.
Nutzungsdauer des Touchpads	> 19 Std.
Akkutyp	Lithium-Polymer-Akku
Reichweite	ca. 10 m
Ladezeit des Tablets	< 5 Std.
Ladezeit der Tastatur	< 2 Std.
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Touchpad-Funktion (optional)	Tastenfunktion
	Cursorbewegungs- und Ziehfunktion
	Doppelklickfunktion
	Scrollfunktion

Einführung

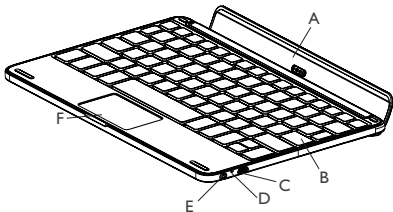

A. Halterung

B. Tastatur

C. USB-Anschluss

D. Status-LED

E. Ein/Aus-Schalter

F. Touchpad

Tastatur anbringen

1. Klappen Sie die Halterung nach hinten.



2. Stecken Sie das Tablet in die Halterung und befestigen Sie es.




3. Los geht's.




Tastatur entfernen

1. Klappen Sie Tastatur und Tablet zusammen.



2. Öffnen Sie die Halterung an der Rückseite des Tablets.



3. Ziehen Sie das Tablet aus der Halterung.



Hinweis: Die Halterung kann nur bis zu einem bestimmten Winkel aufgeklappt werden. Klappen Sie das Tablet daher nicht mit Gewalt oder sehr schnell auf.



Verbindung zwischen Tastatur und Tablet herstellen

Die Tastatur wird per Bluetooth mit dem Tablet verbunden. Wenn Sie die Tastatur erstmals verwenden, koppeln Sie sie mit dem Tablet.

1. Auf dem Tablet muss Bluetooth aktiviert sein.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Anwendungen** → **Einstellungen** → **Netzwerkverbindungen** und aktivieren Sie den Bluetooth-Schalter.

2. Schalten Sie die Tastatur ein.

Wenn das blaue Licht schnell blinkt, ist die Tastatur sichtbar und kann mit dem Tablet gekoppelt werden. Wenn Sie die Tastatur das erste Mal einschalten, ist sie 2 Minuten sichtbar.

3. Koppeln Sie Tastatur und Tablet.

- i) Wählen Sie auf der Seite mit den Bluetooth-Einstellungen des Tablets in der Liste der verfügbaren Geräte **ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0** aus.
- ii) Bestätigen Sie, dass eine Verbindung zur Tastatur **ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0** hergestellt werden soll.

Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die LED kurz blau, um darauf hinzuweisen, dass der Status stabil ist. Nach 5 Sekunden erlischt die LED.

- iii) Sollte ein Problem auftreten, starten Sie die Tastatur neu und beginnen Sie wieder bei Schritt 2.





LED-Status

Status-LED	Notizen
Rot	Ladevorgang läuft
Blinkt rot	Akkuladung beträgt 10 % oder weniger
Leuchtet blau (5 Sekunden)	Bluetooth-Kopplung oder erneute Verbindungsherstellung abgeschlossen
Blinkt schnell blau (sekündlich)	Tastatur sichtbar, Kopplung möglich
Blinkt langsam blau (3-sekündlich)	Tastatur versucht, erneut eine Verbindung mit dem Tablet herzustellen



Gesten für die Bedienung des Touchpads



Tastenfunktion



Cursor nach links, rechts, oben oder unten bewegen, Ziehfunktion



Doppelklicken






Mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen, um z.B. durch Dokumente und Webseiten zu scrollen



Mit zwei Fingern durch den Startbildschirm scrollen: Mit einem Finger nach links oder rechts wischen, während der zweite Finger das Touchpad berührt

Tastatur

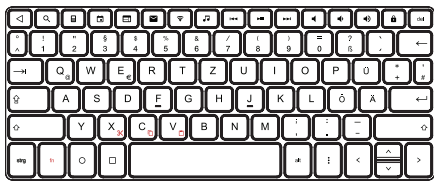

Tastaturbefehle

Tasten	Funktion
	Zurück-Taste
	Suchen
	Rechner
	Kalender
	Webbrowser

Tasten	Funktion
	E-Mail
	WLAN
	Musik
	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/ Pause





Tasten	Funktion
	Nächster Titel
	Ausblenden
	Leiser
	Lauter
	Bildschirmsperre

Tasten	Funktion
	Android-Startseite
	Zwischen Anwendungen wechseln
	Android™ - Menü

Tasten	Ausführung	Funktion
	fn+X	Ausschneiden
	fn+C	Kopieren
	fn+V	Einfügen
	fn+Lock	Touchpad aktivieren/deaktivieren

Um das rechts unten auf einer Taste abgebildete Zeichen einzugeben, drücken Sie die Taste und Alt.

Akku der Tastatur laden

Falls die Status-LED rot leuchtet, muss der Akku der Tastatur geladen werden.

1. Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Micro-USB-Kabels in den Ladeanschluss und das andere Ende in den USB-Anschluss am Alcatel OneTouch-Ladegerät (5V, 2A).

Die Status-LED bleibt während des Ladens rot.

2. Laden Sie den Akku, bis die Status-LED erlischt.





3. Wenn das Tablet mit der Tastatur verbunden ist, werden beide Geräte gleichzeitig geladen.

Zertifizierung



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Bluetooth-Deklarations-ID für KBP360: D025485

Akku:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen und den integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku auszutauschen. Wenden Sie sich hierfür an den Händler.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 50 °C auf.
- Entsorgen Sie verwendete Akkus den genannten Anweisungen entsprechend. Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, besteht Explosionsgefahr.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:





- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

Bitte betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 45 °C und während des Ladevorgangs nicht bei Temperaturen über 40 °C.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

Allgemeine Informationen

Webseite: www.alcatelonetouch.com

Adresse: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong





Garantie

Unter die Produktgarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von sechs (6) Monaten¹ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Produktdefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Produkt mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden. Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Produkt oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Produkt sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Produkt und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Produkt verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication

¹ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.





Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind

4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Produkt wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern entfernt oder geändert wurden. Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können. Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.





ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

