

ALCATEL
onetouch.[®]
idol^α

6032

คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณสำหรับการซื้อ ALCATEL ONETOUCH 6032 เราหวังว่าคุณจะ
เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือคุณภาพ
สูงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโทรศัพท์มือถือโปรดไปที่
www.alcatelonetouch.com เพื่อดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์
ภายในเว็บไซต์ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำถามที่ถามบ่อย
(FAQ) สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

ALCATEL
onetouch.[®]

ภาษาไทย - CJB3330ALBLA

1

สารบัญ

1	โทรศัพท์ของคุณ	3
2	การใช้ข้อมูล	14
3	การโทรออก	15
4	บุคคล	17
5	การส่งข้อความ	18
6	อีเมล	19
7	การเชื่อมต่อ	20
8	ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของฉันโดยใช้ดาวเทียม GPS	22
9	การสำรองข้อมูล	23
10	รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน	23
11	แอปพลิเคชันและที่เก็บข้อมูลภายใน	24
12	ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด	25
	ความปลอดภัยและการใช้งาน	27
	ข้อมูลทั่วไป	34
	การรับประกัน	36
	การแก้ไขปัญหา	37



www.sar-tick.com

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามขีดจำกัดอัตรา การดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ที่บังคับใช้ในประเทศที่ระดับ 2.0 วัตต์/กก. สามารถดูค่า SAR สูงสุดที่ เฉพาะเจาะจงนี้ได้ที่หน้า 31 ในคู่มือ ผู้ใช้เล่มนี้

เมื่อจะถือหรือใช้ผลิตภัณฑ์พกพาไว้ ติดกับตัวคุณ ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ ใต้รับอนุญาต เช่น ซอใส่โทรศัพท์ หรือที่เกาะระยะให้โทรศัพท์อยู่ห่างจาก ตัวคุณ 10 มม. เพื่อรับประกันถึงการ สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเปิด รับความถี่วิทยุ (RF) โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์อาจส่งสัญญาณได้ แม้ว่า คุณจะไม่ได้ทำการโทรออกก็ตาม



ปกป้องการได้ยินของคุณ

เพื่อป้องกันอันตรายจากการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าฟัง เสียงสูงเป็นระยะเวลานาน ควรเว้นเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้หู ของคุณขณะที่กำลังเปิดเสียงดัง


2

โทรศัพท์ของคุณ

1.1 มุมและข้อต่อต่างๆ



3

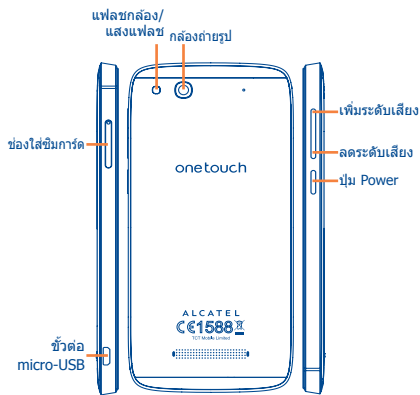

ปุ่มเมนู

- สัมผัสเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการตั้งค่า
- สัมผัสค้างไว้: สัมผัสปุ่มค้างไว้เพื่อเปิดรายการรูปแบบย่อยของแอปพลิเคชันที่คุณเปิดใช้งานล่าสุด

ปุ่ม Home

- ขณะที่ใช้แอปพลิเคชันหรือหน้าจออยู่ ให้ใช้การสัมผัสเพื่อกลับไปหน้าจอเริ่มต้น

ปุ่มย้อนกลับ

- สัมผัสเพื่อกลับไปยังหน้าจอที่แล้ว หรือเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เมนูตัวเลือก แถบการแจ้งเตือน เป็นต้น

ปุ่ม Power

- กด: ล็อกหน้าจอ / เปิดหน้าจอ
- กดค้างไว้: เปิดหรือปิดแอปเมนูเพื่อหาตัวเลือกเพิ่มเติม อาทิเช่น **รีเซ็ต**, **โหมดใช้งานบนเครื่องบิน** ฯลฯ
- กดปุ่ม **Power** และปุ่ม **ลดระดับเสียง** ค้างไว้เพื่อจับภาพหน้าจอ
- กดเพื่อปิดเสียงเมื่อมีสายโทรเข้า

ปุ่มระดับเสียง

- ภายใต้โหมดการโทร ให้ปรับเสียงของเครื่องรับหรือหูฟัง
- ในโหมด เพลง/วิดีโอ/สตรีมมิ่ง ให้ปรับเสียงสื่อ
- ปิดเสียงเรียกเข้า
- กดเพื่อเปิดไฟหน้าจอเมื่อหน้าจอมืดในระหว่างการโทร

ไฟ LED

โทรศัพท์มีไฟ LED 6 ดวงด้านบนและด้านล่างซึ่งจะติดสว่างภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ คุณสามารถปรับความสว่างได้จากค่า **การตั้งค่า**

ตำแหน่งไฟ	เหตุการณ์	เอฟเฟกต์ไฟ
LED ตรงกลางด้านบน	เตรียมชาร์จ	ไฟติดสว่าง
	กำลังชาร์จ	ไฟติดสว่าง
	แบตเตอรี่อ่อน	กะพริบ (พร้อมข้อความป๊อปอัพ)
LED สามดวงด้านบน	การแจ้งข้อมูล	กำหนดจังหวะอย่างค่อยเป็นค่อยไป
LED สามดวงด้านล่าง	ปุ่มกดสัมผัสใช้งานไม่ได้	ไฟติดสว่าง
LED ทั้งหมด 6 ดวง	ไฟส่อง	ไฟติดสว่าง
	กล้องด้านหน้าทำงาน	ไฟติดสว่าง
	สายเรียกเข้า	ไฟติดสว่าง


1.2 เริ่มต้นใช้งาน

1.2.1 ตั้งค่า


การใส่และการถอดซิมการ์ด

คุณต้องใส่ซิมการ์ดเพื่อทำการโทร คุณไม่จำเป็นต้องปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนที่จะใส่หรือถอดซิมการ์ดเพราะโทรศัพท์นี้สามารถรองรับการถอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

การติดตั้งซิมการ์ด

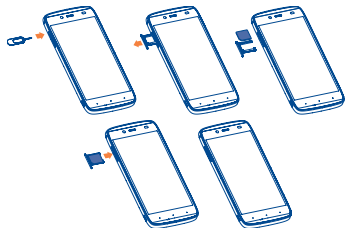


การถอดซิมการ์ด

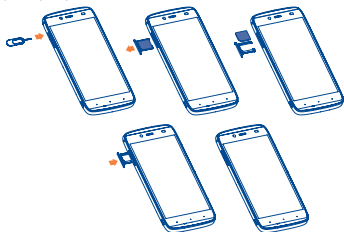

ก่อนที่จะคุณจะใส่หรือถอดซิมการ์ด ให้ใช้เข็มหมุดกดที่รูขนาดเล็กจนกระทั่งถาดรองซิมปรากฏออกมา

โทรศัพท์ของคุณรองรับเฉพาะไมโครซิมการ์ดเท่านั้น อย่าพยายามใส่ซิมการ์ดชนิดอื่นเช่น มีนิการ์ด และนาโนการ์ด มิฉะนั้นโทรศัพท์อาจได้รับความเสียหาย

การชาร์จแบตเตอรี่

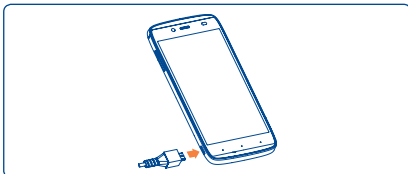

ต่ออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และที่เสียบไฟตามลำดับ



ถ้าหากแบตเตอรี่ต่ำมาก จะไม่มีกรบ่งชี้สถานะว่ากำลังชาร์จจนกว่าจะชาร์จประจุไฟเพียงพอที่จะแสดงแถบสถานะการชาร์จ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและการสูญเสียพลังงาน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากที่เสียบ ปิด Wi-Fi, บลูทูธ หรือแอปพลิเคชันที่ทำงานในเบื้องหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือลดเวลาเปิดแสงที่หลัง ฯลฯ

1.2.2 การเปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม **Power** ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์เปิดระบบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่หน้าจอจะสว่างขึ้น

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก


ครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์นี้ คุณควรตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้: ภาษา วัน และเวลา บัญชี Google ตำแหน่งของ Google ฯลฯ

1.2.3 การปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม **Power** ค้างไว้ในหน้าจอเริ่มต้น จนกระทั่ง ตัวเลือกโทรศัพท์ปรากฏขึ้นแล้วเลือก **Power off**

1.3 หน้าจอเริ่มต้น

คุณสามารถนำรายการทั้งหมด (แอปพลิเคชัน ทางลัด โฟลเดอร์ และวิดเจ็ต) ที่คุณชอบ หรือใช้บ่อยที่สุดมาไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว เลื่อนหน้าจอเริ่มต้นไปทางด้านซ้ายและขวาในแนวนอนเพื่อให้ได้มุมมองที่สมบูรณ์ของหน้าจอเริ่มต้น สัมผัสปุ่ม **Home** เพื่อสลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

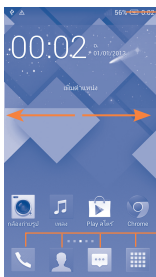

- แถบสถานะ**
- ดับเบิ้ลคลิกสถานะ/การแจ้งเตือน

- กดแอปพลิเคชันโปรด**
- สัมผัสเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน
 - สัมผัสค้างไว้เพื่อย้ายหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน

1.3.1 การใช้หน้าจอแบบสัมผัส

สัมผัส  เมื่อต้องการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ให้ใช้นิ้วมือของคุณสัมผัสที่แอปพลิเคชันนั้น

สัมผัสค้างไว้  สัมผัสหน้าจอเริ่มต้นค้างไว้เพื่อเข้าถึง **วิดเจ็ต** และหน้าจอ **ดาวน์โหลด** แล้ว

ลาก  วางนิ้วของคุณไว้บนรายการหนึ่งเพื่อลากไปยังตำแหน่งอื่น

เลื่อน/ปัด  เลื่อนหน้าจอเพื่อเลือกแอปพลิเคชัน ภาพ เว็บเพจ... ขึ้นและลงตามที่คุณต้องการ

คลิก  คล้ายกับการขีด แต่การกดจะทำการเคลื่อนไหวเร็วยิ่งขึ้น

ผอ/ขยวน  วางนิ้วของมือข้างหนึ่งบนพื้นผิวของหน้าจอแล้วลากออกจากกันหรือเข้าหากันเพื่อปรับขนาดของภาพบนหน้าจอ

หมุน  เปลี่ยนการวางแนวหน้าจอโดยอัตโนมัติจากแนวตั้งไปแนวนอน ด้วยการหมุนโทรศัพท์ไปทางซ้ายเพื่อให้ได้มุมมองที่ดีกว่าเดิม

1.3.2 แถบสถานะ

จากแถบสถานะ คุณสามารถดูทั้งสถานะโทรศัพท์ (ที่ด้านขวา) และข้อมูลการแจ้งเตือน (ที่ด้านซ้าย) ได้

ไอคอนสถานะ

	เชื่อมต่อ GPRS แล้ว		กำลังรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจาก GPS
	ใช้ GPRS อยู่		โรมมิ่ง
	เชื่อมต่อ EDGE แล้ว		ไม่ได้ใช้ซิมการ์ด
	ใช้ EDGE อยู่		โหมดสแตนด์บาย
	เชื่อมต่อ 3G แล้ว		เสียงกริ่งถูกปิดเสียง
	ใช้ 3G อยู่		ไมโครโฟนโทรศัพท์ถูกปิดเสียง
	เชื่อมต่อ HSPA (3G+) แล้ว		แบตเตอรี่ต่ำมาก
	ใช้ HSPA (3G+) อยู่		แบตเตอรี่ต่ำ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว		แบตเตอรี่ถูกใช้หมดไปบางส่วนแล้ว
	เปิดบลูทูธอยู่		แบตเตอรี่เต็ม
	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธแล้ว		กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่
	โหมดใช้งานบนเครื่องบิน		เชื่อมต่อกับหูฟังแล้ว
	ตั้งค่าค่าพิกาลูก		ไม่มีสัญญาณ (สีเทา)
	เปิด GPS อยู่		ความแรงของสัญญาณ (สีฟ้า)


ไอคอนการแจ้งเตือน

	ข้อความปกติหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่		สายที่ไม่ได้รับ
	ปัญหาในการส่ง SMS หรือ MMS		พิกสาย
	ข้อความแฉงเอาท์ใหม่		เปิดการโอนสายอยู่
	ข้อความเสียงใหม่		กำลังอัปเดตข้อมูลอยู่
	เหตุการณ์ที่กำลังจะมีขึ้น		กำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่
	กำลังซิงโครไนซ์ข้อมูลอยู่		ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว
	กำลังเล่นเพลงอยู่		เลือกวิธีการใส่ข้อมูล
	ภาพหน้าจอเกิดผิดพลาด		เครือข่าย Wi-Fi ที่เปิดอยู่พร้อมใช้งาน
	เปิดการกระจายสัญญาณผ่าน USB		โทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อผ่านสาย USB
	เปิดสวิตช์ปิด Wi-Fi แบบพกพา		เปิดวิทยุอยู่
	จับภาพหน้าจอเรียบร้อยแล้ว		พร้อมสำหรับการอัปเดตระบบ
	การใช้ข้อมูลเข้าใกล้หรือเกินขีดจำกัด		เชื่อมต่อกับ VPN แล้ว
	กำลังโทรอยู่		

สัมผัสแล้วลากลงไปที่แถบสถานะเพื่อเปิดแถบการตั้งค่าด่วนหรือแถบการแจ้งเตือน สัมผัสและลากขึ้นเพื่อปิด เมื่อมีการแจ้งเตือน คุณอาจสัมผัสแล้วลากไปที่แถบสถานะด้วยนิ้วสองนิ้วเพื่อเข้าถึงแถบการตั้งค่าด่วนโดยตรง


แถบการตั้งค่าด่วน

สัมผัสแล้วลากไปที่แถบสถานะเพื่อเปิดแถบการตั้งค่าด่วน ที่ซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน หรือเปลี่ยนโหมดโดยการสัมผัสที่ไอคอน

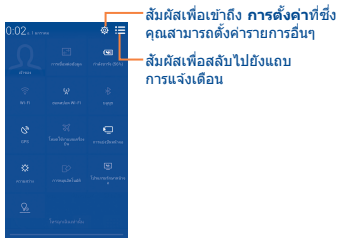

แถบการแจ้งเตือน

เมื่อมีการแจ้งเตือน ให้สัมผัสแล้วลากลงไปที่แถบสถานะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนและอ่านข้อมูลรายละเอียด

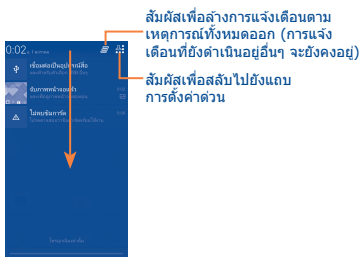

1.3.3 ล็อก/ปลดล็อกหน้าจอของคุณ

เพื่อป้องกันโทรศัพท์และความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถล็อกหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยการสร้างรูปแบบได้หลากหลาย PIN หรือรหัสผ่าน ฯลฯ

1.3.4 ปรับหน้าจอเริ่มต้นตามความต้องการ

เพิ่ม

คุณอาจสัมผัสที่โฟลเดอร์ แอปพลิเคชันหรือวิดเจ็ตค้างเอาไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดย้าย จากนั้นลากรายการไปยังหน้าจอเริ่มต้นที่คุณต้องการ **จัดตำแหน่งใหม่**

สัมผัสที่รายการที่จะจัดตำแหน่งใหม่ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดย้าย ลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อย คุณสามารถย้ายได้ทั้งบนหน้าจอเริ่มต้นและถาดรายการโปรด กดไอคอนที่ขอบด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอค้างไว้ เพื่อลากรายการไปยังหน้าจอเริ่มต้นอีกหน้าจอ

สร้างโฟลเดอร์

เมื่อต้องการจัดเรียงรายการ (ทางลัด หรือแอปพลิเคชัน) บนหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์ได้โดยวางทับรายการบนสุดได้เลย

การปรับวอลเปเปอร์แบบกำหนดเอง

สัมผัสที่ปุ่มเมนู  แล้วสัมผัสวอลเปเปอร์เพื่อปรับแต่งวอลเปเปอร์

1.3.5 การปรับระดับเสียง

คุณสามารถตั้งค่าเสียงกริ่ง สื่อ และระดับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้ตามความต้องการด้วยการกดปุ่ม **เพิ่ม/ลดระดับเสียง** หรือสัมผัสการตั้งค่าเสียง

2 การใส่ข้อมูล

2.1 การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

จากหน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า<ภาษาและการป้อนข้อมูล กดเลือกไอคอน การตั้งค่า  ทางด้านบนขวาของ แป้นพิมพ์ Android จากนั้นค่าต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นให้คุณเลือก

ปรับการวางแนวแป้นพิมพ์บนหน้าจอ


หมุนโทรศัพท์ไปด้านข้างหรือตั้งขึ้นเพื่อปรับการวางแนวแป้นพิมพ์บนหน้าจอ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่า (สัมผัสการตั้งค่า<แสดง<การวางแนว)

2.1.1 แป้นพิมพ์ Android

สัมผัสเพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด "abc/ABC"; สัมผัสค้างไว้เพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด "abc/ABC"

สัมผัสเพื่อสลับไปมาระหว่างสัญลักษณ์กับแป้นพิมพ์ตัวเลข






สัมผัสค้างไว้เพื่อเลือกวิธีการใส่ข้อมูลเมื่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อข้อมูลเปิดอยู่ ให้สัมผัสเพื่อใส่ข้อมูลเสียง



สัมผัสค้างไว้จากปุ่มเลือกเพื่อเข้าสู่สัญลักษณ์/ไอคอนแสดงอารมณ์

2.2 การแก้ไขข้อความ

คุณสามารถแก้ไขข้อความที่คุณใส่เข้าไปได้

- สัมผัสค้างไว้หรือแตะสองครั้งในข้อความที่คุณต้องการแก้ไข
- ลากแท็บเพื่อเปลี่ยนการเลือกให้ชัด
- ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: เลือกทั้งหมด  ตัด  คัดลอก  และ วาง 
- สัมผัสไอคอน  เพื่อยืนยัน

3 การโทรออก




3.1 ทำการโทรออก

สัมผัส  บนหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชัน การโทร

หน้าจอโทรออก

เลื่อนเพื่อเข้าถึงบันทึกการโทรและสมุดโทรศัพท์

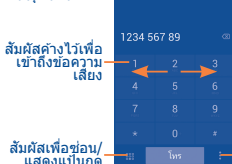

สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงข้อความเสียง

สัมผัสเพื่อซ่อน/แสดงแป้นกด

1234 567 89



สัมผัสเพื่อลบตัวเลข

สัมผัสเพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม


กดหมายเลขที่คุณต้องการจากแป้นพิมพ์โดยตรงหรือเลือกผู้ติดต่อจาก **สมุดโทรศัพท์** หรือ **บันทึกการโทร** ด้วยการเลื่อนหรือสัมผัสที่แท็บต่าง ๆ จากนั้นสัมผัส **โทร** เพื่อทำการโทรออก

หมายเลขที่คุณกดสามารถบันทึกเก็บไว้ที่ **สมุดโทรศัพท์** โดยการสัมผัส  แล้วสัมผัส **เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ**

เมื่อต้องการวางสาย ให้สัมผัสที่ **End**

3.2 การรับสายหรือการปฏิเสธการรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ลากไอคอน  ไปทางด้านขวาเพื่อรับสาย หรือลากไปทางด้านซ้ายเพื่อปฏิเสธการรับสาย หรือลากไอคอนขึ้นเพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยการส่งข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

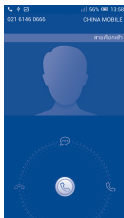

เมื่อต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่ม **ระดับเสียง เพิ่ม/ลด** หรือคว่ำหน้าโทรศัพท์ลง กรณีที่เปิดใช้งาน **คว่ำหน้าเพื่อปิดเสียง** เอาไว้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้สัมผัส **การตั้งค่า/หาทาง(คว่ำหน้าเพื่อปิดเสียง**

3.3 การดูหน่วยความจำการโทร

คุณสามารถเข้าถึงหน่วยความจำการโทรของคุณได้โดยการสัมผัส  จากหน้าจอโทรออก เพื่อดูประวัติการโทรเป็นหมวดหมู่ของ สายที่รับ สายที่โทรออก และสายที่ไม่ได้รับ

3.4 การตั้งค่าเบอร์โทรด่วน

คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าเบอร์ด่วนนี้ได้โดยการสัมผัส  และโทรด่วน บนหน้าจอโทรออก แล้วเลือกเบอร์ที่ต้องการเพื่อกำหนดให้ปุ่ม 2-9 บนหน้าจอเป็นการโทรด่วน

4 บุคคล.....

คุณสามารถดูและสร้างรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณ และซิงโครไนซ์รายการเหล่านี้กับผู้ติดต่อของคุณใน Gmail หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ บนเว็บหรือบนโทรศัพท์ของคุณได้

4.1 การเพิ่มผู้ติดต่อ

จากหน้าจอเริ่มต้น เลือกแอป **บุคคล**  จากนั้นสัมผัสไอคอน  ในรายชื่อเพื่อสร้างผู้ติดต่อรายใหม่


4.2 การนำเข้า การส่งออก และการใช้รายชื่อร่วมกัน

จากหน้าจอรายชื่อ ให้สัมผัส  เพื่อเปิดเมนูตัวเลือก สัมผัสแบบ **นำเข้า/ส่งออก** จากนั้นเลือกเพื่อ **นำเข้า/ส่งออก** รายชื่อจาก/ไปยังซิมการ์ด โทรศัพท์ ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ บัญชีผู้ใช้ เป็นต้น

เมื่อต้องการ **นำเข้า/ส่งออก** หนึ่งรายชื่อ จาก/ไปยัง ซิมการ์ด ให้เลือกจำนวน เลือกรายชื่อที่ถูกต้องต้องการ **นำเข้า/ส่งออก** จากนั้นสัมผัส เพื่อยืนยัน

เมื่อต้องการ **นำเข้า/ส่งออก** รายชื่อทั้งหมดจาก/ไปยัง ซิมการ์ด ให้เลือกบัญชีและทำเครื่องหมายที่ **เลือกทั้งหมด** แล้วสัมผัส ไอคอน เพื่อยืนยัน

คุณสามารถใช้ผู้ติดต่อคนเดียวหรือหลายคนร่วมกับผู้อื่นโดยส่ง vCard ของผู้ติดต่อไปให้คนอื่นฯ ผ่านทางเมนู Gmail ฯลฯ

สัมผัสผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน สัมผัส  และ **แชร์** จากหน้าจอแสดงรายละเอียดของผู้ติดต่อ แล้วเลือกแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการ


4.3 การซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อในบัญชีหลายบัญชี

สามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ ข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ จากบัญชีหลายบัญชีได้ ซิงโครไนซ์กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

5 การส่งข้อความ

คุณสามารส่งราย แกไข และรับข้อความ SMS และ MMS ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ได้


เมื่อต้องการเข้าถึงคุณสมบัติ ให้สัมผัสที่  จากหน้าจอเริ่มต้น

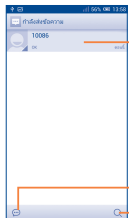

- สัมผัสเพื่อดูข้อความทั้งหมด
- สัมผัสค้างไว้เพื่อ **ลบข้อความ** หรือ **สร้างทางลัด**

- สัมผัสเพื่อสร้างข้อความใหม่
- สัมผัสเพื่อค้นหาข้อความทั้งหมด



ข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับหรือส่งออกไปสามารถบันทึกในหน่วยความจำโทรศัพท์หรือซิมการ์ด เมื่อต้องการดูข้อความ SMS ที่เก็บอยู่ในซิมการ์ด ให้สัมผัสที่  จากหน้าจอส่งข้อความ จากนั้นสัมผัส **การตั้งค่า (ข้อความ (SMS)) \จัดการข้อความบนซิม**

การส่งข้อความตัวอักษร

กดหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ หรือสัมผัสที่  เพื่อเพิ่มผู้รับแล้วสัมผัสแถบ **พิมพ์ข้อความ** เพื่อป้องกันข้อความตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสที่  เพื่อส่งข้อความ



SMS ที่มีอักขระมากกว่า 160 ตัวจะถูกตัดค่าบริการเป็น SMS หลายครั้ง ตัวอักษรเฉพาะ (เน้นออกเสียงพิเศษ) จะเป็นการเพิ่มขนาดของ SMS ซึ่งอาจเป็นเหตุให้การส่ง SMS จำนวนมากไม่ไปยังผู้รับของคุณ

การส่งข้อความมัลติมีเดีย

MMS ให้คุณสามารถส่งคลิปรูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ และเสียงไปยังโทรศัพท์หรือเครื่องอื่นที่เข้ากันได้ และส่งไปยังที่อยู่อีเมลได้


SMS จะถูกแปลงเป็น MMS โดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์สื่อ (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์ ฯลฯ) ถูกแนบไปด้วย หรือมีการเพิ่มหัวเรื่องหรือที่อยู่อีเมล

6 อีเมล






นอกเหนือจากบัญชี Gmail ของคุณแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP ภายนอกในโทรศัพท์ของคุณได้

เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ให้สัมผัสที่ **อีเมล** จากหน้าจอเริ่มต้น

ตัวช่วยสร้างอีเมลจะนำคุณไปยังขั้นที่ตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล

- ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่า
- สัมผัสที่ **ถัดไป** หากผู้ใช้บริการของคุณไม่ได้จัดเตรียมบัญชีที่คุณใส่ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ระบบจะขอให้คุณไปที่หน้าจอการตั้งค่าบัญชีอีเมลเพื่อป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถสัมผัสที่ **การตั้งค่าด้วยตนเอง** เพื่อป้องกันการตั้งค่าซ้ำและขาออกได้โดยตรงสำหรับบัญชีอีเมลที่คุณจะตั้งค่า
- ใส่ชื่อบัญชีและชื่อที่แสดงในอีเมลขาออก
- เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลอื่น คุณสามารถสัมผัสที่ปุ่ม **เมนู**  และ **การตั้งค่า** และสุดท้ายสัมผัสที่ เพิ่มบัญชี ที่ด้านขวาของชื่อเรื่องเพื่อสร้างบัญชี

เมื่อต้องการสร้างและส่งอีเมล


- สัมผัสไอคอน  จากหน้าจอสำหรับกล่องขาเข้า
- ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับลงในช่อง **ถึง**
- หากจำเป็น ให้สัมผัสปุ่ม **เมนู**  และสัมผัส **เพิ่ม Cc/Bcc** เพื่อเพิ่มสำเนาหรือสำเนาสำเนาเฉพาะให้กับข้อความ
- ใส่หัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ
- สัมผัสปุ่ม **เมนู**  แล้วสัมผัส **แนบไฟล์** เพื่อเพิ่มสิ่งที่ต้องการแนบ
- สุดท้าย ให้สัมผัส  เพื่อส่ง
- หากไม่ต้องการส่งเมลในทันที คุณสามารถสัมผัสที่ปุ่ม **เมนู**  และ **บันทึกแบบร่าง** หรือสัมผัสปุ่ม **ย้อนกลับ** เพื่อเก็บบันทึกสำเนา

7 การเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถใช้เครื่องข่าย GPRS/EDGE/3G หรือ Wi-Fi แบบใดก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกที่สุด

7.1 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

ในครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์ของคุณโดยที่มีซิมการ์ดเสียบอยู่ที่โทรศัพท์จะกำหนดค่าการให้บริการเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ได้แก่ GPRS, EDGE หรือ 3G ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ คุณสามารถสัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด้านบน

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่ ให้สัมผัส การตั้งค่า<เพิ่มเติม> (เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่) >เลือกจุดเข้าใช้งาน หรือ ผู้ให้บริการเครือข่าย

7.1.2 Wi-Fi

เมื่อใช้ Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ภายในของเครือข่ายไร้สาย และสามารถใช้ Wi-Fi บนโทรศัพท์ได้ แม้ว่าว่าจะไม่มีซิมการ์ดเสียบอยู่ที่ก็ตาม

การเปิด Wi-Fi และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

- สัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด้านบนเพื่อไปที่ การตั้งค่า
- สัมผัสสวิตช์  ข้างๆ Wi-Fi เพื่อ เปิด/ปิด Wi-Fi
- สัมผัส Wi-Fi รายละเอียดของเครือข่าย Wi-Fi ทั้งหมดที่ตรวจพบจะแสดงอยู่ในส่วนของเครือข่าย Wi-Fi
- สัมผัสที่เครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ หากเครือข่ายที่คุณเลือกมีการรักษาความปลอดภัยไว้ คุณต้องใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลอ้างอิงอื่น (คือคีย์) ให้บริการเครือข่ายเพื่อขยายรายละเอียด) เมื่อเสร็จแล้ว ให้สัมผัสที่เชื่อมต่อ

7.2 เบร่าวเซอร์.....

เมื่อใช้เบราว์เซอร์ คุณจะโต้เพื่อเล่นไปที่การท่องเว็บเมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ให้สัมผัสไอคอนเบราว์เซอร์  จากหน้าจอแอป

การไปที่เว็บเพจ


บนหน้าจอเบราว์เซอร์ ให้สัมผัสที่ของ URL ที่ด้านบน ใส่ที่อยู่ของเว็บเพจ แล้วสัมผัสที่  เพื่อเยี่ยมชม

7.3 เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์สื่อและไฟล์อื่นๆ ระหว่างที่เก็บข้อมูลภายในกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยสาย USB

ก่อนใช้ MTP หรือ PTP คุณควรทำเครื่องหมายที่ การแลกเปลี่ยนจุดบกพร่อง USB เสียก่อน ให้สัมผัส การตั้งค่า<เกี่ยวกับโทรศัพท์> จากนั้นสัมผัส สร้างหมายเลข 7 ครั้ง แล้วสัมผัสที่ การตั้งค่า<ตัวเลือกพัฒนา>การแลกเปลี่ยนจุดบกพร่อง USB

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ


- ใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่าเชื่อมต่อ USB แล้ว
- ถ้าคุณใช้ MTP หรือ PTP โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ  สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือที่ต่ำกว่า คุณควรดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Media Player 11 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บไว้ใน File Manager ซึ่งคุณสามารถดูไฟล์สื่อต่างๆ ได้ (วิดีโอ, ภาพถ่าย, เพลง และอื่นๆ) เปลี่ยนชื่อไฟล์ ติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ฯลฯ

7.4 การแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์

คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB (การกระจายสัญญาณผ่าน USB) หรือกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้สิ่งแปลอย่างได้พร้อมๆ กันโดยเปิดโทรศัพท์ของคุณเข้าไปในโหมดสลับ Wi-Fi แบบพกพา

เมื่อต้องการเปิดการกระจายสัญญาณผ่าน USB หรือโหมดสลับ Wi-Fi แบบพกพา

- เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
- สัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด้านบนเพื่อไปที่ การตั้งค่า
- สัมผัส เพิ่มเติม...>การกระจายสัญญาณและโหมดสลับแบบพกพา
- ทำเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย การกระจายสัญญาณผ่าน USB หรือ กดเลือกสวิตช์ปิดกับโหมดสลับ Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

 ฟังก์ชันเหล่านี้มักจะก่อให้เกิดค่าบริการเครือข่ายเพิ่มเติมจาก ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และอาจมีการคิดค่าบริการพิเศษในพื้นที่โรมมิ่งอีกด้วย คุณสามารถตรวจสอบการใช้ข้อมูลได้โดยสัมผัสที่ การตั้งค่า<การใช้ข้อมูล>

8 ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของ ฉันโดยใช้ดาวเทียม GPS.....

เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวรับสัญญาณดาวเทียมของระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ของโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำดังนี้

- สัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด่วนเพื่อไปที่ การตั้งค่า
- ค้นหา การเข้าถึงตำแหน่ง
- ตรวจสอบการเข้าถึงตำแหน่งของฉัน
- เปิดใช้งาน ดาวเทียม GPS

ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยการเปิดแผนที่




ใช้โทรศัพท์ของคุณรับสัญญาณดาวเทียม GPS ระบุตำแหน่งของคุณภายในความถูกต้องใกล้เคียงเป็นหลายเมตร ("ระดับถนน") ขั้นตอนการเข้าถึงดาวเทียม GPS และการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรกจะใช้เวลาสูงสุด 5 นาที คุณจะต้องยืนอยู่ในสถานที่ที่มีมุมมองของท้องฟ้าที่ชัดเจน และให้หลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ หลังจากนั้น GPS จะใช้เวลาเพียงแค่ 20-40 วินาทีเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของคุณ จากนั้นคุณจะสามารถเริ่มหาทางไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้

9 การสำรองข้อมูล.....

โทรศัพท์เครื่องนี้ให้คุณสามารถสำรองข้อมูลเครื่องค่าโทรศัพท์และข้อมูลแอปพลิเคชันอื่นๆ ของคุณไปไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้โดยอัตโนมัติ Google ของคุณ

หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ การตั้งค่าและข้อมูลที่คุณสำรองไว้จะถูกคืนค่าไปที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของคุณในครั้งแรกที่เครื่องของคุณเชื่อมเข้าไประบบ Google ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้ทำดังนี้

- สัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด่วนเพื่อไปที่ การตั้งค่า
- สัมผัส สำรองข้อมูลและรีเซ็ต\สำรองข้อมูลของฉัน เพื่อหาเครื่องหมายที่กลอง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ การตั้งค่าและข้อมูลต่างๆ จะได้รับการสำรองไว้ ซึ่งรวมถึงรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณ, บัตรมาร์ค, รายการแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งไว้, ค่าที่คุณได้เพิ่มไว้ในพจนานุกรมที่ไวยากรณ์พิมพ์บนหน้าจอ และการตั้งค่าส่วนใหญ่ที่คุณได้กำหนดค่าไว้ด้วยแอปพลิเคชันการตั้งค่า หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ เท่ากับว่าคุณได้หยุดสำรองการตั้งค่าของคุณ และการตั้งค่าใดๆ ที่มีอยู่จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Google

10 รีเซ็ตเป็นข้อมูลจาก โรงงาน.....

เมื่อต้องการเปิดใช้งานรีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน ให้ทำดังนี้

- สัมผัส  บนแถบการตั้งค่าด่วนเพื่อไปที่ การตั้งค่า
- สัมผัส สำรองข้อมูล และ รีเซ็ต\รีเซ็ตข้อมูลจากโรงงาน
- สัมผัส รีเซ็ตโทรศัพท์\ลบทุกอย่าง

การรีเซ็ตโทรศัพท์จะเป็นการลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณออกจากที่เก็บข้อมูลภายในของโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี Google ของคุณ และบัญชีอื่นๆ การตั้งค่าระบบและแอปพลิเคชันของคุณ และแอปพลิเคชันใดๆ ที่ดาวน์โหลดมา ถ้าคุณต้องการเก็บเนื้อหาไว้ที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์คุณ กรุณาทำเครื่องหมายที่ **เก็บเนื้อหาในที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์**

เมื่อคุณไม่สามารถเปิดโทรศัพท์มือถือได้ ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการรีเซ็ตข้อมูลจากโรงงานโดยการกดปุ่ม **เพิ่มระดับเสียง** และปุ่ม **Power** พร้อมกันจนกว่าหน้าจอจะสว่างขึ้น

II แอปพลิเคชันและที่เก็บข้อมูลภายใน

11.1 แอปพลิเคชัน

ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ บางแอปพลิเคชันของ Google ที่มีอยู่แล้วภายในเครื่อง และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจะพร้อมให้คุณเลือกใช้งานเพื่อความสะดวกของคุณ

ด้วยแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายในเครื่อง คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

- สื่อสารกับเพื่อน
- แลกเปลี่ยนข้อความหรืออีเมลกับเพื่อน
- ติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ดูสภาพการจราจร ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง และรับข้อมูลการนำทางไปยังจุดหมายของคุณ
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้จาก Google Play Store และอีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ โปรดตรวจสอบที่คู่มือผู้ใช้บนออนไลน์ที่ www.alcatelonetouch.com

11.2 ที่เก็บข้อมูลภายใน

สัมผัสการตั้งค่า\ที่เก็บข้อมูล เพื่อแสดงขนาดของที่เก็บข้อมูลภายในที่ถูกใช้ไปโดยระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบต่างๆของระบบ แอปพลิเคชันต่างๆ (รวมทั้งที่ดาวน์โหลดมา) ข้อมูลการและข้อมูลชั่วคราว

เพลง รูปภาพ แอปพลิเคชัน และไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดจะเก็บอยู่ในที่เก็บข้อมูลภายในของโทรศัพท์



ถ้ามีข้อความเตือนว่าหน่วยความจำบนโทรศัพท์มีจำกัด คุณจำเป็นต้องคืนพื้นที่ว่างกลับมาโดยการลบแอปพลิเคชันหรือไฟล์ดาวน์โหลดที่ไม่ต้องการออกไป เป็นต้น

I 2 ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ (www.alcatelonetouch.com)

12.1 ONE TOUCH Center

ONE TOUCH Center ประกอบด้วย

• **รายชื่อ**
ให้คุณได้สร้างรายการผู้ติดต่อได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหาย การแตก การสลับโทรศัพท์ หรือการเปลี่ยนผู้ให้บริการ

• **ข้อความ**
ช่วยให้คุณไม่ต้องเพียรพยายามมากในการใส่ข้อมูลบนปุ่มกดข้อความทั้งหมดของคุณจะสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและมีการจัดระเบียบเป็นอย่างดี

• **ภาพถ่าย**
ให้คุณสามารถนำเข้าภาพถ่ายจากเครื่องพีซีหรือโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย และจัดระเบียบภาพไว้ในอัลบั้มต่างๆ เพื่อการจัดการที่ดียิ่งขึ้น

• **วิดีโอ**
ให้คุณสามารถใส่ไฟล์วีดีโอจากเครื่องพีซีเพื่อเล่น และอัปโหลดไปไว้ที่โพลเดอของโทรศัพท์

• **เพลง**
ให้คุณสามารถค้นหารายการโปรดในเครื่องพีซีของคุณได้อย่างรวดเร็ว จัดการไลบรารีพื้นฐาน และผลิตเพลงไปกับตู้เพลงดีจิตอลได้อย่างง่ายดายที่สุดตามแบบฉบับของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเอง

• **แอปพลิเคชัน**
ให้คุณสามารถนำเข้าแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ดาวน์โหลดมา และติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณเมื่อมีการซิงโครไนซ์

• สำรองข้อมูล

ช่วยให้คุณสามารถสำรองสมุดโทรศัพท์ ข้อความ ปฏิทิน รูปภาพ และแอปพลิเคชันต่างๆ จากนั้นจึงนำเข้าไฟล์สำรองดังกล่าวนี้ไปยังโทรศัพท์ของคุณต่อไป

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน

Windows XP/Vista/Windows 7

12.2 อัปเดต

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Mobile Upgrade หรือ FOTA นำทำการอัปเดตซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของคุณได้

12.2.1 Mobile Upgrade

ดาวน์โหลด Mobile Upgrade จากเว็บไซต์ของ ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) และติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เรียกใช้เครื่องมือและอัปเดตโทรศัพท์ของคุณด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุขั้นตอน (ดูที่คู่มือผู้ใช้ที่ให้ไว้พร้อมกับเครื่องมือ) ดอน์นซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ของคุณจะเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้ว



ข้อมูลส่วนหัวทั้งหมดจะสูญหายไปอย่างถาวรหลังจากขั้นตอนการอัปเดตแล้ว ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไว้โดยใช้ ONE TOUCH Center ที่แจ้งไว้ในคู่มือ

12.2.2 FOTA Upgrade

การใช้ FOTA Upgrade จะทำให้คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อต้องการเข้าถึง การอัปเดตระบบ การตั้งค่า การตั้งค่าเกี่ยวกับโทรศัพท์/การอัปเดตระบบ สัมผัส **ตรวจสอบเพื่ออัปเดต** จากนั้นโทรศัพท์จะทำการค้นหาซอฟต์แวร์ล่าสุด ถ้าคุณต้องการอัปเดตระบบ โปรดสัมผัสที่ปุ่ม **ดาวน์โหลด** เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สัมผัส **ติดตั้ง** เพื่อจบการอัปเดต ดอน์นซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของคุณจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว

คุณควรจะเป็นการเชื่อมต่อกับข้อมูลเอาไว้ก่อนทำการค้นหาเพื่ออัปเดต นอกจากนี้พื้นที่ที่คุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา จะแสดงการตั้งค่าตรวจสอบสถานะโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนเรื่องการอัปเดตอีกด้วย

ถ้าคุณเลือกให้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบเวอร์ชันใหม่ๆ ก็จะมีไอคอน  ปรากฏขึ้นมาในแถบสถานะ สัมผัสที่การแจ้งเตือนนั้นเพื่อเข้าสู่ **อัปเดตระบบ** ได้โดยตรง

ความปลอดภัยและการใช้งาน

ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลในส่วนของความปลอดภัยการใช้งานโทรศัพท์ผู้ผลิตผู้ผลิตความรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือเล่มนี้

• ความปลอดภัยของห้องคน:

เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแม้ว่าจะมีการใช้หูฟังบลูทูธ (อุปกรณ์ติดต่อไร้สาย) หรือหูฟังแบบนำในหูซึ่งใช้เสียงเคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่ยังไม่ได้จอด

ขณะขับขี่ ไม่ควรใช้โทรศัพท์และสตรีมมิ่งเพลงหรือฟังวิทยุ การใช้สตรีมมิ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและถูกห้ามในบางพื้นที่

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจรบกวนการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ เช่น ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS หรือกล้องรถบรรทุก เพื่อทำให้แน่ใจว่าจากรายงานไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามนี้

- ไม่ควรวางโทรศัพท์ของคุณไว้บนแผงหน้าปัดหรือภายในบริเวณที่อุณหภูมิสูงจะทำงาน

- ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าแผงหน้าปัดสามารถป้องกันพลังงานจากคลื่น RF ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างเพียงพอ

• เงื่อนไขการใช้งาน:

ขอแนะนำให้คุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมที่สุด

ปิดโทรศัพท์ก่อนขึ้นเครื่องบิน

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในสถานพยาบาล ยกเว้นในพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้งานโทรศัพท์ได้ ในลักษณะเดียวกับกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไป

ในปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้แก๊สหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำทั้งหมดที่ติดประกาศไว้ในคลังเก็บน้ำมัน มีน้ำมัน หรือโรงงานสารเคมี หรือในบริเวณใดๆ ที่ห้ามที่อาจเกิดการระเบิดได้ อย่างเคร่งครัด

ขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ ควรห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง หรืออินซูลินมีม ฯลฯ อย่างน้อย 15 ซม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่ใช้โทรศัพท์ ความแรงของโทรศัพท์เข้ากันหูข้างที่อยู่ตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ (ถ้ามี)

เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางการได้ยิน ควรสวมสายก่อนแนบโทรศัพท์เข้ากับหูของคุณ และควรถอดชุดหูฟังออกจากหูขณะใช้แบบ "แนบตัว"

เนื่องจากเสียงผ่านลำโพงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน อย่าปล่อยให้เด็กใช้โทรศัพท์ และ/หรือเล่นโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล

โปรดทราบว่าโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ unibody ผ่านหลังและแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ของคุณ หากถอดออกแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การรับประกันจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ การถอดแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์อาจเกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่และอาจทำให้เกิดการไหม้ของสารที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย



ควรใช้โทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง และเก็บไว้ในที่ที่สะอาด ปราศจากฝุ่น อนุภาไ้โทรศัพท์ของคุณสัมผัสกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (สภาพเปียกชื้น ความชื้น ฝน การชนกันของของเหลว เช่น ลมทะเล ฯลฯ) อนุภาไ้ในการใช้งานที่ผู้ผลิตแนะนำอยู่ในช่วง -10°C ถึง +55°C

หากอุณหภูมิสูงกว่า 55°C ความชัดเจนของหน้าจอโทรศัพท์อาจลดลง แต่อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่บ่อยจน หมายความว่าโทรศัพท์ของคุณอาจใช้ไม่ได้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครือข่าย คุณจึงไม่ควรอาศัยการโทรฉุกเฉินจากโทรศัพท์ของคุณเพียงอย่างเดียว ห้ามเปียก อดนอน หรือพยายามซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยตัวคุณเอง ห้ามทิ้ง ขว้างปา หรือหักงอโทรศัพท์ของคุณ

ห้ามใช้โทรศัพท์หากหน้าจอที่ทำงานด้วยกระจกเสียหาย รั่ว หรือแตก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ TCT Mobile Limited และบริษัทในเครือแนะนำและสามารถใช้งานได้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณได้เท่านั้น TCT Mobile Limited และบริษัทในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่น

ควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง

ผู้ใช้งานรายบุคคลอาจการล้มชกหรือหมัดเมื่อถูกแสงแฟลช หรือขณะที่เลนส์โอแกมส์ มีการล้มชกหรือหมัดที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้เป็นโรคมะเร็งหรือมีอาการโรคมะเร็งมาก่อน หากบุคคลมีอาการล้มชกหรือหมัด หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง โปรดปรึกษาแพทย์ก่อน เลนส์ดีโอแกมส์บนโทรศัพท์หรือก่อนใช้งานคุณลักษณะการใช้แสงแฟลชบนโทรศัพท์ของคุณ

ผู้ปกครองควรควบคุมดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการเล่นดีโอแกมส์หรือคุณลักษณะอื่นที่มีการใช้แสงแฟลชร่วมกับโทรศัพท์ ผู้ใช้ทุกคนควรหยุดใช้งานและปรึกษาแพทย์หากมีอาการใดอาการหนึ่งดังต่อไปนี้ อาการนี้ อาจหรืออาจไม่เป็นโรคมะเร็ง ทนผลดี การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาการของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันอาการเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดดำเนินการตามข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- ห้ามเล่นหรือใช้คุณลักษณะการใช้แสงแฟลชหากเกิดการเหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อน
 - พักอย่างน้อย 15 นาที ทุกๆ ชั่วโมง
 - เล่นในตอนที่เปิดไฟสว่าง
 - เล่นโดยเว้นระยะห่างจากหน้าจอให้มากที่สุด
 - หากคุณเกิดอาการล้าหรือปวดมือ ข้อมือ หรือแขนขณะเล่น ให้หยุดเล่นและพักหลาย ชั่วโมงก่อนเล่นอีกครั้ง
 - หากยังคงมีอาการปวดมือ ข้อมือ หรือแขนในระหว่างหรือหลังจากเล่นเกมส์ ให้หยุดเล่นและไปพบแพทย์
- ขณะเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยมือ แขน ไหล่ คอ หรือส่วนอื่นของร่างกาย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เวียนศีรษะเมื่อยกล้ามเนื้อ ไร้อารมณ์หรือความรู้สึก หรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกอื่นๆ



ปกป้องการได้ยินของคุณ

เพื่อป้องกันอันตรายจากการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างที่เสียงสูงเป็นระยะเวลานาน ควรระวังเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้หูของคุณขณะที่กำลังเปิดเสียงดัง

• ลิขสิทธิ์ส่วนบุคคล:

โปรดเข้าใจว่าคุณต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีบังคับใช้ในเขตประเทศของคุณหรือในเขตประเทศอื่นๆ ที่คุณจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเช่นกันเกี่ยวกับความปลอดภัยภาพและการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่เคลื่อนที่ของคุณ คุณตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอาจมีการห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ถ่ายทำภาพและ/หรือบันทึกเสียงของผู้อื่นหรือลักษณะส่วนบุคคลใดๆ ของผู้อื่น ตลอดจนห้ามทำสำเนาหรือเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ด้วยเหตุเพราะการกระทำเช่นนี้อาจจะถือเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคลได้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการให้หลักประกันว่า ในการบันทึกบทสนทนาส่วนตัวหรือลิ้นแฉะหรือการถ่ายทำภาพของผู้อื่นนี้ ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตก่อนหากจำเป็น ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งผู้ให้บริการ) จะปฏิเสธความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม

• แบตเตอรี่:

- โปรดทราบโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ unibody, ผ่าหลังและแบตเตอรี่ที่ถอดออกไม่ได้ สิ่งนี้อาจจะควรรีงดังต่อไปนี้
- อย่าพยายามเปิดหลังเคสครอบด้านหลัง
- อย่าพยายามที่จะถอดเปลี่ยนหรือเปิด แบตเตอรี่
- ห้ามแกะผ่าหลังโทรศัพท์
- อย่าเผาหรือทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงถังขยะที่ใช้ในครัวเรือนหรือเก็บไว้ในอุณหภูมิสูงกว่า 60 °C

โทรศัพท์ที่มีลิ้นแฉะและแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ unibody ต้องถูกกำจัดให้สอดคล้องกับระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับในประเทศ



สัญลักษณ์บนโทรศัพท์ของคุณ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม หมายความว่า ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่จุดเก็บรวบรวมเมื่อสิ้นอายุใช้งานแล้ว กล่าวคือ

- ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลที่มีถังขยะเฉพาะประเภทสำหรับรายการอุปกรณ์เหล่านี้
- ถึงเก็บรวบรวมที่จุดขาย

วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิล อันเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยที่สร้างแตกต่าง ในสิ่งแวดล้อม เพื่อใหสามารถนำส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้

ในประเทศของสหภาพยุโรป มีการปฏิบัติดังนี้ คือ
 1. จุดเก็บรวบรวมเหล่านี้ข้างังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สัญลักษณ์นี้ที่จุดเก็บรวบรวมเหล่านี้
ในประเทศที่มีมิใช่ของสหภาพยุโรป มีการปฏิบัติดังนี้ คือ



จะต้องไม่ทำรายการอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวยกเว้นไปหากเขตประเทศของคุณหรือภูมิภาคของคุณมีสถานะอำนวยความสะดวกในการริชชีเคิลและกิจกรรมรวมทั้งเหมาะสม ให้แจ้งอุปกรณ์เหล่านี้ที่จุดเก็บรวบรวมเพื่อนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล

ข้อควรระวัง: เลี่ยงต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดวิธีประเภทซ้ำแล้วแต่ครั้งใหม่แล้วตามคำแนะนำ

● **อุปกรณ์ชาร์จ**

อุปกรณ์ชาร์จแบบใช้กำลังไฟฟ้าจะทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C อุปกรณ์ชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณนั้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สำนักงาน และยังเป็นที่มาระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecodesign) 2009/125/EC เนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะทางไฟฟ้าที่มีบังคับใช้กันแล้ว อุปกรณ์ชาร์จที่คิดขึ้นในเขตประเทศหนึ่งจึงอาจจะใช้งานไม่ได้ในอีกเขตประเทศหนึ่ง ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

● **คลื่นวิทยุ:**

ต้องมีการพิสูจน์รับรองการเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรือเป็นไปตามระเบียบ European Directive 1999/5/EC (R&TTE) กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นก่อนจะนำออกวางตลาด การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และบุคคลอื่นใดเป็นข้อกำหนดที่สำคัญของมาตรฐานเหล่านี้หรือของกฎบังคับนี้

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามแนวทางสากลสำหรับการเปิดรับคลื่นวิทยุ อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับ/เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบไว้เพื่อรับคลื่นไมโครเวฟจากอาคารเปิดรับคลื่นวิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ) ซึ่งเป็นไปตามแนวทางสากล แนวทางสากลนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์การวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ICNIRP) และยังได้รวมเอาส่วนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญไว้ด้วย ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยของบุคคล โดยไม่คำนึงถึงอายุและความแข็งแรงของสุขภาพ

แนวทางในการเปิดรับคลื่นวิทยุจะใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate) หรือ SAR ซึ่งจำกัด SAR สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ที่ 2 วัตต์/กก.

ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐาน โดยให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระดับกำลังส่งสูงสุดตามที่ได้รับการรับรองในขณะคลื่นความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด ค่า SAR สูงสุดภายใต้แนวทางของ ICNIRP สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้ เป็นดังนี้:

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้และสภาวะที่ค่าอุปกรณ์ที่ก		
ค่า SAR เฉพาะสำหรับศีรษะ	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.575 วัตต์/กก.
ค่า SAR เมื่อพกพาไว้ติดกันตัว	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.597 วัตต์/กก.

ในระหว่างการใช้งาน ค่า SAR ที่แท้จริงสำหรับอุปกรณ์นี้มักจะต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ข้างต้นเสมอ ทั้งนี้ เป็นเพราะกำลังในการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างเต็มที่ในการโทร เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อลดการแทรกแซงบนเครือข่ายที่น้อยที่สุด ยิ่งกำลังส่งออกจากอุปกรณ์น้อยเท่าไร ค่า SAR ก็ลดลงน้อยลงเท่านั้น

การทดสอบค่า SAR เมื่อพกพาอุปกรณ์ไว้ติดกันตัวจะดำเนินการที่ระยะห่างจากตัว 10 ซม. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการใช้ปริมาณความร้อน (RF) ในระหว่างการใช้งานพกพาอุปกรณ์ไว้ติดกันตัว ควรวางอุปกรณ์ให้ห่างจากร่างกายที่ระยะนี้เป็นอย่างน้อย

หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมที่อนุญาต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นั้นต้องปราศจากโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เป็นวงแหวนของโทรศัพท์ให้ห่างจากร่างกายในระยะที่ระบุไว้

องค์กรต่าง ๆ อย่างเช่น องค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำว่า หากผู้ใช้มีความกังวลและต้องการลดการสัมผัสก็สามารถใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเพื่อใช้โทรศัพท์อย่างห่างไกลศีรษะและร่างกาย ในระหว่างที่สนทนา หรือระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ของสายโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ www.alcatelonetouch.com สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและผลกระทบสุขภาพได้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ คือ <http://www.who.int/peh-emf>.

โทรศัพท์ของแอดดิสันเซลลูลาร์ในตัว เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือลดระดับเสาอากาศดังนี้

เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟังก์ชันมากมาย อุปกรณ์เหล่านี้จึงสามารถใช้งานได้บนตำแหน่งๆ นอกเหนือจากแบบของคุณ ในสถานการณ์เช่นนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางเมื่อใช้กับหูฟังหรือสายข้อมูล USB หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์เสริมอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้นั้นต้องปราศจากโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นวางตำแหน่งโทรศัพท์ให้ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 10 ซม.

• **กฎข้อบังคับ**

การอนุมัติและประกาศต้องไม่มีใช้กฎภูมิภาคตามที่ระบุไว้

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
15 Avenue des Champs Fleuries,
Irrésistible Le Caprice 92000 Nanterre, France
+33 1 46 16 42 61 00

ขั้วกันและการกำหนดความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EC declaration of conformity)

ผลิตภัณฑ์: **Wi-Fi** และ/หรือ **FM**
หมายเลขผลิตภัณฑ์: **6032X type Alpha**

กรณ: **TCT Mobile Europe SAS**
15 Avenue des Champs Fleuries
92000 Nanterre
France

ประกาศภายใต้การมีอิสระของผลิตภัณฑ์และการวางผังผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานซึ่งมีขึ้นบังคับโดย
Directive 1999/5/EC และข้อกำหนดฉบับแก้ไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ตามมาซึ่งมีผลบังคับใช้โดย
คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป

มาตรฐานที่:
- บทบาท 3.1.4 (สำหรับข้อกำหนดความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A13:2011
EN 61010-1:2010
EN 62009-2:2010
EN 50 368:2010/AC:2006 (ตามข้อกำหนดของ 1999/5/EC (มาตรา 99))
- บทบาท 3.1.9 (สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
EN 301 489 v1.1 v.2.1 (2011-05), EN 301 489 v.1.1 (2002-01), EN 300 409 v.1.1.1 (2005-11), EN 300 409-17 v.2.1.1 (2009-04), EN 301 489-2 v1.1.1 (2010-10), EN 30013:2001 + A11:2003 + A2:2006, EN 30002:2007 + A11:2011
- บทบาท 3.2 (การมีลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์)
EN 301 111 v.3.6.2 (2003-03), EN 301 906 v.3.2.1 (2011-05), EN 301 906-3 v.3.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.4.1 (2012-06), EN 300 440 v.1.4.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.4.1 (2010-08),

ผลิตภัณฑ์มีถิ่นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส

directive 2011/65/EU (RoHS - ข้อกำหนดเกี่ยวกับสารบางชนิด)
ผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรศัพท์มือถือได้
EN 301 489 v1.1 v.2.1 (2011-05)
EN 62084:2010

หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุในเอกสารนี้ได้รับการยืนยันโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปภายใต้บทบัญญัติของ
Directive 2009/125/EC (ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน)
การประเมินผลตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพด้านพลังงานตามบทบัญญัติของ directive 1999/5/EC
American Certification Body, Inc.
Suite C113, Winter Avenue 6731, 20101 McLean, Virginia, United States
หมายเลขประจำตัว: 1388

วันที่: 2014-04-23
หมายเลข: **CE I588**

TCT Mobile Europe SAS
15 Avenue des Champs Fleuries
92000 Nanterre, France
+33 1 46 16 42 61 00
TCT Mobile Europe SAS # 1588 การทำ Wi-Fi, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - 15 Avenue des Champs Fleuries, Irrésistible Le Caprice-92000 Nanterre France
900 av Caprice le 23/01/07 n°04 - RCS Nanterre 81461039222 - Siret 440 039 222 000 18 APE 4532Z

• **สิทธิ์การใช้งาน**



Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของเครื่องหมายและโลโก้ของบลูทูธ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย TCT Mobile Limited และบริษัทในเครืออยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของแต่ละราย

ONE TOUCH 6032 Bluetooth QD ID B020559



โลโก้ Wi-Fi คือเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance การดำเนินงานที่ 5 GHz Wi-Fi ใช้สำหรับงานภายในอาคารเท่านั้น

Google, โลโก้ของ Google, Android, โลโก้ของ Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ และ Hangouts™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

รุ่นหนึ่งของ Android ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่และปรับแต่งจากงานที่สร้างและแชร์โดย Google และถูกใช้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตหรือที่พจนานุกรม 3.0 (จะแสดงข้อความเมื่อคุณสัมผัส **Google legal** ในการตั้งค่าเกี่ยวกับโทรศัพท์/ข่าวสารด้านกฎหมาย ค้างเอาไว้)⁽¹⁾
คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables และ initrd ในออบเจกต์โค้ดและโปรแกรมโอเพนซอร์สที่อนุญาตภายใต้การอนุญาตของ GNU General Public License และ Apache License
เรามีสำเนาโค้ดต้นฉบับที่พร้อมให้คุณดูตามที่ต้องการ ภายใต้อะไรก็ตาม 3 ปีนับตั้งแต่ TCT ได้ทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณอาจดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับได้จาก <http://sourceforge.net/projects/alcatal/files/> การให้โค้ดต้นฉบับนี้ทางอินเทอร์เน็ตไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

(1) ในบางประเทศอาจไม่มี

ข้อมูลทั่วไป

- ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต: www.alcatelontouch.com
 - หมายเลขสายด่วน: โปรดดูในแผ่นแทรก "TCT Mobile Services" (บริการเคลื่อนที่ของ TCT) หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา
 - ที่อยู่: ห้อง 1910-12A, ตึก 3, โซนา ซองกง ซีดี, 33 ถนนแคนตัน, จิม ซาไฮ, เกาลุน, ฮองกง
- ในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถค้นหาตามบ่อย (FAQ) คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลเพื่อถามคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ที่มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ตามการจัดให้บริการบนเว็บไซต์ของเราที่: www.alcatelontouch.com

โทรศัพท์ของคุณดำเนินการในระบบสัญญาณ GSM quad-band ที่ 850/900/1800/1900 MHz และ UMTS dual-band ที่ 900/2100 MHz



อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระเบียบ Directive 1999/5/EC คุณสามารถรับสำเนาได้ฟรีจากเรื่องความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์ของคุณที่ชุดไดทางเว็บไซต์ของเราที่ www.alcatelontouch.com

การคุ้มครองจากการโจรกรรม (1)

โทรศัพท์ของคุณมีการระบุด้วย IMEI (หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์) ที่แสดงบนฉลากบรรจุภัณฑ์และในหน่วยความจำของโทรศัพท์ เราแนะนำให้คุณจดบันทึกหมายเลขนี้เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรกโดยกด * # 0 6 # แล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ให้บริการของคุณอาจจะขอทราบหมายเลขนี้หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย หมายเลขนี้จะทำให้สามารถล็อกโทรศัพท์หรือลบข้อมูลของเครื่อง ซึ่งป้องกันมิให้คนอื่นใช้โทรศัพท์นี้ได้แม้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอื่น

(1) ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของบริการ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

อาจมีความแตกต่างบางประการระหว่างรายละเอียดของผู้ใช้กับการทำงานของโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์คุณหรือบริการของผู้ให้บริการเฉพาะราย

TCT Mobile จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อโต้แย้งหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ถ้ามี ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โทรศัพท์มือถือถืออาจถูกขโมย รวมทั้งแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ในรูปแบบของไฟล์ทำการหรือโคัดสนับที่สร้างจากบริษัทอื่นเพิ่มมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือ ("สิ่งที่สามารถ") วัสดุทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ในโทรศัพท์ที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ "ตามลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการใช้งาน/การใช้งานของบุคคลที่สาม ความสามารถในการทำงานร่วมกับวัสดุหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของผู้ใช้และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ซื้อเข้าใจว่า TCT Mobile ไม่รับประกันข้อบังคับด้านกฎหมายทั้งหมดที่ผูกพันในฐานะผลิตภัณฑ์และโทรศัพท์ที่สามารถส่งกับทรัพย์สินทางปัญญา TCT Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สามรถหรือความล้มเหลวของวัสดุของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตาม ในการที่จะทำงานในโทรศัพท์นี้หรือในการที่จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นของผู้ซื้อ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต TCT Mobile ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้องหรือการดำเนินคดี และที่ใดหากจะจงมากกว่านั้น แต่ไม่จำกัดเพียงแค่นั้น การดำเนินงานในกฎหมายว่าด้วยการละเมิด ภายใต้หลักการว่าด้วยความรับผิดชอบใดก็ตาม ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม หรือความพยายามที่จะใช้งานวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ วัสดุของบุคคลที่สามในปัจจุบัน จะไม่มีการจัดเตรียมไว้ให้ฟรีๆ โดย TCT Mobile โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาจอยู่ภายใต้การปรับปรุงไม่มีการชำระเงินและการรับประกันได้ออนไลน์ของ TCT Mobile ขอละเว้นในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยนิตินัดเพียงผู้เดียว ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและไฟล์ให้บริการที่มีการใช้โทรศัพท์อยู่ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม รายการแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่อาจมีที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานของ TCT Mobile และจะถือว่าเป็นเพียงข้อมูลสำหรับผู้ใช้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ TCT Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดซึ่งความพร้อมใช้งานของหนึ่งแอปพลิเคชันหรือมากกว่าซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากความพร้อมใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ใช้บริการของผู้ซื้อ TCT Mobile ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือเอาวัสดุของบุคคลที่สามออกจากรหัสที่ของนิตินัดตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในการใดก็ตาม TCT Mobile จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อสำหรับผลที่ตามมาที่การเอาวัสดุดังกล่าวออกจากส่งผลต่อผู้ซื้อในสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้งานหรือความพร้อมใช้งานที่จะไม่แอปพลิเคชันและวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว

การรับประกัน

โทรศัพท์ของคุณได้รับการประกันสำหรับข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกติใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสภาวะการใช้งานปกติในระหว่างระยะเวลาประกันสิบสอง (12) เดือน ⁽¹⁾ นับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือแสดงในใบกำกับสินค้าฉบับรับส่งของคุณ

แอมเดสซี่ ⁽²⁾ และอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายให้พร้อมโทรศัพท์ของคุณจะได้รับประกันประกันสำหรับข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างหก (6) เดือนแรก ⁽¹⁾ นับตั้งแต่วันที่ซื้อหรือแสดงในใบกำกับสินค้าฉบับรับส่งของคุณ

ในกรณีมีข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นโทรศัพท์ของคุณซึ่งเป็นอุปกรณ์การใช้งานโทรศัพท์หนึ่งเดียวตามปกติ คุณต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนแสดงโทรศัพท์ของคุณพร้อมแสดงหลักฐานรับรองการซื้อ

ถ้าข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว โทรศัพท์ของคุณหรือชิ้นส่วนของโทรศัพท์นั้นจะได้รับการเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมตามความเหมาะสม โทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมที่ซ่อมแล้วจะได้รับการประกันเป็นเวลาหนึ่ง (1) เดือนสำหรับข้อบกพร่องเดียวกัน การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่อาจจะดำเนินการได้โดยไม่มีส่วนประกอบที่ปรับหรือสภาพแล้วซึ่งให้ลักษณะการทำงานที่เทียบเท่ากัน การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงค่าชิ้นส่วนและแรงงานแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใด

การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับความบกพร่องของโทรศัพท์ และ/หรืออุปกรณ์เสริมของคุณที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (โดยไม่มีข้อจำกัด)

- 1) การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานหรือการติดตั้ง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่โทรศัพท์ของคุณถูกใช้งาน
- 2) การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหามาหรือแนะนำโดย TCT Mobile Limited
- 3) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TCT Mobile Limited หรือบริษัทในเครือ หรือผู้จำหน่ายของคุณ
- 4) การดัดแปลง การปรับ หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TCT Mobile Limited
- 5) สภาพอากาศที่เลวร้าย ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ความชื้น ของเหลวหรืออาชญากรรม เช่น เมล็ดปืน การดาวน์โหลดไฟล์ การกระแทกชน ไฟฟ้าแรงสูง การสั่นกระแทก การเกิดออกซิเดชัน...

จะไม่มีค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ของคุณหากมีป้ายหรือหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) ถูกแอมเดสซี่หรือมีการเปลี่ยนแปลง

⁽¹⁾ ระยะเวลาประกันอาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศของคุณ
⁽²⁾ ภายหลังจากแอมเดสซี่โทรศัพท์ของคุณที่ชำรุดใหม่ในดินแดนของเวลาพร้อมสันทนาการและอายุการใช้งานรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการกำหนดค่าเครือข่าย แอมเดสซี่ถือเป็นอุปกรณ์ประเภทสิ่งของที่กำหนดเฉพาะระบุว่าคุณควรได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโทรศัพท์ของคุณในระหว่างหกเดือนแรกนับจากซื้อ และชำระใหม่แล้วประมาณ 200 ครั้งขึ้นไป

ไม่มีการรับประกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจหรือโดยนัยใดๆ นอกเหนือจากเอกสารรับประกันอย่างจำกัดฉบับนี้ หรือการรับประกันที่เป็นข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยประเทศหรือเขตอำนาจศาลของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม TCT Mobile Limited หรือบริษัทในเครือใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การถูกขโมยหรือความเสียหายในแง่พาณิชย์หรือทางการเงิน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียสภาพลักษณ์ ในขอบเขตสูงสุดที่จะสามารถปฏิเสธความเสียหายนั้นได้ตามกฎหมาย

บางประเทศบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยมี ดังนัยการจำกัดหรือยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นจึงอาจนำมาใช้กับคุณไม่ได้

การแก้ไขปัญหา.....

ก่อนติดต่อแผนกหลังการขาย เราแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างนี้ คือ

- แนะนำให้ติดต่อเซิร์ฟเวอร์แอมเดสซี่ (☎) เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด
- หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลปริมาณมากในโทรศัพท์ของคุณ เพราะการกระทำดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ขีดเพิ่มข้อมูลจากโรงงาน และเครื่องมือ Mobile Upgrade ในการฟอร์แมตโทรศัพท์หรืออีพริเกตซอฟต์แวร์ (ถ้าต้องการขีดเพิ่มข้อมูลจากโรงงาน ให้กดปุ่ม **Power** และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันภายใต้โหมดปิดเครื่อง) ข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดของผู้ใช้ที่บันทึกไว้ รายชื่อ ภาพถ่าย ข้อความและไฟล์ แอปพลิเคชัน ที่ดาวน์โหลดมา จะหายไปอย่างถาวร ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลโทรศัพท์และไปไฟล์ทั้งหมดผ่าน ONE TOUCH Center ก่อนทำการฟอร์แมตหรืออีพริเกต

และดำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ คือ

- โทรศัพท์ของฉันใช้พลังงานไม่ได้ หรือไม่สามารถเปิดเครื่องได้**
- ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ให้ทราบว่าเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ชาร์จแล้วแบตเตอรี่ต่ำสุดที่ต้องการจากนั้นพยายามที่จะเปิดอีกครั้ง
 - เมื่อโทรศัพท์ตกอยู่ในระหว่างกาเปิด-ปิดภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการออกและส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้เพื่อเข้าเซฟโหมด นี้จะช่วยลดปัญหาการบดขยี้ปฏิบัติการใดๆ ที่ผิดปกติที่เกิดจากการ APKS บุคคลที่ 3
 - หากกรณีที่ท่านไม่สำเร็จกรุณาคัดโทรศัพท์ที่โดยใช้ปุ่มเปิดและปุ่มเพิ่มเสียงที่สำคัญ (ห้าทั้งสองรวมกัน)

โทรศัพท์ของฉันไม่คอมสของนานหลายนาที

- เปิดโทรศัพท์ใหม่โดยกดปุ่ม **Power** ค้างไว้

โทรศัพท์ของฉันปิดเครื่องเอง

- ตรวจสอบว่าหน้าจอลูกล็อกของคุณไม่ได้ใช้โทรศัพท์ จากบัตินตรวจสอับให้แน่ใจว่าปุ่ม **Power** ไม่ถูกสัมผัสโดยบังเอิญเนื่องจากการปลดล็อกหน้าจอ
- ตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของฉันไม่ชาร์จอย่างถูกต้องเหมาะสม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ได้คายประจุจนหมด หากพลังงานในแบตเตอรี่หมดสิ้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาทีให้สามารถชาร์จแล้วใช้ระดับการชาร์จแบตเตอรี่บนหน้าจอได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำการชาร์จมาเสียบได้เหมาะสม (0°C ถึง +40°C)
- เมื่อใช้งานในต่างประเทศ โปรดตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าเข้ากันได้

โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือระบบโทรศัพท์ควาน "ไม่มีบริการ"

- ลองเชื่อมต่อในสถานที่อื่น
- ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายกับผู้ใช้บริการของคุณ
- ตรวจสอบกับผู้ใช้บริการของคุณว่าซิมการ์ดของคุณถูกต้อง
- ลองเสียบเครือข่ายที่ใช้อยู่ด้วยตนเอง
- ลองเชื่อมต่อในภายหลังหากเครือข่ายโอเวอร์โหลด

โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

- ตรวจสอบว่าหมายเลข IMEI (กด *#06#) เป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลขที่อยู่ในการรับประกันของคุณหรือกล่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของซิมการ์ดของคุณพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมเครือข่าย
- ลองเชื่อมต่อในภายหลังหรือในสถานที่อื่น

ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดได้ถูกต้องแล้ว (โปรดดู "การใส่และถอดซิมการ์ด")
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิมการ์ดของคุณไม่ได้รับความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของซิมการ์ดของคุณพร้อมใช้งาน

ไม่สามารถโทรออกได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้โทรหมายเลขที่ถูกต้อง และสัมผัส โทรเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับบริการโทรต่างประเทศ โปรดตรวจสอบรหัสประเทศและรหัสพื้นที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วและเครือข่ายนั้นโอเวอร์โหลดหรือไม่
- ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้บริการกับผู้ใช้บริการของคุณ (เครดิต ซิมการ์ดถูกต้อง ฯลฯ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จำกัดการโทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องอื่น

ไม่สามารถรับสายโทรเข้าได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย (ตรวจสอบหาเครือข่ายที่โอเวอร์โหลดหรือไม่)
- ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้บริการกับผู้ใช้บริการของคุณ (เครดิต ซิมการ์ดถูกต้อง ฯลฯ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้โดนสายโทรเข้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จำกัดบางสาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องอื่น

ไม่ปรากฏชื่อ/หมายเลขของผู้โทรเมื่อรับสาย

- ตรวจสอบว่าคุณได้สมัครใช้บริการนี้กับผู้ใช้บริการของคุณแล้ว
- ผู้โทรหากดปุ่มกบิกหมายเลขของตัวเอง

ฉันหาสมุดโทรศัพท์ไม่พบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบคุณไม่ได้เสียหยา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง
- นำเข้าชุดติดต่อทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์มาไว้ในโทรศัพท์

คุณภาพเสียงของสายการสนทนาไม่ดี

- คุณสมารถปรับระดับเสียงระหว่างการโทรได้โดยกดปุ่ม **เพิ่ม/ลดระดับเสียง**
- ตรวจสอบความแรงของเครือข่าย . . .
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับ ชีต้อรับสำโพงบนโทรศัพท์หลุดสะอา

ฉันไม่สามารถใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้

- ตรวจสอบกับผู้ใช้บริการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครใช้บริการของคุณรวมถึงบริการนี้ด้วย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะนี้ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมของ ALCATEL ONE TOUCH

เมื่อฉันเลือกหมายเลขจากรายชื่อของฉัน หมายเลขนั้นโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกหมายเลขนั้นอย่างถูกต้องในไฟล์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรหัสนำหน้าประเทศแล้วและโทรไปต่างประเทศ

ฉันไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อในรายชื่อของฉันได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อในซิมการ์ดของคุณยังไม่เต็ม ให้อบบงไฟล์ชื่อหรือบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในรายชื่อโทรศัพท์ (กล่าวคือไดเรกทอรีที่ทำงานหรือไดเรกทอรีส่วนตัวของคุณ)

ผู้โทรหาฉันไม่สามารถฝากข้อความในข้อความเสียงของฉันได้

- ติดต่อผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานบริการ

ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อความเสียงของฉันได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่หมายเลขข้อความเสียงของผู้ให้บริการใน "หมายเลขข้อความเสียง" อย่างถูกต้องแล้ว
- หากเครือข่ายไม่ว่าโปรดสอบถามรหัส

ฉันไม่สามารถรับและรับ MMS ได้

- ตรวจสอบหน่วยความจำที่ยังว่างอยู่ของโทรศัพท์คุณเนื่องจากหน่วยความจำนั้นอาจเต็ม
- ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของบริการและตรวจสอบพารามิเตอร์ของ MMS
- ตรวจสอบหมายเลขศูนย์เซิร์ฟเวอร์หรือโปรไฟล์ MMS ของคุณกับผู้ใช้บริการของคุณ
- ศูนย์เซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ว่าง โปรดลองใหม่ภายหลัง

PIN ของซิมการ์ดถูกล็อก

- ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับรหัส PUK (รหัสปลดล็อกส่วนบุคคล)

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้

- ติดตั้ง ALCATEL ONE TOUCH Center
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม USB อย่างถูกต้องแล้ว
- เปิดแถบการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบว่าได้เปิดใช้งาน ONE TOUCH Center Agent แล้วหรือไม่
- ตรวจสอบว่าคุณได้ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมายของการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันนี้ ให้สัมผัสการตั้งค่า \> เกี่ยวกับโทรศัพท์ แล้วสัมผัสสร้างหมายเลขจำนวน 7 ครึ่งตอนนี้คุณอาจสัมผัส การตั้งค่า \> ตัวเลือกนักพัฒนา \> การแก้ไขจุดบกพร่อง USB
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง ONE TOUCH Center หรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลที่ถูกต้องจากกล่อง

ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน่วยความจำสำหรับการดาวน์โหลดเพียงพอ
- ตรวจสอบการสมัครใช้บริการกับผู้ใช้บริการเครือข่ายของคุณ

ผู้อื่นไม่สามารถตรวจพบโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปิดบลูทูธอยู่ และผู้ใช้คนอื่น ๆ เห็นโทรศัพท์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในช่วงการตรวจพบบลูทูธ

วิธีทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาชาร์จโดยสมบูรณ์ (ล่าสุด 2.5 ชั่วโมง)
- หลังจากชาร์จที่ไม่สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่อาจแสดงค่าไม่แม่นยำ ราวๆ น้อย 20 นาทีหลังจากถอดอุปกรณ์ชาร์จออกเพื่อให้ได้ระดับการชาร์จที่แม่นยำ
- ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม
- ขยายช่วงเวลาในการตรวจสอบอีเมลอัตโนมัติให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- อัปเดตข่าวและข้อมูลสภาพอากาศเมื่อมีการร้องขอด้วยตนเอง หรือเพิ่มช่วงเวลาการตรวจสอบอัตโนมัติให้นานขึ้น

- ออกจากแอปพลิเคชันที่ทำงานในเบื้องหลัง หากไม่ใช้งานเป็นเวลาข้าง
- ปิดใช้งานบลูทูธ, Wi-Fi หรือ GPS เมื่อไม่ได้ใช้

โทรศัพท์จะร้อนขึ้นหลังจากใช้โทร เล่นเกม ท่องอินเทอร์เน็ต หรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนอื่นๆ เป็นเวลานาน

- ความร้อนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยปกติจากการจัดการข้อมูลจำนวนมากของ CPU โทรศัพท์ของคุณจะกลับไปที่อุณหภูมิปกติเมื่อคุณจบการทำงานของการดำเนินการดังกล่าว

ALCATEL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Alcatel-Lucent
และใช้ภายใต้การอนุญาตของ
TCT Mobile Limited

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
 สงวนลิขสิทธิ์

TCT Mobile Limited
 สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
หรือข้อกำหนดทางเทคนิค
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เสียงเรียกเข้า "ประจา" ที่ฝังอยู่ในโทรศัพท์นี้ได้ถูกรวบรวม เรียบเรียง
และผสมผสานโดย NU TROPIC (Amar Kabouche)