

ALCATEL
onetouch.
idol^α

6032

Hướng dẫn sử dụng

Xin cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Alcatel ONETOUCH 6032. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ được tận hưởng trải nghiệm thông tin di động chất lượng cao.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng điện thoại, vui lòng truy cập www.alcatelonetouch.com để tải xuống sách hướng dẫn sử dụng hoàn chỉnh. Ngoài ra, từ trang web, bạn cũng có thể xem Câu hỏi thường gặp, thực hiện nâng cấp phần mềm, v.v..

ALCATEL
onetouch.®

Tiếng Việt - CJB3330ALBMA

1

Mục lục

1	Điện thoại di động của bạn	3
2	Nhập văn bản	14
3	Gọi điện thoại	15
4	Danh bạ	17
5	Nhắn tin	18
6	Email	19
7	Kết nối	20
8	Tim vị trí của tôi bằng vệ tinh GPS	22
9	Sao lưu dữ liệu	23
10	Khôi phục dữ liệu gốc	23
11	Ứng dụng & Bộ nhớ trong	24
12	Sử dụng điện thoại của bạn hiệu quả nhất	25
An toàn và sử dụng		27
Thông tin Tổng quát		34
Bảo hành		35
Khắc phục sự cố		36



www.sar-tick.com

Sản phẩm này đáp ứng giới hạn SAR quốc gia được áp dụng: 2,0 W/kg. Có thể tìm thấy giá trị SAR tối đa cụ thể trên trang 31 của sách hướng dẫn sử dụng này.

Khi mang theo sản phẩm hoặc sử dụng trong khi đeo trên cơ thể, cần sử dụng phụ kiện được phê duyệt như bao đựng hoặc để cách cơ thể 10 mm để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiếp xúc với tần số sóng vô tuyến (RF). Lưu ý, sản phẩm có thể truyền phát sóng ngay cả khi bạn không gọi điện.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để tránh tổn hại thính giác có thể xảy ra, không được nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Thậm chí trọng khi cắm thiết bị gần tai trong khi sử dụng loa ngoài.


2

Điện thoại di động của bạn

1.1 Các phím và đầu nối



3

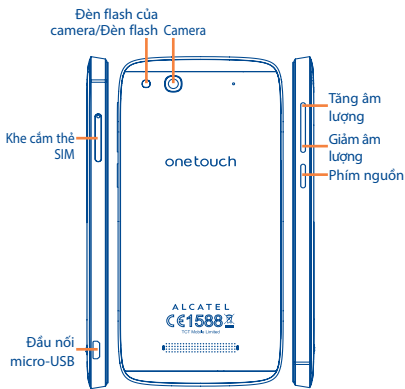

Phím menu

- Nhấn để vào tùy chọn Cài đặt:
- Nhấn và giữ: Nhấn và giữ để mở danh sách hình thu nhỏ của các ứng dụng bạn đã làm việc gần đây.



Phím màn hình chủ

- Khi đã ở trên bất kỳ ứng dụng hay màn hình nào, nhấn để quay lại Màn hình chủ.




Phím Lùi

- Nhấn để quay lại màn hình trước hoặc đung của số hình thoại, menu tùy chọn, bảng thông báo, v.v.



Phím nguồn

- Bấm: Khóa màn hình/Bật sáng màn hình.
- Bấm và giữ: Bật nguồn hoặc bật menu lên đưa them các tùy chọn, ví dụ như **Khởi động lại**, **Chế độ máy bay**, v.v....



- Bấm và giữ phím **Nguồn** và phím **Giảm âm lượng** để chụp màn hình.

- Bấm để tắt nhạc chuông khi có cuộc gọi đến.

Phím âm lượng

- Trong chế độ cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng tai nghe nhét tai hoặc tai nghe trùm đầu.
- Trong chế độ Nhạc/Video/Truyền phát, điều chỉnh âm lượng media.
- Tắt nhạc chuông cuộc gọi đến.
- Bấm để bật sáng màn hình khi màn hình tối đi trong lúc gọi điện.

Đèn LED

Điện thoại được trang bị 6 đèn LED ở phía trên cùng và dưới cùng sẽ được bật sáng tùy thuộc vào các tình huống được nêu dưới đây. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của chúng từ mục **Cài đặt**.



Vị trí đèn	Sự kiện	Hiệu ứng đèn
Đèn LED giữa trên cùng	Sạc trước	Đèn bật sáng
	Sạc pin	Đèn bật sáng
Ba đèn LED trên cùng	Pin yếu	Nhấp nhảy (và thông báo bật lên)
	Thông báo	Nhẹ nhàng chớp tắt
Ba đèn LED dưới cùng	Phím cảm ứng đang hoạt động	Đèn bật sáng
	Đèn pin	Đèn bật sáng
Tắt cả 6 đèn LED	Máy ảnh trước đang hoạt động	Đèn bật sáng
	Cuộc gọi đến	Đèn bật sáng

1.2 Bắt đầu sử dụng


1.2.1 Thiết lập

Gắn hoặc tháo thẻ SIM


Bạn phải lắp thẻ SIM để thực hiện cuộc gọi. Bạn không cần phải tắt nguồn điện thoại của mình trước khi lắp hoặc tháo thẻ SIM bởi điện thoại này có thể hỗ trợ trao đổi nóng.

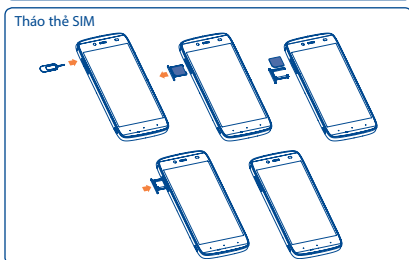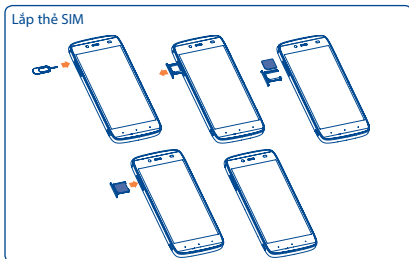


Trước khi lắp hoặc tháo thẻ SIM, hãy dùng chốt nhấn vào chỗ lõm nhỏ cho đến khi hộp chứa SIM bật ra.

 Điện thoại của bạn chỉ hỗ trợ thẻ micro-SIM. Không được thử lắp các loại thẻ SIM khác như thẻ mini và thẻ nano, nếu không có thể làm hư hỏng điện thoại.

Sạc pin

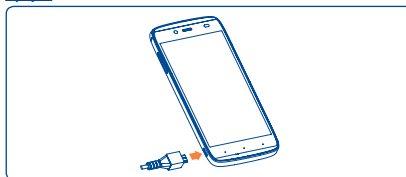

Cắm bộ sạc vào điện thoại và ở cắm điện tương ứng.

 Nếu mức pin rất thấp, sẽ không có dấu hiệu nào cho thấy máy đang được cấp điện cho đến khi đủ năng lượng để hiển thị thanh trạng thái sạc. Để giảm tiêu thụ điện và lãng phí năng lượng, khi pin sạc đầy, tháo bộ sạc khỏi ổ cắm; tắt Wi-Fi, GPS, Bluetooth hoặc các ứng dụng chạy ngầm khi không sử dụng, giảm thời gian đèn nền, v.v...

1.2.2 Bật nguồn điện thoại


Giữ phím **Nguồn** cho đến khi điện thoại bật lên. Sẽ mất vài giây trước khi màn hình bật sáng.

Thiết lập điện thoại của bạn cho lần sử dụng đầu tiên

Lần đầu bật điện thoại, bạn nên đặt các tùy chọn sau: ngôn ngữ, ngày & giờ, tài khoản Google, v.v...

1.2.3 Tắt nguồn điện thoại

Giữ phím **Nguồn** trong Màn hình chủ cho đến khi tùy chọn Điện thoại xuất hiện, chọn **Tắt nguồn**.



1.3 Màn hình chủ

Bạn có thể đặt mọi mục (ứng dụng, lối tắt, thư mục và tiện ích con) mà bạn yêu thích hoặc sử dụng thường xuyên nhất trên màn hình chủ để truy cập nhanh. Trượt màn hình chủ ngang sang trái và phải để xem được đầy đủ màn hình chủ. Bấm phím **Màn hình chủ** để chuyển về màn hình chủ.



Thanh trạng thái

- Chỉ báo trạng thái/thông báo

Khay ứng dụng ưa thích

- Nhấn để vào ứng dụng
- Nhấn và giữ để di chuyển hoặc thay đổi ứng dụng

1.3.1 Sử dụng màn hình cảm ứng

Nhấn

Để truy cập một ứng dụng, nhấn bằng ngón tay vào ứng dụng đó.

Nhấn và Giữ

Nhấn và giữ màn hình chủ để truy cập vào màn hình **Tiện ích và Đã tải xuống**.

Kéo

Đặt ngón tay lên bất cứ mục nào để kéo nó đến vị trí khác.

Trượt

Trượt màn hình để cuộn lên và xuống các ứng dụng, hình ảnh, trang web v.v. khi thuận tiện cho bạn.

Vuốt

Cũng giống như trượt nhưng vuốt là động tác nhanh hơn.

Kéo ra


Đặt các ngón của một tay lên mặt màn hình và kéo ra hoặc co vào để co giãn một phần tử trên màn hình.

Xoay

Tự động thay đổi hướng màn hình từ nằm dọc sang nằm ngang bằng cách xoay điện thoại sang cạnh để có chế độ xem màn hình tốt hơn.

1.3.2 Thanh trạng thái

Từ thanh trạng thái bạn có thể xem cả trạng thái điện thoại (ở bên phải) và thông tin thông báo (ở bên trái).



Biểu tượng trạng thái

	Đã kết nối GPRS		Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	Đang sử dụng GPRS		Đang chuyển vùng quốc tế
	Đã kết nối EDGE		Chưa lắp thẻ SIM
	Đang sử dụng EDGE		Chế độ rung
	Đã kết nối 3G		Đã tắt chuông
	Đang sử dụng 3G		Đã tắt tiếng micro điện thoại
	Đã kết nối HSPA (3G+)		Pin rất yếu
	Đang sử dụng HSPA (3G+)		Pin yếu
	Đã kết nối mạng Wi-Fi		Pin đã cạn một phần
	Đã bật bluetooth		Pin đầy
	Đã kết nối thiết bị bluetooth		Đang sạc pin
	Chế độ máy bay		Đã kết nối tai nghe
	Đã đặt báo thức		Không có tín hiệu (xám)
	Đã bật GPS		Cường độ tín hiệu (xanh dương)

10

Các biểu tượng thông báo


	Các tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mới		Cuộc gọi nhớ
	Có sự cố khi gửi SMS hoặc MMS		Cuộc gọi đang giữ
	Tin nhắn Hangouts mới		Đã bật chuyển cuộc gọi
	Thư thoại mới		Đang tải lên dữ liệu
	Sự kiện sắp tới		Đang tải xuống dữ liệu
	Đang đồng bộ hóa dữ liệu		Đã hoàn tất tải xuống
	Đang phát bài hát		Chọn phương thức nhập
	Lỗi ảnh chụp màn hình		Đang có sẵn mạng Wi-Fi mở
	Chia sẻ kết nối USB bật		Điện thoại được kết nối qua cáp USB
	Điểm truy cập Wi-Fi di động đang bật		Đài FM đang bật.
	Đã chụp ảnh màn hình		Đang có sẵn bản cập nhật hệ thống
	Đã đạt đến hoặc vượt ngưỡng sử dụng dữ liệu của nhà cung cấp		Đã kết nối VPN
	Đang gọi		

11

Nhấn và kéo xuống Thanh Trạng thái để mở bảng Cài đặt nhanh hoặc bảng Thông báo. Nhấn và kéo lên để đóng. Khi có thông báo, bạn có thể nhấn và kéo Thanh trạng bảng hai ngón tay để truy cập trực tiếp vào bảng Cài đặt nhanh.


Bảng Cài đặt nhanh

Nhấn và kéo Thanh trạng thái xuống để mở bảng Cài đặt nhanh, nơi bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các chức năng hoặc thay đổi chế độ bằng cách nhấn vào các biểu tượng.

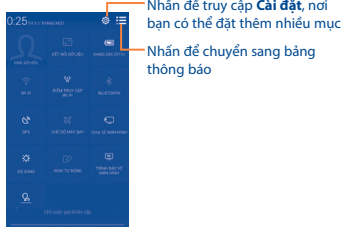

Bảng thông báo

Khi có thông báo, hãy nhấn và kéo xuống Thanh trạng thái để mở bảng Thông báo và đọc thông tin chi tiết.

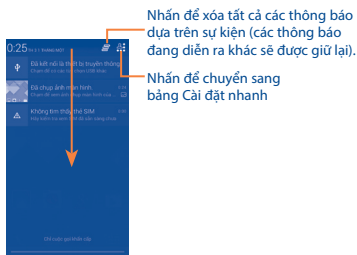

12

1.3.3 Khóa/Mở khóa màn hình

Để bảo vệ điện thoại và sự riêng tư của bạn, bạn có thể khóa màn hình điện thoại bằng cách tạo nhiều kiểu, dùng mã PIN, mặt khóa, v.v...

1.3.4 Tùy chỉnh Màn hình chủ

Thêm

Bạn có thể nhấn và giữ một thư mục, một ứng hoặc tiện ích để kích hoạt chế độ Di chuyển, rồi kéo mục đó sang bất kỳ Màn hình chủ nào mà bạn thích.

Xác định lại vị trí

Nhấn và giữ mục sẽ xác định lại vị trí để kích hoạt chế độ Di chuyển, kéo mục đó đến vị trí mong muốn rồi thả ra. Bạn có thể di chuyển các mục cao trên Màn hình chủ và khay Ứng thích. Giữ biểu tượng ở cạnh bên trái hoặc bên phải màn hình để kéo mục này sang Màn hình chủ khác.

Tạo thư mục

Để cài thiện việc sắp xếp các mục (lối tắt hoặc ứng dụng) trên Màn hình chủ, bạn có thể thêm chúng vào một thư mục bằng cách chống một mục này lên một mục khác.

Tùy chỉnh hình nền

Nhấn phím Menu  sau đó nhấn Hình nền để tùy chỉnh hình nền.

1.3.5 Điều chỉnh âm lượng

Bạn có thể đặt âm lượng đồ chuông, media và nhạc chuông điện thoại theo ý thích bằng cách bấm phím **Tăng/giảm âm lượng** hoặc nhấn **Cài đặt/Âm thanh**.

13

2 Nhập văn bản

2.1 Sử dụng Bàn phím ảo

Cài đặt bàn phím ảo

Từ màn hình chủ, hãy chọn **Cài đặt\Ngôn ngữ & nhập liệu**, nhấn biểu tượng Cài đặt  ở bên phải **bàn phím Android**, và sau đó một loạt cài đặt sẽ hiện sẵn để bạn lựa chọn.

Điều chỉnh hướng Bàn phím ảo

Quay điện thoại nằm ngang hoặc thẳng đứng để điều chỉnh hướng bàn phím ảo. Bạn cũng có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi cài đặt (Nhấn **Cài đặt\Hiển thị\Hướng**).

2.1.1 Bàn phím Android

Nhấn để chuyển sang chế độ "abc/ABC"; Nhấn & giữ để chuyển sang chế độ "abc/ABC"

Nhấn để chuyển đổi giữa biểu tượng và bàn phím số.

Nhấn & giữ để hiển thị các tùy chọn nhập liệu; Khi đang bật Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu, hãy nhấn để nhập liệu bằng giọng nói






Nhấn & giữ, rồi chọn để vào biểu tượng/cảm xúc.



14

2.2 Chỉnh sửa văn bản

Bạn có thể chỉnh sửa văn bản bạn đã nhập.

- Nhấn và giữ hoặc bấm đúp trong văn bản bạn muốn sửa.
- Kéo các tab để thay đổi lựa chọn được tô sáng.
- Các tùy chọn sau sẽ xuất hiện: **Chọn tất cả** , **Cắt** , **Sao chép**  và **Dán** .
- Nhấn vào biểu tượng  để xác nhận.

3 Gọi điện thoại.....



3.1 Thiết lập cuộc gọi

Nhấn  trên màn hình chủ để truy cập ứng dụng **Điện thoại**.

Màn hình quay số

Trượt để truy cập **Nhật ký cuộc gọi** và **Danh bạ**

Nhấn và giữ để truy cập hộp thư thoại


Nhấn để ẩn/hiện bàn phím quay số



Nhấn để xóa các chữ số


Nhấn để có thêm các tùy chọn

Nhập số mong muốn trực tiếp từ bàn phím hoặc chọn liên hệ từ **Danh bạ** hoặc **Nhật ký cuộc gọi** bằng cách trượt hoặc nhấn các tab, sau đó nhấn **Gọi** để thực hiện cuộc gọi.


Số điện thoại bạn đã nhập có thể lưu vào **Danh bạ** bằng cách nhấn  và nhấn **Thêm vào danh bạ**.


Để kết thúc cuộc gọi, nhấn **Kết thúc**.

15




3.2 Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Khi nhận được một cuộc gọi, hãy kéo biểu tượng  sang phải để trả lời cuộc gọi, sang trái để từ chối cuộc gọi, lên trên để từ chối cuộc gọi bằng cách gửi tin nhắn cài sẵn.

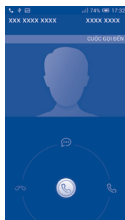


Để tắt tiếng cuộc gọi đến, hãy bấm phím **Tăng/giảm âm lượng** hoặc lật úp điện thoại xuống nếu đang kích hoạt tùy chọn **Lật để tắt âm**. Để kích hoạt, hãy nhấn **Cài đặt>Thao tác>Lật để tắt âm**.

3.3 Tra cứu bộ nhớ cuộc gọi

Bạn có thể truy cập bộ nhớ cuộc gọi bằng cách nhấn  từ Màn hình quay số để xem nhật ký cuộc gọi trong các danh mục Cuộc gọi đến, Cuộc gọi đi, và Cuộc gọi nhỡ.

3.4 Cài đặt quay số nhanh



Bạn có thể truy cập màn hình cài đặt này bằng cách nhấn phím  và **Quay số nhanh** trên Màn hình quay số, sau đó chọn các liên hệ để chỉ định các phím từ 2-9 trên màn hình làm phím quay số nhanh.

4 Danh bạ




Bạn có thể xem và tạo liên hệ trên điện thoại và đồng bộ những liên hệ này với danh bạ trên Gmail hoặc ứng dụng khác trên web hoặc điện thoại.


4.1 Thêm liên hệ

Từ màn hình Chủ, hãy chọn ứng dụng **Danh bạ** , rồi nhấn biểu tượng  trong danh sách liên hệ để tạo một liên hệ mới.


4.2 Nhập, xuất và chia sẻ danh bạ

Từ màn hình Danh bạ, hãy nhấn  để mở menu tùy chọn, nhấn **Nhập/Xuất**, sau đó chọn để nhập/xuất danh bạ từ/đến thẻ SIM, Điện thoại, bộ nhớ lưu trữ Điện thoại, Tài khoản, v.v...

Để nhập/xuất một liên hệ từ/đến thẻ SIM, chọn tài khoản và chọn liên hệ bạn muốn nhập/xuất, sau đó nhấn biểu tượng  để xác nhận.

Để nhập/xuất tất cả các liên hệ từ/đến thẻ SIM, chọn một tài khoản và đánh dấu **Chọn tất cả** rồi nhấn biểu tượng  để xác nhận.

Bạn có thể chia sẻ một liên hệ hoặc nhiều liên hệ với người khác bằng cách gửi Danh thiếp của liên hệ đó cho họ qua Bluetooth, Gmail, v.v...

Nhấn vào liên hệ bạn muốn chia sẻ, nhấn phím  và nhấn **Chia sẻ** từ màn hình chi tiết liên hệ, sau đó chọn ứng dụng để thực hiện hành động này.


4.3 Đồng bộ hóa danh bạ trong nhiều tài khoản

Danh bạ, dữ liệu hoặc thông tin khác có thể được đồng bộ hóa từ nhiều tài khoản, tùy thuộc và ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn.

5 Nhắn tin



Bạn có thể tạo, sửa và nhận SMS và MMS với điện thoại này. Để truy cập tính năng này, hãy nhấn từ màn hình chủ.

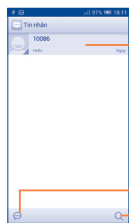

- Nhấn để xem toàn bộ chuỗi tin nhắn
- Nhấn và giữ để **Xóa tin nhắn** hoặc **Tạo lối tắt**

Nhấn để soạn tin nhắn mới

Nhấn để tìm kiếm tất cả tin nhắn



Tất cả tin nhắn bạn nhận hoặc gửi đi có thể được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ SIM. Để xem tin nhắn SMS được lưu trữ trên thẻ SIM, nhấn phím từ màn hình **Nhắn tin**, sau đó nhấn **Cài đặt** (Tin nhắn SMS) **Quản lý tin nhắn trên thẻ SIM**.

Gửi tin nhắn văn bản

Nhập số điện thoại di động của người nhận hoặc chạm vào để thêm người nhận, nhấn thành **Nhập tin nhắn** để nhập nội dung tin nhắn. Khi hoàn tất, nhấn để gửi tin nhắn văn bản.



Một tin nhắn SMS có hơn 160 ký tự sẽ được tính phí thành vài tin nhắn SMS. Các chữ cụ thể (có dấu) cũng sẽ làm tăng kích thước của SMS; điều này có thể làm máy gửi nhiều SMS cho người nhận.

Gửi tin nhắn đa phương tiện

Tin nhắn đa phương tiện MMS cho phép bạn gửi các đoạn video, hình ảnh, ảnh chụp, ảnh động, bản chiếu và âm thanh tới các điện thoại tương thích và địa chỉ e-mail khác.

Một tin nhắn SMS sẽ tự động được chuyển thành tin nhắn MMS khi đính kèm thêm tập tin đa phương tiện (hình ảnh, video, âm thanh, bản chiếu, v.v...) hoặc thêm vào Chủ để hạn địa chỉ email.

6 Email



Ngoài tài khoản Gmail, bạn cũng có thể thiết lập các tài khoản email POP3 hoặc IMAP bên ngoài trong điện thoại của mình.

Để truy cập chức năng này, nhấn **Email** từ màn hình Chủ.

Một trình hướng dẫn email sẽ hướng dẫn bạn các bước để thiết lập tài khoản email.

- Nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản bạn muốn thiết lập.
- Nhấn **Tiếp**. Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn chưa cung cấp tài khoản bạn đã nhập trong điện thoại, bạn sẽ được nhắc truy cập màn hình cài đặt tài khoản email để nhập cài đặt theo cách thủ công. Hoặc bạn có thể nhấn **Thiết lập thủ công** để nhập trực tiếp cài đặt gửi và nhận cho tài khoản email bạn đang thiết lập.
- Nhập tên tài khoản và tên hiển thị trong email gửi đi.
- Để thêm tài khoản email khác, bạn có thể nhấn vào phím **Menu** và **Cài đặt**, và cuối cùng nhấn vào **Thêm tài khoản** ở bên phải tiêu đề để tạo tài khoản.

Đề tạo và gửi email


- Nhấn vào biểu tượng từ màn hình Hộp thư đến.
- Nhập (các) địa chỉ email người nhận vào trường **Tới**.
- Nếu cần, hãy nhấn phím **Menu** và nhấn **Thêm Cc/Bcc** để thêm bản sao hoặc bản sao gửi mật vào tin nhắn.
- Nhập chủ đề và nội dung của tin nhắn.
- Nhấn phím **Menu** , nhấn **Đính kèm tập tin** để thêm tài liệu đính kèm.
- Cuối cùng, nhấn để gửi.
- Nếu bạn không muốn gửi thư ngay, bạn có thể nhấn phím **Menu** và **Lưu bản nháp** hoặc nhấn phím **Quay lại** để lưu bản sao.

7 Kết nối.....

Để kết nối internet bằng điện thoại này, bạn có thể sử dụng mạng GPRS/EDGE/3G hoặc Wi-Fi, tùy vào mức độ tiện dụng.

7.1 Kết nối Internet

7.1.1 GPRS/EDGE/3G



Khi bạn bật điện thoại lần đầu với thẻ SIM đã được lắp, điện thoại sẽ tự động cấu hình dịch vụ mạng: GPRS, EDGE hoặc 3G. Nếu chưa kết nối mạng, bạn có thể nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh.

Để kiểm tra kết nối mạng bạn đang sử dụng, nhấn **Cài đặt(Khác...)** **Mạng di động** **Tên điểm truy cập** hoặc **Nhà điều hành mạng**.

7.1.2 Wi-Fi

Sử dụng Wi-Fi, bạn có thể kết nối Internet khi điện thoại của bạn nằm trong phạm vi của mạng không dây. Có thể sử dụng Wi-Fi trên điện thoại ngay cả khi chưa lắp thẻ SIM.

Đề bật Wi-Fi và kết nối mạng không dây

- Nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh để vào mục **Cài đặt**.
- Nhấn nút chuyển đổi  bên cạnh Wi-Fi để bật/tắt Wi-Fi.
- Nhấn **Wi-Fi**, thông tin chi tiết của tất cả các mạng Wi-Fi tìm thấy được hiển thị trong phần mạng Wi-Fi.
- Nhấn vào một mạng Wi-Fi để kết nối. Nếu mạng bạn chọn được bảo vệ, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu hoặc thông tin xác thực khác (liên hệ nhà điều hành mạng để biết chi tiết). Khi hoàn tất, nhấn **Kết nối**.

7.2 Trình duyệt.....

Sử dụng Trình duyệt, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm lướt Web.

Để truy cập vào chức năng này, hãy nhấn biểu tượng Trình duyệt  trên màn hình **ỨNG DỤNG**.

Để vào một trang web

Trên màn hình Trình duyệt, bạn vào hộp URL ở trên cùng, nhập địa chỉ của trang web, sau đó nhấn  để xác nhận.

7.3 Kết nối với máy tính

Với cáp USB, bạn có thể truyền các tập tin đa phương tiện và các tập tin khác giữa bộ nhớ trong và máy tính.

Trước khi sử dụng MTP hoặc PTP, trước tiên bạn nên đánh dấu chọn **Gỡ lỗi USB**. Nhấn **Cài đặt** **Giới thiệu điện thoại**, sau đó nhấn **Số hiệu Bàn dụng 7** lần. Sau đó nhấn **Cài đặt** **Tùy chọn nhà phát triển** **Gỡ lỗi USB**.

Để kết nối điện thoại với máy tính:

- Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại của bạn để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Bạn sẽ nhận được một thông báo cho biết USB đã được kết nối.
- Nếu bạn sử dụng MTP hoặc PTP, điện thoại của bạn sẽ được kết nối tự động.


 Đối với hệ điều hành Windows XP hoặc cũ hơn, bạn nên tải xuống và cài đặt Windows Media Player 11 trên máy tính của mình.


Tất cả dữ liệu bạn đã tải xuống được lưu trữ trong **Quản lý tập tin**, nơi bạn có thể xem tập tin đa phương tiện (video, ảnh, nhạc và nội dung khác), đổi tên tập tin, cài đặt ứng dụng lên điện thoại, v.v...

7.4 Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại

Bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại với một máy tính thông qua cáp USB (USB tethering) hoặc với tối đa tám thiết bị cùng lúc bằng cách chuyển điện thoại thành điểm truy cập Wi-Fi di động.


Đề bật USB tethering hoặc Điểm truy cập Wi-Fi di động

- Kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp USB.
- Nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh để vào mục **Cài đặt**.
- Nhấn **Khác...** **Chia sẻ dữ liệu & điểm truy cập di động**.
- Chọn hộp kiểm **Chia sẻ kết nối USB** hoặc nhấn vào khóa chuyển bên cạnh **điểm truy cập Wi-Fi hotspot** để kích hoạt chức năng này.


 Các chức năng này có thể bị tính thêm phí mạng từ nhà điều hành mạng. Cũng có thể tính phụ phí ở trạng thái chuyển vùng quốc tế. Bạn có thể sử dụng dữ liệu bằng cách nhấn **Cài đặt** **Sử dụng dữ liệu**.

8 Tìm vị trí của tôi bằng vệ tinh GPS

Để bật định vị toàn cầu (GPS) trên điện thoại của bạn:

- Nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh để vào mục **Cài đặt**.
- Vào mục **Truy cập vị trí**.
- Đánh dấu chọn **Truy cập tới vị trí của tôi**
- Bật **Vệ tinh GPS**.

Tìm vị trí của bạn bằng cách mở Bản đồ:

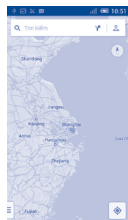


Sử dụng bộ thu vệ tinh GPS trên điện thoại của bạn để xác định vị trí của bạn với độ chính xác lên tới vài mét ("cấp đường phố"). Quá trình truy cập vệ tinh GPS và thiết lập vị trí chính xác của điện thoại trong lần đầu sẽ cần tới 5 phút. Bạn sẽ cần đứng tại một địa điểm thoáng đãng và tránh chuyển động. Sau đó, GPS sẽ chỉ cần 20-40 giây để xác định vị trí chính xác của bạn. Sau đó bạn có thể bắt đầu điều hướng để tìm vị trí đích.

9 Sao lưu dữ liệu

Điện thoại này cho phép bạn sao lưu cài đặt của điện thoại và dữ liệu ứng dụng khác vào Máy chủ Google, bằng Tài khoản Google của bạn.

Nếu bạn thay điện thoại, các cài đặt và dữ liệu bạn đã sao lưu được khôi phục trên điện thoại mới trong lần đầu bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình.


Để bật chức năng này:

- Nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh để vào mục **Cài đặt**.
- Nhấn **Sao lưu và đặt lại** **Sao lưu dữ liệu của tôi** để đánh dấu hộp kiểm đó.

Sau khi kích hoạt chức năng này, nhiều cài đặt và dữ liệu sẽ được sao lưu, bao gồm mật khẩu Wi-Fi của bạn, dấu trang, danh sách các ứng dụng bạn đã cài đặt, những từ bạn đã thêm vào từ điển được bàn phím ảo sử dụng và hầu hết các cài đặt mà bạn cấu hình với ứng dụng Cài đặt. Nếu bạn hủy kích hoạt tùy chọn này, các cài đặt sẽ không còn được sao lưu và mọi dữ liệu sao lưu hiện có sẽ bị xóa khỏi Máy chủ Google.

10 Khôi phục dữ liệu gốc

Để bật khôi phục dữ liệu gốc:

- Nhấn  trên bảng Cài đặt nhanh để vào mục **Cài đặt**.
- Nhấn **Sao lưu và đặt lại** **Khôi phục dữ liệu gốc**.
- Nhấn **Đặt lại điện thoại** **Xóa mọi thứ**.

Khôi phục dữ liệu gốc của điện thoại sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, bao gồm thông tin về Tài khoản Google của bạn, mọi tài khoản khác, cài đặt hệ thống và ứng dụng của bạn và mọi ứng dụng đã tải xuống. Nếu bạn cần giữ nội dung trong bộ nhớ lưu trữ điện thoại của bạn, hãy đánh dấu **Giữ nội dung bộ nhớ lưu trữ điện thoại**.

Khi bạn không thể bật điện thoại đi động, có một cách khác để thực hiện việc khôi phục dữ liệu gốc bằng cách bấm phím **Tăng âm lượng** và phím **Nguồn** cùng một lúc cho đến khi màn hình bật sáng.



Ứng dụng & Bộ nhớ trong.....

11.1 Ứng dụng

Với điện thoại này, một số ứng dụng Google tích hợp và các ứng dụng bên thứ ba khác có sẵn giúp bạn tiện lợi hơn.

Với các ứng dụng tích hợp sẵn, bạn có thể:

- Giao tiếp với bạn bè.
- Trao đổi tin nhắn hoặc email với bạn bè.
- Theo dõi vị trí của bạn, xem tình hình giao thông, tìm kiếm địa điểm và nhận thông tin chỉ đường tới điểm đến của bạn.
- Tải xuống các ứng dụng khác từ Google Play Store và dịch vụ khác.

Để biết thêm thông tin về những ứng dụng này, vui lòng xem sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến tại: www.alcatelontouch.com.

11.2 Bộ nhớ trong

Nhấn **Cài đặt** (Lưu trữ) để hiển thị bộ nhớ trong của điện thoại được sử dụng bởi hệ điều hành, các cấu phần của nó, ứng dụng (bao gồm cả các ứng dụng bạn đã tải xuống), dữ liệu vĩnh viễn và tạm thời.

Tất cả âm nhạc, ảnh, ứng dụng và tập tin cá nhân sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của điện thoại.



Nếu một tin nhắn cảnh báo xuất hiện cho bạn biết rằng bộ nhớ điện thoại bị giới hạn, bạn cần phải giải phóng dung lượng bằng cách xóa một số ứng dụng không mong muốn, các tập tin tải xuống, v.v.




12 Sử dụng điện thoại của bạn hiệu quả nhất.....

Bạn có thể tải xuống bản nâng cấp phần mềm miễn phí từ trang web (www.alcatelontouch.com).

12.1 Bộ phần mềm Smart Suite

Bộ phần mềm Smart Suite bao gồm:

- **Danh bạ**
Cho phép bạn sao lưu các mục nhập liên hệ để bạn không phải lo lắng về việc mất, hỏng, đổi điện thoại hay đổi nhà cung cấp dịch vụ.
- **Tin nhắn**
Cho phép giải phóng khỏi công việc nhập văn bản phiên chữ trên bàn phím. Bạn có thể truy cập để đọc tất cả tin nhắn của mình và chúng được sắp xếp rất khoa học.
- **Ảnh**
Cho phép bạn dễ dàng nhập ảnh từ máy tính hoặc điện thoại và sắp xếp chúng trong các album khác nhau để quản lý tốt hơn.
- **Video**
Cho phép bạn chèn tập tin video từ máy tính để phát và tải lên thư mục trên điện thoại.
- **Nhạc**
Cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm các bản nhạc yêu thích trong máy tính, quản lý Thư viện tốt nhất và thưởng thức một máy hát tự động kỹ thuật số dễ dàng nhất theo cách riêng của bạn.
- **Ứng dụng**
Cho phép bạn nhập các ứng dụng di động đã tải xuống và cài đặt chúng vào điện thoại khi đồng bộ hóa.
- **Sao lưu**
Cho phép bạn sao lưu danh bạ, tin nhắn, lịch, hình ảnh và các ứng dụng, sau đó nhập các tập tin sao lưu vào điện thoại của bạn.



Hệ Điều hành được Hỗ trợ

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Nâng cấp

Bạn có thể sử dụng công cụ Mobile Upgrade hoặc FOTA Upgrade để cập nhật phần mềm của điện thoại.

12.2.1 Mobile Upgrade

Tài xuống Mobile Upgrade từ trang web ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) và cài đặt trên máy tính của bạn. Khởi chạy công cụ và cập nhật điện thoại của bạn bằng cách thực hiện theo hướng dẫn từng bước (tham khảo Hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với công cụ này). Phần mềm điện thoại của bạn giờ đây sẽ có phần mềm mới nhất.




Tất cả thông tin cá nhân sẽ bị mất vĩnh viễn sau quá trình cập nhật. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân của mình bằng Smart Suite trước khi nâng cấp.

12.2.2 FOTA Upgrade

Sử dụng công cụ FOTA Upgrade bạn có thể cập nhật phần mềm điện thoại của bạn.

Để truy cập vào **Cập nhật hệ thống**, vui lòng mở **Cài đặt/Giới thiệu điện thoại/Cập nhật hệ thống**. Nhấn **Kiểm tra các bản cập nhật**, và điện thoại sẽ tìm kiếm phần mềm mới nhất. Nếu bạn muốn cập nhật hệ thống, hãy nhấn nút **Tải xuống**, sau khi hoàn tất, hãy nhấn **Cài đặt** để hoàn tất nâng cấp. Phần mềm điện thoại của bạn giờ đây sẽ có phiên bản mới nhất.

Bạn phải bắt kết nối dữ liệu trước khi tìm kiếm cập nhật. Cài đặt thời gian khoảng tự động kiểm tra và lời nhắc về bản nâng cấp cũng khá dụng khi bạn khởi động lại điện thoại.

Nếu bạn đã chọn tự động kiểm tra, khi hệ thống phát hiện có phiên bản mới, biểu tượng  sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái. Nhấn thông báo để truy cập trực tiếp **Cập nhật hệ thống**.

An toàn và sử dụng

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chương này trước khi sử dụng điện thoại của bạn. Nhà sản xuất không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về hư hỏng do hậu quả của việc sử dụng không đúng hoặc sử dụng trái với hướng dẫn trong tài liệu này.

• AN TOÀN GIAO THÔNG:

Cần cứ vào các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe tạo thành nguy hiểm thực sự ngay cả khi sử dụng bộ thiết bị rảnh tay (bộ phụ kiện trong xe hơi, tai nghe...), chúng tôi đề nghị người lái xe cố gắng không sử dụng điện thoại di động khi chưa đậu xe.

Khi đang lái xe, không nên sử dụng điện thoại và tai nghe để nghe nhạc hoặc đài FM. Việc sử dụng tai nghe có thể nguy hiểm và bị nghiêm cấm ở một số khu vực.

Khi được bật, điện thoại phát ra sóng điện từ có thể gây nhiễu các hệ thống điện tử trong xe như hệ thống chống bó phanh ABS hoặc túi khí. Để bảo đảm không xảy ra vấn đề gì:

- không đặt điện thoại ở trên bảng đóng hồ hoặc trong phạm vi túi khí bơm phồng lên,
- kiểm tra với người bán xe hơi hoặc nhà sản xuất xe hơi để bảo đảm bảng đóng hồ được bảo vệ thích hợp khỏi năng lượng RF của điện thoại di động.

• ĐIỆN KIẾN SỬ DỤNG:

Chúng tôi khuyên bạn thỉnh thoảng nên tắt điện thoại để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của điện thoại.


Tắt điện thoại trước khi lên máy bay.

Tắt điện thoại khi bạn đang ở các cơ sở chăm sóc y tế trừ những nơi được chỉ định. Cũng như nhiều loại thiết bị khác thường sử dụng hiện nay, điện thoại di động có thể gây nhiễu các thiết bị điện hoặc điện tử khác, hay thiết bị sử dụng tần số vô tuyến.

Tắt điện thoại khi bạn ở gần máy đầu hoặc chất lỏng dễ cháy, Tuân thủ nghiêm chỉnh tất cả các biển báo và hướng dẫn quy định ở kho nhiên liệu, trạm xăng, hoặc nhà máy hóa chất, hoặc ở bất kỳ nơi nào có nguy cơ cháy nổ.

Khi điện thoại được bật, bạn nên giữ điện thoại cách bất kỳ thiết bị y tế nào như máy điều hòa nhịp tim, máy trợ thính hoặc bơm insulin, v.v. ít nhất là 15 cm. Cụ thể là khi sử dụng điện thoại, bạn nên cầm điện thoại đặt ở tai nằm đối diện với thiết bị nếu có.

Để tránh làm suy yếu thính giác, trả lời cuộc gọi trước khi cầm điện thoại đặt ở tai. Ngoài ra, nên di chuyển điện thoại ra xa khỏi tai trong khi sử dụng chế độ "rảnh tay" bởi vì âm lượng khuếch đại có thể gây tổn hại thính giác.



Không để trẻ em sử dụng điện thoại và/hoặc chơi với điện thoại và phụ kiện mà không giám sát.

Xin lưu ý rằng điện thoại của bạn là thiết bị có thân nguyên khối, nắp lưng và pin không thể tháo rời được. Không được tìm cách tháo rời điện thoại của bạn. Nếu tháo rời điện thoại chế độ bảo hành sẽ không còn hiệu lực. Việc tháo rời điện thoại cũng có thể gây hư hỏng pin và làm rò rỉ các chất có thể tạo phản ứng dị ứng.

Không để điện thoại của bạn tiếp xúc với điều kiện môi trường hoặc thời tiết bất lợi (hơi ẩm, độ ẩm, mưa, hóa chất lỏng, bụi, nước biển, v.v.). Phạm vi nhiệt độ vận hành được nhà sản xuất khuyến nghị là từ -10°C đến +55°C.

Trên 55°C, độ rõ của màn hình điện thoại có thể bị giảm sút mặc dù tình trạng này chỉ có tính chất tạm thời và không nghiêm trọng. Các số điện thoại khẩn cấp có thể không liên lạc được trong mọi mạng di động. Bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại của bạn cho các cuộc gọi khẩn cấp.

Không được mở, tháo rời hoặc cố gắng tự mình sửa chữa điện thoại di động.

Không được làm rơi, ném hoặc bỏ cong điện thoại di động của bạn.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình làm bằng thủy tinh bị hỏng, nứt hoặc vỡ để tránh bị thương.

Không được sơn điện thoại.

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được TCT Mobile International Ltd và các chi nhánh của công ty khuyến dùng và chúng tương thích với kiểu điện thoại của bạn. TCT Mobile International Ltd và các chi nhánh của công ty không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về hư hỏng do việc sử dụng pin hoặc bộ sạc khác.

Nhớ sao lưu dữ phòng hoặc giữ hồ sơ ghi chép của tất cả thông tin quan trọng được lưu trữ trong điện thoại của bạn.

Một số người bị lên cơn động kinh hoặc ngất trong giây lát khi tiếp xúc với đèn flash, hoặc khi chơi trò chơi điện tử. Những cơn động kinh hoặc ngất như thế có thể xảy ra cho dù người đó trước đây chưa bao giờ bị động kinh hoặc ngất. Nếu bạn bị động kinh hoặc ngất, hoặc nếu liên tục gia đình bạn có xảy ra trường hợp này, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi chơi trò chơi điện tử trên điện thoại hoặc bất kỳ hình ảnh đèn flash trên điện thoại của bạn.

Các bậc phụ huynh nên giám sát việc con em mình sử dụng trò chơi điện tử hoặc các tính năng khác có kết hợp đèn flash trên điện thoại. Mọi người nên ngừng sử dụng và hỏi ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ triệu chứng nào sau đây xảy ra: chóng mặt, chóng mặt, chóng mặt, mất ý thức, chóng chóng không tự chủ được hoặc mất phương hướng. Để hạn chế khả năng có thể xảy ra các triệu chứng này, vui lòng để phòng an toàn như sau:

- Không nên chơi hoặc sử dụng tính năng đèn flash nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc căng ng.
- Ngồi nơi tối thiểu 15 phút mỗi giờ.
- Chơi trong phòng có bật đèn.
- Chơi ở khoảng cách xa nhất có thể được so với màn hình.

- Nieu Bàn tay, có tay hoặc cánh tay bạn bị mỏi hoặc đau trong khi chơi, hãy ngừng lại và nghỉ ngơi vài giờ trước khi chơi lại.

- Nếu bạn tiếp tục bị đau bàn tay, có tay hoặc cánh tay trong khi hoặc sau khi chơi, hãy ngừng chơi và đến gặp bác sĩ.

Khi chơi trò chơi trên điện thoại, bạn có thể thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu ở bàn tay, cánh tay, vai, cổ hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Tuân theo các hướng dẫn để tránh các bệnh như chứng viêm gân, hội chứng ống xương cổ tay, hoặc các chứng rối loạn cơ xương khác.



BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để tránh tổn hại thính giác có thể xảy ra, không nghe nhiều lần ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Thận trọng khi cầm thiết bị gần tai trong khi sử dụng loa ngoài.

• RIÊNG TƯ:

Xin lưu ý rằng bạn phải tôn trọng luật pháp và quy định hiện hành tại nơi bạn đang ở hoặc (những) nơi khác mà bạn sử dụng điện thoại di động liên quan đến việc chụp ảnh và ghi âm bằng điện thoại di động của bạn. Cần chú ý theo luật pháp và những quy định này, việc chụp ảnh và/hoặc ghi âm lời nói của người khác hoặc bất kỳ thuộc tính cá nhân nào của họ, sao chép hoặc phân phối chúng có thể bị nghiêm cấm vì điều này có thể được xem là xâm phạm đời sống riêng tư. Nếu cần, người sử dụng chịu trách nhiệm duy nhất nhằm đảm bảo có được sự cho phép trước để ghi âm các cuộc nói chuyện riêng hoặc bảo mật hay chụp ảnh của người khác; nhà sản xuất, người bán hoặc đại lý điện thoại di động (kể cả nhà điều hành mạng) không nhận bất kỳ trách nhiệm nào do sử dụng điện thoại di động không đúng.

• PIN:

Xin lưu ý điện thoại của bạn là thiết bị có thân nguyên khối, nắp lưng và pin không thể tháo rời được. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây:

- Không được cố gắng mở nắp lưng.
- Không được cố gắng lấy ra, thay thế hoặc mở pin,
- Không được ấn mạnh nắp lưng điện thoại.
- Không được đốt hoặc thả bỏ điện thoại của bạn vào rác thải sinh hoạt hoặc lưu giữ máy ở nhiệt độ trên 60°C.

Điện thoại và pin đang thiết bị có thân nguyên khối phải được thải bỏ phù hợp với các quy định về môi trường hiện hành ở địa phương.



Biểu tượng này trên điện thoại, pin và phụ kiện có nghĩa là những điện thoại này phải được mang đến điểm thu gom khi không sử dụng nữa:

- Các trung tâm xử lý rác thải thành phố có các thùng rác chuyên dụng dành cho các bộ phận của thiết bị
- Các thùng thu gom đặt tại điểm bán lẻ.



Sau đó, chúng sẽ được tái chế, ngăn chặn việc vứt bỏ các chất vào môi trường, để thành phần của chúng có thể được sử dụng lại.

Ở các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu:

Các điểm thu gom này được phép sử dụng miễn phí.

Tất cả các điện thoại có dấu hiệu này phải được mang đến các điểm thu gom.

Ở các quốc gia không thuộc Liên Minh Châu Âu:

Các bộ phận của thiết bị có biểu tượng này không được ném vào thùng rác thông thường nếu quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà bạn đang ở có các cơ sở thu gom và tái chế thích hợp; thay vào đó, chúng được mang đến các điểm thu gom để tái chế.

CHÚ Ý: CỎ NGUY CƠ CHẤY NỔ NẾU THAY PIN KHÔNG ĐÚNG LOẠI. VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG THEO HƯỚNG DẪN.

- BỘ SẠC


Bộ sạc chạy bằng điện lưới sẽ hoạt động trong phạm vi nhiệt độ: 0°C đến 40°C.

Các bộ sạc được thiết kế dành cho điện thoại di động của bạn đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn của thiết bị công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị văn phòng. Chúng cũng tuân thủ các chỉ thiết kế thân thiện với môi trường 2009/125/EC. Do các đặc điểm kỹ thuật về điện có thể áp dụng khác nhau, bộ sạc mà bạn mua ở nơi này có thể không hoạt động ở nơi khác. Các bộ sạc chỉ nên được sử dụng cho mục đích này.

- SÓNG VÔ TUYẾN:

Kiểm chứng việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (ICNIRP) hoặc Chỉ Thị Châu Âu 1999/5/EC (R&TTE) là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các kiểu điện thoại di động trước khi chúng được tung ra thị trường. Việc bỏ về sức khỏe và an toàn cho người sử dụng cũng như bất kỳ người nào khác là một yêu cầu thiết yếu của các tiêu chuẩn này hoặc chỉ thị này. ĐIỆN THOẠI NÀY ĐÁP ỨNG CÁC NGUYÊN TẮC QUỐC TẾ VỀ TIẾP XÚC SÓNG VÔ TUYẾN.

Điện thoại di động của bạn là thiết bị phát và thu sóng vô tuyến. Điện thoại được thiết kế để không vượt quá giới hạn về tiếp xúc với sóng vô tuyến (trường điện từ tần số vô tuyến) do các nguyên tắc chỉ đạo quốc tế khuyến cáo. Các nguyên tắc chỉ đạo này do tổ chức khoa học độc lập (ICNIRP) phát triển và bao gồm biện an toàn quan trọng để đảm bảo an toàn của tất cả mọi người thuộc bất kỳ độ tuổi hoặc tình trạng sức khỏe. Các nguyên tắc về tiếp xúc sóng vô tuyến sử dụng đơn vi do được gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng hoặc SAR. Giới hạn SAR cho điện thoại di động là 2 W/kg.



Các kiểm tra đối với SAR được thực hiện sử dụng các vị trí thao tác chuẩn với thiết bị phát ở mức năng lượng được chứng nhận cao nhất trong tất cả các dải tần số được kiểm tra. Giá trị SAR cao nhất theo nguyên tắc ICNIRP cho kiểu điện thoại này là:

SAR tối đa cho kiểu máy này và các điều kiện ghi lại giá trị này		
SAR đối với đầu	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0.575 W/kg
SAR khi đeo trên người	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.597 W/kg


Trong khi sử dụng, giá trị SAR thực cho điện thoại này thường dưới giá trị được ghi ở trên. Điều này là do mức dich hiệu quả của hệ thống và để giảm thiểu nhiều trên mạng, điện áp hoạt động của điện thoại được tự động giảm khi không cần đầy đủ công suất cho cuộc gọi. Công suất của điện thoại càng thấp, giá trị SAR càng nhỏ

Kiểm tra SAR khi đeo trên người được thực hiện ở khoảng cách 10 mm. Để đáp ứng các nguyên tắc về tiếp xúc trong khi đeo trên người, nên đặt điện thoại cách cơ thể tối thiểu ở khoảng cách này.

Nếu bạn không bị sử dụng phụ kiện được phê duyệt, đảm bảo mọi sản phẩm sử dụng đều không có kim loại và đặt điện thoại cách xa cơ thể người một khoảng cách đã nêu.

Các tổ chức như Tổ chức y tế thế giới và Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng nếu mọi người lo lắng và muốn giảm tiếp xúc, họ có thể sử dụng các thiết bị rảnh tay để tránh điện thoại khỏi đầu và cơ thể trong khi gọi điện hoặc nhắn tin. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập www.cateelonetouch.com Thông tin thêm về trường điện từ và sức khỏe công đồng đang có sẵn trên trang web sau đây: <http://www.who.int/peh-emf>.

Điện thoại của bạn được trang bị một camera gắn sẵn. Để có được hoạt động tối ưu, bạn nên tránh chạm vào hoặc làm mất giá trị của camera. Vì điện thoại này cung cấp nhiều chức năng, chúng có thể sử dụng ở các vị trí khác ngoài tai bạn. Trong các trường hợp như vậy, điện thoại sẽ tuân thủ các hướng dẫn khi sử dụng với tai nghe hoặc cáp dữ liệu usb. Nếu bạn đang sử dụng phụ kiện khác, đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng đều không có kim loại và điện thoại cách cơ thể ít nhất 10 mm.



Thông tin Tổng quát

- **Địa chỉ Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Số điện thoại đường dây nóng:** xem tờ quảng cáo "Dịch vụ di động TCT" hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

• **Địa chỉ:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy phần FAQ (Câu hỏi thường gặp). Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail để đặt bất kỳ câu hỏi nào.

Phiên bản điện tử của hướng dẫn sử dụng này có sẵn bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác tùy vào tính khả dụng trên máy chủ của chúng tôi: www.alcatelonetouch.com

Điện thoại của bạn là thiết bị thu phát hoạt động trên GSM thuộc băng tần (850/900/1800/1900MHz) hoặc UMTS thuộc hai băng tần (900/2100MHz).

CEI588

Thiết bị này tuân theo các yêu cầu thiết yếu và các điều khoản có liên quan khác của Chỉ thị 1999/5/EC. Có thể lấy toàn bộ bản sao của Tuyên bố tuân thủ cho điện thoại của bạn qua trang web của chúng tôi: www.alcatelonetouch.com.

Bảo vệ chống trộm cắp⁽¹⁾

Điện thoại của bạn được nhận dạng nhờ số IMEI (số sê-ri điện thoại) nằm trên nhãn bao bì và trong bộ nhớ của điện thoại. Chúng tôi khuyến bạn nên ghi lại số này khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên bằng cách nhập * # 0 6 # và cất giữ ở nơi an toàn. Cảnh sát hoặc nhà điều hành mạng có thể yêu cầu cung cấp số này trong trường hợp điện thoại của bạn bị mất cắp. Số này cho phép ngăn chặn trường hợp sử dụng điện thoại di động của bạn, kể cả với thẻ SIM khác.

Tuyên bố Từ chối

Tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin nào trong tài liệu hướng dẫn sử dụng và hoạt động của điện thoại, tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của điện thoại hoặc các dịch vụ riêng của nhà điều hành mạng. TCT Mobile sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý vì những khác biệt ở trên, nếu có, cũng như bất cứ hậu quả tiềm ẩn nào của chúng, nhà điều hành phải đảm nhận chịu trách nhiệm này. Điện thoại này có thể chứa các nội dung, bao gồm ứng dụng và phần mềm ở dạng mã nguồn hoặc có thể tải hành được gửi bởi bên thứ ba để đưa vào điện thoại này ("Nội dung của

⁽¹⁾ Liên hệ với nhà điều hành mạng để kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ.

bên thứ ba"). Tất cả nội dung của bên thứ ba được cung cấp "như nguyên trạng", không bảo hành dưới mọi hình thức dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo hành ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc sử dụng/ứng dụng của bên thứ ba, hoặc đồng tương tác với các nội dung hoặc ứng dụng của bên mua và không vi phạm bản quyền. Người mua công nhận rằng TCL mobile đã tuân thủ tất cả các quy định về chất lượng với tư cách là nhà sản xuất thiết bị di động và điện thoại về tuân thủ quyền Sở hữu trí tuệ. TCL mobile sẽ không chịu trách nhiệm về khả năng không hoạt động hoặc hỏng hóc của Nội dung của bên thứ ba khi hoạt động trên điện thoại này hoặc tương tác với bất kỳ điện thoại của người mua. Ở mức độ tối đa được luật pháp cho phép, TCL mobile không chịu trách nhiệm về mọi kiểu nạn, yêu cầu, khiếu kiện hoặc kiện tụng và có thể hơn - nhưng không giới hạn ở - các kiện tụng pháp lý do sản phẩm và/hoặc, theo mọi lý thuyết về trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc cố gắng sử dụng, như nội dung của bên thứ ba. Ngoài ra, Nội dung bên thứ ba hiện tại, do TCL mobile cung cấp miễn phí, có thể phải trả phí khi cập nhật và nâng cấp trong tương lai; TCL mobile từ chối mọi trách nhiệm về chi phí phi bổ sung mà người mua phải chịu. Tính khả dụng của ứng dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia và nhà điều hành mạng nơi điện thoại được sử dụng; trong mọi trường hợp danh sách ứng dụng và phần mềm được cung cấp kèm điện thoại được coi là công việc kinh doanh của TCL Mobile; đó vẫn chỉ là thông tin cho người mua. Do đó, TCL mobile sẽ không chịu trách nhiệm về tính không khả dụng của một hoặc nhiều ứng dụng mà người mua mong muốn vì tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia và nhà điều hành mạng của người mua. TCL mobile bảo lưu quyền thêm hoặc xóa Nội dung bên thứ ba bất kỳ lúc nào khỏi điện thoại mà không cần thông báo trước; trong mọi trường hợp TCL mobile không chịu trách nhiệm với người mua về mọi hậu quả mà việc xóa nội dung như vậy gây ra với người bán đối với việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các ứng dụng và nội dung của bên thứ ba.


Bảo hành

Điện thoại của bạn được bảo hành đối với bất kỳ hỏng hóc hoặc hoạt động không đúng có thể xảy ra trong các điều kiện sử dụng thông thường trong thời gian bảo hành mười hai (12) tháng⁽¹⁾ kể từ ngày mua được hiển thị trên hóa đơn gốc.

Pin⁽²⁾ và các phụ kiện bán kèm với điện thoại cũng được bảo hành đối với bất kỳ hỏng hóc có thể xảy ra trong sáu (6) tháng đầu⁽¹⁾ kể từ ngày mua được hiển thị trên hóa đơn gốc.

⁽¹⁾ Thời gian bảo hành có thể khác nhau tùy theo quốc gia của bạn.

⁽²⁾ Tuổi thọ của pin sạc trong điện thoại di động về thời gian đàm thoại, thời gian chờ, và tổng số tuổi thọ phục vụ, sẽ tùy thuộc vào điều kiện sử dụng và cấu hình mạng. Pin được xem là nguồn cung cấp có thể cạn kiệt, các đặc điểm kỹ thuật nêu rõ bạn có được hiệu suất hoạt động tối ưu cho điện thoại trong sáu tháng đầu sau khi mua và trong khoảng 200 lần sạc thềm.



Trong trường hợp xảy ra bất kỳ hỏng hóc đối với điện thoại khiến bạn không thể sử dụng một cách bình thường, bạn phải thông báo ngay cho bên bán và xuất trình điện thoại kèm hóa đơn mua hàng.

Nếu hỏng hóc được xác nhận, điện thoại hoặc bộ phận của điện thoại sẽ được thay thế hoặc sửa chữa phù hợp. Điện thoại và phụ kiện được sửa chữa được bảo hành một (1) tháng đối với hỏng hóc tương tự. Việc sửa chữa hoặc thay thế có thể được tiến hành bằng cách sử dụng các bộ phận được tu sửa có chức năng tương đương.

Bảo hành này chịu mọi chi phí về bộ phận và nhân công nhưng không loại trừ các khoản chi phí khác.

Bảo hành này không áp dụng cho các hỏng hóc đối với điện thoại/ hoặc phụ kiện do (không giới hạn):

- 1) Không tuân theo hướng dẫn sử dụng hoặc cài đặt hoặc không tuân theo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn ở khu vực địa lý nơi sử dụng điện thoại,
- 2) Kết nối với bất kỳ thiết bị không do TCT Mobile International Ltd cung cấp hoặc khuyến dùng,
- 3) Sửa đổi hoặc sửa chữa bởi các cá nhân không do TCT Mobile International Ltd hoặc chi nhánh của công ty hoặc nhà cung cấp của bạn ủy quyền,
- 4) TCT Mobile Limited không cho phép các cá nhân thực hiện việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi phần mềm hoặc phần cứng,
- 5) Thời tiết khắc nghiệt, chớp, sấm sét, độ ẩm, thấm nước hoặc thức ăn, hóa chất, việc tải xuống các tập tin, và đập, điện thế cao, mài mòn, ô-xi hóa, v.v..

Điện thoại của bạn sẽ không được sửa chữa trong trường hợp nhân hoặc số sê-ri (IMEI) đã bị xóa hoặc thay đổi.

Không có bảo hành riêng biệt nào, dù bằng văn bản, bằng lời hoặc ngữ ý ngoài bảo hành có giới hạn được in này hoặc bảo hành bắt buộc do quốc gia hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi bạn quy định.

Trong mọi trường hợp, TCT Mobile International Ltd hoặc các chi nhánh của công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ loại hư hỏng gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc tất yếu nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về thương mại hoặc tài chính, mất mát dữ liệu hoặc mất mát hình ảnh trong phạm vi tối đa mà các thiết bị này có thể được luật pháp từ bỏ.

Một số quốc gia/tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các hư hỏng ngẫu nhiên hoặc tất yếu, hay giới hạn thời gian của các bảo hành mặc nhiên, do đó các giới hạn hoặc loại trừ có thể không áp dụng cho bạn.

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với trung tâm dịch vụ, bạn nên làm theo các hướng dẫn dưới đây:

- Bạn nên sạc đầy (🔋) pin để điện thoại hoạt động tối đa.

- Tránh lưu dung lượng dữ liệu lớn trong điện thoại vì việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của máy.
- Sử dụng **Khởi phục dữ liệu gốc** và công cụ nâng cấp để thực hiện định dạng điện thoại hoặc nâng cấp phần mềm (để khởi phục dữ liệu gốc, giữ phần **nguồn** và phim **Tăng âm lượng** cùng lúc). **TẮT CẢ** dữ liệu điện thoại của người dùng: danh bạ, ảnh, tin nhắn và tập tin, ứng dụng được tải xuống sẽ bị xóa vĩnh viễn. Chúng tôi đặc biệt khuyến các bạn sao lưu đầy đủ dữ liệu và các hình định thoại qua gói cài đặt quản lý Android trước khi định dạng và nâng cấp.

và thực hiện các kiểm tra sau đây:

Không thể bật điện thoại hoặc máy bị treo

- Khi không thể bật điện thoại lên được, hãy sạc pin ít nhất 20 phút để đảm bảo có đủ năng lượng pin tối thiểu cần thiết, sau đó thử bật lại.
- Khi điện thoại có không ngừng lặp lại ảnh động trong lúc bắt đầu nguồn và không thể truy cập vào giao diện người dùng, hãy bấm và giữ nút **Giảm âm lượng** để vào Chế độ An toàn (Safe Mode). Thao tác này sẽ loại bỏ bất cứ vấn đề bất thường nào về khởi động Hệ điều hành gây ra bởi các APK của bên thứ 3.
- Nếu không có phương pháp nào hiệu quả, hãy đặt lại điện thoại bằng phim **Nguồn** và phim **Tăng âm lượng**, (giữ cả hai phim cùng lúc).

Điện thoại của tôi không khởi hồi trong vài phút

- Khởi động lại điện thoại bằng cách bấm và giữ phim **Nguồn**.

Điện thoại của tôi tự tắt


- Kiểm tra xem màn hình của bạn có bị khóa khi bạn không sử dụng điện thoại hay không, và đảm bảo rằng phim **Nguồn** không vô tình bị kích hoạt do mở khóa màn hình.
- Kiểm tra mức nguồn điện của pin.

Điện thoại của tôi không thể sạc

- Đảm bảo rằng pin của bạn không bị hết sạch; nếu nguồn điện của pin hoàn toàn hết trong một thời gian dài thì sẽ cần khoảng 20 phút để hiển thị chỉ báo bộ sạc pin trên màn hình.
- Đảm bảo rằng sạc pin trong điều kiện bình thường (0°C đến +40°C).
- Khi ra nước ngoài, hãy kiểm tra xem điện áp vào có tương thích không.

Điện thoại của tôi không thể kết nối mạng hoặc thông báo "Không có dịch vụ" được hiển thị

- Thử kết nối ở một địa điểm khác.
- Kiểm tra phạm vi phủ sóng của mạng với nhà cung cấp.
- Kiểm tra xem thẻ SIM của bạn có hợp lệ được thông qua nhà cung cấp.
- Thử chọn mạng sẵn có một cách thủ công.



- Thử kết nối sau nếu mạng bị quá tải.

Điện thoại của tôi không thể kết nối Internet

- Kiểm tra xem số IMEI (nhấn *#06#) có giống số được in trên thẻ bảo hành hoặc hộp hay không.
- Đảm bảo rằng dịch vụ truy cập Internet của thẻ SIM khả dụng.
- Kiểm tra cài đặt kết nối Internet của điện thoại.
- Đảm bảo rằng bạn đang ở địa điểm có dịch vụ mạng.
- Thử kết nối sau hoặc ở một vị trí khác.

Thẻ SIM không hợp lệ

- Đảm bảo rằng thẻ SIM đã được lắp đúng (xem "Lắp hoặc tháo thẻ SIM").
- Đảm bảo rằng chip trên thẻ SIM không bị hỏng hoặc bị xước.
- Đảm bảo rằng dịch vụ của thẻ SIM khả dụng.

Không thể thực hiện cuộc gọi đi

- Đảm bảo bạn đã quay số hợp lệ và đã nhấn **Goi**.
- Đối với cuộc gọi quốc tế, kiểm tra mã quốc gia và mã vùng.
- Đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã được kết nối mạng, và mạng không bị quá tải hay không khả dụng.
- Kiểm tra tình trạng thuê bao của bạn với nhà cung cấp (số dư tài khoản, tình trạng hợp lệ của thẻ SIM, v.v.).
- Đảm bảo rằng bạn không bị chặn cuộc gọi đi.
- Đảm bảo rằng điện thoại của bạn không ở chế độ máy bay.

Không thể nhận cuộc gọi đến

- Đảm bảo rằng điện thoại của bạn đã bật và kết nối mạng (kiểm tra xem mạng có bị quá tải hay không khả dụng không).
- Kiểm tra tình trạng thuê bao của bạn với nhà cung cấp (số dư tài khoản, tình trạng hợp lệ của thẻ SIM, v.v.).
- Đảm bảo rằng bạn không chuyển tiếp cuộc gọi đến.
- Đảm bảo rằng bạn không chặn cuộc gọi nhất định.
- Đảm bảo rằng điện thoại của bạn không ở chế độ máy bay.


Tên/số của người gọi không xuất hiện khi nhận cuộc gọi

- Kiểm tra xem bạn đã đăng ký dịch vụ này với nhà cung cấp chưa.
- Người gọi đến đã giấu tên hoặc số.

Tôi không thể tìm thấy danh bạ

- Đảm bảo rằng thẻ SIM không bị hỏng.
- Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp chính xác.
- Nhấp tắt cá liên hệ được lưu trong thẻ SIM vào điện thoại.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi không tốt

- Ban có thể điều chỉnh âm lượng trong cuộc gọi bằng cách bấm phím **Tăng/giảm âm lượng**.
- Kiểm tra độ mạnh của mạng .
- Đảm bảo rằng bộ thu, đầu nối hoặc loa trên điện thoại của bạn sạch sẽ.

Tôi không thể sử dụng các tính năng được mô tả trong sách hướng dẫn

- Kiểm tra với nhà cung cấp để đảm bảo rằng thuê bao của bạn có dịch vụ này.
- Đảm bảo rằng tính năng này không yêu cầu phụ kiện ALCA TEL ONETOUCH.

Khí tôi chọn số từ danh bạ, tôi không thể quay số

- Đảm bảo rằng bạn đã ghi số chính xác trong tập tin.
- Đảm bảo rằng bạn đã chọn mã quốc gia khi gọi ra nước ngoài.

Tôi không thể thêm liên hệ vào danh bạ

- Đảm bảo rằng danh bạ trên thẻ SIM không bị đầy; xóa một số tập tin hoặc lưu tập tin vào danh bạ trên điện thoại (tức là danh mục cá nhân hoặc chuyên dụng của bạn).

Người gọi đến không thể để lại tin nhắn trong hộp thư thoại của tôi

- Liên hệ với nhà cung cấp mạng của bạn để kiểm tra tình khả dụng của dịch vụ.

Tôi không thể truy cập hộp thư thoại của mình

- Đảm bảo rằng số hộp thư thoại của nhà cung cấp được nhập chính xác trong "Số hộp thư thoại".
- Thử lại nếu mạng bận.

Tôi không thể gửi và nhận MMS

- Kiểm tra tình khả dụng của bộ nhớ điện thoại vì có thể bộ nhớ bị đầy.
- Liên hệ với nhà cung cấp mạng của bạn để kiểm tra tình khả dụng của dịch vụ và kiểm tra thông số MMS.
- Xác minh số trung tâm máy chủ hoặc cấu hình MMS qua nhà cung cấp.
- Trung tâm máy chủ có thể bị quá tải, vui lòng thử lại sau.

PIN của thẻ SIM bị khóa

- Liên hệ với nhà cung cấp mạng để lấy mã PUK (Mã khóa hủy chặn cá nhân).

Tôi không thể kết nối điện thoại với máy tính

- Cài đặt Smart Suite.
- Kiểm tra xem trình điều khiển USB của bạn có được cài đặt đúng chưa.
- Mở bảng Thông báo để kiểm tra xem liên hệ Tác nhân Trình quản lý Android đã được kích hoạt chưa.
- Kiểm tra rằng bạn đã đánh dấu hộp kiểm gỡ lỗi USB.
- Để truy cập chức năng này, hãy nhấn **Cài đặt****Giới thiệu điện thoại**, sau đó nhấn vào **Số hiệu Bàn dụng 7** lần. Sau đó nhấn **Cài đặt****Tùy chọn nhà phát triển****Gỡ lỗi USB**.
- Kiểm tra xem máy tính của bạn có đáp ứng các yêu cầu cho Cài đặt Smart Suite.

- Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp đúng từ hộp.

Tôi không thể tải xuống tập tin mới

- Đảm bảo rằng còn đủ bộ nhớ để tải xuống.
- Kiểm tra tình trạng thuê bao của bạn với nhà cung cấp.

Điện thoại khác không thể tìm thấy điện thoại của tôi qua Bluetooth

- Đảm bảo rằng đã bật Bluetooth và điện thoại của bạn hiển thị với người dùng khác.
- Đảm bảo rằng hai điện thoại đều nằm trong cùng phạm vi do tín hiệu Bluetooth.

Cách sử dụng pin lâu hơn

- Đảm bảo rằng bạn tuân theo thời gian sạc đầy đủ (tối thiểu 2,5 giờ).
- Sau khi sạc một phần, chỉ báo mức điện của pin không thể chính xác. Hãy đợi ít nhất 20 phút sau khi tháo bộ sạc để xuất hiện chỉ báo chính xác.
- Điều chỉnh độ sáng của màn hình cho phù hợp.
- Kéo dài thời khoảng tự động kiểm tra email càng lâu càng tốt.
- Cập nhật tin tức và thông tin thời tiết thủ công, hoặc tăng thời khoảng tự động kiểm tra.
- Thoát các ứng dụng chạy ngầm nếu không sử dụng trong một thời gian dài.
- Tắt Bluetooth, Wi-Fi, hoặc GPS khi không sử dụng.

Điện thoại sẽ bị ấm sau các cuộc gọi dài, chơi trò chơi, lướt web hoặc chạy các ứng dụng phức tạp khác.

- Hiện tượng nóng lên này là điều bình thường khi CPU xử lý quá nhiều dữ liệu. Chấm dứt các hành động trên sẽ làm cho điện thoại của bạn trở về nhiệt độ bình thường.

ALCATEL là thương hiệu của ALCATEL-Lucent
và được sử dụng theo giấy phép của
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Bảo lưu mọi quyền

TCT Mobile Limited bảo lưu
quyền thay đổi tài liệu hoặc
thông số kỹ thuật mà không
cần thông báo trước.

Tất cả "Chữ ký" nhạc chuông tích hợp trong điện thoại này đã được soạn, sắp xếp và phối ghép bởi NU TROPIC (Amar Kabouche).