

# Skrócona instrukcja obsługi

## Ważne informacje:

Pamiętaj, że konstrukcja Twojego telefonu nie pozwala na demontaż tylnej pokrywy i wyjęcie baterii. Zabrania się demontowania telefonu przez nieupoważniony personel.

Jeśli Twój telefon nie pracuje prawidłowo, spróbuj uruchomić go ponownie, przytrzymując przycisk zasilania przez co najmniej 9 sekund, aż do momentu wyświetlenia ekranu powitalnego.

W przypadku wystąpienia poważnego błędu, który nie został naprawiony poprzez ponowne włączenie telefonu, konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych. Aby to zrobić, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności do momentu wyświetlenia ekranu powitalnego. wybierz „Uruchom ponownie system teraz”, a następnie potwierdź, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga: Zachowaj ostrożność podczas wykonywania tych czynności, ponieważ prowadzą one do usunięcia niestandardowych ustawień oraz danych zapisanych w pamięci telefonu, np. wiadomości SMS, kontaktów, plików muzycznych itp.

Na tej stronie można zapoznać się również z działem FAQ, pobrać aktualizacje programów itp.

# Spis treści

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1  | Twój telefon .....                                   | 1         |
| 2  | Wprowadzanie tekstu .....                            | 11        |
| 3  | Połączenia .....                                     | 12        |
| 4  | Kontakty .....                                       | 14        |
| 5  | SMS/MMS .....  | 15        |
| 6  | E-mail .....   | 16        |
| 7  | Łączność .....                                       | 17        |
| 8  | Określanie lokalizacji za pomocą satelitów GPS ..... | 20        |
| 9  | Kopie zapasowe danych .....                          | 21        |
| 10 | Przywracanie ustawień fabrycznych .....              | 21        |
| 11 | Aplikacje i pamięć wewnętrzna .....                  | 22        |
| 12 | Optymalne wykorzystanie telefonu .....               | 23        |
|    | <b>Bezpieczeństwo użytkownika .....</b>              | <b>25</b> |
|    | <b>Informacje ogólne .....</b>                       | <b>33</b> |
|    | <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                 | <b>35</b> |



www.sar-tick.com

Współczynnik SAR mieści się w wymaganych granicach i nie przekracza 2,0 W/kg. Maksymalne wartości współczynnika SAR podano szczegółowo na stronie 30 niniejszej instrukcji.

Telefon, który znajduje się blisko ciała, należy przechowywać w specjalnej osłonie, na przykład w pokrowcu, lub zachować odległość od ciała wynoszącą 1,0 cm. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko związane z narażeniem na działanie fal radiowych. Telefon może emitować fale radiowe, nawet jeżeli nie jest wykonywane połączenie.




## CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

# Twój telefon.....

## 1.1 Przyciski i złącza

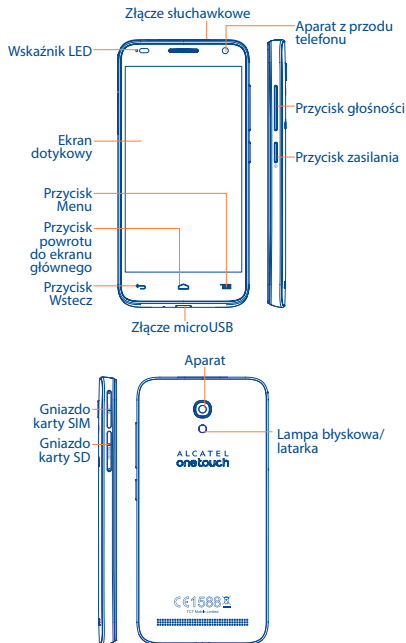



### Przycisk menu

- Dotknij, aby uruchomić opcje Ustawień.
- Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę miniatur ostatnio otwieranych aplikacji.



### Przycisk powrotu do ekranu głównego

- Aby powrócić do ekranu głównego, naciśnij ten przycisk z poziomu dowolnej aplikacji lub ekranu.



### Przycisk Wstecz

- Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć okno dialogowe, menu opcji, panel powiadomień itd.

Te przyciski są widoczne, kiedy ekran jest podświetlony.



### Przycisk zasilania

- Naciśnięcie: blokada ekranu/podświetlenie ekranu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetlenie menu umożliwiającego wyłączenie/ponowne uruchomienie/wybór trybu samolotowego/szybkie uruchamianie.
- Wciśnij przycisk **zasilania** na ponad 9 s, aby ponownie uruchomić telefon.
- Naciśnij jednocześnie przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności**, aby ponownie uruchomić telefon.
- Naciśnij przyciski **zasilania** i **zmniejszania głośności**, aby zrobić zrzut ekranu.

### Przyciski głośności

- W trakcie połączenia umożliwiają regulację głośności słuchawki lub zestawu słuchawkowego.
- W trybie muzyki/video/streamieniowania umożliwiają regulację głośności odtwarzania.
- W trybie ogólnym służy do regulacji głośności dzwonka.
- Wyciszenie dzwonka połączenia przychodzącego.

## 1.2 Pierwsze kroki

### 1.2.1 Ustawienia

Narzędzie do umieszczania  jest dołączone do telefonu. Umożliwia wygodne wkładanie i wyjmowanie karty SIM/SD.

#### Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Do wykonywania połączeń niezbędne jest włożenie karty SIM. Przed wyjęciem lub włożeniem karty SIM należy wyłączyć telefon.



Przed umieszczeniem kart SIM w telefonie ustaw ją tak, aby układ scalonej skierowany był w górę, a następnie wsuń kartę do gniazda. Upewnij się, że karta włożona jest prawidłowo. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją i wysuń.



Twój telefon obsługuje wyłącznie karty microSIM. Nie podejmuj prób wkładania innych kart typu SIM, jak mini lub nano, może to bowiem spowodować uszkodzenie telefonu.

#### Wkładanie i wyjmowanie karty microSD






Włóż kartę microSD, kierując ją połączonymi stykami w górę. Aby wyjąć kartę microSD, delikatnie naciśnij ją i wysuń.



Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia karty SD, przed jej wyjęciem upewnij się, że jest ona zatrzymana (**Ustawienia\Pamięć\Odłącz kartę SD**).

### Ładowanie baterii

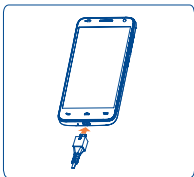

Podłącz ładowarkę do telefonu, a następnie do gniazdka. Wskaźnik LED ładowania zaświeci się.



Aby zmniejszyć pobór i zużycie energii przy w pełni naładowanej baterii, wyjmij ładowarkę z gniazdka, wyłącz Wi-Fi, GPS, Bluetooth oraz wszystkie aplikacje działające w tle, jeśli z nich nie korzystasz, zmniejsz czas podświetlenia itd.

### 1.2.2 Włączanie telefonu

Przytrzymaj przycisk **zasilania**, dopóki telefon nie włączy się. Wyświetlacz zostanie podświetlony po kilku sekundach.

### Pierwsza konfiguracja telefonu

Przy pierwszym włączeniu telefonu ustaw następujące opcje: język, metodę wprowadzania, datę i godzinę itd.


Nawet jeśli w telefonie nie znajduje się karta SIM, możliwe jest włączenie telefonu, podłączenie do sieci Wi-Fi, zalogowanie się do konta Google oraz korzystanie z niektórych funkcji telefonu.

### 1.2.3 Wyłączenie telefonu

Z poziomu ekranu głównego przytrzymaj przycisk **zasilania** do momentu wyświetlenia opcji telefonu, a następnie wybierz polecenie **Wyłącz**.

## 1.3 Ekran główny

Na ekranie głównym możesz umieścić wszystkie ulubione lub najczęściej używane elementy (aplikacje, skróty, foldery i widżety), aby uzyskać do nich szybki dostęp. Aby przejść do ekranu domowego, naciśnij przycisk **Ekran główny**.

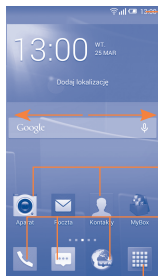

#### **Pasek stanu**

- Ikony statusu/powiadomień
- Dotknij i przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

Dotknij ikony, aby otworzyć aplikację, folder itd.

#### **Pasek ulubionych aplikacji**

- Dotknij, aby otworzyć aplikację.
- Dotknij i przytrzymaj, aby przesunąć lub zamienić aplikacje.

#### **Zakładka aplikacji**

- Dotknij, aby wyświetlić menu główne.

Rozszerzony format ekranu głównego to więcej miejsca na aplikacje, skróty itp. Aby uzyskać pełny widok ekranu głównego, należy przesuwać nim w prawo i w lewo.

### 1.3.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

#### Dotknięcie



Dotknij palcem aplikacji, którą chcesz otworzyć.

### Dotknięcie i przytrzymanie



Dotknij i przytrzymaj element, aby wyświetlić dostępne opcje. Przykładowo po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego kontaktu z listy Kontakty na ekranie wyświetlona zostanie lista opcji.

### Przeciąganie



Połóż palec na ekranie i przeciągnij obiekt w wybrane miejsce.

### Przesuwanie



Przesuń palcem po ekranie, aby wygodnie przewijać aplikacje, obrazy, strony internetowe.

Urządzenie umożliwia też powiększanie ekranu (Wiadomości, Przeglądarka, E-mail, Aparat i Galeria) za pomocą jednego palca. Dwukrotnie dotknij ekran, a następnie przesuń palcem, aby powiększyć/zmniejszyć ekran.

### Szybkie przesuwanie



Szybsze przesuwanie elementów.

### Ściskanie/rozciąganie



Dotknij ekranu dwoma palcami jednej dłoni i rozsuń je, aby zmienić rozmiar elementu na ekranie.

### Obrót



Automatycznie zmień ustawienie ekranu z pionowego na poziomy, obracając telefon na boki, aby uzyskać lepszy podgląd obrazu.

### 1.3.2 Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlane są informacje o statusie telefonu oraz powiadomienia.

### Ikony statusu

|  |                           |  |   |
|--|---------------------------|--|---|
|  | GPRS połączony            |  | Brak zasięgu                            |
|  | GPRS wyłączony            |  | Ustawiono alarm                         |
|  | EDGE połączony            |  | Bluetooth wyłączony                     |
|  | EDGE wyłączony            |  | Połączenie z urządzeniem Bluetooth      |
|  | Sieć 3G połączona         |  | Tryb głośnomówiący wyłączony            |
|  | Sieć 3G wyłączona         |  | Roaming                                 |
|  | Sieć HSPA (3G+) połączona |  | Słuchawki podłączone                    |
|  | Sieć HSPA (3G+) wyłączona |  | Brak karty SIM                          |
|  | Sieć HSPAP połączona      |  | Tryb wibracji                           |
|  | Sieć HSPAP wyłączona      |  | Dzwonek wyciszony                       |
|  | Sieć 4G połączona         |  | Mikrofon telefonu wyciszony             |
|  | Sieć 4G wyłączona         |  | Bardzo niski poziom naładowania baterii |
|  | Siła sygnału              |  | Niski poziom naładowania baterii        |
|  | Sieć Wi-Fi wyłączona      |  | Średni poziom naładowania baterii       |
|  | Połączenie z siecią Wi-Fi |  | Pełna bateria                           |
|  | Tryb samolotowy           |  | Ładowanie baterii                       |


## Ikony powiadomień

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | Nowa wiadomość Gmail                                |   | Nieodebrane połączenie                                 |
|  | Nowa wiadomość e-mail                               |  | Przekazywanie połączeń włączone                        |
|  | Nowa wiadomość tekstowa lub multimedialna           |  | Odtwarzanie utworów muzycznych                         |
|  | Problem z doręczeniem SMS lub MMS                   |  | Telefon połączony z VPN                                |
|  | Nowa wiadomość Google Hangouts                      |  | Telefon odłączony od VPN                               |
|  | Nowa wiadomość w poczcie głosowej                   |  | Radio włączone   |
|  | Nadchodzące zdarzenie                               |  | Wczytywanie danych                                     |
|  | Błąd aparatu  |  | Pobieranie danych                                      |
|  | Wykonano zdjęcie                                    |  | Pobieranie zakończone                                  |
|  | Karta microSD pełna                                 |  | Wybierz metodę wprowadzania                            |
|  | Można bezpiecznie usunąć kartę SD                   |  | Dostępna otwarta sieć Wi-Fi                            |
|  | Przygotowywanie karty SD                            |  | Telefon połączony za pomocą kabla USB                  |
|  | Tethering USB i przenośny punkt dostępu są włączone |  | Dostępne aktualizacje systemu                          |
|  | Tethering USB jest włączony                         |  | Limit użycia danych zbliża się lub został przekroczony |
|  | Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest włączony         |  | GPS włączony   |
|  | Odbieranie danych o lokalizacji z GPS               |   |  |

Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół, aby otworzyć panel szybkiego dostępu do ustawień lub panel powiadomień. Dotknij i przeciągnij panel w górę, aby go zamknąć. Możesz dotknąć wyświetlane powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do niego.

## Panel szybkiego dostępu do ustawień

Dotknij i przeciągnij pasek stanu w dół, aby uruchomić panel szybkiego dostępu do ustawień, który umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji bądź zmianę trybów poprzez dotknięcie poszczególnych ikon.

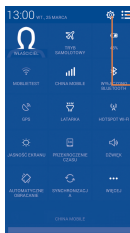


Dotknij, aby przejść do panelu powiadomień.

Dotknij, aby przejść do **Ustawień**, które umożliwiają skonfigurowanie dalszych elementów.

## Panel powiadomień

Po pojawieniu się powiadomień przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami.

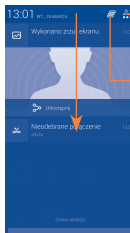

Dotknij, aby przejść do panelu szybkiego dostępu do ustawień.

Dotknij, aby usunąć wszystkie powiadomienia o zdarzeniach (pozostałe bieżące powiadomienia nie zostaną skasowane).

### 1.3.3 Pasek wyszukiwania

Telefon posiada funkcję wyszukiwania, która ułatwia znajdowanie informacji w aplikacjach, telefonie lub w sieci.

### 1.3.4 Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Aby chronić swój telefon oraz prywatność, możesz zablokować ekran telefonu, tworząc wiele wzorów, podając PIN lub hasło itd.

### 1.3.5 Personalizacja ekranu głównego


#### Dodawanie

Możesz dotknąć i przytrzymać folder, aplikację lub widget, aby aktywować tryb przenoszenia, i przeciągnąć wybrany element w dowolne miejsce na ekranie głównym.

#### Zmiana położenia

Dotknij i przytrzymaj element, którego położenie chcesz zmienić, aby włączyć tryb przenoszenia. Następnie przeciągnij element w wybrane miejsce i zwolnij go. Przenosić można zarówno elementy na ekranie głównym, jak i zasobnika Ulubione. Przytrzymaj ikonę znajdującą się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przenieść element do rozszerzenia ekranu głównego.

#### Usuwanie

Dotknij i przytrzymaj element, którego położenie chcesz zmienić, aby włączyć tryb przenoszenia. Następnie przeciągnij element nad ikonę  i zwolnij, kiedy zmieni kolor na czerwony.

#### Tworzenie folderów

Aby usprawnić organizację elementów (skrótów czy aplikacji) na ekranie głównym i w zasobniku Ulubione, możesz grupować je w foldery, układając jeden element na drugim. Aby zmienić nazwę folderu, otwórz go, dotknij i przytrzymaj pasek tytułowy folderu i wprowadź nową nazwę.

#### Personalizacja tapety

Dotknij przycisku **Menu** na ekranie głównym, a następnie dotknij **Ustaw tapetę**, aby zmienić tapetę.


### 1.3.6 Regulacja głośności

Możesz dostosować głośność dzwonka, odtwarzanych multimedii czy połączeń, naciskając przycisk **zwiększania/zmniejszania głośności** lub w menu **Ustawienia\Dźwięk\Głośność**.

## 2 Wprowadzanie tekstu ...

### 2.1 Korzystanie z klawiatury ekranowej


#### Ustawienia klawiatury ekranowej

Z poziomu ekranu głównego dotknij przycisku **Menu** i wybierz **Ustawienia\Język, klawiatura, głos**, dotknij ikony ustawień  z prawej strony **klawiatury Android**. Wyświetlone zostanie okno ustawień.

#### Zmiana orientacji klawiatury ekranowej

Obróć telefon na bok lub ustaw prosto, aby zmienić orientację klawiatury ekranowej. W tym celu możesz również zmienić ustawienia (dotknij przycisku **Menu** na ekranie głównym, a następnie wybierz **Ustawienia\Wyświetlacz\Autoobracanie ekranu**).

### 2.1.1 Klawiatura Android



Dotknij, aby wprowadzić tekst lub cyfry.

Dotknij, aby przełączyć między trybami „abc/Abc”; dotknij i przytrzymaj, aby włączyć tryb „abc/ABC”.





Dotknij, aby przełączyć się między klawiaturą z symbolami a klawiaturą numeryczną.

Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać symbole.

Dotknij, aby wybrać wprowadzanie głosowe; dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić opcje wprowadzania.

## 2.2 Edycja tekstu


Wprowadzony tekst możesz edytować.


- Dotknij i przytrzymaj lub dwukrotnie naciśnij tekst, który chcesz edytować.
- Przeciągnij zaznaczenie, aby je zmienić.
- Wyświetlone zostaną następujące opcje: **Zaznacz wszystko** , **Wytnij** , **Kopiuj**  i **Wklej** .
- Dotknij ikony ✓ lub pustego miejsca na ekranie, aby wyjść bez dokonywania żadnych zmian.


# 3 Połączenia


## 3.1 Nawiązywanie połączenia

Nawiązywanie połączeń z poziomu menu **Telefon** jest bardzo łatwe. Z poziomu ekranu głównego dotknij zakładki aplikacji, a następnie wybierz **Telefon**.

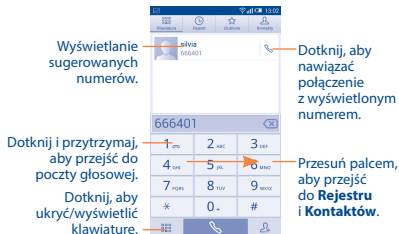

Wpisz żądany numer bezpośrednio z klawiatury albo wybierz kontakt z zakładki **Kontakty** lub **Rejestr**, przesuwając palcem lub dotykając zakładki, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie.

Wpisany numer może zostać zapisany w **Kontaktach**. W tym celu należy dotknąć , a następnie dotknąć **Utwórz nowy kontakt**.


Jeśli popełnisz błąd, źle wpisane cyfry możesz skasować, dotykając .

Aby rozłączyć połączenie, dotknij  lub naciśnij przycisk **zasilania** (jeśli aktywna jest opcja **Ustawienia połączeń**\Przycisk **kończy rozmowę**).




## 3.2 Ustawienia szybkiego wybierania

Aby uzyskać dostęp do ustawień, dotknij przycisk **Menu**, a następnie dotknij **Szybkie wybier.** na ekranie wybierania numerów. Wybierz kontakty, aby przypisać je do przycisków 2–9, umożliwiając korzystanie z opcji szybkiego wybierania.
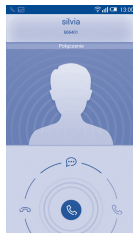
## 3.3 Odbieranie i odrzucanie połączeń




Kiedy otrzymasz połączenie przychodzące:

- Aby odebrać połączenie, przesuń ikonę  w prawo.
- Aby odrzucić połączenie, przesuń ikonę  w lewo.
- Aby odrzucić połączenie i wysłać zapisaną wcześniej wiadomość, przesuń palcem ikonę  do góry.

Aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk **regulacji głośności** lub obróć telefon (jeśli włączono opcję **Ustawienia połączeń**\**Obróć telefon, aby wyciszyć**).



### 3.4 Przeglądanie pamięci połączeń

Pamięć połączeń można otworzyć, dotykając  na ekranie wybierania numerów. Umożliwia to przeglądanie historii połączeń w kategoriach Połączenia nieodebrane, Połączenia wychodzące i Połączenia przychodzące.

## 4 Kontakty .....




Telefon umożliwia przeglądanie i tworzenie kontaktów oraz ich synchronizację z kontaktami Gmail lub kontaktami zapisanymi w innych aplikacjach w sieci lub w telefonie.


### 4.1 Dodawanie kontaktu

Dotknij ikony  na ekranie głównym, wybierz Kontakty, a następnie dotknij ikony  na liście kontaktów, aby dodać nowy kontakt.

### 4.2 Importowanie, eksportowanie i udostępnianie kontaktów

Z poziomu ekranu kontaktów dotknij ikony **Menu**, aby otworzyć menu opcji, dotknij **Importuj/eksportuj**, następnie wybierz **Importuj z karty SIM**, **Eksportuj na kartę SIM**, **Importuj z nośnika**, **Eksportuj na nośnik** lub **Udostępnij widoczne kontakty**.

Aby zaimportować/wyeksportować pojedynczy kontakt z/na kartę SIM, dotknij wybranego kontaktu, a następnie naciśnij , aby potwierdzić.

Aby zaimportować/wyeksportować wszystkie kontakty z/na kartę SIM, wybierz **Zaznacz wszystko**, a następnie potwierdź, dotykając ikony .

Możesz udostępnić jeden lub więcej kontaktów, wysyłając wizytówkę kontaktu poprzez Bluetooth, pocztę Gmail itd.

Dotknij kontaktu, który chcesz udostępnić, a następnie naciśnij przycisk **Menu** i z poziomu ekranu szczegółów kontaktu wybierz opcję **Udostępnij**. Następnie wybierz aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić kontakt.

### 4.3 Synchronizacja kontaktów z wielu kont

Kontakty, dane oraz inne informacje pochodzące z różnych kont można ze sobą zsynchronizować (zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie).

## 5 SMS/MMS.....



Za pomocą tego telefonu możesz tworzyć, edytować i odbierać wiadomości SMS oraz MMS.


Aby uruchomić tę funkcję, z poziomu ekranu domowego dotknij zakładki aplikacji i wybierz opcję **Wiadomości**.



Aby przeglądać wiadomości zapisane na karcie SIM, z poziomu ekranu wiadomości dotknij przycisku **Menu**, a następnie dotknij **Ustawienia\Wiadomości na karcie SIM**.

### 5.1 Tworzenie wiadomości

Aby utworzyć nową wiadomość tekstową/multimedialną, z poziomu ekranu listy wiadomości dotknij ikony nowej wiadomości .

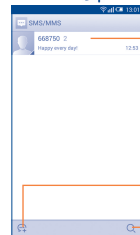




- Dotknij, aby wyświetlić wszystkie wiadomości dla danego wątku.
- Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć tryb usuwania.

Dotknij, aby utworzyć nową wiadomość.

Dotknij, aby przeszukiwać wszystkie wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości tekstowych

W polu **Do** podaj numer telefonu komórkowego odbiorcy lub dotknij , aby dodać kilku odbiorców. Wybierz opcję **Wpisz wiadomość**, aby wprowadzić tekst wiadomości. Dotknij ikony , aby dodać emotki. Po zakończeniu wpisywania naciśnij , aby wysłać wiadomość.



Wiadomość SMS składająca się z więcej niż 160 znaków zostanie potraktowana jak kilka wiadomości i będzie obciążona odpowiednią opłatą. Znaki specjalne (akcenty) zwiększają rozmiar wiadomości SMS, co może skutkować wysłaniem do odbiorcy kilku wiadomości.

## Wysyłanie wiadomości multimedialnych

Za pośrednictwem MMS możesz wysłać pliki wideo, obrazy, zdjęcia, animacje, slajdy oraz dźwięki do innych telefonów obsługujących takie wiadomości oraz na adres poczty elektronicznej.

Wiadomość SMS zostanie automatycznie przetworzona na wiadomość MMS po dodaniu pliku multimedialnego (obrazu, nagrania wideo lub audio, slajdów itd.) lub podaniu tematu bądź adresu e-mail.

## 6

## E-mail .....



Oprócz konta Gmail w telefonie możesz ustawić inne konta poczty elektronicznej korzystające z serwerów POP3 lub IMAP.



Aby uruchomić tę funkcję, z poziomu ekranu domowego dotknij zakładki aplikacji i wybierz opcję **Poczta**.

Kreator poczty elektronicznej przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy konfiguracji konta e-mail.

- Podaj adres e-mail i hasło konta, które chcesz skonfigurować.
- Wybierz **Dalej**. Jeśli podany serwis poczty elektronicznej nie został uwzględniony przez dostawcę usług, zostaniesz poproszony o ręczne wprowadzenie ustawień poczty elektronicznej na odpowiednim ekranie. Możesz też wybrać opcję **Konfig. ręczna**, aby bezpośrednio wprowadzić ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej dla skonfigurowanego konta.
- Podaj nazwę konta oraz nazwę użytkownika, która będzie wyświetlana w wiadomościach wychodzących.

- Aby dodać kolejny adres e-mail, dotknij przycisku **Menu** i **Ustawienia**. Dotknij **DODAJ KONTO** po prawej stronie tytułu.

## Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

- Z poziomu ekranu Odebrane dotknij ikony .
- Podaj adresy e-mail odbiorców w polu **Do**.
- Jeśli to konieczne, dotknij przycisku **Menu**, a następnie dotknij **Dodaj DW/UDW**, aby dodać kopię lub ukrytą kopię wiadomości.
- Wpisz temat i treść wiadomości.
- Naciśnij przycisk **Menu**, a następnie dotknij **Załącz plik**, aby dodać załącznik.
- Następnie dotknij , aby wysłać wiadomość.
- Jeśli nie chcesz, aby wiadomość została wysłana od razu, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie **Zapisz kopię roboczą**, lub naciśnij przycisk **Wstecz**, aby zapisać kopię.

## 7

## Łączność .....

Do połączenia się z siecią internetową za pośrednictwem telefonu możesz wykorzystać sieci GPRS/EDGE/3G/4G lub Wi-Fi, zależnie od dostępności.

### 7.1 Łączność z Internetem

#### 7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G


Przy pierwszym włączeniu telefonu z włożoną kartą SIM telefon automatycznie skonfiguruje usługę sieciową GPRS, EDGE, 3G lub 4G.

Aby sprawdzić rodzaj używanego połączenia, z poziomu ekranu domowego dotknij przycisku **Menu**, wybierz **Ustawienia\Więcej...\Sieci komórkowe**, a następnie lub **Punkty dostępowe** lub **Operatorzy sieci**.

## 7.1.2 Wi-Fi

Za pośrednictwem Wi-Fi możesz łączyć się z Internetem, jeśli telefon znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej. Z funkcji Wi-Fi można korzystać nawet wówczas, jeśli do telefonu nie włożono żadnej karty SIM.

### Włączanie Wi-Fi i łączność z siecią bezprzewodową

- Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu**, a następnie wybierz **Ustawienia**.
- Dotknij przełącznika  znajdującego się obok napisu Wi-Fi, aby włączyć/wyłączyć Wi-Fi.
- Dotknij opcji **Wi-Fi**. Szczegółowe informacje o znalezionych sieciach Wi-Fi zostaną wyświetlone w części poświęconej sieci Wi-Fi.
- Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć. Jeśli sieć, z którą chcesz się połączyć, jest chroniona, konieczne może być podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających (aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z operatorem sieci). Następnie wybierz opcję **Połącz**.

## 7.2 Przeglądarka

Za pośrednictwem przeglądarki możesz swobodnie surfować po sieci.

Aby uruchomić tę funkcję, z poziomu ekranu głównego dotknij zakładki aplikacji i wybierz opcję **Przeglądarka**.

### Wyświetlanie stron internetowych

Na ekranie przeglądarki dotknij pola URL znajdującego się w górnej części strony, a następnie zatwierdź.

## 7.3 Łączenie się z komputerem<sup>(1)</sup>

Za pomocą kabla USB możesz przysyłać pliki multimedialne i inne pomiędzy kartą microSD/wewnętrzną pamięcią telefonu a komputerem.

<sup>(1)</sup> Możesz zmienić domyślny sposób łączenia, wybierając polecenie **Ustawienia**\Pamięć\przycisk **Menu**\**Połączenie USB z komputerem**. Niektóre operacje dostępne podczas korzystania z pamięci masowej mogą nie być dostępne dla protokołów MTP i PTP.

### Podłączanie/odłączanie telefonu do/od komputera:

Podłączanie:

- Za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie podłącz telefon do portu USB komputera. Wyświetlone zostanie powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.
- Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony **Połączenie przez USB**, a następnie w oknie dialogowym wybierz metodę podłączania i potwierdź chęć przesłania plików.


Odłączanie (pamięć masowa):

- Otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Połączenie przez USB**.
- W oknie dialogowym wybierz **Pamięć masowa USB**, aby anulować.



Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu MTP upewnij się, że sterowniki (Windows Media Player 11 lub nowsza wersja) są zainstalowane.

### Lokalizacja danych przesłanych lub pobranych na kartę microSD:

- Dotknij , aby wyświetlić listę aplikacji.
- Wybierz opcję **Menedżer plików**.

Wszystkie pobrane dane są zapisywane w **Menedżerze plików**, gdzie możesz przeglądać pliki multimedialne (nagrania wideo, zdjęcia, pliki muzyczne i inne), zmieniać nazwy plików, instalować aplikacje w telefonie itd.

## 7.4 Udostępnianie połączenia danych telefonu

Możesz udostępnić połączenie danych telefonu dla jednego komputera poprzez kabel USB (tethering USB) lub maks. ośmiu urządzeń jednocześnie, zmieniając swój telefon w przenośny punkt dostępu Wi-Fi.

### Włączanie tetheringu USB lub przenośnego punktu dostępowego Wi-Fi

- Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu**.
- Wybierz **Ustawienia**\**Więcej...**\**Tethering, przenośny hotspot**.


- Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz pole **USB tethering** lub **Przenośny hotspot Wi-Fi**.



Funkcja ta może wiązać się z dodatkowymi opłatami nakładanymi przez operatora sieci. Dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone również w przypadku korzystania z roamingu.

## 8 Określanie lokalizacji za pomocą satelitów GPS

Aktywacja odbiornika systemu nawigacji satelitarnej GPS:

- Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu**.
- Wybierz **Ustawienia**\**Usługi lokalizacyjne**.
- Dotknij przełącznika  obok opcji **Dostęp do informacji o moim położeniu**, aby włączyć tę funkcję.

Możesz teraz otworzyć mapę, aby określić swoje położenie:



Za pomocą odbiornika GPS telefonu ustal swoje położenie z dokładnością do kilku metrów (ulicy). Proces łączenia się z satelitą GPS po raz pierwszy i ustalenie dokładnego położenia telefonu zajmuje do 5 minut. Stań na zewnątrz w takim miejscu, aby przestrzeń nad odbiornikiem nie była zasłonięta; nie przemieszczaj się. Wówczas system GPS dokładnie określi Twoje położenie w zaledwie 20 – 40 sekund.

## 9 Kopie zapasowe danych

Telefon umożliwia tworzenie kopii zapasowych ustawień oraz innych aplikacji i zapisywanie ich na serwerach Google (na koncie Google).

W przypadku wymiany telefonu możesz odzyskać plik z ustawieniami i wczytać go do telefonu przy pierwszym zalogowaniu się na konto Google.

Aktywacja funkcji:

- Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu**.
- Wybierz **Ustawienia**\**Kopia i kasowanie danych**\**Utwórz kopię zap. danych**.

Po wyłączeniu tej funkcji tworzone są kopie zapasowe wielu ustawień i danych, w tym kopie haseł Wi-Fi, zakładek, listy zainstalowanych aplikacji, słów dodanych do słownika w trakcie korzystania z klawiatury ekranowej oraz ustawień wprowadzanych za pomocą aplikacji konfiguracyjnej. Po wyłączeniu tej funkcji nie są tworzone kopie zapasowe ustawień, a już utworzone kopie są usuwane z serwerów Google.

## 10 Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych:

- Z poziomu ekranu głównego naciśnij przycisk **Menu**.
- Wybierz **Ustawienia**\**Kopia i kasowanie danych**\**Ustawienia fabryczne**.
- Wybierz **Resetuj telefon**.

Po zresetowaniu telefonu zostaną usunięte wszystkie prywatne zapisane w pamięci telefonu, w tym informacje o kontaktach Google i innych kontaktach, ustawienia systemu i aplikacji oraz pobrane aplikacje. Po zresetowaniu telefonu w ten sposób wyświetlony zostanie monit o podanie tych samych informacji, które zostały podane podczas uruchamiania systemu Android po raz pierwszy.

Jeśli włączenie telefonu jest niemożliwe, ustawienia fabryczne można przywrócić w inny sposób: naciśnij jednocześnie przyciski **zasilania** i **zwiększania głośności** i przytrzymaj je do momentu włączenia ekranu.



## Aplikacje i pamięć wewnętrzna .....

### 11.1 Aplikacje

W chwili zakupu w telefonie znajdują się aplikacje Google; dostępne są również aplikacje innych dostawców zapewniające wygodę użytkownika.

Dzięki już zainstalowanym aplikacjom możesz:

- Komunikować się z przyjaciółmi
- Przesyłać wiadomości i e-maile do przyjaciół
- Określać swoje położenie, sprawdzać sytuację na drogach, wyszukiwać miejsca i korzystać z nawigacji do punktu docelowego
- Więcej aplikacji możesz pobrać np. z Google Play Store.

### 11.2 Pamięć wewnętrzna

Dotknij **Ustawienia** **Pamięć**, aby wyświetlić dane o ilości pamięci wewnętrznej używanej przez system operacyjny, jej komponentach, aplikacjach (razem z pobranymi) oraz stałych i tymczasowych danych.



Jeżeli wyświetli się komunikat ostrzegawczy o ograniczonej ilości pamięci telefonu, musisz zwolnić miejsce poprzez usunięcie zbędnych aplikacji, pobranych plików itp.

# 12

## Optymalne wykorzystanie telefonu .....

Aktualizacje tego programu można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### 12.1 Smart Suite

Smart Suite obsługuje:

- **Kontakty**  
Umożliwia tworzenie kopii zapasowych kontaktów, abyś nigdy więcej nie musiał się martwić w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany telefonu bądź dostawcy usług.
- **Wiadomości**  
Uwalnia od uciążliwego wpisywania tekstu z poziomu klawiatury. Wszystkie wiadomości są łatwo dostępne i doskonale zorganizowane.
- **Zdjęcia**  
Umożliwia łatwe importowanie zdjęć z komputera lub telefonu i organizowanie ich w różnych albumach, znacznie ułatwiając zarządzanie nimi.
- **Pliki wideo**  
Umożliwia wczytywanie plików wideo z komputera do telefonu i odtwarzanie ich.
- **Pliki muzyczne**  
Umożliwia szybkie wyszukiwanie ulubionych plików na komputerze, zarządzanie Biblioteką i korzystanie z łatwego w obsłudze cyfrowego odtwarzacza w komórce.
- **Aplikacje**  
Umożliwia importowanie pobranych aplikacji mobilnych i instalowanie ich w telefonie po synchronizacji.
- **Kopie zapasowe**  
Umożliwia sporządzanie kopii zapasowych kontaktów, wiadomości, kalendarza, zdjęć i aplikacji oraz importowanie plików kopii zapasowej do telefonu.

## 12.2 Aktualizacje

Aby zaktualizować oprogramowanie w swoim telefonie, możesz skorzystać z narzędzi Mobile Upgrade lub FOTA Upgrade.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Pobrane ze strony internetowej ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) narzędzie Mobile Upgrade możesz zainstalować na komputerze. Uruchom narzędzie i zaktualizuj oprogramowanie telefonu, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami (zob. instrukcja obsługi dostarczana wraz z tym narzędziem). W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.



W trakcie aktualizacji wszystkie dane osobiste zostaną nieodwracalnie usunięte. Przed aktualizacją zaleca się utworzenie kopii zapasowej wszystkich danych osobistych za pomocą programu Smart Suite.

### 12.2.2 FOTA Upgrade

Za pomocą narzędzia FOTA Upgrade możesz aktualizować oprogramowanie telefonu.

Aby uzyskać dostęp do **Aktualizacji systemowych**, na ekranie głównym dotknij przycisku **Menu**, a następnie wybierz **Ustawienia** **Informacje o telefonie** **Aktualizacje systemowe**. Wybierz **Sprawdź aktualizacje**, a telefon rozpocznie szukanie najnowszej wersji oprogramowania. Jeśli chcesz zaktualizować system, naciśnij przycisk **Pobierz**. Po zakończeniu pobierania naciśnij **Zainstaluj**, aby przeprowadzić aktualizowanie. W telefonie zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

Przed rozpoczęciem szukania aktualizacji włącz przesyłanie danych. Po ponownym uruchomieniu telefonu dostępne są ustawienia częstotliwości automatycznego sprawdzania aktualizacji oraz przypomnienia o aktualizacjach.

Jeśli wybrałeś opcję automatycznego sprawdzania i system odnajdzie nową wersję oprogramowania, na pasku stanu wyświetlona zostanie ikona . Naciśnij powiadomienie, aby przejść bezpośrednio do **Aktualizacji systemowych**.

# Bezpieczeństwo użytkownika.....

Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego rozdziału. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub korzystania z telefonu niezgodnie z niniejszą instrukcją.

### • BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM:

Ponieważ dowiedziono, iż korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu stwarza realne zagrożenie nawet w przypadku korzystania z zestawów głośnomówiących (zestawów samochodowych, słuchawkowych itd.), zaleca się, aby kierowca nie korzystał z telefonu komórkowego, jeśli pojazd jest w ruchu.

Podczas jazdy nie należy słuchać muzyki lub radia za pośrednictwem telefonu lub słuchawek. W niektórych miejscach korzystanie z telefonu może stwarzać zagrożenie i być zabronione. Włączony telefon emituje fale elektromagnetyczne, które mogą zakłócać systemy elektroniczne pojazdu, takie jak system ABS przeciwdziałający zablokowaniu się kół czy system poduszek powietrznych. Aby mieć pewność, że nie będzie to stanowić problemu:

- nie umieszczaj telefonu na górnej części deski rozdzielczej lub w obszarze, w którym znajdują się poduszki powietrzne,
- skontaktuj się z dealerem lub producentem samochodu, aby dowiedzieć się, czy deska rozdzielcza jest odpowiednio ekranowana przed falami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy.

### • WARUNKI UŻYTKOWANIA:

W celu zoptymalizowania działania telefonu od czasu do czasu zaleca się wyłączenie telefonu.

Należy zawsze wyłączać telefon przed wejściem na pokład samolotu.

W czasie przebywania na terenie zakładu opieki zdrowotnej (z wyjątkiem specjalnie wyznaczonych obszarów) telefon powinien być wyłączony. Podobnie jak wiele innych powszechnie stosowanych urządzeń elektrycznych komórkowe mogą zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bądź urządzeń wykorzystujących fale radiowe.

W przypadku przebywania w pobliżu gazów lub cieczy łatwopalnych należy wyłączyć telefon. W czasie przebywania na terenie składu paliwa, stacji benzynowej, zakładu chemicznego lub podczas przebywania w innym otoczeniu zagrożonym wybuchem należy ściśle przestrzegać znajdujących się tam znaków oraz instrukcji.

Włączony telefon należy trzymać w odległości minimum 15 cm od każdego urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, aparat słuchowy czy pompa insulinowa. W szczególności podczas korzystania z telefonu należy trzymać go przy uchu, które jest bardziej oddalone od danego urządzenia (o ile jest to możliwe).

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przystawieniem telefonu do ucha. Podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego należy trzymać telefon daleko od ucha, ponieważ zwiększona głośność może doprowadzić do uszkodzenia słuchu.

Nie pozwalaj dzieciom korzystać ani bawić się telefonem oraz akcesoriami bez nadzoru.

Pamiętaj, że konstrukcja Twojego telefonu nie pozwala na demontaż tylnej pokrywy i wyjęcie baterii. Nie podejmuj prób demontowania telefonu. Samodzielne zdemontowanie telefonu powoduje unieważnienie gwarancji. Zdemontowanie telefonu może doprowadzić do uszkodzenia baterii i wycieku substancji mogących wywołać reakcje alergiczne.

Podczas korzystania z telefonu należy zawsze zachować ostrożność i przechowywać go w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wystawiaj telefonu na działanie niekorzystnych warunków pogodowych lub środowiskowych (wilgoć, wilgotność, deszcz, zanieczyszczenie w cieczy, kurz, wpływ powietrza morskigo itd.). Zalecany przez producenta zakres temperatury pracy wynosi od -10°C do +50°C.

Przy temperaturze powyżej 50°C czytelność wyświetlacza może się zmniejszyć, jednak jest to czasowe i nie stanowi zagrożenia.

W niektórych sieciach komórkowych numery awaryjne mogą nie być dostępne. W przypadku połączeń awaryjnych nigdy nie należy polegać jedynie na telefonie komórkowym.

Nie można otwierać, demontować lub naprawiać samodzielnie telefonu komórkowego.

Nie upuszczaj, rzucaj ani wyginaj telefonu komórkowego.

Aby uniknąć możliwych zranień, nie wolno używać telefonu, jeśli szybka osłaniająca ekran jest stłuczona, pęknięta lub uszkodzona.

Nie wolno malować telefonu.

Używać jedynie baterii, ładowarek oraz akcesoriów zalecanych przez firmę TCT Mobile Limited i spółki stowarzyszone oraz te, które są kompatybilne z modelem telefonu. Firma TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z innych baterii lub ładowarek.

Trzeba pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnych kopii wszystkich ważnych informacji przechowywanych w telefonie. Niektóre osoby narażone na pulsujące światło lub podczas grania w gry wideo mogą doświadczać ataku padaczki lub stracić przytomność. Ataki te oraz utraty przytomności mogą wystąpić, nawet jeśli dana osoba nigdy wcześniej nie cierpiała na padaczkę lub nie straciła przytomności. W przypadku wcześniejszego doznania ataku padaczki lub utraty przytomności, bądź jeśli w rodzinie wystąpiły już takie przypadki, przed uruchomieniem gier wideo w telefonie bądź włączeniem pulsującego oświetlenia telefonu należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci mogą korzystać z gier wideo lub innych funkcji telefonu wykorzystujących pulsujące światło jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zaprzestać korzystania z telefonu i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów: konwulsje, drgania mięśni lub oczu, utrata świadomości, ruchy mimowolne, dezorientacja. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy zastosować następujące środki ostrożności:

- Nie korzystaj z gier lub funkcji wykorzystujących pulsujące światło w przypadku zmęczenia lub uczucia senności.
- Co godzinę robić ok. 15-minutową przerwę.
- Grać w pomieszczeniu, w którym wszystkie lampy są włączone.
- Grać możliwie jak najdalej od ekranów.
- Jeśli podczas gry ręce, nadgarstki lub ramiona staną się obolałe, należy zatrzymać grę i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym jej podjęciem.
- Jeśli podczas gry lub po jej zakończeniu dłonie, nadgarstki lub ramiona nadal będą obolałe, należy przerwać grę i skontaktować się z lekarzem.

Podczas grania na telefonie można doświadczyć sporadycznego uczucia dyskomfortu dotyczącego dłoni, ramion, przedramion, szyi lub innych części ciała. Należy przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia problemów związanych z zapaleniem ścięgien, zespołem cieśni nadgarstka lub innymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego.



## CHROŃ SŁUCH

Aby uniknąć możliwego uszkodzenia słuchu, nie słuchaj głośnej muzyki przez dłuższy czas. Zachowaj ostrożność, zbliżając urządzenie do ucha, gdy włączony jest głośnik.

## • PRYWATNOŚĆ

Należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji lub jurysdykcji, w której telefon jest wykorzystywany, w tym dotyczących fotografowania oraz nagrywania za pośrednictwem telefonu komórkowego. Zgodnie z tymi prawami i regulacjami fotografowanie i/lub nagrywanie głosów innych ludzi lub ich osobistych cech oraz powielanie i rozpowszechnianie ich jest kategorycznie zabronione, ponieważ może to zostać uznane za naruszenie prawa do prywatności. Przed nagraniem prywatnej lub poufnej rozmowy lub sfotografowaniem innej osoby użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody tej osoby; producent lub sprzedawca telefonu komórkowego (w tym operator) nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie telefonu komórkowego.

## • BATERIA:

Pamiętaj, że konstrukcja Twojego telefonu nie pozwala na demontaż tylnej pokrywy i wyjęcie baterii. Należy stosować się do następujących zaleceń:

- Nie otwierać tylnej pokrywy.
- Nie wysuwać, nie wymieniać i nie otwierać baterii.
- Nie nakłukać tylnej pokrywy telefonu.
- Nie palić ani nie wyrzucać telefonu wraz z odpadami komunalnymi ani nie przechowywać go w temperaturze wyższej niż 60°C.

Ze względu na konstrukcję telefonu i baterii należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi środowiska.



Symbol ten, zamieszczony na telefonie, baterii oraz akcesoriach, oznacza, że po zakończeniu użytkowania należy się go pozbyć, odnosząc do specjalnego punktu zbiórki:

- punktu utylizacji odpadów komunalnych, w którym znajdują się odpowiednie pojemniki przeznaczone na sprzęt tego typu,
- pojemników na odpady znajdujących się w punkcie sprzedaży.

Produkty te zostaną poddane recyklingowi, co zapobiegnie przedostaniu się zawartych w nich substancji do środowiska, a podzespoły zostaną ponownie wykorzystane.

## W krajach Unii Europejskiej:

Oddanie urządzeń do punktów zbiórki jest darmowe.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem należy odnosić do punktów zbiórki.

## W krajach niepodlegających jurysdykcji UE:

Elementów wyposażenia oznaczonych tym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli w Twojej jurysdykcji lub regionie znajdują się zakłady zajmujące się zbieraniem i recyklingiem tego wyposażenia; należy odnieść je do odpowiednich punktów zbiórki.

**OSTRZEŻENIE:** W PRZYPADKU ZASTĄPIENIA BATERII BATERIA NIEWŁAŚCIWEGO TYPU ISTNIEJE ZAGROŻENIE WYBUCHEM. ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

## • ŁADOWARKI

Zakres temperatury roboczej ładowarki sieciowej wynosi od 0°C do 40°C.

Ładowarki do telefonów komórkowych spełniają standardy bezpieczeństwa dla sprzętu komputerowego i biurowego. Spełniają również wymagania dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE. Ze względu na różne specyfikacje elektryczne ładowarka zakupiona w jednej jurysdykcji może nie działać w innej. Ładowarek należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

## • FALE RADIOWE

Przed wprowadzeniem dowolnego modelu telefonu na rynek wymagane jest uzyskanie dowodu zgodności z międzynarodowymi standardami ICNIRP lub dyrektywą RTEE 1999/5/WE. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób jest podstawowym wymaganiem tych standardów oraz dyrektywy.

URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

Telefon komórkowy jest odbiornikiem/przekaznikiem fal radiowych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby nie przekraczać wartości granicznych narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych częstotliwości radiowych) określanych przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną instytucję naukową (ICNIRP) i określają podstawowy margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom bez względu na wiek czy stan zdrowia.



Narazenie na wpływ fal radiowych wyrażane jednostką nazywaną współczynnikiem pochłaniania promieniowania przez organizm człowieka (Specific Absorption Rate – SAR). Wartość graniczna SAR dla telefonów komórkowych wynosi 2 W/kg.

Badania nad określonym poziomów SAR przeprowadzono przy założeniu standardowego użytkownika telefonu emitującego fale radiowe o maksymalnej mocy w całym zakresie pasm częstotliwości. Najwyższa wartość SAR zgodna z wytycznymi ICNIRP dla tych modeli telefonów wynosi:

| Maksymalna wartość SAR dla tego modelu telefonu oraz warunki pomiaru. |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| SAR (głowa)   | GSM900+Bluetooth+Wi-Fi | 0,635 W/kg |
| SAR (przy ciele)  | GSM900+Bluetooth+Wi-Fi | 1,15 W/kg  |

Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla tego urządzenia są znacznie niższe od podanych, ponieważ ze względu na zachowanie wydajności systemu i minimalizację zakłóceń sieci pobór mocy telefonu komórkowego jest automatycznie zmniejszany, jeśli do nawiązania połączenia nie jest konieczna pełna moc. Im niższy pobór mocy urządzenia, tym niższa jest wartość SAR.

Przeprowadzono badania wartości SAR telefonu noszonego w odległości 10 mm od ciała. Aby urządzenie spełniało wymagania dotyczące narażenia na działanie fal radiowych podczas noszenia go przy ciele, należy je umieszczać w minimum tej odległości od ciała.

W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum we wskazanej odległości od ciała.

Organizacje takie jak WHO (World Health Organization) oraz US Food and Drug Administration stwierdziły, że najlepszą metodą zmniejszenia narażenia jest korzystanie z zestawów słuchawkowych w celu utrzymania telefonu z dala od głowy i ciała podczas rozmów, a także skrócenie czasu spędzanego na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Dodatkowe informacje dotyczące pól elektromagnetycznych oraz zdrowia publicznego można uzyskać w witrynie: <http://www.who.int/peh-efm>.

Telefony wyposażony jest we wbudowaną antenę. W celu zapewnienia optymalnego działania należy unikać dotykania oraz uszkodzenia anteny.

Ponieważ telefony komórkowe posiadają wiele funkcji, można z nich korzystać, nawet jeśli nie są przystawione do ucha. W takich wypadkach telefon będzie spełniał wytyczne, jeśli będzie używany wraz z zestawem słuchawkowym lub kablem USB. W przypadku korzystania z innych akcesoriów należy się upewnić, że używany produkt nie zawiera metalu oraz że telefon zostanie umieszczony minimum 10 mm od ciała.

#### • Informacje prawne

Ponizsze dyrektywy i informacje mają zastosowanie w określonych krajach.

**TCT Mobile**

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piémont, Immeuble La Capitale 92000 Nanterre, France  
+33 1 40 52 02 32

**Declaracja zgodności WE**

Produkt: Urządzenie przenośne współpracujące z sieciami LTE (zastosowanie) i HSDPA/HSPA/HSRPA+UMTS (zastosowanie)/GSM (zastosowanie), z technologią Bluetooth, Wi-Fi i radiem FM

Identyfikacja produktu: ALCATEL 60307 tył Meta EMEA

My: TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Piémont,  
92000 Nanterre,  
France

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 1999/5/EU oraz że zostały przeprowadzone niezbędne testy fal radiowych. Procedura oceny zgodności: załącznik IV dyrektywy.

Zastosowane normy:

- Artykuł 3.1.a (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników)
  - PN-EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - PN-EN 50368 (2013)
  - PN-EN 62208-1 (2009)
  - PN-EN 62208-2 (2010)
  - PN-EN 50476 (2010)
  - PN-EN 50365:2005/A12:2012, załącznik Rady 1999/118/WE (Spec. 30)
- Artykuł 3.1.b (wymagania ochrony w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej)
  - PN-EN 301 488-1 v. 2.2 (2011-03), PN-EN 301 488-3 v. 1.4.1 (2012-08), PN-EN 301 489-7 v.1.3 (2005-11), PN-EN 301 488-17 v.2.2.1 (2012-09), PN-EN 301 488-24 v.1.1 (2010-10), PN-EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, PN-EN 55022:2007 + A1:2011
- Artykuł 3.2 (zakazane wykorzystywanie wód w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń)
  - PN-EN 301 911 v. 2.2 (2002-03), PN-EN 301 908 v. 1.2 v.1.1 (2011-05), PN-EN 301 908-2 v. 2.1 (2011-07), PN-EN 301 908-13 v. 2.1 (2011-05), PN-EN 300 328 v. 1.8.1 (2012-06), PN-EN 300 440-1 v. 1.1 (2010-08), PN-EN 300 440-2 v.1.1.4 (2010-08), PN-EN 300 321 299-1 v.1.1 (2006-07), PN-EN 302 291-2 v.1.1 (2006-07)

Niniejszy produkt spełnia także odpowiednie wymagania następujących dyrektyw:

- dyrektywa 2011/65/EU (RoHS) – ograniczanie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji

Niniejszy produkt może zostać połączony do uniwersalnej ładowarki telefonu komórkowego, która spełnia poniższe normy:

- PN-EN 301 488-34 v.1.1 (2010-10)
- PN-EN 62084:2010

Dołączone do niniejszego produktu ładowarki także spełniają odpowiednie wymagania dyrektywy 2006/125/WE (produkt zwiazany z energią)

Zgodność niniejszego produktu została oceniona przez poniższą jednostkę notyfikowaną w zakresie dyrektywy 1999/5/EU:

American Certification Body, Inc.  
Suite C10, White Avenue #731, 22101 Mechanicsville, VA 22101 USA  
Numer identyfikacyjny: 1588

Date: 2014-03-24

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble La Capitale  
55 Avenue des Champs Piémont  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 528 022  
Christophe Bédit  
Przedstawiciel TCT Mobile Europe SAS/Zastępca dyrektora generalnego, EMEA

**CE 1588**



Logo microSD jest znakiem handlowym.



Znak słowny Bluetooth oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc., każde użycie tego znaku przez TCT Mobile Limited oraz spółki stowarzyszone jest objęte licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

## ALCATEL ONETOUCH 6036Y Bluetooth Declaration ID D022040



Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikującym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi 5GHz do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ i Google Hangouts™ są znakami towarowymi Google Inc.

Robot wykorzystany w motywie Android powstał na podstawie prac stworzonych i udostępnionych przez Google i jest wykorzystywany zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (tekst licencji jest wyświetlany po dotknięciu i przytrzymaniu opcji Zastrzeżenia prawne Google: Ustawienia\ Informacje o telefonie\ Informacje prawne)<sup>(1)</sup>.

Zakupiony produkt wykorzystuje otwarte oprogramowanie (<http://opensource.org/>) i pliki obiektowe mtd, msdosf netfilter/ iptable oraz initrd, a także inne otwarte oprogramowanie podlegające licencji GNU General Public License i Apache License. W razie potrzeby dostarczymy kompletny dokument zawierający odpowiednie kody źródłowe w ciągu trzech lat od dystrybucji produktu przez TCT.

Można także pobrać kody źródłowe ze strony <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Pobranie kodów źródłowych ze strony internetowej jest bezpłatne.

<sup>(1)</sup> Tekst może być niedostępny w niektórych krajach.

## Informacje ogólne .....

- Adres internetowy: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- Infolinia: zob. ulotka „Usługi TCT Mobile” lub odwiedź witrynę internetową firmy.
- Adres: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

W witrynie internetowej znajduje się dział FAQ (Frequently Asked Questions – najczęściej zadawane pytania). W przypadku wszelkich wątpliwości możesz skontaktować się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Elektroniczna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna w języku angielskim oraz innych językach znajduje się na serwerze:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Ten telefon jest przekąźnikiem współpracującym z sieciami GSM na częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz (czteropasmowo), UMTS trzypasmowo (850/900/2100MHz), LTE pięciopasmowo (B1/B3/B7/B8/B20).

# CE | 588

Urządzenie to spełnia podstawowe wymagania oraz inne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Pełną kopię deklaracji zgodności telefonu można znaleźć w witrynie internetowej: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Zabezpieczenie przed kradzieżą<sup>(1)</sup>

Telefon oznaczony jest numerem IMEI (numerem seryjnym telefonu) umieszczonym na naklejkę na opakowaniu oraz w pamięci telefonu. Zaleca się, aby zanotować ten numer po pierwszym włączeniu telefonu (wyświetlany po wpisaniu \* # 0 6 #) i schować go w bezpiecznym miejscu. W przypadku kradzieży telefonu numer ten należy podać policji oraz operatorowi. Numer IMEI umożliwi zablokowanie telefonu, co uniemożliwi osobie trzeciej korzystanie z niego nawet po użyciu innej karty SIM.

<sup>(1)</sup> Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

## Zastrzeżenia prawne


Ze względu na różne wersje oprogramowania oraz odmienne usługi oferowane przez operatorów mogą wystąpić różnice pomiędzy informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji a działaniem telefonu.

TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie różnice (jeśli występują) ani za ich możliwe następstwa. W takim przypadku wyłączną odpowiedzialność ponosi operator. W telefonie mogą znajdować się materiały, w tym aplikacje i oprogramowanie w postaci plików wykonywalnych lub w postaci kodu źródłowego, dostarczone przez strony trzecie do zamieszczenia w telefonie („Materiały stron trzecich”). Wszystkie materiały stron trzecich znajdujące się w telefonie są dostarczane „tak jak są” i nie obejmuje ich żadna gwarancja wyraźna lub dorozumiana, w tym gwarancja wartości handlowej i przydatności do określonego celu lub użytku, gwarancja współdziałania z innymi materiałami lub aplikacjami nabywcy oraz gwarancja nienaruszalności praw autorskich. Nabywca potwierdza, że firma TCT Mobile spełniła wszystkie zobowiązania związane z jakością, nałożone na nią jako na producenta telefonów komórkowych, wynikające z prawa własności intelektualnej. TCT Mobile w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niemożność działania lub nieprawidłowe działanie materiałów stron trzecich w tym telefonie ani za brak ich kompatybilności z innymi urządzeniami należącymi do nabywcy. TCT Mobile, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skargi, żądania, powództwa lub działania prawne, w szczególności – lecz niewyłącznie – czynności prawa czynów niedozwolonych, bez względu na podstawę prawną, wynikające z zastosowania lub prób zastosowania w jakikolwiek sposób Materiałów stron trzecich. Ponadto znajdujące się w telefonie Materiały stron trzecich, dostarczone bezpłatnie przez TCT Mobile, mogą wiązać się z ewentualnymi płatnymi aktualizacjami; TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z opisanymi kosztami ponoszonymi wyłącznie przez nabywcę. Dostępność aplikacji zależy od kraju i operatora sieci, w której działa telefon; w żadnym wypadku listy aplikacji i oprogramowania dostarczonej z telefonem nie można traktować jako wiążącej ze strony TCT Mobile; lista ta stanowi jedynie informację dla nabywcy. Z tego powodu TCT Mobile nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności jednej lub większej liczby aplikacji zamawianych przez klienta;

ich dostępność zależy od kraju i operatora sieci, z której korzysta nabywca. TCT Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub usuwania Materiałów stron trzecich z telefonu w dowolnym czasie bez powiadomienia; w żadnym wypadku TCT Mobile nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie następstwa usunięcia takich materiałów wynikające z użytkowania lub prób użytkowania tych aplikacji i Materiałów stron trzecich przez nabywcę.

## Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej sprawdź, czy stosowałeś się do następujących zaleceń:

- W celu zapewnienia optymalnego działania zaleca się pełne naładowanie baterii (1 ).
- Unikaj przechowywania dużych ilości danych w pamięci telefonu, ponieważ może to mieć wpływ na jego działanie.
- Podczas formatowania telefonu lub aktualizacji oprogramowania korzystaj z **opcji przywracania ustawień fabrycznych** lub narzędzia aktualizacyjnego (aby przywrócić ustawienia fabryczne, jednocześnie przytrzymaj przycisk **zasilania** oraz przycisk **zwiększenia głośności**). WSZYSTKIE dane użytkownika: kontakty, zdjęcia, wiadomości i pliki, pobrane aplikacje zostaną bezpowrotnie utracone. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych telefonu za pomocą programu Smart Suite przed jego sformatowaniem lub aktualizacją.

Sprawdź również, czy problem nie został opisany poniżej.

### Nie mogę uruchomić telefonu bądź jest on zablokowany

- Jeżeli uruchomienie telefonu nie jest możliwe, ładuj go przez co najmniej 20 minut, aby zapewnić minimalne naładowanie baterii, a następnie spróbuj ponownie go uruchomić.
- Jeżeli telefon stale wyświetla animację uruchamiania i wyłączenia i uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika nie jest możliwe, naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, aby uruchomić tryb awaryjny. W ten sposób wyeliminowane zostaną problemy z uruchamianiem systemu operacyjnego spowodowane aplikacjami stron trzecich.
- Jeżeli żadna metoda nie przynosi rezultatu, zresetuj telefon, naciskając przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności (przytrzymując oba).

### **Telefon nie odpowiada przez kilka minut**

- Uruchom telefon ponownie, przytrzymując przycisk uruchamiania.

### **Telefon sam się wyłączył**

- Sprawdź, czy ekran dotykowy pozostaje zablokowany, kiedy telefon nie jest używany, oraz upewnij się, że przycisk uruchamiania nie został przypadkowo naciśnięty przy odblokowanym ekranie.
- Sprawdź stan baterii.

### **Nie można prawidłowo naładować telefonu**

- Upewnij się, że bateria nie jest całkowicie wyczerpana. Jeśli bateria jest rozładowana, wskaźnik ładowania może wyświetlić się dopiero po około 20 minutach.
- Upewnij się, że ładowanie odbywa się w normalnych warunkach (0°C – +40°C).
- W przypadku przebywania za granicą upewnij się, że natężenie prądu jest odpowiednie.

### **Telefon nie łączy się z siecią lub wyświetla komunikat „Brak usług”**

- Spróbuj połączyć się z innej lokalizacji.
- Sprawdź, czy w danym miejscu jest zasięg.
- Sprawdź u operatora, czy karta SIM jest ważna.
- Spróbuj ręcznie wyszukać dostępne sieci.
- Jeśli sieć jest przeciążona, spróbuj połączyć się później.


### **Telefon nie łączy się z Internetem**

- Sprawdź, czy numer IMEI (wybierz \*#06#) jest taki sam jak numer nadrukowany na karcie gwarancyjnej i opakowaniu.
- Upewnij się, że na karcie SIM aktywowano usługę dostępu do Internetu.
- Sprawdź ustawienia połączenia z Internetem.
- Upewnij się, że telefon ma zasięg.
- Spróbuj połączyć się później lub z innej lokalizacji.

### **Błąd karty SIM**

- Sprawdź, czy karta SIM została prawidłowo włożona (zob. „Wkładanie i wyjmowanie karty SIM”).
- Upewnij się, że układ scalony na karcie SIM nie jest uszkodzony lub zarysowany.
- Upewnij się, że usługa karty SIM jest aktywna.

### **Nie można nawiązać połączeń wychodzących**

- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowy numer, i naciśnij przycisk .

- W przypadku połączeń międzynarodowych sprawdź krajowy i lokalny numer kierunkowy.
- Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią oraz że sieć nie jest przeciążona lub niedostępna.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia wychodzące nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.

### **Nie można odebrać połączenia przychodzącego**

- Upewnij się, że telefon jest włączony i połączony z siecią (sprawdź, czy sieć nie jest przeciążona lub niedostępna).
- Sprawdź status subskrypcji u operatora (pozostałe środki, ważność kart SIM itd.).
- Upewnij się, czy połączenia przychodzące nie zostały przekierowane.
- Upewnij się, czy dane połączenia nie zostały zablokowane.
- Upewnij się, że telefon nie znajduje się w trybie samolotowym.


### **Po odebraniu połączenia na wyświetlaczu nie pojawia się nazwisko ani numer osoby dzwoniącej**

- Sprawdź u operatora, czy posiadasz subskrypcję tej usługi.
- Sprawdź, czy numer telefonu i nazwisko osoby dzwoniącej nie są zastrzeżone.

### **Nie można wyświetlić kontaktów**

- Upewnij się, że karta SIM nie jest uszkodzona.
- Upewnij się, że karta SIM została prawidłowo włożona.
- Zaimportuj kontakty z karty SIM do pamięci telefonu.

### **Jakość dźwięków połączeń nie jest optymalna**

- Możesz zmieniać głośność podczas rozmowy za pomocą przycisku zwiększania/zmniejszania głośności.
- Sprawdź siłę sygnału .
- Upewnij się, że odbiornik, złącze lub głośnik telefonu są czyste.

### **Korzystanie z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji nie jest możliwe**

- Sprawdź u operatora, czy Twoja subskrypcja obejmuje te usługi.
- Upewnij się, że dana funkcja nie wymaga użycia akcesoriów ALCATEL ONETOUCH.

### **Po zaznaczeniu numeru z książki numer ten nie jest wybierany**

- Upewnij się, że zapamiętany numer jest prawidłowy.
- W przypadku połączenia międzynarodowego upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer kierunkowy kraju.

### **Nie można dodać kontaktu do książki**

- Upewnij się, czy książka SIM nie jest pełna; usuń część wpisów lub zapisz wpis w książce telefonu (tzn. w książce osobistej lub firmowej).

### **Osoby dzwoniące nie mogą zostawić wiadomości na poczcie głosowej**

- Aby sprawdzić dostępność usługi, należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.

### **Nie można połączyć się z pocztą głosową**

- Sprawdź, że numer poczty głosowej operatora znajdującego się na liście Numer poczty głosowej jest prawidłowy.
- Jeśli się jest zajęta, spróbuj ponownie później.

### **Nie można odbierać ani wysyłać wiadomości MMS**

- Sprawdź ilość dostępnej pamięci – może być ona pełna.
- Skontaktuj się z operatorem sieci, aby sprawdzić dostępność usługi i sprawdź parametry MMS.
- Sprawdź u operatora numer centrum serwera oraz profil MMS.
- Centrum serwera może być zajęte, spróbuj ponownie później.

### **Karta SIM jest zablokowana kodem PIN**

- Skontaktuj się z operatorem, aby otrzymać kod PUK (Personal Unlocking Key – osobisty kod odblokowujący).

### **Nie można podłączyć telefonu do komputera**

- Zainstaluj Smart Suite.
- Sprawdź, czy sterownik USB został prawidłowo zainstalowany.
- Otwórz panel powiadomień i sprawdź, czy agent programu Smart Suite jest aktywny.
- Sprawdź, czy pole wyboru debugowania USB jest zaznaczone. Aby uruchomić tę funkcję, dotknij **Ustawienia\Informacje o telefonie**, a następnie 7 razy dotknij opcji **Numer kompilacji**. Następnie możesz dotknąć **Ustawienia\Dla programistów\Debugowanie USB**.
- Sprawdź, czy system operacyjny komputera spełnia wymagania oprogramowania Smart Suite.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kabla znajdującego się w zestawie.

### **Nie można pobrać nowych plików**

- Upewnij się, że ilość wolnej pamięci w telefonie jest wystarczająca.
- Wybierz kartę microSD jako lokalizację pobranych plików.
- Sprawdź status subskrypcji u operatora.

### **Telefon nie jest wykrywany przez inne telefony poprzez Bluetooth**

- Sprawdź, czy Bluetooth jest włączony oraz czy telefon jest widoczny dla pozostałych użytkowników.
- Upewnij się, że obydwa telefony znajdują się w zasięgu wykrywania Bluetooth.

### **Jak przedłużyć trwałość baterii**

- Upewnij się, że stosujesz się do zaleceń dotyczących czasu ładowania (minimum 2,5 godziny).
- Przy częściowym naładowaniu baterii wskazanie poziomu może nie odpowiadać rzeczywistości. Aby uzyskać dokładne wskazanie, po odłączeniu ładowarki odczekaj przynajmniej 20 minut.
- Włącz funkcję podświetlenia na żądanie.
- Maksymalnie wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania poczty elektronicznej.
- Włącz funkcję aktualizacji wiadomości i informacji o pogodzie na żądanie lub wydłuż odstępy automatycznego sprawdzania.
- Wyłącz aplikacje działające w tle, jeśli nie będą one używane przez dłuższy czas.
- Wyłącz Bluetooth, Wi-Fi lub GPS, jeśli z nich nie korzystasz.

### **W przypadku długich rozmów telefonicznych, gier, surfowania w Internecie czy przeprowadzania złożonych operacji telefon może się rozgrzać.**

- Jest to normalne, kiedy procesor musi przetworzyć dużą ilość danych. Po zakończeniu opisanych powyżej czynności temperatura telefonu wróci do normy.



ALCATEL jest znakiem towarowym Alcatel-Lucent  
wykorzystywanym przez  
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited  
Wszelkie prawa zastrzeżone

TCT Mobile Limited zastrzega sobie  
prawo do zmiany tej dokumentacji lub danych  
technicznych  
bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie dzwonki „własne” zapisane w pamięci telefonu zostały  
skomponowane, zaaranżowane i zmiksowane przez NU TROPIC  
(Amar Kabouche).