

ALCATEL  
onetouch.  
*idol2* MINI S

6036Y



[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

smart move.

ALCATEL  
onetouch.

smart move.

ALCATEL  
onetouch.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفصل بزيارة [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) لتتزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة ذلك، يمكنك إيجاد إجابات على الأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر ترقية الهاتف المحمول والمزيد على الموقع الإلكتروني.

# جدول المحتويات

٦-٦	مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول.
٧-٦	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة.
٨٤	<b>متجر Google Play</b>
١-٧	تحديد مكان العنصر المطلوب تنزيله وتثبيتته.
٢-٧	التنزيل والتثبيت.
٣-٧	إدارة التنزيلات.
٨٩	<b>تطبيقات الوسائط المتعددة</b>
١-٨	الكاميرا/الكاميرا الفيديو.
٢-٨	المعرض.
٣-٨	YouTube.
٤-٨	الموسيقى.
٩٧	<b>Google Maps</b>
١-٩	تحديد موقعي.
٢-٩	البحث عن موقع.
٣-٩	الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي.
٤-٩	مشاركة موقع.
٥-٩	عرض الخريطة.
١٠١	<b>أخرى</b>
١-١٠	مدير الملفات.
٢-١٠	مسجل الصوت.
٣-١٠	الفيديو.
٤-١٠	راديو.
٥-١٠	الكشاف.
٦-١٠	ملاحظات.
٧-١٠	معالج الأعداد.
٨-١٠	المساعدة.
٩-١٠	التطبيقات الأخرى.
١١٠٦	<b>الإعدادات</b>
١-١١	الاتصال اللاسلكي والشبكة.
٢-١١	الجهاز.
٣-١١	شخصي.
٤-١١	إضافة حساب.

٤	السلامة والاستخدام
١١	معلومات عامة
١٣	<b>هاتفك المحمول</b>
١-١	المفاتيح والموصلات.
٢-١	بدء التشغيل.
٣-١	الشاشة الرئيسية.
٣٠	<b>إدخال النص</b>
١-٢	استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
٢-٢	تحرير النص.
٣٢	<b>المكالمات الهاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال</b>
١-٣	الهاتف.
٢-٣	سجل المكالمات.
٣-٣	جهات الاتصال.
٤٦	<b>المراسلة، Gmail/البريد الإلكتروني، Google Hangouts</b>
١-٤	المراسلة.
٢-٤	Gmail/Email.
٣-٤	Google Hangouts.
٦١	<b>التقويم وساعة المنبه والحاسبة</b>
١-٥	التقويم.
٢-٥	الوقت.
٣-٥	الحاسبة.
٦٨	<b>الاتصال</b>
١-٦	الاتصال بالإنترنت.
٢-٦	المتصفح.
٣-٦	الاتصال بأجهزة Bluetooth.
٤-٦	الاتصال بكمبيوتر.
٥-٦	لإزالة بطاقة microSD بأمان من هاتفك.

١٢٠	النظام
١٢٤	تحقيق أقصى استفادة من الهاتف
١٢٤	Smart Suite
١٢٥	الترقية
١٢٧	ضمان الهاتف
١٢٩	الملحقات
١٣٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٣٥	المواصفات

## السلامة والاستخدام

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

### • السلامة المرورية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليمين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار السادة الهوائية،

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف المحمول.

### • ظروف الاستخدام:

نصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بقية كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. لذلك، ينبغي بشكل خاص عند استخدام الهاتف وضعه على الأذن المقلبة للجهاز إذا كان موجودًا.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنيك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليمين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع.

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٨ من دليل المستخدم هذا.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقات معتمدة مثل قراب أو وضعه على مسافة ١,٠ سم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.



www.sar-tick.com

لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

يرجى ملاحظة أن هاتفك يعد جهازًا مكونًا من قطعة واحدة. لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. لا تحاول فك هاتفك. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف أيضًا تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار.

لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلب أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل جهة التصنيع بين ١٠- درجات مئوية و٥٠+ درجة مئوية.

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٠ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمات الطوارئ على كل الشبكات الخلوية. يجب ألا تعتمد فقط على هاتفك لإجراء المكالمات الطوارئ.

لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك المحمول أو قذفه أو تثيئه.

لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب مخاطر الإصابة. لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Mobile Ltd. والشركات التابعة لها والمتوافقة مع طراز هاتفك. لا تتحمل شركة TCL Mobile Ltd. والشركات التابعة لها أي مسؤولية عن أي تلف يرجع إلى استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعّب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعبًا أو بحاجة إلى النوم.

- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى.

- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة.

- العب وأنت على أبعاد مسافة ممكنة من الشاشة.

- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى.

- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكل.

#### وقاية حساسة السمع



لتجنب الإضرار بحاسة السمع، لا تستمع إلى مستويات الصوت العالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

#### • الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمرًا منوعًا منطوقًا بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق مستخدم الهاتف دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو بائعه أو موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تنتج عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول.

#### • البطارية:

يرجى ملاحظة أن الهاتف جهاز مكون من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي،

- لا تحاول إخراج البطارية أو استبدالها أو قفحها،

- لا تلمس غطاء الهاتف الخلفي،

- لا تلمس بالهاتف في النيران أو القمامة المنزلية، ولا تخزنه في درجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازًا مكونًا من قطعة واحدة وفقًا للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محليًا.





- يشير وجود هذه العلامة على الهاتف والملحقات إلى ضرورة اصطحاب هذه المنتجات إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:
- مراكز التخلص من المخلفات المجهزة بحاويات خاصة معدة لهذه الأنماط من المعدات.
- سلاسل جمع النفايات عند مراكز البيع.

وبعدئذٍ، تتم إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

#### في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

#### في البلدان غير المنضمة لدول للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تنتجها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات.

#### • الشواحن

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المئوي إلى ٤٠ درجة مئوية.

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك المحمول معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضاً مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظراً لاختلاف المواصفات الكهربائية المارئة، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويقتصر الاستخدام على ذلك فقط.

#### • موجات الراديو:

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف المحمول مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي (R&TTE) 1999/5/EC قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والأخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو.

إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للجهاز المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	٠,٦٣٥ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	١,١٥ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كلما كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتدازه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ١٠٠ سم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيداً عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحفاً معتمداً فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهمتبن وبريدون تقليل تعرضهم فيه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيداً عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقة عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع التوجيهات عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحفاً آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ١٠٠ سم على الأقل.

شعار microSD هو علامة تجارية.



Bluetooth® العلامة التجارية للكلمة وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة TCL Mobile Ltd. والشركات التابعة لها بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء الشركة كـ حسب الشركة المالكة لها.

## ALCATEL ONETOUCH 6036Y

### معرفة إعلان Bluetooth رقم D022040

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماداً لتحالف Wi-Fi.



يُعد كل من Google و Android وشعار Google و Android وشعار Google Play و YouTube و Gmail™ و Google Maps™ و Search™ و Store™ و Google Latitude™ و Google Hangouts™ علامات تجارية لشركة Google Inc.

يستند أي نسخ أو تعديل على شعار ريبوت Android إلى العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License (يظهر هذا النص في حالة لمس الشعار Google legal مطولاً في Settings (اعدادات)) (حول الهاتف) Legal information (المعلومات القانونية).

لقد قمت بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org) mdsdofs و mtd و Creative Commons 3.0 Attribution License و neffilter/iptables و inirtnd وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License و Apache License.

سوف توفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCT.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من http://sourceforge.net/projects/alcatel/files. يتم توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

#### إعلان موافق

المنتج: الهاتف /LTE 5، نطاق التثالي /HSDPA/HSPA+UMTS /المنطقة المضمونة يداعية النطاق GSM المجهزة بقلية Bluetooth وWiFi وFM

معرفة المنتج: ALCATEL 6036Y من نوع EMEA Miata

نحن

شركة TCT Mobile Europe SAS  
التابعة في  
55, avenue des Champs Piereux في  
92000 Nanterre  
فرنسا

نحن نمت موزونياً وحننا إن المنتج المذكور، اعلاه بترافق مع المتطلبات الأساسية التالية لتتلقح الخاصة بالترافق 1999/5/EC وتم تتلقح جميع مجموعات اختبار التوافق الاساسية المطلوبة. إجراء تقييم التوافق: الملحق الرابع للتوجيه.

المعيار المطلوب:

- البند 1.1.3 (حماية صحة المستخدم وسلامته)

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 -  
EN50566 (2013) -  
EN 62209-1 (2006) -  
EN 62209-2 (2010) -  
EN 62479 (2010) -

- البند 1.1.3 (متطلبات الحماية فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي)  
EN 50360: 2001/A1:2012 -  
نوعية المجلس سنة 1999/519/EC (يونيو 99)

- البند 1.1.3 (متطلبات الحماية فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي)  
EN 301 489-7 v.1.3.1. EN 301 489-3 v. 1.4. (2002-08) - EN 301 489-1 v.1.8.2 (2011-09) -  
(2005-11) EN 55013:2001 - EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10) - EN 301 489-17 v.2.1.1. (2012-09) - EN 55020:2007+ A11:2011 - A1:2003 + A2:2006

- البند 1.1.3 (السلامة بشأن أثار الخلفية لتطبيقات الهاتف حذوت تناخلات بترافق)  
EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07) - EN 301 908-4 v.5.2.1 (2011-08) - EN 301 511 v.9.0.2 (2008-03) -  
EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08) - EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06) - EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05) -  
EN 302 291-1 v1.1.1(2005-07) - EN 302 291-2 v1.1.1(2005-07) - EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08)

بترافق أيضاً هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها للتجهيزات التالية:

- التوجيه EN 1165/IEU 2011 - RoHS - فود على خطر استخدام مواد معينة

يمكن لهذا المنتج التوصيل بملحقات الهاتف المحمول العادي الذي بترافق مع المعيار التالية:

EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10) -  
EN 62684:2010 -

بترافق أجهزة الشحن المرخصة مع هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها لتجهيز التالي 2009/125/EC (المنتج المرتبط بالهاتف).



تمت مراجعة امتثالية توافق هذا البرنامج بواسطة الجهة المهيئة التالية الممنحة لتجهيزات 1999/5/EC.  
American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 7754, 22101 McLean, Virginia, United States

رقم الموزع: ٢٠١٠-٩٠١١  
التاريخ: ٢٠١٠-٩-٢١  
التوقيع:

TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Piereux  
92000 Nanterre  
RCS Nanterre 488 722  
TCT Mobile Europe SAS

## معلومات عامة

يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). تتوفر جميع مواد الجهات الخارجية الموجودة في هذا الهاتف "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالقبالية للتسويق والصلاحية لغرض أو استخدام معين/تطبيق جهة خارجية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع مواد أو تطبيقات أخرى للمستخدم وعدم انتهاك حقوق النشر. يتعهد المشتري بأن TCT Mobile التزم بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة للأجهزة المحمولة والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCT Mobile في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أجهزة المشتري الأخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق، تخلي شركة TCT Mobile مسؤوليةنا الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد - لا الحصر - الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التصديرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. علاوة على ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCT Mobile مجتاً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCT Mobile أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. ويمكن أن يختلف مدى توفر التطبيقات باختلاف الدول التي يُستخدم فيها الهاتف والمشغول، ولن يتم اعتبار قائمة التطبيقات والبرامج المحتملة المتوفرة مع الهاتف على أنها تعهد من شركة TCT Mobile بأي حال من الأحوال؛ ويجب أن تبقى مجرد معلومات مقدمة للمشتري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCT Mobile مسؤولية عدم توفر تطبيق أو أكثر من التطبيقات التي يرغب فيها المشتري، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحفظ شركة TCT Mobile بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCT Mobile مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة، وذلك فيما يتعلق باستخدام أو محاولة استخدام مثل هذه التطبيقات والمواد الخاصة بالجهات الخارجية.

• العنوان على الإنترنت هو: [www.alcatelontouch.com](http://www.alcatelontouch.com).

• رقم الخط الساخن: انظر النشرة الخاصة بشركة "TCT Mobile Services" أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا.

• العنوان: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsinghsui, Kowloon, Hong Kong.

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

توجد نسخة إلكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على الخادم التابع لنا: [www.alcatelontouch.com](http://www.alcatelontouch.com).

يعمل الهاتف كجهاز إرسال واستقبال على شبكات GSM في النطاق الرباعي (1/1800/900/850) / 1900 ميجاهرتز وشبكات UMTS في النطاق الثلاثي (1/1800/900/850 ميجاهرتز) وشبكات LTE في النطاق الخماسي (B1/B3/B7/B8/B20).

# CEI588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان توافق هاتفك من على موقع الويب الخاص بنا: [www.alcatelontouch.com](http://www.alcatelontouch.com).

### الحماية ضد السرقة<sup>(١)</sup>

يتم التعرف على الهاتف من خلال رقم IMEI (الرقم التسلسلي للهاتف) المطبوع على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف. وننصحك بتكوين هذا الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال \* ثم 0 ثم 6 ثم # والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم قفل هاتفك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.


### إخلاء المسؤولية

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.


لا تتحمل TCT Mobile المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر.

(١) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

# هاتفك المحمول

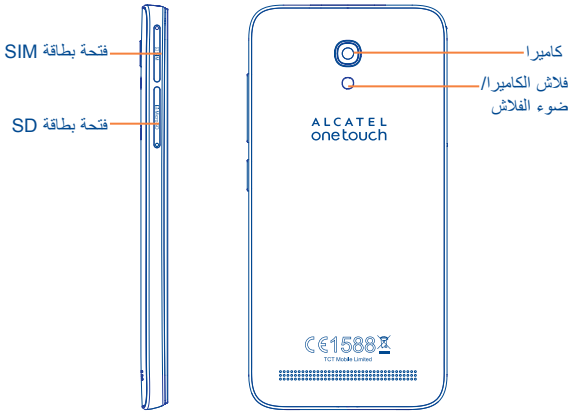

## ١-١ المفاتيح والموصلات

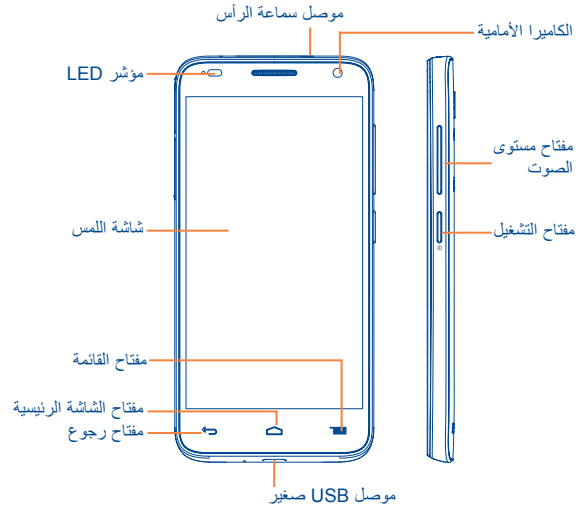

### مفتاح القائمة

• المس للوصول إلى خيارات الإعدادات.

• المس باستمرار لفتح قائمة بالصور المصغرة للتطبيقات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.



### مفتاح الشاشة الرئيسية

• المس للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة أخرى أو تطبيق.

### مفتاح رجوع

• المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لغلاق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.


تكون هذه المفاتيح مرئية عندما تضيء الشاشة.

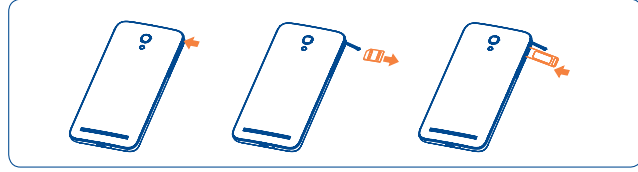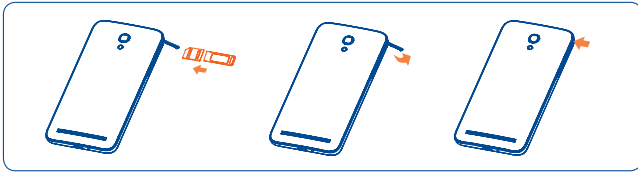

لتثبيت بطاقة SIM، ضعها بحيث يكون اتجاه وجه الشريحة لأعلى في المبيت الخاص بها، ثم حركها إلى داخل الفتحة. تأكد من إدخالها بطريقة صحيحة. لإزالة البطاقة، اضغط عليها وقم بتحريكها للخارج.

لا يدعم هاتفك سوى بطاقات SIM الصغيرة. لا تحاول إدخال أنواع أخرى من بطاقات SIM، مثل mini و nano، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف الهاتف.

تركيب بطاقة microSD أو إزالتها

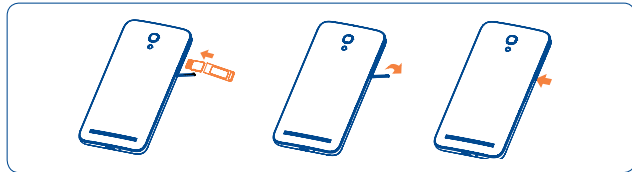

## مفتاح التشغيل

- الضغط: لفتح الشاشة/إضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنبثقة للتحديد من وضع إيقاف التشغيل/إعادة التشغيل/وضع الطائرة/بدء السريع.
- اضغط على مفتاح التشغيل لمدة تزيد عن 9 ثوان لإعادة التشغيل.
- اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت لإعادة التعيين.
- اضغط على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت للالتقاط لقطة شاشة.

## مفاتيح مستوى الصوت

- لضبط مستوى صوت السماع أو سماعة الرأس، في وضع المكالمات.
- يُستخدم في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث لضبط مستوى صوت الوسائط.
- في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- لكنم صوت نغمة رنين المكالمة الواردة.

## ٢-١ بدء التشغيل

### ١-٢-١ الإعداد

توجد أداة إدخال [ ] في عروة الهاتف، ويُرجى استخدامها لتثبيت بطاقة SIM/SD أو لإزالتها بشكل سليم.

إدخال بطاقة SIM أو إزالتها

يجب عليك إدخال بطاقة SIM لإجراء المكالمات الهاتفية. يرجى إيقاف تشغيل الهاتف قبل إزالة بطاقة SIM أو إزالتها.

نوصي بشحن البطارية تمامًا ( 🔋 ). تتم الإشارة إلى حالة الشحن من خلال النسبة المئوية المعروضة على الشاشة أثناء إغلاق الهاتف. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، عند شحن البطارية بالكامل، افصل الشاحن من القابس؛ قم بإغلاق Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا تكون قيد الاستخدام؛ قلل مدة ضوء الخلفية وهكذا.



### ٢-٢-١ تشغيل الهاتف


اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم تشغيل الهاتف، ثم ألغ قفله (من خلال التحريك أو إدخال رمز PIN أو إلغاء القفل بالتمط أو بالوجه)، حسبما يلزم، وقم بالتأكد. تظهر الشاشة الرئيسية.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسيت، فافصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

### إعداد هاتفك للمرة الأولى

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يجب ضبط الخيارات التالية:

- حدد لغة الهاتف، ثم المس → .
- حدد طريقة الإدخال، ثم المس → .
- اضبط اتصال بيانات الهاتف المحمول، ثم المس → .
- اضبط التاريخ والوقت، ثم المس → .
- إعداد حساب Google: إذا كنت ترغب في ضبط حساب Google، فالمس إعداد الآن لضبطه. إذا كان لديك حساب Google، فالمس الحساب الحالي، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. إذا نسيت كلمة المرور، فيمكنك الانتقال إلى الموقع <http://www.google.com> لاستردادها. إذا كنت لا تمتلك حساب Google، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب عن طريق لمس جديد.
- وعندئذٍ، تظهر شاشة "اكتمل الإعداد"، ويلزم لمس ✓ للتأكيد.

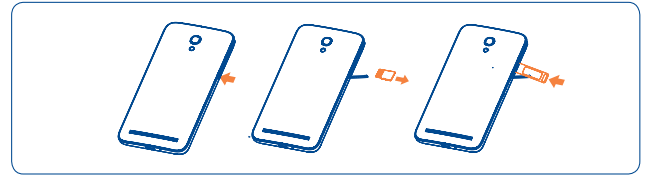


أدخل بطاقة MicroSD بحيث يكون طرف التوصيل الذهبي متجهًا لأعلى في الفتحة. لإزالة بطاقة MicroSD، اضغط عليها برفق وقم بتحريكها للخارج.

لتجنب فقدان البيانات وتلف بطاقة SD، يُرجى التأكد من إلغاء تحميل بطاقة SD قبل إزالتها (Settings (الإعدادات) Storage (وحدة التخزين) Unmount SD card (إلغاء تحميل بطاقة SD)).



### شحن البطارية

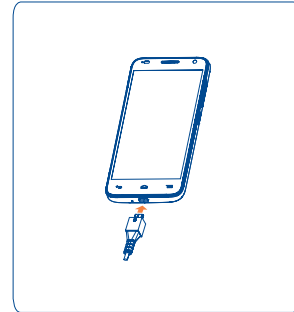

وصل شاحن البطارية بهاتفك ومقيس التيار الكهربائي على التوالي، حيث سيضيء المؤشر LED أثناء الشحن.

- تأكد من وضع البطارية بطريقة صحيحة في مكانها قبل توصيل الهاتف بالشاحن.
- قبل استخدام الهاتف لأول مرة، قم بشحن البطارية بالكامل (لمدة ٣ ساعات تقريبًا).

## ١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



### اللمس

للوصول إلى أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



### اللمس مع الاستمرار

للخروج إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.



### المسح

ضع إصبعك على الشاشة لمسح كائن إلى موقع آخر.



### التمرير/التحريك

حرك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب... حسبما يتراءى لك. ويمكنك أيضاً تحريك الشاشة أفقياً.

كذلك، يدعم الجهاز استخدام إصبع واحد للتكبير/التصغير عند استخدام وظائف المراسلة والمستعرض والبريد الإلكتروني والكاميرا والمعرض. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة، ثم حركها بإصبع واحد للتكبير/التصغير.



### النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.



### ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.


يظل الهاتف في وضع التشغيل، حتى في حالة عدم تركيب أي بطاقة SIM، ويمكنك الاتصال بشبكة Wi-Fi (ارجع إلى القسم "٢-١-٦ Wi-Fi")، لتسجيل الدخول إلى حساب Google واستخدام بعض ميزات الهاتف.

## ٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل من الشاشة الرئيسية حتى تظهر خيارات الهاتف، ثم حد إيقاف التشغيل.

## ٣-١ الشاشة الرئيسية

يمكنك نقل جميع العناصر (التطبيقات والاختصارات والمجلدات وعناصر واجهة المستخدم) التي تجلبها أو تستخدمها بشكل متكرر إلى الشاشة الرئيسية للوصول إليها سريعًا. المس مفتاح الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

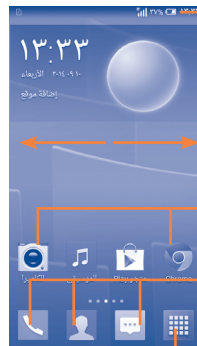

### شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار.
- المس واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات.

المس أحد الرموز لفتح تطبيق أو مجلد، وما إلى ذلك.

### تطبيقات شريط المفضلات

- المس لإدخال التطبيق.
- المس مع الاستمرار لنقل التطبيقات أو تغييرها.

### علامة تبويب التطبيق

- المس لفتح القائمة الرئيسية.

تتوفر الشاشة الرئيسية بتنسيق ممتد للسماح بالمزيد من المسافات لإضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرك الشاشة الرئيسية أفقياً إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل.

## رموز الحالة



تدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

## ٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كل من حالة الهاتف ومعلومات الإخطارات.


لا توجد إشارة		تم الاتصال بـ GPRS	
تم إعداد التنبيه		GPRS قيد الاستخدام	
Bluetooth قيد التشغيل		تم الاتصال بـ EDGE	
تم الاتصال بجهاز Bluetooth		EDGE قيد الاستخدام	
السماعة الخارجية قيد التشغيل		تم الاتصال بـ 3G	
التجوال		3G قيد الاستخدام	
تم توصيل سماعة رأس		تم الاتصال بـ HSPA(3G+)	
لا توجد بطاقة SIM مركبة		HSPA(3G+) قيد الاستخدام	
وضع الاهتزاز		تم الاتصال بشبكة HSPA+	
الرنين في الوضع الصامت		HSPAP قيد الاستخدام	
ميكروفون الهاتف في وضع كتم الصوت		4G متصلة	
البطارية منخفضة للغاية		4G قيد الاستخدام	
البطارية منخفضة		Wi-Fi قيد التشغيل	
فرغت البطارية بصورة جزئية		تم الاتصال بشبكة Wi-Fi	
البطارية ممتلئة		قوة الإشارة	
جار شحن البطارية		وضع الطائرة	



المس شريط الحالة واسحب لأسفل لفتح لوحة الإعدادات السريعة أو لوحة الإخطارات. المسها واسحبها لأعلى لإغلاقها. عند وجود إخطارات، يتيح لك لمسها الوصول إلى المعلومات مباشرة.

### لوحة الإعداد السريع

المس شريط الحالة واسحب لأسفل لفتح لوحة الإعداد السريع، حيث يمكنك تمكين أو تعطيل وظائف أو تغيير أوضاع عن طريق لمس الرموز.

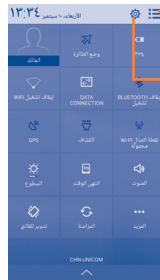

المس للتبديل إلى لوحة الإخطار.

المس للوصول إلى الإعدادات حيث يمكنك ضبط المزيد من العناصر.

### لوحة الإخطارات

عند وجود إخطارات، المس شريط الحالة واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات وقراءة المعلومات بشكل مفصل.



المس لفتح شريط الإعدادات السريعة وتمكين/تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع.


المس لمسح جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل الإخطارات الأخرى المستمرة موجودة).

رسالة Gmail جديدة	✉	مكالمة فائتة
رسالة بريد إلكتروني جديدة	📧	إعادة توجيه المكالمات قيد التشغيل
رسالة نصية أو رسالة ورسائل متعددة جديدة	💬	جار تشغيل أغنية
مشكلة في تسليم رسالة نصية SMS أو رسالة ورسائل MMS	❗	تم الاتصال بـ VPN
رسالة دردشة Google Hangouts جديدة	💬	قطع الاتصال مع VPN
بريد صوتي جديد	📞	الراديو قيد التشغيل
حدث قادم	📅	جار تحميل البيانات
خطأ في لقطة الشاشة	📺	جار تنزيل البيانات
تم التقاط لقطة الشاشة	📺	انتهى التنزيل
بطاقة MicroSD ممثلة	📠	تحديد طريقة الإدخال
يمكن إزالة بطاقة SD بأمان	📠	توجد شبكة Wi-Fi مفتوحة متاحة
تهيئ بطاقة SD	📠	الهاتف متصل عبر كابل USB
اتصال USB ونقطة اتصال محمولة قيد التشغيل	📠	تحديث متاح للنظام
الاتصال بـ USB قيد التشغيل	📠	إما أنه قد تم الاقتراب من عتبة استخدام بيانات الشبكة أو قد تم تجاوزها
نقطة اتصال Wi-Fi محمولة قيد التشغيل	📠	GPS قيد التشغيل
استلام بيانات الموقع من GPS	📍	


يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها لتحديد مكان المعلومات داخل التطبيقات، في الهاتف أو الويب.



#### ١ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس الرمز  على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث عبر الويب.

#### ٢ البحث حسب الصوت

- المس  من شريط البحث لعرض شاشة مربع الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

#### ٤-٣-١ قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف عن طريق اختيار التحريك أو إنشاء مجموعة متنوعة من الأنماط أو رمز PIN أو كلمة المرور وما إلى ذلك.

لإنشاء نمط لإلغاء قفل الشاشة (ارجع إلى القسم "موصل USB صغير" للاطلاع على الإعدادات المفصلة)

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/الأمان/قفل الشاشة/النمط.
- أدخل النمط الخاص بك.



#### لإنشاء كلمة مرور/رمز PIN لإلغاء قفل الشاشة

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/الأمان/قفل الشاشة/رمز PIN أو كلمة المرور.
- قم بتعيين رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

#### لقفل شاشة الهاتف


اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لقفل الشاشة.

## إلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، وارسم نمط إلغاء القفل الذي أنشأته أو أدخل رمز PIN أو كلمة المرور، وما إلى ذلك، لإلغاء قفل الشاشة.

في حالة اختيار الإعدادات تحريك كقفل للشاشة، يمكنك:

- النقر المزوج فوق الشاشة لإلغاء قفلها إذا كانت معتممة؛
- أو الضغط على مفتاح التشغيل لإضاءة الشاشة أولاً، ثم تحريك إصبعك ناحية اليمين لإلغاء قفل الشاشة أو تحريكه لليسار للوصول إلى الكاميرا.

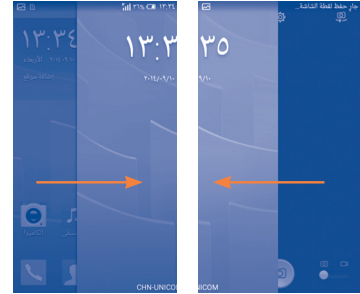

## إضافة الطابع الشخصي على الشاشة الرئيسية الخاصة بك


### الإضافة

يمكنك لمس أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم مع الاستمرار لتنشيط وضع التحريك، ثم سحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

### إعادة ضبط الموقع

المس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

## إزالة

المس مع الاستمرار العنصر الذي تريد إزالته لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى رمز ، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الأحمر.

## إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

## تخصيص خلفية الشاشة

المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس تعيين كخلفية شاشة لتخصيص خلفية الشاشة.

## ١-٣-٦ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا

### مراجعة عناصر واجهة المستخدم

المس منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار لعرض عناصر واجهة المستخدم الموجودة أسفل الشاشة الرئيسية.

المس منطقة فارغة للرجوع إلى وضع عرض الشاشة الرئيسية.

### مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

لمراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، يمكنك الضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية. المس صورة مصغرة من الإطار لفتح التطبيق المرتبط بها.

## ٢ إدخال النص

### ١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة


#### إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، وحدد الإعدادات واللغة والإدخال، ثم المس رمز الإعدادات ⚙️ على يمين لوحة مفاتيح Android، وعندئذ تتوفر مجموعة اختيارات.

#### ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. كذلك يمكنك ضبطها من خلال تغيير الإعدادات (المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/العرض/اتدوير الشاشة تلقائيًا).

### ١-١-٢ لوحة مفاتيح Android

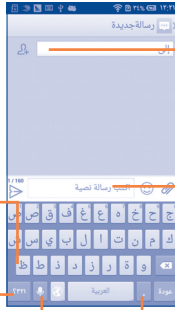

المس لإدخال نص أو أرقام.

المس للتغيير من وضع الحروف الصغيرة إلى الحروف الكبيرة "abc/Abc".

المس مع الاستمرار للتغيير من وضع الحروف الصغيرة إلى الحروف الكبيرة "abc/ABC".

المس للتبديل بين وضع لوحة مفاتيح الرموز ولوحة المفاتيح الرقمية.

المس لإدخال دخل الصوت؛  
المس باستمرار لإظهار  
خيارات الإدخال.



حرّك إصبعك أفقيًا لعرض جميع الصور المصغرة للتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

المس صورة مصغرة وحركها لأعلى لحذفها ولأسفل لقل الصورة المصغرة.

المس الرمز ⌂ أسفل الشاشة لتفعيل أحد مفاتيح النظام التي تقوم بمسح الذاكرة التي استخدمتها التطبيقات المستخدمة مؤخرًا. ولا يتم مسح ذاكرة الصورة المصغرة في حالة قفلها.

### ١-٣-٢ ضبط مستوى الصوت

#### استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يهتز الهاتف. اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرة أخرى لتنشيط الوضع الصامت.


#### استخدام قائمة الإعدادات

اضغط على مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/الصوت/مستوى الصوت لضبط مستوى صوت الوسائط ونغمة الرنين والمنبه، حسبما تفضل.

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.


- المس مع الاستمرار أو انقر نقرًا مزدوجًا على النص الذي تريد تحريره.
- اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.

- سوف تظهر الخيارات التالية: **تحديد الكل** **ب** أو **قص** **✂** أو **نسخ** **📄** أو **لصق** **📄**.
- المس الرمز **✓** أو المس منطقة فارغة في الشاشة للرجوع بدون أي إجراء.

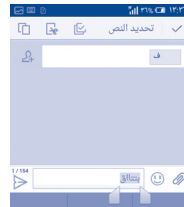

يمكنك أيضًا إدخال نص جديد، حسبما تفضل

- المس المكان المطلوب الكتابة فيه، أو المس مكانًا فارغًا مع الاستمرار، وعندئذ يومض المؤشر وتظهر علامة التبويب. اسحب علامة التبويب لتحريك المؤشر.
- إذا قمت بتحديد أي نص، فالمس علامة التبويب لإظهار الرمز لصق الذي يتيح لك لصقه بأكمله على الفور.

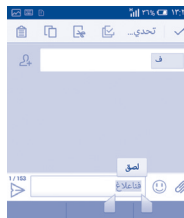

## ٣ المكالمات الهاتفية وسجل المكالمات

### وجهاً الاتصال



### ١-٣ الهاتف

#### ١-١-٣ إجراء مكالمة

يمكنك بدء إجراء مكالمة بسهولة باستخدام **الهاتف**. المس الرمز **☎** على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق **الهاتف**.



أدخل الرقم المطلوب من لوحة المفاتيح مباشرة أو حدد جهة اتصال من **جهات الاتصال** أو **سجل المكالمات** من خلال تحريك علامات التبويب أو لمسها، ثم لمس **☎** لإجراء المكالمة.

يمكنك حفظ الرقم الذي أدخلته إلى **جهات الاتصال** من خلال لمس المفتاح **+**، ثم لمس إنشاء **جهة اتصال جديدة**.

إذا ارتكبت خطأ ما، فيمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة بلمس .

لإنهاء مكالمة، المس  أو مفتاح التشغيل (عند تفعيل خيار إعدادات المكالمة) إنهاء مكالمة بزر التشغيل).

### إعدادات الطلب السريع

يمكنك الوصول إلى شاشة الإعدادات هذه عبر لمس مفتاح القائمة ثم لمس الاتصال السريع من شاشة الاتصال. حدد جهات الاتصال لتحديد مفاتيح الشاشة من ٢-٩ كمفاتيح للاتصال السريع.


### المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، المس مع الاستمرار 0 لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولي يليها رقم الهاتف بالكامل، وفي النهاية المس .




### مكالمة طوارئ

إذا كان الهاتف في نطاق تغطية الشبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس  لإجراء مكالمة طوارئ. تفلح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.
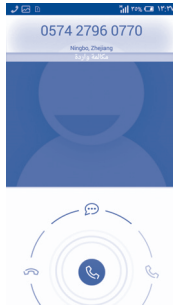
## ٣-١-٢ الرد على مكالمة أو رفضها



عندما تتلقى مكالمة:

- حرك الرمز  إلى اليمين للرد؛
- حرك الرمز  إلى اليسار للرفض؛
- حرك الرمز  لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة إعادة ضبط.

لكنم صوت رنين المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت أو قم بتدوير الهاتف بحيث يكون مواجهًا لأسفل (في حالة تنشيط الخيار إعدادات المكالمة/قلب الهاتف لكنم الصوت).

## ٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.


للوصول إلى البريد الصوتي، المس  مع الاستمرار على علامة التثبيت **الهاتف**.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس مفتاح القائمة من شاشة الاتصال، ثم المس الإعدادات/البريد الصوتي/إعدادات البريد الصوتي/رقم البريد الصوتي.

إذا تلقيت بريداً صوتياً، فسيظهر رمز البريد الصوتي ٥٥ على شريط الحالة. افتح لوحة الإخطارات، ثم المس بريد صوتي جديد.

### ٤-١-٣ إنشاء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

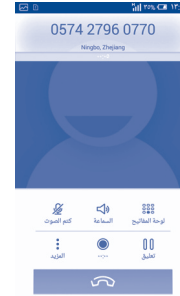

المس لإنهاء المكالمة الحالية.

المس لإظهار لوحة الطلب.

المس لتنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماع الخارجية.

المس لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتّم صوت المكالمة.

المس مع الاستمرار المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لاستعادة المكالمة.

المس لبدء التسجيل.


المس لإضافة مكالمة أو البحث عن جهات اتصال أو فتح وضع Bluetooth.

للتجنّب تشغيل شاشة اللمس عن غير قصد أثناء إجراء مكالمة، يتم قفل الشاشة تلقائياً عند وضع الهاتف المحمول بالقرب من أذنك، ثم يتم إلغاء قفلها بمجرد إبعاد الهاتف المحمول عند أذنك.

### ٥-١-٣ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

#### التبديل بين المكالمات

عند قبول مكالمتين، المس الرمز ، وبذلك يمكنك الآن التنقل بين الخطتين. يتم وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار، ويمكنك الانضمام إلى المكالمة الأخرى.

#### المكالمات الجماعية<sup>(١)</sup>

يمكنك إعداد مكالمة جماعية، كما يلي.

• الاتصال بأول مشترك في المكالمة الجماعية.

• المس الرمز .

• المس إضافة مكالمة لكتابة رقم. وبعدئذٍ، المس الرمز ، ثم انقر فوق  ودمج المكالمات لبدء المكالمة الجماعية.

• المس  لإنهاء المكالمة الجماعية وفصل جميع المتصلين.

### ٦-١-٣ إعدادات الاتصال

المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات. تتوفر الخيارات التالية:

#### إعدادات المكالمات الصوتية

• إعادة توجيه المكالمات: المس لتكوين طريقة إعادة توجيه المكالمات عند الانشغال أو عدم الرد أو تعذر الوصول.

(١) وفقاً لمشغل الشبكة الخاص بك.

## • إعدادات إضافية:

**معرفة المتصل:** المس لاستخدام إعدادات المشغل الافتراضية لعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

**انتظار المكالمات:** حدد خانة الاختيار لإخطارك بالمكالمات الواردة الجديدة أثناء إجراء مكالمة.  
**حالة انتظار المكالمات:** تحقق من حالة انتظار المكالمات بهاتفك.

## إعدادات البريد الصوتي

• **خدمة البريد الصوتي:** لفتح مربع حوار حيث يمكنك تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة أو أي خدمة أخرى.

• **إعدادات البريد الصوتي:** إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة، فإن ذلك يؤدي لفتح مربع حوار حيث يمكنك إدخال رقم الهاتف لاستخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. يمكنك إدخال فاصلة (،) لإدراج وقفة مؤقتة إلى الرقم — على سبيل المثال، لإضافة كلمة مرور بعد رقم الهاتف.

## إعدادات المكالمات الأخرى

• **أرقام الطلب الثابت:** رقم الطلب الثابت (FDN) هو نمط خدمة خاص ببطاقة SIM يتم خلاله قصر المكالمات الصادرة على مجموعة أرقام هاتفية. تتم إضافة تلك الأرقام إلى قائمة رقم الطلب الثابت. الاستعمال الشائع لرقم الطلب الثابت يكون من قبل الوالدين لتقييد أرقام الهاتف التي يستطيع أطفالهم الاتصال بها. ولأسباب خاصة بالأمان، سيطلب منك تمكين رقم الطلب الثابت (FDN) عن طريق إدخال رقم PIN2 الخاص ببطاقة SIM الذي عادة ما يتم الحصول عليه من مزود الخدمة الخاص بك أو من مصنع بطاقة SIM.

• **أرقام طلب الخدمة:** يمكنك إجراء مكالمة من قائمة SDN.

• **نغمات لمسمة لوحة الطلب:** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب.

• **الاستجابات السريعة:** المس لتحريك الاستجابات السريعة التي سيتم استخدامها عند رفض مكالمة مع الرسائل.

• **التذكير بالاهتزاز:** حدد خانة الاختيار لتمكين الاهتزاز عند توصيل المكالمة.

• **قلب الهاتف لكتم الصوت:** يتيح لك تحديد خانة الاختيار هذه كتم صوت المكالمات الواردة من خلال قلب الهاتف.

• **إنهاء مكالمة بزر التشغيل:** حدد خانة الاختيار هذه لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح التشغيل أثناء المكالمة.

• **سماعة الأذن:** يمكن استخدام وضع سماعة الأذن بواسطة الصم أو من لديهم ضعف في السمع أو صعوبة في الحديث. بعد توصيل الهاتف وجهاز سماعة الأذن، يتم ربط المكالمات بخدمة ترحيل، حيث يتم تحويل الحديث الوارد إلى نصوص للأشخاص الذي يستخدمون جهاز سماعة الأذن، ثم يتم تحويل النص الصادر من جهاز سماعة الأذن إلى صوت منطوق لطرف المكالمة الآخر.

• **إلغاء الضوضاء:** حدد خانة الاختيار هذه للحد من الضوضاء المصاحبة.

• **وضع الجيب:** حدد خانة الاختيار هذه لرفع مستوى صوت نغمة الرنين وتفعيل وضع الاهتزاز عندما يكون الجهاز في داخل الجيب أو الحقيبة.

• **وضع جهاز اتصالات الصم:** يمكن استخدام وضع جهاز اتصالات الصم بواسطة الصم أو من لديهم ضعف في السمع أو صعوبة في الحديث.

## ٢-٣ سجل المكالمات

يمكنك الوصول إلى ذاكرة المكالمات عبر لمس  من شاشة الاتصال. المس  على الجانب الأيمن لجهة الاتصال/الرقم لإجراء المكالمة مباشرة.

المس جهة اتصال أو رقمًا لعرض المعلومات أو المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمة أو إجراء مكالمة جديدة أو إرسال رسالة إلى جهة اتصال أو إلى رقم أو إضافة أرقام إلى **جهات الاتصال**، وما إلى ذلك.

لمسح ذاكرة المكالمات بالكامل، المس مفتاح القائمة ثم **مسح سجل المكالمات**.



## ٣-٣ جهات الاتصال

نتيح **جهات الاتصال** الوصول إلى الأشخاص المطلوب الوصول إليهم بسرعة وسهولة.



يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

### ١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

للوصول إلى هذه الميزة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم حدد جهات الاتصال.



المس مفتاح القائمة لعرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال، وسيتم تمكين الإجراءات التالية:

• جهات الاتصال التي سيتم عرضها

• استيراد/تصدير

• حذف

• الحسابات

• الإعدادات

اختر جهات الاتصال المطلوب عرضها.

استيراد جهات الاتصال أو تصديرها بين الهاتف وبطاقة SIM وبطاقة microSD، أو مشاركة جهات الاتصال.

لاختيار جهات الاتصال غير المطلوبة وحذفها.

إدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.

المس لتغيير طريقة عرض قائمة الفرز وأسماء جهات الاتصال.

### ٢-٣-٣ إدارة مجموعات جهات الاتصال

تساعدك مجموعة جهات الاتصال في تحسين تنظيم جهات اتصالك. يمكنك إضافة مجموعات وإزالتها وعرضها في الشاشة مجموعة.

ولإنشاء مجموعة جديدة، المس مفتاح القائمة، ثم حدد إضافة مجموعة، وبعدي أدخل الاسم الجديد، ثم المس تم للتأكيد.

### ٣-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس الرمز في لائحة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.

يتعين عليك إدخال اسم جهة الاتصال والمعلومات الأخرى الخاصة بجهة الاتصال. بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل، يمكنك الانتقال من حقل إلى آخر بسهولة.

## تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال

سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائماً تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، المس مع الاستمرار الرقم المطلوب إعداده كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد **ضبط القيم الافتراضية**. سيظهر ✓ بعد الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

## تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي/ضبط نغمة الرنين لجهة اتصال<sup>(١)</sup>

من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، المس مفتاح **القائمة** لعرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال، ثم المس **جميع المكالمات إلى البريد الصوتي** أو **تعيين نغمة رنين**.

عند ضبط جهة اتصال لإرسال المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي عند اتصالها، فإن هاتفك لن يرن وسيتم إرسال المتصل مباشرة إلى البريد الصوتي الخاص بك.

## حذف جهة اتصال

لحذف جهة اتصال، المس مفتاح **القائمة** وحذف من شاشة جهات الاتصال. اختر جهة الاتصال المطلوب إزالتها، ثم المس ✓ للتأكيد. المس **تحديد الكل** لحذف جميع جهات الاتصال.

ستتم أيضاً إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.



## ٣-٥-٣ التوصل مع جهات الاتصال

من قائمة جهات الاتصال، يمكنك التوصل مع جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق الاتصال أو تبادل الرسائل.

لبذة مكالمة لإحدى جهات الاتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرقم.

(١) لا يمكن تعيين نغمات رنين لإلجهات اتصال الهاتف.



المس للحفظ.

المس لتحديد صورة لجهة الاتصال.

المس لإضافة علامة جديدة.

المس لإضافة رقم جديد.

المس لحذف الرقم.

المس لفك طي العناوين الأخرى المعرفة مسبقاً لهذه الفئة.

إذا كنت ترغب في إضافة معلومات أخرى، فالمس **إضافة حقل آخر** لإضافة فئة جديدة.

عند الانتهاء، المس **تم** للحفظ.

للخروج دون حفظ، يمكنك لمس مفتاح **القائمة**، ثم لمس **تجاهل**.

## إضافة إلى/إزالة من المفضلات<sup>(١)</sup>

لإضافة جهة اتصال إلى التفضيلات، يمكنك لمس جهة اتصال لعرض التفاصيل ثم لمس **☆** لإضافة جهة اتصال إلى التفضيلات (ستتحول النجمة إلى اللون الذهبي).

لإزالة جهة اتصال من التفضيلات، المس النجمة الذهبية **☆** على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.


## ٣-٤-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس مفتاح **القائمة** في شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم المس **تحرير**. عند الانتهاء، المس **تم**.

(١) يمكن إضافة جهات اتصال الهاتف فقط إلى التفضيلات.

إرسال رسالة إلى جهة اتصال، المس جهة الاتصال لدخول شاشة التفاصيل، ثم المس الرمز  على الجانب الأيمن من الرقم.

## استخدام الاتصال السريع لنظام Android

المس صورة جهة اتصال لفتح الاتصال السريع لنظام Android، ومن ثمّ يمكنك لمس الرقم أو الرمز  الخاص بالطريقة التي تريد الاتصال بها.





تعتمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

## ٢-٣-٦ استيراد جهات الاتصال وتصديرها ومشاركتها

يتيح لك هذا الهاتف استيراد جهات الاتصال أو تصديرها بين الهاتف وبطاقة SIM ووحدة تخزين الهاتف. microSD

من شاشة جهات الاتصال، المس مفتاح القائمة لفتح قائمة الخيارات والمس استيراد/تصدير، ثم حدد استيراد من بطاقة SIM أو تصدير إلى بطاقة SIM أو استيراد من الهاتف/بطاقة SD التخزينية أو تصدير إلى الهاتف/بطاقة SD التخزينية أو مشاركة جهات اتصال مرئية.

لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، اختر حسابًا وبطاقة (بطاقات) SIM المستهدفة، وحدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، ثم المس الرمز  للتأكيد.

لاستيراد/تصدير جميع جهات الاتصال من/إلى بطاقة SIM، اختر بطاقة (بطاقات) SIM المستهدفة، ثم حدد تحديد الكل والمس الرمز  للتأكيد.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

المس جهة الاتصال المطلوب مشاركتها، والمس مفتاح القائمة ومشاركة من شاشة تفاصيل جهات الاتصال، ثم حدد التطبيق لتنفيذ هذا الإجراء.

## ٢-٣-٧ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين مجموعة جهات الاتصال، الخاصة بكل حساب، التي تريد عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس مفتاح القائمة ثم جهات الاتصال المطلوب عرضها من شاشة قائمة جهات الاتصال، وبعدئذٍ يمكنك اختيار جهات الاتصال المطلوب عرضها.

المس مفتاح القائمة ثم الإعدادات لفرز القائمة حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير، ولعرض أسماء جهات الاتصال حسب الاسم الأول/الاسم الأخير أيضًا.

## ٢-٣-٨ إلحاق/فصل جهات الاتصال<sup>(١)</sup>

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة أي معلومات جديدة خاصة بجهة الاتصال لجهات الاتصال الحالية في إجراء واحد.

المس جهة الاتصال المطلوب إضافة المعلومات إليها، ثم المس مفتاح القائمة وتحرير، وبعدئذٍ المس مفتاح القائمة مرة أخرى والمس إلحاق.

في هذا الوقت، يتطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

(١) قابل للتطبيق على جهات اتصال الهاتف فقط.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال المطلوب فصل المعلومات الخاصة بها، والمس مفتاح القائمة ثم تحرير، وبعدئذ المس مفتاح القائمة مرة أخرى والمس فصل، ثم موافق للتأكيد.

### ٣-٣ الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

لإضافة حساب، اسحب لوحة الإخطارات لأسفل والمس  للدخول إلى الإعدادات، ثم المس **إضافة حساب**.

يطلب منك تحديد نوع الحسابات التي تريد إضافتها، مثل Google وCorporate، إلخ.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، تحتاج إلى إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب لحذفه وحذف جميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. افتح شاشة الإعدادات، ثم المس الحساب المطلوب حذفه، وبعدئذ المس مفتاح القائمة وحدد إزالة حساب، ثم قم بالتأكد.

### تشغيل/إيقاف تشغيل المزامنة والمزامنة التلقائية

المس حساباً لدخول شاشة الحساب وقم بتحديد/إلغاء تحديد خانة (خانات) الاختيار لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة الحساب التلقائية. عند التنشيط، تتم مزامنة جميع التغييرات في المعلومات الموجودة على الهاتف أو عبر الإنترنت بصورة تلقائية مع بعضها.

### المزامنة يدوياً

يمكنك أيضاً مزامنة أي حساب يدوياً على شاشة الحسابات. المس حساباً في القائمة، ثم المس مفتاح القائمة وحدد مزامنة الآن.

## ٤ المراسلة، Gmail/البريد الإلكتروني،

# Google Hangouts



### ٤-١ المراسلة


يمكنك إنشاء رسائل SMS، ورسائل وسائط متعددة MMS، وتعديلها واستقبالها بهذا الهاتف المحمول.

للوصول إلى هذه الميزة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم حدد المراسلة.

لمرجعة رسائل المخزنة على بطاقة SIM، المس مفتاح القائمة من شاشة المراسلة، ثم المس الإعدادات لإدارة رسائل SIM. 

### ٤-١-١ كتابة رسالة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة  لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة.

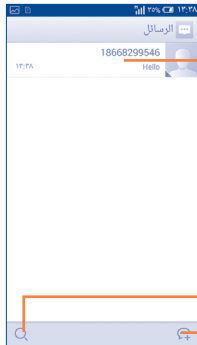

- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل.
- المس مع الاستمرار لتنشيط وضع الحذف.




المس للبحث في كل الرسائل.

المس لإنشاء رسالة جديدة.



للاطلاع على جهات الاتصال المحفوظة، المس الصورة لفتح لوحة الاتصال السريع للتواصل مع جهة الاتصال للاطلاع على جهات الاتصال غير المحفوظة، المس الصورة لإضافة رقم إلى جهات الاتصال.

#### إرسال رسالة نصية

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم في شريط إلى أو المس  لإضافة مستلمين، والمس شريط كتابة رسالة نصية لإدخال نص الرسالة. المس الرمز  لإدراج رموز تعبيرية. عند الانتهاء، المس  لإرسال الرسالة النصية.

سيتم حساب رسوم الرسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ رمزًا على أنها عدة رسائل SMS. يظهر عداد على يمين المربع النصي لتذكيرك بعدد الحروف المسموح بإدخالها في رسالة واحدة.


كذلك، يزيد عدد الحروف الخاصة (المميزة) من حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال رسائل SMS متعددة إلى المستلم.



#### إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، ورسومات متحركة، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعاوين بريد إلكتروني.

سيتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت أو شرائح، إلخ) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف المستلم في شريط إلى والمس شريط كتابة رسالة لإدخال نص الرسالة. المس مفتاح القائمة لفتح قائمة الخيارات، ثم المس إضافة موضوع لإضافة موضوع. المس الرمز  لإرفاق صورة ومقطع صوتي، وما إلى ذلك.

عند الانتهاء، المس  لإرسال رسالة وسائط متعددة.

#### خيارات الإرفاق:

- التقاط صورة
- التقاط فيديو
- تسجيل الصوت
- جهة اتصال
- الصور
- مقاطع فيديو
- الصوت
- التقييم
- عرض الشرائح

قم بالوصول إلى الكاميرا لالتقاط صورة جديدة لإرفاقها.

قم بالوصول إلى كاميرا الفيديو لتسجيل فيديو جديد لإرفاقه.

ادخل إلى مسجل الرسالة الصوتية لتسجيل رسالة صوتية لإرفاقها.

ادخل إلى جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال كمرفق.

قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو مدير الملفات لتحديد صورة كمرفق.


قم بالوصول إلى تطبيق المعرض أو مدير الملفات لتحديد فيديو كمرفق.

قم بالوصول إليه لتحديد ملف صوت كمرفق.

قم بالوصول إلى تطبيق التقييم لتحديد حدث واحد أو أكثر لإرفاقه.

ادخل إلى شاشة تحرير عرض الشرائح والمس إضافة شريحة لإنشاء شريحة جديدة والمس الشريحة الموجودة حاليًا لتحريرها (انظر الصورة التالية). المس مفتاح القائمة للوصول إلى إجراءات أخرى، مثل ضبط مدة عرض الشريحة وإضافة موسيقى، وما إلى ذلك.

#### ٤-١-٢ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة، يظهر رمز  على شريط الحالة في صورة إخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. ويمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق المراسلة ولمس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل بترتيب وضع المحادثات.

#### ٤-١-٣ ضبط إعدادات الرسائل

يمكنك ضبط مجموعة من إعدادات الرسائل. من شاشة تطبيق المراسلة، المس مفتاح القائمة، ثم المس الإعدادات.

#### تخزين

- **حذف الرسائل القديمة** اختر لحذف الرسائل القديمة عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.
- **حد الرسائل النصية** المس لضبط عدد الرسائل النصية التي سيتم حفظها لكل محادثة.
- **حد رسائل الوسائط المتعددة** المس لضبط عدد رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم حفظها لكل محادثة.

#### إعدادات الرسائل النصية (SMS)

- **تقارير الاستلام** حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة نصية تقوم بإرسالها.
- **إدارة رسائل بطاقة SIM** المس لإدارة الرسائل النصية المخزنة على بطاقة SIM.
- **تحرير النص السريع** المس لإضافة قوالب الرسالة أو تحريرها.
- **مركز خدمة رسائل SMS** المس لتحرير رقم مركز الخدمة أو عرضه.
- **فترة الصلاحية** المس لتحديد فترة الصلاحية المسموح خلالها لشركة الاتصالات متابعة إرسال رسائل.
- **إدارة الأحرف الأبجدية** المس لتحديد وضع الحروف الأبجدية.

للرد على رسالة، المس الرسالة الحالية للدخول إلى شاشة إنشاء الرسائل، وأدخل النص ثم المس .  
المس مع الاستمرار رسالة SMS في شاشة تفاصيل الرسائل للوصول إلى الخيارات التالية للرسائل:

- **تحديد نص** المس لتحديد نص الرسالة لنسخه أو قصه أو إضافته إلى القاموس، إلخ.
- **نسخ النص** يُعرض هذا الخيار عندما تكون الرسالة رسالة SMS. لنسخ محتوى الرسالة الحالية، وبعده، يمكنك لصقه بشرط الإدخال الخاص بالرسالة الجديدة التي ستقوم بإنشائها.
- **إعادة توجيه** المس لتوجيه الرسالة إلى مستلم آخر.
- **حذف رسالة** لحذف الرسالة الحالية.
- **قفل/إلغاء قفل الرسالة** المس لقفل/إلغاء قفل الرسالة حتى يتعذر/يمكن حذفها إذا وصلت إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة.
- **عرض تفاصيل الرسالة** المس لعرض تفاصيل الرسالة.
- **حفظ الرسائل على بطاقة SIM** المس لحفظ الرسالة في بطاقة SIM.

## إعدادات رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

- تقارير الاستلام
  - تقارير القراءة
  - استرداد تلقائي
  - استرداد تلقائي أثناء التجوال
  - وضع الإنشاء
  - أقصى حجم للرسالة
- حدد لطلب تقرير استلام لكل رسالة وسائط متعددة تقوم بإرسالها.
- حدد لطلب تقرير عما إذا كان المستلم قد قام بقراءة رسالة الوسائط المتعددة التي أرسلتها أم لم يقرأها بعد.
- حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرق) تلقائيًا إلى هاتفك. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط لتجنب المصاريف الإضافية.
- حدد لتنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرق) تلقائيًا عند التجوال. وإلا، فقم بتنزيل عنوان رسالة الوسائط المتعددة فقط لتجنب المصاريف الإضافية.
- حدد للخروج من وضع الإنشاء.
- حدد لإدخال الحد الأقصى لحجم الرسالة.

## الإخطارات

- الإخطارات
  - تحديد نغمة الرنين
  - اهتزاز
- حدد لعرض إخطارات الرسائل في شريط الحالة.
- المس لتحديد نغمة رنين كنغمة إخطار للرسائل الجديدة.
- حدد لجعل الهاتف يهتز كإخطار عند استقبال رسالة جديدة.

## إعداد رسائل WAP

تمكين رسائل WAP

## إعدادات البث الخلوي

- البث الخلوي
  - تحديد نغمة رنين البث الخلوي
  - اهتزاز
  - البث الخلوي
  - تنبيهات الطوارئ
- حدد خاتمة الاختيار لتمكين استلام رسائل البث الخلوي.
- حدد نغمة رنين البث الخلوي المس لتحديد نغمة رنين رسائل البث الخلوي عند استلامها.
- حدد لجعل الهاتف يهتز كإخطار عند استقبال رسالة جديدة.
- المس لتحديد القنوات وتكوين اللغات.
- المس للدخول إلى إعدادات تنبيهات الطوارئ، بما في ذلك إمكانية عرض نغمات التهديدات والإنذارات.

## ٢-٤ Gmail/Email

في المرة الأولى التي ستقوم فيها بإعداد هاتفك، يمكنك تحديد استخدام بريد Gmail الحالي أو إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.






## ١-٢-٤ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. وعلى عكس أنواع حسابات البريد الإلكتروني الأخرى، فإنه يتم تجميع كل رسالة وردودها في حساب Gmail في صندوق الوارد كمحادثة واحدة، ويتم تنظيم جميع رسائل البريد الإلكتروني حسب العناوين وليس حسب المجلدات.


## للوصول إلى Gmail

من الشاشة الرئيسية، المس  للدخول إلى قائمة التطبيقات، ثم المس Gmail.

## إلتساء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

- المس الرمز  من شاشة صندوق الوارد.
  - أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى، وعند الضرورة المس مفتاح القائمة ثم المس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.
  - أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.
  - المس مفتاح القائمة، ثم حدد إرفاق صورة أو إرفاق ملف لإضافة مرفق.
  - في النهاية، المس الرمز  للإرسال.
  - إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس مفتاح القائمة وحفظ كمسودة أو المس المفتاح رجوع لحفظ نسخة منها. لعرض المسودة، المس الرمز ، ثم حدد المسودات.
  - إذا كنت لا ترغب في إرسال رسالة البريد أو حفظها، فيمكنك لمس مفتاح القائمة، ثم تجاهل.
- لإضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس مفتاح القائمة وإعدادات من شاشة صندوق الوارد واختر أحد الحسابات، ثم المس التوقيع.




## لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

- عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك عن طريق نغمة الرنين أو الاهتزاز، وسيظهر رمز  على شريط الحالة.
- المس شريط الحالة واسحب لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. كذلك، يمكنك الوصول إلى عنوان صندوق واردة Gmail ولمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن بريد إلكتروني حسب المرسل والموضوع والعنوان، وما إلى ذلك.

- المس الرمز  من شاشة صندوق الوارد.
- أدخل الكلمة الرئيسية المطلوب البحث عنها في مربع البحث، ثم المس .


## للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

- رد عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس  للرد على مرسل هذه الرسالة.
- رد على الكل المس  وحدد "رد على الكل" لإرسال رسائل إلى جميع الأشخاص في رسالة البريد الإلكتروني.
- إعادة توجيه المس  وحدد "إعادة توجيه" لإعادة توجيه البريد المستلم إلى أشخاص آخرين.




## إدارة رسائل حساب Gmail حسب العناوين

لإدارة المحادثات والرسائل بسهولة، يمكنك تنظيمها باستخدام العنوان.

لوضع عنوان لإحدى المحادثات عند قراءة رسائل المحادثة، المس مفتاح القائمة، ثم اختر نقل إلى.

لعرض المحادثات حسب العناوين عند تفقد عليه الوارد وقائمة المحادثات الأخرى، المس الرمز ، ثم المس عنواناً لعرض قائمة بالمحادثات التي تحمل هذا العنوان.

المس مع الاستمرار رسالة بريد إلكتروني لتفعيل وضع المعالجة على مرة واحدة، وستوفر لك الخيارات التالية:

-  المس لأرشفة رسالة البريد الإلكتروني. لعرض الرسائل التي تم نقلها إلى الأرشيف، يمكنك لمس شاشة صندوق الوارد، ثم لمس كل البريد.
-  المس لحذف رسالة البريد الإلكتروني.
-  المس لتمييز رسالة بريد إلكتروني كمقروءة أو كغير مقروءة.



المس لتحديد الشاشة التي تريد عرضها بعد حذف أو أرشفة محادثة.  
المس لإظهار/إخفاء إجراءات الرسائل.  
حدد خانة الاختيار لاستلام طلب بتأكيد الإجراء بعد حذف رسائل البريد الإلكتروني.  
حدد خانة الاختيار لاستلام طلب بتأكيد الإجراء بعد أرشفة رسائل البريد الإلكتروني.  
حدد خانة الاختيار لاستلام طلب بتأكيد الإجراء قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني.

المس أحد الحسابات لعرض الإعدادات التالية:

لتعيين صندوق الوارد هذا كصندوق وارد افتراضي أو ذي الأولوية.  
المس لتمكين ظهور صندوق الوارد في فئات أخرى.  
حدد لتنشيط الإخطار عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة.  
المس لتعيين نغمة رنين واهتزاز وإخطار لمرة واحدة.  
إضافة نص توقيع إلى نهاية كل بريد تقوم بإرساله.  
المس لتعيين إخطار عند الحصول على إجازة.  
حدد خانة الاختيار لتشغيل/إيقاف تشغيل مزامنة Gmail.  
المس لتعيين فترة الأيام لمزامنة البريد.  
المس لفتح شاشة الملصقات، حيث يمكنك إدارة المزامنة والإخطارات.  
حدد خانة الاختيار لتنزيل المرفقات تلقائيًا إلى الرسائل الحديثة عبر Wi-Fi.  
المس لتعيين عرض الصور دائمًا أو المطالبة بعرضها.

- **التقدم التلقائي**
- **إجراءات الرسائل**
- **تأكيد قبل الحذف**
- **تأكيد قبل الأرشفة**
- **تأكيد قبل الإرسال**

- **نوع صندوق الوارد**
- **فئات صندوق الوارد**
- **الإخطارات**
- **صوت صندوق الوارد والاهتزاز**
- **التوقيع**
- **المجيب التلقائي**
- **مزامنة Gmail**
- **أيام البريد المطلوب مزامنتها**
- **إدارة الملصقات**
- **تنزيل المرفقات**
- **الصور**

المس للوصول إلى الخيارات التالية.

- **نقل إلى**
- **تغيير العناوين**
- **إضافة/إزالة نجمة**
- **تحديد كـ (غير) هام**
- **الإعلان كبريد عشوائي**
- **الإبلاغ عن التصيد الاحتمالي**

المس لنقل البريد إلى عناوين الأخرى.  
المس لتغيير عنوان رسالة البريد الإلكتروني أو المحادثة.  
لتخصيص نجمة أو إزالة النجمة من المحادثة.  
لتحديد البريد الإلكتروني كهام أو غير هام.  
لإعلان محادثة/رسالة البريد الإلكتروني كبريد عشوائي.  
للإبلاغ عن محادثة/رسالة بريد إلكتروني احتيالية.

## Gmail إعدادات

لإدارة إعدادات Gmail، المس مفتاح القائمة، ثم الإعدادات في شاشة صندوق الوارد.

## الإعدادات العامة

- **إجراءات الأرشفة والحذف**
- **تمرير إلى الأرشيف**
- **صورة المرسل**
- **رد على الكل**
- **ملامنة تلقائية للرسائل**

المس لتعيين الإجراءات التي تحدث بعد لمس أرشفة وحذف.  
حدد خانة الاختيار لتمكين الرسائل المطلوب تمريرها إلى الأرشيف من قائمة المحادثة.  
حدد خانة الاختيار لإظهار صورة المرسل بجانب الاسم في قائمة المحادثة.  
حدد خانة الاختيار لتحديد الرد الافتراضي للرسائل.  
حدد خانة الاختيار لتقليص مساحة الرسائل بحيث تلائم حجم الشاشة وتسمح بالتكبير.



## ٢-٢-٤ البريد الإلكتروني

إلى جانب حساب Gmail، يمكنك أيضًا إعداد حسابات بريد إلكتروني POP3 أو IMAP خارجية في هاتفك.

للوصول إلى هذه الميزة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم حدد البريد الإلكتروني.

سيرشك معالج البريد الإلكتروني عبر الخطوات لإعداد حساب البريد الإلكتروني.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب الذي تريد إعداده.

• المس التالي. إذا كان الحساب الذي أدخلته غير متوفر من قبل مزود الخدمة في الهاتف، فستتم مطالبتك بالانتقال إلى شاشة إعدادات حساب البريد الإلكتروني لإدخال الإعدادات يدويًا. أو يمكنك لمس إعداد يوي للدخول مباشرة إلى الإعدادات الصادر والوارد لحساب البريد الإلكتروني الذي تقوم بإعداده.

• أدخل اسم الحساب واسم العرض في البريد الإلكتروني الصادر.

• لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر، يمكنك لمس مفتاح القائمة والإعدادات. المس إضافة حساب على يمين العنوان لإنشاء حساب.

## إتشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

• المس الرمز  من شاشة صندوق الوارد.

• أدخل عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.

• المس مفتاح القائمة والمس إضافة نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة، حسبما يلزم.

• أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.


• المس مفتاح القائمة والمس إرفاق ملف لإضافة مرفق.

• إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس مفتاح القائمة وحفظ كمسودة أو لمس المفتاح رجوع لحفظ نسخة.

• وأخيرًا، المس  لإرسالها.

## ٣-٤ Google Hangouts

تتيح لك خدمة المراسلة الفورية من Google، ألا وهي Google Hangouts، إمكانية التواصل مع أصدقائك عند اتصالهم بهذه الخدمة.

للوصول إلى هذه الميزة وتسجيل الدخول، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس Hangouts. وسيتم عرض جميع الأصدقاء، الذين تمت إضافتهم من خلال استخدام Google Hangouts، من الويب أو الهاتف في قائمة أصدقائك.

## ١-٣-٤ الدردشة مع أصدقائك

لبدء دردشة، المس اسم صديق في قائمة أصدقائك، ثم أدخل رسالتك وفي النهاية المس .

يمكنك دعوة أصدقاء آخرين للانضمام إلى دردشة جماعية عن طريق لمس مفتاح القائمة ولمس مجموعة رسالة دردشة Hangout جديدة ثم تحديد الصديق المطلوب إضافته.

## ٢-٣-٤ إضافة صديق جديد

من قائمة الأصدقاء، المس الرمز  لإضافة صديق جديد.

أدخل الاسم، أو البريد الإلكتروني أو رقم أو دائرة الصديق الذي تريد إضافته، وإذا لم يكن الصديق مشتركًا بعد في خدمة Hangouts، فسيطلب النظام إرسال دعوة عن طريق إخبار الصديق عبر رسالة SMS أو Gmail. يتم عرض إخطار بهذه الدعوة في الرسائل أو بريد Gmail الخاص بصديقك.

إذا قام أصدؤك بدعوتك لإجراء محادثة فيديو أو أرسلوا إليك رسالة في المرة الأولى، فيمكنك تحديد رفض أو رد كاستجابة عن طريق لمس مفتاح القائمة ثم طلبات Hangout.

## ٣-٣-٤ لبدء دردشة وإغلاقها

يمكنك تشغيل محادثة فيديو أو إرسال رسالة إلى صديق عن طريق لمس أحد الخيارين من قائمة الأصدقاء.

بعد الانضمام إلى Google+، يمكنك إرسال صور إلى كل الأشخاص في Google Hangouts.

عندما ترغب في إنهاء دردشة، المس المفتاح رجوع من شاشة الدردشة.

إذا كنت ترغب في تسجيل الخروج، فالمس مفتاح القائمة ثم إعدادات/تسجيل الخروج.

#### ٤-٣-٤ إدارة أصدقائك

فيما يلي الخيارات المتاحة إلى جانب إضافة أصدقاء جدد إلى قائمة الأصدقاء:

• **لعرض كل الأصدقاء:** بشكل افتراضي، يتم عرض جميع الأصدقاء في قائمة الأصدقاء. المس اسم الصديق لبدء المحادثة مباشرة.

#### ٤-٣-٥ الإعدادات

تتوفر مجموعة من الإعدادات للاختيار من بينها عن طريق لمس مفتاح القائمة والإعدادات من شاشة قائمة الأصدقاء، ثم اختيار حساب.

المس لتعيين صورة ملف تعريف حساب Google+ أو تغييرها.  
المس لتعيين حالتك المزاجية، وما إلى ذلك.  
حدد خانة الاختيار لتشغيل الإخطارات.  
المس لضبط صوت إخطار رسالة Hangouts أو صوت مكالمة فيديو رسالة Hangouts.  
حدد خانة الاختيار لتفعيل الاهتزاز.  
حدد خانة الاختيار لتمكين الإخطارات عند استلام دعوات.  
المس لتعيين حقوق الدعوة.  
المس لتمكين الأشخاص في دوائرك من إجراء رسالة دردشة Hangout معك أو إرسال طلب انضمام إلى Hangout لك.  
المس للانضمام إلى Google+ والاستمتاع بالمزيد.  
المس لتأكيد رقم هاتفك لمساعدة الأشخاص في العثور عليك ومعرفة اسم حسابك عبر Google Hangouts.  
المس لعرض الأشخاص المحظورين.  
المس لإزالة حساباتك.

• صورة ملف التعريف

• مشاركة الحالة

• الإخطارات

• الصوت

• اهتزاز

• الدعوات

• تخصيص الدعوة

• تخصيص طلبات جديدة

• الانضمام إلى Google+

• تأكيد رقم الهاتف

• الأشخاص المحظورون

• تسجيل الخروج

## التقويم وساعة المنبه والحاسبة

### 1-5- التقويم

استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات والمواعيد المهمة، وما إلى ذلك.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس **التقويم**.

### 1-1-5 عرض الأوضاع المتعددة

يمكنك عرض التقويم بطريقة عرض يومية أو أسبوعية أو شهرية أو بطريقة عرض الأجنده.

المس التاريخ لتغيير طريقة عرض التقويم، وستظهر قائمة منسدلة بالخيارات للاختيار فيما بينها. المس الرمز  للعودة إلى طريقة عرض اليوم.

### طريقة عرض الأجنده



في طريقة عرض الأجنده أو الأيام أو الأسابيع المس أحد الأحداث لعرض تفاصيله.

المس أحد الأيام في طريقة عرض الأشهر لفتح الأحداث في هذا اليوم.

### 2-1-5 إنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

المس الرمز  للوصول إلى شاشة تحرير حدث جديد.

املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، فيمكنك تحديد **طوال اليوم**.

دعوة الضيوف إلى الحدث. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالضيوف الذين تريد دعوتهم مع وضع فواصل بينهم. سيتلقى الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني.

عند الانتهاء، المس **تم** من أعلى الشاشة.

لإنشاء حدث بسرعة من شاشات عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر، المس نقطة فارغة لتحديد منطقة مستهدفة، يتحول لونها بعدنّ إلى الأصفر، ثم انقر فوقها مرة أخرى لإنشاء الحدث الجديد.

تتوفر الخيارات المهمة عن طريق لمس مفتاح القائمة من شاشة التقويم:

تحديث  لتحديث التقويم.

بحث  للبحث في التقويم.

التقويمات المطلوب عرضها عرض تقويمات أو إخفاؤها أو إزالتها أو إضافتها.

الإعدادات  ضبط مجموعة من إعدادات التقويم.

### 3-1-5 حذف حدث أو تحريره

لحذف حدث أو تحريره، المس الحدث للدخول إلى شاشة التفاصيل، ثم المس الرمز  لتحرير الحدث، ثم المس الرمز  لحذفه.

## ٤-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ماء، فسيظهر رمز الحدث التالي [1] على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير.

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم المس اسم حدث لعرض قائمة إخطارات التقييم.

اضغط على المفتاح رجوع لتعليق التذكيرات في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.



## ٢-٥ الوقت

يشتمل هاتفاك المحمول على ساعة مدمجة.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس [1] من الشاشة الرئيسية، ثم المس الوقت.

## ١-٢-٥ الساعة العالمية

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس [2] من الشاشة الرئيسية.

وفقاً لجهة الوصول، يعين النظام ساعة افتراضية.

• المس الرمز [3] لإضافة منطقة زمنية أو لإدخال اسم مدينة.

• المس الرمز [4] لتحديد المنطقة الزمنية، ثم المس حذف.

## ٢-٢-٥ المنبه

### لضبط المنبه

من شاشة الوقت، المس [5] للدخول إلى شاشة المنبه، ثم المس [6] لإضافة تنبيه جديد. سوف تظهر الخيارات التالية:

### • العنوان

### • تكرار

### • اهتزاز

### • نغمة الرنين

### • الوقت

المس لتعيين اسم للتنبيه.

المس لتحديد الأيام المطلوب تشغيل المنبه خلالها.

حدد لتفعيل الاهتزاز.

المس لتحديد نغمة رنين للمنبه.

المس لضبط وقت المنبه.

عند الانتهاء، المس موافق للتأكيد.

المس منبه موجود بالفعل للدخول إلى شاشة تحرير المنبه.

المس [7] لحذف المنبه المحدد.

### لضبط إعدادات التنبيه

المس الرمز [8] من شاشة المنبه، وعندئذ يمكن ضبط الخيارات التالية:

### • المنبه في الوضع

### الصامت

### • مدة الغفوة

### • الصمت التلقائي

### • زر مستوى الصوت

### • قلب الهاتف للتنشيط

حدد لتشغيل المنبه مع الصوت أو الاهتزاز حتى عندما يكون الهاتف في الوضع صامت.

المس لضبط وقت الإيقاف المؤقت للتنبيه.

المس لضبط مدة المنبهات.

المس لضبط طريقة عمل مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت عند انطلاق صوت من المنبه: لا شيء أو غفوة أو تجاهل.

المس قلب الهاتف لتفعيل [9] لاختيار الحالة "غفوة" أو "إيقاف".  
المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة الغفوة أو الإيقاف للمنبه عن طريق قلب الهاتف.

## ٣-٢-٥ الموقت

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة الموقت.

المس بدء لتفعيل الموقت.

المس تراكب لعرض قائمة بالسجلات وفقًا للوقت المحدد.

المس إيقاف لإيقاف الكل وأوقات التراكب. يؤدي ذلك إلى إعادة التشغيل فقط بعد لمس استئناف.

المس مسح لحذف السجل.

## ٤-٢-٥ عد تنازلي

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى الشاشة عد تنازلي.

المس الرمز  لاختيار نغمة الرنين. اضبط الوقت المطلوب باستخدام شريط التمرير.

المس بدء لتفعيل العد التنازلي.

## ٣-٥ الحاسبة

باستخدام الحاسبة، يمكنك حل العديد من المشاكل الحسابية.



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس الحاسبة.



يتوافر لوحتان: اللوحة الأساسية واللوحة المتقدمة.

للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

- أدر الجهاز إلى الوضع الأفقي من اللوحة الأساسية لفتح اللوحة المتقدمة<sup>(١)</sup>.
- المس مفتاح القائمة من اللوحة الأساسية لفتح قائمة الخيارات، ثم المس الحاسبة العلمية.

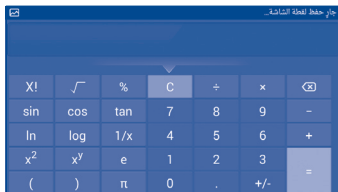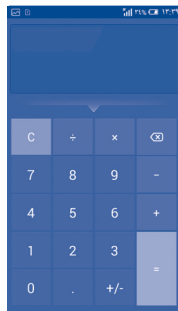
(١) في حالة ضبط "الإعدادات/العروض/إيقاف تدوير الشاشة تلقائيًا" على إيقاف التشغيل، لن يظهر هذا العنصر.



أدخل رقمًا، وحدد نوع العملية الحسابية المراد إجرائها، وأدخل الرقم الثاني، ثم المس "=" لعرض النتيجة. المس  لحذف الأرقام واحدًا تلو الآخر، والمس  مع الاستمرار لحذف الكل مرة واحدة.

يمكنك مسح محفوظات الحاسبة عن طريق لمس مفتاح القائمة ثم لمس مسح المحفوظات أو لمس .

يمكنك النقر فوق المثلث للاطلاع على المحفوظات.

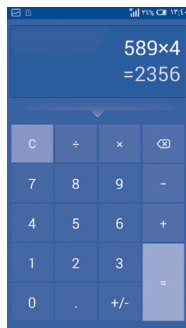

عند إدخال بعض الأرقام أو العمليات، المس مع الاستمرار شريط الإدخال لفتح قائمة تعرض تلك العمليات الإضافية:

- قص
- نسخ
- لصق<sup>(١)</sup>

لقص النص المحدد

لنسخ النص المحدد

للصق ما قمت بنسخه مسبقاً إلى شريط الإدخال

## ٦ الاتصال

للإتصال بالإنترنت باستخدام هذا الهاتف، يمكنك استخدام شبكات GPRS/EDGE/3G/4G أو شبكة Wi-Fi، حسبما يترأى لك.

### ١-٦ الاتصال بالإنترنت

#### ١-١-٦ GPRS/EDGE/3G/4G

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف ويدخله بطاقة SIM الخاصة بك، فسيقوم تلقائياً بتهيئة خدمة الشبكة: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G.

للتحقق من اتصال الشبكة التي تستخدمها، المس مفتاح القائمة على الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات\المزيد...شبكات الهاتف المحمول\أسماء نقاط الوصول أو مشغلو الشبكة.

#### لإنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة GPRS/EDGE/3G/4G جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:

- المس القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس الإعدادات\المزيد...شبكات الهاتف المحمول\أسماء نقاط الوصول.
- وبعديّ، المس الرمز  $\oplus$  لإدخال معلومات أسماء نقاط الاتصال APN المطلوبة.
- عند الانتهاء، المس مفتاح القائمة، ثم المس حفظ.

#### لتشغيل/إلغاء تنشيط تجوال البيانات

عند التجوال، يمكنك أن تحدد الاتصال بخدمة البيانات أو الانفصال عنها.

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس الإعدادات\المزيد...شبكات الهاتف المحمول.
- حدد تجوال البيانات لتعيين وضع التجوال.
- عند تعطيل تجوال البيانات، يمكنك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (ارجع إلى "٢-١-٦ Wi-Fi").

للحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية وإطالته، يمكنك تحديد شبكات 2G (اتصال GPRS أو EDGE) فقط.

- الممس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- الممس الإعدادات\المزيد...\شبكات الهاتف المحمول.
- قم بتحديد/الغاء تحديد خانة الاختيار استخدام شبكات الجيل الثاني (2G) فقط لتنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

### لتعيين وضع الشبكة المفضل

- الممس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- الممس الإعدادات\المزيد...\شبكات الهاتف المحمول.

### ٦-١-٢ Wi-Fi

باستخدام وظيفة Wi-Fi، يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

### لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

- الممس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية ثم الممس الإعدادات.
- الممس المفتاح  بجانب Wi-Fi لتشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- الممس Wi-Fi، يتم عرض المعلومات المفصلة لشبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.
- الممس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (يمكنك الاتصال بمشغل الشبكة للحصول على التفاصيل). عند الانتهاء، الممس اتصال.

### لتنشيط الإخطار عند اكتشاف شبكة جديدة

أثناء تشغيل Wi-Fi وتنشيط إخطارات الشبكة، فسيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

- الممس مفتاح القائمة والإعدادات من الشاشة الرئيسية.
- الممس Wi-Fi، ثم مفتاح القائمة وإعدادات متقدمة من شاشة Wi-Fi.
- قم بتحديد/الغاء تحديد خانة الاختيار إخطار الشبكة لتنشيط/الغاء تنشيط هذه الوظيفة.

### لإضافة شبكة Wi-Fi

- عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.
- الممس مفتاح القائمة والإعدادات من الشاشة الرئيسية.
- الممس Wi-Fi، ثم الممس .
- أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.
- الممس حفظ.

عند الاتصال بنجاح، سيصل هاتفك تلقائياً في المرة التالية التي تكون فيها ضمن نطاق هذه الشبكة.

### لنسيان شبكة Wi-Fi

- تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.
- قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.
- من شاشة Wi-Fi، الممس اسم الشبكة مع الاستمرار.
- الممس نسيان في مربع الحوار الذي يتم فتحه.





## ٢-٦ المتصفح

باستخدام المتصفح، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس **المستعرض**.

### للانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة المستعرض، المس مربع عنوان URL بالجانب العلوي، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم قم بالتأكيد.



سيختفي شريط URL بعد بضع ثوانٍ. لإظهار شريط URL، يمكنك لمس الشاشة والسحب لأسفل.

### لضبط الصفحة الرئيسية

- المس مفتاح القائمة من شاشة المستعرض لعرض قائمة الخيارات، ثم المس **الإعدادات/اعمال** **تعيين الصفحة الرئيسية**.
- اختر صفحة أو مواقع الويب التي تتم زيارتها في الغالب لتكون صفحتك الرئيسية.
- إذا اخترت أخرى، فأدخل عنوان URL للموقع المطلوب تعيينه كصفحة رئيسية، ثم المس **موافق للتأكيد**.

## ١-٢-٦ عرض صفحات الويب

عند فتح موقع ويب، يمكنك التنقل عبر صفحات الويب عن طريق تحريك إصبعك على الشاشة في أي اتجاه لتحديد مكان المعلومات التي تريد عرضها.

### للتكبير/التصغير في صفحة ويب

صُم/افرد إصبعك على الشاشة لتكبير/تصغير صفحة الويب.


للتكبير/التصغير بسرعة في جزء من صفحة الويب، انقر مرتين على القسم الذي تريد عرضه. للعودة إلى مستوى التكبير/التصغير العادي، انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى.

### للبحث عن نص في صفحة ويب




- المس مفتاح القائمة من شاشة صفحة الويب، ثم المس **بحث في الصفحة**.
- أدخل النص أو العبارة التي تريد البحث عنها.
- سيتم تمييز الكلمة الأولى ذات الرموز المتطابقة على الشاشة، وسيتم وضع مربع على النتائج المطابقة التالية.
- المس سهم لأعلى أو لأسفل للتبديل إلى النتائج المطابقة التالية أو السابقة.
- عند الانتهاء، يمكنك لمس  أو المفتاح **رجوع** لإغلاق شريط البحث.

### المزيد من العمليات للنص الموجود على صفحة ويب

يمكنك نسخ النص من صفحة الويب أو مشاركته أو البحث عنه:

- المس النص مع الاستمرار لتظليله.
- حرك علامتي التبويب لتحديد النص.
- المس **تحديد الكل** لتحديد كل الكلمات في شاشة الويب هذه.
- المس الرمز  لعرض إجراءات أخرى، بما في ذلك مشاركة النص والبحث عنه في الصفحة أو الويب.
- عند الانتهاء، المس  أو المفتاح **رجوع** لإلغاء تنشيط هذا الوضع.

يمكن فتح العديد من النوافذ في نفس الوقت من أجل راحتك.

- المس  لفتح جميع الصور المصغرة للإطارات.
- حرّك لأعلى ولأسفل لعرض كل الإطارات، والمس واحدًا لعرضه.
- المس  لفتح إطار جديد.
- المس مفتاح القائمة ثم علامة تبويب التخفي لفتح إطار دون ترك أي أثر.
- لإغلاق أحد الإطارات، المس  على الإطار الذي ترغب في إغلاقه أو حركه جانبيًا.

#### خيارات أخرى:

- تحديث
  - إعادة توجيه
  - العلامات المرجعية
  - حفظ إلى العلامات المرجعية
  - مشاركة الصفحة
  - بحث في الصفحة
  - طلب موقع سطح المكتب
  - حفظ للقراءة دون اتصال
  - خروج
- لتحديث الصفحة الحالية.
- لتقديم الصفحات التي فتحتها.
- للاطلاع على العلامات المرجعية ومحفوظات التصفح.
- لإضافة صفحة موقع الويب الحالية كعلامة مرجعية.
- لمشاركة الصفحة الحالية مع الأصدقاء بطرق متنوعة، مثل إرسالها عبر الرسائل والبريد الإلكتروني و Bluetooth وما إلى ذلك.
- لإدخال المحتويات التي ترغب في البحث عنها بالصفحة الحالية.
- لتمكين/تعطيل مواقع ويب إصدار الكمبيوتر.
- لحفظ صفحة ويب من أجل قراءتها دون اتصال. يمكنك البحث عنها عن طريق لمس مفتاح القائمة، ثم العلامات المرجعية/الصفحات المحفوظة.
- لإغلاق كل علامات التثبيت والخروج.

بلمس الرمز يسار عنوان URL، يمكنك عرض المزيد من المعلومات عن الصفحة الحالية.



#### إدارة رابط أو رقم هاتف أو عنوان معروض على صفحة ويب

- **الرابط**  
المس الرابط لفتح صفحة الويب.  
المس مع الاستمرار الرابط لفتح خيارات لإجراء عمليات أخرى، مثل الفتح في نافذة جديدة وحفظ الرابط ومشاركة الرابط ونسخ الرابط، وما إلى ذلك.
- **رقم الهاتف**  
المس للاتصال برقم الهاتف.
- **العنوان**  
المس لفتح Google Maps وتحديد مكان العنوان.

#### لعرض محفوظات المتصفح

- المس مفتاح القائمة من شاشة المستعرض.
- المس الإشارات المرجعية.
- المس علامة التثبيت المحفوظات لعرض محفوظات المستعرض.
- المس علامة التثبيت الأكثر زيارة لعرض الصفحات الأكثر زيارة.

#### لتنزيل تطبيق ويب/عرض التنزيلات الخاصة بك

قبل تنزيل تطبيق ويب، يلزم تمكين هاتفك من تثبيت تطبيقات الويب (المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/الأمان، وقم بتحديد خانة اختيار مصادر غير معروفة، وفي النهاية المس موافق للتأكيد).

لتنزيل أحد العناصر، المس العنصر أو الرابط الذي ترغب في تنزيله.

لإلغاء عملية تنزيل، المس العنصر الذي تم تنزيله من لوحة الإخطارات، وحدد العنصر المقرر إلغاؤه، ثم المس  للتأكيد.

لعرض العناصر التي قمت بتنزيلها، المس ، ثم المس تطبيق التنزيلات.

تتوافر مجموعة من الإعدادات لكي تقوم بالضبط للوصول إلى إعدادات المستعرض، اضغط على مفتاح القائمة من شاشة المستعرض، والمس الإعدادات.



## عام

- تعيين الصفحة الرئيسية
  - الملء التلقائي للنموذج
  - الملء التلقائي للنص
  - الخصوصية والأمان
  - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
  - مسح محفوظات المتصفح
  - إظهار تحذيرات الحماية
  - قبول ملفات تعريف الارتباط
  - مسح كل بيانات ملفات تعريف الارتباط
  - تذكر بيانات النماذج
  - مسح بيانات النماذج
  - تمكين الموقع
  - مسح الوصول إلى الموقع
  - تذكر كلمات المرور
  - مسح كلمات المرور
- المس لضبط الصفحة الرئيسية.
- حدد خانة الاختيار لملء نماذج الويب بلمسة واحدة.
- المس لإعداد النص من أجل الملء التلقائي في نماذج الويب.
- المس لمسح المحتوى وقواعد البيانات المخزنة محليًا في ذاكرة التخزين المؤقت.
- المس لمسح محفوظات المتصفح.
- حدد عرض تحذير إذا كانت هناك مشكلة متعلقة بأمان الموقع.
- حدد للسماح للمواقع بحفظ وقراءة بيانات ملفات تعريف الارتباط.
- المس لمسح كل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمتصفح.
- حدد خانة الاختيار لتذكر البيانات في نماذج للاستخدام لاحقًا.
- المس لمسح كل بيانات النماذج المحفوظة.
- حدد للسماح للمواقع بطلب الوصول إلى موقعك.
- المس لمسح الوصول إلى الموقع لكل مواقع الويب.
- حدد لحفظ أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمواقع الويب.
- المس لمسح كل كلمات المرور المحفوظة.



## إضافة علامة مرجعية إلى صفحة ويب

- افح صفحة الويب التي تريد إضافة العلامة المرجعية إليها.
- المس مفتاح القائمة وحفظ إلى العلامات المرجعية، أو من شاشة المحفوظات، المس علامة النجمة بجانب عنوان URL.
- أدخل الاسم والموقع عند الحاجة والمس موافق للتأكيد.

## لفتح علامة مرجعية

- المس مفتاح القائمة والعلامات المرجعية، أو المس الرمز  ثم المس  للدخول إلى شاشة العلامات المرجعية.
- المس العلامة المرجعية التي تريد فتحها.
- كذلك، يمكنك للمس مع الاستمرار لعرض شاشة الخيارات، ثم لمس فتح أو فتح في علامة تبويب جديدة.

## لتحرير علامة مرجعية

- المس مفتاح القائمة والعلامات المرجعية، أو المس الرمز  ثم المس  للدخول إلى شاشة العلامات المرجعية.
- المس العلامة المرجعية التي تريد تحريرها مع الاستمرار.
- المس تحرير العلامة المرجعية، ثم أدخل التغييرات.
- عند الانتهاء، المس موافق للتأكيد.

المس مع الاستمرار علامة مرجعية من قائمة العلامات المرجعية لعرض تلك الخيارات الإضافية:

- إضافة اختصار للشاشة الرئيسية
- مشاركة الرابط
- نسخ عنوان URL للرابط
- حذف علامة مرجعية
- ضبط كالمصفحة الرئيسية
- مشاركة العلامة المرجعية.
- لنسخ رابط العلامة المرجعية.
- لحذف علامة مرجعية.
- لضبط هذه الصفحة كعلامة مرجعية.

- فرض تمكين التكبير/التصغير
  - تدرج النص
  - التكبير/التصغير عند النقر المزدوج
  - الحد الأدنى لحجم الخط
  - العرض المعكوس
  - التباين
- حدد التحكم في مستوى تكبير/تصغير موضع الويب، حسبما يترأى لك.
- قم بالتحريك لتغيير حجم عرض النص.
- حرّك لتغيير مستوى التكبير عند النقر المزدوج على الصفحة.
- حرّك لتغيير الحد الأدنى لحجم الخط.
- حدد لعرض الصفحات بلون معكوس.
- حرّك لتغيير تباين الصفحات. إنه رمادي، ما لم تحدد العرض المعكوس.

- التحميل المسبق لنتائج البحث
  - التحميل المسبق لصفحة الويب
  - تحميل الصور
  - علامات
  - عناصر التحكم السريعة
  - ملء الشاشة
- المس لتمكن/تعطيل قدرة المستعرض على التحميل المسبق للنتائج في الخلفية.
- المس لتمكن/تعطيل قدرة المستعرض على التحميل المسبق لصفحة الويب في الخلفية.
- حدد لعرض الصور بصفحات الويب.
- حدد لتمكين عناصر التحكم السريعة.
- حدد لاستخدام وضع ملء الشاشة.

## ٣-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth<sup>(١)</sup>

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات/Bluetooth، حيث يظهر جهازك بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى المتاحة في هذه الشاشة.

### لتشغيل Bluetooth

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية ثم المس الإعدادات.
- المس  لتنشيط/تعطيل هذه الوظيفة.
- لتسهيل التعرف على هاتفك، يمكنك تغيير اسم هاتفك الظاهر للآخرين.
- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس إعدادات/Bluetooth.
- المس مفتاح القائمة ثم إعادة تسمية الهاتف.
- أدخل اسمًا، ثم المس إعادة تسمية للتأكيد.

- المس لتحديد محرك بحث.
- حدد لفتح نوافذ جديدة خلف النافذة الحالية.
- حدد لتمكين JavaScript.
- حدد خانة الاختيار للسماح لتطبيق واحد باستخدام علامات تبويب متعددة.
- المس لتمكين المكونات الإضافية.
- المس لعرض الإعدادات المتقدمة لمواقع الويب على حدة.
- المس لتحديد مستوى التكبير الافتراضي.
- حدد خانة الاختيار لعرض معاينة للصفحات التي تم فتحها مؤخرًا.
- حدد لتهيئة صفحات الويب لتلائم حجم الشاشة.
- حدد خانة الاختيار لمنع النوافذ المنبثقة.
- المس لتحديد معيار تشفير الأحرف.
- المس لمسح كل بيانات المتصفح وإعادة ضبط كل الإعدادات على الوضع الافتراضي.

<sup>(١)</sup> يوصى باستخدام سماعات رأس بتقنية Bluetooth من ALCATEL ONETOUCH، جرى اختبارها وثبت توافقها مع هاتفك. تفضل زيارة موقع الويب [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس المزودة بتقنية Bluetooth من ALCATEL ONETOUCH.

## جعل الجهاز مرئيًا

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس إعدادات/Bluetooth.
- المس جهازك لجعله مرئيًا أو غير مرئي.
- المس مفتاح القائمة ثم مهلة الرؤية لتحديد المدة التي يكون فيها مرئيًا.

## إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

- لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.
- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
  - المس إعدادات/Bluetooth.
  - المس بحث عن أجهزة.
  - المس جهاز Bluetooth الذي تريد الإقران معه في القائمة.
  - وعندئذٍ، يظهر مربع حوار في نافذة منبثقة، المس إقران للتأكيد.
  - عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

## قطع الاتصال/إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

- المس رمز الإعدادات  بجانب الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
- المس إلغاء الإقران للتأكيد.

## ٤-٦ الاتصال بكمبيوتر<sup>(١)</sup>

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين بطاقة microSD/الذاكرة الداخلية والكمبيوتر.

### لتوصيل/فصل الهاتف عن الكمبيوتر:

لتوصيل:

- استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. سوف تحصل على إخطار بأنه تم التوصيل بـ USB.
- افتح لوحة الإخطارات والمس تم التوصيل بمنفذ USB، ثم اختر الطريقة المطلوبة لنقل الملفات من مربع الحوار التالي.

لفصل الاتصال (لجهاز تخزين كبير السعة):

- افتح لوحة الإخطارات والمس تم التوصيل بمنفذ USB.

- المس لإلغاء جهاز تخزين USB كبير السعة من مربع الحوار الذي يفتح.

قبل استخدام MTP، يجب التأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media  Player 11 أو إصدار أحدث).

لتحديد مكان البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في وحدة التخزين الداخلية، المس مدير الملفات. يتم تخزين جميع البيانات التي قمت بتنزيلها في إدارة الملفات، حيث يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وغير ذلك)، وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على الهاتف، وما إلى ذلك.

## ٥-٦ إزالة بطاقة microSD بأمان من هاتفك

يمكن إزالة بطاقة microSD من هاتفك في أي وقت عند إغلاق الهاتف. لإزالة بطاقة microSD أثناء تشغيل الهاتف، يجب عليك إلغاء تحميل بطاقة التخزين من الهاتف أولاً، لمنع الإضرار ببطاقة التخزين أو تلفها.

<sup>(١)</sup> يمكنك تغيير وضع الاتصال الافتراضي عبر الإعدادات/التخزين/المس مفتاح القائمة/اتصال الكمبيوتر بواسطة USB. لا يمكن استخدام بعض العمليات التي تتوفر مع التخزين كبير السعة ضمن تقنيات MTP وPTP.

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\تخزين.

• المس إلغاء تحميل بطاقة SD.

يمكنك الآن إزالة بطاقة microSD بأمان من الهاتف.

لتنسيق بطاقة microSD

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\تخزين.

• المس مسح بطاقة SD. يظهر إطار منبثق على الشاشة للتحذير بشأن مسح محتويات بطاقة microSD. المس  حينئذٍ.

## ٦-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كابل USB (اتصال USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة.



قد تحمك الوظائف التالية رسوماً إضافية للشبكة من مشغل الشبكة الخاص بك. كما يمكن أيضاً فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

استخدم كابل USB المرفق مع الهاتف لتوصيله بمنفذ USB في الكمبيوتر.

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\المزيد...الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

• قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار اتصال USB لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\المزيد...الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

• قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار نقاط الاتصال المحمولة لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال Wi-Fi محمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بالهاتف (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\المزيد...الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

• المس تكوين نقاط اتصال Wi-Fi لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

• المس حفظ.

تشغيل ملفات الوسائط المخزنة على الجهاز باستخدام الميزة TV LINK

يمكنك مشاركة بيانات الهاتف، على سبيل المثال، ملفات الموسيقى والفيديو، مع التلفزيون من خلال تمكين الميزة TV LINK.

• المس مفتاح القائمة، ثم المس الإعدادات\العرض\TV LINK.

• لاستخدام الميزة TV LINK، يجب أولاً تشغيل Wi-Fi.

## ٧-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة

يمكنك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة

• المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.

• المس الإعدادات\المزيد...إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة، ثم المس .

• من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

• المس حفظ.



## متجر Google Play<sup>(١)</sup> .....

Google Play Store عبارة عن متجر للبرامج عبر الإنترنت، حيث يمكنك تنزيل وتثبيت التطبيقات والألعاب على هاتفك الذي يعمل بنظام Android.


لفتح متجر Google Play:

- المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس **Play Store**.
- عند الوصول إلى متجر Google Play لأول مرة، تفتح شاشة شروط الخدمة في إطار منبثق لتبنيها.
- المس مفتاح القائمة ثم المس **تعليمات** للدخول إلى صفحة تعليمات Google Play لمزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة.

### ١-٧ تحديد مكان العنصر المطلوب تنزيله وتثبيته

يوفر Google Play Store طرق متعددة للعثور على التطبيقات. حيث يعرض التطبيقات والألعاب في سرد مصنّف.

المس الرمز  أعلى الجانب الأيسر ثم **تطبيقاتي** للاطلاع على جميع التنزيلات.

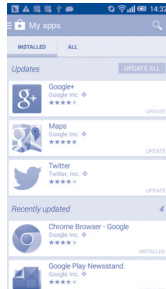

(١) حسب بلدك ومشغل الشبكة الخاص بك.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.



قبل إضافة شبكة خاصة ظاهريّة، يجب ضبط تعيين PIN أو كلمة مرور لهاتفك.

### الاتصال/قطع الاتصال بشبكة ظاهرية خاصة

للاتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس الإعدادات<المزيد>...إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.
- الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الاتصال بها.
- من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس **توصيل**.

لقطع الاتصال:

- افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

### لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

- المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية.
- المس الإعدادات<المزيد>...إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.
- الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة، المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد تحريرها.
- المس تحرير ملف التعريف.
- بعد الانتهاء، المس **حفظ**.

للحذف:

- المس مع الاستمرار الشبكة الظاهرية الخاصة المطلوب حذفها في مربع الحوار الذي يفتح، ثم المس **حذف ملف التعريف**.

• بعد انتهاء التنزيل والتثبيت، سوف ترى رمز الإخطار ↓ على شريط الحالة.

توخ الحذر بصورة خاصة مع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى العديد من الوظائف أو إلى مقدار كبير من بياناتك. بمجرد القبول، فإنك ستتحمل مسؤولية نتائج استخدام هذا العنصر على هاتفك.




### لفتح التطبيق الذي قمت بتنزيله:

- من شاشة Google Play Store المس وتطبيقاتي.
- المس التطبيق الذي تم تثبيته في القائمة، ثم المس فتح.

### لشراء التطبيق<sup>(١)</sup>

- في Google Play Store، بعض التطبيقات معونة على أنها مجانية، في حين أن بعضها يتطلب الدفع قبل التنزيل والتثبيت.
- المس التطبيق الذي تريد شراءه.
- المس السعر الموجود أعلى يمين الشاشة لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتثبيته.
- المس متابعة للتأكيد.
- عند إجراء أول عملية شراء لك، سيطلب منك إدخال معلومات بطاقتك الائتمانية وتسجيل الدخول في خدمة السداد والفوترة من Google.
- إذا كان حسابك يشمل على العديد من حسابات بطاقات الائتمان، فحدد أحدهم للمتابعة.
- حدد رابط شروط الخدمة وقرأ المستند. عند الانتهاء، اضغط على المفتاح رجوع.
- حدد خانة الاختيار إذا كنت توافق على شروط الخدمة.
- المس شراء الآن أسفل الشاشة.
- وعند الانتهاء، يقوم نظام Android بتنزيل التطبيق.

المس فئة على شاشة متجر Google Play Store لاستعراض محتوياتها. يمكنك كذلك تحديد فئة فرعية في حالة وجودها. يمكنك داخل كل فئة فرعية تحديد عرض العناصر المرتبة حسب الأفضل غير المجاني والأفضل المجاني والأعلى مبيعاً، وما إلى ذلك.

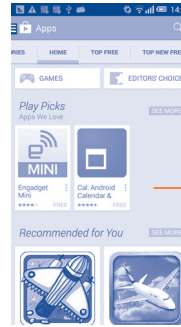

المس للبحث في متجر Play Store.

حرك إلى اليمين واليسار لعرض كل الفئات.

المس رمز Google Play Store أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، أو المس المفتاح رجوع للرجوع إلى الشاشة السابقة.

## ٢-٧ التنزيل والتثبيت

### للتنزيل والتثبيت:

- انتقل للعنصر الذي تريد تنزيله، وحدد للدخول إلى شاشة التفاصيل التي يمكنك منها قراءة وصفه أو التقييم الإجمالي أو التعليقات أو عرض معلومات المطور، إلخ.
- المس تثبيت لمعاينة الوظائف والبيانات التي يمكن للتطبيق الوصول إليها من هاتفك إذا قمت بتثبيته.
- المس قبول.
- يتم عرض تقدم التنزيل على شاشة التفاصيل، ويمكنك لمس × لإيقاف تنزيل العنصر. كذلك، يمكنك الوصول إلى هذه الشاشة من خلال لوحة الإخطارات.

(١) قد لا تكون تطبيقات Google مدفوعة الأجر متاحة للمستخدمين في بعض البلدان.



إذا كنت غير راض عن التطبيق، فإنه يمكنك طلب إعادة المال خلال ١٥ دقيقة من الشراء. ولن يتم سحب المال من بطاقة الائتمان الخاصة بك وستتم إزالة التطبيق. وإذا عدلت عن رأيك، فإنه يمكنك تثبيت التطبيق مرة أخرى، لكنك لن تتمكن من طلب إعادة المال.

• المس  وتطبيقاتي من شاشة Google Play Store.

• المس التطبيق الذي تريد إلغاء تنبيته وإعادة المال المدفوع.

• المس إعادة المال لإزالة تثبيت التطبيق وإعادة المال. إذا تحول الزر إلى إزالة تثبيت، فهذا يعني انتهاء الفترة التجريبية.

• في نموذج الاستقصاء، حدد الإجابة التي توافق رأيك، ثم المس موافق.

## ٣-٧ إدارة التنزيلات

بعد أن تقوم بتنزيل أي تطبيق وتثبيته، ستصبح العمليات الإضافية التالية متاحة لكي تختار من بينها.

### عرض

من شاشة Google Play Store المس  وتطبيقاتي.

### إزالة التثبيت

من شاشة Google Play Store المس  وتطبيقاتي. المس التطبيق الذي تريد إزالة تنبيته للدخول إلى شاشة التفاصيل، والمس إزالة التثبيت، وفي النهاية المس موافق للتأكيد.

### إعادة المال

من شاشة Google Play Store المس  وتطبيقاتي. المس التطبيق المطلوب إزالة تنبيته لإعادة المال، ثم المس إعادة المال وفي النهاية المس موافق للتأكيد.

## الإخطار بالتحديث

من شاشة Google Play Store المس  وتطبيقاتي. المس مفتاح القائمة ثم الإعدادات\الإخطارات لتمكين إخطار التحديث.

### تحديث تلقائي

المس مفتاح القائمة ثم الإعدادات\تحديث التطبيقات تلقائياً لتمكين هذه الوظيفة. لتحديث تطبيق معين بشكل تلقائي، حدد خانة الاختيار تحديث التطبيقات تلقائياً في أي وقت أو عدم تحديث التطبيقات تلقائياً أو تحديث التطبيقات تلقائياً عبر شبكة Wi-Fi فقط من شاشة التفاصيل.

### التصنيف والمعاينة



افتح شاشة التفاصيل الخاصة بأحد التطبيقات، ثم المس النجوم ★ ★ ★ ★ بجانب قيم هذا التطبيق لمنح الجوائز وإدخال التعليقات، ثم المس موافق للتأكيد.

### علم

يمكنك الإبلاغ عن تطبيق غير ملائم في Google Play Store عن طريق وضع علم عليه. افتح شاشة التفاصيل الخاصة بالتطبيق، ومرر إلى الأسفل والمس تمييز على أنه غير ملائم، أدخل السبب والمس في النهاية إرسال.



## لالتقاط فيديو

انتقل من وضع الكاميرا إلى وضع الفيديو. اضبط أولاً وضع الجسم أو المنظر في مستكشف المشهد ثم المس الرمز  لبدء التسجيل. المس الرمز  لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

### المزيد من العمليات عند عرض الصورة/الفيديو الملتقط

- حرّك إصبعك يساراً لعرض الصور الملتقطة بسرعة.
- المس الرمز  ثم Gmail أو Bluetooth أو MMS، وما إلى ذلك، لمشاركة الصورة أو الفيديو الذي تم التقاطه.
- المس الرمز  للوصول إلى المعرض.
- المس المفتاح رجوع للرجوع إلى الكاميرا أو كاميرا الفيديو.

### ١-٨-١ الإعدادات في نمط الإطارات

قبل التقاط صورة، المس الرمز  لضبط مجموعة إعدادات في وضع الإطارات.

- المس لتمكين وضع HDR.
- المس لتمكين وضع البانوراما.
- المس لتمكين وضع الابتساماة. عند تفعيله، يتم التقاط الصورة تلقائياً بمجرد اكتشاف أي ابتساماة.
- المس لتمكين الوضع الليلي.
- المس لتمكين وضع الألعاب الرياضية.
- المسه لقراءة رمز الباركود.
- المس لتشغيل/إيقاف تشغيل وضع المعاينة ملء الشاشة.
- المس لتشغيل/إيقاف تشغيل صوت الغالق.
- المس لتشغيل/إيقاف تشغيل علامة GPS وتعيين حجم الصورة، وما إلى ذلك.
- استعادة القيم الافتراضية
- المس لاستعادة الإعدادات الافتراضية.




### ١-٨ الكاميرا/كاميرا الفيديو.....

هاتفك الجوال مزود بكاميرا وكاميرا فيديو لالتقاط الصور والفيديو.

قبل استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

وللوصول إلى هذه الوظيفة، المس  الشاشة الرئيسية ثم المس الكاميرا.

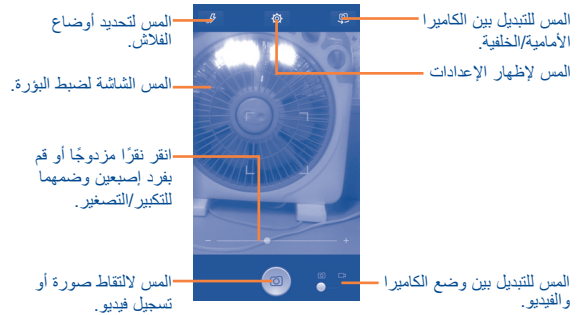

### لالتقاط صورة

الشاشة تعمل كياحث للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر في مستكشف المشهد، ثم المس الشاشة للتركيز، حسبما يلزم، ويعدنّب المس رمز  لالتقاط الصورة التي سيتم حفظها تلقائياً.

انتقل إلى الكاميرا الأمامية، ثم المس الرمز  للوصول إلى إعدادات الكاميرا. تتوفر الخيارات التالية:

#### • التعبيرات (٤ لقطات)

المس لتشغيل وظيفة التعبيرات (٤ لقطات): بمجرد التقاط أربع صور، يقوم الهاتف بتجميعها تلقائيًا وحفظها كصورة واحدة.

• ليل

المس لتمكين الوضع الليلي.



المس للعودة إلى الشاشة الرئيسية للمعرض

حرك إصبعك يسارًا أو  
يمينًا لعرض صور أخرى.

#### ٢-٨ المعرض

يعمل المعرض كمشفل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، تتاح مجموعة إضافية للإجراءات للصور والفيديوهات لكي تختار من بينها.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس **المعرض**.

المس لفتح الكاميرا.   
المس لتحرير الصورة.   
المس لتحديد الفئات:  
الألبومات والمواقع  
والتوقيينات والأشخاص  
والعلامات.



المس الألبوم لنشره جزئيًا.

حرك إلى اليمين أو إلى  
اليسار لعرض المزيد من  
الألبومات.

- المس أحد الألبومات وسيتم عرض جميع الصور أو مقاطع الفيديو على الشاشة.
- المس الصورة/الفيديو مباشرة للعرض أو التشغيل.
- حرك لليسار/اليمين لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

#### العمل مع الصور

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

يمكنك لمس الألبوم واحد ثم تحريك إصبعك يمينًا أو يسارًا لعرض الصور.


المس الصورة المستهدفة، ثم المس الرمز  لحذف صورة محددة. المس  لمشاركة المحددة.

المس مفتاح القائمة لتعيينها كمعرف لجهة الاتصال أو خلفية، وما إلى ذلك.

المس القائمة لتحرير من طريقة عرض الصورة بملء الشاشة للوصول إلى خيارات أخرى.

#### لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الألبومات في **المعرض**.

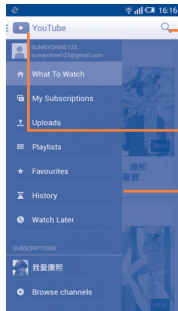

المس للبحث عن فيديو.

المس لإظهار فئات مقاطع الفيديو.

المس لتشغيل الفيديو وعرض المزيد من المعلومات.



بلمس مفتاح القائمة من شاشة YouTube، يمكنك تعيين الإعدادات العامة لتطبيق YouTube. ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذه الميزات، تفضل بزيارة موقع YouTube على الويب: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

### ٣-٨- مشاهدة الفيديوهات

المس مقطع فيديو لتشغيله. في شاشة التشغيل، يمكنك عرض المعلومات والتعليقات المتعلقة بمقاطع الفيديو، والوصول إلى المقاطع المرتبطة بها أيضًا. يمكنك أيضًا من خلال هذه الشاشة تقييم قائمة تشغيل ومشاركتها وتعيينها كمفضلة وإنشاء واحدة جديدة وما إلى ذلك.

للخروج من شاشة تشغيل الفيديو، المس المفتاح رجوع للرجوع إلى قائمة مقاطع الفيديو.



### ٣-٨ YouTube

YouTube هو خدمة لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلالها من تنزيل الفيديوهات ومشاركتها وعرضها. وهي تدعم وظيفة التنفق التي تتيح لك بدء مشاهدة الفيديوهات بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس YouTube.

وبصفتها خدمة فيديو عبر الإنترنت، يجب أن يشمل هاتفك على اتصال بالشبكة للوصول إلى YouTube. 



### ٤-٨ الموسيقى


باستخدام هذه القائمة، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على بطاقة microSD أو وحدة تخزين الهاتف. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى بطاقة microSD باستخدام كبل USB.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس الموسيقى.

ستجد أربع فئات: الفنانون والألبومات والأغاني وقوائم التشغيل. المس فئة و اعرض القائمة.

## ٨-٤-١ تشغيل الموسيقى

المس أي أغنية لتشغيلها.

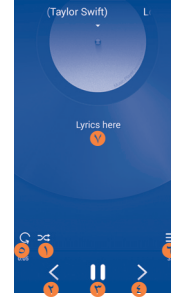

- 1 المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع التكرار العشوائي (سيتم تشغيل المسارات بترتيب عشوائي).
- 2 المس للتخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
- 3 المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.
- 4 المس للتخطي إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو للتكرار العشوائي.
- 5 المس لتبديل وضع التكرار: يتم إيقاف تشغيل تكرر كل الأغاني أو تكرر الأغنية الحالية أو تكرر.
- 6 المس لإظهار الأغاني المعروضة.
- 7 المس لإخفاء/إظهار كلمات الأغنية.

أثناء تشغيل الأغاني والموسيقى، تظل عملية الإيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي متاحة حتى مع قفل الشاشة.



## ٨-٤-٢ ضبط المؤثرات الصوتية

المس مفتاح القائمة وحدد المؤثرات الصوتية من شاشة التشغيل لتمكين المؤثرات الصوتية وضبطها.

## ٨-٤-٣ العمل مع قوائم التشغيل

تتيح لك قوائم التشغيل تنظيم كل الأغاني المخزنة على وحدة تخزين الهاتف أو بطاقة SD بسهولة تامة.

يمكنك إنشاء قائمة تشغيل جديدة وإضافة أغنية إلى القائمة وحذف أو إعادة تسمية قائمة التشغيل.

### لإنشاء قائمة تشغيل

المس المضافة حديثاً من شاشة قوائم التشغيل، والمس مفتاح القائمة ثم حدد **حفظ كقائمة تشغيل**، ثم أدخل الاسم، وأخيرًا المس **حفظ**.

### لحذف قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار قائمة التشغيل لعرض القائمة، ثم المس **حذف**.

### لإعادة تسمية قائمة تشغيل

المس مع الاستمرار قائمة التشغيل لعرض القائمة، ثم المس **إعادة تسمية**. عند الانتهاء، المس **حفظ للتأكيد**.



لتحريك الخريطة، اسحبها بإصبعك.  
لتكبير أو التصغير على الخريطة، ضمّ أصابعك أو باعد بينها، أو يمكنك أن تقوم بالتكبير/التصغير أيضًا عن طريق النقر مرتين على موقع موجود على الشاشة.

## ٢-٩ البحث عن موقع

أثناء عرض إحدى الخرائط، المس رمز البحث  لتنشيط وظيفة البحث.

من مربع البحث، أدخل عنوانًا أو مدينة أو عملاً محليًا.

المس  وستظهر نتائج البحث بعد فترة وجيزة على الخريطة في صورة نقاط حمراء. ويمكنك لمس إحداها لإظهار العلامة.



المس لإظهار قائمة كل نتائج البحث

المس لإظهار مزيد من المعلومات

## ١-٩ تحديد موقعي

### ١-١-٩ اختر مصدر بيانات لتحديد موقعي

المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم المس الإعدادات\الوصول للموقع.

المس مفتاح  بجانب الوصول إلى موقعي لضبط Wi-Fi أو شبكات المحمول باعتبارها مصدر بيانات موقعي أو حدد خانة اختبار أرقام GPS لتعيين GPS باعتبارها مصدر بيانات موقعي.

## ٢-١-٩ فتح Google Maps وعرض موقعي

المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس خرائط.

المس الرمز  الموجود على الخريطة لعرض موقعي.


وبعدئذٍ، تركز الخريطة على نقطة زرقاء محاطة بدائرة زرقاء. موقعك الفعلي يكون داخل الدائرة الزرقاء.





## ٣-٩ الحصول على اتجاهات القيادة أو النقل العام أو المشي


### ١-٣-٩ الحصول على الاتجاهات المقترحة لرحلتك

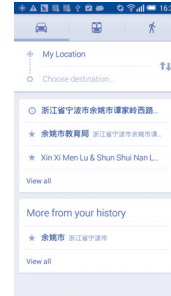المس الرمز من شاشة الخرائط.




- المس شريط الدخول لتحديد نقطة البدء من خلال إحدى الطريقتين التاليتين: إدخال عنوان أو استخدام خدمة موقعي.
- قم بنفس الإجراء بالنسبة لنقطة النهاية.
- لعكس الاتجاهات، المس الرمز .
- وبعدئذٍ، حدد وضع النقل: قيادة سيارة أو استخدام المواصلات العامة أو اتجاهات السير.
- ستظهر مجموعة من الاتجاهات المقترحة في قائمة. المس أية اتجاهات لعرض التفاصيل الخاصة بها.
- المس الرمز  للتعرف على خيارات الطريق من أجل تجنب الطرق السريعة ورسوم المرور عند اختيار قيادة السيارة أو لتحديد وقت الوصول والمغادرة في حالة استخدام المواصلات العامة.

## ٤-٩ مشاركة موقع

- المس مع الاستمرار موقعاً على الخريطة.
- المس المعلومات الموجودة بالأسفل، ثم المس الرمز  لمشاركة الموقع.




## ٥-٩ عرض الخريطة

- المس الرمز  أسفل الجانب الأيسر، وبعدئذٍ يمكنك تبديل طريقة عرض الخريطة إلى مرور أو مواصلات عامة أو ركوب دراجات أو قمر صناعي.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس الفيديو.

يتيح لك الفيديو عرض الوسائط في إطار منبثق، وبذلك يبقى الفيديو على الشاشة<sup>(١)</sup>.

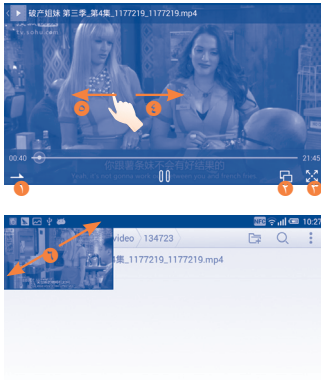

- ① المس لتكرار الفيديو.
- ② المس لعرض الفيديو في إطار منبثق على الشاشة.
- ③ المس للعرض في وضع ملء الشاشة.
- ④ حرّك إصبعك لليمن للتقديم ٣٠ ثانية بسرعة.
- ⑤ حرّك إصبعك لليسار لترجيع الفيديو ١٠ ثوانٍ ببطء.
- ⑥ قم بفرد إصبعين وضمهما للتكبير/التصغير.

(١) ويتم إغلاق إطار الفيديو المنبثق عند تفعيل وضع الكاميرا.



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس إدارة الملفات.

تعرض إدارة الملفات جميع البيانات المخزنة على الهاتف وبطاقة microSD، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط التي تم تنزيلها من متجر Google Play Store أو YouTube أو من مواقع أخرى، وملفات الفيديو أو الصور أو الصوت التي قمت بالتقاطها أو البيانات الأخرى التي تم نقلها عبر Bluetooth وكابل USB، وما إلى ذلك.

عند تنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى الهاتف/بطاقة microSD، يمكنك تحديد مكان التطبيق باستخدام إدارة الملفات، ثم لمس لتثبيته على الهاتف.

يتيح لك إدارة الملفات تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، وما إلى ذلك.



للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس مسجل الصوت.

يتيح لك مسجل الصوت تسجيل الصوت لثوانٍ/ساعات.





## ١٠-٤ راديو

هذا الهاتف مزود براديو<sup>(١)</sup> مجهز بوظيفة RDS<sup>(٢)</sup>. ويمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي بقنوات محفوظة أو بمعلومات مرئية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بالتوليف على المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم المس راديو FM.

لاستخدامه، يجب توصيل سماعة الرأس التي تعمل كهوائي متصل بالهاتف.



المس لإضافة المحطة الحالية إلى المفضلات.

اسحب لتغيير التردد الحالي.

المس للانتقال إلى القناة المحفوظة التالية.

المس لزيادة ٠.١ مجاهرتز. المس مع الاستمرار للبحث والانتقال إلى أقرب قناة ذات أعلى تردد.

المس لفتح وعرض قائمة القنوات المحفوظة.

المس لتغيير التردد الحالي.

المس للانتقال إلى القناة المحفوظة السابقة.

المس لزيادة ٠.١ مجاهرتز. المس مع الاستمرار للبحث والانتقال إلى أقرب قناة ذات أعلى تردد.

المس للبحث عن كل المحطات المتاحة تلقائيًا.

المس للتشغيل/إيقاف التشغيل.

## الخيارات المتاحة:

- حفظ القناة
- تحرير الاسم
- وضع الصوت
- حذف
- إدخال التردد
- خروج
- حفظ المحطة الحالية التي تم توليفها في قائمة القنوات.
- تحرير اسم القناة.
- للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.
- حذف القناة
- لإدخال التردد يدويًا.
- إيقاف تشغيل الراديو.



## ١٠-٥ الكشف

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم المس **الكشف**.

**الكشف** عبارة عن تطبيق يمكنه توفير مصدر إضاءة مريح يمكنك تشغيله/ إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى سطوعه، حسبما يلزم.



## ١٠-٦ ملاحظات

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس من الشاشة الرئيسية، ثم المس **ملاحظات**.

استخدم **الملاحظات** لتدوين الإحاعات والأفكار والمقترحات والأشياء التي تريد القيام بها وجميع الأشياء التي تريد الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

يمكن إرسال الملاحظات الموجودة عن طريق Bluetooth أو الرسائل أو البريد الإلكتروني.

(١) تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

(٢) يعتمد على مشغل الشبكة والسوق الخاص بك.



## الإعدادات ١ ١

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس مفتاح القائمة والإعدادات من الشاشة الرئيسية.

### ١-١١ الاتصال اللاسلكي والشبكة

#### Wi-Fi ١-١-١١

باستخدام Wi-Fi يمكنك الآن تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقمنا تكون ضمن نطاق الشبكة اللاسلكية. ما عليك سوى الدخول إلى شاشة Wi-Fi وتبينة نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى القسم "١-٦-٢ Wi-Fi".

#### ٢-١-١١ تقنية Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى إلخ) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (مثل الهاتف أو جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أو سماعة الرأس أو طقم سيارة وما إلى ذلك).

لمزيد من المعلومات حول Bluetooth، يرجى الرجوع إلى "٣-٦-٣ الاتصال بأجهزة Bluetooth".

#### ٣-١-١١ استخدام البيانات

المس مفتاح القائمة لعرض الإعدادات ذات الصلة باستخدام البيانات. وبتحديد خانة الاختيار تعيين حد بيانات الهاتف المحمول، يتم تعطيل اتصال بيانات الهاتف المحمول عند الوصول إلى الحد المعين. كذلك، يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف. يرجى مراعاة استخدام حد محافظ.



## ٧-١٠ معالج الإعدادات

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس معالج الإعدادات.

يساعدك معالج الإعدادات على إعداد هاتفك بطرق متعددة: اللغة وطريقة الإدخال واتصال بيانات الهاتف المحمول وإعداد الحساب والمزامنة وتحديث النظام، وما إلى ذلك. ويتم تنفيذ ذلك عند أول مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك.



## ٨-١٠ المساعدة

للوصول إلى هذه الوظيفة، المس  من الشاشة الرئيسية، ثم المس المساعدة.

توفر وظيفة المساعدة تعليمات عندما يكون لديك أسئلة أو تحتاج للمساعدة أثناء استخدام الهاتف.

## ٩-١٠ التطبيقات الأخرى<sup>(١)</sup>

التطبيقات السابقة الواردة في هذا القسم مثبتة مسبقًا على هاتفك. لقراءة مقدمة مختصرة عن تطبيقات الجهات الخارجية المثبتة مسبقًا، يرجى الرجوع إلى الكتيب المقدم مع هذا الهاتف. كما يمكنك تنزيل الآلاف من تطبيقات الجهات الخارجية الأخرى من خلال الانتقال إلى متجر Google Play على هاتفك.

(١) يتوقف توافر التطبيق على الدولة والممثل.

حدد خاتة اختيار وضع الطيران لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية في الوقت ذاته، بما في ذلك Wi-Fi وBluetooth والمزيد.

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN للجوال أو mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي يحتاج فيها العاملون إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة طوال الوقت، خلال يوم العمل، حيث يتصل المستخدم عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو يواجه ثغرات في التغطية أو يقوم بتعليق الأجهزة واستئناؤها للحفاظ على عمر البطارية. يتعدى على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحساب.

لمزيد من المعلومات حول VPN، يرجى الرجوع إلى "٦-٧ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة".

تسمح لك هذه الوظيفة مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول عبر USB أو كمنقطة وصول Wi-Fi محمولة (برجاء الرجوع إلى "٦-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول").

NFC هي تقنية لاسلكية جديدة تسمح بتوصيل الأجهزة ببعضها من مسافات قصيرة. ويتم نقل البيانات بين الأجهزة عبر إحدى هاتين الطريقتين: الموجات السريعة أو من خلال اللمس أو النقر فحسب. ولا يشترط أن يتم الاتصال بين جهازين محمولين باليد، كهاتينين مثلاً. حيث يمكن أيضاً توصيل جهاز محمول بعناصر أخرى منها، على سبيل المثال، نظام مركز البيع الملحق بعدد تسجيل البضائع بالمتجر، بل يمكنه أيضاً الاتصال بعناصر بسيطة كعلامة أو ملصق أو منشور أو صورة مطبوعة أو بطاقة مزودة بشريحة بتقنية NFC.

• **البطاقة الذكية** في هذا الوضع، يمكن استخدام الأجهزة المزودة بتقنية NFC كبطاقات ائتمانية أو بطاقات مدينة أو شعارات أو تذاكر. وبذلك، يحول هذا الوضع جهازك إلى "محفظة نقالة".

• **القارئ/الكاتب** في هذا الوضع، تستطيع الأجهزة المزودة بتقنية NFC قراءة العلامات والكتابة عليها. وهي بذلك تشبه طريقة عمل قارئ الباركود.

• **P2P** في وضع P2P، تستطيع الأجهزة المزودة بتقنية NFC تبادل المعلومات مع بعضها.

المس المس مفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية ثم المس الإعدادات/المزيد....

• حدد خاتة الاختيار بجانب علامة NFC لتشغيلها.

تم تمكين البيانات

إذا كنت لا تحتاج نقل البيانات على جميع شبكات المحمول، ألغ تحديد خاتة الاختيار تمكين البيانات لتجنب تحمل رسوم كبيرة مقابل استخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، وبخاصة إن لم يكن لديك عقد خاص بنقل البيانات.

تجوال البيانات

إن لم تكن في حاجة إلى نقل البيانات على شبكات المحمول الأخرى، فألغ تحديد خاتة الاختيار تجوال البيانات لتجنب تحمل رسوم كبيرة مقابل التجوال.

وضع الشبكة

يمكنك تعيين وضع الشبكة المفضلة، على سبيل المثال، GSM/WCDMA أو LTE، وما إلى ذلك.

أسماء نقاط الوصول

يمكنك تحديد شبكتك المفضلة من هذه القائمة.

يمكنك تحديد استخدام شبكات الجيل الثاني 2G فقط.

### مشغلو الشبكات

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

## ٢-١١ الجهاز

### ١-٢-١١ الإيماءات

يتيح لك الجهاز تحديد الإيماءات التالية:

- **قلب الهاتف لكتم الصوت** حدد خانة الاختيار لكتم نغمات الرنين، مثل التنبيهات والمكالمات الواردة، وما إلى ذلك، عن طريق قلب الهاتف.
- **قلب الهاتف للتشغيل** المس لتعيين تفعيل ميزة الغفوة أو تجاهل نغمة رنين في حالة قلب الهاتف.
- **وضع ثلاثة أصابع على الشاشة وسحب الملف إلى المنطقة الصفراء** حدد خانة الاختيار لتفعيل الوظيفة التي تتيح إجراء مكالمة بالمشارك الذي يتم التواصل معه عبر رسائل SMS/MMS عند تقريب الهاتف من أذنك.
- **النقر المزدوج فوق الشاشة** حدد خانة الاختيار لتمكين الوظيفة التي تتيح لك إلغاء قفل الشاشة من خلال النقر المزدوج فوق الشاشة في حالة انطفاء الشاشة.

### ٢-٢-١١ الصوت

استخدم إعدادات الصوت لتكوين العديد من الجوانب الخاصة بنغمات رنين المكالمات والإشعار والموسيقى وإعدادات الصوت الأخرى.

- **مستوى الصوت** المس لضبط مستوى صوت الوسائط ونغمة الرنين والإخطارات والمنبه.
- **وضع سماعة الرأس** حدد خانة الاختيار لتمكين وضع سماعة الرأس. يتم سماع صوت نغمة الرنين من سماعة الرأس في حالة توصيلها.
- **الوضع الصامت** المس لإسكات جميع الأصوات (كتم أو اهتزاز) فيما عدا الوسائط والمنبه.
- **تشغيل نغمة الرنين وإيقاف تشغيلها** حدد خانة الاختيار هذه لتشغيل نغمة الرنين وإيقاف تشغيلها.
- **نغمة رنين الهاتف** المس لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.
- **اهتزاز عند الرنين** حدد خانة الاختيار هذه لتمكين الاهتزاز والرنين معًا.
- **إخطار افتراضي** المس لضبط الصوت الافتراضي للإخطارات.
- **نغمات لمسة لوحة الطلب** حدد خانة الاختيار هذه لتمكين صوت النغمات عند استخدام لوحة الطلب.
- **التحديد المسموع** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند التحديد من على الشاشة.
- **صوت قفل الشاشة** حدد خانة الاختيار لتمكين تشغيل الأصوات عند قفل الشاشة أو إلغاء قفلها.
- **اهتزاز عند اللمس** حدد خانة الاختيار هذه لتفعيل الاهتزاز عند لمس المفاتيح.

## ١١-٢-٣ الشاشة

### • السطوح التلقائي

### • خلفية الشاشة

### • شاشة التدوير التلقائي

### • السكون

### • شاشة التوقف

### • حجم الخط

### • الميزة TV LINK

## ١١-٢-٤ إعدادات القفل

### قفل الشاشة

### • بدون

### • حرّك

### • إلغاء القفل بالوجه

### • النمط

### • رمز PIN

### • كلمة المرور

### • النقر المزدوج فوق

### الشاشة

### خيارات القفل

حدد خانة الاختيار هذه لتخصيص الطقس والرسائل والمكونات على شاشة القفل.

### معلومات المالك

المس لإدخال معلومات المالك والتي سيتم عرضها على شاشة القفل.

## ١١-٢-٥ مؤشر LED

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل مؤشر LED.

## ١١-٢-٦ إخفاء شريط الحالة

المس لتعيين عرض إخطارات من جهة خارجية أعلى يسار شريط الحالة.

## ١١-٢-٧ تخزين

استخدم هذه الإعدادات لمراقبة المساحة الإجمالية والمتاحة على هاتفك وعلى بطاقة microSD؛ وإدارة بطاقة microSD؛ وعند الحاجة، لإعادة ضبط الهاتف، ومحو جميع معلوماتك الشخصية.

في حالة التعرف على بطاقة SD، بسألك النظام عما إذا كنت ترغب في تعيين بطاقة SD كمساحة التخزين المفضلة للاستخدام اليومي، ويمكنك دائمًا تغيير موقع التخزين من خلال لمس الإعدادات|التخزين|موقع التخزين الافتراضي.

### المخزن الداخلي

تعرض هذه القائمة مقدار سعة التخزين الداخلية بالهاتف بألوان مختلفة. سيتم عرض المساحة المتاحة باللون الرمادي، والتي تعرض مقدار سعة تخزين الهاتف الداخلية المستخدمة بواسطة نظام التشغيل ومكوناته وتطبيقاته (بما في ذلك تلك التي قمت بتنزيلها) وبياناته الدائمة والمؤقتة.

قد يحول تغيير مكان التخزين الداخلي دون وصول التطبيقات الجارية إلى البيانات، مما يؤدي إلى حدوث عطل. إذا ظهرت رسالة تحذير تنص على أن ذاكرة الهاتف محدودة، ففعلك بإفراغ بعض المساحة عن طريق حذف بعض التطبيقات أو الملفات غير الضرورية التي تم تنزيلها، وما إلى ذلك.



تدرج مقدار المساحة على بطاقة microSD المركبة في هاتفك والمقدار الذي يمكن استخدامه لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والملفات الأخرى. يمكنك لمس فنة واحدة للوصول إلى الوظيفة والتعرف على التفاصيل.

### تحميل/إلغاء تحميل بطاقة SD

يلزم تحميل بطاقة microSD قبل استخدام التطبيقات والملفات بداخلها، أو تهيئة بطاقة microSD. قم بإلغاء تحميل بطاقة microSD من هاتفك حتى تتمكن من إزالتها بأمان عند تشغيل الهاتف.

### مسح بطاقة SD

تؤدي إلى محو كل شيء موجود على بطاقة microSD نهائياً وتحضرها للاستخدام مع هاتفك.

### ١١-٢-٨ إدارة البطارية

المس أي فنة في شاشة إدارة البطارية لعرض مقدار استهلاك الطاقة.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عبر سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في شاشة العرض. كذلك، يمكنك ضبط الهاتف على وضع توفير الطاقة أو وضع توفير الطاقة الفائق. وبعدها، سيقصر الاستخدام على أربع وظائف، بما في ذلك الهاتف وجهات الاتصال والمراسلة والتوقيت.

### ١١-٢-٩ إدارة التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب والبريد الإلكتروني.

### إدارة التطبيقات

- تنزيل: المس لإدارة وإزالة التطبيقات المثبتة.
- جارية: المس لعرض الخدمة الجارية والتحكم بها.
- الكل: المس لعرض مساحة التخزين المستخدمة بواسطة البرامج.

## ١١-٣-١١ شخصي

### ١١-٣-١١ الوصول إلى الموقع

#### الوصول إلى موقعي

المس المفتاح  لتمكين استخدام المعلومات من Wi-Fi وشبكات المحمول من أجل تحديد موقعك بالتقريب، لاستخدامه في التطبيق Google Maps عندما تقوم بالبحث وما إلى ذلك. عند تحديد هذا الخيار، فإنه يتم سؤالك ما إذا كنت توافق على مشاركة موقعك بصورة مجهولة مع خدمة المواقع من Google.

### الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

حدد لاستخدام جهاز استقبال القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك لتحديد موقعك بدقة قريبة لعدة أمتار ("مستوى الشارع"). ستستغرق عملية الوصول إلى القمر الصناعي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإعداد الموقع الدقيق لهاتفك لأول مرة ما يصل إلى ٥ دقائق. ستحتاج إلى الوقوف في فضاء مكشوف ومفتوح مع تجنب الحركة. بعد ذلك، سيحتاج نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ٢٠-٤٠ ثانية للتعرف على موقعك بدقة.

### موقع شبكة الهاتف المحمول Wi-Fi

حدد خانة الاختيار هذه للمساح لخدمة Google بجمع بيانات الموقع غير المعروفة. قد يتم تخزين بعض البيانات على جهازك. عندما لا يجري تشغيل أي تطبيقات، يتم التجميع.

### ١١-٣-١٢ الأمان

#### البحث عن هاتفي

المس المفتاح  لتمكين وظيفة البحث عن هاتفك.

يلزم إدخال رقم PIN أو كلمات مرور لتشفير الهاتف عند تشغيله في كل مرة.

### إعداد قفل بطاقة SIM

- حدد خانة الاختيار **قفل بطاقة SIM** لقفل بطاقة SIM باستخدام رمز PIN.
- المس تغيير رقم **PIN** لبطاقة **SIM** لتغيير رمز PIN.

### إظهار كلمات المرور

حدد خانة الاختيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

### مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

### خيارات التطبيقات

المس لعرض معلومات تفصيلية حول التطبيقات.

### مصادر غير معروفة

حدد خانة الاختيار للسماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير متجر Google Play.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل Google Play Store.

### التحقق من التطبيقات

حدد خانة الاختيار هذه لمنع تثبيت تطبيقات قد تسبب ضررًا أو التحذير قبل تثبيتها.

### بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

### التثبيت من بطاقة SD

المس لتثبيت الشهادات المشفرة من بطاقة microSD.

### مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة كل الشهادات.

### ١١-٣-٣ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

#### اللغة

المس لتحديد اللغة والمنطقة التي تريدها.


#### المدقق الإملائي

حدد خانة الاختيار لتمكين النظام لإظهار الكلمات المقترحة.

#### القاموس الشخصي

المس لفتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

#### افتراضي

المس لتحديد طريقة إدخال افتراضية. المس إعداد طرق الإدخال لعرض جميع طرق الإدخال. المس رمز الإعدادات  لتهيئة أسلوب إدخال معين.

### لوحة مفاتيح Android

تنطبق إعدادات لوحة مفاتيح Android على لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة المضمنة مع هاتفك. تؤثر خصائص التصحيح وتكبير الأحرف الأولى على إصدار اللغة الإنجليزية فقط من لوحة المفاتيح. الخيارات المتاحة هي كالتالي:

• لغات الإدخال: المس لتعيين لغة الإدخال.

• تكبير الحرف الأول تلقائياً: حدد خانة الاختيار هذه حتى تقوم لوحة المفاتيح على الشاشة بتكبير الحرف الأول من الكلمة الأولى بعد علامة التوقف والكلمة الأولى من الحقل النصي وكل كلمة في حقول الأسماء تلقائياً.

• اهتزاز عند الضغط على المفاتيح: حدد خانة الاختيار لكي يهتز الهاتف لفترة قصيرة في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

• صوت عند الضغط على المفاتيح: حدد خانة الاختيار لتشغيل صوت قصير في كل مرة تلمس فيها أحد المفاتيح من لوحة المفاتيح على الشاشة.

• إطار منبثق عند الضغط على المفاتيح: حدد خانة الاختيار بحيث ينبثق المفتاح الذي لمسته.

• مفتاح الإدخال الصوتي: المس لتعيين زر الميكروفون لعرضه على لوحة المفاتيح الرئيسية أو عدم عرضه على لوحة مفاتيح الرموز.

• القاموس الشخصي: المس لفتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

• قواميس إضافية: المس لتحديد لغة القواميس الشخصية.

• حظر الكلمات البذيئة: حدد خانة الاختيار هذه لإخفاء الكلمات البذيئة التي تم التعرف عليها.

• التصحيح التلقائي: المس لتشغيل/إيقاف تشغيل التصحيح التلقائي، أو ضبط حساسية التصحيح.

• إظهار اقتراحات التصحيح: المس لإظهار اقتراحات التصحيح أثناء الكتابة أو إخفاؤها.

• اقتراحات الكلمة التالية: حدد خانة الاختيار لاستخدام الكلمة السابقة في عمل الاقتراحات.

• الإعدادات المتقدمة: المس لعرض المزيد من الإعدادات المتقدمة الخاصة بلوحة مفاتيح android، مثل مهلة رفض إطار المفتاح المنبثق أو اقتراح اسم جهة الاتصال، وما إلى ذلك.

## البحث الصوتي

المس للدخول إلى إعدادات البحث الصوتي.

• اللغة: المس لاختيار لغة للبحث الصوتي.

• خرج الصوت: المس لاختيار خرج الصوت: تشغيل أو وضع حر اليمين فقط أو إيقاف.

• حظر الكلمات البذيئة: حدد خانة الاختيار هذه لإخفاء النتائج الصوتية للكلمات البذيئة التي تم التعرف عليها.

• اكتشاف الكلمات المهمة: حدد خانة الاختيار هذه لتفعيل وظيفة اكتشاف الكلمات المهمة.

• التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال بالإنترنت: المس لإدارة اللغات التي تم تنزيلها.

• سماعة رأس بتقنية Bluetooth: حدد خانة الاختيار هذه لتمكين تسجيل الصوت من خلال سماعة رأس بتقنية Bluetooth، إن وجدت.

## تحويل النص إلى كلام

• المحرك المفضل: المس لاختيار محرك مفضل لتحويل النص إلى كلام، والمس رمز الإعدادات  لإظهار خيارات أخرى لكل محرك.

• سرعة الحديث: المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُرْكَب الحديث.

• استماع إلى مثال: المس لتشغيل عينة بسيطة لمُرْكَب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.

## سرعة المؤشر

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تغيير سرعة المؤشر، والمس موافق للتأكيد.



## إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

حدد خانة الاختيار لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى إلى خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فإن الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا يتم تخزينها على الهاتف الجديد عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. إذا قمت بتحديد هذا الخيار، فيتم إجراء النسخ الاحتياطي لمجموعة كبيرة من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والعلامات المرجعية وقائمة التطبيقات التي قمت بتثبيتها والكلمات التي قمت بإضافتها إلى الدليل المستخدم من قبل لوحة المفاتيح على الشاشة ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها باستخدام تطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، فستتوقف عن عمل نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية من خوادم Google.

## حساب النسخ الاحتياطي

المس لنسخ حسابك احتياطيًا.

## استعادة تلقائية

حدد خانة الاختيار لاستعادة إعدادات النسخ الاحتياطي أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

## إعادة ضبط بيانات المصنع

تقوم بمحو جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. في حين لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أي تحديثات لبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة microSD، مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستطالب بإعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكأنك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح التشغيل معًا حتى تضوي الشاشة.

استخدم إضافة حساب لإضافة حساب Google وحسابات أخرى مدعومة وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما يشتمل Gmail وGoogle والتقويم وتطبيقات أخرى على إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات، انظر الأقسام الخاصة بتلك التطبيقات للحصول على التفاصيل.

المس أحد الحسابات لمشاهدة كل خيارات المزامنة. حدد خانة الاختيار للسماح للتطبيقات بمزامنة البيانات في مواعيدها. كذلك، يمكنك لمس مفتاح القائمة ومزامنة الآن لمزامنة البيانات للعناصر المحددة من الحساب.

## ٥-١١ النظام

## ١-٥-١١ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

## التوقيت والتاريخ التلقائي

حدد خانة الاختيار لاستخدام التاريخ والوقت من الشبكة. ألق التحديد لضبط كل القيم يدويًا.

## المنطقة الزمنية التلقائية

حدد خانة الاختيار لاستخدام المنطقة الزمنية المتوفرة من الشبكة. ألق التحديد لضبط كل القيم يدويًا.

## تعيين التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

## تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

## تحديد المنطقة الزمنية

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط المنطقة الزمنية للهاتف.

## استخدام صيغة ٢٤ ساعة

حدد خانة الاختيار هذه لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

## اختيار صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة عرض التواريخ.

## ٢-٥-١١ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

## TalkBack

عند تشغيل Talkback، يوفر الجهاز كلمات منطوقة لمساعدة المكفوفين أو ذوي النظر الضعيف.

## إيماءات التكبير

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل إيماءات التكبير.

## نص كبير

حدد خانة الاختيار لتكبير نص الشاشة.

## نطق كلمات المرور

حدد خانة الاختيار هذه لنطق كلمات المرور أثناء الكتابة.

## اختصار إمكانية الوصول

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل اختصار التكبير.

## تحويل النص إلى كلام

يُرجى الرجوع إلى الإعداد "المحرك المفضل/سرعة الحديث/استماع إلى مثال" أولاً.

## المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تنتج هذه الوظيفة لهاتفك إمكانية التمييز بين اللمس واللمس مع الاستمرار، ما قد يؤدي لنقادي عمليات التشغيل غير الصحيحة.

## تحسين إمكانية الوصول للويب

المس لفتح مربع حوار يطالبك بتثبيت البرامج النصية من Google مما يتيح القدرة على الوصول لمحتوى الويب بشكل أكبر. المس سماح للتأكيد.

## ٣-٥-١١ السلامة والمعلومات التنظيمية

المس لعرض معلومات حول المنتج.

## ٤-٥-١١ البدء السريع

حدد خانة الاختيار هذه لتقصير زمن التمهيد.

## ٥-٥-١١ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على أمور تتراوح من المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار البرنامج الثابت وإصدار النطاق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

## تحديثات النظام

المس للتحقق من تحديثات النظام.

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية ورقم هاتفي والشبكة وقوة الإشارة وما إلى ذلك.

### معلومات قانونية

المس لعرض المعلومات القانونية.

## ١٢ تحقيق أقصى استفادة من الهاتف .....

### ١-١٢ Smart Suite

يمكنك تنزيل ترفيات البرنامج مجاناً من موقع الويب (www.alcatelonetouch.com).  
يتضمن Smart Suite:

#### • جهات الاتصال

تتيح لك عمل نسخ احتياطي لمدخلات جهات الاتصال حتى لا تفلق من فقد الهاتف أو كسره أو تبديله أو تغيير مزودي الخدمة.

#### • الرسائل

تريحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك والتعرف عليها بطريقة سهلة.

#### • الصور

تتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف وتنظيمها في ألبومات مختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

#### • مقاطع فيديو

تتيح لك إدراج ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

#### • الموسيقى

تتيح لك البحث بسرعة عن المفضلات على الكمبيوتر وإدارة المكتبة الأفضل والاستمتاع بأسهل مكتبة موسيقى رقمية كيفما يتراءى لك على هاتفك.

#### • التطبيقات

يتيح لك استيراد تطبيقات الجوال التي تم تنزيلها وتثبيتها على هاتفك بعد المزامنة.

## • نسخ احتياطي

يُتيح لك التطبيق إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال، والرسائل، والتقويم، والصور، والتطبيقات، ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

## نظمة التشغيل المدعومة

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

## ٢-١٢ الترقية

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

## ١-٢-١٢ Mobile Upgrade

تنزيل ترقية للهاتف المحمول من موقع ALCATEL ONETOUCH على الويب ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) وتثبيتها على الكمبيوتر. قم بتشغيل الأداة وتحديث هاتفك باتباع التعليمات خطوة بخطوة (راجع دليل المستخدم المرفق مع الأداة). وعندئذٍ، يتوفر أحدث إصدار من البرامج على جهازك.

يتم فقدان جميع المعلومات الشخصية نهائيًا بعد عملية التحديث. ومن ثم يُوصى بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام Smart Suite قبل الترقية.



## ٢-٢-١٢ أداة FOTA Upgrade

باستخدام أداة الترقية عبر الأثير (FOTA)، يمكنك تحديث البرامج على هاتفك.

للوصول إلى تحديثات النظام، يرجى لمس المفتاح القائمة من الشاشة الرئيسية، ثم الإعدادات/حول الهاتف/تحديثات النظام. المس التحقق من وجود تحديثات، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فيُرجى لمس الزر تنزيل، وبعد الانتهاء المس تثبيت لإكمال الترقية. سوف يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث من البرنامج.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. كذلك، تتوفر إعدادات فترة الفحص التلقائي ورسائل التنكير حول الترقية بمجرد إعادة تشغيل الهاتف.

إذا اخترت الفحص التلقائي، سوف يظهر الرمز  في شريط الحالة عند اكتشاف النظام للإصدار الجديد. المس الإخطار للوصول إلى تحديثات النظام مباشرة.

## ١٣ ضمان الهاتف

الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهرًا<sup>(١)</sup> من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات<sup>(٢)</sup> والملحقات المبيعة مع الهاتف أيضًا للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة (٦) الأولى<sup>(١)</sup> من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف بحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فيستبدل الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف أو الملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات محددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تتجم (بدون أي استثناء) عن:

(١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها،

(٢) التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصل به من جانب شركة TCL Mobile Ltd،

(٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Mobile Ltd. أو الشركات التابعة لها أو البائع،

(٤) إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Mobile Ltd.

(٥) الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأطعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الهاتف في الحالات التي يتم فيها إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفهية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Mobile Ltd أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أيا كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونيًا.

لا تتيح بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تنطبق على حالتك القيود السابقة.

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية في ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريبًا.

تقدم أحدث أجيال هواتف ALCATEL ONETOUCH المحمولة ميزة مضمنة لاستخدام الهاتف في وضع حر اليدين ما يتيح لك استخدامه من على مسافة ما كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالماتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣ سماعة رأس لوضع الطيران

٤ أداة SIM

٥ الدليل السريع

لا تستخدم هاتفك إلا مع البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات من ALCATEL ONETOUCH المرفقة في العبوة.



قبل الاتصال بمركز الخدمة، ننصحك باتباع الإرشادات التالية:

- ننصحك أن تقوم بشحن البطارية بالكامل (  ) للحصول على أفضل أداء.
- تجنب تخزين كميات كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم إعادة ضبط بيانات المصنع وأداة الترقية لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرامج (إعادة ضبط بيانات المصنع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت معًا). كل بيانات مستخدم الهاتف: جهات الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها، سيتم فقدها بشكل دائم. ننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات وملف تعريف الهاتف من خلال Smart Suite قبل إجراء التهيئة والترقية.

وقم بالفحوصات التالية:

### هاتفى معلق أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت للدخول إلى الوضع الآمن. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APKs تابعة لجهة أخرى.
- إذا لم تنجح أي طريقة منهما، فإرجى إعادة ضبط هاتفك باستخدام مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت (بالضغط عليهما معًا).

### هاتفى لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- أعد تشغيل هاتفك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة تزيد عن ٩ ثوانٍ.

### يتم إيقاف تشغيل هاتفى تلقائيًا

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ملامسة مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.

لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم

- تأكد من استخدامك شاحن ALGATEL ONETOUCH المرفق في علبة الهاتف.
  - تأكد من عدم نفاد شحن بطاريته تماماً؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شاحن البطارية على الشاشة.
  - تأكد من القيام بالشحن في ظروف طبيعية (من ٠ إلى ٤٠+ درجة مئوية).
  - عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.
- لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)**

- حاول الاتصال في مكان آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.
- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول تحديد الشبكة (الشبكات) المتوفرة يدوياً (انظر "١١-٧-المزيد...NFC")
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.


**لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت**

- تحقق من أن رقم IMEI (اضغط على #06#\*) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة الضمان أو علبة الهاتف.
- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.
- تأكد من تواجده في مكان تغطيته الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

**بطاقة SIM غير صالحة**

- تأكد من تركيب بطاقة SIM بشكل صحيح (انظر "إدخال بطاقة SIM أو إزالتها").
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

**يتعذر إجراء المكالمات الصادرة**

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس .
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.


**يتعذر تلقي المكالمات الواردة**

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

**اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات**

- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
  - ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.
- لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي**
- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
  - تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
  - قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

**جودة صوت المكالمات رديئة**

- يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء أي مكالمة من خلال الضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة .
- تأكد من نظافة وحدة الاستقبال أو الموصل أو السماعة بهاتفك.

**لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل**

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملحقات ALGATEL ONETOUCH.

**عدم تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن الاتصال بهذا الرقم**

- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبي.

يتعذر علي إضافة جهة اتصال في جهات الاتصال

- تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهني أو الدليل الشخصي).

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال رسائل MMS واستقبالها

- تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفك، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وتحقق من معلومات MMS (انظر "٣-١-٤ ضبط إعدادات الرسائل").
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها، أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

- اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

يتعذر علي توصيل هاتفي بالكمبيوتر

• قم بتثبيت Smart Suite.

- تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.
- تحقق من أنك قمت بتحديد خانة اختيار تصحيح أخطاء USB من الإعدادات/خيارات المطور/تصحيح أخطاء USB.

• تحقق من إيفاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت Smart Suite.

- تأكد من استخدامك الكابل السليم المرفق في علبة الهاتف.

يتعذر علي تنزيل ملفات جديدة

- تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتنزيل.
- حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.
- راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن اكتشاف الهاتف من خلال الأجهزة الأخرى عبر Bluetooth

- تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرني بالنسبة للمستخدمين الآخرين (انظر "٣-٦-٣ الاتصال بأجهزة Bluetooth").
- تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلاً

- تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٣ ساعات على الأقل).
- بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة
- اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة.
- قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.
- قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.
- اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرني في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.
- قم بإلغاء تنشيط Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.

- تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.



## ١٦ المواصفات

كاميرا	<ul style="list-style-type: none"> <li>• كاميرا خلفية بالألوان بدقة ٨,٠ ميجابكسل</li> <li>• كاميرا أمامية بالألوان بدقة ٢,٠ ميجابكسل</li> </ul>
تنسيقات الصوت المدعومة	•AAC+ ,AAC ,Vorbis ,MIDI, FLAC ,MP3 PCM/WAV ,MP2 ,AMR ,eAAC+
تنسيقات الفيديو المدعومة	•VP8 ,XVID ,MPEG-4 ,H.263 ,H.264 MPEG-2
البطارية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن</li> <li>• القدرة: ٢٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة</li> </ul>
فتحة التوسعة	بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)
الميزات الخاصة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشعر الجاذبية</li> <li>• مستشعر الإضاءة</li> <li>• مستشعر القرب</li> <li>• بوصلة إلكترونية</li> </ul>

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

المعالج	Qualcomm® 8926 رباعي النواة بسرعة ١,٢ جيجا هرتز
النظام الأساسي	Android™ 4.3
الذاكرة	ROM: ٨ جيجابايت RAM: دقيقة واحدة
الأبعاد (الطول×العرض×السمك)	٨,٥*٦٣,٥*١٢٩,٥ مم
الوزن	١١٦ جرام تقريبًا مع البطارية
الشاشة	شاشة لمس QHD مقاس ٤,٥ بوصات بدقة ٩٦٠ x ٥٤٠
الشبكة	CSFB: B1/3/7/8/20 UMTS: نطاق ثلاثي ٢١٠٠/٩٠٠/٨٥٠ ميجا هرتز GSM: النطاقات الترددية ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ ميجاهرتز (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل.)
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	مزود بتقنية GPS/Glonass
الاتصال	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth الإصدار 4.0,LE</li> <li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• موصل صوت ٣,٥ ملم</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>

تعد ALCATEL علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent  
ويتم استخدامها بموجب ترخيص من  
شركة .TCL Mobile Ltd.

حقوق النشر © لعام ٢٠١٤ لشركة TCL Mobile Ltd.  
جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ شركة TCL Mobile Ltd.  
بالحق في تغيير المواصفات  
المادية أو التقنية  
دون إخطار مسبق.

إن جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها عن طريق NU TROPIC (عمار كابوتش).