

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Weitere Informationen auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)  
- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen  
- FAQ (häufig gestellte Fragen)  
- Softwareaktualisierung über Mobile Upgrade usw.

**ALCATEL**  
**onetouch.**

smart move.

ALCATEL  
onetouch.  
*idol2* MINI S

6036Y



ALCATEL  
onetouch.

smart move.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>11</b>
<b>1 Telefon</b> .....	<b>13</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse .....	13
1.2 Erste Schritte .....	15
1.3 Startbildschirm .....	19
<b>2 Texteingabe</b> .....	<b>30</b>
2.1 Bildschirmtastatur verwenden .....	30
2.2 Text bearbeiten .....	31
<b>3 Anruf, Anrufliste und Kontakte</b> .....	<b>32</b>
3.1 Telefon .....	32
3.2 Anrufliste .....	38
3.3 Kontakte .....	38
<b>4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Hangouts</b> .....	<b>46</b>
4.1 Mitteilungen .....	46
4.2 Gmail, E-Mail .....	52
4.3 Google Hangouts .....	58
<b>5 Kalender, Wecker und Taschenrechner</b> .....	<b>60</b>
5.1 Kalender .....	60
5.2 Uhrzeit .....	62
5.3 Rechner .....	64
<b>6 Internetverbindung</b> .....	<b>67</b>
6.1 Internetverbindung herstellen .....	67
6.2 Browser .....	70
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....	77
6.4 An einen Computer anschließen .....	79
6.5 Datenverbindung übertragen .....	80
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden .....	81



<b>7</b>	<b>Google Play Store .....</b>	<b>83</b>
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen .....	83
7.2	Herunterladen und installieren .....	84
7.3	Downloads verwalten .....	86
<b>8</b>	<b>Multimedia-Anwendungen .....</b>	<b>88</b>
8.1	Kamera/Videokamera .....	88
8.2	Galerie .....	90
8.3	YouTube .....	92
8.4	Musik .....	93
<b>9</b>	<b>Google Maps .....</b>	<b>96</b>
9.1	Standort bestimmen .....	96
9.2	Standort suchen .....	97
9.3	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen .....	98
9.4	Standort freigeben .....	99
9.5	Kartenansicht .....	99
<b>10</b>	<b>Weitere Funktionen .....</b>	<b>100</b>
10.1	Datei-Manager .....	100
10.2	Sprachrekorder .....	100
10.3	Video .....	101
10.4	Radio .....	102
10.5	Taschenlampe .....	103
10.6	Notizen .....	103
10.7	Einrichtungs-Assistent .....	104
10.8	Hilfe .....	104
10.9	Weitere Anwendungen .....	104
<b>11</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>105</b>
11.1	Drahtlos und Netzwerke .....	105
11.2	Gerät .....	108
11.3	Nutzer .....	112
11.4	Konto hinzufügen .....	119
11.5	System .....	119





<b>12</b>	<b>Telefon optimal nutzen.....</b>	<b>123</b>
12.1	Smart Suite .....	123
12.2	Aktualisierung.....	124
<b>13</b>	<b>Telefongarantie.....</b>	<b>126</b>
<b>14</b>	<b>Zubehör.....</b>	<b>128</b>
<b>15</b>	<b>Problembhebung.....</b>	<b>129</b>
<b>16</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>134</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 1,0 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



# Sicherheit und Gebrauch .....

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie das ABS oder die Airbags stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.





Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen  $-10^{\circ}\text{C}$  und  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Bei mehr als  $50^{\circ}\text{C}$  wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Mobile Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Mobile Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.





- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



### SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

### • DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

### • AKKU:

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll und setzen es nicht Temperaturen über 60 °C aus.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen



Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.





### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

### **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.**

### **• LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Das Ladegerät sollte nur in einer geeigneten Region eingesetzt werden.

### **• FUNKWELLEN:**

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

**DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.**

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.





Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,635 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	1,15 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,0 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 1,0 cm vom Körper verwendet wird.





## • Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
+33 1 46 52 01 00

### EG-Konformitätserklärung

Produkt: LTE-S-Band-, HSDPA-/HSUPA-/UMTS-Dualband- und GSM-Quadband-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATEL 6036Y Typ Miata EMEA

Wir TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

#### Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
  - EN 50566 (2013)
  - EN 62209-1:2006
  - EN 62209-2:2010
  - EN 62479 (2010)
  - EN 50360: 2001/A1:2012, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
  - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 + A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
  - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 301908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v.1.4.1 (2010-08), EN 302291-1 v.1.1.1 (2005-07), EN 302291-2 v.1.1.1 (2005-07)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v.1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 Middleburg Heights, OH 44130  
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2014-03-31

Signatur

Christophe Beabit  
TCT Mobile Europe SAS/Stellvertreter/d. Geschäftsführer, EMEA

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

CE1588

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z



## • LIZENZEN:



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke® und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

# ALCATEL ONETOUCH 6036Y

## Bluetooth-Deklarations-ID D022040



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar





# Allgemeine Informationen .....

- Internetadresse: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- Hotline-Nummer: siehe Broschüre **TCT Mobile Services** oder besuchen Sie unsere Internetseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in Triband (850/900/2100 MHz) und in LTE-Netzen in Fünfband (B1/B3/B7/B8/B20) betrieben werden kann.

## CE | 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### Diebstahlschutz <sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \*#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

### Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Diensts zu überprüfen.







Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCT Mobile kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



# Telefon .....

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

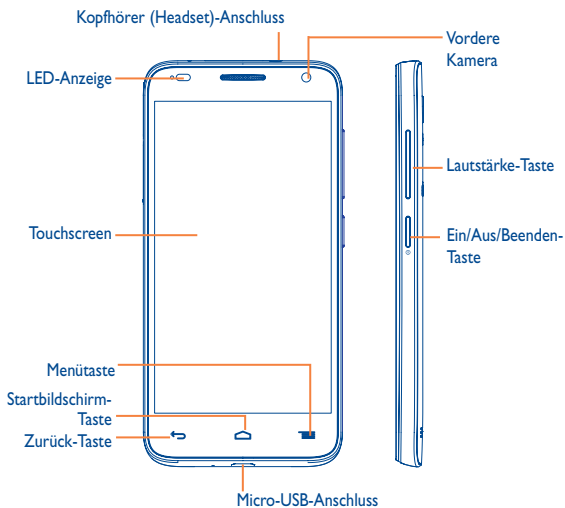

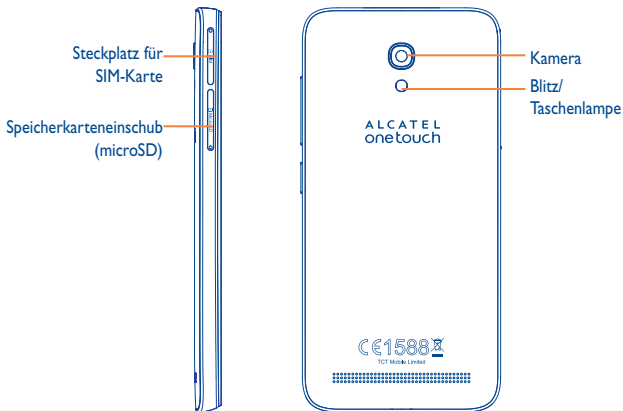

### Menütaste

- Berühren: Einstellungsoptionen öffnen
- Berühren und halten: Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben



### Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



### Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Diese Tasten erscheinen beim Aufleuchten des Displays.



### Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten**, **Flugmodus** oder **Schnellstart** auszuwählen
- Länger als 9 Sekunden gedrückt halten: Gerät neu starten
- Gleichzeitig mit der Taste **Lauter** drücken: Telefon zurücksetzen
- Gleichzeitig mit der Taste **Leiser** drücken: Screenshot aufnehmen



### Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten



## 1.2 Erste Schritte





### 1.2.1 Einrichtung

Im Lieferumfang des Telefons ist ein Kartenstift  enthalten. Verwenden Sie ihn zum einfachen Einsetzen und Entnehmen der SIM-Karte und der Speicherkarte.

#### **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.



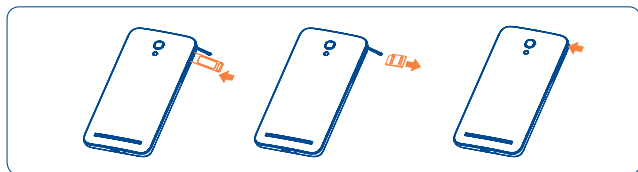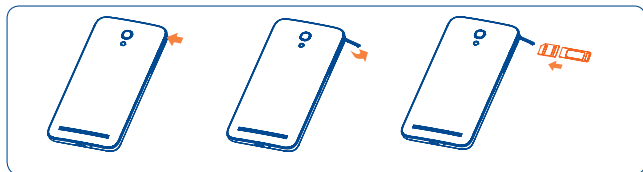



Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach oben weisend in den Steckplatz ein und schieben sie hinein. Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen leicht gegen die Karte und ziehen sie heraus.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, einen anderen SIM-Kartentyp (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Gerät führen könnte.

### Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

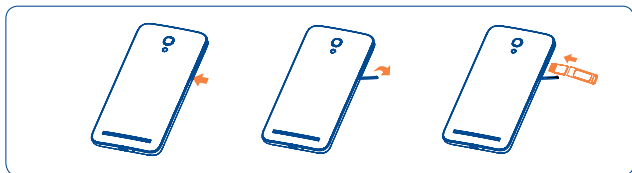

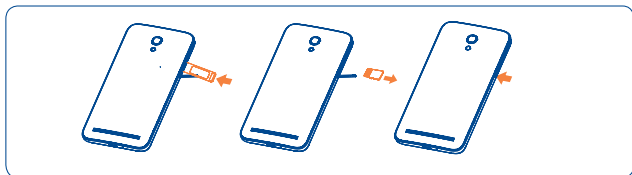


Setzen Sie die Speicherkarte mit dem goldfarbenen Kontakt nach oben in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte leicht darauf und ziehen sie heraus.



Heben Sie vor dem Entnehmen immer die Bereitstellung der Speicherkarte auf, damit Datenverluste und Schäden verhindert werden. Rufen Sie hierzu **Einstellungen\Speicher\SD-Karte entnehmen** auf.

### Akku laden

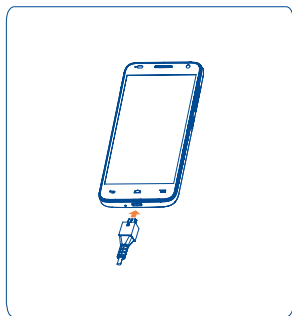

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und an der Netzsteckdose an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden) auf.



Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (100%). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

## 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtsentsperrung. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf.

## Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus und berühren → .
- Wählen Sie die Eingabemethode aus und berühren → .
- Legen Sie die mobile Datenverbindung fest und berühren → .
- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und berühren → .
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie zum Einrichten eines Google-Kontos **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Bestehend** und geben Ihren Nutzernamen und das Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Falls Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, können Sie ein neues Konto einrichten, indem Sie **Neu** berühren.
- Der Bildschirm zum Abschließen der Einrichtung erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen ✓ .





Auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, schaltet sich das Telefon ein und Sie können eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe "6.1.2 WLAN"). Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an und verwenden Sie einige der Funktionen des Telefons.

### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



#### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Symbol berühren: Anwendung, Ordner usw. öffnen

#### Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

#### Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.



### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### Berühren und halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

#### Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

#### Schieben/Wischen



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Das Gerät unterstützt in den Anwendungen **Mitteilungen**, **Browser**, **E-Mail**, **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zweimal und wischen Sie dann mit einem Finger darüber, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

#### Zusammen- bzw. Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.



## Drehen






Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

### 1.3.2 Statusleiste

Auf der Statusleiste sehen Sie den Telefonstatus und Benachrichtigungsinformationen.

## Statussymbole

	GPRS aktiv		Kein Signal
	GPRS in Verwendung		Wecker gestellt
	EDGE aktiv		Bluetooth aktiviert
	EDGE in Verwendung		Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	3G (UMTS) aktiv		Freisprechen aktiviert
	3G (UMTS) in Verwendung		Roaming
	HSPA (3G+) aktiv		Kopfhörer angeschlossen
	HSPA (3G+) in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	HSPAP aktiv		Vibrationsmodus
	HSPAP in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	4G aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	4G in Verwendung		Akku sehr schwach
	WLAN aktiviert		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Signalstärke		Akku voll
	Flugmodus		Akku wird geladen


## Benachrichtigungssymbole

	Neue E-Mail in Gmail		Entgangener Anruf
	Neue E-Mail		Rufumleitung aktiv
	Neue SMS oder MMS		Titel wird wiedergegeben
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Mit VPN verbunden
	Neue Google Hangouts-Nachricht		Vom VPN getrennt
	Neue Mailbox-Nachricht		Radio eingeschaltet
	Anstehender Termin		Daten werden hochgeladen
	Screenshotfehler		Daten werden heruntergeladen
	Screenshot aufgenommen		Herunterladen abgeschlossen
	Speicherkarte voll		Eingabemethode auswählen
	Speicherkarte kann entfernt werden		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Speicherkarte wird vorbereitet		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Systemaktualisierung verfügbar
	USB-Tethering aktiviert		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		GPS aktiviert
	Empfang von Standortdaten über GPS		

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds oder des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Sind Benachrichtigungen vorhanden, berühren Sie sie, um sie direkt aufzurufen.


## Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Hier können Sie durch das Berühren der verschiedenen Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

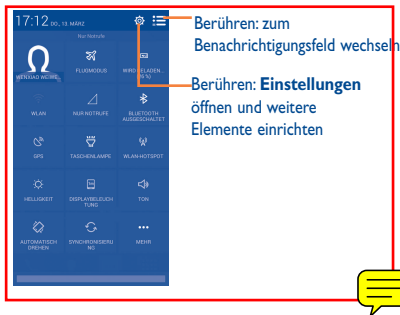

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und detaillierte Informationen zu erhalten.

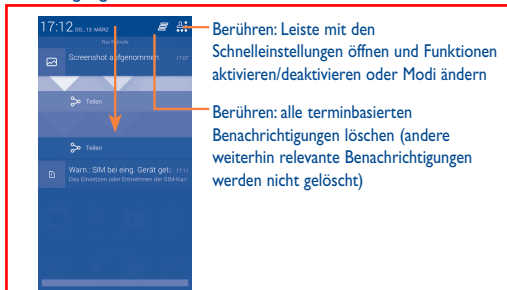


### 1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



#### 1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

#### 2 Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.



- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

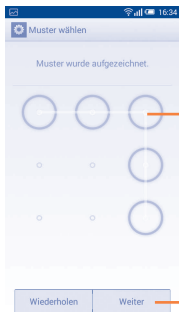

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren und Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

### **Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten**

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

### **Telefonbildschirm sperren**

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.






## Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Falls Sie **Schieben** als Entsperrmethode ausgewählt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ist der Bildschirm dunkel, berühren Sie ihn zum Entsperren zweimal.
- Sie können auch die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken, um den Bildschirm zunächst zu aktivieren, und dann mit dem Finger nach rechts wischen, um den Bildschirm zu entsperren, oder nach links, um die Kamera zu öffnen.

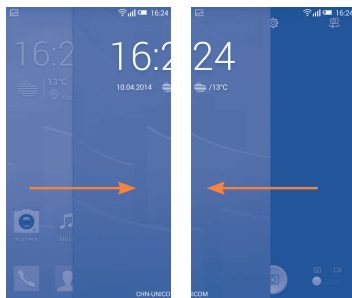

## 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

### Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.



## Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol  und lassen es los, sobald es rot wird.

## Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

## Hintergrund anpassen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Hintergrund festlegen**, um den Hintergrund anzupassen.

### 1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen

#### Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich, um unten auf dem Startbildschirm alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie einen leeren Bereich, um zur herkömmlichen Ansicht des Startbildschirms zurückzukehren.

#### Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren und halten Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen auf dem Startbildschirm die Menütaste. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.





Wischen Sie in horizontaler Richtung über den Bildschirm, um alle Miniaturansichten der kürzlich verwendeten Anwendungen zu sehen.

Berühren Sie eine Miniaturansicht und ziehen Sie nach oben, um sie zu löschen. Ziehen Sie sie nach unten, um sie zu sperren.

Berühren Sie unten , um alle kürzlich verwendeten Anwendungen mit einer Berührung zu beenden. Wurde eine Miniaturansicht zuvor gesperrt, bleibt sie im Hintergrund aktiv.

### 1.3.7 Lautstärke einstellen

#### Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie die Taste **Leiser** erneut, um den Lautlos-Modus zu aktivieren.

#### Lauter/Leiser

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen** **Ton** **Lautstärke**. Hier können Sie die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. festlegen.



## 2 Texteingabe .....

### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und **Einstellungen\Sprache und Eingabe**. Berühren Sie dann rechts neben **Android-Tastatur** das Einstellungssymbol  und es stehen verschiedene Einstellungen für Sie zur Auswahl.

#### Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können sie auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen**.

#### 2.1.1 Android-Tastatur




## 2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.

Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen**, **Ausschneiden**, **Kopieren** oder **Einfügen**.

- Berühren Sie das Symbol  oder einen leeren Bereich, um zurückzukehren, ohne eine Aktion auszuführen.

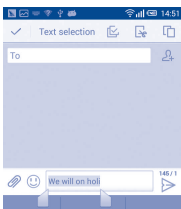

**Sie können auch neuen Text eingeben.**

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Berühren und halten Sie ansonsten einen leeren Bereich, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Verschieben Sie die Markierung, um den Cursor an einer anderen Stelle zu platzieren.
- Berühren Sie nach Auswahl des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol zum **Einfügen** angezeigt, mit dem Sie den zuvor kopierten Text direkt einfügen können.




# 3 Anruf, Anrufliste und Kontakte..


## 3.1 Telefon.....



### 3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol , um die Anwendung **Telefon** aufzurufen.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie auf der Registerkarte **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus. Berühren Sie anschließend , um den Kontakt anzurufen.

Die eingegebene Nummer kann unter **Kontakte** gespeichert werden. Berühren Sie hierzu  und anschließend **Neuen Kontakt erstellen**.



Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die Taste **Ein/Aus/Beenden**, sofern die Option unter **Anrufeinstellungen\Ein/Aus/Beenden-Taste beendet Anruf** aktiviert ist.


### Kurzwahleinstellungen

Rufen Sie diesen Einstellungsbildschirm auf, indem Sie die Menütaste und anschließend auf dem Wählbildschirm **Kurzwahl** berühren. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie den Tasten 2 bis 9 als Kurzwahlnummern zuweisen möchten.

### Internationaler Anruf


Für einen internationalen Anruf halten Sie **0** gedrückt, um **+** einzugeben, geben dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren zum Wählen .

### Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



### 3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

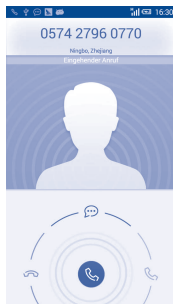

Bei eingehendem Anruf:

- nach rechts schieben: Anruf annehmen
- nach links schieben: Anruf ablehnen
- nach oben schieben: Anruf durch das Senden einer voreingestellten Mitteilung ablehnen

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Taste **Lautstärke**. Ist die Option unter **Anrufeinstellungen\Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.

### 3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol , um die Mailbox anzurufen.


Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer auf dem Wählbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Mailbox\Mailboxeinstellungen\Mailboxnummer**.



Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol **OO** auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

### 3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

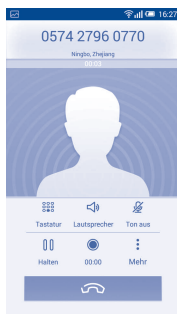

Berühren: aktuellen Anruf beenden



Berühren: Tastatur anzeigen



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren  
Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten Erneut berühren:  
Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Aufnahme starten



Berühren: Anruf hinzufügen, Kontakte suchen oder Bluetooth-Modus öffnen




Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten





Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

#### Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie schalten sich in den anderen Anruf ein.

#### Telefonkonferenzen <sup>(1)</sup>

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie das Symbol .
- Berühren Sie **Anruf hinzufügen**, um eine Nummer einzugeben, berühren Sie das Symbol  und anschließend  und **Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

### 3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

#### Einstellungen für Sprachanrufe

- **Rufumleitung:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.
- **Weitere Einstellungen:**  
**Rufnummernanzeige:** Ist diese Option aktiviert, wird die Standardeinstellung zur Anzeige der eigenen Rufnummer bei abgehenden Anrufen verwendet.

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber



**Anklopfen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

**Anklopfen-Status:** Prüfen Sie den Anklopfen-Status des Telefons.

### Mailbox-Einstellungen

- **Mailbox-Dienst:** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.
- **Mailbox-Einstellungen:** Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

### Sonstige Anrufeinstellungen



- **Rufnummernbeschränkung:** Die Rufnummernbeschränkung ist ein SIM-Kartendienst, bei dem nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der PIN2 der SIM-Karte zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.
- **Servicerufnummern:** Sie können Servicerufnummern aus der SDN-Liste anrufen.
- **Tastentöne:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit bei der Verwendung des Wählfelds ein Ton ausgegeben wird.
- **Kurzantworten:** Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.
- **Vibrieren zur Erinnerung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn ein Anruf verbunden wird.
- **Umdrehen: stumm:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingehende Anrufe stummgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Ein/Aus/Beenden-Taste beendet Anruf:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.





- **Hörhilfen:** Die Hörhilfen können von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden. Sind Telefon und das Gerät mit der Hörhilfe verbunden, wird eine Verbindung zu einem Relay-Dienst hergestellt. Dieser wandelt eingehende gesprochene Wörter für die Person, die die Hörhilfe verwendet, in geschriebenen Text um. Der ausgehende Text des Geräts mit der Hörhilfe wird umgekehrt für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umgewandelt.
- **Geräuschunterdrückung:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Hintergrundgeräusche bestmöglich reduziert werden.
- **Taschenmodus:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen und den Vibrationsmodus zu aktivieren, wenn sich das Gerät in einer Tasche befindet.
- **TTY-Modus:** Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

### 3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um den Kontakt direkt anzurufen.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden, eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen und vieles mehr.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten die Menütaste und anschließend **Anrufliste löschen**.

### 3.3 Kontakte.....



Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder Kontakten aus anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.



### 3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **Kontakte** aus.



Berühren Sie zum Anzeigen des Optionsmenüs für die Kontaktliste die Menütaste. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte

### 3.3.2 Kontaktgruppen verwalten


Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Gruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe die Menütaste und anschließend **Gruppe hinzufügen**. Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**.

### 3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

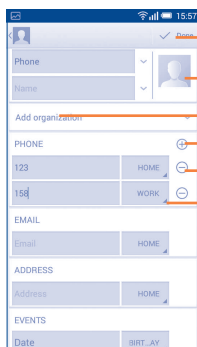

Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen

Berühren: neue Nummer hinzufügen

Berühren: Nummer löschen

Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie die Menütaste und anschließend **Verwerfen**.



## Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen<sup>(1)</sup>


Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird weiß.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den goldfarbenen Stern .

### 3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zur Bearbeitung der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie dann **Fertig**.

#### Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt. Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

#### Anrufe an Mailbox weiterleiten/Klingelton für Kontakt festlegen<sup>(2)</sup>

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Alle Anrufe an die Mailbox** oder **Klingelton festlegen**.

Werden eingehende Anrufe eines bestimmten Kontakts direkt an die Mailbox weitergeleitet, klingelt bei einem Anruf dieser Person das Telefon nicht und der Anrufer gelangt direkt zur Mailbox.

<sup>(1)</sup> Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

<sup>(2)</sup> Ein spezieller Klingelton kann nur für Kontakte festgelegt werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.





## Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts die Menütaste und auf dem Bildschirm mit den Kontakten **Löschen**. Wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren zum Bestätigen ✓. Berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Kontakte zu löschen.




Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.


### 3.3.5 Mit Kontakten kommunizieren

Über **Kontakte** können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts den Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend die Nummer.


Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

### Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol  um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.





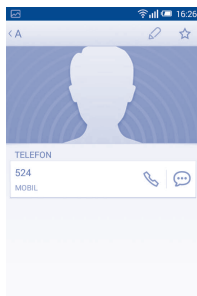

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

### 3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte, die Speicherkarte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie zum Öffnen des Optionsmenüs auf dem Bildschirm mit den Kontakten die Menütaste. Berühren Sie **Importieren/Exportieren** und wählen anschließend **Von SIM-Karte importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Aus Telefonspeicher importieren/Aus SD-Speicher importieren, Auf das Telefon exportieren/An SD-Speicher exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden** aus.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie anschließend **Alle auswählen** und zum Bestätigen das Symbol ✓.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.



Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, die Menütaste und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

### 3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie die Menütaste und wählen auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, dass bei den Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.

### 3.3.8 Kontakte zusammenführen/teilen<sup>(1)</sup>

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.


Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, berühren Sie die Menütaste und dann **Bearbeiten**. Berühren Sie die Menütaste erneut und anschließend **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt, die Menütaste und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie die Menütaste erneut, wählen Sie **Teilen** aus und berühren schließlich zum Bestätigen **OK**.

### 3.3.9 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können zwischen verschiedenen Konten synchronisiert werden, je nachdem, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Kontos das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  um **Einstellungen** zu öffnen. Wählen Sie dann **Konto hinzufügen** aus.

<sup>(1)</sup> Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.





Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Öffnen Sie den Bildschirm **Einstellungen**, berühren das zu löschende Konto, die Menütaste und wählen **Konto entfernen** aus.

### **(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren**

Berühren Sie ein Konto und aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

### **Manuelle Synchronisierung**

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, die Menütaste und wählen **Jetzt synchronisieren** aus.



# 4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Hangouts .....

## 4.1 Mitteilungen.....


Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **Mitteilungen** aus.

 Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen** **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten**.

### 4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

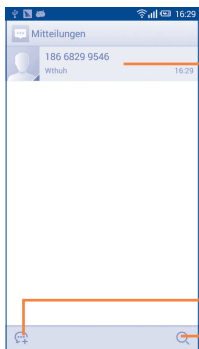




- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren

- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: alle Mitteilungen durchsuchen



Berühren Sie bei einem gespeicherten Kontakt das Foto des Kontakts, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die Nummer zum Ordner **Kontakte** hinzu.

### Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.




Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

### Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **MMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie die Menütaste, um das Optionsmenü zu öffnen, und wählen anschließend **Betreff hinzufügen** aus, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie das Symbol , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder ähnliches anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.






## Optionen für Anhänge:


- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die den Sprachrekorder, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um einen Kontakt als Anhang auszuwählen.
- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Kalender** Rufen Sie den Kalender auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.
- **Bildschirmpräsentation** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Bildschirmpräsentation und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten. Berühren Sie die Menütaste, um weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. die Anzeigedauer festlegen oder Musik hinzufügen.



### 4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die entsprechende Mitteilung. Der Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung wird geöffnet. Geben Sie den Text ein und berühren dann .





Berühren und halten Sie eine SMS auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Text auswählen** In der Mitteilung den Text auswählen, den Sie z. B. kopieren, ausschneiden, zum Wörterbuch hinzufügen möchten
- **Text kopieren** Ist die Mitteilung eine SMS, wird diese Option angezeigt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung löschen** Die aktuelle Mitteilung löschen
- **Mitteilung sperren/entsperren** Mitteilung sperren oder entsperren, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Auf SIM-Karte speichern** SMS auf der SIM-Karte speichern





### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen die Menütaste und **Einstellungen**.

#### Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

#### Einstellungen für SMS

- **Zustellberichte** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Anbieter versucht, die Mitteilung zu senden
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen







## Einstellungen für MMS

- **Zustellberichte** Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigungen** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern
- **Maximale Mitteilunggröße** Maximale Mitteilungsgröße festlegen



## Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

## WAP-Mitteilungseinstellungen

- WAP-Mitteilung aktivieren      Empfang von Push-Nachrichten vom Netzwerk zulassen





## CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** CB-Klingelton für den Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten auswählen
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Cell Broadcast** Kanäle auswählen und Sprache konfigurieren
- **Notfallwarnung** Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden

## 4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.



### 4.2.1 Gmail.....



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordnern.




### Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Liste mit den Anwendungen zu öffnen, und berühren Sie **Gmail**.






## E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, berühren die Menütaste und **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der E-Mail ein.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Bild anhängen** oder **Video anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die Menütaste und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie das Symbol  und wählen dann **Entwürfe** aus.
- Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie die Menütaste und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang die Menütaste und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren **Signatur**.

## E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.






Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren das Symbol .





## E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten**  Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Mail-Schleife zu antworten.
- **Weiterleiten**  Berühren Sie  und wählen **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.




## Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Um eine Konversation beim Lesen einer zugehörigen E-Mail mit einem Label zu versehen, berühren Sie die Menütaste und anschließend **Verschieben**.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails im Posteingang **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren





Berühren Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

- **Verschieben** E-Mail in eine Konversation mit einem anderen Label verschieben
- **Label ändern** Label einer E-Mail oder Konversation bearbeiten
- **Markierung hinzufügen/  
Markierung entfernen** Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail oder Konversation als Phishing-Nachricht melden

## Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang die Menütaste und **Einstellungen**.

### Allgemeine Einstellungen

- **Archivierungs- und Löschaktionen** Über diese Option legen Sie die Aktionen zum Archivieren und Löschen von E-Mails fest.
- **Wischen: archivieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in einer Konversationsliste durch Wischen zu archivieren.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Mitteilungen so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch weiter** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.





- **Nachrichtenaktionen** Zeigen Sie die Aktionen für die E-Mails an oder blenden sie aus.
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Versenden von E-Mails bestätigt werden muss.

Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Über diese Option legen Sie den aktuellen Posteingang als Standard- oder bevorzugten Eingang fest.
- **Kategorien des Posteingangs** Legen Sie über diese Option fest, dass der Posteingang in verschiedenen Kategorien angezeigt wird.
- **Benachrichtigungen** Aktivieren Sie über diese Option Benachrichtigungen, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Benachrichtigungston und -vibration** Legen Sie fest, ob als Benachrichtigung ein Klingelton oder die Vibration eingestellt werden soll.
- **Signatur** Richten Sie mit dieser Option einen Signaturtext ein, der am Ende jeder gesendeten E-Mail eingefügt wird.
- **Automatische Abwesenheitsnotiz** Legen Sie eine Benachrichtigung fest, die versendet wird, wenn Sie abwesend sind.
- **Gmail-Synchronisierung** Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Gmail-Synchronisierung ein- bzw. auszuschalten.
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Verwalten Sie auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung sowie Benachrichtigungen.
- **Anhänge herunterladen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Anhänge neuer E-Mails über WLAN automatisch heruntergeladen werden.
- **Bilder** Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, ob Bilder in E-Mails immer angezeigt werden oder ob bei jeder E-Mail gefragt werden soll.





## 4.2.2 E-Mail .....





Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das angegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell vorzunehmen. Sie können auch **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in ausgehenden E-Mails angezeigt wird.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die Menütaste und **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts vom Titel die Option **Konto hinzufügen**.

### E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. die Menütaste und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail an andere Empfänger zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die Menütaste und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die Menütaste und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.







## 4.3 Google Hangouts .....



Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm  und anschließend **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Telefon von Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

### 4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Mitteilung ein und berühren abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie die Menütaste und **Neuer Gruppen-Hangout** berühren. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.

### 4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol .

Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder den Kreis des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. Falls der gewünschte Freund Hangouts bisher nicht verwendet hat, werden Sie vom System aufgefordert, ihm per SMS oder über Gmail eine Einladung zu senden. Ihr Freund erhält eine Benachrichtigung darüber, dass die Einladung in seinen Mitteilungen oder in Gmail eingegangen ist.

Wenn Sie von einem Freund zu einem Video-Chat eingeladen werden oder zum ersten Mal eine Mitteilung erhalten, können Sie die Menütaste und dann die entsprechende Hangouts-Anfrage berühren, um **Ablehnen** oder **Antworten** auszuwählen.

### 4.3.3 Chat starten und schließen

Berühren Sie in der Freundesliste einen Freund, um ihm eine Mitteilung zu senden oder einen Videoanruf zu starten.

Wenn Sie bei Google+ angemeldet sind, können Sie Ihren Kontakten in Google Hangouts Bilder senden.

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm die Zurück-Taste.







Wenn Sie sich abmelden möchten, berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen**\n**Abmelden**.

#### 4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Freundesliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde anzeigen:** Standardmäßig werden alle Ihre Freunde in der Freundesliste angezeigt. Berühren Sie einen Freund, um direkt eine Konversation zu starten.

#### 4.3.5 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Chat-Liste die Menütaste, **Einstellungen** und ein Konto.

- **Profilbild** Berühren: Profilbild bei Google+ festlegen oder ändern
- **Eigenen Status teilen** Berühren: aktuellen Status usw. festlegen
- **Benachrichtigungen** Kontrollkästchen aktivieren: Benachrichtigungen erhalten
- **Ton** Berühren: Klingeltöne für die Benachrichtigung über Hangouts-Mitteilungen und Hangouts-Videoanrufe festlegen
- **Vibrieren** Kontrollkästchen aktivieren: Vibration einschalten
- **Einladungen** Kontrollkästchen aktivieren: Benachrichtigungen über eingegangene Einladungen aktivieren
- **Einladungen anpassen** Berühren: Einladungsberechtigungen festlegen
- **Eingehende Anfragen** Berühren: Freunde in Ihren Kreisen können mit Ihnen private Unterhaltungen führen oder Ihnen eine Hangouts-Anfrage senden
- **In Google+ anmelden** Berühren: in Google+ anmelden, um weitere Funktionen zu nutzen
- **Telefonnummer bestätigen** Berühren: Telefonnummer bestätigen, damit Freunde Sie leichter finden und den Namen Ihres Google-Kontos in Hangouts sehen können
- **Gesperrte Kontakte** Berühren: gesperrte Kontakte anzeigen
- **Abmelden** Berühren: Konten entfernen



# 5 Kalender, Wecker und Taschenrechner .....


## 5.1 Kalender ..... 29

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kalender**.

### 5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Berühren Sie ein Datum, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



The screenshot displays four overlapping calendar views:

- Terminübersicht:** A list of events for the current day (10. April 2014). Events include "Meeting" (15:00 - 16:00) and "Kfc" (15:00 - 16:00).
- Tagesansicht:** A vertical timeline view for the current day (10. April 2014) showing the same events as the Terminübersicht.
- Wochenansicht:** A weekly grid view for the week of April 7th to 13th, 2014. The "Kfc" event is visible on the 10th.
- Monatsansicht:** A monthly calendar grid for April 2014. The 10th is highlighted, and a pop-up menu is shown with the "Kfc" event details.


Berühren Sie in der Terminübersicht, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Tag in der Monatsansicht berühren: Termine dieses Tages anzeigen



### 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie das Symbol , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu diesem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche, die sich dann gelb färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie den neuen Termin.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der Menütaste auf dem Hauptbildschirm der Kalender-Anwendung:

- **Aktualisieren**      Kalender aktualisieren
- **Suche**              Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender**      Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Einstellungen**      Kalendereinstellungen festlegen

### 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend zum Bearbeiten das Symbol  und zum Löschen das Symbol .





## 5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird zur entsprechenden Erinnerungszeit auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

## 5.2 Uhrzeit .....



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Uhrzeit**.

### 5.2.1 Weltuhr

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Uhrzeit-Bildschirm das Symbol .

Je nach Standort legt das System automatisch eine Standarduhr fest.

- Berühren Sie das Symbol , um eine Zeitzone hinzuzufügen oder den Namen einer Stadt einzugeben.
- Berühren Sie das Symbol , um die Zeitzone auszuwählen, und berühren Sie anschließend **Löschen**.

### 5.2.2 Wecker

#### Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Uhrzeit-Bildschirm das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:





- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Uhrzeit** Uhrzeit festlegen


Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

### Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Weckerbildschirm das Symbol , um folgende Optionen aufzurufen:

- **Wecker im Lautlosmodus** Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Schlummer-Dauer** Dauer für den Schlummermodus eines Weckers festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketasten** Funktion der seitlichen Lautstärke-Taste bei Ertönen des Weckers festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Zum Aktivieren umdrehen** Berühren Sie **Zum Aktivieren umdrehen** , um den Status **Schlummern** oder **Anhalten** auszuwählen. Passen Sie den Schieberegler an, um das Schlummern oder Anhalten des Weckers beim Umdrehen des Telefons zu aktivieren oder zu deaktivieren.





### 5.2.3 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrzeit-Bildschirm , um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

Berühren Sie **Starten**, um den Timer zu aktivieren.

Berühren Sie **Runde**, um unterhalb der aktuellen Zeit eine Liste mit aufgezeichneten Zeiten anzuzeigen.

Berühren Sie **Anhalten**. Die Gesamtzeit und die Rundenzeit werden angehalten, bis Sie **Fortsetzen** auswählen.

Berühren Sie zum Löschen der aufgezeichneten Zeiten **Löschen**.

### 5.2.4 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrzeit-Bildschirm , um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

Berühren Sie das Symbol , um den Klingelton auszuwählen. Legen Sie in der Zeitanzeige die entsprechende Zeit fest.

Berühren Sie **Starten**, um den Countdown zu aktivieren.

## 5.3 Rechner

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.



Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Drehen Sie das Gerät bei geöffnetem Bildschirm **Grundfunktionen** in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen<sup>(1)</sup>.
- Sie können auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen auch die Menütaste berühren, um das Optionsmenü aufzurufen und **Wissenschaftlicher Taschenrechner** zu berühren.

<sup>(1)</sup> Falls die Option unter **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen** deaktiviert ist, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.





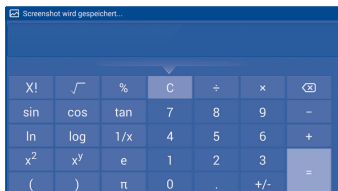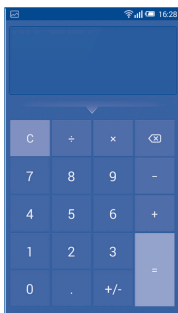

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren  $=$ , um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie  $\leftarrow$ , um Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren und halten Sie  $\leftarrow$ , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Löschen Sie den Verlauf des Rechners, indem Sie die Menütaste und dann **Verlauf löschen** berühren. Sie können ansonsten auch  $C$  berühren.

Durch Berühren des Dreiecks wird der Verlauf geöffnet.

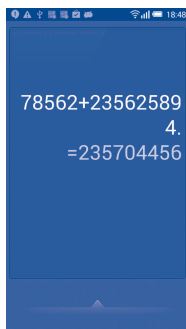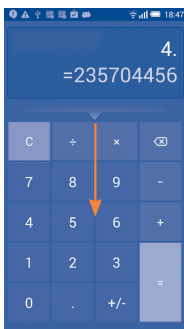



Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden**    Ausgewählte Zeichen ausschneiden
- **Kopieren**        Ausgewählte Zeichen kopieren
- **Einfügen<sup>(1)</sup>**    Zeichen einfügen, die zuvor in der Eingabeleiste kopiert wurden



<sup>(1)</sup> Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen







# 6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

## 6.1 Internetverbindung herstellen


### 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

#### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Symbol , um die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend die Menütaste und **Speichern**.

#### Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.
- Wählen Sie **Datenroaming** aus, um den Roaming-Modus einzustellen.





- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe "6.1.2 WLAN").

### Datenverbindung auf 2G-Netzwerke beschränken

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur 2G-Netzwerke**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.


### Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.

## 6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

### WLAN einschalten und Verbindung herstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN über den Schieberegler .
- Wenn Sie **WLAN** berühren, werden detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.






## Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm die Option **WLAN**, die Menütaste und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

## WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Entfernen**.





## 6.2 Browser .....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Browser**.

### Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browserbildschirm die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der Webseite ein und bestätigen Sie die Eingabe.

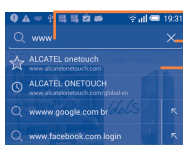

Berühren: suchen und die entsprechende Adresse aufrufen

Berühren: Eingabe löschen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen



Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben ihn nach unten.

### Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste, um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Geben Sie bei Auswahl von **Andere** die URL der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.





## 6.2.1 Webseiten anzeigen

Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

### Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.


Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

### Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Nach-oben- oder Nach-unten-Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Zurück-Taste.

### Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:




- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf dem Webseiten-Bildschirm auszuwählen.
- Berühren Sie das Symbol , um weitere Optionen wie zum Kopieren, Versenden und Suchen auf der Seite oder im Internet anzuzeigen.
- Berühren Sie abschließend  oder die Zurück-Taste, um den Modus zu deaktivieren.





## Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie die Menütaste und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

### Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Lesezeichen** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite zu den Lesezeichen hinzufügen
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS oder MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie die Menütaste und anschließend **Lesezeichen\Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen



Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.





## 6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

### Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link**                      Link berühren: Webseite öffnen  
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link weiterleiten** oder **Link-URL kopieren**
- **Telefonnummer**      Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse**                Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

### Browserverlauf anzeigen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie zum Anzeigen des Browser-Verlaufs die Registerkarte **Verlauf**.
- Berühren Sie zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten **Meistbesucht**.

### Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld, wählen aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .

Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente  und anschließend **Downloads**.







## Lesezeichen verwalten



### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie die Menütaste und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm mit dem **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf Name und Adresse ein und bestätigen mit **OK**.

### Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie die Menütaste und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Berühren Sie dann **Öffnen** oder **In neuem Tab öffnen**.

### Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie die Menütaste und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

### Berühren und halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen, um folgende zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung auf Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieses Lesezeichens als Startseite







## 6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.

### Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

### Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookiedaten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Kontrollkästchen aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Kontrollkästchen aktivieren: Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen





## Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe des angezeigten Texts ändern
- **Zweimal berühren: zoomen** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Negativkontrast** Kontrollkästchen aktivieren: Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie **Negativkontrast** aktivieren.

## Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neue Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** Kontrollkästchen aktivieren: einer Anwendung ermöglichen, mehr als eine Registerkarte zu verwenden
- **Plug-ins aktivieren** Berühren: Plug-ins aktivieren
- **Webseiten-einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: neue Seiten in der Übersicht anzeigen
- **Seiten automatisch anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popups blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Popup-Meldungen unterdrücken
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen





- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen

### Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseite wird vorab geladen** Berühren: Browser für das Vorabladen von Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen

### Labs

- **Schnellsteuerung** Kontrollkästchen aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren: Vollbildmodus verwenden

## 6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden <sup>(1)</sup>

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die Menütaste und **Einstellungen\Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

### Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie  , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

<sup>(1)</sup> Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONETOUCH zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zu den Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONETOUCH finden Sie unter [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).





Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie die Menütaste und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

### Gerät sichtbar machen


- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie die Menütaste und **Zeitlimit für Sichtbarkeit**, um die Zeitspanne festzulegen, die das Gerät für andere sichtbar ist.

### Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem anderen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie **Geräte suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

### Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol  .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.





## 6.4 An einen Computer anschließen<sup>(1)</sup>

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte oder dem internen Speicher und dem Computer austauschen.

### Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel verbunden ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**. Bestätigen Sie dann im angezeigten Dialogfeld die Dateiübertragung.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers):

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**.
- Berühren Sie zum Trennen im angezeigten Dialogfeld die Option **USB-Massenspeicher**.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Öffnen Sie zum Anzeigen von auf den internen Speicher übertragenen oder heruntergeladenen Daten **Datei-Manager**. Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

### Speicherkarte (microSD) sicher aus dem Telefon entfernen

Die Speicherkarte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der Speicherkarte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

<sup>(1)</sup> Sie können den Standardmodus zur Verbindungsherstellung ändern. Berühren Sie hierzu **Einstellungen**Speicher, die Menütaste und anschließend **USB-Verbindung (PC)**. Einige Aktionen, die für Massenspeicher zur Verfügung stehen, können bei Verwendung von MTP und PTP nicht genutzt werden.






- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die Speicherkarte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

### Speicherkarte formatieren

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **Speicherkarte löschen**. Es wird ein Popup-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie  .

## 6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

### Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

### Datenverbindung des Telefons per WLAN-Netzwerk übertragen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.





- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

### **Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen**

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um den Namen Ihres Hotspots zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

### **Mediendateien mit der TV Link-Funktion auf einem anderen Gerät wiedergeben**

Sie können Telefondaten wie Musik- oder Videodateien auf einem Fernseher wiedergeben. Aktivieren Sie hierzu TV Link.

- Berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen\Display\TV Link**.

Damit Sie TV Link verwenden können, muss WLAN aktiviert sein.

## **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### **VPN hinzufügen**

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN-Einstellungen** und anschließend **+**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.





Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

## Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung der Verbindung zum VPN.

## VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen:

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren **Profil löschen**.





# 7 Google Play Store <sup>(1)</sup>.....

Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen:


- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt.

Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

## 7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen


Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie oben links das Symbol  und **Meine Apps**, um die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen zu sehen.

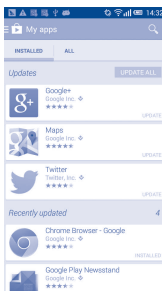

<sup>(1)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können die Anwendungen nach Top kostenpflichtig, Top kostenlos, erfolgreich usw. sortiert angezeigt werden.

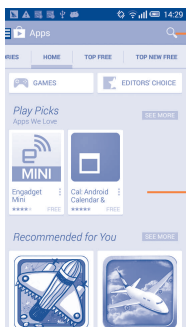


Berühren: im **Play Store** suchen

Nach links und rechts schieben: weitere Kategorien anzeigen


Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## 7.2 Herunterladen und installieren

### Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Download-Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.



- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

### Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und anschließend **Öffnen**.

### Anwendung kaufen<sup>(1)</sup>

Im Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie abschließend die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.


<sup>(1)</sup> Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.





## Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.


## 7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

### Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.

### Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

### Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.





## Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, um über Aktualisierungen benachrichtigt zu werden.

## Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Menütaste und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**. Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung das Kontrollkästchen **Anwendungen jederzeit automatisch aktualisieren**. Sie können auf dem Infobildschirm auch **Anwendungen nicht automatisch aktualisieren** oder **Anwendungen nur bei WLAN-Verbindung automatisch aktualisieren** auswählen.

## Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sterne ★ ★ ★ ★ ★ neben **Diese Anwendung bewerten**, um eine Bewertung und Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

## Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Senden**.



# 8 Multimedia-Anwendungen.....


## 8.1 Kamera/Videokamera .....




Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kamera**.

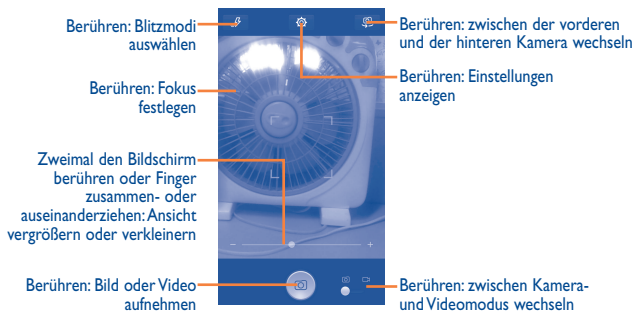



### Foto aufnehmen



Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.



## Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Wischen Sie nach links, um schnell das aufgenommene Bild zu sehen.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie zum Öffnen der **Galerie** das Symbol .
- Berühren Sie die Zurück-Taste, um zur **Kamera** oder **Videokamera** zurückzukehren.

### 8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

- **HDR** HDR-Modus einschalten
- **Panorama** Panorama-Modus einschalten
- **Smile** Smile-Modus einschalten. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Foto automatisch aufgenommen, wenn ein Lächeln erkannt wird.
- **Nacht** Nachtmodus einschalten
- **Sport** Sportmodus einschalten
- **QR-Code-Scanner** QR-Code scannen
- **Vollbild** Vorschau im Vollbildmodus ein- oder ausschalten
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Erweitert** GPS-Tag aktivieren oder deaktivieren, Bildgröße festlegen usw.
- **Auf Standard zurücksetzen** Standardeinstellungen wiederherstellen





Berühren Sie zum Wechseln zur vorderen Kamera das Symbol , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen folgende Optionen für Sie zur Auswahl:

- **Ausdruck (4 Fotos)** Funktion **Ausdruck (4 Fotos)** aktivieren, sodass das Telefon nach der Aufnahme von vier Fotos diese automatisch kombiniert und als ein Bild speichert
- **Nacht** Nachtmodus einschalten


## 8.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Galerie**.

Berühren: folgende Kategorien auswählen: **Alben, Orte, Zeiten, Personen** und **Tags**

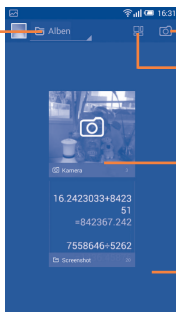

Berühren: Kamera öffnen

Berühren: Fotos kombinieren

Berühren: Album öffnen

Nach links/rechts schieben: mehr Alben sehen

### Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.





Berühren: zum  
Hauptbildschirm der  
Galerie zurückkehren





Nach links/rechts schieben:  
mehr Bilder sehen

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

## Bilder bearbeiten

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Sie können ein Album berühren und dann nach links oder rechts wischen, um die Fotos anzuzeigen.

Berühren Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

Berühren Sie die Menütaste, um das ausgewählte Bild als Kontakt-Bild, Hintergrund usw. festzulegen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht die Menütaste und **Bearbeiten**, um weitere verfügbare Optionen aufzurufen.



### 8.3 YouTube.....



YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Die Wiedergabe erfolgt per Streaming.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **YouTube**.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.



Berühren Sie in YouTube die Menütaste, um allgemeine Einstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Optionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Videokommentare anzeigen und verwandte Videos aufrufen. Darüber hinaus können Sie auf diesem Bildschirm Videos bewerten, teilen, als Favoriten kennzeichnen und neue Abspielisten daraus erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Zurück-Taste, um zur Videoliste zurückzukehren.

## 8.4 Musik .....



In diesem Menü können Sie auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Musik**.

Es gibt vier Kategorien: **Interpreten**, **Alben**, **Titel** und **Abspielisten**. Berühren Sie eine Kategorie und die entsprechende Liste erscheint.



## 8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

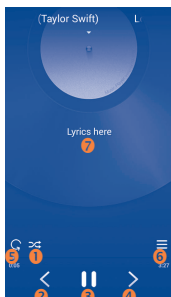

- 1 Aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus wiedergeben (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
- 2 Zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
- 4 Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln
- 5 Wiederholungsmodus wechseln: **Alle Titel werden wiederholt, Aktueller Titel wird wiederholt** oder **Wiederholung ist deaktiviert**.
- 6 Wiedergegebene Titel anzeigen
- 7 Liedtext aus- oder einblenden



Während ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

## 8.4.2 Soundeffekte anpassen

Berühren Sie die Menütaste und anschließend auf dem Wiedergabebildschirm **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.



### 8.4.3 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

#### Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Kürzlich hinzugefügt**, die Menütaste und anschließend **Als Abspielliste speichern**. Geben Sie dann einen Namen ein und berühren abschließend **Speichern**.

#### Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren Sie dann **Löschen**.

#### Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.






## 9 Google Maps.....

### 9.1 Standort bestimmen

#### 9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen** **Standortzugriff**.


Steuern Sie über den Schieberegler  neben **Zugriff auf eigenen Standort**, ob WLAN oder mobile Netzwerke als Datenquelle für die Standortbestimmung verwendet werden soll. Sie können auch das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** aktivieren, um GPS als Datenquelle für die Standortbestimmung festzulegen.

#### 9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

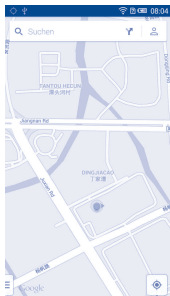





Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

## 9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.



Berühren: alle Suchergebnislisten anzeigen

Berühren: weitere Informationen anzeigen








## 9.3 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

### 9.3.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

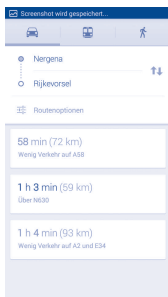Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .



- Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt folgendermaßen zu bearbeiten: Geben Sie eine Adresse ein oder verwenden Sie Ihren eigenen Standort.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren von Start- und Zielpunkt das Symbol .
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.
- Berühren Sie das Symbol , um Optionen für die Strecke festzulegen, z. B. dass Autobahnen und Mautstraßen nicht in die Suche einbezogen werden, wenn Sie mit dem Auto fahren. Zudem können Sie Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.


Berühren Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Symbol . Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.








## 9.4 Standort freigeben

- Berühren und halten Sie einen Standort auf einer Karte.
- Berühren Sie die Informationen unten und anschließend das Symbol , um den Standort freizugeben.

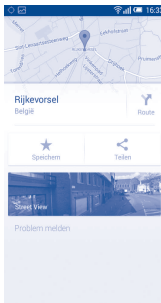

## 9.5 Kartenansicht

Berühren Sie unten links das Symbol , um die Karte in der Ansicht **Verkehr**, **Öffentliche Verkehrsmittel**, **Fahrrad** oder **Satellit** anzusehen.



# 10 Weitere Funktionen .....

## 10.1 Datei-Manager .....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Datei-Manager**.

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf der Speicherkarte und auf dem Telefon gespeicherten Daten an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon oder die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

## 10.2 Sprachrekorder .....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Sprachrekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.

## 10.3 Video .....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Video**.

Mit der Funktion **Video** werden Mediendateien in einem Popup-Fenster wiedergegeben, sodass das Video im Vordergrund zu sehen ist<sup>(1)</sup>.



- 1 Berühren: Video wiederholen
- 2 Berühren: Video in einem Popup-Fenster im Vordergrund anzeigen
- 3 Berühren: Video im Vollbildmodus anzeigen
- 4 Nach rechts schieben: 30 Sekunden vorspulen
- 5 Nach links schieben: langsam 10 Sekunden zurückspulen
- 6 Finger zusammen- oder auseinanderbewegen: verkleinern oder vergrößern

<sup>(1)</sup> Das Popup-Videofenster wird geschlossen, wenn Sie den Kameramodus aktivieren.

## 10.4 Radio.....



Das Telefon ist mit einem Radio<sup>(1)</sup> mit RDS-Funktion<sup>(2)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.



Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln

Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln

Berühren: automatisch nach verfügbaren Sendern suchen

Berühren: wiedergeben/anhalten

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen

Ziehen: aktuelle Frequenz ändern

Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln

Berühren: um 0,1 MHz erhöhen

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst höheren Frequenz wechseln

Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

<sup>(2)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt



## Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern**      Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Name bearbeiten**      Name des Senders bearbeiten
- **Audio-Modus**              Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen**                      Sender löschen
- **Frequenz eingeben**      Frequenz manuell eingeben
- **Beenden**                      Radio ausschalten

## 10.5 Taschenlampe.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Taschenlampe**.

Die Anwendung **Taschenlampe** kann wie eine herkömmliche Taschenlampe eingesetzt werden. Sie können sie ein- und ausschalten und die Helligkeit wie gewünscht anpassen.

## 10.6 Notizen.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Notizen**.

Verwenden Sie **Notizen**, um Einfälle, Ideen, Auszüge, Erinnerungen und Weiteres aufzuschreiben, was Sie zum späteren Nachlesen aufbewahren möchten.

Vorhandene Notizen können per Bluetooth, SMS/MMS oder E-Mail gesendet werden.





## 10.7 **Einrichtungs-Assistent**.....

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einrichtungs-Assistent**.

Der Einrichtungs-Assistent ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemaktualisierungen usw. Der Assistent wird beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons automatisch gestartet.

## 10.8 **Hilfe**.....

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Hilfe**.

Die Funktion **Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

## 10.9 **Weitere Anwendungen** <sup>(1)</sup>.....

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber





# Einstellungen .....



Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**, um die Einstellungen zu öffnen.

## 11.1 Drahtlos und Netzwerke

### 11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter "6.1.2 WLAN".

### 11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden".


### 11.1.3 NFC

NFC ist eine neue Drahtlostechnologie, mit der Geräte über kurze Entfernungen miteinander kommunizieren können. Die Datenübertragung zwischen den Geräten erfolgt über eine der beiden folgenden Methoden: entweder durch ein kurzes Schwenken oder eine Berührung. Die Kommunikation muss nicht zwischen zwei Mobilgeräten wie zwei Telefonen erfolgen. Sie kann auch zwischen einem Mobilgerät und einem Ziel unterschiedlichster Art hergestellt werden, z. B. einem Kassensystem in einem Geschäft oder einem einfachen Tag, Sticker, Poster, Aufkleber oder einer Karte mit einem integrierten NFC-Chip.





Es gibt 3 Hauptverwendungsarten von NFC mit Ihren Mobilgeräten.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie NFC über den Schieberegler .
- Berühren Sie **NFC**, um folgende Optionen aufzurufen: **Chipkarte**, **Leser/Ersteller** und **P2P**.
- **Chipkarte** In diesem Modus können NFC-Geräte wie Kredit- oder Debitkarten, Kennzeichnungen oder Tickets eingesetzt werden. Das Gerät dient sozusagen als mobile Brieftasche.
- **Leser/Ersteller** In diesem Modus können NFC-Geräte Tags lesen und erstellen. Die Funktionsweise ähnelt der eines Barcode-Scanners.
- **P2P** Im P2P-Modus können NFC-Geräte Informationen zwischen einander austauschen.

### 11.1.4 Datennutzung

Berühren Sie die Menütaste. Daraufhin werden die Einstellungen zur Datennutzung angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Limit für die mobile Datennutzung festzulegen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

### 11.1.5 Mehr...\Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.







### 11.1.6 Mehr...VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk-tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter “6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden”.

### 11.1.7 Mehr...Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe “6.5 Datenverbindung übertragen”).

### 11.1.8 Mehr...Mobile Netzwerke

#### Daten aktiviert

Falls Sie nicht in allen mobilen Netzwerken Daten übertragen möchten, können Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** deaktivieren. So vermeiden Sie die durch die Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

#### Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.





## Netzwerkmodus

Legen Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus fest, z. B. GSM/UMTS, LTE usw.

## Zugangspunkte

Wählen Sie mit dieser Option Ihr bevorzugtes Netzwerk aus.

## Nur 2G-Netzwerke

Legen Sie fest, dass Sie nur 2G-Netzwerke verwenden möchten.

## Netzbetreiber

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.

## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Geste

Sie können Ihr Gerät mit folgenden Gesten steuern:

- **Umdrehen: stumm** Klingelton für den Wecker, eingehende Anrufe usw. stummschalten, indem Sie das Telefon umdrehen
- **Zum Aktivieren umdrehen** Für den Wecker die Schlummer-Funktion aktivieren oder den Wecker ausschalten, wenn das Gerät umgedreht wird
- **Datei berühren und halten und in den gelben Bereich ziehen** Kontrollkästchen aktivieren, um diese Funktion einzuschalten
- **Gerät am Ohr halten** Funktion aktivieren, damit ein Kontakt direkt über die Kontaktdetails oder im SMS-/MMS-Konversationsmodus angerufen werden kann
- **Bildschirm zweimal berühren** Bildschirm zweimal berühren, um ihn bei ausgeschalteter Beleuchtung zu entsperren





## 11.2.2 Ton

Verwenden Sie die Toneinstellungen zum Konfigurieren der Anrufl Klingel- und Benachrichtigungstöne, Musik und anderer Audioeinstellungen.

- **Lautstärke** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, Benachrichtigungen und den Wecker einstellen
- **Kopfhörer-Modus** Ausschließliche Ausgabe des Klingeltons bei angeschlossenem Kopfhörer aktivieren
- **Lautlos-Modus** Alle Töne außer Medientöne und Wecker stummschalten oder auf Vibration festlegen
- **Klingelton bei Einschalten/ Ausschalten** Klingelton beim Einschalten und Ausschalten stummschalten
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Beim Klingeln vibrieren** Vibration und Klingelton gleichzeitig aktivieren
- **Standardbenachrichtigung** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Tastentöne** Ton beim Verwenden des Wählfelds ausgeben
- **Ton bei Auswahl** Tonausgabe beim Berühren des Bildschirms aktivieren
- **Ton bei Bildschirmsperre** Beim Sperren und Entsperren des Bildschirms Wiedergabe von Tonsignalen einschalten
- **Vibration bei Berührung** Vibration beim Berühren von Tasten aktivieren





### 11.2.3 Display

- **Automatische Helligkeit** Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Wettereffekt beim Entsperren** Wettereffekt beim Entsperren aktivieren
- **Bildschirm automatisch drehen** Ansicht automatisch drehen
- **Standby-Modus** Display-Timeout festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **TV Link** TV Link aktivieren

### 11.2.4 LED-Anzeige

Aktivieren oder deaktivieren Sie die LED-Anzeige.

### 11.2.5 Statusleiste ausgeblendet

Legen Sie fest, ob alle Benachrichtigungen von Drittanbieteranwendungen oben links auf der Statusleiste angezeigt werden sollen.

### 11.2.6 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte, verwalten die Speicherkarte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

Wurde die Speicherkarte erkannt, können Sie sie als bevorzugten Speicherort für die tägliche Verwendung festlegen. Den Speicherort können Sie jederzeit unter **Einstellungen\Speicher\Standardspeicherort** ändern.





## Interner Speicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.



Wenn Sie den internen Speicherort ändern, können einige Daten möglicherweise nicht mehr verwendet werden und bei aktiven Anwendungen kann es zu Fehlern kommen. Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

## Speicherkarte

Hier wird der Speicherplatz auf der eingesetzten Speicherkarte und der verwendete Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien angezeigt. Berühren Sie eine Kategorie, um die Funktion und die zugehörigen Details aufzurufen.

### Speicherkarte einsetzen und entnehmen

Sie müssen die Speicherkarte einlegen, bevor Sie Anwendungen und Dateien auf ihr verwenden können, oder die Speicherkarte formatieren. Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte auf, damit Sie die Karte sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

### Speicherkarte löschen

Sämtliche Inhalte einer Speicherkarte werden dauerhaft gelöscht und die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet.

## 11.2.7 Akkuverwaltung

Berühren Sie auf dem Bildschirm für die Akkuverwaltung eine Kategorie, um die entsprechenden Informationen zum Akkuverbrauch zu sehen.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern. Sie können das Telefon auch in einen Sparmodus oder Extremsparmodus versetzen. Im Extremsparmodus können Sie nur folgende vier Funktionen verwenden: **Telefon**, **Kontakte**, **Mitteilungen** und **Kalender**.





## 11.2.8 Anwendungen verwalten

Das Menü **Anwendungen verwalten** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.


### Anwendungen verwalten

- **Download:** installierte Anwendungen verwalten und entfernen
- **Aktiv:** derzeit aktive Anwendungen anzeigen und verwalten
- **Alle:** von den Anwendungen verwendeten Speicher anzeigen

## 11.3 Nutzer

### 11.3.1 Standortzugriff

#### Zugriff auf eigenen Standort

Stellen Sie den Schieberegler  ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

#### GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.





## Standortbestimmung per WLAN und mobilem Netzwerk

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Standortdienst von Google zum Sammeln anonymer Standortdaten einzuschalten. Einige Daten werden möglicherweise auf dem Gerät gespeichert. Daten werden unter Umständen auch dann gesammelt, wenn keine Anwendungen aktiv sind.

### 11.3.2 Sicherheit

#### Bildschirm Sperre

- **Keine** Bildschirm Sperre deaktivieren
- **Schieben** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Gesichtsentsperrung** Auf den Bildschirm sehen, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Bildschirm zweimal berühren** Bildschirm zum Entsperren zweimal berühren

#### Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

#### G-Sensor (Sperrbildschirm)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirm mithilfe des G-Sensors zu sperren.

#### Fehleingaben verhindern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Fehleingaben zu verhindern, wenn sich das Telefon in einer Tasche befindet.

#### Find My Phone

Aktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler .





## Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort eingegeben werden muss, um das Telefon zu entschlüsseln.

### PIN-Abfrage aktivieren

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

### Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

### Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

### Anwendungsoptionen

Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Anwendungen.

### Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

### Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder eine Warnung auszugeben.

### Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.







## Von Speicherkarte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte.

## Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

## 11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

### Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.


### Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

### Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

### Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden einrichten**, um alle Eingabemethoden aufzurufen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

### Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:





- **Eingabesprachen:** Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.
- **Automatische Groß-/Kleinschreibung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben wird.
- **Vibrieren bei Tastendruck:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.
- **Ton bei Tastendruck:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton ausgibt.
- **Popup bei Tastendruck:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Pop-up-Fenster erscheint, in dem die berührte Taste angezeigt wird.
- **Taste für Spracheingabe:** Legen Sie fest, ob die Mikrofon-Schaltfläche auf der Haupttastatur, auf der Symboltastatur oder gar nicht zu sehen sein soll.
- **Persönliche Wörterbücher:** Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.
- **Erweiterte Wörterbücher:** Wählen Sie die Sprache für persönliche Wörterbücher aus.
- **Beleidigende Worte sperren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erkannte beleidigende Worte auszublenden.
- **Autokorrektur:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.
- **Änderungsvorschläge:** Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.
- **Vorschläge für nächstes Wort:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das vorherige Wort beim Vorschlagen der nächsten Wörter berücksichtigt wird.
- **Erweiterte Einstellungen:** Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup**, **Kontakte vorschlagen** usw.






## Sprachsuche

Öffnen Sie den Bildschirm mit den Einstellungen für die Sprachsuche.

- **Sprache:** Wählen Sie eine Sprache für die Sprachsuche aus.
- **Sprachausgabe:** Wählen Sie eine Option für die Sprachausgabe aus: **Ein, Nur bei Freisprechen** oder **Aus**.
- **Beleidigende Worte sperren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erkannte beleidigende Worte auszublenden.
- **Stichworterkennung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Erkennen von Stichwörtern einzuschalten.
- **Offline-Spracherkennung:** Laden Sie über diese Option andere Sprachen für die Spracheingabe im Offline-Modus herunter.
- **Bluetooth-Kopfhörer:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ton wenn möglich über das Bluetooth-Headset aufzunehmen.

## Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus und berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

## Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.





## 11.3.4 Sichern und zurücksetzen

### Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

### Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### Auf Werkzustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis das Display aufleuchtet.





## 11.4 Konto hinzufügen

Über **Konto hinzufügen** fügen Sie ein Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Gmail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

Berühren Sie ein Konto, um alle zugehörigen Synchronisierungsoptionen aufzurufen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben. Berühren Sie die Menütaste und **Jetzt synchronisieren**, um Daten für bestimmte Elemente des Kontos zu synchronisieren.

## 11.5 System

### 11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und passen Sie die entsprechenden Optionen zur Anzeige an.

#### Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

#### Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

#### Datum festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.





## **Uhrzeit festlegen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

## **Zeitzone auswählen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

## **24-Stunden-Format**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## **Datumsformat auswählen**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datumsformat auswählen können.

## **11.5.2 Eingabehilfen**

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Telefon installiert haben.



### **TalkBack**

Ist die Funktion aktiviert, erfolgt eine Sprachausgabe für Nutzer mit Sehbehinderung.



### **Gesten zur Vergrößerung**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gesten zur Vergrößerung.

### **Großer Text**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

### **Passwort aussprechen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.





## Schnellzugriff auf Bedienungshilfen

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Schnellzugriff auf Bedienungshilfen.

## Text-in-Sprache-Ausgabe

Sehen Sie sich die Einstellungen **Bevorzugtes Modul/Sprechgeschwindigkeit/Beispiel anhören** an.

## Reaktionszeit Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für das Berühren und Halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## Webzugriff verbessern

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

## 11.5.3 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

## 11.5.4 Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zeit für den Neustart zu verkürzen.

## 11.5.5 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

## Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.





## Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

## Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.







# 12 Telefon optimal nutzen .....

## 12.1 Smart Suite

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) heruntergeladen werden. Smart Suite ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten am PC:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Video dateien können zur Wiedergabe vom Computer kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.

- **Musik**

Suchen Sie auf dem Computer nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.

- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.





## • **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

## **Unterstützte Betriebssysteme**

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

## **12.2 Aktualisierung**

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

### **12.2.1 Mobile Upgrade**

Laden Sie Mobile Upgrade von der ALCATEL ONETOUCH-Webseite ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

### **12.2.2 FOTA-Aktualisierung**


Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Berühren Sie zum Finden von Systemaktualisierungen auf dem Startbildschirm die Menütaste und dann **Einstellungen\Telefoninformationen\Systemaktualisierungen**. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.





Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird auf der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf die **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.





## 13 Telefongarantie .....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Mobile Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Mobile Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Mobile Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Mobile Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



## 14 Zubehör .....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Kopfhörer
4. SIM-Kartenstift
5. Bedienungsanleitung




Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONETOUCH.



# 15 Problembehebung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (  ), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Smart Suite zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

## **Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht**

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die Leiser-Taste gedrückt, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück.

## **Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** 9 Sekunden lang gedrückt halten.

## **Mein Telefon schaltet sich selbst aus**

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.





### **Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene ALCATEL ONETOUCH-Ladegerät.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das bzw. die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **“11.1.7 Mehr... Tethering und mobiler Hotspot”**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.


### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (\* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **“SIM-Karte einsetzen und entnehmen”**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Keine abgehenden Anrufe möglich**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben und berühren 
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).







- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


### **Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

### **Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

### **Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONETOUCH-Zubehör erforderlich ist.

### **Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.





### **Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Diensts zu überprüfen.

### **Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe "4.1.3 Mitteilungseinstellungen").
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie Smart Suite.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung unter **Einstellungen** **Entwickleroptionen** **USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe "6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden").
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.





### **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

### **Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



## 16 Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Qualcomm® 8926 Quadcore mit 1,2 GHz
<b>Betriebssystem</b>	Android™ 4.3
<b>Arbeitsspeicher</b>	ROM: 8 GB RAM: 1 GB
<b>Abmessungen (L x B x T)</b>	129,5 x 63,5 x 8,5 mm
<b>Gewicht</b>	Etwa 116 Gramm mit Akku
<b>Display</b>	4,5-Zoll-QHD-Touchscreen mit einer Auflösung von 540 x 960
<b>Netzwerk</b>	LTE: B1/3/7/8/20 UMTS: Triband mit 850/900/2100 MHz GSM: Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	A-GPS (Assisted GPS)/Glonass-GPS
<b>Verbindungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth: BT4.0, LE</li><li>• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li><li>• Micro-USB</li></ul>

<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbkamera hinten: 8,0 Megapixel</li> <li>• Farbkamera vorne: 2,0 Megapixel</li> </ul>
<b>Unterstützte Audioformate</b>	MP3, MIDI, FLAC, Vorbis, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, MP2, PCM/WAV
<b>Unterstützte Videoformate</b>	H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, MPEG-2
<b>Akku</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku</li> <li>• Kapazität: 2000 mAh</li> </ul>
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Näherungssensor</li> <li>• E-Kompass</li> </ul>

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Mobile Ltd. verwendet.

© Copyright 2014 TCL Mobile Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten

TCL Mobile Ltd. behält sich  
das Recht vor, Material oder  
technische Daten ohne vorherige  
Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon vorhandenen Kennklingeltöne wurden von NU TROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.