

Snelstartgids



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 1,6 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 1,0 cm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

De mobiele telefoon voldoet aan de vereisten van EN 60950-1: 2006 herziening A12: 2011. Bij gebruik van een headset verschijnt er een waarschuwing op het scherm als het volumeniveau hoger is dan 4. Als u op de linker functietoets voor Ja drukt, kan het volume verhoogd worden en herhaalt de telefoon de waarschuwing elke keer na 20 uur opgetelde luistertijd.



UW GEHOOR BESCHERMEN


Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



ALCATEL
onetouch.

Nederlands - CJBICR0ALAEA

Uw mobiele telefoon....

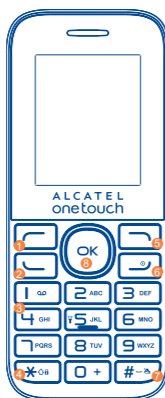

- | | |
|---|---|
| 1 Linker functietoets | 7 Stille modus |
| 2 Oproeplogs (standby-scherm) | 8 Navigatietoets: Menu/Een optie bevestigen |
| 3 Oproep verzenden | Volume verhogen |
| 4 Voicemail (toets lang indrukken) | Volume verlagen |
| 5 Vergrendelingsstoets (*00-toets lang indrukken) | SMS-bericht schrijven |
| 6 Rechter functietoets | Alarm |
| 9 In-/uitschakelen Oproep beëindigen | |

1.1 Toetsen

- OK Navigatietoets
- Optie bevestigen (druk in het midden van de toets)
- Oproep verzenden
- Toegang tot oproeplog (standby-scherm)
- Gesprek beëindigen
- Terug naar standby-scherm
- Linker functietoets
- Rechter functietoets
- Het voicemailnummer kiezen (lang indrukken)

- Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: nul invoeren
 - Ingedrukt houden: +, '+' invoeren die worden gebruikt om een internationaal nummer te kiezen.

In beweringsmodus:

- Indrukken: de symbolentabel openen
- Lang indrukken: 0 invoeren

- Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: * invoeren
 - Lang indrukken: toetsenbord vergrendelen

In beweringsmodus:

- Indrukken: invoermethoden wijzigen

- Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: # invoeren
 - Lang indrukken: stille modus inschakelen/uitschakelen
- In beweringsmodus:
 - Indrukken: spatie invoeren

1.2 Pictogrammen standby-scherm

- Accustatus
- Stille modus: de telefoon trilt niet en bel- en pieptonen zijn uitgeschakeld.
- Vliegmodus.
- Headset aangesloten.
- Alarmklok geprogrammeerd.
- Gemiste oproepen.
- Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
- Ongelezen SMS.
- Bericht is vol.
- Oproep doorgeschakeld.


2 De telefoon gebruiksklaar maken ...

2.1 Instellen

Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen



De accu verwijderen of plaatsen



De SIM-kaart plaatsen en verwijderen



Opladen van de accu



Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

- Als de accu leeg is, kan het opladen ongeveer 20 minuten duren.
- Gebruik niet te veel kracht wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de telefoon bevinden en goed bereikbaar zijn. Gebruik geen verlengsnoeren.
- Laad de accu helemaal op (ongeveer 3 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt. U kunt de accu het beste volledig opladen ().
- Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.



De accu is volledig opgeladen wanneer de animatie niet meer beweegt.

2.2 De telefoon inschakelen

Houd de -toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld.

2.3 De telefoon uitschakelen

Houd de -toets ingedrukt op het standby-scherm.

3 Oproepen.....

3.1 Bellen

Kies het nummer dat u wilt bellen en druk vervolgens op de -toets. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers verwijderen door op de -toets te drukken. Druk op de -toets om het gesprek te beëindigen.

Alarmnummer bellen

Als u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen en op de -toets drukken om een alarmoproep te plaatsen. Toets het nummer in en bevestig het met ook wanneer er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen PIN-code in te voeren of het toetsenbord vrij te geven.

3.2 Uw voicemail bellen ⁽¹⁾

In dit menu kunt u uw SIM-voicemail zien

3.3 Gebeld worden

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de -toets om de oproep te beantwoorden. Druk op de -toets om de oproep te beëindigen.

3.4 Functies die beschikbaar zijn tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u uw telefoonboek, agenda, SMS-berichten, enzovoort gebruiken zonder de verbinding te verbreken.

⁽¹⁾ Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of services op de SIM beschikbaar zijn.

4 FM-radio



Uw telefoon beschikt over een radio. U kunt de applicatie gebruiken als een traditionele radio met opgeslagen zenders. In de FM-radiointerface drukt u op om het afspelen van de huidige zender te starten/te pauzeren. Druk op en om het volume in te stellen.

5 Oproeplijst.....



U kunt toegang krijgen tot het oproepgeheugen door vanuit het standby-scherm op te drukken, of door op de -toets te drukken en in het menu het -pictogram te selecteren.

In dit menu krijgt u uw gehele oproepgeschiedenis te zien.

6 Alarm



Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

7 Hulpmiddelen.....



7.1 Calculator

Druk op de toetsen voor omhoog, omlaag, links, rechts en OK om +, -, x, ÷, %, en = te selecteren.

Druk op om het teken te wissen.

7.2 Chaatz

Dit is een chatruimte. Via de chatruimte kunt u chatten met anderen. Uw SIM-kaart moet het servicenetwerk ondersteunen.

7.3 Agenda

Als u dit menu oproept ziet u de datum op een kalender met maandweergave; u kunt naar elke willekeurige datum gaan.

7.4 Notities

U kunt een notitie in tekstformaat maken door "Notities" te openen via het hoofdmenu.

7.5 Omrekenen

De functie voor omrekenen biedt ondersteuning voor het converteren van gewichten en afstanden.

7.6 Nepoproep

Met deze functie kunt een fake-oproep aanmaken.

7.7 Oproepfilter

Met deze functie kunt u een zwarte lijst/witte lijst maken.

7.8 Zaklamp

Schakel de zaklamp in/uit wanneer u dat wilt. Houd op het standby-scherm de toets 5 ingedrukt om de zaklamp in/uit te schakelen.

7.9 Internetdienst

Met deze functie kunt u surfen op internet met uw mobiele telefoon.

Opmerking: Neem contact op met uw lokale netwerkbeheerder voor bijbehorende kosten en de specifieke configuratie.

7.10 Diensten

STK-service is de toolkit van de SIM-kaart. Deze telefoon ondersteunt de servicefunctie. De specifieke items zijn afhankelijk van de SIM-kaart en het netwerk. Het servicemenu wordt automatisch aan het menu van de telefoon toegevoegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de SIM-kaart.

8 Berichten



Selecteer "Berichten" in het hoofdmenu om een SMS- of MMS-bericht te schrijven. U kunt een bericht typen en het verzenden naar een ontvanger in het telefoonboek van de SIM-kaart. Selecteer "Opties" tijdens het schrijven van een bericht om naar alle berichtopties te gaan.



SMS-berichten worden groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

9 Multimedia.....



9.1 Games

Met deze functie kunt u eenvoudige games spelen.

9.2 Beeld-viewer

Met deze functie kunt u afbeeldingen bekijken.

9.3 Recorder

Gebruik deze functie om audiobestanden op te nemen. De telefoon ondersteunt WAV en AMR. Het opgenomen bestand dat u heeft gestopt, wordt automatisch als audiobestand opgeslagen.

10 Mijn bestanden

De telefoon biedt ruimte voor gebruikers om hun bestanden te beheren. U kunt bestandsbeheer gebruiken om handig verschillende telefoonboeken en bestanden op uw telefoon te beheren.

11 Telefoonboek.....



11.1 Toegang tot contacten

U kunt toegang krijgen tot uw contacten door op te drukken op het standby-scherm of door op de -toets te drukken en het -pictogram in het menu te selecteren. In dit menu krijgt u alle contacten te zien.

11.2 Contact toevoegen

Selecteer het menu "Contact toevoegen" en sla dit op "Telefoon" of "SIM" op.

12 Instellingen.....



Vanuit het hoofdmenu selecteert u het menu en selecteert u de gewenste functie om uw telefoon aan te passen: Profielen, Toestelinstellingen, Oproepinstellingen, Netwerkinstellingen, Verbindingsinstellingen, Beveiliging, Regelgeving en Veiligheid en Standaard herstellen.

13 Invoermodus

In deze modus kunt u tekst typen door een letter te kiezen of een reeks tekens die aan een toets verbonden zijn. Druk meerdere malen op de toets totdat de gewenste letter gemarkeerd is. Als u de toets loslaat, wordt de gemarkeerde letter in de tekst ingevoerd.

