

ALCATEL  
onetouch®  
Pixi3<sup>(10)</sup>

8079

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das ALCATEL ONETOUCH Pixi3(10) entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an der erstklassigen mobilen Kommunikation mit unserem Gerät haben. Weitere Information zur Verwendung Ihres Tablets wie z. B. häufig gestellte Fragen oder Softwareaktualisierungen finden Sie unter [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

ALCATEL  
onetouch®

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Das Gerät</b> .....	<b>3</b>
1.1	Tasten und Anschlüsse.....	3
1.2	Startbildschirm.....	5
1.3	Anwendungen und Anwendungsverknüpfungen (Widgets).....	8
1.4	Grundfunktionen.....	9
<b>2</b>	<b>Einstellungen</b> .....	<b>13</b>
2.1	Gerät.....	13
2.2	Nutzer .....	14
2.3	System .....	15
<b>3</b>	<b>Onetouch Connect</b> .....	<b>16</b>
	<b>Sicherheitsinformationen</b> .....	<b>17</b>
	<b>Allgemeine Informationen</b> .....	<b>25</b>
	<b>Garantie</b> .....	<b>28</b>



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die SAR-Werte finden Sie auf Seite 23 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 0 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie es gerade nicht verwenden.




Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Gerät nicht zu nah ans Ohr.



Das Tablet enthält Magnete, die möglicherweise bei anderen Geräten und Gegenständen Störungen verursachen (z. B. bei Kreditkarten, Herzschrittmachern, Defibrillatoren usw.). Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Tablet und den oben genannten Geräten und Gegenständen ein.

# Das Gerät


## 1.1 Tasten und Anschlüsse

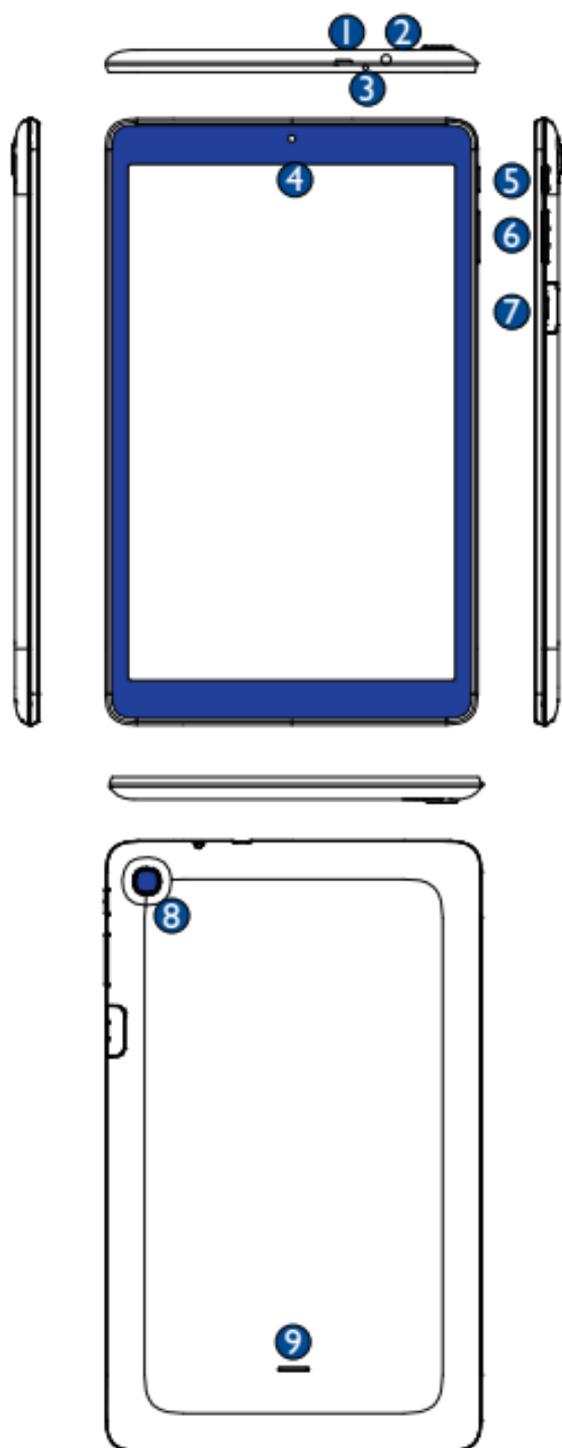

Nummer	Funktion
1	Micro-USB-Anschluss/Anschluss für das Akkuladegerät
2	Kopfhörer/Headset-Anschluss
3	Mikrofon
4	Vordere Kamera
5	Ein/Aus/Beenden-Taste
6	Lautstärketaste
7	MicroSD-Karte
8	Hintere Kamera
9	Lautsprecher

### Speicherkarte (microSD) einsetzen

Achten Sie darauf, die microSD-Karte richtig herum einzusetzen, um Schäden zu verhindern. Sehen Sie sich hierzu die Abbildung unten an.

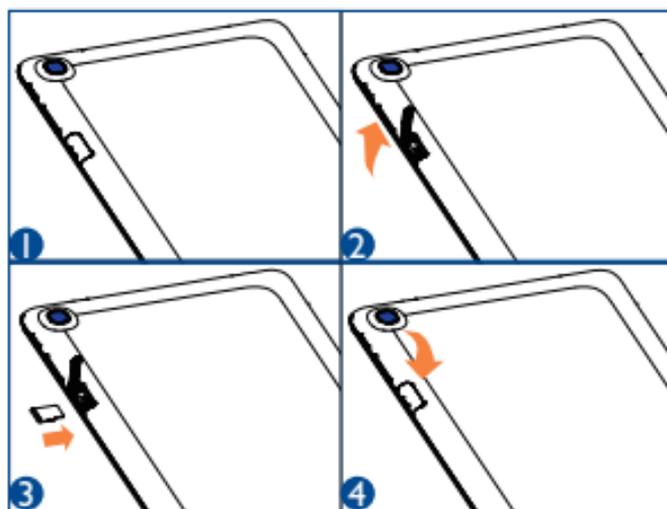

## Hinweis

16%




Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung. Wenn Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten, schaltet sich das Tablet in der Regel ein und der Sperrbildschirm erscheint. Wenn das Tablet nur noch wenig Akkuladung hat, wird ein Akkusymbol angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Gerät vor der Verwendung geladen werden muss. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurde.

Dieses Tablet kann nicht über eine USB-Verbindung mit dem Computer geladen werden. Stecken Sie das Ladegerät vor der ersten Verwendung ein.

## 1.2 Startbildschirm

Das Gerät hat drei Erweiterungsbildschirme, dank derer Sie auf dem Startbildschirm mehr Platz zum Hinzufügen Ihrer Lieblingsanwendungen, Ordner und Anwendungsverknüpfungen (Widgets) haben. Auf den Erweiterungsbildschirmen können diese mit nur einer Berührung geöffnet werden. Um zwischen den Erweiterungsbildschirmen zu wechseln, wischen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts.


### 1.2.1 Bildschirm sperren und entsperren

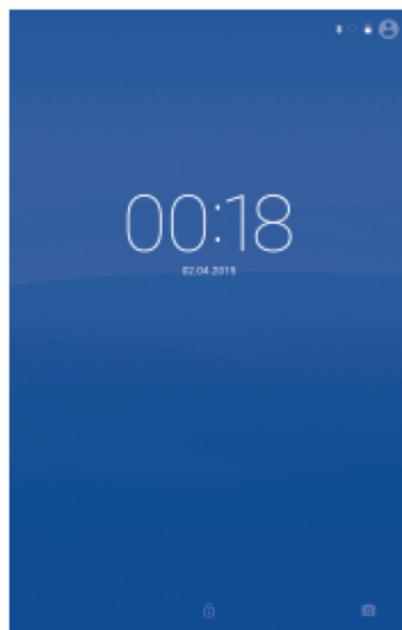

Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, wird der Standardsperrbildschirm angezeigt.

Schieben Sie den Sperrbildschirm nach oben, um ihn zu entsperren, oder schieben Sie ihn nach links, um direkt die Kamera zu öffnen.

## 1.2.2 Symbole auf dem Bildschirm

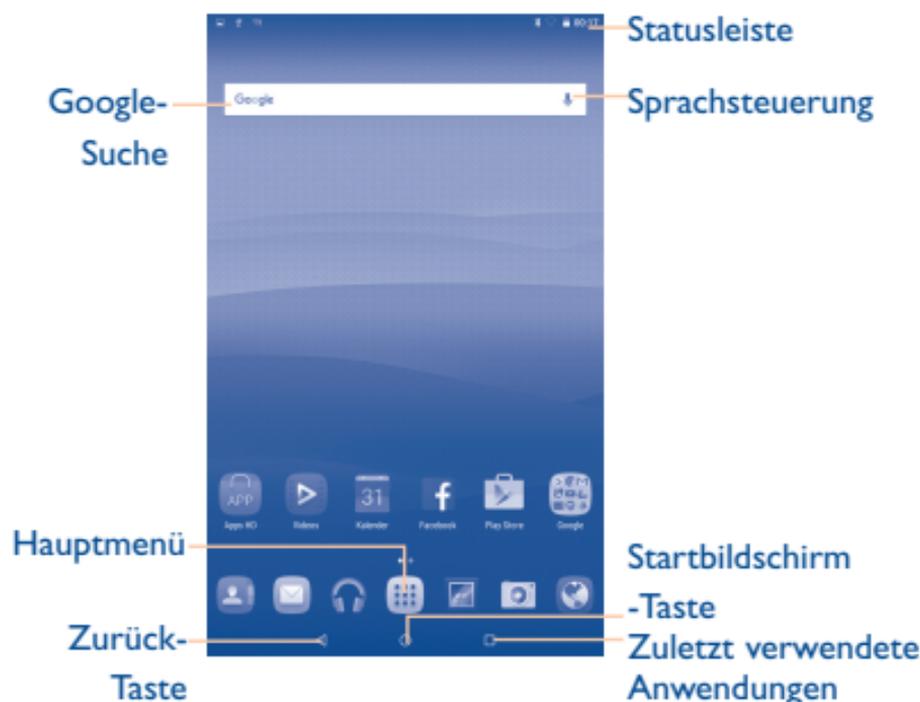

Name	Beschreibung
Google-Suche	Berühren: Google-Suchmaschine öffnen
Sprachsteuerung	Berühren: mithilfe von Sprachbefehlen Videos ansehen, E-Mails senden, Wecker einstellen, Wegbeschreibungen abrufen usw.
Hauptmenü	Berühren: alle Anwendungen in einer Liste anzeigen
Zurück-Taste	Berühren: zum vorherigen Menü oder Bildschirm zurückkehren
Startbildschirm-Taste	Berühren: zum Startbildschirm zurückkehren
Zuletzt verwendete Anwendungen	Berühren: Widgets (Anwendungsverknüpfungen) hinzufügen, Anwendungen, Hintergrund und Einstellungen verwalten Berühren und halten: kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds oder des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben.

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die detaillierten Informationen zu lesen.




Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

**Hinweis:** Berühren Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfelds , um zum Schnelleinstellungsfeld zu wechseln. Sie können auch die Statusleiste erneut nach unten ziehen, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

## Schnelleinstellungsfeld

Im Schnelleinstellungsfeld können Sie durch das Berühren der verschiedenen Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

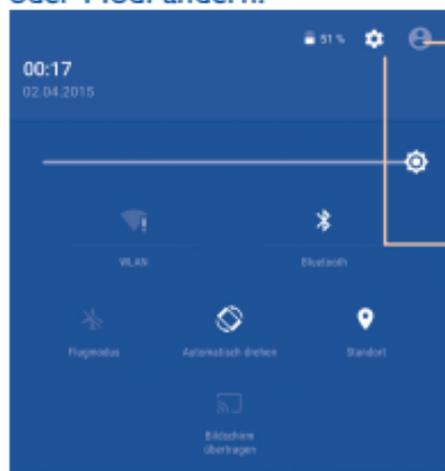

Berühren: Nutzerbildschirm aufrufen und Nutzermodus wechseln

Berühren: Einstellungen öffnen und weitere Elemente einrichten

**Hinweis:** Berühren Sie nach dem Öffnen des Schnelleinstellungsfelds , um den Nutzerbildschirm zu öffnen. Auf diesem können Sie den Nutzermodus wechseln oder neue Nutzer hinzufügen.

## 1.3 Anwendungen und Anwendungsverknüpfungen (Widgets)

### 1.3.1 Anwendungen

Im Hauptmenü werden alle bereits installierten sowie neu installierte Anwendungen angezeigt. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  (Alle Anwendungen), um die Liste mit den Anwendungen zu öffnen.

### 1.3.2 Widgets

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und wählen Sie WIDGETS  aus, um die Widgets-Übersicht zu öffnen.

### 1.3.3 Weitere Anwendungen herunterladen

Berühren Sie das Play Store-Symbol , um weitere Anwendungen herunterzuladen.

### 1.3.4 Verknüpfungen auf dem Startbildschirm erstellen und verwalten

Berühren und halten Sie im Menü „Alle Anwendungen“ oder in der Widget-Ansicht ein Symbol. Das entsprechende Symbol wird automatisch auf den Startbildschirm kopiert. Ziehen Sie das Symbol dann an die gewünschte Position. Wenn Sie ein Symbol auf ein anderes Symbol ziehen, wird ein Ordner erstellt. Sie können den Ordner umbenennen, indem Sie die Registerkarte unter den Symbolen berühren.

### 1.3.5 Anwendungssymbol vom Startbildschirm entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol  zum **Entfernen** und lassen Sie das Element los, sobald es rot wird.

### 1.3.6 Anwendungen deinstallieren

Berühren Sie , um die Liste mit allen Anwendungen aufzurufen. Berühren und halten Sie dann das Symbol der zu deinstallierenden Anwendung und ziehen sie es über das Symbol , das auf dem Desktop oben links angezeigt wird.

## 1.4 Grundfunktionen

### 1.4.1 Gerät einschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

### 1.4.2 Gerät ausschalten

- Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt, bis die Optionen zu sehen sind. Wählen Sie **Ausschalten** aus, um das Gerät auszuschalten.
- Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste etwa 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

### 1.4.3 Standby-Modus

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** ein Mal, um den Bildschirm auszuschalten und in den Standby-Modus zu wechseln.

**Hinweis:** Wird das Gerät nicht verwendet, wechselt es automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** ein Mal, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

### 1.4.4 Neu starten

- Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste etwa 2 Sekunden gedrückt, bis die Optionen zu sehen sind. Wählen Sie „Neu starten“ aus, um das Gerät neu zu starten.
- Funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß, halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste etwa 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

### 1.4.5 Über USB mit einem Computer verbinden

Wenn Sie das Gerät per USB an einen Computer anschließen, können Sie Dateien zwischen den beiden Geräten austauschen.

**Hinweis:** Auf das Tablet kopierte Dateien sind erst verfügbar, wenn das USB-Datenkabel ordnungsgemäß vom Computer getrennt wurde. Verwenden Sie zum Verbinden der Geräte USB Version 2.0 oder höher.

## 1.4.6 Hintergrund ändern

Halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie „HINTERGRÜNDE“ aus, um den Hintergrund festzulegen.

Sie können zum Ändern des Hintergrunds auch **Einstellungen\Display\Hintergrund** sowie ein Bild auswählen und dann **Hintergrund festlegen** berühren.

## 1.4.7 WLAN

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie auf der Schnelleinstellungsleiste das WLAN-Symbol, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wählen Sie **Einstellungen** aus und stellen den Schieberegler  neben **WLAN** ein, um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wählen Sie ein WLAN-Netz aus, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie bei Bedarf vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie dann **Verbinden**.

**Tipp:** Schalten Sie zum Verlängern der Akkulaufzeit die WLAN-Funktion aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

## 1.4.8 E-Mail

Sie können auch externe POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten auf dem Gerät einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm . Ein E-Mail-Einrichtungs-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontos ein und berühren Sie dann **Weiter**.
- Wählen Sie den richtigen Kontotyp (POP3, IMAP oder EXCHANGE) aus, geben Sie zur Anmeldung das Passwort ein und berühren Sie **Weiter**, um die E-Mail-Einrichtung abzuschließen.

## E-Mails erstellen und senden

Berühren Sie nach dem Aufrufen des E-Mail-Bildschirms das Symbol .

- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **+Cc** oder **Bcc**, um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung an weitere Empfänger zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, berühren Sie  und wählen anschließend **Entwurf speichern**.

### 1.4.9 Im Internet surfen

Mit der Browser-Anwendung  können Sie einfach und sicher im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm , um den Browser-Bildschirm zu öffnen.

### Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie dann zum Bestätigen .

### 1.4.10 Mit der Handfläche berühren und antippen

**Hinweis:** Zum Verwenden dieser Funktion aktivieren Sie im Menü **Display-Einstellungen** die Funktion **Zum Entsperren doppelt berühren**.

- Ist diese Funktion in den Sicherheitseinstellungen aktiviert, legen Sie die Handfläche auf den Tablet-Bildschirm, um diesen zu sperren.
- Wenn diese Funktion in den Sicherheitseinstellungen aktiviert ist und das Tablet sich im Standby-Modus befindet, müssen Sie den Bildschirm zweimal berühren, um es wieder zu aktivieren.

### 1.4.11 Ansicht vergrößern/verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger im Internetbrowser, der Galerie oder anderen Anwendungen auseinander oder zusammen, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

### 1.4.12 Radio


#### Radio hören

**Hinweis:** Schließen Sie vor dem Verwenden dieser Funktion Kopfhörer an.

- Berühren Sie , um die Liste mit allen Anwendungen aufzurufen und wählen Sie  (Radio) aus.
- Berühren Sie , um die **Sendersuche** aufzurufen, und wählen Sie dann einen verfügbaren Sender aus.
- Berühren Sie , um die Liste der durchsuchten Sender anzuzeigen, und wählen Sie dann einen verfügbaren Sender aus.

#### Radio beenden

- Berühren Sie , um das Radio zu beenden

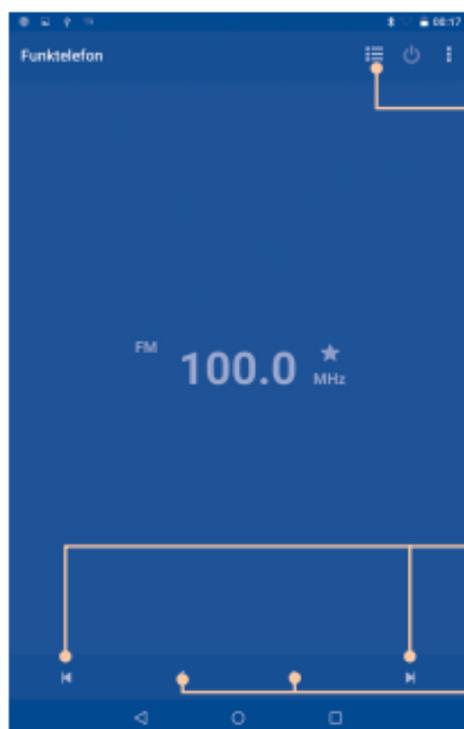

Berühren: alle verfügbaren Sender anzeigen

Berühren: vorherigen/nächsten Sender suchen

Berühren: um 0,1 MHz verringern/erhöhen

# 2 Einstellungen

## 2.1 Gerät

### 2.1.1 Display

Rufen Sie unter **Einstellungen\Display** folgende Optionen auf:

- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Helligkeitsstufe** Bildschirmhelligkeit anpassen
- **Standby-Modus** Zeit bis zur Aktivierung des Bildschirmschoners festlegen
- **Zweimal berühren: Gerät aktivieren** Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mithilfe des Schiebereglers die Funktion **Zum Entsperren doppelt berühren**.
- **Bildschirmschoner** Animationseffekt auswählen, der im Standby-Status zu sehen sein soll
- **Schriftgröße** angenehme Schriftgröße für das Tablet festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Berühren: Festlegen, wann das Gerät gedreht wird.
- **Bildschirm senden** Berühren: Funktion „Bildschirm senden“ festlegen

### 2.1.2 Ton und Benachrichtigungen

Passen Sie die Optionen Lautstärke, **Töne bei Berührung** und **Töne für die Displaysperre** mithilfe der Lautstärketaste an. Sie können hierfür auch **Einstellungen\Ton und Benachrichtigungen** auswählen.

### 2.1.3 Speicher

Berühren Sie **Einstellungen > Speicher**, um den Speicherstatus aufzurufen.

## 2.1.4 Akku

Berühren Sie **Einstellungen\Akku**, um den Akkustand und den Servicestatus anzuzeigen.

## 2.1.5 Anwendungen

Berühren Sie **Einstellungen\Anwendungen**, um den Status einer Anwendung aufzurufen.

## 2.1.6 Nutzer

Berühren Sie **Einstellungen\Nutzer**, um den Nutzermodus wechseln oder Nutzer hinzufügen bzw. zu löschen.

# 2.2 Nutzer

## 2.2.1 Standort

Mit dieser Funktion ermöglichen Sie Webseiten den Zugriff auf Ihren Standort.

- Wählen Sie **Einstellungen** und stellen Sie den Schieberegler  an der Titelleiste ein, um Standortdienste zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie **Modus\Nur Gerät**, um GPS zum Ermitteln des Standorts zu verwenden.

## 2.2.2 Sicherheit

Konfigurieren Sie hier die Sicherheitseinstellungen.

## 2.2.3 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

## 2.2.4 Sprache und Eingabe

Berühren Sie **Einstellungen\Sprache und Eingabe**, um die Systemsprache und die Eingabemethoden anzuzeigen und festzulegen.

- **Sprache** Systemsprache festlegen
- **Tastatur und Eingabemethoden** Alle auf dem Tablet installierten Eingabemethoden überprüfen und auswählen
- **Sprache** Berühren: Spracheinstellungen vornehmen
- **Maus/Touchpad** Berühren: Zeigergeschwindigkeit festlegen

## 2.3 System

### 2.3.1 Datum und Uhrzeit

Berühren Sie **Einstellungen\Datum und Uhrzeit**, um Datum und Uhrzeit sowie die entsprechenden Formate einzustellen.

**Hinweis:** Ist die Option **Automatisch** deaktiviert, können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

### 2.3.2 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Tablet installiert haben.


### 2.3.3 Tablet-Informationen

Berühren Sie **Einstellungen\Tablet-Informationen**, um rechtliche Hinweise, den Tablet-Status, die Softwareversion usw. aufzurufen.

# 3 Onetouch Connect

Indem Sie Ihr Tablet mit Ihrem Telefon verbinden, können Sie Anrufe tätigen, auf Kontakte zugreifen, Mitteilungen senden und das Netzwerk teilen. Richten Sie Onetouch Connect folgendermaßen ein:

1. Installieren Sie die Connect-App  auf Ihrem Telefon.
2. Öffnen Sie die Connect-App  auf Ihrem Tablet und schalten Sie Bluetooth ein.
3. Öffnen Sie die Connect-App  und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte, um die „Onetouch Connect“-Einrichtung auf Ihrem Telefon abzuschließen.
4. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau, können Sie von Ihrem Tablet aus anrufen , auf Kontakte  zugreifen und Mitteilungen  versenden.
5. Das Teilen der Internetverbindung kann abgeschaltet werden, indem Sie das  Tethering-Symbol berühren.

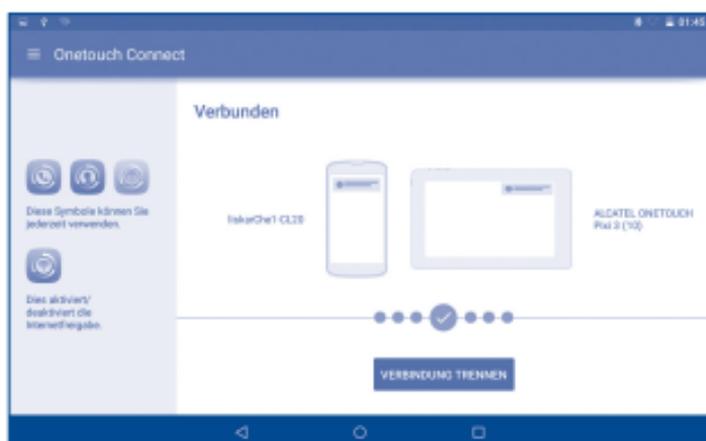

# Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobilgerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten. Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobilgeräte Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung möglichst nicht an das Ohr, das sich auf derselben Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Gerät verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät oder Zubehör spielen.

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen  $-0\text{ }^{\circ}\text{C}$  und  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Bei mehr als  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Gerät spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Gerät aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts schnell blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen mit dem Gerät treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

## • **DATENSCHUTZ:**

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufdaten, Standortdetails und Netzwerkressourcen. Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten.

Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

#### • **AKKU:**

Das Tablet ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen und den integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku auszutauschen. Wenden Sie sich hierfür an den Händler.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 50 °C auf.
- Entsorgen Sie verwendete Akkus den genannten Anweisungen entsprechend. Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, besteht Explosionsgefahr.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter am Verkaufsort.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

### **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

#### **• LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Das Ladegerät sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

#### **• FUNKWELLEN:**

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Gerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen	
8079 (beim Tragen am Körper)	0.448W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Geräts automatisch verringert, wenn nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 0 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Gerät und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Gerät bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie ansonsten die Verwendung des Geräts ein.

## • LIZENZEN:



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

### **Bluetooth-Deklarations-ID für 8079: D025958**



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen.

Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Über das Tablet\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

# Allgemeine Informationen

- **Webseite:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCL Communication Services** oder auf unserer Webseite.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Funksender und -empfänger, der bei der Verwendung von WLAN und Bluetooth mit 2,4 GHz betrieben wird.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG, 2011/65/EG und 2009/125/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Gerät finden Sie auf unsere Webseite:  
[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## CE0560

### Adresse:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

### Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Geräts oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Geräts.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“).

Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt.

TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

### **Zubehör**

- Ladegerät: 5,0 V/2.0 A
- USB-Kabel: 5-polig, Micro-USB

# Garantie

Unter die Gerätegarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Gerät verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Defekten des Geräts, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Gerät mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

(1) Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

(2) Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Akkus für Mobilgeräte hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Gerät oder ein Teil davon entsprechend ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Gerät sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Gerät und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Gerät verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Gerät wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.