

www.alcatelonetouch.com

For more information on how to use GO WATCH, please go to www.alcatelonetouch.com and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, and so much more.

ALCATEL
onetouch.

go watch

SM-03



ALCATEL
onetouch.

Úvod

GO WATCH

Noste je, užívejte si je, ovládejte je dotykem a poznejte jejich možnosti.

- Otočením ruky s obrazovkou směrem k sobě hodinky GO WATCH probudíte a zobrazíte čas.
- Sledujte během dne své aktivity a monitorujte spánek.
- Ovládejte hudební přehrávač a fotoaparát v zařízení.
- Měřte svůj tep při tělesné aktivitě nebo odpočinku.

Aplikace Onetouch Move

Aplikace Onetouch Move vám pomůže spárovat hodinky GO WATCH s vaším zařízením, kontrolovat vaše aktivity, stanovovat si cíle atd. (strana 15).

Tuto aplikaci můžete stáhnout některým z následujících způsobů:

- Vyhledejte aplikaci „**Onetouch Move**“ v obchodě Google Play. (systém Android)
- Vyhledejte aplikaci „**Onetouch Move**“ v obchodě Apple AppStore. (systém iOS)
- Sejměte následující kód QR:



Minimální požadavky na párovaná zařízení

- Systém Android 4.3
- Systém iOS 7
- Standard Bluetooth 4.0

Kompatibilní zařízení⁽¹⁾:

- ALCATEL ONETOUCH idol 3 (4.7)
- ALCATEL ONETOUCH idol 3 (5.5)
- ALCATEL ONETOUCH POP 3 (5.5)
- ALCATEL ONETOUCH Go Play
- ALCATEL ONETOUCH HERO 2
- ALCATEL ONETOUCH IDOL X+
- ALCATEL ONETOUCH PIXI 8
- ALCATEL ONETOUCH PIXI 7
- ALCATEL ONETOUCH POP D5
- ALCATEL ONETOUCH POP ASTRO
- iPhone6 Plus
- iPhone6
- iPhone5s
- iPhone5c
- iPhone5
- iPhone4s
- LG G3
- LG Nexus 5
- Samsung Galaxy S6 edge
- Samsung Galaxy S6

(1) Tento seznam zahrnuje pouze nejznámější zařízení, která jsou kompatibilní s hodinkami GO WATCH.

- Samsung Galaxy S5
- Samsung Galaxy Note4
- Samsung Galaxy Note3
- Samsung Galaxy Note edge
- HTC One E9
- HTC One (M8)
- Motorola Moto X
- HUAWEI Ascend P7
- HUAWEI Ascend P8
- Xiaomi 4



Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0W/kg. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete na straně 32 této uživatelské příručky.

www.sar-tick.com


Obsah

| | |
|--|-----------|
| Úvod | 1 |
| 1 Vaše hodinky GO WATCH..... | 1 |
| 1.1 Výměna předního krytu a pásku | 1 |
| 1.2 Tlačítka a port | 3 |
| 1.3 Připomínky vibracemi | 3 |
| 1.4 Nabíjení přes rozhraní USB | 4 |
| 1.5 Zapnutí hodinek GO WATCH | 4 |
| 1.6 Vypnutí hodinek GO WATCH | 4 |
| 2 Párování | 5 |
| 3 Obrazovka | 7 |
| 3.1 Používání dotykové obrazovky | 8 |
| 3.2 Nastavení pořadí v hlavní nabídce..... | 8 |
| 4 Oznámení..... | 9 |
| 4.1 Ikony..... | 9 |
| 4.2 Oznámení | 10 |
| 5 Aplikace | 11 |
| 6 Nálada | 14 |
| 7 Aplikace Onetouch Move | 15 |
| 7.1 Domů..... | 15 |
| 7.2 O mě | 18 |
| 7.3 Nastavení cílů..... | 19 |
| 7.4 Hodinky Watch | 20 |
| 7.5 Aktualizace..... | 20 |
| 7.6 Nastavení | 21 |
| Bezpečnost a používání | 22 |
| Obecné informace | 33 |
| Záruka | 37 |
| Řešení problémů | 39 |


Vaše hodinky GO WATCH

1.1 Výměna předního krytu a pásku


- 1 Sejměte přední kryt.

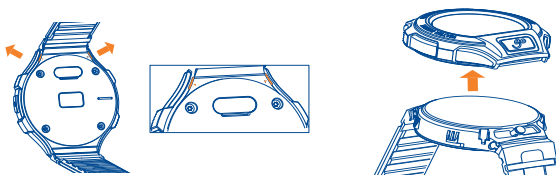

- 2 Sejměte pásek.

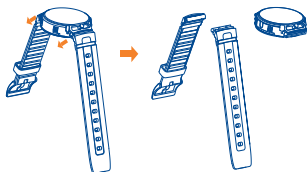


- 3 Nasadte nový pásek.

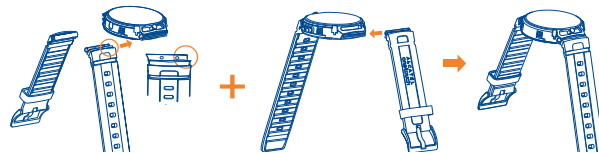

- 3 Pásek hodinek GO WATCH nasadíte tak, že jeho ploché strany zasunete zleva doprava do otvorů na horní a dolní části hodinek GO WATCH. Část pásku bez přezky patří do spodního otvoru. Část pásku s přezkou patří do horního otvoru.

- 4 Nasadte přední kryt.

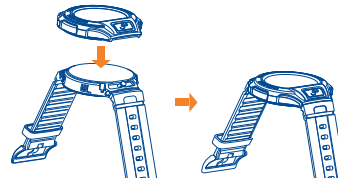

- 4 Pásek je možné sejmout jen tehdy, pokud je sejmутý přední kryt. Před nasazením předního krytu nasadte pásek.

Pokud přední kryt nejde na hodinky GO WATCH nasadit, ověřte, zda je ve správné poloze, a zatlačte na něj tak, aby se připevnil.

1.2 Tlačítka a port



Tlačítko Zapnutí/vypnutí a tlačítko displeje

- Stisknutím rozsvítíte obrazovku hodinek GO WATCH.
- Dlouhým stisknutím hodinky GO WATCH zapnete/vypnete.
- Stisknutím na 10 sekund hodinky GO WATCH restartujete.

Tlačítko Zpět a tlačítko displeje

- Stisknutím přejdete zpět na předchozí obrazovku.
- Stisknutím rozsvítíte obrazovku hodinek GO WATCH.
- Dlouhým stisknutím na libovolné obrazovce otevřete informace o své náladě.
- Stisknutím na úvodní obrazovce otevřete hlavní nabídku.
- Stisknutím zavřete oznámení pouze na hodinkách GO WATCH.

1.3 Připomínky vibracemi


Hodinky GO WATCH vám pomocí vibrací oznámí následující situace:

- Oznámení
- Volání, budík, kalendář, událost atp.
- Slabá baterie
- Odpojení od telefonu

Můžete vybrat rozsah vzdálenosti pro vibrace hodinek po odpojení od telefonu.

1.4 Nabíjení přes rozhraní USB

Otevřete kryt portu USB na zadní straně hodinek GO WATCH. Připojte hodinky k počítači pomocí kabelu USB a nabíjete je.

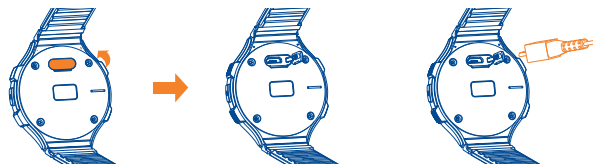

1.5 Zapnutí hodinek GO WATCH

Dlouze stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí** a podržte jej, dokud se hodinky GO WATCH nezapnou. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

1.6 Vypnutí hodinek GO WATCH

Hodinky GO WATCH můžete vypnout těmito způsoby:

- Dlouze stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí**. Vypněte hodinky GO WATCH přetažením ikony  vpravo nebo vlevo. Vypnutí zrušíte stisknutím tlačítka **Zpět**.
- Dlouze stiskněte tlačítko **Zapnutí/vypnutí** na přibližně 8 sekund.

2 Párování.....

- Spusťte aplikaci Onetouch Move. Stiskněte možnost **Spustit párování**, vyberte možnost registrace nebo přihlášení pomocí vašeho účtu, případně tento krok přeskočte a pouze vyplňte údaje v profilu. Poté stiskněte možnost **Připojte hodinky Watch**.
- Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.



- V seznamu **Dostupná zařízení** vyberte hodinky GO WATCH a připojte je stisknutím.

- Přetáhněte ikonu na hodinkách GO WATCH vlevo, abyste potvrdili připojení. Chcete-li párování odmítnout, přetáhněte ikonu na hodinkách GO WATCH vpravo.



1. Hodinky GO WATCH lze připojit pouze pomocí vyhledávání Bluetooth v aplikaci Onetouch Move.

3 Obrazovka

Úvodní obrazovka



Stisknutím úvodní obrazovky nebo tlačítka **Zpět** na úvodní obrazovce otevřete hlavní nabídku.

Hlavní nabídka



Obrazovka se zobrazuje v rozšířeném formátu. Další obrazovky zobrazíte přejetím vlevo nebo vpravo.

Stisknutím tlačítka **Zpět** přejdete na úvodní obrazovku.

3.1 Používání dotykové obrazovky



Stisknutí

Dotykem prstu můžete získat přístup k funkcím, vybrat aplikaci nebo potvrdit akci.



Posunutí vlevo nebo vpravo

Posunutím vlevo nebo vpravo můžete procházet aplikace, obrázky, režimy životních funkcí a další možnosti či nastavení.



Posunutí

Chcete-li si prohlédnout oznámení, posuňte obrazovku nahoru.

3.2 Nastavení pořadí v hlavní nabídce

Chcete-li změnit pořadí ikon aplikací v hlavní nabídce, dlouze stiskněte požadovanou ikonu a přetáhněte ji tam, kam chcete.

4 Oznámení

4.1 Ikony

Oznamovací ikony / ikony stavu

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Vybitá baterie (červeně) |  | Zmeškaný hovor |
|  | Baterie je plně nabitá |  | Nepřečtená zpráva |
|  | Baterie se nabíjí (modře) |  | Nepřečtený e-mail |
|  | Aktivní tichý režim |  | Aktivní stopky |
|  | Režim Letadlo je zapnutý |  | Sledování pohybové aktivity pro běh, chůzi je aktivní |
|  | Hodinky GO WATCH jsou odpojeny od telefonu (červeně) ⁽¹⁾ | | |

⁽¹⁾ Pokud jsou vaše hodinky GO WATCH správně připojeny k telefonu, ikona Bluetooth se nezobrazí.

⁽²⁾ Hodinky GO WATCH zaznamenají váš hluboký a lehký spánek pouze v případě, že budete spát alespoň 30 minut.

4.2 Oznámení⁽¹⁾

Pokud jsou zobrazena oznámení, stisknutím a přetažením nahoru otevřete panel oznámení, abyste zobrazili podrobné informace⁽²⁾.

Příchozí hovor Zobrazí oznámení, když telefon obdrží příchozí hovor. Pomocí hodinek GO WATCH můžete příchozí hovor odmítnout nebo ztlumit⁽³⁾.

Zpráva⁽⁴⁾ Zobrazuje odesílatele a obsah příchozí zprávy.

Připomínka kalendáře Upozorní vás na nadcházející události.

Budík Když nastane čas budíku nastaveného v aplikaci Onetouch Move, hodinky GO WATCH začnou vibrovat a budík budete moci deaktivovat.








⁽¹⁾ Ověřte, zda jsou hodinky GO WATCH připojeny k telefonu.

⁽²⁾ V případě příchozího oznámení hodinky GO WATCH lehce zavibrují.

⁽³⁾ For Android

⁽⁴⁾ Podporuje zprávy SMS a SNS.

5 Aplikace

| | |
|--|--|
|  | Počasí ⁽¹⁾ předpověď počasí na příštích 12 hodin a následující 4 dny. Aktuální teplota se zobrazí v levé části obrazovky. Posunutím doprava můžete zobrazit předpověď počasí na následující dny. |
|  | Záznamy všech vašich aktivit . Můžete prohlížet podrobná data z různých režimů měření, jako jsou kroky, kalorie, vzdálenost, spánek atd. Hodinky GO WATCH zaznamenají váš hluboký a lehký spánek pouze v případě, že budete spát alespoň 30 minut. |
|  | Cvičení sleduje vykonávání vaší aktivity. Můžete určit dobu vykonávání aktivity podle etapy a posunutím obrazovky zobrazit podrobné informace (například počet vašich kroků, vzdálenost, kterou jste urazili) v jednotlivých etapách. Můžete vybrat režim pro běh  , chůzi  , a stisknutím ikony ve tvaru srdce povolit trvalé měření srdeční frekvence při fyzické aktivitě. |
|  | Stopky měří uplynulý čas. |
|  | Pomocí aplikace Hudba ⁽²⁾ můžete přehrát předchozí/následující skladbu v telefonu nebo přehrávání zastavit. Chcete-li upravit hlasitost, stačí prstem kroužit po obrazovce. |




⁽¹⁾ Informace o počasí poskytuje služba AccuWeather. Podrobnosti o aplikaci naleznete na webu www.accuweather.com.



⁽²⁾ Ověřte, zda jsou hodinky GO WATCH připojeny k telefonu.


| | |
|---|--|
|  | Aplikace Kompas obsahuje geografické údaje a informace o nadmořské výšce. Informace o nadmořské výšce budou přesnější, pokud se nacházíte venku nebo v otevřeném prostoru. Nadmořská výška se naopak může lišit při prudkých změnách počasí a atmosférického tlaku nebo pokud se nacházíte v uzavřeném prostoru, jako je například klimatizovaná místnost. |
|  | Fotoaparát ⁽¹⁾⁽²⁾ umožňuje spustit závěrku fotoaparátu v telefonu a pořídit fotografii. Stisknutím ikony na hodinkách GO WATCH otevřete aplikaci Fotoaparát a stisknutím ikony  pořídíte fotografii. Fotografie budou uloženy v aplikaci Galerie v telefonu. |
|  | Ciferník vám umožní přizpůsobit vzhled ciferníku. Vzhled ciferníku můžete vybrat přejetím vlevo nebo vpravo. |
|  | Aplikace Hledat telefon vám pomůže najít telefon. Je-li telefon připojen k hodinkám GO WATCH, po stisknutí ikony začne vibrovat a vydávat zvuk. |
|  | Aplikace Nálada zjišťuje vaši náladu a umožňuje ji sdílet s přáteli či ve službě Facebook, případně ji nastavit jako tapetu. |
|  | Ztlumit aktivuje nebo deaktivuje vibrační režim hodinek GO WATCH. Pokud je zapnutý režim Ztlumit , můžete stále přijímat oznámení, ale nebudete na ně upozorněni vibracemi. |

⁽¹⁾ Ověřte, zda jsou hodinky GO WATCH připojeny k telefonu.

⁽²⁾ Ověřte, zda je telefon odemčený.

| | |
|--|---|
|  | Režim Letadlo odpojí hodinky GO WATCH od telefonu. Stisknutím této ikony režim Letadlo zapnete nebo vypnete. |
|  | Jas umožňuje nastavit požadovaný jas hodinek GO WATCH. Stisknutím této ikony upravíte jas. |
|  | Aplikace Srdeční frekvence měří vaši srdeční frekvenci. Stisknutím ikony ve tvaru srdce provedete několikasekundové měření. Chcete-li zajistit přesnost dat, hodinky GO WATCH musí mít dostatečný kontakt se zápěstím. Při měření tepu se nehýbejte. |

 Chcete-li zajistit přesnost měření srdeční frekvence pomocí aplikace Srdeční frekvence , utáhněte si hodinky GO WATCH pevně na zápěstí, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Při měření se nehýbejte. V opačném případě mohou být výsledky nepřesné.

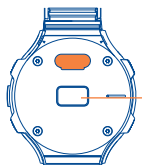


Snímač
srdečního
tepu

Pokud při fyzické aktivitě povolíte trvalé měření srdeční frekvence, prvních 15 sekund před zahájením aktivity se nepohybujte.

6 Nálada.....

Aplikace Nálada zjišťuje vaši náladu a umožňuje ji sdílet s přáteli či ve službě Facebook.

Stisknutím ikony  nebo dlouhým stisknutím tlačítka **go** aplikaci Nálada otevřete. Chcete-li sdílet svou náladu s přáteli, nejprve je třeba v aplikaci Onetouch Move přidat jiného uživatele hodinek GO WATCH mezi své přátele.

Pokud s vámi někdo z přátel bude sdílet svou náladu, hodinky GO WATCH vás na to upozorní.

Stisknutím možnosti **Úvod** \ ikony  můžete zkontrolovat náladu, kterou sdílíte vy nebo někdo jiný.

7 Aplikace Onetouch Move.

Aplikace Onetouch Move vám pomůže spárovat hodinky GO WATCH s vaším telefonem, kontrolovat aktivity, nastavit cíle atd.

Při prvním použití je třeba se zaregistrovat, přihlásit nebo vyplnit informace v profilu. Účet lze nastavit následovně:


- vytvořením účtu přímo na registrační stránce aplikace Onetouch Move,
- přihlášením pomocí účtů pro jiné sociální aplikace (například pomocí účtu Google).

Svůj účet můžete použít online na webu služby Onetouch Move <http://move.alcatelonetouch.com>.

7.1 Domů

Zobrazuje vaši obecnou aktivitu.

Systém iOS

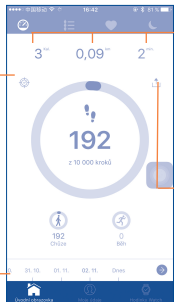

Stisknutím nastavíte cíle.


Stisknutím zobrazíte počet uražených kroků, počet spálených kalorií, nachozenou vzdálenost a dobu, po kterou jste se pohybovali při chůzi, běhu.

Stisknutím můžete sdílet své úspěchy


Chcete-li zobrazit aktivitu předchozích dnů, přejděte vpravo.



Stisknutím zobrazíte podrobné informace o době aktivity.

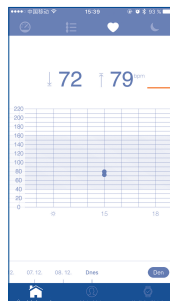


Zobrazí maximální a minimální naměřenou srdeční frekvenci.

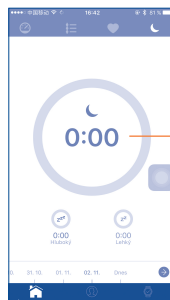

Zobrazuje časy hlubokého a lehkého spánku.

Systém Android


Stisknutím zobrazíte seznam nabídek.

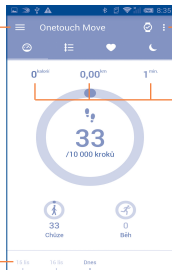

Stisknutím můžete sdílet úspěchy a nastavit cíle.


Stisknutím zobrazíte počet ušlých kroků, počet spálených kalorií, nachozenou vzdálenost a dobu, po kterou jste se pohybovali při chůzi, běhu.

Chcete-li zobrazít aktivitu předchozích dnů, přejedte vpravo.

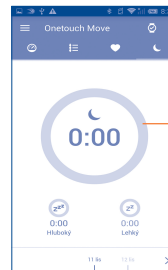


Zobrazuje časy hlubokého a lehkého spánku.

Zobrazuje maximální, minimální a průměrnou srdeční frekvenci naměřenou při tomto měření.

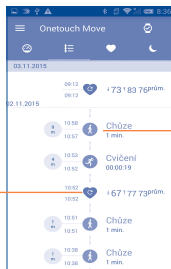

Stisknutím zobrazíte podrobné informace o době aktivity.

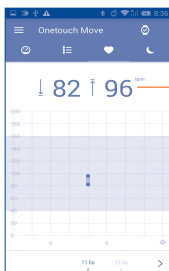

Zobrazí maximální a minimální naměřenou srdeční frekvenci.

7.2 O mě

Profil

Stisknutím aktualizujete fotografii nebo osobní údaje, jako je jméno, pohlaví, výška, hmotnost a věk.

Můj účet

Zobrazí informace o vašem účtu a umožní vám změnit heslo.

Moje úspěchy Synchronizace

Umožňuje prohlížet vaše úspěchy. Můžete vybrat, zda mají být vaše data s cloudem synchronizována automaticky nebo pouze při připojení k síti Wi-Fi.


Ohodnotit aplikaci Onetouch Move Odhlásit

Stisknutím ohodnotíte tuto aplikaci.

Stisknutím se odhlásíte.

7.3 Nastavení cílů

Systém iOS

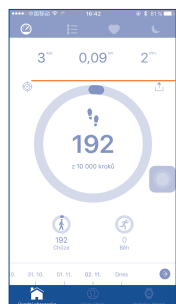

Stisknutím nastavíte denní cíl.



Stisknutím vyberete cíl.

Umožňuje zobrazit připomenutí, když dosáhnete 80 % denního cíle.

Systém Android

Stiskněte ikonu  možnost **Nastavit cíl**. Pro každou z kategorií můžete nastavit svůj denní cíl.

7.4 Hodinky Watch

Hodiny

Stisknutím můžete zobrazit místní čas, nastavit domovský čas nebo přidat alarmy, které spustí vibrace hodinek.

Ciferník Komunikace

Stisknutím můžete změnit ciferník hodinek. Stisknutím můžete povolit oznámení o příchozích hovorech nebo zprávách na hodinkách. Případně můžete přidat několik kontaktů VIP a nastavit zobrazování oznámení pouze od nich.

Oznámení

Vyberte požadované aplikace. Na hodinkách GO WATCH se zobrazí oznámení z těchto aplikací.

Nálada

Pomocí hodinek GO WATCH můžete zjišťovat svoji náladu a sdílet ji s přáteli nebo ve službě Facebook.

7.5 Aktualizace

Upgrade firmwaru hodinek GO WATCH

Bude-li k dispozici nová verze firmwaru, zobrazí se zpráva vždy při prvním spuštění aplikace Onetouch Move v příslušném dni. Dostupnost aktualizací můžete také zkontrolovat v nabídce **Hodinky Watch / Nastavení**.

Upgrade aplikace Onetouch Move

Bude-li k dispozici nová verze aplikace, zobrazí se zpráva vždy při prvním spuštění aplikace Onetouch Move v příslušném dni. Dostupnost aktualizací můžete také zkontrolovat v nabídce **O mě / Onetouch Move**.

7.6 Nastavení

| | |
|---|---|
| Události kalendáře | Pokud vyberete tuto funkci, hodinky GO WATCH vám budou připomínat události kalendáře. |
| Ochrana proti ztrátě | Pokud je tato funkce aktivní a vzdálíte se od telefonu, hodinky GO WATCH začnou vibrovat. Stisknutím můžete vybrat rozsah vzdálenosti pro vibrace hodinek po odpojení od telefonu. |
| Upozornění na nečinnost | Hodinky po určité době vaši nečinnosti zavibrují, aby vám připomněly, že je čas na pohyb. |
| Displej | Stisknutím můžete nastavit citlivost na zvednutí paže, při kterém se rozsvítí obrazovka hodinek. Také můžete nastavit interval, po kterém se obrazovka hodinek GO WATCH automaticky vypne. Stisknutím vyberete jazyk pro hodinky GO WATCH. Pokud je tato funkce povolena, můžete otočením hodinek GO WATCH ztlumit příchozí hovory a oznámení kalendáře. |
| Jazyk | |
| Ztlumení otočením zařízení (Android) | |
| Převrátit hodinky (iOS) | Pokud je tato funkce povolena, můžete převrácením hodinek GO WATCH ztlumit oznámení kalendáře. |
| Nerušit | Můžete nastavit dobu, během které nemají hodinky GO WATCH vibrovat. |
| Jednotky teploty | Stisknutím lze vybrat jednotku teploty. |
| Verze firmwaru | Zobrazí verzi firmwaru hodinek GO WATCH. |
| Obnovení továrního nastavení | Stisknutím obnovíte všechna nastavení. Všechna vaše data budou odstraněna. |
| Odpojit připojené hodinky Watch | Stisknutím odpojíte připojené hodinky GO WATCH, aby se telefon mohl připojit k novým hodinkám. |

Bezpečnost a používání

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU:

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,

- u prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně stíněna před radiofrekvenčními vlnami.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ:

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Zařízení rovněž vypněte ve zdravotnických zařízeních s výjimkou míst vyhrazených k telefonování. Stejně jako je tomu u mnoha dalších běžně používaných zařízení, mohou se mobilní zařízení navzájem rušit s jinými elektrickými či elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladě paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulinových pump apod.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, mokro, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -10 °C až +55 °C.

Při teplotě nad 55°C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotvírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat. Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Chcete-li předejít zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nemalujte na telefon.

Používejte pouze baterie, nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami, které je kompatibilní s modelem zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její pobočky nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo baterií.

Dbejte veškerých varování.

Nepokoušejte se hodinky GO WATCH otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném zacházení může dojít k poškození zařízení a jeho baterie, což může představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Nečistěte hodinky GO WATCH agresivními čistícími prostředky.

Ne vkládejte hodinky GO WATCH do myček nádobí, praček ani sušiček.

Nepokládejte hodinky GO WATCH na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, sporáky nebo radiátory.

Neuvystavujte hodinky GO WATCH extrémním teplotám. Doporučená teplota je v rozsahu -20 °C až 60 °C.

Neumísťujte hodinky GO WATCH do blízkosti ohně.

Nelikvidujte hodinky GO WATCH ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.

Hodinky GO WATCH nerozbiňte, nepouštějte na zem a nepropichujte.

Nedovolte dětem, aby si s hodinkami GO WATCH hrály. Drobné díly mohou pro děti představovat riziko udušení.

Hodinky GO WATCH nedoporučujeme nosit na používanější ruce.

Stupeň krytí

Hodinky byly testovány v řízeném prostředí a jsou certifikovány jako odolné vůči vodě a prachu ve specifických situacích (splňují požadavky klasifikace IP67 popsané mezinárodním standardem IEC 60529 – Stupeň ochrany krytem [IP Code]; podmínky testu: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metr, 30 minut). Navzdory této klasifikaci vaše zařízení není imunní vůči poškození vodou za jakékoli situace.

Hodinky můžete například nosit a používat při tělesných aktivitách (vystavení potu hodinkám nevedí) nebo při umývání rukou sladkou vodou. Nedoporučuje se však ponořovat do vody, protože jsou chráněny pouze před nízkotlakými proudy vody. Z toho důvodu se je nedoporučuje nosit při plavání nebo sprchování.

Při používání hodinek dodržujte následující pokyny:

Pokud bylo zařízení vystaveno sladké vodě, důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud bylo zařízení vystaveno jakékoli jiné kapalině než sladké vodě (např. slané vodě, kapalným chemikáliím, octu, alkoholu nebo tekutým čisticím prostředkům), okamžitě je opláchněte sladkou vodou a důkladně je vysušte čistým měkkým hadříkem. Pokud hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte dle pokynů, mohou být fyzicky poškozeny nebo mohou začít fungovat nesprávně.

Před nabíjením hodinky usušte.

Neponořujte hodinky do kapaliny.

Nevystavujte hodinky žádným silným proudům kapalin, jako je voda z kohoutku, mořské vlny nebo vodopády.

Ne noste hodinky v saunách a parních lázních.

Ačkoli jsou hodinky odolné vůči vodě, měli byste se vyhnout jejich nošení v prostředích s nadměrným množstvím prachu, písku či bláta a ve vlhkých prostředích s extrémně vysokými či nízkými teplotami.

Záruka na výrobek se nevztahuje na poškození či vady způsobené zneužitím či nevhodným použitím hodinek (včetně použití v prostředích, kde jsou překročena omezení stanovená příslušným stupněm krytí).

První číslice ve dvouciferném stupni krytí udává stupeň ochrany před pevnými předměty, jako je prach. Druhá číslice udává míru odolnosti hodinek vůči vodě, jak je vysvětleno v tabulce níže.

Odolnost vůči pevným předmětům, jako je prach

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 50 mm
- 2: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 12 mm
- 3: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 2,5 mm
- 4: Ochrana před pevnými předměty o průměru větším než 1 mm
- 5: Ochrana před prachem; omezené pronikání (žádné škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana před prachem

Odolnost vůči vodě

- 0: Žádná zvláštní ochrana
- 1: Ochrana vůči kapající vodě
- 2: Ochrana vůči kapající vodě, když jsou hodinky nakloněny v úhlu max. 15 stupňů
- 3: Ochrana vůči stříkající vodě
- 4: Ochrana vůči polívané vodou
- 5: Ochrana vůči nízkotlakým proudům vody ze všech směrů
- 6: Ochrana vůči krátkodobému potopení do vody
- 7: Ochrana před důsledky ponoření do vody do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut

• ALERGENY:

Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé alergenů. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součástí použito stopové množství alergenu, který by mohl u některých jednotlivců způsobit potíže. Tento přístup je běžný u mnoha typů produktů. Doporučujeme sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

• UPOZORNĚNÍ – SRDEČNÍ TEP

Společnost TCL Communication Ltd. nenes odpovědnost v případě nepřesného měření nebo nezměření srdečního tepu.

• CVIČENÍ

Funkce Krokoměr, Spánek, Cvičení a Srdeční tep jsou určeny pro volnočasové, odpočinkové a fitness aktivity a neslouží k lékařským účelům. Před použitím těchto funkcí si pečlivě přečtete instrukce. Vyskytnou-li se u vás jakékoli zdravotní potíže nebo potřebujete-li lékařskou péči, obraťte se na lékaře.

Sledování srdečního tepu

Hodnoty srdečního tepu mohou být nepřesné v závislosti na podmínkách při měření a okolním prostředí.

- Srdeční tep si měřte vsedě a v klidu.

- Jsou-li měření srdečního tepu prováděna za nízké teploty, výsledek může být nepřesný.
 - Při měření tepu se nehýbejte. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
 - Uživatelé s úzkým zápěstím mohou naměřit nepřesné hodnoty srdečního tepu.
 - K nepřesnostem v měření může docházet, je-li zařízení volně a světlo používané k provedení měření se neodráží rovnoměrně.
 - Pokud se naměřená hodnota výrazně liší od očekávané hodnoty srdečního tepu, na 30 minut si odpočiňte a poté proveďte měření znovu.
 - Měření jsou prováděna na základě průměrných hodnot a měla by být zopakována alespoň pětkrát.
 - V zimě nebo v chladném počasí se udržujte při měření srdečního tepu v teple.
 - Kouření nebo konzumace alkoholu před měřením mohou vést k naměřením hodnot odlišných od vašeho normálního srdečního tepu.
 - Při měření srdečního tepu nemluvte, nezívejte a nedýchejte zhluboka. Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný.
 - Pokud je vaše hodnota srdečního tepu extrémně vysoká nebo nízká, měření mohou být nepřesná.
 - Měření srdečního tepu u kojenců a batolat může být nepřesné.
 - Nedívejte se přímo do světla čidla srdečního tepu. Mohlo by dojít k poškození zraku.
- Pokud měření srdečního tepu nefunguje správně, upravte pozici hodinek GO WATCH na zápěstí. Například posuňte hodinky GO WATCH na zápěstí doprava, doleva, nahoru nebo dolů a upravte polohu čidla srdečního tepu. Nebo noste hodinky GO WATCH s čidlem srdečního tepu pevně umístěným na vnitřní straně zápěstí.
- Pokud je čidlo srdečního tepu špinavé, otřete je a akci opakujte.

Než začnete cvičit

Tuto aplikaci lze použít ke sledování cvičení. Zatímco středně náročná fyzická aktivita, jako je rychlá chůze, je pro většinu lidí bezpečná, odborníci v oblasti zdraví doporučují si nejprve pohovořit s lékařem před tím, než začnete cvičit, a to především v případě, že máte některé z následujících potíží:

- onemocnění srdce;
- astma nebo onemocnění plic;
- diabetes nebo onemocnění jater a ledvin;
- artritida.

Lékař by vás měl prohlédnout také v případech, že se u vás projevují symptomy srdeční, plicní či jiné vážné nemoci, jako jsou následující:

- bolest nebo nepříjemný pocit na prsou, v krku, čelisti nebo pažích během fyzické aktivity;
- závrať nebo ztráta vědomí;
- dýchavičnost při mírné námaze či v klidu nebo při ulehnutí;
- otok kotníku, především v noci;
- srdeční šelest nebo rychlý nebo silný srdeční tep;
- bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která přejde, jakmile jste v klidu.

Také doporučujeme navštívit lékaře, než se pustíte do náročnějšího cvičení, pokud se na vás vztahují dvě a více z následujících prohlášení:

- jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let;
- ve vaší rodině se vyskytlo srdeční onemocnění před 55. rokem věku;
- kouříte nebo jste v posledních šesti měsících kouřit přestali;
- necvčili jste v posledních třech měsících nebo déle;
- máte nadváhu nebo jste obézní;
- máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol;
- máte poruchu glukózové tolerance neboli prediabetes.

Jste-li na pochybách, ověřte si to

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, máte řadu zdravotních potíží nebo jste těhotná, před zahájením nového programu si promluvejte se svým lékařem. Spolupráce s lékařem je dobrým způsobem, jak naplánovat program, který pro vás bude vhodný a bezpečný. Zvažte to již na začátku své cesty za fyzickou zdatností.

• OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž telefon používáte, týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v případě potřeby předem získal patřičná povolení k zaznamenávání soukromých či tajných rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.

• DŮVĚRNOST DAT

Pamatujte, že při používání hodinek GO WATCH mohou být s hlavními zařízeními (chytrým telefonem) sdíleny některé vaše osobní údaje. Za ochranu svých osobních údajů zodpovídáte vy sami. Nesdílejte je s žádnými neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran, která jsou připojena k vašemu zařízení. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Upozorňujeme, že veškerá data sdílená se společností TCL Communication Ltd. jsou uchovávána v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Společnost TCL Communication Ltd. pro tyto účely zavádí a uplatňuje odpovídající technická a organizační opatření určená k ochraně všech osobních dat, například před neoprávněným či nezákonným zpracováním nebo před zničením či poškozením. Tato opatření by měla poskytovat vhodnou úroveň zabezpečení s ohledem na:

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje si můžete kdykoli prohlédnout, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, po návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat na adrese privacy.europe@alcateloneouch.com. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

• BATERIE:

Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení a tudíž zadní kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných místech:

- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k odevzdání na příslušných sběrných místech za účelem recyklace.

VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

• NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 45 °C.

Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti použití informačních technologií a kancelářského vybavení.

Také jsou kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z důvodu rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

• RÁDIOVÉ VLNŮ:

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční elektromagnetické pole) doporučené v mezinárodních pravidlech. Pokyny byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob neohledně na jejich věk a zdravotní stav.

Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám udávají hodnoty v jednotkách SAR (specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg.

Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

| Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž byla zjištěna. | |
|---|------------|
| Hodnoty SAR při nošení zařízení na těle | 0.014 W/kg |

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle pohybují velmi nízkou pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky snižuje vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR. Testování hodnot SAR při nošení zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 0 mm.

Další informace naleznete na stránkách www.alcatelonetouch.com.

Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou k dispozici na stránkách: <http://www.who.int/peh-emf>.

Obecné informace

- TCL Communication Ltd.
- **Internetová adresa:** www.alcatelone-touch.com
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

CE1588

Toto zařízení splňuje základní požadavky a jiná související ustanovení směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je k dispozici na stránkách www.alcatelone-touch.com.

LICENCES



® Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

ALCATEL ONETOUCH SM03 Bluetooth Declaration ID D024873

Informace o předpisech

Následující schválení a upozornění platí v uvedených konkrétních oblastech.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

Prohlášení o shodě ES

| | |
|-------------------|--|
| Produkt : | Náramek s připojením k internetu a technologii Bluetooth |
| Označení výrobku: | ALCATEL ONETOUCH GO WATCH typ SM03 |
| My, | společnost TCT Mobile Europe SAS 55, avenue des Champs Piereux 92000 Nanterre France, |

prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při používání shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelé)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 62479: 2010, doporučení Rady 1999/519/ES (servenec 1999)
- Článek 3.1b (požadavky ochrany a ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu)
 - EN 301 489-1 v 1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 v 2.2.1 (2012-09)
- Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra k zabránění škodlivému rušení)
 - EN 300 328 v 1.8.1 (2012-06)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:

- Směrnice 2011/65/EU (RoHS - omezení používání některých nebezpečných látek)
- Nabíječky dodávané společně s tímto produktem také splňují příslušné požadavky směrnice 2009/125/ES (výrobky spojené se společnou energií)

Shoda tohoto výrobku se směrnicí 1999/5/ES byla přezkoumána za dozoru následujícího notifikovaného orgánu.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1568

Datum: 2015-10-28
Podpis

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 446 628 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Technical Director, Europe.

Vyloučení odpovědnosti

SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE NEBO APLIKACI JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, JEJÍHO OBSAHU NEBO FUNKCÍ, VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, PŘERUŠENÍMI, VADAMI, OPOŹDĚNOU FUNKCÍ NEBO PŘENOSEM, POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM PŘIPOJENÍ, SÍŤOVÝMI POPLATKY, NÁKUPY V APLIKACI A ZA JAKÉKOLI DALŠÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ SE NA VÁS PROTO NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TCL Communication Ltd. VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ ČI DŮSLEDKY VČETNĚ, MIMO JINÉ, TĚCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA ATD., VZNIKLÁ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE NEBO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN V TOMTO ZAŘÍZENÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROHLÁŠENÍ V TĚTO SMLOUVĚ S KONCOVÝM UŽIVATELEM BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI KONKRÉTNĚ ZA APLIKACI Onetouch Move NEBO JAKOUKOLI APLIKACI TŘETÍ STRANY, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU PLATNÉ DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY NÁPRÁVNÉ OPATŘENÍ NESPLNILO PŮVODNÍ ÚČEL.

MEZI POPISEM V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE A OVLÁDÁNÍM HODINEK GO WATCH MOHOU BÝT DROBNÉ ODLIŠNOSTI, KTERÉ ZÁVISEJÍ NA VERZI SOFTWARE VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO KONKRÉTNÍCH SLUŽBÁCH OPERÁTORA.

Péče o děti

Tato zařízení nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé děti.

Recyklace

Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako jsou nabíječky nebo baterie) spolu s komunálním odpadem. Varování: Nikdy baterie – samostatně ani v mobilním zařízení – nelikvidujte v ohni, mohlo by dojít k výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v souladu s plánem sběru a recyklace vašeho místního nebo oblastního orgánu. Případně můžete nepoužívané produkty ALCATEL ONETOUCH a jejich příslušenství zanést do některého autorizovaného servisního střediska ALCATEL ONETOUCH ve vaší oblasti. Obalový materiál a příručku k produktu likvidujte v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Podrobnosti získáte od místních orgánů.

Záruka

Naším cílem je „poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu“. Aby bylo možné zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, přečtěte si následující body.

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců od data zakoupení, které je uvedeno na faktuře, u hodinek GO WATCH při normálním způsobu používání neobjeví žádný defekt ani závada. (Záruční doba se může lišit v závislosti na konkrétní zemi.)

Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:

- A. Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.
- B. Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněné osobě provést testy, opravu nebo rozebrání produktu.
- C. Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.

Baterie

Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v případě, že jejich kapacita klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie vyteče. Omezenou záruku nelze využít na baterii, pokud:

- (i) baterie byla nabíjena pomocí nabíječky, kterou společnost TCL Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
- (ii) některá z pečetí na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky manipulace; nebo
- (iii) baterie byla používána v jiném zařízení než v hodinkách, pro které je určena.

Software

- Software, který je součástí produktu.

Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky nebo že bude spolupracovat s hardwarem nebo softwarem třetích stran, že provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že veškeré chyby softwaru budou opraveny.

- Software, který NENÍ součástí produktu.

Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je poskytován „jak je“ a nevztahuje se na něj záruka.

Řešení problémů

Než budete kontaktovat zákaznickou podporu, řiďte se níže uvedenými pokyny:

Hodinky GO WATCH nelze zjistit.

- Zapněte službu Bluetooth, je-li vypnuta.

- Povolte službě Bluetooth vyhledávání zařízení.

Hodinky GO WATCH se často odpojují od telefonu.

- Služba Onetouch Move na pozadí byla ukončena. Restartujte aplikaci.
- Ujistěte se, zda hodinky GO WATCH nejsou příliš daleko od telefonu.

Přenos přes rozhraní Wi-Fi/Bluetooth je pomalejší než normálně.

Pokud jsou k telefonu připojena další spárovaná zařízení Bluetooth, rychlost přenosu souborů přes rozhraní Bluetooth je obvykle nižší. Rychlost připojení přes rozhraní Wi-Fi může občas kolísat a v některých případech se může přenos dat zpomalit.

Kolik zařízení BLE (BT 4.0 Low Energy) lze k telefonu maximálně připojit?

Současně lze k telefonu připojit 5 zařízení BLE.

Po aplikaci služby Onetouch Move a připojení hodinek GO WATCH k telefonu se zvýší rychlost vybíjení baterie telefonu.

To je normální a baterii spotřebovává:

- udržování spojení mezi hodinkami GO WATCH a telefonem,
- přenos souborů mezi hodinkami GO WATCH a telefonem,
- odpojení, skenování zařízení a opětovné připojení.

Vibrace nefungují.

- Nabijte zařízení, abyste se ujistili, že baterie funguje.
- Ujistěte se, že spojení mezi hodinkami GO WATCH a telefonem není přerušeno.

Hodinky GO WATCH nečekaně vibrují.


- Podívejte se, zda nemáte nějaké upozornění.
- Ujistěte se, zda hodinky GO WATCH nejsou příliš daleko od telefonu.

Hodinky GO WATCH nereagují.

Stisknutím tlačítka **Zapnutí/vypnutí** na 10 sekund hodinky GO WATCH restartujete.

Obnovení továrního nastavení

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí pokynů uvedených výše, zkuste hodinky GO WATCH resetovat.

V aplikaci Onetouch Move stiskněte ikonu , poté stisknutím možnosti **Watch\Nastavení\Obnovit tovární nastavení** hodinky GO WATCH resetujte.

Společným stisknutím tlačítek **Zapnutí/vypnutí** a **Zpět** na 10 sekund hodinky GO WATCH resetujete.

ALCATEL je ochranná známka společnosti
ALCATEL-Lucent a je používána společností
TCL Communication Ltd. na základě licence.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Všechna práva vyhrazena

Společnost TCL Communication Ltd.
si vyhrazuje právo provádět změny
dokumentů nebo technických údajů
bez předchozího upozornění.