


go watch

SM-03

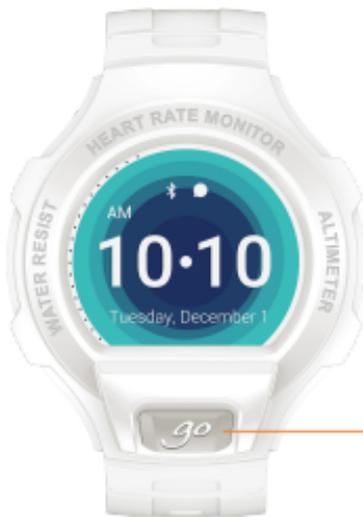

Tombol daya dan layar

Tombol belakang dan layar

ALCATEL
onetouch®


Bahasa Indonesia - CJE367005ATA

Mengganti casing dan tali depan

- 1 Lepas casing depan.



- 2 Lepas tali.

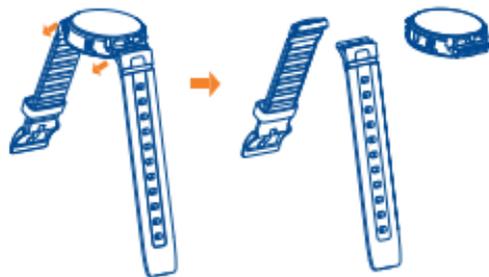


- 3 Pasang tali yang baru.



- Pasang tali GO WATCH dengan menggeser sisi tali yang pipih dari kiri ke kanan ke dalam slot di bagian bawah dan atas GO WATCH. Tali tanpa pengikat masuk ke slot bagian bawah. Tali dengan pengikat sabuk masuk ke slot bagian atas.

- 4 Pasang casing depan yang baru.

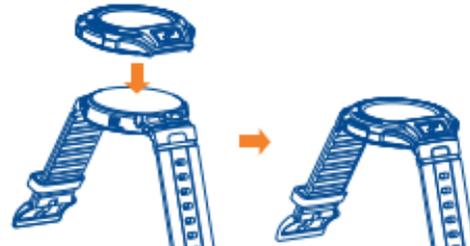

- Tali hanya dapat dilepas setelah casing depan dilepas. Pasang tali sebelum memasang casing depan.

Jika casing depan tidak terpasang ke GO WATCH, pastikan casing berada di posisi yang benar, lalu jepit sampai kencang.

2 Unduh Onetouch Move

GO WATCH kompatibel dengan:

- Android 4.3 ke atas
- iOS7, iPhone 4s ke atas

Anda dapat mengunduh Onetouch Move dengan cara berikut:

- Cari "**Onetouch Move**" di Google play store. (Untuk Android)
- Cari "**Onetouch Move**" di Apple Store. (Untuk iOS)
- Pindai kode QR berikut:



3 Pengisian daya USB



Buka tutup port USB di bagian belakang watch.

Isi daya watch dengan menyambungkannya ke komputer via kabel USB.

Pakai GO WATCH,
Instal Onetouch Move untuk menyangdingkan GO
WATCH dengan ponsel Anda
dan NIKMATI...

Untuk petunjuk selengkapnya, fitur-fitur Pertanyaan Umum atau panduan bagi pengguna, kunjungi <http://alcatelonetouch.com>.