

ALCATEL
onetouch®
Pixi3⁽¹⁰⁾

8079

Guida rapida all'uso

Grazie per l'acquisto di ALCATEL ONETOUCH Pixi3(10). Il dispositivo offre un'esperienza di comunicazione mobile di elevata qualità. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del tablet, visitare il sito Web all'indirizzo www.alcatelonetouch.com e consultare le FAQ, eseguire aggiornamenti del software e così via.

ALCATEL
onetouch®

Indice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Il dispositivo | 3 |
| 1.1 | Presentazione..... | 3 |
| 1.2 | Schermata Home..... | 5 |
| 1.3 | Applicazioni e widget..... | 8 |
| 1.4 | Operazioni di base..... | 9 |
| 2 | Impostazioni | 13 |
| 2.1 | Dispositivo..... | 13 |
| 2.2 | Personale..... | 14 |
| 2.3 | Sistema..... | 15 |
| 3 | Onetouch Connect | 16 |
| | Informazioni sulla sicurezza | 17 |
| | Informazioni generali | 26 |
| | Garanzia | 29 |



www.sar-tick.com

Il dispositivo è conforme ai limiti SAR nazionali pari a 2,0 W/kg. I valori SAR sono indicati a pagina 24 della presente guida utente. Se si porta il dispositivo indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 0 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche quando non viene utilizzato.




Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.



Il tablet contiene magneti che possono interferire con altri dispositivi ed elementi (ad es. carte di credito, pacemaker, defibrillatori, ecc.). Si raccomanda di rispettare una distanza di almeno 15 cm tra il tablet e i dispositivi/elementi sopra menzionati.

Il dispositivo


I.1 Presentazione

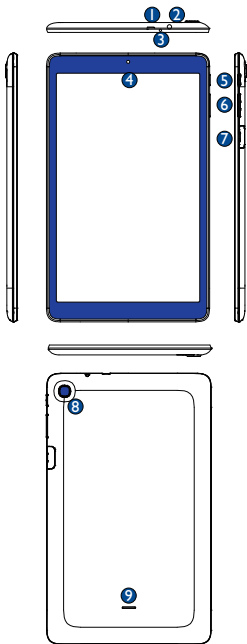

| Numero | Funzione |
|--------|--|
| 1 | Connettore micro-USB/Porta per ricarica batteria |
| 2 | Connettore auricolare |
| 3 | Microfono |
| 4 | Fotocamera anteriore |
| 5 | Tasto Accensione |
| 6 | Aumento/riduzione del volume |
| 7 | Scheda microSD |
| 8 | Fotocamera posteriore |
| 9 | Altoparlante |

Inserimento della scheda microSD

Per evitare danni, assicurarsi di inserire la scheda micro SD nella direzione corretta. Fare riferimento alle istruzioni seguenti.

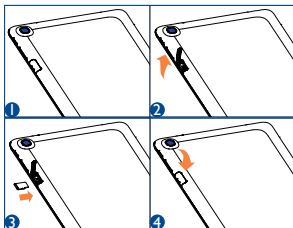

Nota

Effettuare il caricamento prima di utilizzarlo per la prima volta. In genere, premendo e tenendo premuto il tasto Accensione si accende il tablet e verrà visualizzata la schermata di blocco. Se l'autonomia del tablet sta per esaurirsi, verrà visualizzata un'icona della batteria per indicare di effettuare il caricamento prima di utilizzare il dispositivo. Usare esclusivamente caricabatterie consigliati da TCL Communication Ltd. e affiliate.


Non è possibile ricaricare il tablet tramite un collegamento USB al computer. Effettuare il caricamento con il caricabatterie prima di utilizzarlo per la prima volta.



1.2 Schermata Home

Il dispositivo include una schermata Home con tre pagine, che consentono all'utente di avere più spazio per aggiungere applicazioni preferite, cartelle e widget, tutto accessibile con un singolo tocco. Per passare da una schermata all'altra, fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra.

1.2.1 Bloccare/Sbloccare lo schermo

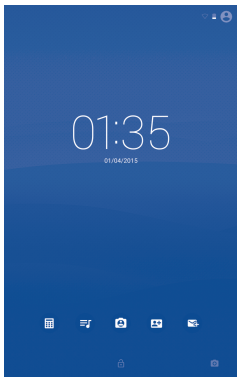


Quando il dispositivo è acceso, viene visualizzata la schermata di blocco predefinita.

Per sbloccare, premere la schermata di blocco e far scorrere verso l'alto, oppure fare scorrere verso sinistra per accedere direttamente alla fotocamera.

Toccare due volte l'icona per avviare la funzione corrispondente.

1.2.2 Icone sullo schermo

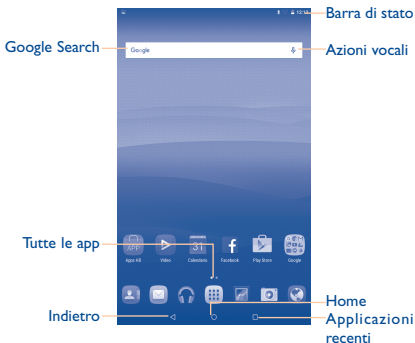

| Nome | Descrizione |
|----------------------|--|
| Google Search | Toccarla per accedere al motore di ricerca di Google. |
| Azioni vocali | Utilizzare Azioni vocali per guardare un video, inviare un messaggio e-mail, impostare un allarme, ottenere indicazioni, e così via. |
| Tutte le app | Toccare per visualizzare un elenco completo delle applicazioni. |
| Indietro | Consente di tornare al menu o alla schermata precedente. |
| Home | Consente di tornare alla schermata principale. |
| Applicazioni recenti | Toccare per accedere a Aggiungi widget, Gestisci applicazioni, Sfondi e Impostazioni; tenere premuto a lungo per visualizzare le applicazioni recenti. |

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide o il pannello delle notifiche.

Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro.


Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.




Toccare per passare al pannello delle impostazioni rapide.

Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

Nota: Dopo aver aperto il Pannello notifiche, per passare al pannello Impostazioni rapide toccare  oppure trascinare di nuovo verso il basso la barra di stato.


Pannello Impostazioni rapide

Per abilitare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, sfiorare le icone del pannello Impostazioni rapide.

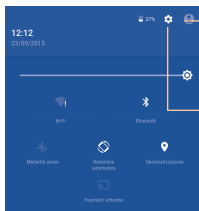


Toccare per accedere alla schermata Utente, la quale consente di cambiare la modalità utente.

Toccare per accedere a Impostazioni, in cui è possibile impostare più elementi.


Nota: Dopo aver aperto il Pannello notifiche, toccare  per accedere alla schermata Utente, la quale consente di cambiare la modalità utente o di aggiungere nuovi utenti.

1.3 Applicazioni e widget

1.3.1 Applicazioni

L'elenco delle applicazioni (app) contiene tutte le applicazioni preinstallate o installate dall'utente nel telefono. Per accedere all'elenco delle applicazioni, toccare il tasto Tutte le app  nella schermata Home.

1.3.2 Widget

Per accedere all'interfaccia dei widget, toccare e tenere premuta a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi selezionare WIDGET .


1.3.3 Altre applicazioni

Toccare l'icona di Google Play Store  per ottenere altre applicazioni.

1.3.4 Creazione e gestione dei collegamenti sul desktop

Tenendo premuta a lungo un'icona nel menu Tutte le app oppure nella modalità interfaccia widget, il dispositivo passerà automaticamente alla schermata Home, la quale consente di trascinare l'elemento nella posizione preferita. Sovrapponendo delle icone verrà creata una cartella. Per nominare la cartella, toccare la scheda sotto le icone.

1.3.5 Eliminazione di un'icona di un'app dal desktop

Premere a lungo l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi**  e rilasciare dopo che l'elemento diventa rosso.

1.3.6 Disinstallazione applicazioni

Toccare  per accedere all'elenco Tutte le app, tenere premuta a lungo l'icona dell'applicazione da disinstallare, quindi trascinarla sopra l'icona , visualizzata nella parte superiore sinistra del desktop.

1.4 Operazioni di base

1.4.1 Accensione dispositivo

Premere a lungo il tasto **Accensione** finché il tablet non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi.

1.4.2 Spegnimento dispositivo

- Premere a lungo il tasto Accensione per circa 2 secondi fino a visualizzare le opzioni, selezionare "Spegni" per spegnere il dispositivo.
- Premere a lungo il tasto Accensione per circa 10 secondi per riavviare il dispositivo.

1.4.3 Modalità stand-by

Premere il tasto Accensione una sola volta per spegnere lo schermo ed entrare nella modalità stand-by.

Nota: se inutilizzato, il prodotto entrerà automaticamente nella modalità stand-by. Premere il tasto Accensione una sola volta per attivarlo.

1.4.4 Riavvio

- Premere a lungo il tasto Accensione per circa 2 secondi fino a visualizzare le opzioni, selezionare "Riavvia" per riavviare il dispositivo.
- Se il dispositivo è bloccato, premere a lungo il tasto Accensione per circa 10 secondi per riavviarlo.

1.4.5 Collegamento USB a un computer

Dopo aver collegato il dispositivo a un computer tramite USB, sarà possibile trasferire file tra dispositivo e computer.

Nota: I file copiati sul tablet non sono disponibili finché il cavo dati USB non viene completamente scollegato dal PC. Utilizzare USB 2.0 o superiore per collegare i dispositivi.


1.4.6 Cambio sfondo

Tenere premuta a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi selezionare SFONDI per impostare lo sfondo.

In alternativa, è possibile modificare lo sfondo accedendo a **Impostazioni > Display > Sfondo**, selezionare un'immagine, quindi toccare **Imposta sfondo**.

1.4.7 Wi-Fi


Per attivare il Wi-Fi e connettersi a una rete wireless:

- Toccare l'icona Wi-Fi sulla barra Impostazioni rapide per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Selezionare **Impostazioni**, toccare l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivarlo/disattivarlo.
- Selezionare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (potrebbe essere necessario chiedere i dettagli all'operatore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.

Suggerimento: Per prolungare la durata della batteria, disattivare il Wi-Fi quando non viene utilizzato.

1.4.8 Email





È inoltre possibile configurare nel dispositivo account email POP3 o IMAP esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home. Una procedura di configurazione guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email dell'account, quindi toccare **Avanti**.
- Selezionare il tipo di account corretto (POP3, IMAP o EXCHANGE) e immettere la password, quindi toccare **Avanti** per completare la configurazione dell'account email.

Per creare e inviare messaggi

Toccare l'icona  dopo l'accesso alla schermata Email.

- Immettere l'indirizzo/gli indirizzi email del destinatario/dei destinatari nel campo A.
- Se necessario, toccare  (+Cc/Ccn) per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti per inviare il messaggio email, toccare  e selezionare **Salva bozza** per salvare una copia.

1.4.9 Navigare nel Web

Utilizzare l'applicazione Browser  per navigare nel Web in modo facile e sicuro.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home per accedere alla schermata Browser.

Per visitare una pagina Web

Nella schermata Browser, toccare la casella dell'URL in alto, immettere l'indirizzo della pagina Web, quindi toccare  per confermare.

1.4.10 Toccare con la mano per bloccare

Nota: Per attivare questa funzione, abilitare la funzione **Toccare due volte per sbloccare** nel menu **Impostazioni display**.

- Attivando questa funzione nelle Impostazioni di sicurezza, è possibile avvicinare il palmo della mano a una qualsiasi schermata del tablet per bloccare lo schermo.
- Attivando questa funzione nelle Impostazioni di sicurezza con il tablet nella modalità stand-by, è possibile toccare lo schermo per attivarlo.





1.4.11 Zoom +/-

Avvicinare/allontanare le dita per aumentare/ridurre lo zoom (Browser Web, Galleria, ecc...).

1.4.12 Radio


Ascolto della radio

Nota: Collegare le cuffie prima di utilizzare questa funzione.

- Toccare  per accedere a Tutte le app e selezionare  Radio.
- Toccare  per selezionare **Scansione** per cercare i canali, quindi selezionare un canale disponibile per ascoltare.
- Toccare  per visualizzare l'elenco dei canali trovati, quindi selezionare un canale disponibile per ascoltare.

Uscita dalla radio

- Toccare  per uscire dalla radio.

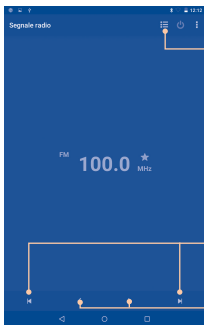

Toccare per visualizzare tutti i canali disponibili.

Toccare per cercare il canale precedente/successivo.

Toccare per aumentare/ridurre di 0,1 MHz.

2 Impostazioni

2.1 Dispositivo

2.1.1 Display

Toccare **Impostazioni > Display** per visualizzare i seguenti elementi:

- **Sfondo** Per impostare lo sfondo.
- **Livello di luminosità** Per regolare la luminosità dello schermo come desiderato.
- **Sospensione** Per impostare la durata dello screensaver.
- **Toccare due volte per sbloccare** Per attivare o disattivare la funzione Toccare due volte per sbloccare.
- **Daydream** Per selezionare un effetto animazione visibile in stand-by.
- **Dimensioni caratteri** Per selezionare una dimensione dei caratteri adatta per il tablet.
- **Quando il dispositivo è ruotato** Toccare per impostare quando il dispositivo sarà ruotato.
- **Trasmetti schermo** Toccare per impostare la funzione Trasmetti schermo.

2.1.2 Audio e notifiche

È possibile impostare **Volumi**, **Suoni alla pressione** e **Suono blocco schermo** come desiderato con il tasto Aumento/Riduzione del volume o toccando **Impostazioni > Audio e notifiche**.

2.1.3 Archiviazione

Toccare **Impostazioni > Archiviazione** per visualizzare lo stato di utilizzo della memoria.

2.1.4 Batteria

Toccare **Impostazioni > Batteria** per controllare la carica e lo stato di servizio della batteria.

2.1.5 Applicazioni

Toccare **Impostazione > Applicazioni** per controllare lo stato delle applicazioni.


2.1.6 Utenti

Toccare **Impostazioni > Utenti** per cambiare la modalità utente oppure aggiungere/eliminare utenti.

2.2 Personale

2.2.1 Posizione

Per consentire ai siti di richiedere l'accesso alla posizione.

- Selezionare **Impostazioni**, toccare l'interruttore  sulla barra del titolo per abilitare/disabilitare i servizi di localizzazione.
- Toccare **Modalità > Solo dispositivo** per usare il GPS e determinare la posizione.

2.2.2 Protezione

Toccare per configurare le impostazioni di sicurezza.

2.2.3 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

2.2.4 Lingua e tastiera

Toccare **Impostazioni > Lingua e immissione** per visualizzare o impostare la lingua del sistema e i metodi di immissione.

- **Lingua** Impostare la lingua del sistema.
- **Tastiera e metodi di immissione** Consente di verificare e selezionare tutti i metodi di immissione installati nel tablet.
- **Voce** Toccare per configurare le impostazioni vocali.
- **Mouse/Trackpad** Toccare per impostare la velocità del puntatore.

2.3 Sistema

2.3.1 Data e ora

Toccare **Impostazioni > Data e ora** per impostare data, ora e formato.

Nota: Quando l'opzione Automatico è disattivata, è possibile impostare manualmente data e ora.

2.3.2 Accesso facilitato








Utilizzare **Impostaz. di accesso facilitato** per configurare qualsiasi plug-in di accessibilità installato nel tablet.

2.3.3 Informazioni sul tablet

Toccare **Impostazioni > Informazioni sul tablet** per controllare le informazioni legali, lo stato del tablet e la versione del software, e così via.

3 Onetouch Connect

Connettendo il vostro tablet al telefono, potrete chiamare, accedere ai contatti, inviare messaggi e condividere la rete con il tablet. Installare Onetouch Connect seguendo i seguenti passi.

1. Installare l'app Connect  sul telefono
2. Aprire l'app Connect  sul tablet, ed avviare il Bluetooth.
3. Aprire l'app Connect  e seguire le istruzioni a schermo per completare l'installazione sul telefono
4. Una volta instaurata con successo la connessione, potrete effettuare chiamate , accedere ai contatti  ed inviare messaggi  dal vostro tablet. (Figura 1)
5. Potete anche accendere e spegnere la condivisione della rete toccando l'icona del Tethering .



Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA NEL TRAFFICO

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del dispositivo durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il dispositivo quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il dispositivo e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del dispositivo può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree. Il dispositivo acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il dispositivo sul cruscotto o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO

Si consiglia di spegnere ogni tanto il dispositivo al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il dispositivo prima di salire in aereo.

Spegnere il dispositivo in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, questi dispositivi possono interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il dispositivo in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il dispositivo , quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. Non lasciare il dispositivo in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il dispositivo potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il dispositivo e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il dispositivo a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da 0°C a +45°C.

Oltre i 45°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il dispositivo.

Non lasciar cadere, gettare o piegare con forza il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori consigliati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di dispositivo in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di caricabatterie o accessori non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di backup o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel dispositivo.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del dispositivo con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del dispositivo con luci lampeggianti. Cessare immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un medico in presenza di uno dei seguenti sintomi: convulsioni, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di una sensazione di dolore o stanchezza a mani, polsi o braccia, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

• **PRIVACY**

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il dispositivo. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del dispositivo (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del dispositivo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

• **BATTERIA**

Il tablet in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la cover posteriore né di sostituire la batteria ricaricabile ai polimeri di litio interna. Non tentare di aprire la cover ed estrarre la batteria.
- Non cercare di togliere, sostituire o aprire la batteria.
- Non forare la cover del dispositivo.
- Non bruciare il dispositivo, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 50 °C.
- Le batterie usate vanno eliminate come indicato nelle istruzioni. Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un tipo non corretto.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Per l'Italia:



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità Icontrol, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere protati presso gli apposite punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul dispositivo, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura

- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• **CARICABATTERIE**

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C.

I caricabatterie del dispositivo sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• **ONDE RADIO**

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2,0 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

| | |
|---|------------|
| Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione. | |
| 8079 (utilizzo a contatto con il corpo) | 0.448 W/kg |

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo viene automaticamente ridotta quando non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 0 mm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il dispositivo alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno suggerito che qualora gli utenti siano preoccupati e vogliano ridurre l'esposizione, possono utilizzare un accessorio viva voce per tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure possono diminuire la quantità di tempo in cui utilizzano il dispositivo.

• LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato..



I marchi e i logo Bluetooth sono proprietà di Bluetooth SIG,

Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è concesso su licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

8079 Dichiarazione Bluetooth ID D025958



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il Google logo, Android, il Android logo, Google SearchTM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Google Play Store, Google LatitudeTM and HangoutsTM sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato tramite lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution License (il testo verrà visualizzato quando si tocca e si tiene premuto Google legal in Impostazioni\Informazioni sul dispositivo\Informazioni legali)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La disponibilità potrebbe dipendere dal paese di utilizzo.

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Communication Services" oppure il nostro sito Internet.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatelonetouch.com

Il dispositivo è un ricetrasmittitore che funziona con Wi-Fi e Bluetooth con 2,4 GHz.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE (R&TTE) 2011/65/UE e 2009 /125/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del dispositivo può essere ottenuto tramite il nostro sito web: www.alcatelonetouch.com.

C€0560

Indirizzo società:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del dispositivo dipendono dalla versione software del dispositivo o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

Il presente dispositivo potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel dispositivo stesso ("Materiali di terze parti").

Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente dispositivo sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCL Communication ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCL Communication non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo dispositivo o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCL Communication declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCL Communication, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCL Communication declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il dispositivo ed agli operatori;

in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCL Communication; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio dispositivo senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

Accessori

- Caricabatteria: 5.0V/2.0A
- Cavo USB; 5pins micro-USB

Garanzia

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
 - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
 - In Internet, all'indirizzo www.alcatelonetouch.com
 - Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.

6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.
7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il dispositivo in garanzia.
8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto. La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
 - 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmettitore.
 - 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto – per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone _siche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il dispositivo è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

Le batterie⁽¹⁾ e gli accessori venduti con il dispositivo sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del dispositivo che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il dispositivo o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del dispositivo e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il dispositivo,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd.,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,

⁽¹⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il dispositivo non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.

Tutti i diritti riservati
TCL Communication Ltd. si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso