

alcatel

PIXI4

alcatel



Lisätietoja puhelimen käyttämisestä on löydettävissä täydessä käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustolta www.alcatelonetouch.com. Lisäksi, samalla verkkosivulla voit myös löytää vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin, päivittää ohjelmiston Mobiiliversionpäivityksen välityksellä ja paljon muuta.

4.0" 5.0" 5.5"

Tämä ohjekirja kuvaa OS Android M seuraavia laitteita varten:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Ohje

Ks. seuraavat resurssit saadaksesi lisää tietoa koskien usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), ohjelmistoa, ja palvelutietoja.

Saadaksesi lisätietoja	Tee näin
Usein esitettyjen kysymysten (FAQ) tarkastelu	Siirry sivustolle http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/topFaq.json .
Puhelimesi ohjelmiston päivitys	Päivitä FOTA:n tai järjestelmäpäivityksen sovelluksen välityksellä puhelimesi. Ladataksesi ohjelmiston päivitystyökalun tietokoneellesi, siirry sivustolle http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Sarjanumeron tai IMEI:n löytäminen laitteellasi	Voit nähdä sarjanumerosi tai kansainvälisen mobiililaitteen tunniste (IMEI) pakkausmateriaaleissa. Tai puhelimesi, valitse Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila .
Takuutietojen hankinta	Noudata ensin tämän oppaan ohjeita. Tarkista sitten palvelulinjat sekä huoltokeskusten tiedot osoitteessa http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/repairResult .
Laillisten tietojen tarkastelu	Puhelimesi, siirry sivustolle Asetukset > Tietoja puhelimesta > Lailliset tiedot .
ONETOUCH Cloud -palvelun käyttö	Avaa käyttäjakeskus, koske sitten Lisätiedot . Verkossa sijaitsevaa Käyttäjakeskuksen opetusohjelmaa (ei ehkä ole saatavana kaikilla alueilla) varten, siirry sivustolle http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Muiden alcatel-sovellusten käyttö	Siirry sivustolle http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

Sisällysluettelo

Turvallisuus ja käyttö	4
Oikeudelliset tiedot	12
Yleisiä tietoja	17
1 Mobiililaitteesi	20
1.1 Näppäimet ja liitännät	20
1.2 Aloittaminen	23
1.3 Aloitusruutu	24
2 Tekstin syöttö	31
2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö	31
2.2 Tekstin muokkaaminen	32
3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot	33
3.1 Puhelu	33
3.2 Puheluloki	38
3.3 Yhteystiedot	39
4 Viestintä	45
4.1 Kirjoita uusi viesti	45
4.2 Hallinnoi viestejä	48
4.3 Säädä viestiasetukset	49
5 Kalenteri ja Herätyskello ja Laskin	52
5.1 Kalenteri	52
5.2 Aika	54
5.3 Laskin	57
6 Yhteyden muodostaminen	58
6.1 Internet-yhteyden luominen	58
6.2 Yhteyden muodostus Bluetooth-laitteisiin	61
6.3 Yhdistäminen tietokoneeseen USB-liitännän kautta	62
6.4 Puhelimesi mobiiliin tiedonsiirtoyhteyden jakaminen	63

6.5	Virtuaaliisiin yksityisverkkoihin yhteyden muodostus	64
7	Multimediasovellukset.....	66
7.1	Kamera	66
7.2	Galleria.....	70
7.3	Musiikki	72
8	Muut.....	74
8.1	Tiedostonhallinta	74
8.2	Äänitallennin	74
8.3	Radio.....	75
8.4	Onetouch-käynnistin	76
8.5	Tehostus.....	76
8.6	Käyttäjakeskus.....	77
8.7	Käyttäjän huoltotoimet	77
8.8	SmartSuite -ohjelmisto.....	77
9	Google-sovellukset.....	79
9.1	Play Store -sivusto	79
9.2	Chrome	79
9.3	Gmail.....	80
9.4	Kartat	82
9.5	YouTube.....	82
9.6	Levyasema.....	82
9.7	Toista musiikki.....	82
9.8	Elokvien toisto ja TV	83
9.9	Hangouts -sovellus	83
9.10	Valokuvat.....	83
9.11	Keep.....	83
9.12	Translate	83
10	Asetukset.....	84
10.1	Langaton ja verkot	84
10.2	Laite	87
10.3	Omat	91
10.4	Järjestelmä.....	96

11	Puhelimesi ohjelmiston päivitys	101
11.1	Mobiili versiopäivitys	101
11.2	FOTA-versiopäivitys	101
12	Lisävarusteet.....	102
13	Takuu.....	103
14	Vianmääritys.....	105
15	Tekniset tiedot.....	111



www.sar-tick.com

Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SAR-rajaa-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on mainittu tämän käyttöoppaan sivulla 9.

Kannettaessa tuotetta tai käytettäessä sitä kehon lähellä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 10 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergiälle altistumista koskevat vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka puhelua ei olisikaan meneillään.



SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

Turvallisuus ja käyttö.....

Suosittellemme, että luet tämän luvun huolellisesti ennen puhelimen käyttämistä. Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden ohjeiden vastaisesta käytöstä.

• LIIKENNETURVALLISUUS:

Koska tutkimusten mukaan matkapuhelimen käyttäminen ajon aikana on todellinen riski, vaikka käytettäisiin handsfree-sarjaa (kuten autosarjaa tai kuulokemikrofonina), kuljettajia kehoitetaan olemaan käyttämättä matkapuhelinta, kun ajoneuvo ei ole pysäköitynä.

Älä käytä matkapuhelinta ja kuulokkeita musiikin tai radion kuunteluun ajon aikana. Kuulokkeiden käyttäminen voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttää ongelmilta toimimalla seuraavasti:

- Älä aseta puhelinta kojelaudan päälle tai turvatyynyn avautumisalueelle.

- Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelauta on riittävästi suojattu matkapuhelimen radiotaajuiselta energialta.

• KÄYTTÖEHDOT:

Katkaise puhelimesta virta silloin tällöin sen suorituskyvyn optimoimiseksi.

Katkaise puhelimesta virta astuessasi lentokoneeseen.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden tapaan matkapuhelimet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.

Katkaise puhelimesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.

Kun puhelimeen on kytketty virta, se tulisi pitää vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista, kuten sydämentahdistimesta, kuulokojeesta tai insuliinipumpusta. Etenkin puhelinta käytettäessä sitä tulisi pitää mahdolliseen toiseen laitteeseen nähden toisen puolen korvalla.

Vastaa puheluun ennen puhelimen nostamista korvalle, jotta vältät kuulosi heikkenemisen. Siirrä puhelin pois korvaltasi myös handsfree-tilaa käyttäessäsi, sillä vahvistettu ääni voi aiheuttaa kuuloaurion.

Älä anna lasten käyttää puhelinta ja/tai leikkiä sillä tai sen lisävarusteilla ilman valvontaa.

Jos puhelimesi kansi on irrotettava kansi, niin ota kantta asentaessasi huomioon, että puhelimen sisältämät aineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Jos puhelimesi runko on yksiosainen, ei takakantta tai akkua voi irrottaa. Jos purat puhelimen, takuu raukeaa. Puhelimen purkaminen saattaa vaurioittaa akkua, joka voi vuotaa allergisen reaktion aiheuttavia nesteitä.

Käsittele puhelinta aina varovasti ja pidä se puhtaana ja pölyttömänä.

Älä jätä puhelinta alttiiksi epäedulliselle säälle tai ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema käyttölämpötila on -10 °C—+55 °C.

Yli 55 °C:n lämpötilassa puhelimen näytön luettavuus voi heiketä, vaikkakin tämä on tilapäistä eikä vakavaa.

Hätäpuhelinumerot eivät ehkä ole tavoitettavissa kaikissa matkapuhelinverkoissa. Älä tukeudu pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluissa.

Älä avaa, pura tai yritä korjata matkapuhelinta itse.

Älä pudota, heitä tai taivuta matkapuhelinta.

Älä käytä matkapuhelinta, jos näytön lasi on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammautumisen.

Älä maalaa laitetta.

Käytä vain akkuja, akkulateureita ja lisävarusteita, joita TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia puhelinmallin kanssa. TCL Communication Ltd. tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden latureiden tai akkujen aiheuttamista vahingoista.

Muista varmuuskopioida kaikki puhelimeen tallennetut tärkeät tiedot tai pidä niistä kirjaa.

Jotkut henkilöt voivat saada epilepsiakohtauksia tai tajunnanmenetyksiä vilkkuvista valoista tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä voi sattua, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnanmenetyksiä tai niitä on esiintynyt suvussasi, pyydä lääkäriin neuvooa ennen videopelien pelaamista tai vilkkuvalotoiminnon käyttöönottoa puhelimesi.

Vanhempien tulisi valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joiden käyttöön puhelimissa liittyy vilkkuvia valoja. Käyttö on lopetettava ja hakeuduttava lääkärin vastaanotolle, jos ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, tietoisuuden menettäminen, tahdosta riippumattomat liikkeet tai sekavuus. Tällaisten oireiden todennäköisyyden välttämiseksi ryhdy seuraaviin varoimenpiteisiin:

- Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
- Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
- Pelaa huoneessa, johon on sytytty valot.
- Pidä näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
- Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.

- Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.

Kun pelaat pelejä puhelimessa, voit tuntea käsissäsi, käsivarsissasi, niskassasi tai vartalosi muissa osissa ajoittaista epämukavuuden tunnetta. Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmia, kuten jännetulehduksen, ranneknavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelämistön vaivat.



SUOJAA KUULOASI

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

• YKSITYSYYSSYYS:

Noudata lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat valokuvaamista ja äänittämistä matkapuhelimella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallentaminen kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella vastuulla on hankkia tarvittaessa etukäteen lupa tallentaa yksityisiä tai luottamuksellisia keskusteluja tai valokuvata toista henkilöä. Matkapuhelimen valmistaja tai myyjä (mukaan lukien operaattori) eivät ole missään vastuussa korvausvaatimuksista, jotka voivat aiheutua matkapuhelimen sopimattomasta käytöstä.

• AKKU:

Rakenteeltaan ei-yksiosaiset laitteet:

Noudata akun käytössä seuraavia varotoimia:

- Älä yritä avata akkua (myrkyllisten höyryjen ja palovammojen vaaran takia).
- Älä puhkaise tai pura akkua äläkä aiheuta siihen oikosulkua.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n lämpötilassa.

Akut on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä vahingoittuneita akkuja tai akkuja, joita TCL Communication Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt eivät suosittele.

Rakenteeltaan yksiosaiset laitteet:

Huomaa, että puhelimesi on yksiosainen laite. Takakanta ja akkua ei voi poistaa. Noudata seuraavia ohjeita:

- Älä yritä avata takakantta.
- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise puhelimen takakantta.
- Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60 °C:n lämpötilassa.

Yksiosainen puhelin ja akku tulee tuhota paikallisesti sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.



Tämä matkapuhelimessa, akussa ja lisävarusteissa oleva symboli merkitsee, että nämä tuotteet on niiden käyttöänsä loputtua vietävä keräyspisteisiin:

- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- myymälöissä olevat keräysastiat.

Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.

Euroopan unionin maissa:

Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.

Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.

Muulla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:

Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäviksi.

VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

• LATURIT:

Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on 0 °C–40 °C.

Matkapuhelimeesi suunnitellut laturit ovat informaatioteknisten laitteiden ja toimistolaitteiden käytön turvallisuusstandardin mukaisia. Ne ovat myös ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella. Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

• RADIOAALLOT:

Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 1999/5/EY (R&TTE-direktiivi) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan kaikilta matkapuhelinmalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.

TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei liity kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja. Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Radioaalloille altistumista koskevilla ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoja. Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 2 W/kg.

SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasenoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuuksialueilla. Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

4034X/4034D/4034F:

Tämän mallin SAR-enimmäisarvot ja olosuhteet, joissa ne on mitattu		
SAR-arvo pään lähellä	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
SAR-arvo pään lähellä	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

5045X/5045D:

Tämän mallin SAR-enimmäisarvot ja olosuhteet, joissa ne on mitattu		
SAR-arvo pään lähellä	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
SAR-arvo pään lähellä	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

Käytön aikana tämän laitteen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi toimintatetta pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä. SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.

Vartalolla kannettavan laitteen SAR-testi on suoritettu 10 mm:n etäisyydellä. Vartalolla kannettavan laitteen aiheuttamaa radiotaajuusenergialle altistumista koskevien ohjeiden täyttymiseksi laitetta on käytettävä vähintään tällä etäisyydellä vartalosta.

Jos käytät hyväksymätöntä lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää määritetyn etäisyyden päässä kehosta.

Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää matkapuhelimen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää puhelimen käyttöä.

Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatel-mobile.com

Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: <http://www.who.int/peh-emf>.

Puhelimessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Laite toimii tällöin ohjeiden vaatimusten mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-kaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään metallia ja että puhelin voidaan sen avulla pitää vähintään 10 mm:n etäisyydellä kehosta.

Huomaa, että laitetta käyttäessäsi jotkin henkilökohtaiset tietosi saatetaan jakaa päälaitteen kanssa. Sinun on itse huolehdittava henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta ja estettävä niiden jakaminen valtuuttamattomien laitteiden tai kolmannen osapuolen laitteiden kanssa, jotka yhdistetään omaan laitteeseesi. Yhdistä Wi-Fi-toiminnoilla varustetut laitteet vain luotettuihin Wi-Fi-verkkoihin. Samoin kun käytät tuotettasi tukiasemana (jos toiminto on käytettävissä), käytä verkon suojausta. Nämä varoimet auttavat estämään valtuuttamattoman pääsyn laitteeseesi. Tuotteesi voi tallentaa henkilökohtaisia tietoja eri paikkoihin, kuten SIM-korttiin, muistikorttiin ja sisäiseen muistiin. Poista tai tyhjennä kaikki henkilökohtaiset tiedot, ennen kuin kierrätät, palautat tai annat pois tuotteesi. Valitse sovellukset ja päivitykset huolellisesti ja asenna ne vain luotetuista lähteistä. Jotkin sovellukset voivat vaikuttaa tuotteesi suorituskykyyn ja/tai päästä yksityisiin tietoihin, kuten tili-, puhelu- ja sijaintitietoihin sekä verkon resursseihin.

Huomaa, että kaikki TCL Communication Ltd. kanssa jaetut tiedot tallennetaan sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Näitä tarkoituksia varten TCL Communication Ltd. käyttää ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä kaikkien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi esimerkiksi valtuuttamattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä ja tällaisten henkilökohtaisten tietojen tahattomalta katoamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, ja nämä toimenpiteet tuottavat asianmukaisen suojaustason, jonka perusteina ovat

- (i) käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet,
- (ii) toimintojen käytön kustannukset,
- (iii) henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja
- (iv) käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen arkaluontoisuus.

Voit käyttää, tarkastella ja muokata henkilökohtaisia tietojasi milloin tahansa kirjautumalla käyttäjätiliisi, siirtymällä käyttäjäprofiiliisi tai ottamalla suoraan yhteyden meihin. Jos vaadit meitä muokkaamaan henkilökohtaisia tietojasi tai poistamaan ne, saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.

• LISENSSIT:



microSD-logo on tavaramerkki.



Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCL Communication Ltd. ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.

Google, Google-logo, Android, Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play-kauppa, Google Latitude™ ja Hangouts™ ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muutetaan Googlen luoman ja jakaman työn pohjalta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License -sopimuksen ehtojen mukaisesti (teksti tulee näkyviin, kun kosketat jonkin aikaa **Googlen lakiasiat** kohdassa **Asetukset/Tiedot puhelimesta Oikeudelliset tiedot**)⁽¹⁾

Olet ostanut tuotteen, joka käyttää avoimen lähdekoodin (<http://opensource.org/>) ohjelmia mtd, msdosfs, netfilter/iptables ja initr objektiivisissa ja muita avoimen lähdekoodin GNU General Public License- ja Apache License -lisenssien alaisia ohjelmia.

Toimitamme sinulle pyynnöstä täydellisen kopion vastaavista lähdekoodeista kolmen vuoden aikana siitä, kun TCL Communication on jakanut tuotetta.

Voit ladata lähdekoodit osoitteesta <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Lähdekoodien toimitus Internetistä on maksutonta.

Huomautamme täten, että loppukäyttäjän takuu aineettomien oikeuksien rikkomisesta rajoittuu ainoastaan EU:n alueelle.

Jos, ja siinä laajuudessa kun, Tuote viedään, otetaan mukaan tai sitä käytetään loppuasiakkaan toimesta EU: n ulkopuolella, kaikki valmistajan ja/tai sen toimittajan tuotteeseen liittyvät vastuut, takuu ja korvausvelvollisuus raukeavat (sisältäen kaikki korvaukset liittyen aineettomien oikeuksien loukkauksiin).

⁽¹⁾ Ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Oikeudelliset tiedot

Seuraavat hyväksynnit ja huomautukset koskevat mainittuja alueita.

4034X

4034D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 21 90

EU-alueen vaatustenmukaisuusvakuutus
URTI/CSM, Bluetooth-tekniikka, WiFi-tekniikka ja FM-radionäkö

Tuote: Mobililaitte,
Tuotteen tunnus: 4034X tyyppi P164-3 G

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

vaikuttaa omalla yhteisnimisellä vastuullaan, että yllä mainittu laite on oleellista osin direktiivin 1999/5/EY vaatusten mukainen ja että kaikki oleelliset radiolaitteet koskevat testit on suoritettu. Vaatustenmukaisuuden arvioinninmety, direktiivin liite IV.

Sovelletut standardit:
- Kotta 3.1 a (käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojaaminen)
- EN 50360-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 360, 2001 + A1:2012, EN 50 366, 2013 + AC, 2014, EN 62479: 2010
- Kotta 3.1 b (käyttökäyttöön yhteisnimeä koskevat sojvaavaatukset)
- EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A1:2011
- Kotta 3.2 (spektrin tehokas käyttö haitallisten häiriöiden estämiseksi)
- EN 301 511 V9.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 V1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-3 V1.4, 12019-09).

Tämä laite on myös seuraavien direktiivien sovelletuissa vaatusten mukainen:
- direktiivi 2011/65/EU (RoHS - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen)

Tämän tuotteen voi kykyä yleisen matkailuohjelman laaturin, joka on seuraavien standardien mukainen:
- EN01 488-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Tämän tuotteen mukana toimitetut laaturin (kun ne sisältyvät pakkaukseen) ovat myös direktiivin 2009/125/EY (energiaan liittyvä laite) sovelletuissa vaatusten mukaisia

Tämä laite on RAITE-direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatusten mukainen, minkä on tarkastanut seuraava valtuutettu tarkastuslaitos:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Turninumero: 1589

CE I588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Päiväys:2016-05-13
Allekirjoitus Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tekninen johtaja, Eurooppa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 21 90

EU-alueen vaatustenmukaisuusvakuutus
URTI/CSM, Bluetooth-tekniikka, WiFi-tekniikka ja FM-radionäkö

Tuote: Mobililaitte,
Tuotteen tunnus: 4034D tyyppi P164-3 G

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

vaikuttaa omalla yhteisnimisellä vastuullaan, että yllä mainittu laite on oleellista osin direktiivin 1999/5/EY vaatusten mukainen ja että kaikki oleelliset radiolaitteet koskevat testit on suoritettu. Vaatustenmukaisuuden arvioinninmety, direktiivin liite IV.

Sovelletut standardit:
- Kotta 3.1 a (käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojaaminen)
- EN 50360-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 360, 2001 + A1:2012, EN 50 366, 2013 + AC, 2014, EN 62479: 2010
- Kotta 3.1 b (käyttökäyttöön yhteisnimeä koskevat sojvaavaatukset)
- EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A1:2011
- Kotta 3.2 (spektrin tehokas käyttö haitallisten häiriöiden estämiseksi)
- EN 301 511 V9.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 V1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-3 V1.4, 12019-09).

Tämä laite on myös seuraavien direktiivien sovelletuissa vaatusten mukainen:
- direktiivi 2011/65/EU (RoHS - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen)

Tämän tuotteen voi kykyä yleisen matkailuohjelman laaturin, joka on seuraavien standardien mukainen:
- EN01 488-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Tämän tuotteen mukana toimitetut laaturin (kun ne sisältyvät pakkaukseen) ovat myös direktiivin 2009/125/EY (energiaan liittyvä laite) sovelletuissa vaatusten mukaisia

Tämä laite on RAITE-direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatusten mukainen, minkä on tarkastanut seuraava valtuutettu tarkastuslaitos:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Turninumero: 1589

CE I588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Päiväys:2016-05-13
Allekirjoitus Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tekninen johtaja, Eurooppa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 90

EU alueen vaatustenmukaisuusvakuutus

Tuote: mobiililaitte, UMTS/GSM, Bluetooth-tekniikka, WiFi-toiminto ja FM-radio

Tuotteen tunnus:

4034F tyyppi P164-4 3G

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

vakuuttaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että yllä mainittu tuote on oleellista osin direktiivien 1999/5/ETY vaatusten mukainen ja että kaikki oleelliset tekniset tiedot on suoritettu. Vaatustenmukaisuuden arvioinnin menetelmä, direktiivin liite IV.

Sovellettävät standardit:

- Kategoria 1 ja 1 (käyttäjän terveyden ja turvallisuuden suojaaminen)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 60 966: 2013 + AC: 2014, EN 60479: 2010
- Kategoria 3.1.3 (käyttökäyttöön yhteensopivuuksia koskevat sovellettävät vaatukset)
 - EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
 - Kategoria 3.2 (spektrin tehokas käyttö haitallisten häiriöiden estämiseksi)
 - EN 301 511 V8.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 302 328 V1 8.1 (2013-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Tämä tuote on myös seuraavien direktiivien sovellettujen vaatusten mukainen:

- direktiivi 2011/65/EU (RoHS) - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen)

Tämän tuotteen voi käyttää yleiseen matkapuhelinten laturiin, joka on seuraavien standardien mukainen:

- EN021 489-34 v1.4 (2013-05)
- EN 52068:2010

Tämän tuotteen mukana toimitettu laturit (joihin ne sisältyvät pakkaukseen) ovat myös direktiivien 2009/125/EY (energiaan liittyvä tuote) sovellettujen vaatusten mukaisia

Tämä tuote on RSTTE-direktiivien 1999/5/ETY keskeisten vaatusten mukainen, mikä on tarkastanut seuraava valtuutettu tarkastuslaitos:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Wildier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Tunnusnumero: 1589

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capolite
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Päiväys 2018-03-13
Allekirjoitus

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tekninen johtaja, Eurooppa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 90

EU alueen vaatustenmukaisuusvakuutus

Tuote: mobiililaitte, LTE/UMTS/GSM, Bluetooth-tekniikka, WiFi-toiminto ja FM-radio

Tuotteen tunnus:

5045X tyyppi P164-5 4G

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

vakuuttaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että yllä mainittu tuote on oleellista osin direktiivien 1999/5/ETY vaatusten mukainen ja että kaikki oleelliset tekniset tiedot on suoritettu. Vaatustenmukaisuuden arvioinnin menetelmä, direktiivin liite IV.

Sovellettävät standardit:

- Kategoria 1 ja 1 (käyttäjän terveyden ja turvallisuuden suojaaminen)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 60 966: 2013 + AC: 2014, EN 60479: 2010
- Kategoria 3.1.3 (käyttökäyttöön yhteensopivuuksia koskevat sovellettävät vaatukset)
 - EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
 - Kategoria 3.2 (spektrin tehokas käyttö haitallisten häiriöiden estämiseksi)
 - EN 301 511 V8.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 302 328 V1 8.1 (2013-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Tämä tuote on myös seuraavien direktiivien sovellettujen vaatusten mukainen:

- direktiivi 2011/65/EU (RoHS) - tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen)

Tämän tuotteen voi käyttää yleiseen matkapuhelinten laturiin, joka on seuraavien standardien mukainen:

- EN021 489-34 v1.4 (2013-05)
- EN 52068:2010

Tämän tuotteen mukana toimitettu laturit (joihin ne sisältyvät pakkaukseen) ovat myös direktiivien 2009/125/EY (energiaan liittyvä tuote) sovellettujen vaatusten mukaisia

Tämä tuote on RSTTE-direktiivien 1999/5/ETY keskeisten vaatusten mukainen, mikä on tarkastanut seuraava valtuutettu tarkastuslaitos:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Wildier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Tunnusnumero: 1588

CE 1588

Päiväys: 2016-03-16
Allekirjoitus
TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capolite
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tekninen johtaja, Eurooppa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

Yleisiä tietoja

- **Internet-osoite:** www.alcatel-mobile.com
- **Puhelinnumero:** katso "TCL Communication Services" -lehtistä tai mene sivustoomme.
- **Osoite:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektronisten tunnisteiden polku:** Saat lisätietoja tunnisteista koskettamalla Asetukset\Säädösilm. ja turvallisuus tai painamalla näppäimiä ***#07#** ⁽¹⁾.

Sivustossamme on vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Voit myös pyytää meiltä vastaukset mahdollisiin kysymyksiisi sähköpostitse.

Tämä käyttöopas on saatavuuden mukaan ladattavissa erikielisinä elektronisina versioina palvelimestamme osoitteessa

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F:

Puhelimesi on lähetin-vastaanotin, joka toimii GSM-verkoissa neljällä taajuusalueella (850/900/1800/1900 MHz), UMTS-verkoissa neljällä taajuusalueella (900/2100 MHz).

5045X/5045Z:

Puhelimesi on lähetin-vastaanotin, joka toimii GSM-verkoissa neljällä taajuusalueella (850/900/1800/1900 MHz), UMTS-verkoissa neljällä taajuusalueella (850/900/1900/2100 MHz) tai LTE-verkoissa kuudella taajuusalueella (B1/3/7/8/20/28A).

CE I588

Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja muiden oleellisten ehtojen mukainen. Täydellinen kopio puhelimen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa sivustostamme www.alcatel-mobile.com.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pireux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 02 22 22

EU-alueen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote: mobiililaitte, LTE/UMTS/GSM, Bluetooth-tekniikka, WiFi-toiminto ja FM-radio

Tuotteen tunnus: 5045D tyyppi P164-5-IG

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pireux
92000 Nanterre
France

vakuuttaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että yllä mainittu tuote on oleellisesti osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen ja että kaikki oleelliset tekniset tiedot on suoritettu. Vaatimustenmukaisuuden arviointimenetely: direktiivin liite IV.

Sovelletut standardit:

- Kohda 3.1 (käyttäjien terveyden ja turvallisuuden suojaaminen)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360:2001 + A1:2012, EN 60 968: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Kohda 3.1.3 (ulkäätönohjelmilla yhteisönsuojaa koskevat sovelletut vaatimukset)
 - EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1 3.1 (2009-11), EN 301 489-17 V2 2.1 (2012-05), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 63020:2007+ A1:2011
 - Kohda 3.2 (speikin tehokas käyttö haitallisten häiriöiden estämiseksi)
 - EN 301 511 V9 2.0 (2003-03), EN 301 908-1 V7 1.1 (2010-03), EN 301 950-1 V8 2.1 (2010-10), EN 301 950-13 V8 2.1 (2010-10), EN 300 208 V1 9.1 (2010-02), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08)

Tämä tuote on myös seuraavien direktiivien sovelletuin vaatimusten mukainen:

- direktiivi 2011/65/EU (RoHS) – liittyvien vaaliensten arvien käytön rajoittaminen)

Tämän tuotteen voi käyttää yleiseen matkapuhelinten laiturin, joka on seuraavien standardien mukainen:

- EN301 489-34 V1 4.1 (2013-05)
- EN 62684-2010

Tämän tuotteen mukana toimitetut laiturit (kun ne sisältyvät pakkaukseen) ovat myös direktiivin 2009/125/EY (energian säästävyyttä koskeva) sovelletuin vaatimusten mukainen

Tämä tuote on RATTE-direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten mukainen, mikä on tarkastanut neuvoston vahvistetut tekniset tiedot.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Tunnusnumero: 1568

Päiväys: 2016-03-16
Aloiteajankohta:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Pireux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Erilliset laitteet
TCT Mobile Europe SAS / Tekninen johtaja, Eurooppa

CE I588

⁽¹⁾ Määräytyy maan tai alueen mukaan.

Suojaaminen varkaudelta ⁽¹⁾

Puhelin tunnistetaan IMEI-numerosta (puhelimien sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja puhelimen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin (paina *#06#), kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran, ja säilyttää numeroa turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos puhelin varastetaan. Numeron avulla puhelin voidaan lukita niin, ettei kolmas osapuoli voi käyttää sitä toisella SIM-kortilla.

⁽¹⁾ Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

Ilmoitus


Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja puhelimen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja. Tämä määräytyy puhelimen ohjelmistoversion tai operaattorin tiettyjen palvelujen mukaan.

TCL Communication ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, joista operaattori on yksinomaisessa vastuussa. Tässä laitteessa voi olla aineistoja, mukaan lukien sovelluksia ja ohjelmistoja suoritettavassa muodossa tai lähdekoodimuodossa, jotka kolmannet osapuolet ovat toimittaneet sisällytettäväksi tähän laitteeseen ("Kolmansien osapuolten aineistot"). Kaikki tässä puhelimesta olevat Kolmansien osapuolten aineistot toimitetaan "sellaisinaan" ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien epäsuorat takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön tai kolmannen osapuolen sovellukseen, yhteiskäyttöön ostajan muiden aineistojen tai sovellusten kanssa tai tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Ostaja hyväksyy, että TCL Communication on täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien mukaisesti. TCL Communication ei missään vaiheessa ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvystä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimesta tai yhdessä ostajan minkä tahansa muun laitteen kanssa. Lain sallimassa laajuudessa TCL Communication ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksetta mihin tahansa vastuuteorioiden pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, jotka seuraavat tällaisten Kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöyrityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien osapuolten aineistoihin, jotka TCL Communication toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCL Communication torjuu kaikki tällaisia lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksinomaisesti. Sovellusten käyttömahdollisuus voi vaihdella maittain tai operaattoreittain sen mukaan, missä puhelinta käytetään. Puhelinten mukana toimitettua luetteloa mahdollisista sovelluksista ja ohjelmistoista ei missään tapauksessa tule pitää TCL Communicationa koskevana sitoumuksena, vaan se toimitetaan asiakkaalle vain tiedoksi. Tämän vuoksi TCL Communication ei ole missään vastuussa minkään ostajan toivoman sovelluksen puuttumisesta, koska sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan. TCL Communication pitää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa laitteissa olevia Kolmansien osapuolten aineistoja ilman ennakoilmoitusta; TCL Communication ei ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle mistään seurauksista, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää tai yrittää käyttää tällaisia sovelluksia ja Kolmansien osapuolten aineistoja.


1 Mobiililaitteesi.....

1.1 Näppäimet ja liittännät

4034X/4034D/4034F:

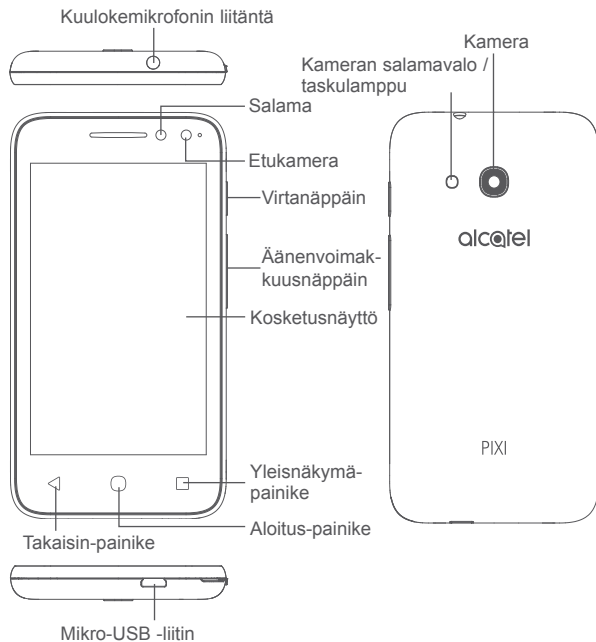

5045X/5045D:

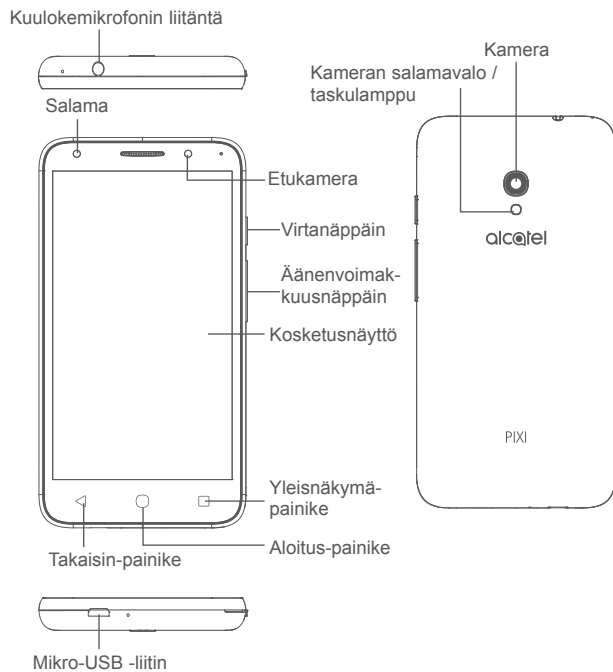



Yleisnäkymä-näppäin

- Koske vaihtaaksesi yksilöllisten sovellusten aktiviteettien ja asiakirjojen välillä.



Aloitusruutunäppäin

- Koskettamalla voit palata aloitusruutuun mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä.
- Pitkä painallus kytkee Google Now -sovelluksen päälle.




Takaisin-näppäin

- Koske siirtyäksesi takaisin aikaisemmalle näytölle, tai sulje valintaruutu, vaihtoehtovalikko, ilmoituspaneeli, jne.



Virtanäppäin

- Paina: Lukitse näyttö / sytytä näytön valaistus.
- Paina jonkin aikaa: Näytä ponnahdus-valikko valitaksesi kohdasta **Uudelleen käynnistys, Virta pois päältä, ja Lentokonetilä**.
- Paina ja pidä painettuna **Virta-näppäintä** ainakin 10 sekuntia pakottaaksesi uudelleen käynnistykseen.
- Paina ja pidä painettuna **Virta-näppäintä** ja **Äänenvoimakkuus ylös** -näppäintä Virta pois päältä -tilassa, siirtyäksesi palautustilaan.
- Paina ja pidä painettuna **Virta-näppäintä** ja **Äänenvoimakkuus alas** -näppäintä suorittaaksesi ruutunäkymäkaappauksen.



Äänenvoimakkuusnäppäimet

- Puhelun aikana, säädä korvakuuloketta tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
- Musiikki-, video tai suoratoistotilassa säätävät median äänenvoimakkuutta.
- Yleistilassa säätävät soittoäänien voimakkuutta.
- Mykistävät saapuvan puhelun soittoäänien.

1.2 Aloittaminen

1.2.1 Valmistelu

SIM- tai microSD-kortin asettaminen tai poistaminen

Mikro-SIM-kortti vaaditaan puheluiden suorittamiseksi ja matkapuheluverkkojen käyttämiseksi. Jos sinulla on SIM-kortti, aseta se paikalleen ennen puhelimen asetusten suorittamista. Älä yritä asettaa siihen muun tyyppisiä kortteja, kuten mini- tai nano-kortteja, sillä muutoin puhelin voi vahingoittua.

Kytke puhelimesi virta pois päältä ennen SIM/microSD -kortin poistamista.

Akun lataaminen

Sinua neuvotaan lataamaan akku täyteen. Latauksen tila on ilmaista näytöllä näkyvillä prosenteilla, puhelimen ollessa kytkettynä pois päältä. Prosenttimääräiset lisät puhelimen ollessa ladattuna.



Vähentääksesi virran kasvua ja energiahukkaa, irrota laturisi akun ollessa täyteen ladattu; kytke pois päältä Wi-Fi, GPS, Bluetooth tai sovellukset, jotka toimivat taustalla kun niitä ei tarvita. Asetukset-valikossa voit myös laskea näytön kirkkautta ja lyhentää aikaa, joka kuluu ennen näytön siirtymistä lepotilaan.

1.2.2 Puhelimen virran kytkeminen

Kytkeäksesi puhelimesi päälle, pidätte **Virta-näppäintä**, kunnes puhelin käynnistyy. Näytön valaistuksen syytyminen kestää joitakin sekunteja. Pura puhelimesi lukitus pyyhkäisyllä, PIN-tunnuksella, salasananalla tai kuviolla ennen kuin Aloitusnäyttö voi tulla näkyviin, mikäli olet asettanut näytön lukituksen Asetuksissa.

Jos et tiedä PIN-koodiasi tai jos olet unohtanut sen, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi. Älä jätä PIN-koodia puhelimesi yhteyteen. Tallenna nämä tiedot turvalliseen paikkaan kun laite ei ole käytössä.

1.2.3 Puhelimen virran katkaiseminen

Kytkeäksesi puhelimesi pois päältä, pidätte **Virta-näppäintä** kunnes puhelimen vaihtoehdot tulevat näkyviin, valitse sitten **Virta pois päältä**.

1.3 Aloitusruutu

Aloitusnäyttö-näppäimen koskettaminen palauttaa sinut aina Aloitusnäytöllesi, ja voit henkilökohtaistaa kaikki Aloitusnäyttösi lisäämällä suosikisovelluksesi, pikanäppäimet ja niihin liittyvät käyttöliittymäelementit. Aloitusnäytön alaosan kuvakkeiden sarja on aina näkyvillä, millä tahansa Pääsivuistasi oletkaan. Tämä käsittää myös Sovellus-välilehden, joka näyttää kaikki saatavilla olevat sovelluksesi.





Tilapalkki

- Tilan/ilmoitusten ilmaisimet
- Koske ja vedä alas avataksesi ilmoituspaneelin

Liu'uta vasen tai oikea nähdäksesi muiden henkilöiden paneelin Aloitusnäytöllä

Google-hakupalkki

- Koske  syöttääksesi tekstihaun näytön
- Koske  syöttääksesi äänihaun näytön

Suosikki-ruudun sovellukset

- Siirry sovellukseen koskettamalla.
- Suorita pitkä painallus siirtääksesi tai poistaaksesi sovelluksia

Sovellus-välilehti

- Koske avataksesi kaikki sovellukset

Aloitusnäyttö näkyy laajennetussa muodossa, jotta esimerkiksi sovellusten ja pikakuvakkeiden lisäämiselle on runsaasti tilaa. Saat koko Aloitusnäytön näkyviin liu'uttamalla sitä vaakasuuntaisesti vasemmalle tai oikealle. Valkoinen täplä näytön alemmassa osassa ilmaisee mitä näyttöä olet tarkastelemassa.

1.3.1 Kosketusnäytön käyttäminen

Koske



Avaa sovellus koskemalla sitä sormella.

Pitkä painallus



Siirtäyäkseen saatavilla oleviin vaihtoehtoihin nimikkeen osalta, suorita pitkä painallus nimikkeellä. Esim., valitse yhteystieto yhteystietoluettelossa, suorita pitkä painallus tämän yhteystiedon kohdalla, vaihtoehtojen luettelo tulee näkyviin.

Vedä



Aseta sormi näyttöön ja vedä kohde toiseen paikkaan.

Liu'uta/Pyyhkäise



Liu'uta näytöllä vierittäääksesi ylös ja alas sovelluksia, kuvia, ja verkkosivuja. Voit liu'uttaa näyttöä horisontaalisesti myöskin.

Laite tukee myös yhdellä sormella kohdennusta Viestit, Gmail, Kamera ja Galleria -toiminnoissa. Kaksoiskoske näyttöä kohdentaaksesi/loitontaaksesi.

Vetäise



Kuten pyyhkäisy, mutta vetäisy vierittää nopeammin.

Kutista/Laajenna



Muuta näytön osan kokoa asettamalla kaksi sormea näytön pinnalle ja siirtämällä sormia lähemmäs toisiaan tai kauemmas toisistaan.

Kierrä




Muuta näytön katselusuuntaa paremmaksi automaattisesti pystysuuntaisesta vaakasuuntaiseksi kääntämällä puhelinta sivusuuntaisesti.

1.3.2 Tilapalkki

Tilapalkissa, voit nähdä sekä puhelimen tilan (oikealla) että ilmoitusten tiedot (vasemmalla).

Ilmoituspaneeli

Vedä alas tilapalkkia katsellaksesi ilmoituksia ja vedä alas uudelleen avataksesi Pika-asetukset paneelin. Sulje ilmoituspaneeli koskemalla sitä ja vetämällä ylöspäin. Ilmoituspaneelistä voi avata kohteita ja muita ilmoituskuvakkeella merkittyjä muistutuksia tai näyttää langattomien palvelujen tiedot.

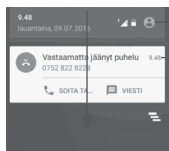


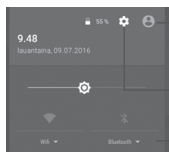
Koske avataksesi Pika-asetusten paneelin

Koske ilmoitusta ja liu'uta sitä sivuttain poistaaksesi sen

Koskettamalla voit tyhjentää kaikki tapahtumapohjaiset ilmoitukset (muut nykyiset ilmoitukset säilyvät entisellään).

Pika-asetuspaneeli

Avaa pika-asetuspaneeli koskemalla kahdesti ilmoituspalkkia ja vetämällä sitä alas päin tai koskemalla  avataksesi Pika-asetukset paneelin.



Mukautettu kuva näyttää asetatko profiilisi Yhteystiedot-sovellukseen ⁽¹⁾

Koske avataksesi **Asetukset**

Pika-asetuspaneeli


- Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja tai vaihtaa tilaa koskemalla kuvakkeita.
- Suorita pitkä painallus näyttääksesi asetukset

1.3.3 Hakupalkki


Puhelin toimittaa hakutoiminnon, jota voidaan käyttää haluamiesi tietojen löytämiseen puhelimesi, sovelluksissasi tai verkossa.



1. Hae tekstillä

- Koske hakupalkkia Aloitusnäytöllä.
- Syötä teksti/lause, jota haluat hakea.
- Koske  näppäimistöön, jos haluat hakea verkosta.

2. Hae äänellä

- Koske  Hakupalkkia näyttääksesi dialogi-näytön.
- Lausu sana/lause, jota haluat hakea. Luettelo valittavista hakutuloksista tulee näkyviin.

1.3.4 Näytön lukitseminen / lukituksen avaaminen

Suojataksesi puhelimesi ja yksityisyytesi, voit lukita puhelimesi näytön useilla eri kuvioilla, PIN-tunnuksella tai salasanalla, jne. kohdasta **Asetukset > Lukitus-asetukset** ⁽¹⁾ tai **Turvallisuus** ⁽²⁾ > **Näytön lukitus**.

Luodaksesi näytön lukituksen purkuvuonon, PIN-tunnuksen, tai salasanan (noudata näytöllä olevia ohjeita)

- Siirry kohtaan **Asetukset > Lukituksen asetukset** ⁽¹⁾ tai **Turvallisuus** ⁽²⁾ > **Näytön lukitus > Kuvio/PIN-tunnus/Salasanana**.
- Aseta oma kuviosi, PIN-tunnuksesi, tai salasanasi.

⁽¹⁾ Ks. "3.3.1 Tarkastele yhteystietojasi"

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).




⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Lukitaksesi puhelimen näytön

Paina **Virta-näppäintä** kerran lukitaksesi näytön.

Purkaaksesi puhelimen näytön lukituksen

Paina **Virta-näppäintä** kerran valaistaksesi näytön, liu'uta vetääksesi lukituksen purun kuvion, jonka olet luonut tai syöttääksesi PIN-tunnuksesi tai salasanasasi näytön lukituksen purkamiseksi.

Jos olet valinnut **Pyyhkäise** näytön lukitusmuodoksi, pyyhkäise lukituskuvaketta yläsuuntaisesti näytön lukituksen purkamiseksi, pyyhkäise  vasemmalle avataksesi **kameran**, pyyhkäise oikealle  siirtyäksesi **Puhelimeen** ⁽¹⁾ tai  avataksesi **Äänihau** ⁽²⁾.

1.3.5 Aloitusruudun mukauttaminen

Lisää sovellus tai käyttöliittymäelementti

Siirry Siirrä-tilaan koskemalla kansiota, sovellusta tai pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vedä sitten kohde haluamaasi aloitusruutuun.

Sijoita sovellus tai käyttöliittymäelementti uudelleen

Siirry Siirrä-tilaan koskemalla jonkin aikaa kohdetta, jonka paikkaa haluat muuttaa, vedä kohde haluamaasi paikkaan ja vapauta. Voit siirtää sekä aloitusruudun että Suosikki-ruudun kohteita. Kosketa näytön vasemmassa tai oikeassa reunassa olevaa kuvaketta jonkin aikaa ja vedä kohde toiseen aloitusruutuun.

Poistaminen

Siirry Siirrä-tilaan koskemalla jonkin aikaa kohdetta, jonka haluat poistaa, vedä kohde ylös **Poista**-kuvakkeen yläreunaan ja vapauta, kun kohde muuttuu punaiseksi.

Kansioiden luominen

Voit järjestää aloitusruudun tai Suosikki-ruudun kohteet (pikakuvakkeet tai sovellukset) pinoamalla ne kansioon päällekkäin. Voit muuttaa kansion nimeä avaamalla sen, koskemalla kansion otsikkopalkkia ja syöttämällä uuden nimen.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Taustakuvan mukauttaminen

Suorita pitkä painallus tyhjällä alueella Aloitusnäytöllä, koske sitten **TAUSTAKUVAT**, tai siirry sivustolle **Asetukset > Näyttö > Taustakuva** mukauttaaksesi taustakuvaasi.

1.3.6 Käyttöliittymäelementit ja viimeaikaisesti käytetyt sovellukset


Käy läpi käyttöliittymäelementit

Suorita pitkä painallus tyhjällä alueella Aloitusnäytöllä, koske sitten **KÄYTTÖLIITTYMÄELEMENTIT** tuodaksesi esiin kaikki käyttöliittymäelementit.

Koske valittuja käyttöliittymäelementtejäsi ja vedä se haluttuun kohteeseen.

Viimeksi käytettyjen sovellusten näyttäminen

Koske Yleisnäkymä-painiketta näyttääksesi viimeaikaisesti käytetyt sovelluksesi. Koske esikatselukuvaan avataksesi sovelluksen, tai pyyhkäise sitä vasemmalle tai oikealle siirtääksesi sen luettelosta.

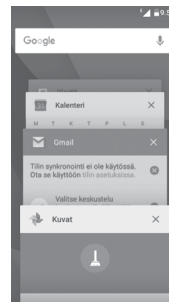


Koske  näytön alaosaan sulkeaksesi kaikki käynnissä olevat sovellukset.

1.3.7 Äännoimakuuden säätäminen

Äännoimakuuden painikkeiden käyttö

Paina **Äännoimakuus**-näppäintä säätääksesi äännoimakuutta. Aktivoidaksesi värinä-tilan, paina **Äännoimakuus alas** -painiketta kunnes puhelin värisee. Paina **Äännoimakuus alas** -painiketta vielä kerran, aktivoidaksesi **Älä häiritse** -tilan.

Asetukset-valikon käyttö

Koske  Aloitusnäytöltä avataksesi sovellusluettelon, siirry sitten sivustolle **Asetukset > Ääni ja ilmoitukset**. Voit asettaa median, hälytyksen, puheluiden, ilmoitusten, jne. äännoimakuuden oman mieltymyksesi mukaiseksi.

2 Tekstin syöttö

2.1 Näytöllä näkyvän näppäimistön käyttö


Näytöllä näkyvän näppäimistön asetukset

Siirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttö**, valitse asennettavaksi haluttava näppäimistö ja asetusten sarja tulee saatavana oleviksi.

Säädä näytöllä olevan näppäimistön suunta

Voit muuttaa näytönäppäimistön suuntaa kääntämällä puhelimen vaak- tai pystyasentoon. Voit myös säätää sitä muuttamalla asetuksia (siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö**, merkitse valintaruutu kohdassa **Automaattinen näytön kierto** ⁽¹⁾, tai koske **Kun laitetta kierretään > Kierrä näytön sisältöjä** ⁽²⁾.)

2.1.1 Android-näppäimistö

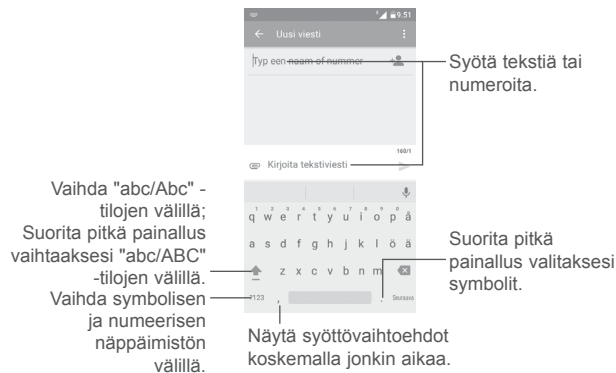


⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2.2 Tekstin muokkaaminen


Voit muokata syöttämiäsi tekstejä.

- Suorita pitkä painallus tekstillä, jota haluat muokata.
- Voit muuttaa korostettua valintaa vetämällä kielekkeitä.
- Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **VALITSE KAIKKI**, **LEIKKAA**, **KOPIOI** ja **JAA**.

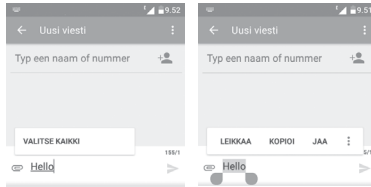

Voit myös syöttää uutta tekstiä

- Koske siihen mihin haluat kirjoittaa, tai suorita pitkä painallus tyhjäan tilaan, kursori vilkkuu ja välilehti tulee näkyviin. Vedä välilehteä siirtääksesi kursoria.
- Jos olet leikannut tai kopioinut mitään tekstiä, koske välilehteen tuodaksesi esiin **LIIMAA-kuvakkeen**, joka sallii sinun liimaavaan minkä tahansa tekstin tekstin, jonka olet aikaisemmin kopioinut.

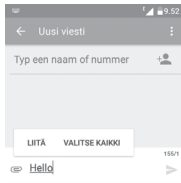


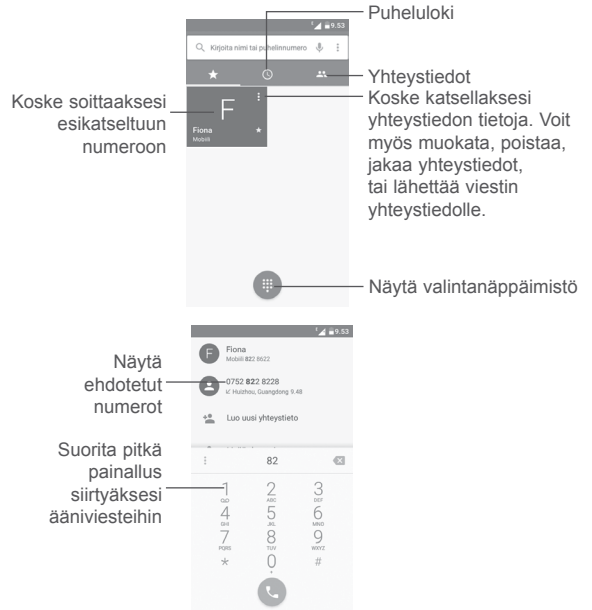
3 Puhelu, Puheluloki ja Yhteystiedot

3.1 Puhelu



3.1.1 Puhelun suorittaminen

Suorittaaksesi puhelun puhelimen ollessa päällä, siirry Aloitusnäyttöön ja koske puhelimen  kuvaketta Suosikeissa.





Syötä numero, jonka haluat valintanäppäimistöstä tai valitse yhteystieto **Puhelu-lokista** tai **Yhteystiedoista** koskemalla välilehtiä, koske sitten  suorittaaksesi puhelun.

Numero, jonka syötit voidaan tallentaa **Yhteystiedot** -sisältöön koskemalla **Luo uusi yhteystieto** -kuvaketta  tai **Lisää yhteystietoon** -kuvaketta .


Jos teit virheen, voit poistaa väärät numerot koskemalla .

Voit lopettaa puhelun koskemalla .


Ulkomaanpuhelu

Valitaksesi kansainvälisen puhelun, suorita pitkä painallus  syöttääksesi “+”, syötä sitten kansainvälinen maakoodi jota seuraa täysi puhelinnumero ja koske .

Hätäpuhelu



Jos puhelimesi omaa verkon katteen, valitse hätänumero ja koske  suorittaaksesi hätäpuhelun. Tämä toimii jopa ilman SIM-korttia ja syöttämättä PIN-tunnusta.

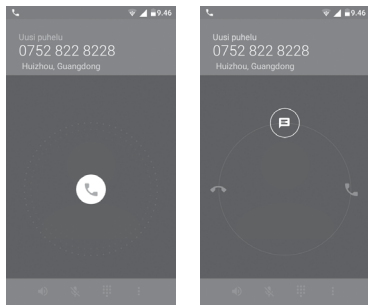3.1.2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen



Kun puhelu saapuu:

- Pyyhkäise  -kuvaketta oikealle vastataksesi;


- Pyyhkäise  -kuvaketta vasemmalle vastataksesi;
- Pyyhkäise  -kuvaketta yläsuuntaisesti hylätäkseen puhelun lähettämällä esiasetetun viestin.


Vaimentaaksesi saapuvat puhelut, paina **Äänenvoimakkuus ylös/alas** -näppäintä, tai käännä puhelin ympäri kun **Käännä ympäri** -valinnaisuus on aktivoitu kohdassa **Asetukset > Eleet**.

3.1.3 Puhepostilaatikkoon soitto

Puhepostisi toimitetaan verkkosi toimesta vastaamattomien puheluiden välttämiseksi. Se toimii vastaajan tavoin, johon voit olla yhteydessä milloin vain.


Kuunnellaksesi puhepostejasi, suorita pitkä painallus  valintanäppäimistöllä.

Asettaaksesi vastaajanumerosi, koske  -kuvaketta ja siirry sivustolle **Asetukset > Soittoasetukset > Vastaaja**.

Vastaanottaessasi puhepostia, uuden puhepostin kuvake  tulee näkyviin tila-palkille. Vedä alas ilmoituspaneeli ja koske **Uusi puheviesti** avataksesi sen.

3.1.4 Puhelimeen puhuminen

Säättääksesi äänenvoimakkuutta puheluna aikana, paina **Äänenvoimakkuus ylös/alas** -näppäintä.

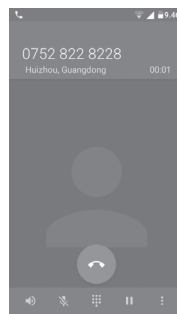



Lopeta nykyinen puhelu.



Koske kerran aktivoiaksesi kaiuttimen nykyisen puhelun aikana. Koske tätä kuvaketta uudelleen poistaaksesi kaiuttimen aktivoinnin.



Koske kerran vaimentaaksesi nykyisen puhelun. Koske tätä kuvaketta uudelleen vaimentaaksesi puhelun.



Näytä valintanäppäimistö.



Koske kerran asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon. Koske tätä kuvaketta uudelleen palauttaaksesi puhelun pidosta.



Avaa **Lisää puhelu** tai **Käynnistä tallennus** -vaihtoehdot.



Välttääksesi vahingossa painamasta kosketusnäyttöä puhelun aikana, näyttö tullaan lukitsemaan automaattisesti kun asetat puhelimesi korvasi lähelle; ja sen lukitus puretaan kun puhelin otetaan pois korvalta.

3.1.5 Useiden puheluiden hallinta

Tällä puhelimella voit käsitellä useita puheluita samanaikaisesti.

Neuvottelupuhelut ⁽¹⁾

Voit asentaa neuvottelupuhelut seuraavasti:

- Aseta puhelu neuvottelupuhelun ensimmäiselle osallistujalle.
- Koske ja valitse **Lisää puhelu**.
- Syötä henkilön puhelinnumero, jonka haluat lisätä neuvotteluun ja koske . Voit myös lisätä osallistujat **Puhelulokeista** tai **Yhteystiedoista**.
- Koske ja valitse **Yhdistä puhelut** käynnistääksesi neuvottelupuhelun.
- Koske päättääksesi neuvottelupuhelun ja poista kaikkien soittajien puhelut.

⁽¹⁾ Verkkoitoimittajastasi riippuen.

3.1.6 Puheluasetukset

Koske ja valitse **Asetukset** puhelimen näytöltä, noudattaen vaihtoehtoja, jotka ovat saatavana olevia:

Näytön asetukset

- **Lajittele** asettaaksesi yhteystietojen näytön toteutuvan etunimen tai sukunimen perusteella.
- **Nimen muoto** Asettaaksesi nimen muodon Etunimi ensimmäiseksi tai Sukunimi ensimmäiseksi.

Pikavastaukset

- Muokataksesi pikavastauksia, joita tullaan käyttämään, kun hylkää puhelun viesteillä.

Puheluasetukset

- Puheposti

Palvelu: Avaa valintaruudun, jossa voit valita operaattorisi vastaajapalvelun tai toisen palvelun.

Asetukset: Jos käytät operaattorisi vastaajapalvelua, tämä avaa valintaruudun, jossa voit syöttää puhelinnumeron, jota voidaan käyttää puhepostin kuunteluun ja hallintaan.

Ääni Valitaksesi ilmoituksen äänen saapuvalle ääniviestille.

Värinä: Merkitse valintaruutu mahdollistaaksesi värinän kun kyseessä on saapuva puheposti.

- **Kiinteät numerovalinnat**

Kiinteä numerovalinnan numero (FDN) on SIM-palvelutilassa, jossa lähtevät puhelut ovat rajoitettuja asetetuihin puhelinnumeroihin. Nämä luvut ovat lisättyjä FDN-luetteloon. Kaikkein tavallisin käytännön FDN-sovellus on vanhempien rajoitukset koskien puhelinnumeroita, joihin lapset voivat soittaa.

Turvallisuussyistä, sinua kehoitetaan mahdollistamaan FDN syöttämällä SIM PIN2, joka yleensä vastaanotetaan palveluntarjoajaltasi tai SIM-valmistajalta.

• Puhelunsiirto

Esiasettaaksesi puhelut, jotka siirretään ollessasi varattu, vastaamattomassa tilassa tai ei-saavutettavissa.

• Puheluesto

Voit aktivoida tai poistaa puheluoston aktivoinnin lähteville ja saapuville puheluille. Alla olevat vaihtoehdot ovat saatavana olevia:

Kaikki lähtevät puhelut: Kaikki lähtevät puhelut estetään.

Kansainväliset lähtevät puhelut Lähtevät kansainväliset lähtevät puhelut estetään.

Kansainväliset pois lukien kotimaiset: Lähtevät kansainväliset puhelut lukuun ottamatta tilaussopimuksen oman maan puheluita, tullaan estämään.

Kaikki saapuvat puhelut: Kaikki saapuvat puhelut estetään.

Saapuvat puhelut verkkovierailussa: Saapuvat puhelut tullaan estämään oleskellessasi ulkomailla.

Peruuta kaikki: Poista kaikki puheluestot.

Vaihda eston salasana: Vaihda alkuperäinen eston salasana puheluoston aktivointia varten.

• Lisäasetukset

Soittajatunnus: Puhelimesi käyttää palveluntarjoajan oletusasetuksia näyttääksesi numerosi lähtevissä puheluisa.

Odottava puhelu: Merkitse valintaruutu ilmoittaaksesi sinulle puhelunaikaisesta saapuvasta puhelusta.

Odottavan puhelun tila: Avaa dialogin, jossa voit tarkistaa odottavan puhelun tilasi.


3.2 Puheluloki

Voit avata puheluhistoriasi koskemalla  puhelimen näyttöä.

Koske yhteystietoa tai numeroa lisätoimintoja varten.

Voit tarkastella puhelun, uudelleen soiton tai takaisin soiton yksityiskohtaisia tietoja yhteystiedon tai numeron jne. osalta.

Tarkastellaksesi koko soittolistaa, koske **Tarkastele koko puheluhistoriaa** alaosassa olevassa näytössä.

Koske  ja valitse **Poista** tai **Tyhjennä puheluhistoria** poistaaksesi kaikki ei-toivotut puhelut tai puheluloki.

3.3 Yhteystiedot.....


Voit katsella ja luoda yhteystietoja puhelimesi ja synkronoida ne Gmail-yhteystietojen tai muiden sovellusten yhteystietojen kanssa Internetissä tai puhelimesi.


3.3.1 Tarkastele yhteystietoja

Nähdäksesi yhteystietosi koske Sovellus-välilehteä  aloitusruudussa ja valitsemalla sitten **Yhteystiedot**.



Poista yhteystieto

Suorita pitkä painallus yhteystiedolla, jonka haluat poistaa kunnes yhteystiedon valokuva muuntuu , koske sitten  ja valitse **Poista**.

 Yhteystieto, jonka olet poistanut tullaan myös poistamaan muista sovelluksista puhelimesi tai verkossa puhelimesi tullessa synkronoiduiksi.


Koske  näyttääksesi yhteystietoluettelon vaihtoehtovalikon.

Seuraavat vaihtoehdot ovat saatavana olevia:

- **Näytettävät yhteystiedot** Valitse mitkä yhteystiedot näytetään.
- **Tuo/Vie** Tuo tai vie yhteystietoja tilien välillä, puhelimessa, SIM-kortilla, sisäisessä tallennustilassa, ja SD-kortilla.
- **Ryhvät** Tarkastele tai luo yhteystietojen ryhmiä
- **Tilit** Hallitse synkronoinnin asetuksia eri tileillä.
- **Asetukset** Avaa yhteystietojen näytön asetukset.
- **Estetyt yhteystiedot -luettelo** Näytä estettyjen yhteystietojen luettelo. Voit myös poistaa halutun yhteystiedon eston koskemalla vastaavaa sovelluksen kuvaketta.


3.3.2 Yhteystiedon lisääminen

Koske  yhteystietoluetteloon luodaksesi uuden yhteystiedon.

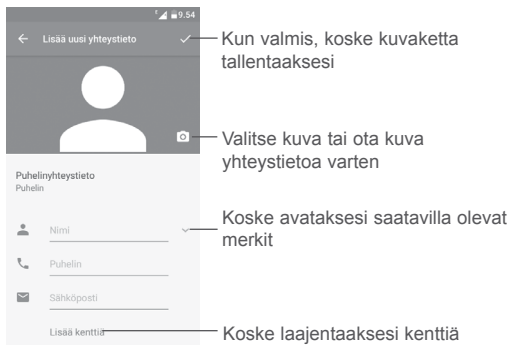

Vieritä ylös ja alas näytöllä siirtyäksesi yhdeltä kentältä toiselle.


Lisää/poista suosikkeja ⁽¹⁾

Lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin, voit koskea yhteystietoa avataksesi yhteystiedon yksityiskohdat näytöltä ja sitten koske  lisätäksesi yhteystiedon suosikkeihin.

Poistaaksesi yhteystiedon suosikeista, koske  yhteystietonäytöllä.


3.3.3 Yhteystietojesi muokkaus

Muokataksesi yhteystietoja, koske  yhteystietojen näyttöä.

Päätettyäsi, koske  tallentaaksesi.

Muuta yhteystiedon oletuspuhelinnumeroa



Oletuspuhelinnumero (numero, johon soitetaan prioriteettina soittaessa tai viestiä lähettäessä) tulee aina olemaan näkyvissä yhteystiedon nimen alla.


Muuttaaksesi oletuspuhelinnumeroa, suorita pitkä painallus numeroon, jonka haluat asettaa oletusnumeroksi yhteystiedon näytöltä, valitse sitten **Aseta oletukseksi**. Tällöin  kuvake tulee näkyviin ennen numeroa.

Tämä valinta on vain saatavilla oleva kun yhteystieto oma useamman kuin yhden numeron.

⁽¹⁾ Vain puhelin- ja tiliyhteystiedot voidaan lisätä Suosikkeihin.


3.3.4 Käytä pikayhteystietoja Androidilla

Koske yhteystietoon avataksesi Pikayhteystiedon Androidia varten, voit sitten koskea  tai numeroa suorittaaksesi puhelun, tai koskea  viestin lähettämiseksi.

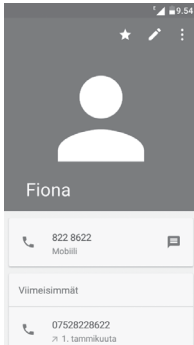


Pikayhteystietopaneelilla saatavilla olevat kuvakkeet riippuvat tiedoista sinulla on yhteystietoja ja sovelluksia ja tilejä varten puhelimesilläsi.

3.3.5 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja jakaminen

Yhteystietojen näytöltä, koske  avataksesi vaihtoehdot valikon, koske **Tuo/Vie**, valitse sitten yhteystietojen tuonti/vienti tiline, SIM-kortin, puhelimen, sisäisen tallennustilan, SD-kortin, jne. osalta.


Voit tuoda yksittäisen yhteystiedon SIM-kortista tai viedä yhteystiedon korttiin valitsemalla tuotavan tai vietävän yhteystiedon ja vahvistamalla toiminnon koskemalla OK.

Voit jakaa vähintään yhden yhteystiedon muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothin tai Gmailin kautta.

Tehdäksesi näin, koske yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa  -kuvaketta, valitse yhteystietonäytöstä **Jaa** ja valitse sitten toiminnossa käytettävä sovellus.



3.3.6 Yhteystietojen näyttö

Voit määritellä minkä yhteystietojen ryhmän haluat näyttää Yhteystiedot-luettelossa. Koske  ja sitten **Näytettävät yhteystiedot** kohdasta yhteystiedot-luettelon näyttö, voit sitten valita mitkä yhteystiedot näytetään.

Koske  ja sitten **Asetukset** lajitellaksesi luettelon **Etunimen** tai **Sukunimen** perusteella, ja asettaaksesi nimen muodon **Etunimi** tai **Sukunimi** ensin.

3.3.7 Yhteystietojen yhdistely/erottelu ⁽¹⁾



Välttääksesi kahdentamista, voit lisätä uuden yhteystiedon tiedot olemassa olevaan yhteystietojen luetteloon.

Koske yhteystietoa, johon haluat lisätä tietoja, koske  syöttääksesi yhteystiedon muokkausnäytölle, koske sitten  ja valitse **Liity**.

Sitten sinua pyydetään valitsemaan yhteystieto, jonka tietoihin haluat liittää ensimmäisen yhteystiedon.


Päätettyäsi, tiedot toisesta yhteystiedosta tullaan lisäämään ensimmäiseen ja toinen yhteystieto ei enää näy yhteystiedot-luettelossa.

⁽¹⁾ Soveltuu vain puhelimen yhteystiedoille.

Erotellaksesi yhteystiedot, koske yhteystietoa, jonka tiedot haluat erotella, koske  syöttääksesi yhteystiedon muokkausnäytölle, koske sitten  ja valitse **Erottele**, koske **OK** vahvistaaksesi.


3.3.8 Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen synkronoiminen

Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia puhelimeen on asennettu.

Lisätäksesi tilin, koske  yhteystiedot-luettelon näytöltä ja valitse sitten **Tilit > Lisää tili**.

Sinua pyydetään valitsemaan tilin tyyppi, jota olet lisäämässä, kuten Google, Henk.koht. (IMAP), jne.

Kuten muidenkin tilityyppien asetusten kanssa, sinun tulee syöttää yksityiskohtaiset tiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, jne.

Voit poistaa tilin ja kaikki liitetyt tiedot puhelimelta. Koske tiliin, jonka haluat poistaa, koske  ja valitse **Poista tili**, vahvista sitten.

Autom. synkronointi


Tilit-näytöllä, koske  ja merkitse **Synkronoi tiedot automaattisesti** -valintaruutu aktivoiaksesi.


4 Viestintä.....

Puhelimesi voi luoda, muokata ja vastaanottaa SMS ja MMS -viestejä.

Siirry kohtaan Aloitusnäyttö ja koske Viestit-kuvaketta  Suosikeissa.

4.1 Kirjoita uusi viesti

Viestiluettelon näytöllä, koske uusi viesti -kuvaketta  kirjoittaaksesi uusia teksti/multimedia -viestejä.




Hae kaikkien viestien läpi



- Näytä koko viestiketju koskettamalla.
- Suorita pitkä painallus viestiketjulla avataksesi muut saatavilla olevat vaihtoehdot tämän yhteystiedon osalta


 Luo uusi viesti koskettamalla.



Tallennettujen yhteystietojen osalta, koske yhteystiedon valokuvaa avataksesi Pikayhteystietopaneelin viestiäksesi yhteystiedon kanssa. Tallentaaksei yhteystiedot, koske  lisääksesi numeron **Yhteystietoihisi**.

Tekstiviestin lähettäminen

Anna vastaanottajan nimi tai matkapuhelinnumero Vastaanottaja-palkkiin , lisätäksesi vastaanottajia koske sitten sisältöpalkkiin ja kirjoita viestin teksti. Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskemalla .

Yli 160 merkin SMS-viesti jaetaan useiksi SMS-viesteiksi. Laskin lähetyksuvakkeen  yläpuolella muistuttaa sinua jäljellä olevista kirjoitusmerkeistä, jotka voidaan syöttää yhteen viestiin.



Erikoismerkit (kuten esim. aksentimerkit) kasvattavat tekstiviestin kokoa myös, mikä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

Multimediaviestin lähettäminen

MMS mahdollistaa sinun lähettävän video-leikkeitä, kuvia, valokuvia, yhteystietoja, kalvoja ja ääniä toiseen yhteensopivaan matkapuhelimeen ja sähköpostiosoitteeseen.

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, jos siihen liitetään mediatiedostoja (esimerkiksi kuvia, video- tai äänitiedostoja tai diakuvia) tai siihen lisätään Aihe-otsikko tai sähköpostiosoitteita.

Lähetääksesi multimediaviestin, syötä vastaanottajan puhelinnumero tai nimi vastaanottajapalkkiin, koske sisältöpalkkia syöttääksesi viestin tekstin.

Koske  avataksesi vaihtoehdot-valikon, koske sitten **Lisää aihe** lisätäksesi aiheen.

Koske  liittääksesi kuvan, videon, äänen, jne.

Kun lopetit, koske  lähettääksesi multimediaviestin.

Liitevaihtoehdot:

- **Kaappaa kuva** Avaa kamera tuottaaksesi uuden liitettävän kuvan.
- **Kaappaa video** Avaa Camcorder tallentaaksesi uuden liitettävän videon.
- **Tallenna ääni** Syötä ääniviestin tallennin tallentaaksesi liitettävän viestin.
- **Yhteystiedot** Syötä Yhteystiedot valitaksesi liitteeksi yhteystiedon.
- **Kuvat** Avaa Galleria tai Tiedostonhallinta valitaksesi kuvan liitteeksi.
- **Videot** Avaa Galleria tai Tiedostonhallinta valitaksesi videon liitteeksi.
- **Ääni** Koske valitaksesi äänitiedoston liitteeksi.
- **Kalenteri** ⁽¹⁾ Avaa kalenteri valitaksesi yhden tai useamman tapahtuman liitettäväksi.
- **Kuvaesitys** Syötä kalvoesitys muokkausnäytölle, koske **Lisää kalvo** luodaksesi uuden kalvon, tai koske olemassa olevaa kalvoa muokataksesi.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



4.2 Hallinnoi viestejä

Kun uusi viesti saapuu, kuvake tulee näkyviin tilapalkin ilmoituksessa. Vedä alas tilapalkki avataksesi ilmoituspaneelin, koske uuteen viestiin avataksesi ja lukeaksesi sen. Voit myös avata viestisovelluksen ja koske viestiin avataksesi sen.

Viestit näkyvät keskusteluna.

Koske viestiin siirtyäksesi viestin muokkausnäytölle:

- Koske soittaaksesi numeroon;
- Koske tallentaaksesi numeron **Yhteystietoihin** tai tarkastellaksesi yhteystiedon yksityiskohtia mikäli numero on tallennettu;
- Vastataksesi viestiin, kirjoita tekstisi, tai koske ja valitse syöttääksesi pikatekstin, yhteystiedon, jne. koske .
- Jos suoritat pitkän painalluksen viestillä, seuraavat vaihtoehdot tulevat saatavana oleviksi: kopioi teksti , jälleen lähetä , poista , muiden vaihtoehtojen valikko , jne.

4.3 Säädä viestiasetukset

Viestiluettelon näytöllä, koske ja valitse **Asetukset**.

SMS mahdollistettu

Avaa vaihtoehdot -valintaruutu tai koske **SMS-sovellus** ⁽¹⁾ muuttaaksesi oletus-SMS-sovelluksen.

Tekstiviesti (SMS)

- **Pyydä toimituskuittaus** Merkitse valintaruutu pyytääksesi toimituksen kuittauksen kullekin tekstiviestille, jonka lähetät.
- **Hallinnoi SIM-kortin viestejä** Koske hallitaksesi tekstiviestejä, jotka ovat tallennettuina SIM-kortillesi.
- **Muokkaa pikatekstiä** Koske lisätäksesi tai muokataksesi viestimallipohjia.
- **SMS-palvelukeskus** Avaas ponnahdus-ikkuna tuodaksesi palvelukeskuksen numeron näytölle.
- **Voimassaolojakso** Valitse voimassaolojakso, jonka aikana verkkotoimittaja jatkaa viestin lähettämistä mikäli sitä ei voida heti toimittaa.
- **SMS-tallennustilan sijainti** Valitse puhelimesi tai SIM-korttisi SMS-tallennustilaksi.
- **Aakkosten hallinta** Valitse Aakkostila.
- **SMS-allekirjoitus** ⁽¹⁾ Merkitse valintaruutu mahdollistaaksesi SMS-allekirjoituksen.
- **Muokkaa SMS-allekirjoitusta** ⁽¹⁾ Koske avataksesi SMS-allekirjoituksen muokkausnäytöllä.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Multimediaviestit (MMS)

- **Ryhmäviestintä** Mahdollistettuna, voit lähettää yksittäisen viestin useille vastaanottajille.
- **Pyydä toimituskuittaus** Pyytää toimituskuittauksen jokaiselle lähettämällesi multimediaviestille.
- **Pyydä luettu-kuittaus** Pyytää kuittaksen sen osalta onko vastaanottaja lukenut lähettämäsi multimediaviestin.
- **Lähetä luettu-kuittaus** Lähettää automaattisesti luettu-kuittauksen lähettäjälle, mikäli tämä on pyytänyt sitä.
- **Automaattinen nouto** Automaattisesti lataa koko MMS-viestin (mukaan lukien viestin runko ja liite) puhelimeesi. Ladataksesi vain MMS-viestin otsikon, jätä valintaruutu merkitsemättä.

• **Automaattinen nouto verkkovierailussa** Merkitse valintaruutu mahdollistaaksesi automaattisen noudon verkkovieraillessa.

• **Luontitila** Valitse luonnin tila.

• **Viestin enimmäiskoko** Koske muuttaaksesi viestin enimmäiskokoa.

• **Tärkeys** Asettaaksesi prioriteetin.

Ilmoitukset

- **Viesti-ilmoitukset** Viesti-ilmoitukset tulevat näkyviin tilapalkissa.
- **Mykistä** Valitse kesto mykistääksesi puhelimesi uuden viestin saapuessa, tai kytke pois päältä mykistys poistamalla merkintä **Mykistys-valintaruudusta**.
- **Ääni** Valitse soittoaäni uusien viestien ilmoitusääneksi.
- **Ponnahdusilmoitukset** Näyttää ponnahdus-ikkunan push-ilmoituksille jos mahdollistettu.


Yleistä

- **Viestin kirjasinkoko** Valitse viestin kirjasinkoko.
- **Poista vanhat viestit** Poistaa vanhat viestit kun enimmäislukumäärä tallennettuja viestejä saavutetaan. Poistaaksesi käytöstä toiminnon, poista valintaruudun merkintä.
- **Tekstiviestien määrän rajoitus** Koske asettaaksesi tekstiviestien lukumäärä, jotka tallennetaan keskustelua kohti.
- **Multimediaviestien määrän rajoitus** Koske asettaaksesi multimediaviestien lukumäärä, jotka tallennetaan keskustelua kohti.
- **Mahdollista CB-soittoääni** Merkitse/poista merkintä valintaruudusta ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä tiedotteen soittoaänen.
- **Valitse CB-soittoääni** Valitse soittoaäni tiedotteelle.
- **Tiedotepalvelu** Ottaaksesi käyttöön tai poistaaksesi käytöstä tiedotepalvelun tai valitaksesi kielen ja kanavan sitä varten.
- **Mahdollista WAP PUSH** Merkitse/poista merkintä valintaruudusta ottaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä push-viestien kuittauksen verkosta.

5 Kalenteri ja Herätyskello ja Laskin


5.1 Kalenteri..... (1) (2)

Käytä kalenteria pitääksesi kirjaa tärkeistä kokouksista, tapaamisista, jne.




Avataksesi kalenterin, koske Sovellukset-välilehteä  Aloitusnäytöltä, koske sitten **Kalenteri**.

5.1.1 Monitilanäkymä

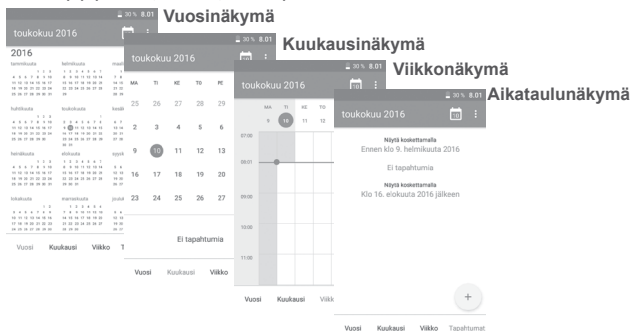PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)




PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Muuttaaksesi Kalenterinäkömää, koske  -kuvaketta kuukauden nimen vieressä avataksesi kuukausinäkömään, tai koske  ja valitse **Aikataulu**, **Päivä**, **3-päiväinen**, **Viikko** tai **Kuukausi** avataksesi eri näkömään. Koske kuvaketta  (3) palataksesi tämän päivän näkömään.

(1) Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



(2) Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

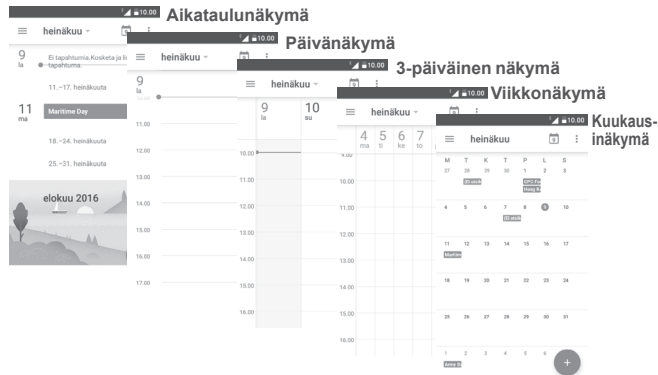(3) Luku ilmaisee päivämäärää.



5.1.2 Luodaksesi uusia tapahtumia

Voit lisätä uusia tapahtumia mistä tahansa Kalenterinäkömäästä.




- Koske .
- Täydennä kaikki vaaditut tiedot tälle uudelle tapahtumalle. Jos kyseessä on kokopäivän kestävä tapahtuma, voit kytkeä päälle **KOKO PÄIVÄ** -painikkeen.
- Kutsu henkilöitä tapahtumaan. Syötä vieraiden sähköpostiosoitteet ja erottele pilkuilla. Tällöin kaikki vieraat vastaanottavat kutsun Kalenterista ja Sähköpostista (1).
- Lopetettuasi, koske  (2) tai **TALLENNA** (1) ylänäytöltä.

Ennen kuin voit lisätä tapahtuman, sinun on lisättävä laitteeseen vähintään yksi kalenteritili ja otettava kalenteri näkyviin.



(1) Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(2) Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.1.3 Poistaaksesi tai muokataksesi tapahtumaa

- Koske tapahtumaa avataksesi sen yksityiskohtaisen näytön, koske sitten  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ muokataksesi tapahtumaa, tai koske  ⁽¹⁾ tai **POISTA** ⁽²⁾ poistaaksesi.

5.1.4 Tapahtumamuistutus


Jos tapahtumalle on asetettu muistutus, tulevan tapahtuman kuvake  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ tulee näkyviin tilapalkilla ilmoituksena kun muistutusaika saapuu.

Koske ja vedä alas tilapalkkia avataksesi ilmoituspaneelin, koske tapahtuman nimeä katsellaksesi Kalenterin ilmoitusluetteloa.

Koske **Takaisin** -painiketta pitääkesi muistutukset odottamassa tilapalkilla ja ilmoituspaneelissa.



5.2 Aika.....



Matkapuhelimessasi on sisään rakennettu kello. Avataksesi sen, koske Sovellukset-välilehteä  Aloituspainikeltä, koske sitten **Kello**.

5.2.1 Hälytys



Asettaaksesi hälytyksen

Kohdasta **Aika**-näyttö, koske  syöttääksesi **Hälytykset**-näytön, koske sitten  to lisätäksesi uuden hälytyksen. Seuraavat vaihtoehdot tulevat näkyviin.


- **Aika** Koske lukuja asettaaksesi hälytyksesi ajan.
- **Toista** Merkitse toiston valintaruutu ja valitse sitten päivät, jolloin haluat hälytyksesi kytketyksi pois päältä.
- **Soittoääni** Valitse hälytyksen soittoaäni.
- **Värinä** Merkitse valintaruutu aktivoiaksesi/poistaaksesi värinähälytyksen aktivoinnin.
- **Tunniste** Koske asettaaksesi hälytyksen nimen.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Koske  alla olevaa jo olemassa olevaa hälytystä laajentaaksesi muokkausnäyttöä. Koske  poistaaksesi hälytyksen.

Säätääksesi hälytyksen asetukset

Koske  **Hälytykset**-näytöltä. Seuraavat vaihtoehdot tulevat saatavilla oleviksi kohdassa **Asetukset**:

Kello

- **Tyyli** Koske asettaaksesi **Analogisen** tai **Digitaalisen** tyylin.
- **Automaattinen aloituskello** Lisää automaattisesti aloituskellon matkustaessa ulkona. Poistaaksesi sen käytöstä, poista valintaruudun merkintä.
- **Aloitusaikavyöhyke** Koske asettaaksesi Aloitusaikavyöhykkeen.

Hälytykset

- **Hiljennä ajalla** Valitse hiljennysaika.
- **Torkun pituus** Koske valitaksesi torkun pituuden.
- **Hälytyksen äänenvoimakkuus** Koske asettaaksesi hälytyksen äänenvoimakkuuden.
- **Äänenvoimakkuuspainikkeet** Äänenvoimakkuuden esiasetus ylös/alas -painikkeiden toiminnoilla kun kuuluu hälytysääni: **Torkku, Hylkää, tai Älä tee mitään.**
- **Aloita viikko päivällä** Valitse käynnistääksesi viikon **Lauantaina, Sunnuntaina, tai Maanantaina alkavaksi.**
- **Käännä ympäri aktivoiaksesi** ⁽¹⁾ Kytke päälle kytkin aktivoiaksesi ympärikäännön käyttäytymisen hälytyksen asettamiseksi **Torkkutilaan** tai pysäyttämiseksi.

5.2.2 Maailmankello

Tarkastellaksesi maailmankelloa, koske  **Aika**-näyttöä.

- Koske  lisätäksesi aikavyöhykkeen luettelosta.


⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.2.3 Lähtölaskenta

Aika-näytöstä, koske  syöttääksesi **Laskenta**-näytön.

Koske lukuja asettaaksesi laskenta-ajan. Syötä aika lukuarvoina tunneissa, minuuteissa ja sekunneissa.

Koske  käynnistääksesi laskennan.

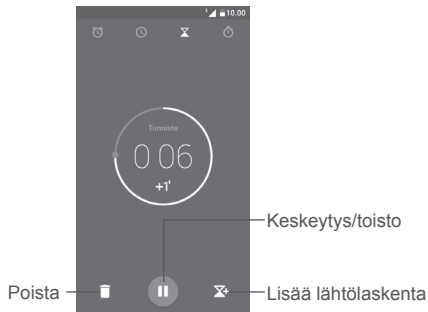

5.2.4 Ajastin


Aika-näytöltä, koske  syöttääksesi **Ajastin**-näytön.

Koske  käynnistääksesi ajastimen.

Näytä tallenteiden luettelo päivitetävän ajan mukaisesti: Kosketa .

Keskeytä: Kosketa .

Jaa ajastin Bluetoothiin, Gmailiin, jne. välityksellä: Kosketa .

Poista tallenne: Kosketa .

5.3 Laskin.....







Ratkaistaksesi matemaattisen ongelman **Laskimella**, koske Sovellukset-välilehteä  Aloitusnäytöltä, koske sitten **Laskin**.

On kaksi saatavana olevaa paneelia: Peruslaskenta ja tieteellinen laskenta.

Vaihtaaksesi paneelin välillä, valitse yksi seuraavista kahdesta tavasta:

- Pyyhkäise peruslaskentanäyttöä vasemmalle avataksesi tieteellisen laskennan.
- Tai käännä laite vaakatason tilaan peruspaneelista avataksesi tieteellisen laskennan. Tämä vaihtoehto on vain saatavilla oleva jos **Asetukset > Näyttö > Automaattinen näytön kierto** ⁽¹⁾ tai **Kun laitetta kierretään** ⁽²⁾ > **Kierrä näytön sisältöä** on päällä.

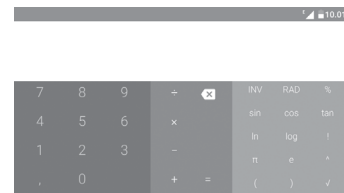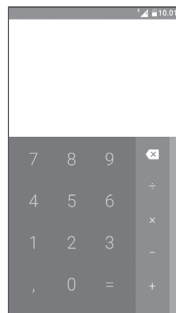

Syötä numero ja aritmeettisesti suoritettava toimenpide, syötä seuraava luku, koske sitten "=" nähdäksesi tuloksen. Koske  poistaaksesi luvut yksi kerrallaan, tai suorita pitkä painallus  poistaaksesi kaikki kerralla.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

6 Yhteyden muodostaminen.....

Puhelimesi voi muodostaa yhteyden Internetiin käyttämällä joko GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾ tai Wi-Fiä.

6.1 Internet-yhteyden luominen




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelimesi on SIM-kortti, puhelin määrittää mobiiliverkkopalvelun automaattisesti: GPRS, EDGE, 3G tai 4G ⁽¹⁾. Jos verkkoon ei ole muodostettu yhteyttä, voit kytkeä päälle mobiilitiedot kohdassa **Asetukset > Tietojen käyttö**.

Voit tarkistaa käyttämäsi verkkoyhteyden koskemalla Sovellus-välilehteä aloitusruudussa ja siirtyä sitten kohtaan **Asetukset > Lisää > Mobiiliverkot > Tukiasemien nimet** tai **Verkko-operaattorit**.

Luodaksesi uuden tukiaseman

Uusi mobiili verkkoyhteys voidaan lisätä puhelimeesi seuraavilla askelilla:

- 1 Koske  Pika-asetukset palkissa siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
- 2 Koske **Lisää > Mobiiliverkot > Tukiasemien nimet**.
- 3 Koske sitten  ja **Uusi APN** lisätäksesi uuden APN:n.
- 4 Syötä vaaditut APN-tiedot.
- 5 Lopetettuasi, koske  ja **Tallenna**.


Aktivoidaksesi/Poistaaksesi Tiedonsiirron vierasverkossa

Voit muodostaa yhteyden tai purkaa yhteyden tietopalveluun tarpeidesi mukaan verkkovierailun aikana

- 1 Koske  pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- 2 Koske **Lisää > Mobiiliverkot > Tiedonsiirto vierasverkossa**.

3 Kytke päälle kytkin  salliaksesi tietojen käytön verkkovierailun aikana. Kytke pois päältä välttääksesi merkittäviä verkkovierailun kustannuksia jos ei käytössä.

4. Kun tiedonsiirto verkkovierailussa on poistettu käytöstä, voit yhä suorittaa tiedonsiirtoa Wi-Fi-yhteydellä (ks. “6..1..2 Wi-Fi”).

Asettaaksesi halutun verkkotilan

- 1 Koske  pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.



- 2 Koske **Lisää > mobiiliverkot > Haluttu verkon tyyppi**.

3 Valitse **UMTS/GSM (auto)/vain UMTS/vain GSM ⁽¹⁾** tai **4G/3G/2G ⁽²⁾** halutuksi verkon tilaksi.

6.1.2 Wi-Fi

Voit luoda Internet-yhteyden, kun puhelin on langattoman verkon käyttöalueella. Wi-Fi-toimintoa voi käyttää puhelimesi, vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon




- 1 Koske  Pika-asetukset palkkiin siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**, koske sitten **Wi-Fi**.
2. Koske kytke  kytkeäksesi Wi-Fin päälle/pois päältä.
3. Kytke päälle Wi-Fi: yksityiskohtaiset tiedot kaikista havaituista Wi-Fi-verkoista on näkyvillä kohdassa Wi-Fi-verkot.
4. Koske Wi-Fi-verkkoa muodostaaksesi siihen yhteyden. Jos verkko, jonka valitsi on varmistettu, tarvitset syötettävän salasanan tai muun tunnistetiedon (ota yhteyttä verkko-operaattorin yksityiskohtien osalta). Kun päätetty, koske **MUODOSTA YHTEYS**.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).



Aktivoidaksesi ilmoituksen kun uusi verkko havaitaan

Kun Wi-Fi on päällä ja verkko-ilmoitus on aktivoitu, Wi-Fi-kuvake tulee näkyviin tilapalkilla kun puhelin havaitsee saatavilla olevat langattomat verkot. Seuraavat askeleet aktivoivat ilmoitustoiminnon kun Wi-Fi on päällä:

- 1 Koske  pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Koske Wi-Fiin, koske sitten  ja valitse **Lisätoiminnot**.
3. Koske **Verkko-ilmoitus** -kytkintä  aktivoitaksesi/poistaaksesi tämän toiminnon aktivoiminnin.

Lisätäksesi Wi-Fi-verkon

Kun Wi-Fi on päällä, voit lisätä uusia Wi-Fi-verkkoja mieltymystesi mukaisesti.

- 1 Koske  pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
- 2 Koske **Wi-Fiä**, koske sitten  ja valitse **Lisää verkko**.
3. Syötä verkon nimi ja kaikki vaaditut verkkotiedot.
4. Koske **TALLENNA**.

Unohtaaksesi Wi-Fi-verkon

Seuraavat askeleet estävät automaattisten yhteyksien muodostamisen verkkoihin, joita et enää halua käyttää.


1. Kytke päälle Wi-Fi, mikäli se ei vielä ole päällä.
2. Wi-Fi-näytöllä, pitkä painallus tallennetun verkon nimelle.
3. Valitse **Unohda verkko** valintaruudussa, joka avautuu.

6.2 Yhteyden muodostus Bluetooth-laitteisiin⁽¹⁾


Bluetooth on lyhyen kantaman langaton viestintäteknologia, jota voit käyttää tietojen vaihtamisessa, tai muodostaa yhteyden toisiin Bluetooth-laitteisiin erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Tietoja vaihtaaksesi, koske  Pika-asetukset palkilla siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**, koske sitten **Bluetooth**. Laitteesi ja toiset saatavilla olevat yksiköt näkyvät näytöllä.

Kytkeäksesi Bluetoothiin päälle


Koske  kytkeäksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä.

Tehdäksesi puhelimestasi tunnistettavamman, voit muuttaa puhelimesi nimeä, joka on näkyvillä muille.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth**.
2. Koske  ja valitse **Nimeä tämä laite uudelleen**.
3. Syötä nimi, ja koske **NIMEÄ UUDELLEEN** vahvistaaksesi.


Muodostaaksesi yhteyden/liittääksesi puhelimesi Bluetooth-laitteen kanssa

Vaihtaaksesi tietoja toisen laitteen kanssa, sinun tulee kytkeä Bluetooth päälle ja parimuodostaa puhelimesi Bluetooth-laitteen kanssa, jonka kanssa haluat vaihtaa tietoja.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Bluetooth**.
2. Koske  ja valitse **Virkistä**.
3. Koske haluttua Bluetooth-laitetta luettelossa.
4. Valintaruutu tulee näkyviin, koske **PARIMUODOSTA** vahvistaaksesi.
5. Jos parimuodostus on onnistunut, puhelimesi muodostaa yhteyden laitteeseen.

⁽¹⁾ Sinua kehoitetaan käyttämään ALCATEL Bluetooth -kuulokkeita, jotka ovat testattuja ja todennettuja yhteensopiviksi puhelimesi kanssa. Voit siirtyä sivustolle www.alcatel-mobile.com koskien lisätietoja ALCATEL Bluetooth-kuulokkeiden osalta.

Poistaaksesi yhteyden/parimuodostuksen Bluetooth-laitteesta

1. Koske  laitteen nimen jälkeen, josta haluat purkaa parimuodostuksen.
2. Koske **UNOHDA** vahvistaaksesi.

6.3 Yhdistäminen tietokoneeseen USB-liitännän kautta

USB-kaapelin avulla voit siirtää mediatiedostoja ja muita tiedostoja puhelimesta tietokoneeseen tai päinvastoin.


Yhdistäminen:

1. Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Vastaanotat ilmoituksen "Yhdistetty medialaitteena" tai "USB-latausta varten".
2. Koske avataksesi ilmoituksen, sitten, seuraavassa valintaikkunassa, valitse tapa, jolla haluat siirtää tiedostot.



Varmista ennen MTP-toiminnon käyttämistä, että ohjain (Windows Media Player 11 tai uudempi versio) on asennettu.

Sisäiseen tallennustilaan siirrettyjen tai ladattujen tietojen etsiminen:

1. Avaa sovellusluettelo  koskemalla sovellusvälilehteä aloitusruudussa.
2. Avaa **Tiedostonhallinta**.

Kaikki ladatut tiedostot tallennetaan **Tiedostonhallinta**-sovellukseen, jossa voit esimerkiksi tarkastella mediatiedostoja (kuten videoita, valokuvia ja musiikkia), muuttaa tiedostojen nimeä ja asentaa sovelluksia puhelimesi.

6.4 Puhelimesi mobiiliin tiedonsiirtoyhteyden jakaminen



Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta (Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta) tai enintään kahdeksan laitteen kanssa yhtäaikaisesti muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-yhteyspisteeksi tai Bluetooth-yhteyden kautta.





Tietojen jakaminen voi tuottaa ylimääräisiä verkkokuluja verkkooperaattorin toimesta. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa lisämaksuja.

Jakaaksesi puhelimesi tiedonsiirtoyhteyden USB:n välityksellä



Kytke puhelin tietokoneen USB-porttiin puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > Jakaminen ja kannettava yhteyspiste**.
3. Koske kytkintä  **USB-jakamisen** jälkeen aktivoidaksesi/poistaaksesi tämän toiminnon aktivoinnin.

Jakaaksesi puhelimesi tiedonsiirtoyhteyden siirrettävänä Wi-Fi-yhteyspisteenä


1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > Jakaminen ja kannettava yhteyspiste > Wi-Fi-yhteyspiste**.
3. Koske kytkintä  aktivoidaksesi/poistaaksesi tämän toiminnon aktivoinnin.

Jakaaksesi puhelimesi tietoyhteyden Bluetoothin välityksellä

1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > Jakaminen ja kannettava yhteyspiste**.
3. Kytke päälle kytkin  **Bluetooth-jakamisen** jälkeen aktivoidaksesi tämän toiminnon.

Nimetäksesi uudelleen tai suorittaaksesi kannettavan yhteyspisteen turva-asetukset


Kun kannettava Wi-Fi-yhteyspiste on aktivoitu, voit muuttaa puhelimesi Wi-Fi-verkon (SSID) nimeä ja varmistaa sen Wi-Fi-verkon.

1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > Jakaminen ja kannettava yhteyspiste > Wi-Fi-yhteyspiste**.
3. Koske **Asenna Wi-Fi-yhteyspiste** muuttaaksesi verkon SSID:a tai asettaaksesi verkkosi turva-asetukset.
4. Koske **TALLENNA**.

6.5 Virtuaaliin yksityisverkkoihin yhteyden muodostus

Virtuaaliset yksityisverkot (VPN:t) mahdollistavat sinun liittävätn resurssija varmistetun paikallisverkon sisäpuolelle tämän verkon ulkopuolelta. VPN:t ovat yleensä otettuja käyttöön yhtiöiden, koulujen ja muiden instituutioiden toimesta, niin että näiden omistajat voivat vierailia paikallisverkon resurssissa, kun eivät ole kyseisen verkon sisäpuolella, tai kun yhteys on muodostettu langattomaan verkkoon.

Lisätäksesi VPN:n

1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > VPN** ja koske sitten +.
3. Näytöllä, joka avautuu, noudata pääkäyttäjäsi ohjeita määrittelläksesi kunkin VPN-asetuksen osan.
4. Koske **TALLENNA**.


VPN lisätään luetteloon VPN-asetusten näytöllä.



Ennen VPN:n lisäämistä, sinun tulee asettaa näyttökuvio, PIN-tunnus tai salasana puhelintasi varten.

Muodostaaksesi/purkaaksesi VPN:n yhteyden

Yhdistääksesi VPN:n:


1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > VPN**.
3. VPN:t, jotka olet lisännyt, ovat luetteloituja; koske VPN:ää, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Valintaruudussa, joka avautuu, syötä kaikki pyydetty tunnistetiedot ja koske **MUODOSTA YHTEYS**.

Yhteyden purkamiseksi:

Avaa ilmoituspaneeli ja koske ilmoitukseen koskien VPN-yhteyden purkamista.

Muokataksesi/poistaaksesi VPN:n

Muokataksesi VPN:ää:

1. Koske  Pika-asetukset palkkia siirtyäksesi kohtaan **Asetukset**.
2. Siirry kohtaan **Lisää > VPN**.
3. VPN:t, jotka olet lisännyt, ovat luetteloituja; suorita pitkä painallus VPN:llä, jota haluat muokata.
4. Valitse **Muokkaa profiilia** valintaruudussa, joka avautuu.
5. Muokkauksen jälkeen, koske **TALLENNA**.

Poistaaksesi:

Suorita pitkä painallus VPN:llä, jonka haluat poistaa, valintaruudussa, joka avautuu, valitse **Poista profiili**.

7 Multimediasovellukset

7.1 Kamera.....

Matkapuhelimesi on varustettu kameralla valokuvien ottamista ja videoiden kuvausta varten.



Ennen kamerasi käyttöä, varmista että poistit linssin suojakannen välttääksesi sen vaikutusta kuvasi laatuun.

Ottaaksesi kuvan puhelimesi ollessa aktiivinen, koske **Kamera** Aloitusnäytölläsi.



Jos puhelin on lukittu, paina Virta-painiketta ja sitten pyyhkäise kamerasi kuvaketta vasemmalle avataksesi kamerasi.




Ottaaksesi kuvan

Näyttö toimii näkymän hakijana. Aseta kohde tai maisema etsimelle, koske  ottaaksesi kuvan, joka tallennetaan automaattisesti. Voit myös suorittaa pitkän painalluksen  ottaaksesi ylivalotuskuvia.

Kuvataksesi videon





Koske  alaoikealle näytöllä käynnistääksesi videotallennuksen. Voit myös koskea laajaan keskus  kuvakkeeseen ottaaksesi kuvan videon tallennuksen aikana.

Koske  pysäyttääksesi tallennuksen. Video tallennetaan automaattisesti.

7.1.1 Kuvauksen tila


Pyyhkäise navigointivalikkoa vaihtaaksesi tilaa; Koske tilan nimeä navigoidaksesi sen etsimelle.

Takakameralla kuvauksen tila


- **QR-koodi** Avaa QR-koodin skannaus.
- **PANO** Kytke päälle panoraama-toiminto. Koske suljin-painiketta aloittaaksesi panoraamakuvan ottamisen ja siirrä puhelinta tasaisesti näytöllä olevaa linjaa seuraten. Kun esikatselunäkymä on täynnä, puhelin automaattisesti tallentaa valokuvan.
- **Normaali** Oletuskuvaustila.
- **Polaroidi** Vaihda Polaroidi-kuvaukseen. Oletuksena, Polaroidi yhdistää kaksi kuvaa yhdeksi kuvaksi. Koske  tuodaksesi näytölle lisävaihtoehtoja. Koske sitten  sisällyttääksesi yhden kuvan kuvaan, tai  parsiaaksesi neljä kuvaa yhdeksi kuvaksi, tai  sulkeaksesi vaihtoehdot.
- **Kasvojen kauneus** Koske mahdollistaaksesi kasvojen kauneuden kuvauksen aikana.

- **HDR** Koske **HDR** näytöllä yläkeskellä kytkeäksesi päälle HDR:n (high-dynamic range) -toiminto. HDR-valokuvat voi kaapata laajemman määrän varjoa ja kirkkautta yhdistelemällä erilaisia altistumisia (huomioi että tämä ei ole yleensä sovelias valokuville, joissa on nopeaa liikettä). Puhelin tallentaa sitten automaattisesti HDR-kuvat.

7.1.2 Asetukset



- **GPS-paikannustiedot** Kytke päälle kytkin  merkitäksesi valokuvia tai videoita paikannustiedoilla. Sinun tulee ensin kytkeä päälle GPS- ja langattomat verkot.
- **Altistus** Valitse altistusaika valintaruudussa, joka avautuu.
- **Värin vaikutus** Koske valitaksesi värin vaikutuksen tarvittaessa.
- **Näkymätila ⁽¹⁾** Valitse näkymätila **Automaattinen**, **Yö**, **Auringonlasku**, **Juhlat**, jne. joukosta.
- **Valkotasapaino** Valitse valkotasapainon tila.
- **Kuvan ominaisuudet** Koske asettaaksesi **Terävyyden**, **Sävykylläisyyden**, **Kirkkauden**, ja **Kontrastin** asteen.
- **Palauta oletukset** Palauta kamerasetukset.

Kamera

Koske  -kytkintä kytkeäksesi päälle tai pois päältä **Sulkimen äänen**, **Sulkimen nollaviiveen**, **Kasvojen havaitsemisen**, **Elekuvan**, **Hymy kuvan**, ja **Automaattisen kuvaustilan havaitsemisen** valokuvaa ottaessa.

- **Itseajastin** Koske asettaaksesi tauon keston ennen kuin otat kuvat.
- **Kuvakoko** Valitse kuvakoko valintaruudulla, joka avautuu.
- **Esikatseelukoko** Koske asettaaksesi esikatselelukuon **Kokonäytöksi** tai **Vakioksi (4:3)**.
- **ISO** ISO päättelee kuinka herkkä kuva-anturi on valolle. Alempi ISO-luku, vähäisempi nopeus. Korkeampi ISO-luku, suurempi nopeus. Koske muuttaaksesi ISO-asetuksesi tilaan **Auto**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Video

- **EIS** Sähköinen kuvan vakautin (EIS) -ominaisuus on mahdollistettu oletuksena.. Se auttaa vähentämään sumeutta, joka liittyy kamerasi liikkeeseen valotuksen aikana. Poistaaksesi sen käytöstä, kytke pois päältä kytkin .
- **Mikrofoni** Mikrofoni on jo päällä video-kuvausta varten. Koske kytkintä  kytkeäksesi sen pois päältä.
- **Audio-tila** Aseta audio-tilaksi **Kokous** tai **Normaali**.
- **Ajastettu aikaväli** Valitse ajastettu aikaväli tai kytke se pois päältä.
- **Videon laatu** Esiaseta videon kuvauslaatu.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

7.2 Galleria.....




Galleria toimii mediasoittimena valokuvien katselua ja videoiden toistoa varten.

Avataksesi Galleriasi, koske **Galleriaa** Aloitusnäytöllä.



Tarkastellaksesi kuvia/toistaaksesi videoita

Kuvat ja videot ovat näkyvillä albumeissa **Galleriassa**.

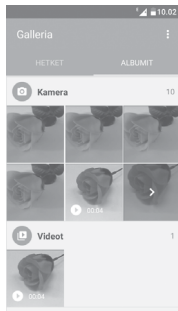

- Koske albumiin. Kaikki kuvat tai videot levittäytyvät näytön yli.
- Koske kuvaa/videota katsellaksesi tai toistaaksesi sen.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle katsellaksesi edellisiä tai seuraavia kuvia/videoita.

Kuvien kanssa työskentely

Voit työskennellä kuvien kanssa kiertämällä tai rajaamalla niitä, jakamalla niitä ystäviensä kanssa, asettamalla niitä yhteystietojen kuviksi tai taustakuviksi, jne.

Paikanna kuva, jonka kanssa haluat työskennellä, ja koske kuvaa kokonäytön katselutilassa. Koske -kuvaketta jakaaksesi kuvan, tai muokkaus-kuvaketta muokataksesi kuvaa. Koske ja valitse **Aseta...** asettaaksesi kuvan yhteystiedon kuvaksi tai taustakuvaksi.



Koske kokonäytön kuvanäkymää muokataksesi kuvaa **Muokkaimen (Oletus)** tai **Polaroid-muokkaimen avulla**.

Muokkain (Oletus)



 Aseta efektit kuten **Booli**, **Vintage**, **M/V**, **Valkaistus**, jne.




 Lisää raja.

 **Rajaa**, **Suorista**, **Kierrä**, **Peilaa** tai **Piirrä** kuva.

 Säädä kuvan väriä.

Erätoimenpide

Galleria toimittaa monivalinnan toiminnon, voit työskennellä kuvien/videoiden kanssa erinä.

HETKET tai **ALBUMIT** -näytöllä, koske  ja sitten **Valitse** nimike aktivoidaksesi erätoiminnon tilan (voit myös suorittaa pitkän painalluksen yhdellä albumilla/kuvalla), koske sitten videoita/kuvia, joiden kanssa haluat työskennellä. Koske  jakaaksesi, tai  poistaaksesi valitut nimikkeet.

7.3 Musiikki




Voit toistaa musiikkitiedostoja, jotka ovat tallennettuja puhelimesi tai microSD-kortille. Musiikkitiedostot voidaan ladata tietokoneeltasi puhelimelle tai microSD-kortille käyttämällä USB-johtoa.

Toistaaksesi musiikkiasi, kosketa **Musiikkia** Aloitusnäytöllä.

Löydät neljä luokkaa, joissa kaikki kappaleet ovat merkitty luottamuksellisiksi: **Esiintyjät**, **Albumit**, **Kappaleet**, ja **Soittoluettelot**. Koske näiden välilehtiä avataksesi luettelot.

7.3.1 Musiikin toisto

Koske kappaletta toistaaksesi sen.

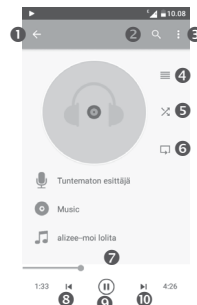

- 1 Siirry takaisin edelliselle näytölle.
- 2 Hae musiikkia puhelimesi tai microSD-kortilla.
- 3 Avaa vaihtoehdot -valikko.
- 4 Avaa soittolista.
- 5 Koske kytkeäksesi päälle tai pois päältä sekoitustilan.
- 6 Koske kuvaketta valitaksesi toiston tilan: **Toistaa kaikki kappaleet**, **Toistaa nykyisen kappaleen**, **Toisto on pois päältä**.
- 7 Vedä soittopäätä ohittaaksesi mitään kohtaa kappaleessa.
- 8 Palaa edelliseen kappaleeseen
- 9 Toista/keskeytä.
- 10 Siirry seuraavaan kappaleeseen.




Kappaleita soittaessa Musiikki-sovelluksella voit yhä Keskeyttää, Toistaa tai Ohittaa musiikkikappaleita jopa silloin kun näyttö on lukittu.

8

Muut

8.1 Tiedostonhallinta



Hallitaksesi tiedostoja puhelimesi, koske Sovellus-välilehteä  Aloitussnäytöllä, valitse sitten **Tiedostonhallinta**.

Tiedostonhallinta toimii sekä ulkoisessa SD-kortissa että puhelimen tallennustilassa.


Tiedostonhallinta näyttää kaikki tiedot, jotka ovat tallennettuina sekä microSD-kortin että puhelimen tallennustilaan, mukaan lukien sovellukset, mediatiedostot; videot, kuvat tai äänet, jotka olet kaapannut; muut tiedot siirretään Bluetoothiin, USB-johdon, jne. välityksellä.

Ladatessasi sovelluksen tietokoneelta puhelimeen, voit paikantaa sovelluksen Tiedostonhallinnassa, sitten koske sitä asentaaksesi sen puhelimeesi.

Tiedostonhallinta mahdollistaa sinun suorituksen tehokkaasti ja olevan todella tehokas seuraavien tavanomaisten toimintojen osalta: luo (ali-) kansio, avaa kansio/tiedosto, tarkastele, nimeä uudelleen, siirrä, kopioi, poista, toista, jaa, jne.

8.2 Äänitallennin.....



Tallentaaksesi ääntä tai äänimuistion, koske Sovellus-välilehteä  kohdasta Aloitussnäyttö, valitse sitten **Ääninauhuri**.

Ääninauhuri mahdollistaa sinun tallentavan ääntä sekuntien/tuntien ajan:


8.3 Radio



Puhelimesi on varustettu radiolla ⁽¹⁾ RDS ⁽²⁾ -toiminnolla. Voit käyttää sovellusta perinteisenä radiona tallennetuilla kanavilla tai visuaalisilla tiedoilla, jotka liittyvät näkyvillä olevaan radio-ohjelmaan, mikäli kytketyt asemille, jotka tarjoavat visuaalista radio-palvelua.

Kuunnellaksesi radiota, koske Sovellus-välilehteä  Päänäytöltä, valitse sitten **Radio**.

Aseta paikalleen kuulokkeet kuunnellaksesi radiota. Kuulokkeita käytetään antennina radiota varten.

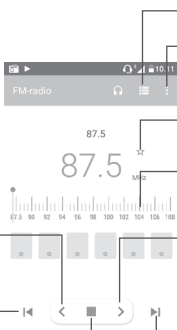

Koske avataksesi tallennettujen kanavien luettelon
Avaa vaihtoehdovaiikko
Koske lisätäksesi nykyisen aseman suosikkeihin tai poistaaksesi sen suosikeista
Vedä muuttaaksesi nykyisen taajuuden

- Koske lisätäksesi 0,1MHz
- Suorita pitkä painallus hakeaksesi ja siirtyäksesi lähimpänä olevaan alhaisen taajuuden kanavaan
- Siirry edelliseen tallennettuun kanavaan
- Toista/Tauko

Koske vähentääksesi 0,1MHz
Suorita pitkä painallus hakeaksesi ja siirtyäksesi lähimpänä olevaan korkean taajuuden kanavaan
Siirry seuraavaan tallennettuun kanavaan

⁽¹⁾ radion laatu riippuu radioaseman katteesta kyseisellä alueella.

⁽²⁾ Riippuen palveluntarjoastasi ja markkinoista.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot

- **Skannaa kanavat** Skannaa kaikki saatavana olevat kanavat.
- **Muokkaa nimeä** Muokkaa kanavan nimeä
- **Poista** Poista nykyinen kanava
- **Syötä taajuus** Syötä taajuus manuaalisesti kytkeäksesi kanavan päälle.
- **Aseman tiedot** Merkitse valintaruutu tuodaksesi esiin aseman tiedot.
- **Poistu** Kytke radio pois päältä.

8.4 Onetouch-käynnistin



Onetouch-käynnistin tukee ei-luettuja ilmoituksia **Puhelimen soitto**, **viestit**, **kalenteri**, jne. -sovelluksista mutta se vaatii ensin näiden sovellusten luvat.

Ohjatussa asennuksessa, kun ensin käynnistät puhelimesi, koske **Salli** -painiketta dialogeissa, jotka avautuvat **Onetouch**-käynnistimen näytöllä. Tai siirry sivustolle **Asetukset > Sovellukset > Onetouch-käynnistin > Luvat**, kytke päälle kyseiset kytkimet salliaaksesi pääsyn luvat, tai koske **☰** ja sitten **Kaikki luvat** yksityiskohtien osalta.

8.5 Tehostus



Tehostus auttaa sinua poistamaan roskatiedostoja, pysäyttämään taustalla käynnissä olevia sovelluksia, mahdollistaa virran säästön, valvoo tietojen käyttöä, jne. Koske **🔍** skannataksesi ja tarkistaaksesi kuinka puhelimesi suorituskyky voidaan optimoida.

8.6 Käyttäjakeskus



Yhdellä OneTouch-tilillä, voit käyttää **Käyttäjakeskusta** saadaksesi kaikki tarvitsemasi palvelut ja tuen, mukaan lukien usein esitettyjen kysymysten (FAQ) lukeminen, käyttöohjekirjan lataus, sisältösi latauksen pilvelle, jne.

Syötä tilitietosi ja salasanasasi kirjautuaksesi sisään. Jos sinulla ei ole tilii, koske **Kirjaudu käyttäjäksi** ja noudata puhelimen ohjeita luodaksesi yhden.

8.7 Käyttäjän huoltotoimet



Käyttäjän huoltotoimet antaa sinulle lisätietoja koskien tärkeitä usein esitettyjä kysymyksiä (FAQ), käyttöohjeita, vikatiljoja, jne. Voit myös toimittaa palautekommenttisi meille sen välityksellä.

8.8 SmartSuite -ohjelmisto



SmartSuite -ohjelmisto auttaa sinua hallitsemaan Android-laitettasi tietokoneelta USB:llä tai Wi-Fi-yhteydellä.

• Yhteystiedot

Voit varmuuskopioida yhteystiedot, jolloin sinun ei tarvitse olla huolissasi puhelimen katoamisesta, rikkoutumisesta tai vaihtamisesta tai palveluntarjoajan vaihtamisesta.

• Viestit

Voit vapautua tekstin syöttämisestä näppäimistöillä. Kaikki viestisi ovat helposti saatavilla ja hyvin järjestelyinä.

• Kalenteri

Voit synkronoida tapahtumat vapaasti puhelimen ja Outlookin välillä ja luoda ja muokata uusia tapahtumia tietokoneesta.

• Valokuvat

Voit tuoda helposti valokuvia tietokoneesta tai puhelimesta ja järjestää ne kätevästi eri albumeihin.

• Videot

Voit lisätä videotiedostoja tietokoneesta toistoa varten ja ladata ne sitten puhelimen kansioon.

• Musiikki

Voit etsiä nopeasti suosikkisi tietokoneesta, hallita kirjastoa ja käyttää vaivattomasti digitaalista levyautomaattia matkapuhelimesi.

• Sovellus

Voit tuoda ladattuja mobiilisovelluksia ja asentaa ne puhelimeen synkronoinnin yhteydessä.

• Varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida yhteystiedot, viestit, kalenterin, valokuvat ja sovellukset ja tuoda sitten varmuuskopiotiedostot puhelimeen.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

9 Google-sovellukset ⁽¹⁾

Google-sovellukset ovat esiasennettuja puhelimesi parantamaan työn tehokkuutta ja tukemaan elämästä nauttimista.

Tämä ohjekirja esittelee sovellukset yksi kerrallaan. Saadaksesi tietoosi yksityiskohtaiset ominaisuudet ja sovellettavat käyttöoppaat, ks. liitännäisiä verkkosivuja tai sovelluksissa esillä olevia esittelytietoja.

Sinulle suositellaan rekisteröintiä Google-tilille voidaksesi hyödyntää kaikkia toimintoja.

9.1 Play Store -sivusto

Toimii virallisena Android-käyttöjärjestelmän sovelluskauppana, mahdollistaen käyttäjien selaavan ja lataavan sovelluksia ja pelejä. Sovellukset ovat joko ilmaisia tai maksullisia.


Play Store -sivustolla, hae tarvitsemasi sovellus, lataa se ja sitten noudata asennusopasta asentaaksesi sovelluksen. Voit myös poistaa asennuksen, päivittää sovelluksen, ja hallita latauksiasi.

9.2 Chrome


Chrome-selainta käyttämällä voit nauttia verkossa surffauksesta. Kirjanmerkiksi, selaushistoria, ja asetukset kaikkien laitteiden läpi selain asennettuna voivat tulla synkronoiduiksi Google-tilisi välityksellä.

Siirryäksesi verkkoon, siirry Aloitussivustoon ja koske Chrome-kuvaketta  Suosikeissa.

Siirtyminen Internet-sivustoon

Kosketa Chrome-selaimen näytön yläreunassa URL-ruutua, anna Internet-sivuston osoite ja vahvista koskemalla sitten .

⁽¹⁾ Saatavuus riippuu puhelimen mallistosta.

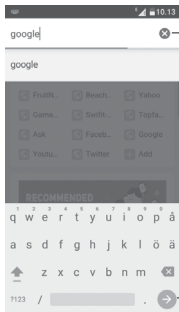

Poista kaikki sisällöt

Koske hakeaksesi tai siirtyäksesi verkkosivuosoitteeseen

Verkkosivulla surffauksen aikana, koske tuodaksesi esiin asetukset tai muita vaihtoehtoja.

9.3 Gmail

Googlen verkkopohjainen sähköpostipalvelu, Gmail on määritelty kun ensimmäistä kertaa suoritat puhelimesi asennuksen. Gmail voidaan automaattisesti synkronoida Gmail-tilisi kanssa verkossa. Tällä sovelluksella, voit vastaanottaa ja lähettää posteja, hallita posteja merkinnöillä, ja arkistoida posteja, jne.

Avataksesi Gmail-sovelluksen

Aloituss näytöltä, koske **Gmail**-kuvaketta Suosikeissa.

Gmail näyttää viestit ja keskustelut yhdestä Gmail-tilistä kerrallaan. Jos omistat enemmän kuin yhden tilin, voit lisätä tilin koskemalla kuvakkeeseen ja sitten jälkeen tilinimesi Saapuvat-näytöltä, koske sitten **Lisää tilii**. Kun olet päättänyt, voit vaihtaa toiseen tiliin koskemalla tilin nimeä, jota haluat katsella.

Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen

1 Koske Saapuvat-näytöllä.

2 Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet **Vastaanottaja**-kenttään.

3 Jos tarvittavaa, koske **Lisää Cc/Bcc** -valikon kuvaketta lisätäksesi kopion tai asettaaksesi piilokopion viestiä varten.

4 Syötä viestin aihe ja sisältö.

5 Koske -kuvaketta ja valitse **Liitä tiedosto** lisätäksesi liitteen.

6 Lopuksi, koske kuvaketta lähettääksesi.

7 Jos et halua lähtevän postin tulla lähetetyksi välittömästi, voit koskea kuvakkeeseen ja sitten **Tallentaa luonnoksen** tai koskea **Takaisin** -painiketta tallentaaksesi kopion. Tarkastellaksesi luonnosta, koske tilisi nimeä tuodaksesi näytölle kaikki merkinnät, valitse sitten **Luonnokset**.

Jos et halua lähettää tai tallentaa postia, voit koskea -kuvaketta ja sitten koskea **Hylkää**.

Lisätäksesi allekirjoituksen sähköposteihin, koske -kuvaketta ja sitten

koske **Asetukset** saapuvien näytöltä, valitse tili, sitten koske **Allekirjoitus**.

Vastaanottaksesi ja lukeaksesi sähköpostejasi

Kun uusi sähköposti saapuu, sinulle ilmoitetaan soittoaänellä tai värinäällä, ja kuvake tulee näkyviin Tilapalkilla.

Koske ja vedä alas tilapalkki avataksesi ilmoituspaneelin, koske uuteen sähköpostiin tarkastellaksesi sitä. Tai voit myös avata Gmailin Saapuvat-merkinnän ja koskea uuteen posttiin lukeaksesi sen.

Voit hakea sähköposteja lähettäjän, vastaanottajan, aiheen, jne. perusteella.

1 Koske -kuvaketta Saapuvat-näytöllä.

2 Syötä avainsana, jota haluat käyttää haussa hakuruudulla ja koske ohjelmiston näppäimistössä.

Vastataksesi tai jälleen lähettääksesi sähköposteja

• **Vastaa** Kun tarkastelet sähköpostia, koske vastataksesi siihen.

• **Vastaa kaikille** Koske ja valitse **Vastaa kaikille** lähettääksesi viestin kaikille henkilöille postin vastaanottajaluettelossa.

• **Edelleen lähetys** Koske ja valitse **Edelleen lähetys** lähettääksesi edelleen vastaanotetun postin muille henkilöille.

9.4 Kartat

Google Maps tarjoaa satelliittikuvia, katukarttoja, 360° -panoraamanäkymiä kaduista, ajantasaisia tietoja liikenteen olosuhteista, ja reittien suunnittelua jalan, autoa käyttäen, tai julkisella liikenteellä kulkemista varten. Tätä sovellusta käyttäällä, voit hankkia oman sijaintisi, etsi paikkaa, ja vastaanota ehdotettu reittisuunnitelma matkojasi varten.

9.5 YouTube

YouTube on verkossa sijaitseva videonjaon sovellus, jossa käyttäjät voivat ladata, tarkastella, ja jakaa videoita. Saatavana oleva sisältö sisältää videoleikkeitä, TV-leikkeitä, musiikkivideoita, ja muita sisältöjä, kuten videoblogeja, lyhyitä alkuperäisiä videoita, ja koulutusvideoita. Se tukee suoratoiston toimintoa, joka mahdollistaa sinun aloittavan videoiden katselun välittömästi kun ne alkavat latautumaan Internetistä.

9.6 Levyasema

Tiedostojen tallennus ja synkronointipalvelu, joka on Googlen luoma, mahdollistaa käyttäjien tallentavan tiedostoja pilvelle, jakaa ja muokata tiedostoja.

Tiedostot kiintolevyllä ovat turvallisesti säilyttyjä, ja päästä tiedostoihisi milta laitteelta hyvänsä kirjautumalla Google-tiilillesi. Tiedostot tai kansiot voidaan jakaa yksityisesti tiettyjen käyttäjien kanssa Google-tiilin avulla.

9.7 Toista musiikki

Musiikin suoratoistopalvelu ja verkossa sijaitseva musiikkikomero, joka toimii Googlen toimesta.

Voit ladata ja kuunnella suurta määrää kappaleita ilmaiseksi. Lisänä musiikin tarjoamiseen suoratoistona Internetiin yhteyden muodostaneille laitteille, Google Play Musiikki -sovellus mahdollistaa musiikin tallennuksen ja kuuntelun verkon ulkopuolella. Play Musicin välityksellä hankitut kappaleet lisätään automaattisesti käyttäjän tilille.

9.8 Elokuvien toisto ja TV

Elokuvia ja televisio-ohjelmia voidaan tarkastella verkossa ja Google Play Movies & TV -sovelluksen välityksellä. Voit myös ladata elokuvia ja TV-esityksiä verkon ulkopuolella tarkasteltaviksi. Jotkin sisällöt ovat vain saatavilla olevia vuokrausta tai hankintaa varten.

9.9 Hangouts -sovellus

Google Hangouts on viestintäalusta, joka on kehitetty Googlen toimesta, pitäen sisällään välittömän viestinnän, videokeskustelun, SMS ja VOIP-ominaisuudet. Sinun tulee lisätä ystävä ja sitten aloittaa keskustelu. Kaikki Hangoutsin kautta lisätyt ystävät Webistä tai laitteelta näkyvät ystävät-luettelossasi.

9.10 Valokuvat

Google Photos tallentaa ja varmuuskopioi valokuviasi ja videoitaasi. Se myös automaattisesti analysoi valokuvia ja organisoii niitä ryhmiin, niin että voit nopeasti paikantaa valokuvat, joita tarvitset.

9.11 Keep

Googlen kehittämä muistiinpanosovellus.


Voit asettaa kuvia, luetteloita, ja tallentaa ääntä muistiinpanoihisi, ja asettaa ajan tai paikannusperusteisia muistiinpanoja viesteihin. Google Keep mahdollistaa sinun luokittelevan viestejä merkinnöillä, ja viestit ovat haettavissa perustuen niiden väriin, muistutuksiin, ääneen, kuviin, tai ovat luetteloituja.

9.12 Translate

Ilmainen Googlen toimittama monikielinen tilastollinen käännöspalvelu, tekstin, puheen, kuvien, tai ajantasaisen videon kääntämiseen yhdeltä kieleltä toiselle.

Se tarjoaa mobiiliin rajapinnan Androidia varten, jota voit käyttää välittömästi kääntämään tulostetun tekstisi tai automaattisesti havaitsemaa puhutut kielet.

10 Asetukset.....

Siirryksesi sivustolle **Asetukset**, koska Sovellus-välillehtä  Aloitusnäytöltä, valitse sitten **Asetukset**.

10.1 Langaton ja verkot

10.1.1 Wi-Fi

Käyttäessä Wi-Fiä, voit surfata Internetissä käyttämättä SIM-korttiasi ollessasi langattoman verkon puitteissa. Ainoa tarvittava asia on siirtyä **Wi-Fi**-näytölle ja määritellä tukiasemayhteyden muodostamiseksi yhdistääksesi puhelimesi langattomaan verkkoon.

Yksityiskohtaiset ohjeet Wi-Fin käyttämiseksi, ks. **"6.1.2 Wi-Fi"**.

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth sallii puhelimesi välittävän tietoja (videoita, kuvia, musiikkia, jne.) pienellä etäisyydellä toisen Bluetooth-tuetun laitteen (puhelin, tietokone, tulostin, kuulokkeet, ajoneuvopakkaus, jne.) kanssa.

Lisätietoja Bluetoothia koskien, ks. "6.2 Yhteyden muodostus Bluetooth-laitteisiin".

10.1.3 SIM-kortit


Hallitse SIM-korttejasi mobiilitiedonsiirtoyhteyden, puheluiden suorittamisen, ja SMS viestien lähettämisen osalta.

10.1.4 Puheluasetukset ⁽¹⁾

Merkitse valintaruutu mahdollistaaksesi **Melun vähennyksen** puheluiden aikana ja **Värinämuistutus** kun lähtevät puhelut muodostavat yhteyden onnistuneesti ⁽²⁾. Voit myös valita SIM-kortin puheluiden lisäasetuksia varten. (Siirry kohtaan **"3.1.6 Soittoasetukset"** yksityiskohtien osalta.)


10.1.5 Tietojen käyttö

Mobiilitiedonsiirto

Otaaksesi käyttöön/poistaaksesi käytöstä mobiilin tiedonsiirron koskemalla kytkintä .

Jos sinun ei tarvitse lähettää tietoja on matkapuhelinverkoissa, kytke pois päältä **Tiedonsiirto mahdollistettu** välttääksesi merkittäviä kustannuksia tietojen käytölle paikallisen palveluntarjoajan matkapuhelinverkoissa, erityisesti jos sinulla ei ole mobiilitiedonsiirron sopimusta.

Aseta mobiilitiedonsiirron rajoitus

Koske kytkintä  kytkeäksesi päälle mobiilitietojen rajoituksen. Vedä sitten rajoitus- ja varoituslinjoja asettaaksesi enimmäismäärän mobiilitiedonsiirtoa, jota haluat käyttää.

Mahdollistamalla **Aseta mobiilitiedonsiirron rajoitus**, mobiilitietojen yhteytesi poistetaan käytöstä kun määritetty raja saavutetaan. Voit myös valita tietojen käytön syklin katsellaksesi tilastoja ja sovelluksia, jotka liittyvät tietojen käyttöön puhelimesi.

Koske , ja voit tarkastella lisäasetuksia, jotka liittyvät tietojen käyttöön.



Tietojen käyttöä mitataan puhelimesi ja palveluntarjoajasi toimesta ja ne saattavat tuottaa eriviä tuloksia.

10.1.6 LisääLentokonetila

Kytke päälle **Lentokonetila** -kytkin  samanaikaisesti poistaaksesi käytöstä kaikki langattomat yhteydet mukaan lukien Wi-Fi, Bluetooth ja vielä lisää.

⁽¹⁾ Saatavilla vain SIM-kortti paikalleen asetettuna.

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Voit myös valita **Lentokonetila** puhelimen vaihtoehdoissa painaessasi **Virtä**-näppäintä.

10.1.7 Lisää > SMS-sovellus ⁽¹⁾

Valitse oletussovellus SMS-toiminnoille.

10.1.8 Lisää\Yhteydenmuodostus ja siirrettävä yhteyspiste

Tämä toiminto sinun jakavan puhelimesi mobiililiitonsiirron yhteyden USB:n tai kannettavan Wi-Fi-tukiaseman muodossa (ks. "6.4 Puhelimesi mobiililiitoyhteys").


10.1.9 Lisää\VPN

Mobiili virtuaalinen yksityisverkko (mobiili VPN tai mVPN) toimittaa mobiililaitteille pääsyn verkkoresursseihin ja ohjelmistosovelluksiin kotiverkoissaan, kun nämä muodostaa yhteyden toisten langattomien tai langallisten verkkojen välityksellä. Mobiilili VPN:t ovat käytössä ympäristöissä, joissa työntekijöiden on pidettävät sovellusistuntoja avoimina kaikkina aikoina, läpi työpäivän koska käyttäjä muodostaa yhteyden useiden langattomien verkkojen läpi, kohtaa puutteita katteessa, tai sammuttaa ja käynnistää uudelleen laitteensa säästääkseen akun virtaa. Tavanomainen VPN ei kykene tukemaan sen kaltaisia tapahtumia koska verkon tunneli keskeytyy, aiheuttaen sovellusten yhteyden purkautumisen, aikakatkaisun, vikatilaa, ta jopa itse tietolaitteen vikatilaa.

Lisätietoja koskien VPN:ää, siirry sivustolle "6.5 Yhteyden muodostus virtuaalisiin yksityisverkkoihin".

10.1.10 Lisää\Matkapuhelinverkot

Tiedonsiirto vierasverkoissa

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi tietoyhteyden verkkovierailun aikana.

Jos et tarvitse tietopalveluja verkkovierailun aikana, kytke pois päältä **Tiedonsiirto vierasverkoissa** välttääksesi merkittäviä verkkovierailun kustannuksia.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).


Ensisijaiset verkot

Koske valitaksesi haluttu matkapuhelinverkon tyyppi.

Halutut verkkotyypit

asetta halutut verkkotyypit **UMTS/GSM (auto)**, **vain UMTS**, tai **vain GSM** ⁽¹⁾ tai **4G**, **3G**, tai **2G** ⁽²⁾.

Enhanced 4G LTE-tila ⁽³⁾

Viestinnän laatu paranee kun **Enhanced 4G LTE -tila** on mahdollistettu oletuksena. Jos sinun tarvitsee poistaa käytöstä toiminto, kytke pois päältä kytkin .

Tukiasemien nimet

Voit valita halutun APN-verkkosi tällä valikolla.


Verkko-operaattorit


Voit valita palveluntarjoajan.

10.2 Laite

10.2.1 Funktio

Siirry kohtaan **Asetukset >Lukituksen asetukset** ⁽⁴⁾ > **Func** avataksesi **Func** -ominaisuuden ja tarkista sovellusten pikavalinnat, jotka näkyvät lukitusnäytölläsi.

Func mahdollistettuna, voit poistaa sovelluksen pikavalinnan näkyvästä lukitusnäytöllä koskemalla  sen jälkeen, tai lisäämällä yhden koskemalla + ⁽²⁾.

Kytke pois päältä kytkin  poistaaksesi käytöstä **Func**-toiminnan tarvittaessa.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).


⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽³⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽⁴⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

10.2.2 Eleet

Seuraavia eleitä voidaan käyttää pikatoimintoja varten:

- **Käännä ympäri vaimentaaksesi** Merkitse valintaruutu saapuvien puheluiden vaimentamiseksi kääntämällä puhelin ympäri.
- **Käännä ympäri hylätäksesi** ⁽²⁾ Merkitse valintaruutu saapuvien puheluiden hylkäämiseksi kääntämällä puhelin ympäri.
- **Käännä ympäri aktivoitaksesi** Kytke päälle kytkin  ja valitse sitten käännä ympäri ominaisuus saapuvan hälytyksen **Torkku-** tai **Hylkäys** -toimintoa varten.

10.2.3 Näyttö

Tässä valikossa, voit muokata näyttösi kirkkautta, taustakuvaa, puhelimen lepotilan aikaa, fontin kokoa, jne.

Jos haluat kiertää näytön sisältöjä kiertäessäsi laitetta: merkitse **Automattisesti kierrä näyttöä** -valintaruutu ⁽¹⁾ tai koske **Kun laitetta kierretään > Kierrä näytön sisältöjä** ⁽²⁾.

Voit myös poistaa **Verkko-operaattorin näyttö** -valintaruudun merkinnän piilottaaksesi verkon nimen tilapalkilla ⁽¹⁾.

10.2.4 Ilmoitusvalo ⁽¹⁾

Ilmoitusvalosi on päällä oletuksena kun akun virta on alhainen tai 15 % ja kun on vastaamaton puhelu, saapuva viesti tai sähköposti, jne. Poistaaksesi sen käytöstä, poista valintaruudun merkintä.

10.2.5 Lukitus-asetukset ⁽¹⁾

Funktio

Ks. tiedot kohdassa "10.2.1 Func".

Näytön lukitus/Lukitusnäytön viesti ⁽¹⁾ tai **Omistajatiedot** ⁽²⁾/**Äilylukitus**

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Siirry kohtaan **Asetukset >Lukituksen asetukset** ⁽¹⁾ tai **Turvallisuus** ⁽²⁾ avataksesi näytön turva-asetukset.


Koske **Näytön lukitus** ja valitse näytön lukituksen purkamismenetelmä ja noudata sitten näytön ohjeita viedäksesi näyttölukituksen asetukset päätökseen. Lisää asetuksia, **Tee kuvio näkyväksi**, **Automaattinen lukitus**, ja **Virta-painikkeen välitön lukitus**, tulevat saatavilla oleviksi jos lukitset puhelimesi kuviolla, PIN-tunnuksella, salasasanalla.

Koske **Lukitusnäytön viesti** ⁽¹⁾ tai **Omistajan tiedot** ⁽²⁾ syöttääksesi tekstiä tai omistajan tiedot näkyviksi lukitusnäytöllä.

Äilylukituksella, voit asettaa luotetut laitteesi, paikat, kasvot, äänen, jne. Sinun tulee asettaa näytön lukitus ensin kun mahdollistat tämän toiminnon.

10.2.6 Ääni ja ilmoitukset

Käytä ääniasetuksia määrittääksesi soittoääniteri tapahtumille ja ympäristöille.

- **Ääni** Liu'uta säätääksesi äänenvoimakkuutta mediaa, hälytystä, soittoaäntä, jne. varten.
- **Kuuloke-tila** Merkitse valintaruutu mahdollistaaksesi kuulokkeetilan. Soittoäänent voidaan kuulla vain kuulokkeista jos ne liitetään.
- **Värise puheluiden saapuessa** Kytke päälle kytkin  puhelimen värinähälytystä varten saapuvien puheluiden osalta.
- **Älä häiritse** Koske asettaaksesi miten puhelut ja ilmoitukset keskeyttävät mitä tahana oletkaan tekemässä puhelimellasi.
- **Puhelimen soittoaäni** Koske asettaaksesi saapuvien puheluidesi soittoaänen.
- **Oletus-soittoaäni ilmoituksia varten** Koske asettaaksesi oletus-soittoaänen ilmoituksia varten.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Virta päällä/pois päältä soittoaäni** Kytke pois päältä kytkin  **Mykistä virta päällä ja pois päältä -soittoaäni** ⁽¹⁾ jälkeen tai merkitse valintaruutu **Virta päällä/pois päältä -soittoaäni** ⁽²⁾ mahdollistaaksesi soittoaänen kun kytket puhelimesi päälle tai pois päältä.
- **Muut äänet** Kytke päälle kytkimet  mahdollistaaksesi valintanäppäimistön äänet, näyttölukituksen äänet, kosketusäänet ja värinän kosketuksessa. Voit myös asettaa **Tuntopalautteen värinän keston** tästä ⁽²⁾.
- **Kun laite on lukittuna** Koske valitaksesi näytetäänkö kaikki ilmoitusten sisällöt, tai älä näytä ilmoituksia lainkaan kun laite on lukittu.
- **Sovellusilmoitukset** Koske estääksesi, prioriteetin asetus, tai salli katselu sovelluksen ilmoituksille.
- **Ilmoituksiin pääsy** Koske katsellaksesi ilmoitusten kuuntelijoita.
- **Älä häiritse pääsy** Koske tarkastellaksesi asennettuja sovelluksia, jotka ovat pyytäneet pääsyä Älä häiritse -tilassa.

10.2.7 Sovellukset

Käytät sovellusten asetuksia tarkastellaksesi tietoja koskien puhelimesi asennettuja sovelluksia, hallitaksesi niiden tietoja ja pakottaaksesi ne pysähtymään, asettaaksesi haluutko sallia sovellusten asetukset, jotka vastaanotat verkkosivuilta ja sähköposteista, jne.

10.2.8 Tallennustila ja USB

Käytä näitä asetuksia valvoaksesi saatavilla olevaa tilaa ja kokonaismäärää puhelimesillä ja microSD-kortilla; ja hallitaksesi microSD-korttia.

10.2.9 Akku

Akun näytöllä voit valita näkykö akun prosenttiluku tilapalkilla tai mahdollistaaksesi älykkään virransäästön.

Voit myös tarkastella akun käyttötietoja viimeisen täyden latauksen jälkeen. Näytöllä näkyy myös akkusi tila ja kuinka pitkää sitä voidaan yhä käyttää ennen seuraavaa lataustasi. Koske yhteen luokkaan, voit sitten oppia sen yksilöllisen virrankulutuksen.

Voit säätää virrankulutusta näytön kirkkaudella tai näytön aikakatkaisulla **Näyttö**-asetuksissa.

10.2.10 Muisti

Avaa tämä asetus valvoaksesi muistisi kokonaismäärää, saatavilla olevaa tilaa, ja muistin käytön tietoja.

10.3 Omat

10.3.1 Sijainti

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi paikannustiedot Wi-Fi- ja matkapuhelinverkoista, Google Maps -sovellusta käyttäessä, jne.

Tila

Valitse tila paikannuksen määrittystä varten.

- **Korkea tarkkuus:** Käytä GPS, Wi-Fi ja mobiiliverkkoa päätellaksesi sijaintisi
- **Akun säästö:** Käytä Wi-Fi, Bluetooth, ja matkapuhelinverkkoja päätellaksesi sijaintipaikan.
- **Vain laite:** Käytä GPS:ää päätellaksesi sijaintisi.

Viimeaikaiset sijaintipaikkapyyntö

Tämä luettelo näyttää sovellukset, jotka ovat pyytäneet paikannusta viime aikoina.

10.3.2 Suojaus

Näytön lukitus/Omistajan tiedot/Älylukko ⁽¹⁾


Ks. tiedot kohdassa "**10.2.5 Lukituksen asetukset**".

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Salaa puhelin ⁽¹⁾


Numeerinen PIN-koodi, kuvio tai salasana vaaditaan puhelimesi salauksen purkamiseen aina, kun käynnistät laitteen.

Löydä puhelimeni

Käännä katkaisinta  suojataksesi yksityisyyttäsi varkauden tai menetyksen tapahtuessa.

Asenna SIM-kortin lukitus

Valitse SIM-kortti, jonka haluat määrittää jos puhelimesiasi on kaksi.

Kytke päälle **Lukitse SIM-kortti** -kytkin  lukitaksesi SIM-kortin PIN-tunnuksella.

Koske **Vaihda SIM PIN-tunnusta** muuttaaksesi PIN-tunnuksesi.


Tee salasanat näkyviksi

Kytke päälle kytkin näyttääksesi salasanat kirjoittaessasi niitä.

Laitteen pääkäyttäjät

Koske katsellaksesi tai poistaaksesi laitteen pääkäyttäjien aktiivoinnin.

Tuntemattomat lähteet

Kytke pois päältä kytkin  salliaksesi sovellusten asennukset, jotka hankit verkkosivuilta, sähköposteista, tai muista sijaintipaikoista kuin Google Play Store.


Suojataksesi puhelimesi ja henkilökohtaiset tietosi, lataa sovellukset vain luotettavista lähteistä, kuten Google Play Store -sivusto.

Autom. käynnistyksen hallinta ⁽¹⁾

Hallitse automaattisesti käynnistyviä sovelluksia kun järjestelmä käynnistyy.

⁽¹⁾ Vain PIX1 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Sovelluksen luvat ⁽¹⁾

Kytke päälle kytkin  hallitaksesi sovelluksen lupia turvallisuuden ja yksityisyyden suojausta varten.

Tallennustilan tyyppi

Tallennustilasi tyyppi on asetettu **Vain ohjelmisto** -tilaan oletusasetuksena.

Luotetut tunnistustiedot

Koske näyttääksesi luotetut tunnistustiedot.

Asenna muistista ⁽¹⁾/sisäinen tallennustila ⁽¹⁾

Koske asentaaksesi sertifikaatit **muistista** ⁽¹⁾ tai **sisäisestä tallennustilasta** ⁽²⁾.



Pyyhi pois tunnistetiedot

Koske poistaaksesi kaikki sertifikaatit.

Luotetut välittäjät

Avaa asetus katsellaksesi ja poistaaksesi luotettuja välittäjiä. Sinun tulee asettaa näyttölukitus ensin mahdollistaessasi tämän toiminnon.

Ruutunäkymän kiinnitys

Kytke päälle kytkin  voit aina pitää näytön näkyvässä purat sen kiinnityksen. Avaa näyttö, jonka haluat kiinnittää, koske **Yleisnäkö** -painiketta, pyyhkäise näyttöä ylös ja sitten koske nastan kuvaketta  . Purkaaksesi kiinnityksen, paina pitkään **Takaisin** -painiketta.

Sovellus käytön pääsyoikeudella

Avaa valikko katsellaksesi tai nollataksesi sovelluksesi käytön pääsyn.

⁽¹⁾ Vain PIX1 4 (5) (5045X, 5045D).

10.3.3 Tilit

Käytä asetusta lisätäksesi, poistaaksesi, ja hallitaksesi sähköpostiasi ja muita tuettuja tilejä. Voit myös käyttää näitä asetuksia ohjataksesi miten ja lähettävätkö, vastaanottavatko, ja synkronoivatko kaikki sovellukset tiedot aikatauluissaan, ja voivatko sovellukset synkronoida käyttäjän tiedot automaattisesti.

Lisää tili

Koske **Lisää tili** -kuvaketta + lisätäksesi tilin valittuja sovelluksia varten.

10.3.4 Google

Tämä puhelin tarjoaa sinulle Google-tilin ja palveluasetusten vaihtoehdot.


10.3.5 Kieli ja syöttötapa

Käytä Kieli ja syöttötapa -asetuksia valitaksesi kielen tekstiä varten puhelimellasi ja määritelläksesi näytöllä olevan näppäimistön asetukset. Voit myös määrittellä syötön asetukset sekä osoittimen nopeuden.

Kieli

Valitse kieli ja alue, jonka haluat.

Oikeinkirjoituksen tarkistus

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi järjestelmän näyttävän ehdotetut sanat.

Henk.koht. sanakirja

Avaa sanojen luettelo, jotka olet lisännyt sanakirjaan. Koske sanaa muokataksesi tai poistaaksesi sen. Koske lisää painike + lisätäksesi sanan.

Nykyinen näppäimistö

Valitse oletuksena toimiva syöttömenetelmä.


Android-näppäimistö (AOSP)

Avaa valikko asettaaksesi Android-kielen, halutun kirjoitusmenetelmän, ulkonäön ja asettelun, eleillä kirjoituksen, tekstin korjauksen, jne.

Google-äänikirjoitus

Koske valikon otsikkoa ja pääta Google-äänikirjoituksen asetukset näytöllä, joka avautuu.

Teksti puheeksi -asetukset


- **Haluttu kone:** Valitse haluttu teksti-puheeksi kone, koske asetukset -kuvaketta  tuodaksesi lisää valintoja kutakin konetta varten.
- **Puheen nopeus:** Koske avataksesi valintaruudun, jossa voit valita kuinka nopeasti haluat syntetisoijan puhuvan.
- **Kuuntele esimerkkiä:** Koske toistaaksesi lyhyen puheen syntetisoijan esimerkin, käyttämällä nykyistä asetustasi.
- **Oletuskielen tila:** Tämä näyttää oletuskielen tilan.

Osoittimen nopeus

Koske avataksesi valintaruudun, jossa voit muuttaa osoittimen nopeutta, koske **OK** vahvistaaksesi.

10.3.6 Varmuuskopioi ja palauta

Varmuuskopioi tietoni

Kytke päälle kytkin  varmuuskopioidaksesi puhelimen asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin Google-tilisi avulla. Jos vaihdat puhelinta, varmuuskopioimasi asetukset ja tiedot palautetaan uuteen puhelimeen, kun kirjaudut ensimmäisen kerran Google-tilillesi. Kun aktivoit tämän toiminnon, laaja valikoima asetuksia ja tietoja varmuuskopioidaan. Niitä ovat esimerkiksi Wi-Fi-salasanat, kirjanmerkit, asennettujen sovellusten luettelo, näyttönäppäimistön avulla sanakirjaan lisätyt sanat ja useimmat Asetukset-sovelluksella määritetyt asetukset. Jos poistat tämän toiminnon käytöstä, asetusten varmuuskopiointi lopetetaan ja olemassa olevat varmuuskopiot poistetaan Googlen palvelimista.

Varmuuskopiointitili

Näyttää varmuuskopioinnin tilisi, voit myös lisätä yhden koskemalla **Lisää tili** -kuvaketta +.

Automaattinen palautus

Kytke päälle kytkin palauttaaksesi varmuuskopioidut asetuksesi tai muut tiedot kun uudelleen asetat sovelluksen.

Verkkoasetusten nollaus

Koske **NOLLAA ASETUKSET** -painiketta palauttaaksesi kaikki verkkoasetukset.

DRM-nollaus

Tämä toiminto poistaa kaikki lisenssit laitteellasi.

Tehdastietojen nollaus

Poista kaikki henkilökohtaiset tietosi puhelimen sisäisestä tallennustilasta, mukaan lukien tiedot Google-tilistäsi ja kaikista muista tileistä, järjestelmän ja sovellusten asetukset ja kaikki ladatut sovellukset. Puhelimen asetusten palauttaminen ei poista ladattuja järjestelmäohjelmistopäivityksiä eikä microSD-kortissa olevia tiedostoja, kuten musiikkia tai valokuvia. Jos palautat puhelimen asetukset tällä tavalla, sinua pyydetään syöttämään uudelleen samat tiedot kuin silloin, kun käynnistit Androidin ensimmäisen kerran.

Kun et voi kytkeä puhelintasi päälle, on toinen tapa suorittaa tehdastietojen nollaus käyttämällä laiteneäppäimiä. Paina **Äänenvoimakkuuden nosto** -painiketta ja **Virta-näppäintä** samaan aikaan kunnes näyttö valaistuu.

10.4 Järjestelmä

10.4.1 Päivämäärä ja aika

Käytä **Päivämäärä ja aika** -asetuksia muokataksesi haluamasi tavan päivämäärän ja ajan näytön asettamiseksi.

Automaattinen päivämäärä ja aika

Valitse **Käytä verkon toimittamaa aikaa**, **Käytä GPS-toimitteista aikaa** tai **Pois päältä**.

Automaattinen aikavyöhyke

Kytke päälle kytkin käyttääksesi verkon toimittamaa aikavyöhykettä.

Aseta pvm

Koske avataksesi kalenterin, jossa voit manuaalisesti asettaa puhelimen päivämäärän.

Kellonajan asettaminen

Koske avataksesi valintaruudun, jossa voit manuaalisesti asettaa puhelimen ajan.

Valitse aikavyöhyke

Valitse puhelimesi aikavyöhyke luettelosta, joka avautuu.

Käytä 24-tuntista muotoa

Kytke päälle kytkin tuodaksesi 24-tunnin kellon muodon.

Valitse päivämäärän muoto

Koske avataksesi valintaruudun, jossa voit valita haluamasi muodon päivämäärien esittämiseksi.

NTP-palvelin

Muuta NTP-palvelintasi valintaruudulla, joka avautuu koskiessasi **NTP-palvelinta**.

10.4.2 Aikataulutettu virran päälle ja pois päältä kytkeytyminen

Kytke päälle kytkimet mahdollistaaksesi aikataulutetun virran päälle/pois päältä, esiaseta myös virtasi päällä/pois päältä tila ja toiston tila.

10.4.3 Esteettömyys

Käytä esteettömyyden asetuksia määrittääksesi laitteeseen asennetut esteettömyyslaajennukset.


TalkBack

Koske kytkeäksesi TalkBack-sovelluksen päälle/pois päältä. TalkBack sovellus päällä, laitteesi toimittaa puhutun palautteen avustaan sokeita liikinköisiä käyttäjiä kuvailemalla mitä koskea, valita ja aktivoida.

Switch Access

Kytke päälle **Switch Access** -kytkin  mahdollistaaksesi sinun ohjaavan puhelintasi määritellyillä näppäinyhdistelmillä. Koske **ASETUKSET** ylävasemalla näytöllä määritelläksesi näppäinyhdistelmät luetteloiduille toimille.

Clean Master ⁽¹⁾

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi **Clean Master** -toiminnon, joka mahdollistaa sinun asettavan sovellukset, jotka eivät ole käytössä horrostilaan akun säästämiseksi.

Kuvatestit

Kytke päälle kytkin  aktivoidaksesi testit puhelimen näyttöä varten.

Laajennuseleet

Kytke päälle/pois päältä kytkin aktivoidaksesi/poistaaksesi kohdennuksen sisään/ulos -toiminnon aktivoimalla kolmois-kosketusnäytöllä.

Suuri tekstikoko

Kytke päälle kytkin  laajentaaksesi näytön tekstiä.

Voimakas kontrastinen teksti

Kytke päälle kytkin  aktivoidaksesi korkeamman kontrastin tekstin.

Virtapain. katkaisee puh.

Kytke päälle kytkin  salliaaksesi **Virta**-painikkeen lopettavan puhelun.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).


Automaattinen ruudun kierto

Automaattinen näytön kierto kytkettynä päälle, sisällöt näytöllä tai näppäimistöllä tulevat automaattisesti kierretyiksi kun kierrät puhelintasi.

Puhu salasanat

Kytke päälle kytkin  lausuaksesi salasanat kirjoittaessa.

Pääsyn oikopolku

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi pika-aktivoimalla pääsyn ominaisuuksille.

Teksti-puheeksi tuotto

Siiirry kohtaan **Asetukset > Kieli ja syöttötapa > Teksti-puheeksi tuotto > Haluttu kone/Puheen nopeus/Kuuntele esimerkkiä/Oletuskielen tila** lisäasetuksia varten.

Koske & pidä painettuna viive

Koske säättääksesi kosketuksen keston ja painettuna pidon viiveen. Tämä toiminto mahdollistaa puhelimesi asettavan kuinka pitkään sinun tulee pitää painettuna kosketustasi ennen kuin se rekisteröityy.


Pikakäännös ⁽¹⁾

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi pikakäännöksen.

Värin inversio

Koske kytöntä kytkeäksesi päälle/pois päältä värin inversion.

Värin korjaus

Kytke päälle kytkin  mahdollistaaksesi värin korjauksen. Voit myös valita korjaustilasi tässä valikossa.

⁽¹⁾ Vain PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.4.4 Säädökset ja turvallisuus

Avaa tarkastellaksesi oikeudellisia ja turvallisuuteen liittyviä tietoja, kuten tuotteen malli ja valmistajan nimi.

10.4.5 Kehittäjän vaihtoehdot

Ottaaksesi käyttöön tämän toiminnon, siirry kohtaan **Asetukset > Tiedot koskien puhelinta**, koske sitten **Versio numero** 7 kertaa. Nyt **Kehittäjän vaihtoehdot** ovat saatavana olevia. Kehittäjän vaihtoehtojen näyttö sisältää asetuksia, jotka ovat käytännöllisiä Android-sovellusten kehittämisessä.

10.4.6 Tiedot koskien puhelinta

Tämä sisältää tietoja, jotka käsittävät lailliset tiedot, mallin numeron, Android-version, kantataajuuden version, kernel-version, version numeron alla luetteloiduille:

Järjestelmän päivitykset

Koske tarkistaaksesi järjestelmän päivitykset.

Tila

Tämä sisältää akun tilan, akun tason, SIM-tilan, IMEI-tiedot, IP-osoitteen, jne.

11 Puhelimesi ohjelmiston päivitys

Voit päivittää puhelimen ohjelmiston Mobile Upgrade -työkalun tai FOTA Upgrade -työkalun avulla.

11.1 Mobiili versio päivitys


Lataa mobiiliversion päivitys ALGATEL-sivustolta (www.alcatel-mobile.com) ja asenna se tietokoneeseen. Käynnistä työkalu ja päivitä puhelin noudattamalla vaiheittaisia ohjeita (katso lisätietoja työkalun mukana toimitetusta käyttöoppaasta). Puhelimessasi on sen jälkeen uusi ohjelmisto.





Päivittäminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot pysyvästi. Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi Smart Suite -ohjelmistolla ennen päivittämistä.


11.2 FOTA-versio päivitys

Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitystyökalua päivittääksesi puhelimesi ohjelmisto.

Avataksesi **Järjestelmäpäivitykset**, siirry sivustolle **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Järjestelmäpäivitykset**. Tai koske Sovellus-välilehteä  aloitusruudussa, valitse sitten sovellus **Järjestelmäpäivitykset**.

Kosketa  ja puhelin etsii uusinta ohjelmistoa. Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa **LATAA**-painiketta, ja kun se on valmis, kosketa **ASENNA** viimeistelläksesi päivityksen. Puhelimessasi on nyt uusi ohjelmistoversio.

Ota datayhteys käyttöön ennen päivitysten etsimistä. Automaattisen tarkistuksen asetukset ovat myös saatavilla olevia kun kosket  ja sitten **Asetukset**.

Jos olet valinnut automaattisen tarkistuksen ja järjestelmä löytää uuden version, tilapalkissa näkyy -kuvake. Koske ilmoitusta avataksesi **Järjestelmäpäivitykset** suoraan.



Älä muuta tallennuksen oletuspaikkaa koska FOTA latautuu, tai päivitystä välttääksesi virheitä oikeiden päivityspakettien paikantamisessa.

12 Lisävarusteet.....

Viimeisin ALCATEL-matkapuhelimien sukupolvi tarjoaa handsfree-ominaisuuden, joka mahdollistaa sinun käyttävän puhelinta etäkäyttönä, esimerkiksi asetettuna pöydälle. Niille, jotka haluavat pitää keskustelunsa luottamuksellisina, kuuloke on myös saatavilla oleva.

1. Laturi
2. USB-johto
3. Kuulokkeet
4. Pikaopas
5. Turvallisuus- ja takuutietoja
6. LCD-tarra



Käytä vain ALCATEL-akkuja, -latureita, ja lisävarusteita, jotka sisältyvät laitteeseesi.

13 Takuu

Puhelimen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden ⁽¹⁾ takuuajana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Puhelimen mukana myytyjen akkujen ⁽²⁾ ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden ⁽¹⁾ aikana alkaen alkuperäisen ostotositteen päivämäärästä.

Jos puhelimen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä puhelin yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, puhelin tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjatulle puhelimelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta puhelimeen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

- 1) Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai puhelimen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.
- 2) Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCL Communication Ltd. ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.
- 3) Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCL Communication Ltd., sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.
- 4) Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCL Communication Ltd. ei ole valtuuttanut.

⁽¹⁾ Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.

⁽²⁾ Matkapuhelimen ladattavan akun kestoaika puheaikana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöaikana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. Akkuja pidetään kuluvina osina, ja teknisten määritysten mukaan akun suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

5) Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, suuri jännite, korroosio tai hapettuminen.

Puhelinta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.

Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria nimenomaisia takuita.




Lain sallimassa määrin TCL Communication Ltd. tai mikään sen tytäryhtiöstä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.

14 Vianmääritys

Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.

- Lataa akku täyteen parhaan toiminnan varmistamiseksi.
- Vältä suurien tietomäärien tallentamista puhelimeen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.
- Käytä FOTA (Firmware Over The Air) -päivitysyökalua päivittääksesi puhelimesi ohjelmisto. Päästäksesi kohtaan **Järjestelmäpäivitykset**, kosketa Sovellus-välillehtä aloitusnäytössä ja valitse sitten **Järjestelmäpäivitykset** tai kosketa **Asetukset** **Tietoja puhelimesta** **Järjestelmäpäivitykset**.

Kosketa  ja puhelin etsii uusinta ohjelmistoa. Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa , ja kun se on valmis, kosketa  viimeistelläksesi päivitys. Puhelimesi on sen jälkeen uusin ohjelmistoversio. Ota datayhteys käyttöön tai muodosta Wi-Fi-yhteys ennen päivitysten etsimistä. Automaattisen tarkistuksen asetus on myös saatavilla. Jos olet valinnut automaattisen tarkistuksen ja järjestelmä löytää uuden version, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa voit valita latauksen tai ohittaa sen. Ilmoituspalkissa näkyy myös ilmoitus.

Älä muuta oletustallennustilaa kun FOTA latautuu tai päivitys on käynnissä, jotta vältetään virheet oikeiden päivityspakettien löytämisessä.

- Alusta puhelin tai päivitä ohjelmisto **Tehdasasetusten palautus** -toiminnolla tai Mobile Upgrade -työkalulla (voit palauttaa tehdasasetukset pitämällä **VIRTANÄPPÄINTÄ** painettuna ja painamalla **äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä**, kun puhelimen virta on katkaistu). KAIKKI puhelimen tiedot, kuten yhteystiedot, valokuvat, viestit, tiedostot ja ladatut sovellukset, poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki puhelimen tiedot ja profiilit Smart Suite -ohjelmiston avulla ennen alustamista ja päivittämistä.
- Huomioi, että Tehdasasetusten palautuksen jälkeen sinua pyydetään syöttämään laitteessa ennen palautusta käytetyn Google-tilin tunnistustiedot. Muussa tapauksessa et pysty käyttämään laitetta. Jos et muista Google-tunnistustietojasi, suorita Google-tilin palautustoiminto. Jos et onnistu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

* Koskee Android OS:ää alkaen versiosta 5.1.

ja tarkista seuraavat asiat:

Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut

- Jos puhelin ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20 minuuttia ja yritä sitten käynnistystä uudelleen.
- Jos puhelin jumiutuu käynnistytyn tai sammutuksen aikana niin, ettei pääsyä käyttöliittymään ole, paina ja pidä **Virtanäppäintä** alustaaaksesi puhelin. Tämä poistaa kolmannen osapuolen APK-tiedostojen aiheuttamat epänormaalit käyttöjärjestelmän käynnistysongelmat.
- Jos nämä menetelmät eivät tehoa, nollaa puhelin painamalla **virtanäppäintä** ja **äänenvoimakkuuden lisäsnäppäintä** jonkin aikaa (samanaikaisesti) tai päivitä ohjelmisto Mobile Upgrade työkalun avulla.

Puhelin ei ole reagoinut useaan minuuttiin

- Käynnistä puhelin uudelleen painamalla **virtanäppäintä** jonkin aikaa.
- Irrota akku, aseta se sitten takaisin ja käynnistä puhelin uudelleen.
- Jos puhelin ei toimi vielääkään, käytä Tehdasasetusten palautus -toimintoa tai päivitä ohjelmisto Mobile Upgrade -työkalun avulla.

Puhelimen virta katkeaa itsestään

- Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä puhelinta. Varmista myös, ettei **virtanäppäintä** paineta vahingossa lukitsemattoman näytön takia.
- Tarkista akun varaus.
- Jos puhelin ei toimi vielääkään, palauta tehdasasetukset Tehdasasetusten palautus -toiminnolla tai päivitä ohjelmisto FOTA/Mobile Upgrade -työkalun avulla.

Puhelinta ei voi ladata oikein

- Varmista, että käytät ALCATEL-akkuja ja puhelimen mukana toimitettua laturia.
- Varmista, että akku on asetettu oikein, ja puhdistaa akun kosketuspinta, jos se on likainen. Akku on asetettava ennen laturin liittämistä.
- Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkuja pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.
- Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0 °C–+40 °C).
- Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Puhelin ei saa yhteyttä verkkoon, tai näytössä näkyy ilmoitus "Ei signaalia"

- Yritä luoda yhteys toisessa paikassa.

- Tarkista verkon kattavuus operaattoriltasi.
- Varmista SIM-kortin kelvollisuus operaattoriltasi.
- Yritä valita saatavilla olevat verkot manuaalisesti.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin, jos verkko on ylikuormittunut.

Puhelin ei saa yhteyttä Internetiin

- Varmista, että IMEI-numero (paina *#06#) on sama kuin takuukorttiin tai pakkauslaatikkoon painettu.
- Varmista, että SIM-kortin Internet-palvelu on käytettävissä.
- Tarkista puhelimen Internet-yhteysasetukset.
- Varmista, että olet verkon kuuluvuusalueella.
- Yritä luoda yhteys myöhemmin toisesta paikasta.

Virheellinen SIM-kortti

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein (katso kohtaa "SIM-kortin asettaminen tai poistaminen").
- Varmista, ettei SIM-kortin mikropiiri ole vahingoittunut tai naarmuuntunut.
- Varmista, että SIM-kortin palvelu on käytettävissä.

Puhelujen soittaminen ei onnistu

- Varmista, että olet valinnut kelvollisen numeron ja kosketanut **Soita**.
- Jos puhelu on ulkomaanpuhelu, tarkista maan numero ja suuntanumero.
- Varmista, että puhelin on yhdistetty verkkoon, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että verkko on saatavilla.
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettet ole estänyt lähteviä puheluja.
- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Puhelujen vastaanottaminen ei onnistu

- Varmista, että puhelimeen on kytketty virta ja se on yhdistetty verkkoon (varmista, ettei verkko ole ylikuormittunut ja että se on saatavilla).
- Tarkista tilauksesi tila operaattoriltasi (esimerkiksi luotto ja kelvollinen SIM-kortti).
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonsiirtoa saapuville puheluille.
- Varmista, ettet ole estänyt tiettyjä puheluja.

- Varmista, ettei puhelin ole lentokonetilassa.

Soittajan nimeä tai numeroa ei näy, kun puhelu saapuu

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Soittaja on piilottanut nimensä tai numeronsa.

Yhteystietoja ei löydy

- Varmista, ettei SIM-kortti ole rikkoutunut.
- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
- Tuo kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimeen.

Puhelujen äänenlaatu on heikko

- Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla **äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä**.
- Tarkista verkon voimakkuus.

Käyttöoppaassa kuvattuja toimintoja ei voi käyttää

- Varmista operaattoriltasi, että tilauksesi sisältää kyseisen palvelun.
- Varmista, ettei kyseinen palvelu vaadi ALCATEL-lisävarustetta.

Kun valitsen numeron yhteystiedoista, numeroon ei voida soittaa

- Varmista, että numero on tallennettu oikein tiedostoon.
- Varmista ulkomailta soittaessasi, että olet valinnut maatunnuksen.

Yhteystietoihin ei voi lisätä uutta yhteystietoa

- Varmista, että SIM-kortin yhteystiedot eivät ole täynnä; poista joitakin tiedostoja tai tallenna tiedostot puhelimen yhteystietoihin (eli työhakemistoon tai henkilökohtaiseen hakemistoon).

Minulle soittavat henkilöt eivät voi jättää viestiä vastaajaani

- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

En pääse vastaajaani

- Varmista, että operaattorin vastaajanumero on annettu oikein "Puhelinvastaajan numero"-asetuksella.
- Jos verkko on varattu, yritä uudelleen myöhemmin.

En voi lähettää enkä vastaanottaa multimediatestejä

- Varmista, ettei puhelimen muisti ole täynnä.
- Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi ja tarkista multimediatestiasetukset.

- Varmista palvelinkeskuksen numero tai multimediatestiprofiili operaattoriltasi.

- Palvelinkeskus voi olla varattuna. Yritä uudelleen myöhemmin.

SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla

- Pyydä verkko-operaattoriltasi PUK (Personal Unblocking Key) -koodi.

Puhelinta ei voi yhdistää tietokoneeseen

- Asenna Smart Suite -ohjelmisto.
- Varmista, että USB-ohjain on asennettu oikein.
- Avaa ilmoituspaneeli ja varmista, että Smart Suite Agent on käynnissä.
- Varmista, että USB-vianetsintä-valintaruutu on valittu.
- Varmista, että tietokone on Smart Suite -ohjelmiston asennusvaatimusten mukainen.
- Varmista, että käytät oikeaa pakkauksessa toimitettua kaapelia

Uusia tiedostoja ei voi ladata

- Varmista, että puhelimesta on tarpeeksi muistia lataamista varten.
- Valitse microSD-kortti ladattujen tiedostojen tallennuspaikaksi.
- Tarkista tilaustilanteesi operaattoriltasi.

Muut laitteet eivät löydä puhelinta Bluetooth-yhteydellä

- Varmista, että Bluetooth on käytössä ja puhelin näkyy muille käyttäjille.
- Varmista, että kaksi puhelinta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akun kestoajan pidentäminen

- Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään kaksi ja puoli tuntia).
- Kun akku on osaksi ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole täsmällinen. Näyttö on täsmällinen vasta vähintään 20 minuutin kuluttua laturin irrottamisesta.
- Säädä näytön kirkkaus haluamaksesi.
- Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.
- Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
- Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

- Poista Bluetooth, Wi-Fi kun niitä ei tarvita.

Puhelin lämpenee pitkien puhelujen, pelien pelaamisen, Internet-selailun ja muiden monimutkaisten sovellusten käytön aikana.

- Tämä lämpeneminen on normaali seuraus siitä, että suoritin käsittelee suuria tietomääriä. Yllä mainittujen toimintojen päätyttyä puhelimen lämpötila palaa normaalkiksi.

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen laitteeni pyytää minua syöttämään Google-tilin tunnistustiedot, enkä voi ohittaa tätä toimenpidettä*.

- Tehdasasetusten palautuksen jälkeen sinua pyydetään syöttämään laitteessa ennen palautusta käytetyn Google-tilin tunnistustiedot. Muussa tapauksessa et pysty käyttämään laitetta. Jos et muista Google-tunnistustietojasi, suorita Google-tilin palautustoiminto. Jos et onnistu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, mutta muista, että takuu ei kata tätä korjausta.

- * Koskee Android OS:ää alkaen versiosta 5.1.

En kuule, kun joku soittaa/lähettää viestin minulle, näen vain näytöllä vastaamattomia puheluita/viestejä.

- Tarkasta, onko Keskeytykset/Älä häiritse -tila aktivoitu laitteessasi. Jos se on aktivoitu, näet "tähti"-symbolin ★ (Android OS 5.X) tai ☹️ kuvakkeen (Android OS 6.X) ilmoituspaneelissa. Silloin sinun täytyy poistaa Keskeytykset/Älä häiritse -tila käytöstä. Paina vain äänenvoimakkuus ylös tai alas -näppäintä, ja valitse "Kaikki" (Android 5.X:ssä) tai muokkaa sitä Asetukset/Ääni & Ilmoitukset/Keskeytykset (Android 5.X:ssä) tai Älä häiritse (Android 6.X:ssä).

Puhelin pyytää minua syöttämään jonkin salasanan/koodin/avaimen, jota en muista tai en tiedä, koska tätä puhelinta käytti aiemmin joku toinen henkilö, enkä saa häneltä kyseistä salasanaa/koodia/avainta.

- Salasana/koodi/avainpyyntö saattaa johtua laitteessa aktivoiduista turvallisuusominaisuuksista. Voit yrittää tehdä Tehdasasetusten palautuksen, mutta muista, että jos se ei auta, sinun tulee ottaa yhteys valtuutettuun korjaamoon, ja takuu ei kata korjausta.

15 Tekniset tiedot.....

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Käsittelijä	MT6580M+1.3GHz Quad core
Alusta	Android™ M
Muisti	4GB ROM + 512MB RAM ⁽¹⁾ 8GB ROM + 1GB RAM ⁽²⁾
Mitat (PxLxT)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Paino	N. 110g akulla
Näyttö	4,0-tuumainen kosketusnäyttö 800×480 WVGCcapacity-resoluutiolla
Réseau	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Kaistantaajuus ja tietojen nopeus ovat operaattorista riippumattomia.)
GPS	Avustettu GPS/Sisäinen GPS-antenni
Yhdistettävyyys	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm audioliitin • Mikro-USB
Kamera	• 3MP FF -takakamera ja 1.3MP -etukamera ⁽¹⁾ • 8MP FF -takakamera ja 5MP FF -etukamera ⁽²⁾
Audio-tuetut formaatit	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG, Vorbis, WAV(ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC

Video-tuetut formaatit	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akku ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Uudelleen ladattava Lithium-ion-akku • Kapasiteetti: 1500mAh
Laajennuslovi	microSD™ -muistikortti (microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)
Erityispiirteitä	• G-anturi

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Käsittelijä	MTK6735M+1.0GHz Quad core
Alusta	Android™ M
Muisti	8GB ROM + 1GB RAM
Mitat (PxLxT)	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
Paino	N. 169g akulla
Näyttö	5,0-tuumainen kosketusnäyttö 854×480 FWVGA kapasiteetin resoluutiolla
Réseau	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Kaistantaajuus ja tietojen nopeus ovat operaattorista riippumattomia.)

⁽¹⁾ Vain 4034X, 4034D.

⁽²⁾ Vain 4034F.

GPS	Avustettu GPS/Sisäinen GPS-antenni
Yhdistettävyyys	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm audioliitin • Mikro-USB
Kamera	• 8MP FF -takakamera ja 5MP FF -etukamera
Audio-tuetut formaatit	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Video-tuetut formaatit	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akku ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Uudelleen ladattava Lithium-ion-akku • Kapasiteetti: 2000 mAh
Laajennuslovi	microSD™ -muistikortti (microSD-kortin saatavuus riippuu markkinoista)
Erityispiirteitä	<ul style="list-style-type: none"> • G-anturi • Läheisyys

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta

ALCATEL on Alcatel-Lucentin tavaramerkki, jota TCL Communication Ltd. käyttää lisenssillä.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Kaikki oikeudet pidätetään

TCL Communication Ltd. pidättää oikeuden
muuttaa materiaaleja tai teknisiä ominaisuuksia
ilman ennakoilmoitusta.

Kaikki tässä puhelimessa olevat "Allekirjoitus"-soittoäänet on säveltänyt, sovittanut ja miksannut NU TROPIC (Amar Kabouche).