

alcatel

PIXI4

alcatel



Lai iegūtu plašāku informāciju par tālruna izmantošanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.alcatel-mobile.com, lai lejupielādētu pilnīgu lietotāja rokasgrāmatu. Turklāt šajā tīmekļa vietnē jūs varēsiet atrast jautājumus uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, atjaunināt programmatūru, izmantojot Mobile Upgrade u. c.

4.0" 5.0" 5.5"

Šī ir OS Android M rokasgrāmata šādiem modeļiem:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Palīdzība

Izmantojiet šos resursus, lai apskatītu bieži uzdotos jautājumus, iegūtu programmatūru un pakalpojumu informāciju.

Lai uzzinātu par	Rīkojoties šādi
Iepazīšanās ar bieži uzdotajiem jautājumiem	Pāriet uz: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/topFaq.json .
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	Atjauniniet, izmantojot FOTA vai Sistēmas atjauninājumu lietotni jūsu tālrunī. Lai lejupielādētu programmatūras atjaunināšanas rīku jūsu datorā, apmeklējiet šo vietni http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Kā atrast jūsu sērijas numuru jeb IMEI	Savu sērijas numuru jeb starptautiskā mobilā aprīkojuma identitātes (IMEI) numuru varat atrast uz iepakojuma materiāliem. Vai arī savā tālrunī izvēlieties sadaļestatījumi > Par tālruni > Statuss .
Garantijas servisa saņemšana	Vispirms izpildiet rokasgrāmatā ieteikto. Pēc tam izmantojiet tālruņa numurus un remonta centrus, kas minēti šeit: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/repairResult .
Juridiskās informācijas apskate	Tālrunī atveriet sadaļu Iestatījumi > Par tālruni > Juridiskā informācija .
ONETOUCH mākoņa izmantošana	Atveriet Lietotāju centru, pēc tam pieskarieties pie Vairāk informācijas . Lai izmantotu tiešsaistes Lietotāju centra pamācību (var nebūt pieejama visos ģeogrāfiskajos reģionos), apmeklējiet šo vietni: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Vitu Alcatel lietotņu izmantošana	Apmeklējiet vietni: http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

Satura rādītājs

Drošība un lietošana	4
Normatīvā informācija	12
Vispārīga informācija	17
1 Jūsu mobilais tālrunis	20
1.1 Taustiņi un savienotāji.....	20
1.2 Darba sākšana.....	23
1.3 Sākuma ekrāns.....	24
2 Teksta ievade	31
2.1 Ekrāntastatūras lietošana.....	31
2.2 Teksta rediģēšana.....	32
3 Zvani, zvanu žurnāls un kontaktpersonas	33
3.1 Tālruņa zvani.....	33
3.2 Zvanu žurnāls.....	38
3.3 Kontaktpersonas.....	38
4 Ziņojumapmaiņa	45
4.1 Rakstīt jaunu īsziņu.....	45
4.2 Ziņojumu pārvaldība.....	48
4.3 Ziņojumu iestatījumu regulēšana.....	49
5 Kalendārs, modinātājs un kalkulators	52
5.1 Kalendārs.....	52
5.2 Laiks.....	54
5.3 Kalkulators.....	57
6 Savienojumu izveide	58
6.1 Savienojuma izveide ar internetu.....	58
6.2 Bluetooth ierīču pievienošana.....	61
6.3 Savienojums ar datoru, izmantojot USB.....	62
6.4 Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana.....	63

6.5	Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem.....	64
7	Multivides lietotnes.....	66
7.1	Kamera	66
7.2	Galerija.....	70
7.3	Mūzika.....	73
8	Citas iespējas	75
8.1	Failu pārvaldnieks.....	75
8.2	Skaņas ierakstītājs.....	75
8.3	Radio.....	76
8.4	Onetouch palaidējs	77
8.5	Boost.....	77
8.6	Lietotāju centrs.....	78
8.7	User Care.....	78
8.8	Smart Suite	78
9	Google lietotnes	80
9.1	Play Store	80
9.2	Chrome	80
9.3	Gmail.....	81
9.4	Google Maps.....	83
9.5	YouTube.....	83
9.6	Google Drive.....	83
9.7	Google Play Music.....	84
9.8	Google Play Movies & TV.....	84
9.9	Google Hangouts.....	84
9.10	Google Photos	84
9.11	Google Keep	84
9.12	Google Translate.....	85
10	Iestatījumi	86
10.1	Bezvadu un tīkla savienojumi.....	86
10.2	Ierīce	89
10.3	Personīgjie.....	94
10.4	Sistēma	99

11	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	103
11.1	Mobile Upgrade.....	103
11.2	FOTA jaunināšana	103
12	Papildpiederumi	104
13	Garantija.....	105
14	Problēmu novēršana	107
15	Specifikācijas	114



www.sar-tick.com

Šis izstrādājums atbilst piemērojamiem valsts SAR ierobežojumiem (2,0 W/kg). Precīzas maksimālās SAR vērtības skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 8. lpp.

Ņemot izstrādājumu līdzi vai lietojot, kamēr tas atrodas jūsu ķermeņa tuvumā, izmantojiet apstiprinātu piederumu, piemēram, maciņu, vai citādi uzturiet 10 mm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām. Ņemiet vērā, ka izstrādājums var pārraidīt pat tad, kad neveicat tālruņa zvanu.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties, izmantojot augstu skaļuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmantots skaļrunis, ievērojiet piesardzību.

Drošība un lietošana

Pirms tālruņa lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo nodaļu. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var tikt izraisīti nepareizas lietošanas vai šeit iekļauto norādījumu neievērošanas dēļ.

• SATIKSMES DROŠĪBA:

Tā kā pētījumos ir noskaidrots, ka mobilā tālruņa izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā rada reālu risku, pat ja tiek izmantots brīvroku komplekts (mašīnas komplekts, austiņas), vadītāji nedrīkst izmantot mobilo tālruni, kamēr vada transportlīdzekli.

Vadīšanas laikā neizmantojiet tālruni un austiņas, lai klausītos mūziku vai radio. Austiņu izmantošana var būt bīstama un aizliegta dažos apgabalos.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas izstaro elektromagnētiskos viļņus, kas var traucēt transportlīdzekļa elektronisko sistēmu, piemēram, ABS bremžu pretbloķēšanas sistēmas vai gaisa spilvenu darbību. Lai nodrošinātu tālruņa darbību bez traucējumiem:

- nenovietojiet tālruni uz instrumentu paneļa vai gaisa spilvena izvietošanas vieta;
- sazinieties ar automašīnas izplatītāju vai ražotāju, lai pārliecinātos, vai instrumentu panelis tiek atbilstoši aizsargāts no mobilo tālruņu RF enerģijas.

• LIETOŠANAS NOSACĪJUMI:

Lai optimizētu tālruņa darbību, to laiku pa laikam ir ieteicams izslēgt.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet tālruni.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties slimnīcā, izņemot īpaši norādītās vietas. Tāpat kā citas bieži izmantotas ierīces, mobilie tālruņi var traucēt citu elektrisko vai elektronisko ierīču darbību vai tādu ierīču darbību, kuras izmanto radiofrekvenci.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties gāzu vai uzliesmojošu šķidrumu tuvumā. Stingri ievērojiet visas zīmes un norādījumus degvielas noliktavā, uzpildes stacijā vai ķīmijas rūpnīcā vai jebkurā potenciāli sprādziendrošā vietā.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas ir jātur vismaz 15 cm attālumā no medicīnas ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatora, dzirdes aparāta vai insulīna sūkņa un citām ierīcēm. Izmantojot tālruni, tas jātur pie tās auss, kas atrodas vistālāk no ierīces, ja tāda atrodas tuvumā.

Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, pirms tālruņa novietošanas pie auss atbildiet uz zvanu. Tāpat pārvietojiet austiņu prom no auss, kamēr izmantojat "brīvroku" režīmu, jo palielinātais skaļums var izraisīt dzirdes traucējumus.

Neļaujiet bērniem izmantot tālruni un/vai bez uzraudzības rotāļties ar to un piederumiem.

Ja jūsu tālrunim ir noņemams pārsegs, lūdzu, ņemiet vērā, ka tālrunī var būt vielas, kuras var izraisīt alerģisku reakciju.

Ja tālrunis ir monolīta ierīce, aizmugurējais pārsegs un akumulators nav noņemami. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Izjaucot tālruni, var sabojāt akumulatoru un izraisīt alerģisku reakciju izraisīto vielu noplūdi.

Vienmēr ievērojiet piesardzību, lietojot tālruni, un glabājiet to tīrā vietā, kur nav putekļu.

Nepakļaujiet tālruni nelabvēlīgiem laikapstākļiem vai apkārtējās vides apstākļiem (mitrums, lietus, šķidrumu infiltrācija, putekļi, jūras gaiss u.c.). Ražotāja ieteiktais lietošanas temperatūras diapazons ir no -10 °C līdz +55 °C.

Lietojo vairāk nekā 55 °C temperatūrā, var pasliktināties tālruņa displeja skaidrība, lai gan tā ir īslaicīga un nav nopietna problēma.

Izmantojot mobilo sakaru tīklus, var nebūt pieejami ārkārtas zvani. Ārkārtas zvanu veikšanai nekad nepaļaujieties tikai uz tālruni.

Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet patstāvīgi labot savu mobilo tālruni.

Nenometiet, nelieciet un nemetiet mobilo tālruni.

Lai izvairītos no traumām, neizmantojiet tālruni, ja ekrāna stikls ir bojāts, iesprādzis vai saplīsis.

Nekrāsojiet to.

Izmantojiet tikai uzņēmuma TCL Communication Ltd. un tā partneru ieteiktos akumulatorus, akumulatoru lādētājus un piederumus, kuri ir saderīgi ar jūsu tālruņa modeli. TCL Communication Ltd. un tā partneri neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies citu akumulatoru vai lādētāju lietošanas rezultātā.

Izveidojiet visas tālrunī saglabātās svarīgās informācijas dublējumkopiju vai rakstisku kopiju.

Nonākot saskarē ar mirgojošiem indikatoriem vai spēlējot videospēles, dažiem cilvēkiem var tikt izraisītas epilepsijas lēkmes vai ģībšana. Šīs lēkmes vai ģībšana var būt pat tad, ja persona nekad iepriekš nav ģībusi un tai nav bijusi lēkme. Ja jums iepriekš ir novērotas lēkmes vai ģībšana vai ja ģimenē ir šādu gadījumu vēsture, lūdzu, sazinieties ar ārstu, pirms spēlējat tālrunī spēles vai iespējojat funkciju ar indikatora mirgošanu.

Vecākiem ir jāuzrauga, kā bērni izmanto spēles un citas funkcijas, kurās tiek izmantota tālruņa indikatori mirgošana. Jāpārtrauc lietošana un jāsasīnās ar ārstu, ja tiek novērots kāds no šādiem simptomiem: konvulsijas, acu vai muskuļu krampji, apzināšanās zudums, nejaušas kustības vai dezorientācija. Lai ierobežotu šādu simptomu iespējamību, lūdzu, veiciet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Nespēlējiet spēles vai neizmantojiet funkciju ar mirgojošiem indikatoriem, ja esat noguris vai miegains.
- Reizi stundā izmantojiet vismaz 15 minūšu pārtraukumu.
- Spēlējiet telpā, kurā ir ieslēgtas gaismas.
- Spēlējiet, atrodoties pēc iespējas tālāk no ekrāna.
- Ja jūsu rokas vai plaukstas spēlēšanas laikā nogurst, pārtrauciet un pirms atkārtotas spēlēšanas atpūties vairākas stundas.
- Ja pēc spēlēšanas vai spēlēšanas laikā joprojām nogurst rokas vai plaukstas, pārtrauciet spēli un apmeklējiet ārstu.

Tālrunī spēlējot spēles, dažreiz var nogurt rokas, pleci, kakls vai citas ķermeņa daļas. Ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no tādām problēmām kā tendinīts, karpālā kanāla sindroms vai citas skeleta un muskuļu slimības.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamu dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties, izmantojot augstu skaļuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmantots skaļrunis, ievērojiet piesardzību.

• KONFIDENCIALITĀTE:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāievēro likumi un noteikumi par fotografēšanu un skaņu ierakstīšanu ar mobilo tālruni, kas ir spēkā jūsu jurisdikcijā vai citās jurisdikcijās, kurās izmantosiet mobilo tālruni. Ievērojot šos likumus un noteikumus, var būt stingri aizliegts uzņemt fotoattēlus un/vai ierakstīt citu personu balsis vai personiskās īpašības, kā arī dublēt un izplatīt šādu materiālu, jo šādu rīcību var uzskatīt par iejaukšanos privātajā dzīvē. Tikai lietotājs ir atbildīgs par iepriekšējās pilnvaras iegūšanu, ja tāda ir nepieciešama, lai varētu ierakstīt privātas vai konfidenciālas sarunas vai uzņemt citas personas fotoattēlu; ražotājs, mobilā tālruņa pārdevējs vai piegādātājs (tostarp operators) noliedz jebkādu atbildību, kas var rasties mobilā tālruņa nepareizas lietošanas rezultātā.

• AKUMULATORI:

Nemonolītai ierīcei:

Akumulatora lietošanas laikā ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Nemēģiniet atvērt akumulatoru (toksisku izgarojumu un apdegumu riska dēļ).

- Nepārduriet, neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tajā īsslēgumu.
 - Nededziniet un neizmetiet izlietoto akumulatoru sadzīves atkritumos, kā arī neuzglabājiet to temperatūrā, kas augstāka par 60 °C.
- Akumulators ir jāizmēta atbilstoši vietējiem vides noteikumiem. Akumulatoru izmantojiet tikai tam paredzētajam mērķim. Nekad neizmantojiet bojātus akumulatorus vai tādus, kurus nav ieteicis uzņēmums TCL Communication Ltd. un/vai tā partneri.

Monolītai ierīcei:

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālrunis ir monolīta ierīce, tādēļ aizmugurējais pārsegs un akumulators nav noņemams. Ievērojiet šādas piesardzības prasības:
- nemēģiniet atvērt aizmugurējo pārsegu;
 - nemēģiniet izņemt, nomainīt vai atvērt akumulatoru;
 - necaurduriet tālruņa aizmugurējo pārsegu;
 - nededziniet un neizmetiet izlietoto akumulatoru sadzīves atkritumos un neuzglabājiet to temperatūrā, kas augstāka par 60 °C.
- Tālrunis un akumulators kā monolīta ierīce jāizmēta saskaņā ar konkrētajā teritorijā spēkā esošiem apkārtējās vides aizsardzības normatīviem.



Šis simbols uz jūsu tālruņa, akumulatora un piederumiem nozīmē, ka šos izstrādājumus pēc darbmuža beigām ir jānogādā nodošanas punktā:

- pilsētas atkritumu likvidēšanas centros ar īpaši šādām ierīcēm paredzētām tvertnēm;
 - nodošanas tvertnēs, kas atrodamas pārdošanas vietās.
- Pēc tam šis ierīces tiks pārstrādātas, novēršot vielu nonākšanu apkārtējā vidē, lai to komponentus var izmantot atkārtoti.

Eiropas Savienības valstīs

Šis nodošanas vietas ir pieejamas bez maksas. Visi izstrādājumi ar šo zīmi ir jānogādā šajās nodošanas vietās.

Jurisdikcijās ārpus Eiropas Savienības

Ierīces ar šo simbolu nedrīkst izmest parastās atkritumu tvertnēs, ja jūsu jurisdikcijā vai reģionā ir pieejamas atbilstošas pārstrādes un nodošanas iespējas; tā vietā tās jānogādā nodošanas punktos, lai ierīces tiktu pārstrādātas.

UZMANĪBU! UZMANĪBU! EKSPLOZIJAS RISKS. JA AKUMULATORI TIEK NOMAINĪTI AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. IZMETIET LIETOTOS AKUMULATORUS ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM

• LĀDĒTĀJI:

Lādētāji, kas izmanto elektrotīklu, darbosies šādā temperatūras diapazonā: no 0 °C līdz 40 °C.

Jūsu mobilajam tālrunim izstrādātie lādētāji atbilst informāciju tehnoloģijas ierīču un biroja ierīču lietošanas drošības standartam. Tie atbilst arī ekodizaina Direktīvas 2009/125/EK noteikumiem. Dažādu piemērojamo elektrisko specifikāciju dēļ lādētājs, kuru iegādājāties vienā jurisdikcijā, varētu nedarboties citā. Tie jāizmanto tikai šim mērķim.

• RADIOVIĻŅI:

Pirms mobilo tālrunu modeļu nodošanas tirdzniecībā uz tiem visiem ir nepieciešams apliecinājums par atbilstību starptautiskajiem standartiem (ICNIRP) vai Eiropas Direktīvai 1999/5/EK (R&TTE). Lietotāja un citu personu veselības un drošības aizsardzība ir svarīga šo standartu vai šīs direktīvas prasība.

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJIEM NORADĪJUMIEM PAR PAKĻAUŠANU RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAI.

Jūsu mobilā ierīce ir radio raidītājs un radio uztvērējs. Tā ir izstrādāta, lai nepārsniegtu starptautiskajos norādījumos ieteikto radioviļņu (elektromagnētisko lauku frekvences) iedarbības ierobežojumus. Šos norādījumus izstrādāja neatkarīga zinātniska organizācija (ICNIRP), un tajos ir ietverts ievērojams drošības robežlīmenis, kas paredzēts, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

Norādījumos par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai tiek izmantota mērvienība, kas dēvēta par specifisko uzsūkšanās ātrumu jeb SAR. SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 2 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta lietošanas pozīcijas, kas ierīce pārraida augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visos pārbaudītajos frekvenču diapazonos. Augstākās SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP norādījumiem šim ierīces modelim ir norādītas tālāk.

4034X/4034D/4034F:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas tika ierakstīts.		
Galvas SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
Ķermeņa SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

5045X/5045D:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas tika ierakstīts.		
Galvas SAR	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
Ķermeņa SAR	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

Izmantošanas laikā šīs ierīces faktiskās SAR vērtības parasti ir zemākas par iepriekš norādītajām. Tas ir tāpēc, ka sistēmas efektivitātes un tīkla traucējumu samazināšanas veikšanas dēļ, mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, kad nav nepieciešama pilna jauda zvana veikšanai. Jo zemāka ierīces jaudas izvide, jo zemāka tās SAR vērtība.

Ķermeņa SAR pārbaude ir veikta 10 mm attālumā. Lai atbilstu RF ietekmes norādījumiem lietojot ķermeņa tuvumā, ierīce jānovieto vismaz šādā attālumā no ķermeņa.

Ja nelietojat apstiprinātu piederumu, visiem izmantotajiem izstrādājumiem ir jābūt bez metāla un ir jābūt novietotiem tā, lai tiktu ievērots noteiktais tālrūņa attālums no ķermeņa.

Organizācijas, piemēram, Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un medikamentu administrācija, ir noteikušas: ja lietotājiem ir radušās bažas un viņi vēlas samazināt radioviļņu ietekmes daudzumu, viņi var lietot bezroku ierīci, lai tālrūņa zvānu laikā tālrunis atrastos tālāk no galvas un ķermeņa, vai samazināt tālrūņa sarunām veltīto laiku.

Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt vietni www.alcatel-mobile.com Papildinformācija par elektromagnētiskajiem laukiem un veselības aizsardzību ir pieejama šajā vietnē: <http://www.who.int/peh-emf>.

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar iebūvētu antenu. Lai nodrošinātu optimālu darbību, nepieskarieties tai un nebojājiet to.

Tā kā mobilajās ierīcēs ir pieejamas dažādas funkcijas, tās var izmantot ne tikai pieliekot pie auss. Šādos gadījumos ierīce atbildīs norādījumiem, ja tā tiks izmantota ar austiņām vai USB datu kabeli. Ja izmantojat citu piederumu, pārliecinieties, vai lietotajam izstrādājumam nav nekādu metāla daļu un vai tas nodrošina tālrūņa atrašanos vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa.

Ievērojiet, ka, lietojot ierīci, daži jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar galveno ierīci. Jūs atbildat par savu personas datu aizsardzību, lai tie netiktu kopīgoti ar nepiederošām ierīcēm vai trešās puses ierīcēm, kas ir savienotas ar jūsu ierīci. Ierīcēs ar Wi-Fi funkcijām veidojiet savienojumu tikai ar uzticamiem Wi-Fi tīkliem. Lietojot izstrādājumu kā tīklāju (ja pieejams), lietojiet tīkla drošību. Šie piesardzības pasākumi palīdzēs novērst nepiederošu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Šis izstrādājums var saglabāt personas informāciju dažādās vietās, tostarp SIM kartē, atmiņas kartē un iebūvētajā atmiņā. Pārliecinieties, ka esat noņēmis vai dzēsis visu personas informāciju, pirms izmetat, atgriežat vai atdodat izstrādājumu. Uzmanīgi izvēlieties lietojumprogrammas un atjauninājumus un instalējiet tos tikai no uzticamiem avotiem. Dažas lietojumprogrammas var ietekmēt izstrādājuma veiktspēju un/vai piekļuvi privātai informācijai, tostarp konta informācijai, zvanu datiem, atrašanās vietas informācijai un tīkla resursiem.

Ievērojiet, ka visi dati, kas ir kopīgoti ar TCL Communication Ltd., tiek glabāti saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Šiem nolūkiem TCL Communication Ltd. īsteno un uztur piemērotus tehniskos un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu visus personas datus, piemēram, lai novērstu attiecīgo datu nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi vai nejaūšu zaudējumu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, un šiem pasākumiem ir jānodrošina nepieciešamais drošības līmenis, ņemot vērā:

- (i) pieejamās tehniskās iespējas;
- (ii) pasākumu īstenošanas izmaksas;
- (iii) riskus, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, un
- (iv) apstrādājamo personas datu jutību.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt, skatīt un rediģēt savu personas informāciju, pierakstoties lietotāja kontā, apmeklējot lietotāja profilu vai tieši sazinoties ar mums. Ja pieprasīsiet rediģēt vai dzēst personas datus, mēs varat palūgt jums pierādīt identitāti, pirms rīkosimies pēc jūsu pieprasījuma.

• LICENCES:



microSD logotips ir preču zīme.



Bluetooth vārdska preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un uzņēmums TCL Communication Ltd. un tā filiāles šīs zīmes visos gadījumos izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme.

Google, Google logotips, Android, Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play veikals, Google Latitude™ un Hangouts™ ir uzņēmuma Google Inc. preču zīmes.

Android robots ir pavairots vai pārveidots no darba, ko izveidojis un kopīgā lietošanā nodevis uzņēmums Google; tas lietots saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti Creative Commons 3.0 Attribution License (teksts tiks parādīts, pieskaroties un turot sadaļas **Iestatījumi** **Par tālruni** **Juridiskā informācija** nodaļu **Google juridiskā informācija**) ⁽¹⁾.

Jūs esat iegādājies izstrādājumu, kas izmanto atvērtā koda (<http://opensource.org/>) programmas mtd, msdosfs, netfilter/iptables un inittd objekta kodā un citas atvērtā koda programmas, kuras licencētas saskaņā ar GNU General Public License un Apache License.

Pēc pieprasījuma jums tiks nosūtīta pilna attiecīgo avota koda kopija trīs gadu laikā, skaitot no brīža, kad izstrādājumu izplatījis TCL Communication.

Avota kodī bez maksas ir pieejami vietnē <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Avota kodu iegāde internetā ir bez maksas.

Ar šo mēs norādām, ka galalietotājam sniegtā garantija saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ir spēkā vienīgi ES.

Gadījumā, ja galaklients vai galalietotājs eksportē izstrādājumu, paņem to sev līdzi vai izmanto ārpus ES teritorijas, ražotāja un tā piegādātāju atbildība, garantijas vai atlīdzināšanas pienākums pārstāj būt spēkā (tai skaitā atlīdzināšanas pienākums saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu).

⁽¹⁾ Var nebūt pieejams visās valstīs.

Normatīvā informācija.....

Tālāk pieejamie apstiprinājumi un paziņojumi attiecas uz konkrētiem norādītajiem reģioniem.

4034X

4034D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādājums: UMTS / GSM rokas ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju, Wi-Fi un FM radio

Izstrādājuma identifikācija: 4034X, tips Pto4-3 G

Mēs, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre
Francijā,
uzņemamies pilnu atbildību un paziņojam, ka iepriekš minētās izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām piemērojamām prasībām un ka ir veiktas visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtēšanas procedūra: direktīvas IV pielikums.

Latviešu standarti:
- Punkts 3.1.a (ietilpja veselības un drošības aizsardzība)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50566:2013 + AC: 2014, EN 62479:2010
- Punkts 3.1.b (izstrādātības prasības attiecībā uz elektromagnētiskās iedarbības)
EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55033:2013, EN 60520:2007 + A11:2011
- Elements 3.2 (pazītība efektīva izmantošana, lai novērstu kalpoņu traucējumus)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

Šīs izstrādājums atbilst arī šādu direktīvu piemērojamām prasībām:
- direktīva 2011/65/ES (RoHS) — par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu

Šo izstrādājumu var savienot ar parasto mobilo tālrunu iekārtu, kas atbilst šādiem standartiem:
- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Līdzīgi, kas tiek piegādāti šīs izstrādājuma komplektācijā (t. i., ir iekļauti izstrādājuma iepakojumā), atbilst arī direktīvas 2009/125/EK piemērojamām prasībām (ar enerģiju saistīts radījums).

Šī izstrādājuma atbilstību Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE) pamatprasībām apstiprina šī pilnvērtīga iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, AVP
Identifikācijas numurs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capiteo
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Datums: 2016-05-13
Paraksts Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tehniskais direktors, Eiropa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP6 48502

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādājums: UMTS / GSM rokas ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju, Wi-Fi un FM radio

Izstrādājuma identifikācija: 4034D, tips Pto4-3 G

Mēs, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre
Francijā,
uzņemamies pilnu atbildību un paziņojam, ka iepriekš minētās izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām piemērojamām prasībām un ka ir veiktas visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtēšanas procedūra: direktīvas IV pielikums.

Latviešu standarti:
- Punkts 3.1.a (ietilpja veselības un drošības aizsardzība)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50566:2013 + AC: 2014, EN 62479:2010
- Punkts 3.1.b (izstrādātības prasības attiecībā uz elektromagnētiskās iedarbības)
EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55033:2013, EN 60520:2007 + A11:2011
- Elements 3.2 (pazītība efektīva izmantošana, lai novērstu kalpoņu traucējumus)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

Šīs izstrādājums atbilst arī šādu direktīvu piemērojamām prasībām:
- direktīva 2011/65/ES (RoHS) — par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu

Šo izstrādājumu var savienot ar parasto mobilo tālrunu iekārtu, kas atbilst šādiem standartiem:
- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Līdzīgi, kas tiek piegādāti šīs izstrādājuma komplektācijā (t. i., ir iekļauti izstrādājuma iepakojumā), atbilst arī direktīvas 2009/125/EK piemērojamām prasībām (ar enerģiju saistīts radījums).

Šī izstrādājuma atbilstību Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE) pamatprasībām apstiprina šī pilnvērtīga iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, AVP
Identifikācijas numurs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capiteo
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Datums: 2016-05-13
Paraksts Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tehniskais direktors, Eiropa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP6 48502

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādājums: UMTS / GSM rokas ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju, Wi-Fi un FM radio

Izstrādājuma identifikācija:
4034F, līpa P104-4 3G

Mēs, TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France,

uzņemamies pilnu atbildību un paziņojam, ka iepriekš minētās izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām piemērojamām prasībām un ka ir veiktas visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtēšanas procedūra: direktīvas IV pielikums.

Lietotāja standarti:

- Puncts 3.1.a (Iztvērto veidolā un drošības apzardīdā)
 - EN 50365:12008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Puncts 3.1.b (Izstrādātās prasības attiecībā uz elektromagnētiskās iedarbības)
 - EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 60320:2007+ A11:2011
 - Elements 3.2 (Iespēja efektīva izmantošana, lai novērstu kalpojamību)
 - EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 906-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 906-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08).

Šīs izstrādājums atbilst arī šādu direktīvu piemērojamām prasībām:

- direktīva 2011/65/ES (RoHS) – par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu

Šo izstrādājumu var saņiegt ar parastu mobilo tālrunu līdriņķu, kas atbilst šādam standartiem:

- EN301 489-34 v1 4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Līdriņķi, kas tiek piegādāti šī izstrādājuma komplektācijā (t. i., ir ievērti izstrādājuma iepakojumā), atbilst arī direktīvas 2006/125/EK piemērojamām prasībām (ar enerģiju saistītā ražojums).

Šī izstrādājuma atbilstību Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE) pamatprasībām apstiprina šī pilnvērtā iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ASV
Identifikācijas numurs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capiteo
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Datums: 2016-05-13
Paraksts: Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tehniskais direktors, Eiropa

TCT Mobile Europe SAS - Šīgde sociāli: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 972 euros - RCS Nanterre 440 038 222 - Email: 440 038 222 000 38 APF 46022

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādājums: LTE / UMTS / GSM rokas ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju, Wi-Fi un FM radio

Izstrādājuma identifikācija:
5045X, līpa P104-5 4G

Mēs, TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France,

uzņemamies pilnu atbildību un paziņojam, ka iepriekš minētās izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām piemērojamām prasībām un ka ir veiktas visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtēšanas procedūra: direktīvas IV pielikums.

Lietotāja standarti:

- Puncts 3.1.a (Iztvērto veidolā un drošības apzardīdā)
 - EN 50365:12008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Puncts 3.1.b (Izstrādātās prasības attiecībā uz elektromagnētiskās iedarbības)
 - EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 60320:2007+ A11:2011
 - Elements 3.2 (Iespēja efektīva izmantošana, lai novērstu kalpojamību)
 - EN 301 511 V9.2.2 (2003-03), EN 301 906-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 906-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08).

Šīs izstrādājums atbilst arī šādu direktīvu piemērojamām prasībām:

- direktīva 2011/65/ES (RoHS) – par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu

Šo izstrādājumu var saņiegt ar parastu mobilo tālrunu līdriņķu, kas atbilst šādam standartiem:

- EN301 489-34 v1 4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Līdriņķi, kas tiek piegādāti šī izstrādājuma komplektācijā (t. i., ir ievērti izstrādājuma iepakojumā), atbilst arī direktīvas 2006/125/EK piemērojamām prasībām (ar enerģiju saistītā ražojums).

Šī izstrādājuma atbilstību Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE) pamatprasībām apstiprina šī pilnvērtā iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ASV
Identifikācijas numurs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capiteo
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Datums: 2016-05-16
Paraksts: Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Tehniskais direktors, Eiropa

TCT Mobile Europe SAS - Šīgde sociāli: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capiteo 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 972 euros - RCS Nanterre 440 038 222 - Email: 440 038 222 000 38 APF 46022

5045D

Vispārīga informācija

- **Interneta adrese:** www.alcatel-mobile.com
- **Atbalsta dienesta tālruna numurs:** skatiet brošūru "TCL Communication Services" (TCL Communication mobilie pakalpojumi) vai pārējiet uz mūsu tīmekļa vietni.
- **Adrese:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektroniskais atzīmēšanas ceļš:** Pieskarieties vienumam Iestatījumi/Reglamentējošie un drošības vai ievadiet ***#07#**, lai iegūtu vairāk informācijas par atzīmēšanu ⁽¹⁾.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet bieži uzdotu jautājumu sadaļu. Varat arī sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, lai uzdotu jebkādas radušos jautājumus.

Elektroniska šīs lietotāja rokasgrāmatas versija ir pieejama angļu valodā un citās valodās atbilstoši pieejamībai mūsu serverī:

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F:

Jūsu tālrunis ir raidzuvērējs, kas darbojas GSM četrus joslu quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS četrus joslu (900/2100 MHz).

5045X/5045D:

Jūsu tālrunis ir raidzuvērējs, kas darbojas GSM četrus joslu quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS četrus joslu (850/900/1900/2100 MHz) un LTE sešu joslu (B1/3/7/8/20/28A) režīmā.



Šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem. Pilnīgu atbilstības deklarācijas kopiju savam tālrunim varat iegūt mūsu vietnē: www.alcatel-mobile.com.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
50 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādājums: LTE / UMTS / GSM nokas ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju, Wi-Fi un FM radio

Izstrādājuma identifikācija:
5045D, tips P004-54G

Mks. TCT Mobile Europe SAS
50 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

uzņemamies pilnu atbildību un paziņojam, ka iepriekš minētais izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un ka ir veiktas visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtēšanas procedūra: direktīvas IV pielikums.

Lietotāja standarti:
- Punkts 3.1.a (lietojama veerības un drošības apstādības)
EN 50369:12008 + A1:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2:2013
EN 50 360:2001 + A1:2012, EN 50 566:2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- Punkts 3.1.b (izstrādātājas prasības attiecībā uz elektromagnētiskajiem radīšiem)
EN 301 489-1 V1 3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2006-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2013-03), EN 301 489-24 V1 5.1 (2013-10), EN 50173:2013, EN 60929:2007 + A11:2011
- Elementa 3.2 (izstrādātāja izmantošana, lai nodrošinātu katļgājus katļgājus)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2015-05)

Šis izstrādājums atbilst arī šādu direktīvu piemērojamām prasībām:
- direktīva 2011/65/ES (RoHS) — par daļu būtisku visai izmantošanas ierīcībūtānu

Šo izstrādājumu var saņemt arī parastu mobilā tālrunā ierīcē, kas atbilst šādiem standartiem:
- EN201 489-34 v1.4.1 (2013-05);
- EN 32084:2010

Līdzīgi, kas tiek piegādāti šī izstrādājuma komplektācijā (2. l. ir ielēvi izstrādājuma iekārtājumā), atbilst arī direktīvas 2009/125/EK piemērojamām prasībām (ar enerģijas saistītu radījumu).

Šī izstrādājuma atbilstību Direktīvas 1999/5/EK (RĀTTE) pamatprasībām apstiprina šī pilnvarotā iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue #121, 22101 McLean, Virginia, ASV
Identifikācijas numurs: 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
50 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Régistré au Tribunal
TCT Mobile Europe SAS / Tehniskais direktors, Eiropa .

CE I588

Datums: 2016-03-16
Paraksts

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 50 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 495 46002

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 50 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 495 46002

⁽¹⁾ Tas ir atkarīgs no valsts.

Aizsardzība pret zādzību ⁽¹⁾

Jūsu tālrunim ir piešķirts IMEI identifikators (tālruņa sērijas numurs), kas ir redzams uz iepakojuma etiķetes, kā arī tālruņa atmiņā. Iesakām pierakstīt šo numuru, kad pirmo reizi izmantojat tālruni, ievadot taustiņu kombināciju *#06# un glabājot šo numuru drošā vietā. Tālruņa nozagšanas gadījumā šo numuru var pieprasīt policija vai operators. Izmantojot šo numuru, jūsu mobilo tālruni var bloķēt tā, lai trešā persona to nevar izmantot pat ar citu SIM karti.

Atruna

Lietotāja rokasgrāmatā atrodamais apraksts un tālruņa darbība var nedaudz atšķirties atkarībā no tālruņa programmatūras laidiena vai noteiktiem operatora pakalpojumiem.


TCL Communication nenes juridisku atbildību par šādām atšķirībām (ja tādas būs), nedz arī iespējamām sekām, par ko atbildība jāuzņemas tikai un vienīgi operatoram. Šajā tālrunī var būt materiāli, tostarp lietotnes un programmatūra izpildāmā vai avota koda formā, kuru iekļaušanai šajā tālrunī nodrošina trešā puse ("Trešās puses materiāli"). Visi trešās puses materiāli šajā tālrunī tiek nodrošināti "tādi, kādi tie ir" bez jebkādas garantijas, tieši izteiktas vai ietvertas, tostarp ietvertas garantijas par komercvērtību, atbilstību noteiktam mērķim, vai lietojumam, kā arī kādas trešās puses lietotnei, sadarbībai ar citiem pircēja materiāliem vai lietotnēm un autortiesību nepārkāpšanu. Pircējs pieņem, ka uzņēmums TCL Communication ir izpildījis visas kvalitātes prasības, kas attiecas uz to kā mobilo ierīču un tālruņu ražotāju saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesībām. TCL Communication nekādos apstākļos nenes atbildību par trešās puses materiālu nespēju darboties šajā tālrunī vai mijiedarboties ar citām pircēja ierīcēm. Maksimālajā likuma atļautajā apmērā TCL Communication atsakās no atbildības saistībā ar sūdzībām, prasījumiem, tiesvedības darbībām un it īpaši (taču neaprobežojoties ar to) civiltiesiskām prasībām, kas izriet no pieņēmumiem par atbildību, kas saistīta ar jebkāda veida trešo pušu materiālu lietošanu vai mēģinājumiem tos lietot. Turklāt par TCL Communication bez maksas nodrošinātajiem pašreizējiem Trešo pušu materiāliem var turpmāk tikt ieviesti maksas atjauninājumi un jauninājumi; TCL Communication noraida atbildību par šādām papildu izmaksām, kas jāsedz tikai pircējam. Lietotņu pieejamība atkarīga no operatoriem un valstīm, kurās tālrunis tiek lietots; tālrunī pieejamo lietotņu un programmatūras sarakstā iekļauto vienumu nodrošināšana nekādā gadījumā nav uzskatāma par TCL Communication pienākumu; šis saraksts ir tikai pircējam domāts informatīvs materiāls. Tādēļ TCL Communication nenes atbildību par to, ka pircējam nebūs pieejama viena vai vairākas vēlamās lietotnes, jo to pieejamība atkarīga no sakaru operatora un valsts, kurā atrodas pircējs. TCL Communication patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja paziņojuma pievienot vai noņemt Trešās puses materiālus savos tālruņos; TCL Communication nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par sekām, kas pircējam radīsies šādu materiālu noņemšanas gadījumā saistībā ar Trešās puses materiālu vai šādu lietotņu lietošanu vai mēģinājumu tos lietot.

⁽¹⁾ Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.


1 Jūsu mobilais tālrunis

1.1 Taustiņi un savienotāji

4034X/4034D/4034F:

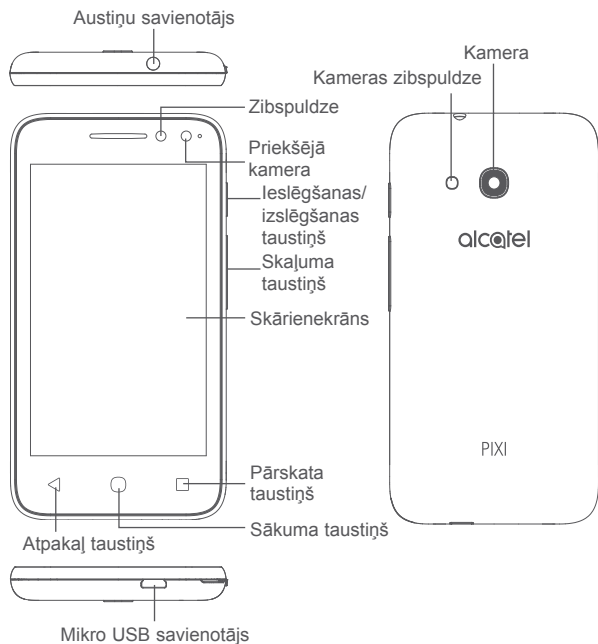

5045X/5045D:

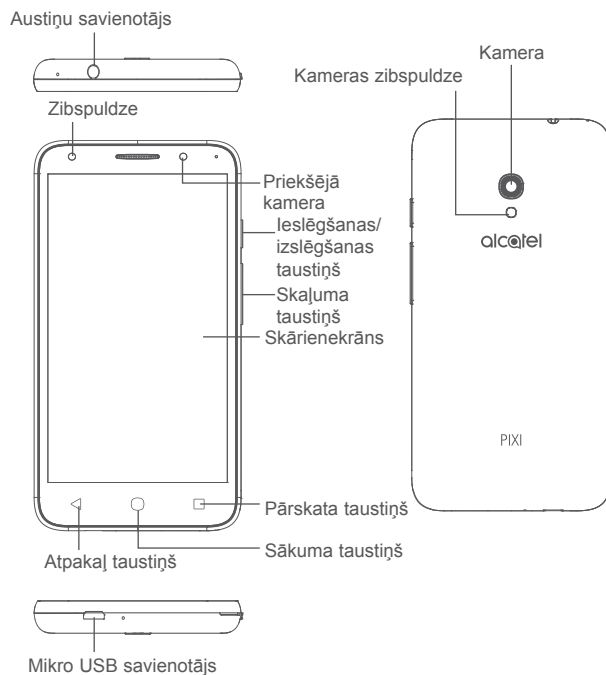



Pārskata taustiņš

- Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atsevišķām lietotnēm un dokumentiem.



Sākuma taustiņš

- Jebkurā lietojumprogrammā vai ekrānā pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- Ilgi piespiediet, lai ieslēgtu Google Now.



Taustiņš Atpakaļ

- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai aizvērtu dialoglodziņu, opciju izvēlni, paziņojumu paneli un veiktu citas darbības.



Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

- Nospiediet: bloķēt ekrānu/izgaismot ekrānu.
- Nospiediet un turiet nospiestu: atveriet uznirstošo izvēlni, lai atlasītu opciju **Restartēt, Izslēgt** vai **Lidmašīnas režīms**.
- Nospiediet un 10 sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, lai veiktu piespiedu atsāknēšanu.
- Kad tālrunis ir izslēgts, turiet nospiestu **ieslēgšanas** un **Skaļuma palielināšanas** taustiņu, lai atvērtu atjaunošanas režīmu.
- Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu un **Skaļuma samazināšanas** taustiņu, lai uzņemtu ekrānuuzņēmumu.



Skaļuma taustiņi

- Zvanišanas režīmā var regulēt austiņu vai skaļruņa skaļumu.
- Mūzikas/video/straumēšanas režīmā regulē multivides satura skaļumu.
- Vispārējā režīmā regulē zvana signāla skaļumu.
- Izslēdz ienākošā zvana signālu.

1.2 Darba sāksšana

1.2.1 Iestatīšana

SIM/microSD kartes ievietošana vai izņemšana

Lai veiktu zvanus un izmantotu mobilo tīklus, ir nepieciešama mikro SIM karte. Ja jums ir SIM karte, pirms tālruņa iestatīšanas ievietojiet to. Nemēģiniet ievietot citu SIM kartes veidu, piemēram, mikro karti vai nanokarti, jo jūsu tālrunis var tikt sabojāts.

Pirms SIM/microSD kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni.

Akumulatora uzlāde

Ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru. Uzlādes statuss ir procentuāli norādīts ekrānā, kad tālrunis ir izslēgts. Procentuālais apjoms pieaug, uzlādes līmenim paaugstinoties.



Lai samazinātu enerģijas patēriņu un zudumus, atvienojiet lādētāju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts; izslēdziet Wi-Fi, GPS, Bluetooth vai fona lietotnes, kad tās nav nepieciešamas. Turklāt iestatījumos jūs varat samazināt ekrāna spilgtumu un saīsināt periodu, pēc kura ekrāns „iemies”.

1.2.2 Tālruņa ieslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz tālrunis ieslēdzas. Paies dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts ekrāna apgaismojums. Atbloķējiet tālruni pārvelkot, ar PIN koda, paroles vai shēmas ievadi, ja iestatījumos esat izvēlējušies Ekrāna bloķēšanu.

Ja nezināt savu PIN kodu vai esat to aizmirsuši, sazinieties ar tīkla administratoru. Neturiet PIN kodu kopā ar tālruni. Glabājiet šo informāciju drošā vietā, kad nelietojat to.

1.2.3 Tālruņa izslēgšana

Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz parādās tālruņa opcijas, pēc tam izvēlieties **izslēgt**.

1.3 Sākuma ekrāns

Pieskaroties Sākuma ekrāna taustiņam, vienmēr atveras galvenais sākuma ekrāns, un jūs to vienmēr varat personalizēt, pievienojot savas iecienītākās lietotnes, saīšnes un loģrīkus. Sākuma ekrānā apakšējās ikonas vienmēr ir redzamas, lai kurā lapā jūs būtu. Tas ietver arī Lietotņu cilni, kas rāda visas pieejamās lietotnes.





Statusa josla

- Statuss/Paziņojumu indikatori
- Pieskarieties un velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli

Slidīniet par kreisi vai pa labi, lai sākuma ekrānā skatītu citus paneļus

Google meklēšanas josla

- Pieskarieties , lai ievadītu tekstu meklēšanas ekrānā
- Pieskarieties , lai meklēšanas ekrānā vaicājumus ievadītu ar balsi

Izīases ikonjoslas lietojumprogrammas

- Pieskarieties, lai atvērtu lietotni
- Ilgi nospiediet, lai pārvietotu vai dzēstu lietotnes

Lietotņu cilne

- Pieskarieties, lai atvērtu visas lietotnes

Sākuma ekrāns var tikt izvērsts, lai nodrošinātu papildu vietu lietotņu, saīšņu un citu vienumu pievienošanai. Slidīniet sākuma ekrānu horizontāli pa kreisi vai pa labi, lai skatītu to pilnībā. Balts punkts ekrāna apakšā norāda, kuru no ekrāniem skatāt.

1.3.1 Skārienekrāna lietošana

Pieskāriens



Lai atvērtu lietotni, pieskarieties tai ar pirkstu.

Ilgais nospiediens



Lai apskatītu vienuma piedāvātās opcijas, ilgi nospiediet uz tā. Piemēram, izvēlieties kontaktpersonu sadaļā Kontaktpersonas, ilgi nospiediet uz tās, un parādīsies opciju saraksts.

Vilkšana



Novietojiet pirkstu ekrānā, lai vilktu objektu uz citu vietu.

Slidināšana/pavilkšana



Slidīniet pār ekrānu, lai ritinātu lietotnes, attēlus un tīmekļa lapas uz augšu vai uz leju. Ekrānu var arī horizontāli slidināt.

Ierīce atbalsta arī tālummaiņu ar vienu pirkstu funkcijām Ziņojumapmaiņa, Gmail, Kamera un Galerija. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai pietuvinātu/attālinātu.

Pārvilkšana



Darbība līdzīga pavilkšanai, taču pārvilkšana ir ātrāka kustība.

Savilkšana/izplešana



Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna virsmas un attāliniet vai satuviniet tos, lai mainītu ekrānā redzamā elementa izmēru.

Pagriešana




Automātiski mainiet ekrāna orientāciju no portreta uz ainavas režīmu, griežot tālrūni sāniski, lai uzlabotu skatu.

1.3.2 Statusa josla

Statusa joslā varat skatīt gan tālruņa statusu (labajā pusē), gan paziņojumu informāciju (kreisajā pusē).

Paziņojumu panelis

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai apskatītu paziņojumus, un pavelciet uz leju vēlreiz, lai atvērtu ātro iestatījumu paneli. Pieskarieties vien velciet uz augšu, lai aizvērtu to. Izmantojot paziņojumu paneli, var atvērt vienumus un citus atgādinājumus, kuri ir norādīti ar paziņojumu ikonām, vai skatīt bezvadu pakalpojuma informāciju.

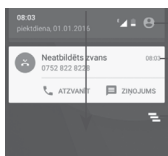

Pieskarieties, lai atvērtu ātro iestatījumu paneli

Pieskarieties vienam paziņojumam un bīdīet to sāniski, lai to izdzēstu

Pieskarieties, lai notīrītu visus paziņojumus par notikumiem (citi aktuālie paziņojumi netiks dzēsti).

Ātro iestatījumu panelis

Pieskarieties un velciet paziņojumu paneli uz leju divas reizes vai pieskarieties, lai atvērtu ātro iestatījumu paneli.



Būs redzams pielāgots attēls, ja kontaktpersonu lietotnē iestatīsit savu profilu⁽¹⁾

Pieskarieties, lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**

Ātro iestatījumu panelis


- Pieskarieties ikonām, lai iespējotu/atspējotu funkcijas vai mainītu režīmus
- Ilgi nospiediet, lai apskatītu iestatījumu

1.3.3 Meklēšanas josla


Tālrunim ir meklēšanas funkcija, kuru var izmantot, lai tālrunī, lietotnēs vai tīmeklī atrastu vēlamu informāciju.



1 Meklēt pēc teksta

- Pieskarieties meklēšanas joslai Sākuma ekrānā.
- Ievadiet tekstu/frāzi, ko vēlaties meklēt.
- Pieskarieties  uz tastatūras, ja vēlaties meklēt tīmeklī.

2 Meklēt ar balsi

- Pieskarieties  meklēšanas joslā, un atvērsies dialogekrāns.
- Izrunājiet tekstu/frāzi, ko vēlaties meklēt. Jūs redzēsiet rezultātu sarakstu, no kura varēsiet izvēlēties.

1.3.4 Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana

Lai pasargātu savu tālruni un tajā esošo privāto informāciju, ekrāna bloķēšanā var izmantot dažādas shēmas, PIN kodu vai paroli u.c., izmantojot sadaļu **Iestatījumi > Bloķēšanas iestatījumi** ⁽¹⁾ vai **Drošība** ⁽²⁾ > **Ekrāna bloķēšana**.

Ekrāna atbloķēšanas shēmas, PIN koda vai paroles izveide (Sekojiet norādēm ekrānā)

- Dodieties uz sadaļu **Iestatījumi > Bloķēšanas iestatījumi** ⁽¹⁾ vai **Drošība** ⁽²⁾ > **Ekrāna bloķēšana > Shēma/PIN/parole**.
- Izveidojiet savu drošības shēmu, PIN kodu vai paroli.

⁽¹⁾ Sk. "3.3.1 Kontaktpersonu apskate"

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).




⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Tālruņa ekrāna bloķēšana

Nospiediet **ieslēgšanas** taustiņu vienu reizi, lai bloķētu ekrānu.

Tālruņa ekrāna atbloķēšana

Nospiediet **ieslēgšanas** taustiņu vienu reizi, lai izgaismotu ekrānu, slidiniet, lai uzzīmētu atbloķēšanas shēmu, ko izveidojāt, vai ievadiet savu PIN kodu vai paroli, lai atbloķētu ekrānu.

Ja ekrāna bloķēšanai esat izvēlējušies **pavilkšanas** funkciju, tad pavelciet bloķēšanas ikonu uz augšu, lai atbloķētu ekrānu, pavelciet  pa kreisi, lai atvērtu **kameru**, pavelciet pa labi , lai piekļūtu sadaļai **Tālrunis**⁽¹⁾ vai  lai atvērtu **balss meklēšanu**⁽²⁾.

1.3.5 Sākuma ekrāna personalizēšana

Lietotnes vai logrīka pievienošana

Varat ilgi pieskarties mapei, lietojumprogrammai vai logrīkam, lai aktivizētu pārvietošanas režīmu, un pēc tam vilkt vienumu uz jebkuru sākuma ekrānu pēc nepieciešamības.

Lietotnes vai logrīka pārvietošana

Ilgi pieskarieties pārvietojamajam vienumam, lai aktivizētu pārvietošanas režīmu; pēc tam velciet vienumu uz vēlamu vietu un atlaidiet. Varat pārvietot vienumus gan sākuma ekrānā, gan izlases ikonjoslā. Ekrāna kreisajā vai labajā pusē turiet nospiestu ikonu, lai vilktu to uz citu sākuma ekrānu.

Noņemšana

Ilgi nospiediet uz noņemamā vienuma, lai ieslēgtu pārvietošanas režīmu; velciet vienumu uz ikonas **Noņemt** augšpusi un atlaidiet, kad viens iekrāsojas sarkanā krāsā.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Mapju izveide

Lai uzlabotu vienumu (saīšņu un lietotņu) kārtību sākuma ekrānā un izlases ikonjoslā, varat pievienot tos mapei, saliekot vienumus vienu virs otra. Lai pārdēvētu mapi, atveriet to un pieskarieties mapes virsrakstjoslai, lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Fona tapetes pielāgošana

Ilgi nospiediet sākuma ekrāna tukšajā zonā, pēc tam pieskarieties pie **FONA TAPETES** vai atveriet sadaļu **Iestatījumi > Displejs > Fona tapetes**, lai izvēlētos savas fona tapetes.

1.3.6 Logrīki un nesen izmantotās lietotnes


Logrīku apskate

Ilgi nospiediet sākuma ekrāna tukšajā zonā, pēc tam pieskarieties pie **LOGRĪKI**, lai apskatītu visus logrīkus.

Pieskarieties izvēlētajam logrīkam un velciet to vēlamajā pozīcijā.

Pēdējo izmantoto lietotņu pārskatīšana

Pieskarieties pie Pārskata taustiņa, lai apskatītu nesen izmantotās lietotnes. Lai atvērtu lietotni, pieskarieties tās sīktēlam, vai pavelciet to pa kreisi vai pa labi, lai izņemtu no saraksta.

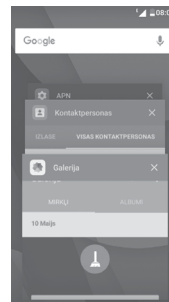


Pieskarieties pie  ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu visas aktīvās lietotnes.

1.3.7 Skaļuma regulēšana

Skaļuma pogas izmantošana

Nospiediet **Skaļuma regulācijas** pogu, lai regulētu skaļumu. Lai ieslēgtu vibrācijas režīmu, nospiediet **Skaļuma samazināšanas** pogu, līdz tālrunis sāk vibrēt. Nospiediet **Skaļuma samazināšanas** pogu vēl vienu reizi, lai aktivizētu režīmu **Netraucēt mani**.

Iestatījumu izvēlnes lietošana

Pieskarities  Sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotņu sarakstu, pēc tam atveriet sadaļu **Iestatījumi > Skaņa un paziņojumi**. Jūs varat pēc savām vēlmēm pielāgot skaņu multivides lietotnēm, modinātājam, zvaniem, paziņojumiem u.c.

2 Teksta ievade

2.1 Ekrāntastatūras lietošana

Ekrāntastatūras iestatījumi

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Valoda un ievade**, pieskarieties tastatūrai, kuru vēlaties iestatīt, un iestatījumu kopa kļūs pieejama.

Ekrāntastatūras orientācijas pielāgošana

Pagrieziet tālruni sāniski vai stāvus, lai pielāgotu ekrāntastatūras orientāciju. To var pielāgot, arī mainot iestatījumus (atveriet sadaļu **Iestatījumi > Displejs**, iezīmējiet izvēlnes lodziņu **Automātiski pagriezt ekrānu** ⁽¹⁾ vai pieskarieties **Kad ierīce tiek pagriezta > Pagrieziet ekrāna saturu** ⁽²⁾.)

2.1.1 Android tastatūra




⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2.2 Teksta rediģēšana


Varat rediģēt ievadītos tekstus.

- Ilgi nospiediet uz teksta, kuru vēlaties rediģēt.
- Velciet cilnes, lai mainītu iezīmēto atlasi.
- Tiks parādītas šīs opcijas: **ATLASĪT VISU** , **IZGRIEZT** , **KOPĒT** un **KOPĪGOT** .

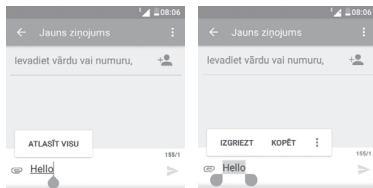

Varat ierakstīt arī jaunu tekstu

- Pieskarieties, kur vēlaties rakstīt, vai ilgi nospiediet tukšā vietā, un kursora sāks mirgot parādīsies cilne. Velciet cilni, lai pārvietotu kursoru.
- Ja esat izgriezuši vai nokopējuši tekstu, pieskarieties cilnei, lai parādītos **IELĪMĒŠANAS** ikona, ar kuras palīdzību var iekopēt jebkuru tekstu, ko iepriekš esat nokopējuši.

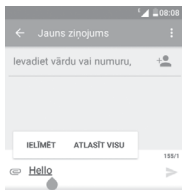


3 Zvani, zvanu žurnāls un kontaktpersonas


3.1 Tālruņa zvani





3.1.1 Zvanu veikšana

Lai veiktu zvanu, kad jūsu tālrunis ir ieslēgts, atveriet Sākuma ekrānu un pieskarieties ikonai Tālrunis  izlases ikonjoslā.

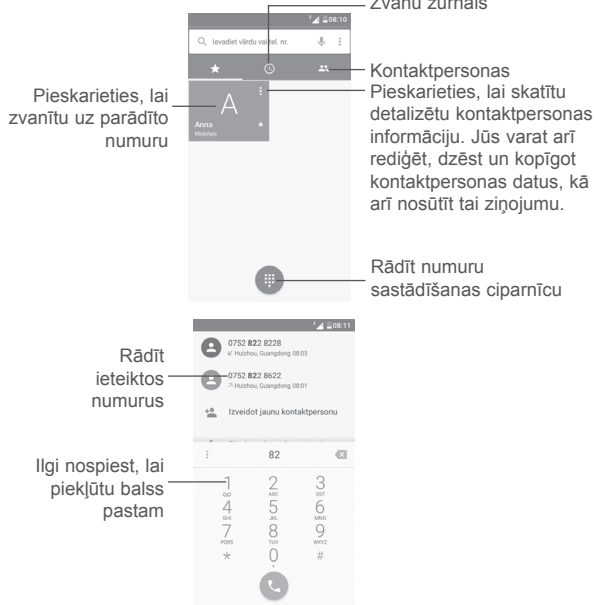Zvanu žurnāls





Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot ciparnīcu, vai atlasiet kontaktpersonu sadaļā vai **Zvanu žurnāls** vai **Kontaktpersonas**; tad pieskarieties , lai zvanītu.

Jūsu ievadīto numuru var saglabāt sadaļā **Kontaktpersonas**, pieskaroties ikonai **Izveidot jaunu kontaktpersonu** vai  ikonai **Pievienot jaunu kontaktpersonu** .


Ja pieļāvāt kļūdu, varat dzēst nepareizos ciparus, pieskaroties ikonai .

Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties vienumam .


Starptautiskie zvani

Lai veiktu starptautisku zvanu, ilgi nospiediet , lai ievadītu "+", pēc tam ievadiet valsts starptautisko kodu un pilnu tālruna numuru, pieskarieties .


Ārkārtas zvans



Ja ir pieejams tīkla pārklājums, uzgrieziet ārkārtas numuru un pieskarieties , lai veiktu ārkārtas zvanu. Funkcija darbojas pat bez SIM kartes un pat neievadot PIN kodu.

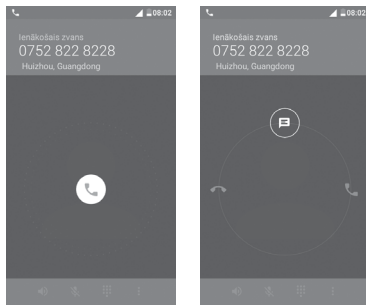3.1.2 Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana



Kad saņemat zvanu:

- Paveiciet  pa labi, lai atbildētu;


- Paveiciet  pa kreisi, lai atteiktu;
- Paveiciet ikonu  uz augšu, lai noraidītu zvanu, nosūtot iepriekš iestatītu ziņojumu.


Lai izslēgtu ienākošo zvanu skaņu, nospiediet **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu vai apgrieziet tālruni ar ekrānu uz leju, ja ir sadaļā **Iestatījumi > Žesti** ieslēgta opcija **Apgrieziet, lai izslēgtu skaņu**.

3.1.3 Balss pasta zvani

Tīkla operators piedāvā balss pastu, lai nepieļautu neatbildētus zvanus. Tas darbojas kā automātiskais atbildētājs, kuru varat noklausīties jebkurā brīdī.


Lai noklausītos savu balss pastu, ilgi nospiediet  ciparnīcā.

Lai iestatītu savu balss pasta numuru, pieskarieties ikonai  un atveriet sadaļu **Iestatījumi > Zvanu iestatījumi > Balss pasts**.

Kad esat saņēmuši balss pastu, statusa joslā parādās jauna balss pasta ikona . Paveiciet uz leju paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Jauns balss pasts**, lai to atvērtu.

3.1.4 Zvanišanas sarunas laikā

Lai regulētu skaļumu zvana laikā, nospiediet **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu.

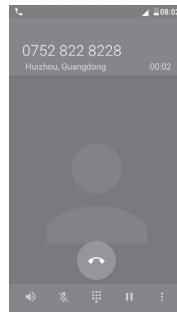



Pabeidziet aktuālo zvanu.



Pieskarieties vienu reizi, lai aktivizētu skaļruni aktuālā zvana laikā. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai izslēgtu skaļruni.



Pieskarieties vienu reizi, lai izslēgtu aktuālo zvanu. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai atjaunotu zvana skaņu.



Rādīt numuru sastādīšanas ciparnīcu.



Pieskarieties vienu reizi, lai aizturētu aktuālo zvanu. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai atjaunotu zvanu.



Atveriet opciju **Pievienot zvanu** vai **Sākt ierakstu**.



Lai nejauši nenospiestu skārienekrānu zvana laikā, ekrāns automātiski bloķējas, pietuvinot tālruni ausij; tas atbloķējas tad, kad tālruni attālina no auss.

3.1.5 Vairāki zvani vienlaicīgi

Savā tālrunī jūs varat vienlaicīgi saņemt vairākus zvanus.

Konferences zvani ⁽¹⁾

Konferences zvanus var iestatīt šādā veidā:

- Uzsāciet zvanu konferences zvana pirmajam dalībniekam.
- Pieskarieties un izvēlieties **Pievienot zvanu**.
- Ievadiet attiecīgās personas tālruna numuru un pieskarieties pie . Dalībniekus var pievienot arī no **zvanu žurnāla** vai **kontaktpersonām**.
- Pieskarieties un izvēlieties **Apvienot zvanus**, lai uzsāktu konferences zvanu.
- Pieskarieties , lai beigtu konferences zvanu un atvienotu visus zvanītājus.

⁽¹⁾ Funkcija atkarīga no tīkla operatora.

3.1.6 Zvanu iestatījumi

Pieskarieties un izvēlieties **Iestatījumi** tālruņa ekrānā, būs pieejamas šādas opcijas:

Displeja opcijas

- **Kārtot pēc** Kontaktpersonu atainojuma iestatīšana pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts** Kontaktpersonu atainojuma iestatīšana pēc vārda vai uzvārda.

Ātrās atbildes

- Ātro atbilžu izveide, lai nosūtītu īsziņu, noraidot zvanus.

Zvanu iestatījumi

- **Balss pasts**
Pakalpojumi: Atveras dialoga logs, kurā jūs varat izvēlēties operatora balss pasta vai citus pakalpojumus.

Iestatījumi: Ja izmantojat sava operatora balss pasta pakalpojumus, tad atveras dialoga logs, kurā jūs varat ievadīt tālruņa numuru, kuru izmantosiet balss pastam.

Skaņa: Paziņojuma skaņas izvēle par ienākušu balss pastu.

Vibrosignāls: Atzīmējiet izvēles lodziņu, lai aktivizētu vibrozvanu tad, kad ienāk balss pasts.

• Ierobežotie zvani

Ierobežotie zvani (FDN) ir SIM pakalpojumu režīms, kur izejošie zvani ir atļauti tikai ierobežotam tālruņu sarakstam. Šie tālruņi tiek ievadīti FDN sarakstā. Visbiežāk FDN izmanto vecāki, kuri ierobežo tos tālruņu numurus, kuriem drīkst zvanīt viņu bērni.

Drošības apsvērumu dēļ, aktivizējot FDN, jums lūgts ievadīt SIM PIN2, ko parasti izsniedz pakalpojumu sniedzējs vai SIM izgatavotājs.

• Zvanu pāradresācija

Zvanu pāradresācijas iestatījumi gadījumiem, kad esat aizņemti, neesat sasniedzami vai nevarat atbildēt.

• Zvanu aizliegšana

Jūs varat ieslēgt un izslēgt izejošo un ienākošo zvanu aizliegšanu. Ir pieejamas šādas opcijas:

Visi izejošie zvani: Visi izejošie zvani tiks aizliegti.

Starptautiskie izejošie zvani: Starptautiskie izejošie zvani tiks aizliegti.

Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes zemi: Tiek aizliegti starptautiskie zvani, izņemot uz abonenta mītnes zemi.

Visi ienākošie zvani: Visi ienākošie zvani tiks aizliegti.

Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā: Kad būsiet ārzemēs, ienākošie zvani tiks aizliegti.

Atcelt visus: Izslēgt jebkādu zvanu aizliegšanu.

Mainīt aizliegšanas paroli: Mainīt sākotnējo zvanu aizliegšanas ieslēgšanas paroli.

• Papildiestatījumi

Zvanītāja ID: Jūsu tālrunis izmantos operatora noklusētos iestatījumus attiecībā uz jūsu numura atainojumu izejošos zvanos.

Zvanu gaidīšana: Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai zvana laikā saņemtu paziņojumu par ienākošu zvanu.

Zvanu gaidīšanas statuss: Atveras dialoga logs, kurā jūs varat atzīmēt savu zvanu gaidīšanas statusu.


3.2 Zvanu žurnāls

Tālruņa ekrānā jūs varat atvērt zvanu vēsturi, pieskaroties .

Turpmākām darbībām pieskarieties kontaktpersonas vārdam vai tālruņa numuram.

Jūs varat apskatīt sīkākas ziņas par šo zvanu, zvanīt atkārtoti vai atzvanīt u.c.


Lai apskatītu visus atmiņā esošos zvanus, pieskarieties **Skatīt visu zvanu vēsturi** ekrāna apakšdaļā.

Pieskarieties , un izvēlieties **Dzēst** vai **Dzēst zvanu vēsturi**, lai dzēstu zvanu žurnālu, kas nav vajadzīgs.

3.3 Kontaktpersonas.....

Varat skatīt un veidot kontaktpersonas tālrunī un sinhronizēt tās ar pakalpojumu Gmail kontaktpersonas, kā arī citām tīmekļa vai tālruņa lietojumprogrammām.

3.3.1 Kontaktpersonu apskate



Lai apskatītu kontaktpersonas, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes , pēc tam atlasiet **Kontaktpersonas**.




The screenshot shows the 'Kontaktpersonas' (Contacts) app interface. At the top, there is a search bar and a 'VISAS KONTAKTPERSONAS' (All contacts) button. Below this is a list of contacts, each with a letter (A-K) and a circular profile picture. Annotations with lines pointing to specific elements include:

- Skatīt iecienītākās kontaktpersonas** (View favorite contacts) pointing to the 'KLASE' (CLASS) button.
- Ilgi nospiediet, lai izvēlētos turpmākās opcijas** (Press and hold to select next options) pointing to the contact entry for 'Anna'.
- Meklēt sadaļā Kontaktpersonas** (Search in the Contacts section) pointing to the search bar.
- Kontaktpersonu saraksta opciju izvēlne** (Contact list options menu) pointing to the three-dot menu icon in the top right.
- Pēc sava profila iestatīšanas tiks rādīts jūsu attēls, un ātro iestatījumu ekrānā būs tāda pati ikona** (After setting your profile, your photo will be shown, and the same icon will be on the quick settings screen) pointing to the profile picture of 'Anna'.
- Pieskarieties kontaktpersonai, lai atvērtu Quick Contact paneli un apskatītu detalizētu kontaktpersonas informāciju** (Tap on a contact to open the Quick Contact panel and view detailed contact information) pointing to the contact entry for 'Anna'.
- Pievienot jaunu kontaktpersonu** (Add new contact) pointing to the plus icon in the bottom right corner.

Dzēst kontaktpersonas

Ilgi nospiediet uz tās kontaktpersonas, kuras datus vēlaties dzēst, līdz fotogrāfija kļūst šāda , pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Dzēst**.

 Dzēstā kontaktpersona tiks dzēsta arī no citām tālruņa vai tīmekļa lietotnēm, kad nākamā reizē sinhronizēsiet tālruni.


Pieskarieties , lai atainotu kontaktpersonas opciju izvēlni.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Atainojamās kontaktpersonas** Izvēlieties, kuras kontaktpersonas rādīt.
- **Importēt/eksportēt** Importējiet vai eksportējiet kontaktpersonu datus no viena konta, tālruņa, SIM kartes, ierīces atmiņas vai SD kartes uz citu.
- **Grupas** Kontaktpersonu grupu apskate vai izveide
- **Konti** Dažādu kontu sinhronizācijas pārvaldība
- **Iestatījumi** Kontaktpersonu atainojuma iestatījumu atvēršana.
- **Bloķēto kontaktpersonu saraksts** Rāda bloķētās kontaktpersonas. Nepieciešamo kontaktpersonu var arī atbloķēt, pieskaroties attiecīgajai lietotnes ikonai.


3.3.2 Kontaktpersonas pievienošana


Pieskarieties  kontaktpersonu sarakstā, lai izveidotu jaunu kontaktpersonu.

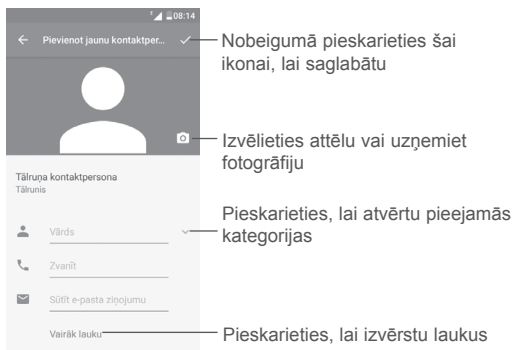


Ritīniet uz augšu un uz leju ekrānā, lai pārvietotos no viena lauka uz citu.

Pievienot izlasei/izņemt no izlases⁽¹⁾

Lai pievienotu kontaktpersonu izlasei, varat pieskarties kontaktpersonai, lai atvērtu kontaktpersonas ziņu ekrānu, un pēc tam pieskarties , lai pievienotu kontaktpersonu izlasei.

Lai izņemtu kontaktpersonu no izlases, pieskarieties  kontaktpersonas ziņu ekrānā.


3.3.3 Kontaktpersonu rediģēšana

Lai rediģētu kontaktpersonas informāciju, pieskarieties  kontaktpersonas ziņu ekrānā.

Pabeidzot pieskarieties , lai saglabātu.

Kontaktpersonas noklusētā tālruņa numura maiņa



Zem kontaktpersonas vārda vienmēr tiek atainots noklusētais tālruņa numurs (prioritārais tālruņa numurs, kas tiek izmantots zvaniem un īsziņām).


Lai mainītu noklusēto tālruņa numuru, ilgi nospiediet uz numura, kuru vēlaties iestatīt par noklusēto numuru kontaktpersonas ziņu ekrānā, pēc tam izvēlieties **lestatīt par noklusēto**. Pēc tam pirms numura ir redzama  ikona.

Šāda izvēlne ir pļieejama tikai tad, ja kontaktpersonai ir vairāki numuri.

(1)


3.3.4 Android lietotne Quick Contact

Pieskarieties kontaktpersonai, lai atvērtu Android Quick Contact, pēc tam varat pieskarties  vai numuram, lai veiktu zvanu, vai pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

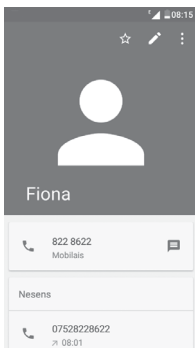


Ikonas būs pieejamas Quick Contact panelī atkarībā no kontaktpersonas informācijas un tālrunī esošajām lietotnēm un kontiem.

3.3.5 Kontaktpersonu importēšana, eksportēšana un kopīgošana


Kontaktpersonu ekrānā pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni; pieskarieties **Importēt/eksportēt**, tad izvēlieties, kuras kontaktpersonas importēt/eksportēt no/uz jūsu kontiem, SIM karti, tālruni, tālruņa atmiņu, SD karti utt.

Lai importētu/eksportētu vienu kontaktpersonu no SIM kartes vai uz to, atlasiet importējamo/eksportējamo kontaktpersonu un pieskarieties **OK**, lai apstiprinātu.

Varat kopīgot vienu vai vairākas kontaktpersonas ar citiem, nosūtot tiem kontaktpersonu vizītkarti vCard, izmantojot Bluetooth, Gmail utt.

Lai to izdarītu, pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties kopīgot, kontaktpersonas informācijas ekrānā pieskarieties ikonai  un izvēlei **Kopīgot**; pēc tam atlasiet lietotni, ar kuru veikt šo darbību.



3.3.6 Kontaktpersonu atainojums

Jūs varat konfigurēt, kuru kontaktpersonu grupu vēlaties atainot savā kontaktpersonu sarakstā. Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties  un pēc tam **Atainojamās kontaktpersonas**, tad varēsiet norādīt atainojamās kontaktpersonas.

Pieskarieties  un pēc tam **Iestatījumi**, lai kārtotu sarakstu pēc **vārda** vai **uzvārda**, un iestatiet formātu vai nu **Vārds vispirms**, vai arī **Uzvārds vispirms**.

3.3.7 Kontaktpersonu apvienošana/sadalīšana⁽¹⁾



Lai nebūtu dublikātu, esošai kontaktpersonai jūs varat pievienot jaunas kontaktpersonas datus.

Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties pievienot informāciju, pieskarieties , lai atvērtu kontaktpersonas rediģēšanas ekrānu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Apvienot**.

Tad jum lūgs izvēlēties to kontaktpersonu, kuras informāciju vēlaties pievienot pirmajai kontaktpersonai.

⁽¹⁾ Funkciju var izmantot tikai tālruņa kontaktpersonām.

Pabeidzot otrās kontaktpersonas informācija būs pievienota pirmajai kontaktpersonai un otrā kontaktpersona vairs netiks atainota kontaktpersonu sarakstā.

Lai sadalītu kontaktpersonas informāciju, pieskarieties tai kontaktpersonai, kuras informāciju vēlaties sadalīt, pieskarieties , lai atvērtu kontaktpersonas rediģēšanas ekrānu, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Sadalīt**, pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu.


3.3.8 Kontaktpersonu sinhronizēšana vairākos kontos

Kontaktpersonas, datus vai citu informāciju var sinhronizēt vairākos kontos atkarībā no tālrunī instalētajām lietojumprogrammām.


Lai pievienotu kontu, pieskarieties  kontaktpersonu saraksta ekrānā un pēc tam izvēlieties **Konti > Pievienot kontu**.

Jums vaicās, kādu kontu vēlaties pievienot, piemēram, Google, personīgo (IMAP) u.tml.

Tāpat kā iestatot citus kontus, jums ir jāievada detalizēta informācija, piemēram, lietotājvārds, parole u.c.


Jūs varat dzēst kontu un visu ar to saistīto informāciju no tālruņa. Pieskarieties kontam, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties  un izvēlieties **Dzēst kontu**, pēc tam apstipriniet.

Automātiskā sinhronizācija


Ekrānā **Konti** pieskarieties  un atzīmējiet izvēles lodziņu **Automātiski sinhronizēt datus**.

4 Ziņojumapmaiņa

Ar jūsu tālruni var izveidot, rediģēt un saņemt īziņas un multiziņas.

Atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties ziņojumapmaiņas ikonai  izlases ikonjoslā.

4.1 Rakstīt jaunu īziņu

Ziņojumu saraksta ekrānā pieskarieties jauna ziņojuma ikonai , lai rakstītu jaunas īziņas/multiziņas.



Meklēt visos ziņojumos




- Pieskarieties, lai skatītu visu ziņojumu pavadienus.
- Ilgi nospiediet uz ziņojuma pavadieniem, lai atvērtu citas pieejamās opcijas






Pieskarieties, lai izveidotu jaunu ziņojumu.



Pieskarieties saglabātas kontaktpersonas fotoattēlam, lai atvērtu Quick Contact paneli un sazinātos ar šo kontaktpersonu. Ja attiecīgā kontaktpersona nav saglabāta, pieskarieties , lai pievienotu tālruņa numuru savām **kontaktpersonām**.

Īsziņas sūtīšana

Saņēmēju joslā ievadiet adresāta vārdu vai tālruņa numuru vai pieskarieties vienumam , lai pievienotu adresātus. Pēc tam pieskarieties satura zonai, lai ievadītu ziņojuma tekstu. Kad ziņojuma rakstīšana ir pabeigta, pieskarieties , lai nosūtītu.

Ja īsziņas garums pārsniedz 160 rakstzīmes, tiks aprēķināta maksa par vairākām īsziņām. Vīrs nosūtīšanas ikonas  redzamais skaitītājs jums parādīs atlikušo rakstzīmju skaitu, kuras var ievadīt vienā ziņojumā.



Īpaši burti (piemēram, ar papildzīmēm) arī palielinās īsziņas lielumu; tādēļ adresātam var tikt nosūtītas vairākas īsziņas.

Multiziņas sūtīšana

Multiziņā varat sūtīt videoklipus, attēlus, fotoattēlus, kontaktpersonu datus, slaidus un skaņas uz citiem saderīgiem mobilajiem tālruņiem un e-pasta adresēm.

Pievienojot multivides failus (attēls, video, audio, slaidi u. c.), tēmu vai e-pasta adreses, īsziņa tiks automātiski pārveidota multiziņā.

Lai nosūtītu multiziņu, saņēmēju joslā ievadiet saņēmēja tālruņa numuru vai vārdu, un pieskarieties satura joslai, lai ievadītu ziņojuma tekstu.

Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni, pēc tam pieskarieties **Pievienot tēmu**, lai ierakstītu tēmu.


Pieskarieties , lai pievienotu attēlu, video, audio failu u.c.

Kad ziņojuma rakstīšana ir pabeigta, pieskarieties  ^{MMS}, lai nosūtītu multiziņu.


Pielikumu opcijas:

- **Tvert attēlu** Atveriet kameru un uzņemiet jaunu attēlu.
- **Uzņemt video** Atveriet videokameru un uzņemiet jaunu videoklipu.
- **Ierakstiet audio** Atveriet balss ierakstītāju, lai ierakstītu un pievienotu balss ziņojumu.
- **Kontaktpersonas** Atveriet kontaktpersonu izvēlni, lai pielikumā pievienotu kontaktpersonu.
- **Attēli** Atveriet galeriju vai failu pārvaldnieku, lai pielikumā ievietotu attēlu.
- **Videoklipi** Atveriet galeriju vai failu pārvaldnieku, lai pielikumā ievietotu video failu.
- **Audio** Pieskarieties nepieciešamajam audio failam, lai ievietotu to pielikumā.
- **Kalendārs** ⁽¹⁾ Atveriet kalendāru, lai pielikumā ievietotu vienu vai vairākus pasākumus.
- **Slaidrāde** Atveriet slaidrādes rediģēšanas ekrānu, pieskarieties **Pievienot slaidu**, lai izveidotu jaunu slaidu, vai pieskarieties esošam slaidam, lai rediģētu to.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

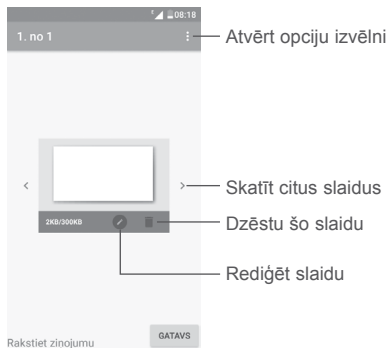









4.2 Ziņojumu pārvaldība

Ienākot jaunam ziņojumam, statusa joslā parādās ikona  kā paziņojums par to. Velciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskaroties jaunajam ziņojumam, lai to atvērtu un izlasītu. Varat arī atvērt ziņojumapmaiņas lietotni un atvērt ziņojumu ar pieskārienu.

Ziņojumi tiek atainoti sarunas veidā.

Pieskaroties ziņojumam, lai atvērtu ziņojuma sastādīšanas ekrānu:

- Pieskaroties , lai zvanītu uz tālruna numuru;
- Pieskaroties , lai saglabātu tālruna numuru sadaļā **Kontaktpersonas** vai lai apskatītu sīkākas ziņas, ja numurs vēl nav saglabāts;
- Lai atbildētu uz ziņojumu, ierakstiet savu tekstu vai pieskaroties  un ievadiet tekstu, ziņas par kontaktpersonu u.c., pieskaroties .
- Ilgi nospiežot uz ziņojuma, kļūst pieejamas šādas opcijas: kopēt tekstu , pārsūtīt , dzēst , citas izvēlnes opcijas  u.c.

4.3 Ziņojumu iestatījumu regulēšana

Ziņojumu saraksta ekrānā pieskaroties  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Īsziņas aktivizētas

Atveriet opciju dialoga logu vai pieskaroties **SMS lietotnei** ⁽¹⁾, lai mainītu noklusēto īsziņu lietotni.

Īsziņa (SMS)

- **Pieprasīt piegādes atskaiti** Atzīmējiet šo izvēlnes lodziņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katrai īsziņai, ko esat nosūtījuši.
- **SIM kartē uzglabāto īsziņu pārvaldība** Pieskaroties, lai pārvaldītu teksta paziņojumus, kas ir saglabāti jūsu SIM kartē.
- **Rediģēt ātro tekstu** Pieskaroties, lai pievienotu vai rediģētu ziņojumu veidnes.
- **SMS pakalpojumu centrs** Tiek atvērts uznirošais logs, kurā ir redzams pakalpojumu centra tālruna numurs.
- **Derīguma periods** Izvēlieties derīguma periodu, kura laikā tīkla operators turpinās atkārtoti sūtīt attiecīgo ziņojumu, ja tas nav ticis uzreiz piegādāts.
- **SMS krātuves atrašanās vieta** Kā SMS krātuves vietu var izvēlēties tālruni vai SIM karti.
- **Alfabēta pārvaldība** Izvēlieties alfabēta režīmu.
- **SMS paraksts** ⁽¹⁾ Lai iespējotu SMS parakstu, atzīmējiet šo izvēlnes lodziņu.
- **Rediģēt SMS parakstu** ⁽¹⁾ Pieskaroties, lai atvērtu SMS paraksta rediģēšanas ekrānu.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Multizīņa (MMS)

- **Grupas ziņojumapmaiņa** Iespējot šo funkciju, jūs varēsiet nosūtīt vienu īsziņu vairākiem saņēmējiem.
- **Pieprasīt piegādes atskaiti** Ar šo tiek pieprasīta piegādes atskaite katrai multizīņai, ko esat nosūtījuši.
- **Pieprasīt izlasīšanas atskaiti** Tiek pieprasīta atskaite par to, vai katrs saņēmējs ir izlasījis multizīņu, ko nosūtījāt.
- **Sūtīt izlasīšanas ziņojumu** Sūtītājam automātiski tiek nosūtīts izlasīšanas ziņojums, ja viņš/viņa ir to pieprasījis(-usi).
- **Automātiskā izgūšana** Jūsu tālrunī automātiski tiek izgūta visa multizīņa (ieskaitot ziņojuma pamattekstu un pielikumu). Šo izvēles lodziņu nevajag atzīmēt, ja vēlaties lejupeļādēt vienīgi multizīņas virsrakstu.
- **Automātiskā izgūšana viesabonēšanas laikā** Lai iespējotu automātisku izgūšanu viesabonēšanas laikā, atzīmējiet šo izvēles lodziņu.
- **Izveides režīms** Izvēlieties izveides režīmu.
- **Maksimālais ziņojuma lielums** Pieskarieties, lai mainītu maksimālo ziņojuma lielumu.
- **Prioritāte** Prioritātes iestatījumi.

Paziņojumi

- **Paziņojumi par īsziņām** Statusa joslā tiks atainoti paziņojumi par īsziņām.
- **Skaņas izslēgšana** Izvēlieties tālruņa skaņas izslēgšanas ilgumu, saņemot jaunu īsziņu, vai arī izslēdziet skaņas izslēgšanu, izņemot ķeksīti no lodziņa **Izslēgt skaņu**.
- **Skaņa** Izvēlieties skaņas signālu paziņojumam par jaunu ziņojumu.
- **Uznirstošie paziņojumi** Iespējot šo funkciju, tiek atainoti pašpiegādes paziņojumu uznirstošie logi.


Vispārīgi

- **Ziņojumu fonta lielums** Izvēlieties ziņojumu fonta lielumu.
- **Dzēst vecos ziņojumus** Tiek dzēsti vecie ziņojumi, kad ir sasniegts uzglabāto ziņojumu maksimālais skaits. Lai atspējotu šo funkciju, izņemiet ķeksīti no izvēles lodziņa.
- **Teksta īsziņas ierobežojums** Pieskarieties, lai iestatītu teksta īsziņu skaitu, ko saglabāt katrā sarunā.
- **Multizīņas ierobežojums** Pieskarieties, lai iestatītu multizīņu skaitu, ko saglabāt katrā sarunā.
- **Iespējot šūnu apraides zvana signālu** Atzīmējiet/neatzīmējiet šo izvēles lodziņu, lai iespējotu/atspējotu šūnu apraides zvana signālu.
- **Izvēlēties šūnu apraides zvana signālu** Izvēlieties šūnu apraides zvana signālu.
- **Šūnu apraide** Šūnu apraides pakalpojuma iespējošana vai atspējošana, kā arī valodas un atbilstošā kanāla izvēle.
- **Iespējot WAP PAŠPIEGĀDI** Atzīmējiet/neatzīmējiet šo izvēles lodziņu, lai iespējotu/atspējotu pašpiegādes ziņojumu saņemšanu no tīkla.

5 Kalendārs, modinātājs un kalkulators.....


5.1 Kalendārs..... (1) (2)

Lietojiet šadaļu Kalendārs, lai atzīmētu svarīgas tikšanās, uzdevumus u.c.




Lai atvērtu kalendāru, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , pēc tam pieskarieties **Kalendārs**.

5.1.1 Daudzrēžīmu skatījums

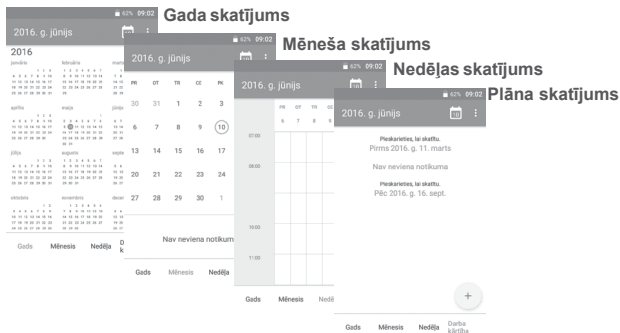PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)




PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Lai mainītu kalendāra skatījumu, pieskarieties  ikonai blakus mēneša nosaukumam, lai atvērtu mēneša skatījumu, vai arī pieskarieties  un izvēlieties **Grafiks**, **Diena**, **3 dienas**, **Nedēļa** vai **Mēnesis**, lai lietu citu skatījumu. Pieskarieties ikonai  (3), lai atgrieztos šodienas skatījumā.

(1) Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



(2) Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

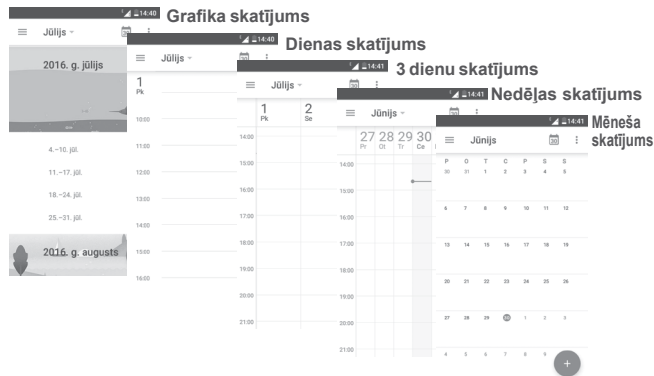(3) Skaitlis norāda datumu.



5.1.2 Jaunu pasākumu izveide

Kalendāra skatījumā jūs varat pievienot jaunus pasākumus.




- Pieskarieties .
- Ievadiet visu nepieciešamo informāciju par jauno pasākumu. Ja tas ir visas dienas pasākums, jūs varat atzīmēt norādi **VISU DIENU**.
- Uzaiciniet cilvēkus uz šo pasākumu. Ievadiet viesu e-pasta adreses un atdaliet tās ar komatiem. Tad visi viesi saņems uzaicinājumus no kalendāra un no e-pasta (1).
- Beigās pieskarieties  (2) vai **SAGLABĀT** (1) ekrāna augšdaļā.

Lai jūs varētu pievienot pasākumu, jums ir jāpievieno vismaz viens kalendāra kants, un kalendāram jābūt redzamam (1).



(1) Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(2) Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.1.3 Pasākuma dzēšana vai rediģēšana

- Pieskarities pasākumam, lai atvērtu detalizētas informācijas ekrānu, pēc tam pieskarities  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾, lai rediģētu pasākumu, vai pieskarities  ⁽¹⁾ vai **DZĒST**,⁽²⁾ lai dzēstu.

5.1.4 Atgādinājums par pasākumu

Iestatot atgādinājumu par pasākumu, statusa joslā parādās drīza pasākuma ikona  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ kā paziņojums iepriekš noteiktajā laikā.

Pieskarities un velciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarities pie pasākuma nosaukuma, lai apskatītu kalendāra paziņojumu sarakstu.

Pieskarities pogai **Atpakaļ**, lai atgādinājumi saglabātos statusa joslā un paziņojumu panelī.

5.2 Laiks

Jūsu tālrunī ir iebūvēts pulkstenis. Lai to atvērtu, sākuma ekrānā pieskarities lietotņu cilnei , pēc tam pieskarities **Pulkstenis**.

5.2.1 Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

Ekrānā **Pulkstenis** pieskarities , lai atvērtu ekrānu **Modinātāji**, pēc tam pieskarities , lai pievienotu jaunu modinātāju. Tiks parādītas šādas opcijas:

- **Laiks** Pieskarities cipariem, lai iestatītu modinātāja laiku.
- **Atkārtošana** Atzīmējiet izvēles rūtiņu Atkārtot, pēc tam izvēlieties dienas, kad vēlaties dzirdēt modinātāju.
- **Zvana signāls** Izvēlieties modinātāja signālu.


⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Vibrosignāls** Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai ieslēgtu vibrāciju.
- **Nosaukums** Pieskarities, lai norādītu modinātāja nosaukumu.

Pieskarities , kas atrodas zem jau iestatīta modinātāja, lai izvērstu rediģēšanas ekrānu. Pieskarities , lai dzēstu modinātāju.

Modinātāja iestatījumu regulēšana

Pieskarities  ekrānā **Modinātāji**. Sadaļā **Iestatījumi** būs pieejamas šādas opcijas:

Pulkstenis

- **Noformējums** Pieskarities, lai izvēlētos noformējuma stilu **Analogais** vai **Digitālais**.
- **Automātiski rādīt mājas laika joslas pulksteni** Ceļojot automātiski rāda mītnes vietas pulksteni. Lai atspējotu šo funkciju, izņemiet ķeksīti no izvēles lodziņa.
- **Māju laika josla** Pieskarities, lai iestatītu māju laika joslu.

Modinātāji

- **Klusums pēc** Izvēlieties klusuma laiku.
- **Snaudas ilgums** Pieskarities, lai norādītu snaudas ilgumu.
- **Modinātāja skaļums** Pieskarities, lai iestatītu modinātāja skaļumu.
- **Skaļuma pogas** Jūs varat iepriekš iestatīt augšup un lejup vērsto pogu darbību, atskanot modinātājam: **Snauda**, **Nerādīt** vai **Nekas**.
- **Nedēļas sākums** Izvēlieties, vai jūsu nedēļas sākums ir **Sestdiena**, **Svētdiena** vai **Pirmdiena**.
- **Apgrīžot aktivēt** ⁽¹⁾ Ieslēdziet, lai aktivētu modinātāja funkciju **Snauda** vai **Apturēt**, kad tālrunis tiek apgrīzts otrādi.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.2.2 Pasaules pulkstenis

Lai redzētu pasaules pulksteni, pieskarieties , kas atrodas ekrānā **Laiks**.


- Pieskarieties , lai pievienotu laika zonu no saraksta.

5.2.3 Atpakaļskaitīšana

Ekrānā **Laiks** pieskarieties , lai atvērtu ekrānu **Atpakaļskaitīšana**.

Pieskarieties cipariem, lai iestatītu nepieciešamo atpakaļskaitīšanas laiku. Ievadiet laiku secībā – stundas, minūtes un sekundes.

Pieskarieties , lai sāktu atpakaļskaitīšanu.

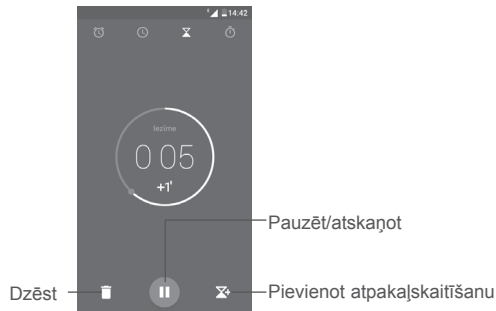

5.2.4 Taimeris

Ekrānā **Laiks** pieskarieties , lai atvērtu ekrānu **Taimeris**.

Pieskarieties , lai sāktu taimera darbību.

Apskatīt taimera reģistrētos laikus: Pieskarieties .


Pauzēt: Pieskarieties .

Kopīgot taimeri, izmantojot Bluetooth, Gmail, u.c.: Pieskarieties .

Dzēst laiku: Pieskarieties .

5.3 Kalkulators.....







Lai risinātu matemātikas uzdevumus ar funkciju **Kalkulators**, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , pēc tam pieskarieties **Kalkulators**.

Ir pieejami divi paneli: parastais kalkulators un zinātniskais kalkulators.

Pārlēgties no viena paneļa uz otru var divos veidos:

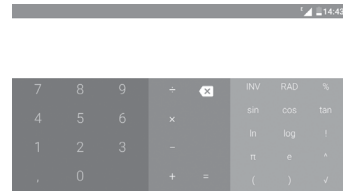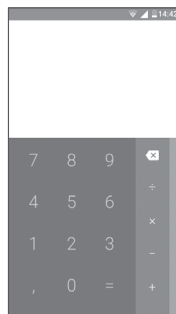- pavelkot parasto kalkulatoru pa kreisi, atveras zinātniskais kalkulators.
- Vai, lietojot parasto kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas pozīcijā, un atvērsies zinātniskais kalendārs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgta funkcija **Iestatījumi > Displejs > Automātiski pagriezt ekrānu**⁽¹⁾ vai **Kad ierīce tiek pagriezta**⁽²⁾ > **Pagrieziet ekrāna saturu**.



Ievadiet skaitli, nepieciešamo aritmētisko funkciju un otru skaitli, pēc tam pieskarieties “=”, lai apskatītu rezultātu. Pieskarieties , lai dzēstu ciparus citu pēc cita, vai arī ilgi nospiediet to , lai dzēstu visu uzreiz.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

6 Savienojumu izveide

Jūsu tālrunim var izveidot interneta savienojumu, izmantojot GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾ vai Wi-Fi.

6.1 Savienojuma izveide ar internetu


6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, kurā ievietota SIM karte, tiks automātiski konfigurēts mobilā tīkla pakalpojums: GPRS, EDGE, 3G vai 4G ⁽¹⁾. Ja tīkla savienojums netiek izveidots, jūs varat ieslēgt mobilos datus sadaļā **Iestatījumi > Datu lietojums**.

Lai pārbaudītu izmantoto tīkla savienojumu, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes, tad atveriet sadaļu **Iestatījumi > Vēl > Mobilie tīkli > Piekļuves punktu nosaukumi vai Tīkla operatori**.

Jauna piekļuves punkta izveide


Jūsu tālrunī var izveidot jaunu mobilā tīkla savienojumu, veicot šādas darbības.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties , lai atvērtu sadaļu Iestatījumi.
2. Pieskarieties **Vēl > Mobilie tīkli > Piekļuves punktu nosaukumi**.
3. Pēc tam pieskarieties  un **Jauns APN**, lai pievienotu jaunu piekļuves punktu.
4. Ievadiet nepieciešamo APN informāciju.
5. Pabeidzot pieskarieties  un **Saglabāt**.


Datu viesabonēšanas ieslēgšana/izslēgšana

Atbilstoši nepieciešamībai jūs varat pieslēgt vai atslēgt datu pakalpojumus viesabonēšanas laikā.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Vēl > Mobilie tīkli > Datu viesabonēšana**.
3. Ieslēdziet opciju , lai atļautu datu lietojumu viesabonēšanas laikā. Izslēdziet šo opciju, ja vēlaties izvairīties no būtiskām papildmaksām par viesabonēšanu.
4. Datu viesabonēšanai esot izslēgtai, jūs joprojām varat veikt datu apmaiņu, izmantojot Wi-Fi savienojumu (sk. “6.1.2 Wi-Fi”).



Ieteicamā tīkla režīma iestatīšana

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Vēl > Mobilie tīkli > Ieteicamais tīkla veids**.
3. Izvēlieties **UMTS/GSM (autom.) / Tikai UMTS / Tikai GSM** ⁽¹⁾ vai **4G/3G/2G** ⁽²⁾ kā ieteicamo tīkla režīmu.

6.1.2 Wi-Fi

Jūs varat izveidot interneta savienojumu, ja tālrunis atrodas bezvadu tīkla darbības zonā. Wi-Fi tīklu var izmantot tālrunī pat gadījumā, ja nav ievietota SIM karte.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar bezvadu tīklu




1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**, pēc tam **Wi-Fi**.
2. Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi.
3. Ieslēdziet Wi-Fi: parādās detalizēta informācija par visiem atpazītajiem Wi-Fi tīkliem.
4. Pieskarieties Wi-Fi tīklam, lai izveidotu savienojumu ar to. Ja jūs izvēlētajam tīklam ir drošības iestatījumi, jums vajadzēs ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru). Kad esat pabeiguši, pieskarieties vienumam **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).


Ieslēgt paziņojumus par jauna tīkla identificēšanu

Ja Wi-Fi un tīkla paziņojumi ir ieslēgti, statusa joslā parādās ikona Wi-Fi brīžos, kad tiek identificēts diapazonā esošs bezvadu tīkls. Veiciet šādas darbības, lai ieslēgtu paziņojumu funkciju, kad darbojas Wi-Fi.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties Wi-Fi, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Detalizēti**.
3. Pieskarieties slēdzim **Tīkla paziņojumi**,  lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju.

Wi-Fi tīkla pievienošana

Ja Wi-Fi ir ieslēgts, jūs varat pievienot jaunus Wi-Fi tīklus pēc nepieciešamības.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Wi-Fi**, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Pievienot tīklu**.
3. Ievadiet tīkla nosaukumu un jebkādu prasīto informāciju.
4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.


Wi-Fi tīkla dzēšana

Veicot šādas darbības, jūs varat novērt automātisku savienojuma izveidošanas ar tīkliem, kurus vairs nevēlaties izmantot.

1. Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.
2. Wi-Fi ekrānā ilgi nospiediet uz saglabātā tīkla nosaukuma.
3. Izvēlieties opciju **Dzēst tīklu** dialoga lodziņā, kas atveras.

6.2 Bluetooth ierīču pievienošana ⁽¹⁾


Bluetooth ir tuva diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, ar kuras palīdzību var nosūtīt datus vai izveidot savienojumu starp dažādām Bluetooth ierīcēm pēc nepieciešamības.

Lai nosūtītu datus, ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**, pēc tam pieskarieties **Bluetooth**. Jūsu ierīce un citas pieejamās ierīces parādīsies ekrānā.

Bluetooth ieslēgšana


Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

Lai labāk atpazītu savu tālruni, jūs varat iestatīt tam nosaukumu, kas būs redzams citiem.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Bluetooth**.
2. Pieskarieties  un izvēlieties opciju **Pārdēvēt šo ierīci**.
3. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **PĀRDĒVĒT**, lai apstiprinātu.


Tālruna savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci

Lai nosūtītu datus citai ierīcei vai saņemtu no tās datus, jums ir nepieciešams ieslēgt Bluetooth funkciju un izveidot savienojumu ar attiecīgo ierīci.

1. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Bluetooth**.
2. Pieskarieties  un izvēlieties **Atsvaidzināt**.
3. Pieskarieties vēlamajai Bluetooth ierīcei sarakstā.
4. Atvērsies dialoga logs, tad pieskarieties **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**, lai apstiprinātu.
5. Veiksmīga savienojuma izveides gadījumā jūsu tālrunis ir savienots ar attiecīgo ierīci.

⁽¹⁾ Mēs iesakām izmantot ALCATEL Bluetooth austiņas, kas ir testētas un, kā pierādīts, ir saderīgas ar jūsu tālruni. Apmeklējiet vietni: www.alcatel-mobile.com, lai iegūtu vairāk informācijas par ALCATEL Bluetooth austiņām.

Savienojuma pārtraukšana ar Bluetooth ierīci

1. Pieskarieties  blakus ierīces nosaukumam, ar kuru vēlaties slēgt savienojumu.
2. Pieskarieties **DZĒST**, lai apstiprinātu.

6.3 Savienojums ar datoru, izmantojot USB

Izmantojot USB kabeli, varat pārsūtīt multivides failus un citus failus starp tālruni un datoru.


Savienojuma izveide:

1. Izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB pieslēgvietai. Jūs saņemsiet paziņojumu "Multivides ierīces savienojums izveidots" vai "USB uzlāde".
2. Pieskarieties, lai atvērtu paziņojumu, un pēc tam nākamajā dialoga logā izvēlieties veidu, kādā jūs vēlaties pārsūtīt failus.



Pirms MTP izmantošanas pārliecinieties, ka ir instalēts draiveris (Windows Media Player 11 vai jaunāka versija).

Pārsūtīto vai lejupielādēto datu meklēšana iekšējā atmiņā

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , lai atvērtu lietotņu sarakstu.
2. Atveriet sadaļu **Failu pārvaldnieks**.

Visi lejupielādētie dati tiek saglabāti sadaļā **Failu pārvaldnieks**, kur var skatīt multivides failus (videoklipus, attēlus, mūziku u. c.), pārdēvēt failus, instalēt tālrunī lietotnes un veikt citas darbības.

6.4 Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana



Varat kopīgot sava tālruņa mobilo datu savienojumu ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste), vai ar ne vairāk kā astoņām ierīcēm vienlaikus, izmantojot tālruni kā pārnēsājamu Wi-Fi tīklāju vai Bluetooth.





Par datu kopīgošanu tīkla operators var piemērot papildu maksu. Papildu maksa var tikt piemērota arī viesabonēšanas reģionos.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot USB



Izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB pieslēgvietai.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet **Vēl > Piesaiste un pārnēsājams tīklājs**.
3. Pieskarieties slēdzim  blakus norādei **USB piesaiste**, lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju


1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet sadaļu **Vēl > Piesaiste un pārnēsājams tīklājs > Wi-Fi tīklājs**.
3. Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot Bluetooth

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet **Vēl > Piesaiste un pārnēsājams tīklājs**.
3. Ieslēdziet opciju  blakus norādei **Bluetooth piesaiste**, lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju.

Portatīvā tīklāja pārdēvēšana un nodrošināšana


Kad pārnēsājamais Wi-Fi tīklājs ir aktivēts, jūs varat nomainīt jūsu tālruņa Wi-Fi tīkla (SSID) nosaukumu un nodrošināt tā Wi-Fi tīklu.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet sadaļu **Vēl > Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs > Wi-Fi tīklājs**.
3. Pieskarieties opcijai **Iestatīt Wi-Fi tīklāju**, lai mainītu tīkla SSID vai iestatītu tīkla aizsardzības iestatījumus.
4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.

6.5 Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem

Ar virtuālo privāto tīklu (VPN) starpniecību jūs varat gūt piekļuvi aizsargāta vietējā tīkla resursiem no ārpusē. VPN parasti izmanto lieli uzņēmumi, skolas un citas iestādes, lai viņu lietotāji varētu gūt piekļuvi vietējā tīkla resursiem, neesot tā dalībnieki, vai arī izmantojot bezvadu tīklu.

VPN pievienošana

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet sadaļu **Vēl > VPN** un pēc tam pieskarieties **+**.
3. Atveroties attiecīgajam ekrānam, ievērojiet tīkla administratora sniegtās norādes, lai konfigurētu visus VPN iestatījumus.
4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.


VPN tiek pievienots sarakstam VPN iestatījumu ekrānā.



Pirms pievienojat VPN, jums ir jāiestata tālruņa ekrāna bloķēšanas shēma, PIN kods vai parole.

Savienojuma izveide/pārtraukšana ar VPN

Savienojuma izveide ar VPN:


1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet sadaļu **Vēl > VPN**.
3. Pievienotie VPN redzami sarakstā; pieskarieties VPN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
4. Atvērtajā dialoga logā ievadiet prasītos datus un pieskarieties **VEIKT SAVIENOJUMU**.

Lai pārtrauktu savienojumu:

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties VPN atvienošanās norādei.

Rediģēt/dzēst VPN

VPN rediģēšana:

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
2. Atveriet sadaļu **Vēl > VPN**.
3. Pievienotie VPN redzami sarakstā; ilgi pieskarieties VPN, kuru vēlaties rediģēt.
4. Izvēlieties opciju **Rediģēt profilu** dialoga lodziņā, kas atveras.
5. Pēc rediģēšanas nospiediet **SAGLABĀT**.

Dzēšana:

Ilgi nospiediet uz VPN, kuru vēlaties dzēst, atvērtajā dialoga logā izvēlieties opciju **Dzēst profilu**.

7 Multivides lietotnes

7.1 Kamera.....




Jūsu tālrunī iebūvēta kamera, ar kuru var fotografēt un filmēt.



Pirms kameras izmantošanas noņemiet objektīva aizsargpārklājumu, lai nesabojātu attēlu kvalitāti.

Lai uzņemtu attēlu, kad tālrunis ir aktivizēts, pieskarities opcijai **Kamera** sākuma ekrānā.

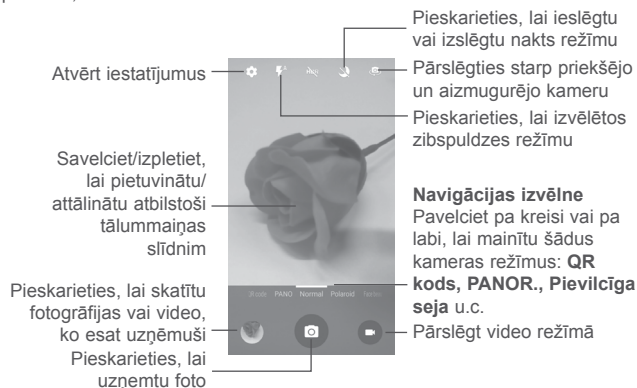

Ja tālrunis ir bloķēts, nospiediet ieslēgšanas pogu un pavelciet kameras ikonu pa kreisi, lai atvērtu kameru.



Fotogrāfiju uzņemšana

Ekrāns darbojas kā skatumeklētājs. Vispirms atrodiat attiecīgo objektu vai ainavu ar skatumeklētāju, pēc tam pieskarities , lai nofotografētu, un attēli tiks automātiski saglabāti. Turklāt varat ilgi nospiegt , lai uzņemtu sērījveida foto.

Filmēšana





Pieskarities  ekrāna apakšpusē pa labi, lai saktu filmēšanu. Jūs varat pieskarties arī lielajai ikonai  centrā, lai uzņemtu fotogrāfiju filmēšanas laikā.

Pieskarities  , lai pārtrauktu ierakstu. Video tiks automātiski saglabāts.

7.1.1 Uzņemšanas režīms


Pavelciet navigācijas izvēlnē, lai ieslēgtu nepieciešamo režīmu; pieskarities režīma nosaukumam, lai atvērtu skatumeklētāju.

Aizmugurējās kameras uzņemšanas režīms

- **QR kods** QR kodu skenēšanas funkcija.
- **PANO** Panorāmas funkcijas ieslēgšana. Pieskarities aizvara pogai, lai sāktu uzņemt panorāmas foto un pārvietojiet tālruni virzienā, kas parādīts ekrānā. Kad priekšskatījuma rāmis būs aizpildīts, tālrunis automātiski saglabās fotogrāfiju.
- **Normālais** Uzņemšanas noklusējuma režīms.
- **Polaroid** Polaroid uzņemšanas ieslēgšana. Pēc noklusējuma Polaroid režīmā vienā attēlā tiek apvienoti divi attēli. Pieskarities , lai apskatītu papildopcijas. Pēc tam pieskarities , lai attēlā iekļautu tikai vienu attēlu, vai , lai attēlā iekļautu četrus attēlus, vai , lai aizvērtu opcijas.
- **Pievilcīga seja** Pieskarities, lai izmantotu pievilcīgas sejas režīmu.


- **HDR** Pieskarieties **HDR** ekrāna augšpusē pa vidu, lai ieslēgtu HDR (augsta dinamiskā diapazona) funkciju. HDR fotogrāfijas atšķiras ar lielāku ēnu un spilgtuma diapazonu, jo tiek apvienotas dažādas ekspozīcijas (ņemiet vērā, ka šis režīms parasti nav atbilstošs ātri kustīgu objektu uzņemšanai). Tālrunis automātiski saglabā HDR fotoattēlus.

7.1.2 Iestatījumi

- **GPS informācija par atrašanās vietu** Ieslēdziet slēdzi , lai fotogrāfijām un videoklipiem pievienotu atrašanās informāciju. Vispirms jāieslēdz GPS un bezvadu tīkls.
- **Ekspozīcija** Izvēlieties ekspozīcijas laiku dialoga lodziņā, kas atveras.
- **Krāsu efekts** Pieskarieties, lai izvēlētos vēlamo krāsu efektu.
- **Ainavas režīms ⁽¹⁾** Izvēlieties kādu no šiem ainavas režīmiem: **Automātiski**, **nakts**, **Saulriets**, **Ballīte**, u.c.
- **Baltās krāsas balanss** Baltās krāsas balansa izvēle.
- **Attēla rekvizīti** Pieskarieties, lai iestatītu šādas opcijas **Asums**, **Nokrāsa**, **Piesātinājums**, **Spilgtums** un **Kontrasts**.
- **Atjaunot noklusējumus** Kameras noklusēto iestatījumu atjaunošana.



⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Kamera

Pieskarieties  slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu opcijas **Aizvara skaņa**, **Aizvara nulles aizkave**, **Sejas noteikšana**, **Uzņemšana ar žestu**, **Smaida uzņēmums** un **Automātiska ainavas noteikšana**, uzņemot fotoattēlu.

- **Iekšējais taimeris** Pieskarieties, lai noteiktu pauzes ilgumu starp attēlu uzņemšanu.
- **Attēla lielums** Izvēlieties attēla lielumu dialoga lodziņā, kas atveras.
- **Priekšskatījuma lielums** Pieskarieties, lai izvēlētos šādus priekšskatījumus: **Pilnkrāns** vai **Standarta (4:3)**.
- **ISO** ISO parāda, kāds ir attēlveidošanas sensora jutīgums pret gaismu. Jo mazāks ir ISO skaitlis, jo lēnāks ir ātrums. Jo lielāks ir ISO skaitlis, jo lielāks ir ātrums. Mainiet ISO iestatījumu, pieskaroties šīm opcijām: **Autom.**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Video

- **EIS** Pēc noklusējuma ir ieslēgta elektroniskās attēla stabilizācijas (EIS) funkcija. Funkcija palīdz samazināt aizmiglošanos, kas rodas kameras kustības dēļ ekspozīcijas laikā. Lai funkciju izslēgtu, izslēdziet slēdzi .
- **Mikrofons** Video ieraksta laikā mikrofons jau ir ieslēgts. Pieskarieties slēdzim , lai to izslēgtu.
- **Audio režīms** Ieslēdziet režīmu **Sanākšme** vai **Normāls**.
- **Intervāla fotografēšanas intervāls** Izvēlieties intervāla fotografēšanas intervālu vai izslēdziet to.
- **Video kvalitāte** Iepriekš iestatiet filmēšanas galarezultāta kvalitāti.

7.2 Galerija.....




Galerija jums kalpos kā multivides atskaņotājs, kurā apskatīt fotogrāfijas un videoklipus.

Lai atvērtu galeriju, pieskarieties sadaļai **Galerija** sākuma ekrānā.



Attēlu apskate/video atskaņošana

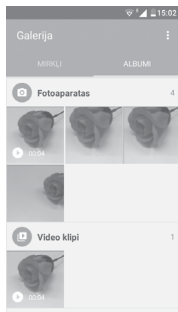


Attēli un video faili atrodas albumos sadaļā **Galerija**.





- Pieskarieties albumam. Tā attēli vai video būs redzami pa visu ekrānu.
- Pieskarieties pie attēla/video, lai to apskatītu.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu/video.

Darbs ar attēliem


Jūs varat apstrādāt savus attēlus, sagriežot vai apgriežot tos, kopīgojot tos ar draugiem, iestatot tos kā kontaktpersonu foto vai kā ekrāna tapetes u.c.

Atrodiet attēlu, kuru vēlaties apstrādāt, un pieskarieties attēlam pilnekrāna skatījuma režīmā. Pieskarieties ikonai , lai kopīgotu attēlu, vai ikonai , lai rediģētu attēlu. Pieskarieties  un izvēlieties **Iestatīt kā...**, lai iestatītu attēlu kā kontaktpersonas foto vai ekrāna tapeti.

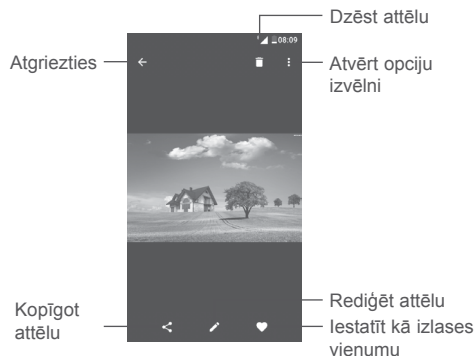

Pieskarieties  pilnekrāna skatījumā, lai rediģētu attēlu, izmantojot iespēju **Redaktors (noklusējums)** vai **Polaroid redaktors**.



 Izmantojiet efektus, piemēram, **Sitiens**, **Vintage**, **Melnbalts**, **Balināšana** u.c.




 Iestatiet rāmīti.

 **Apgriez**, **Iztaisnot**, **Apgriez**, **Spoguļefekts** vai **Zīmēt** – izmantojiet šīs opcijas attēla apstrādē.

 Regulējiet attēla krāsu.

Sērijas apstrāde

Galerijā ir multiatlasēšanas iespēja, apstrādājot vairākus attēlus un videoklipus vienā sērijā.

Ekrānā **MOMENTI** vai **ALBUMI** pieskarieties  un pēc tam **Atlasīt vienumu**, lai aktivētu sērijas apstrādes režīmu (varat arī ilgi nospiegt uz viena albuma/attēla), pēc tam pieskarieties tiem videoklipiem/attēliem, kurus vēlaties apstrādāt. Pieskarieties , lai kopīgotu, vai , lai dzēstu atlasītos vienumus.

7.3 Mūzika




Jūs varat atskaņot mūzikas failus, kas atrodas jūsu tālrunī vai microSD kartē. Jūs varat pārsūtīt mūzikas failus no sava datora savā tālrunī vai microSD kartē, izmantojot USB kabeli.

Lai atskaņotu mūziku, pieskarieties opcijai **Mūzika** sākuma ekrānā.

Visas dziesmas ir iedalītas četrās kategorijās: **Izpildītājs**, **Albums**, **Dziesmas** un **Atskaņošanas saraksts**. Lai atvērtu sarakstu, pieskarieties attiecīgajai cilnei.

7.3.1 Mūzikas atskaņošana

Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu.

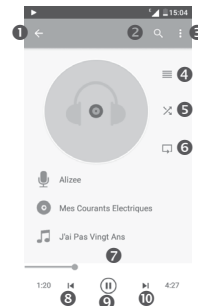

- 1 Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
- 2 Meklēt mūziku jūsu tālrunī vai microSD kartē.
- 3 Atvērt opciju izvēlni.
- 4 Atvērt atskaņoto dziesmu sarakstu.
- 5 Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu jaukšanas režīmu.

- ⑥ Pieskarieties ikonai, lai izvēlētos atkārošanas režīmu: **Visu dziesmu atkārošana, Pašreizējās dziesmas atkārošana, Atkārošana ir izslēgta.**
- ⑦ Velciet atskaņotāja galviņu, lai pārietu uz jebkuru dziesmas vietu.
- ⑧ Sākt iepriekšējo dziesmu.
- ⑨ Atskaņot/pauzēt.
- ⑩ Sākt nākamo dziesmu.



Atskaņojot mūziku sadaļā Mūzika, jūs varat pauzēt, atskaņot un izlaist dziesmas, pat ja ekrāns ir bloķēts.

8

Citas iespējas.....

8.1 Failu pārvaldnieks.....



Lai rīkotos ar failiem jūsu tālrunī, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes , pēc tam atlasiet **Failu pārvaldnieks**.

Failu pārvaldniekā ir redzami gan ārējas SD kartes faili, gan tālruņa iekšējās atmiņas faili.


Failu pārvaldniekā ir redzami visi dati, kas atrodas ārējā SD kartē vai tālruņa iekšējā krātuvē, tostarp lietotnes un multivides faili: jūsu uzņemtie videoklipi, fotogrāfijas vai audio faili, kā arī citi dati, kas nosūtīti, izmantojot Bluetooth, USB u.c.

Lejupielādējot lietotni no datora tālrunī, jūs varat atrast šo lietotni Failu pārvaldniekā un instalēt to tālrunī, pieskaroties tai.

Failu pārvaldnieks atvieglo jums darbu un piedāvā dažādas funkcijas: izveidot (apakš-)mapes, atvērt mapi/failu, skatīt, pārdēvēt, pārvietot, kopēt, dzēst, atskaņot, kopīgot u.c.

8.2 Skaņas ierakstītājs.....



Lai ierakstītu skaņu vai balsi atgādinājumu, pieskarieties lietotņu cilnei  sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Skaņas ierakstītājs**.

Skaņas ierakstītājs dod iespēju ierakstīt dažas sekundes vai vairākas stundas ilgu balsi vai skaņu.


8.3 Radio



Jūsu tālrunī ir iebūvēts radio ⁽¹⁾ ar RDS ⁽²⁾ funkciju. Šo lietotni varat izmantot kā parasto radio, saglabājot kanālus vai izmantojot vizuālo informāciju, kas tiek atainota tad, kad pārslēdzat stacijas, kuras piedāvā šo pakalpojumu.

Lai klausītos radio, pieskarieties lietotņu cilnei  sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Radio**.

Iespraudiet austiņas, lai sāktu klausīties radio. Austiņas darbojas kā radio antena.

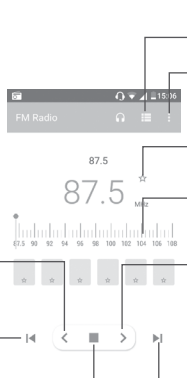

Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto kanālu sarakstu
Atvērt opciju izvēlni

Pieskarieties, lai pievienotu aktīvo staciju izlases stacijām, vai arī dzēsiet to no izlases
Velciet, lai mainītu pašreizējo frekvenci

- Pieskarieties, lai atņemtu 0,1MHz
- Ilgi nospiediet, lai sāktu meklēšanu un atvērtu tuvākās frekvences kanālu uz leju
- Pieskarieties, lai pievienotu 0,1MHz
- Ilgi nospiediet, lai sāktu meklēšanu un atvērtu tuvākās frekvences kanālu uz augšu

Atvērt iepriekšējo saglabāto kanālu
Atskaņot/pauzēt

Pāriet pie nākamā saglabātā kanāla

¹⁾ Radio kvalitāte ir atkarīga no radio uztveres diapazona noteiktajā ģeogrāfiskajā vietā.
²⁾ Funkcija atkarīga no tīkla operatora un tirgus piedāvājuma.


Pieejamās opcijas:

- **Kanālu meklēšana** Pieejamo kanālu meklēšana.
- **Nosaukuma rediģēšana** Kanālu nosaukumu rediģēšana.
- **Dzēšana** Attiecīgā kanāla dzēšana.
- **Frekvences ievade** Frekvences manuāla ievade, lai klausītos attiecīgo kanālu.
- **Stacijas informācija** Atzīmējiet izvēles lodziņu, lai lasītu stacijas informāciju.
- **Iziet** Tālruņa izslēgšana.

8.4 Onetouch palaidējs




Onetouch palaidējs apstrādā neizlasītos paziņojumus par **Tālruņa** zvaniem, informāciju no **Ziņojumapmaiņas**, **Kalendāra** u.c., bet vispirms ir nepieciešams piešķirt lietotņu atļaujas.

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, iestatīšanas vednī pieskarieties pogai **Atļaut** dialoga logā, kas atveras **Onetouch palaidēja** ekrānā. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Lietotnes > Onetouch palaidējs > Atļaujas**, iespējojiet piekļuves atļaujas vai pieskarieties  un pēc tam **Visas atļaujas**, lai apskatītu sīkāku informāciju.

8.5 Boost



Lietotne Boost ir noderīga nevajadzīgo failu iztīrīšanai, fona lietotņu apturēšanai, akumulatora jaudas ietaupīšanai, datu lietojuma uzraudzībai u.c. Pieskarieties , lai uzsāktu jūsu tālruņa darbības pārbaudi ar mērķi optimizēt to.

8.6 Lietotāju centrs



Ja jums ir OneTouch konts, jūs varat lietot lietotni **Lietotāju centrs**, lai saņemtu gandrīz visus iespējamo pakalpojumus un palīdzību, kas jums varētu būt nepieciešama, tostarp atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem, lietošanas pamācību, kā arī datu uzglabāšanu mākonī u.c.

Ievadiet sava konta nosaukumu un paroli, lai pieteiktos. Ja jums vēl nav sava konta, pieskarieties **Reģistrēties** un izpildiet ekrānā redzamās norādes.

8.7 User Care



Lietotne **User Care** piedāvā iepazīties ar aktuālajiem bieži uzdotajiem jautājumiem, iegūt lietošanas instrukcijas, izmantot traucējummeklēšanu u.c. Šeit jūs varat atstāt arī savas atsauksmes.

8.8 Smart Suite



Lietotne Smart Suite palīdz pārvaldīt Android ierīci caur datoru, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.

• Kontaktpersonas

Ļauj dublēt kontaktpersonu informāciju, neraizējoties par to zudumu tālrunā nozaudēšanas, bojājumu, nomaiņas vai pakalpojumu sniedzēju maiņas gadījumā.

• Ziņojumi

Ļauj izvairīties no apgrūtināšas teksta ievades, izmantojot papildtastatūras. Visi jūsu ziņojumi ir viegli pieejami un labi sakārtoti.

• Kalendārs

Ļauj sinhronizēt notikumus starp tālruni un lietojumprogrammu Outlook, kā arī datorā veidot un rediģēt jaunus notikumus.

• Fotoattēli

Ļauj ērti importēt fotoattēlus no datora vai tālruņa un kārtot tos dažādos albumos labākai pārvaldībai.

• Videoklipi

Ļauj ievietot videofailus no datora to demonstrēšanai un pēc tam augšupielādēt rokas tālruņa mapē.

• Mūzika

Šī lietotne ļauj ātri meklēt iecienītākās dziesmas datorā, pārvaldīt visplašāko bibliotēku un tad izmantot visērtāko digitālo mūzikas automātu neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

• Lietojumprogramma

Ļauj importēt lejupielādētās mobilās lietojumprogrammas un sinhronizēšanas laikā instalēt tās tālrunī.

• Dublēšana

Ļauj dublēt kontaktpersonu datus, ziņojumus, kalendāru, fotoattēlus un lietojumprogrammas un pēc tam importēt dublētos failus tālrunī.

Atbalstītās operētājsistēmas

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9 Google lietotnes ⁽¹⁾.....

Jūsu tālrunī ir instalēta lietotne Google Apps, kas palīdzēs efektīvizēt darbu un izbaudīt izklaides.

Šajā pamācībā ir sniegts īss lietotņu apraksts. Sīkāku informāciju par šo lietotņu funkcijām un to lietošanas pamācības meklējiet attiecīgajās tīmekļa vietnēs un pašās lietotnēs.

Lai pilnībā izbaudītu visas funkcijas, iesakām izveidot Google kontu.


9.1 Play Store

Šis ir Android operētājsistēmas oficiālais lietotņu veikals, kurā lietotāji var meklēt un lejupielādēt dažādas lietotnes un spēles. Lietotnes tiek piedāvātas bez maksas vai par samaksu.


Veikalā Play Store sameklējiet nepieciešamo lietotni, lejupielādējiet to un pēc tam ievērojiet atbilstošās norādes, lai instalētu to. Lietotnes var arī atinstalēt, atjaunināt, kā arī pārvadīt savas lejupielādes.

9.2 Chrome


Izmantojot interneta pārlūku Chrome, jūs varat pārlūkot tīmekļa lapas. Jūsu grāmatzīmes, pārlūkošanas vēsture un dažādu ierīču iestatījumi tiek sinhronizēti jūsu Google kontā.

Lai atvērtu internetu, dodieties uz sākuma ekrānu un pieskarieties Chrome ikonai  izlases ikonjoslā.

Tīmekļa lapas atvēršana


Chrome pārlūka ekrāna augšpusē pieskarieties vietražā (URL) lodziņam, ievadiet tīmekļa lapas adresi, tad pieskarieties , lai apstiprinātu.

⁽¹⁾ Šo lietotņu pieejamība ir atkarīga no tālruna modeļa.

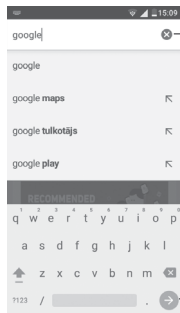

Dzēst visus komentārus

Pieskarieties, lai sāktu meklēšanu vai atvērtu tīmekļa vietni



Tīmekļa vietņu apmeklēšanas laikā pieskarieties , lai mainītu iestatījumus vai izvēlētos citas opcijas.

9.3 Gmail


Tā kā Gmail ir Google tiešsaistes e-pasta pakalpojums, tad tas tiek konfigurēts kā pirmais, kad pirmo reizi ieslēdzat savu tālruni. Jūsu tālrunī iestatītais Gmail konts tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Gmail kontu tīmeklī. Izmantojot šo lietotni, jūs varat saņemt un nosūtīt e-pastu, kārtot e-pastu pēc noteiktiem parametriem, arhivēt e-pastu u.c.





Gmail atvēršana


Sākuma ekrānā pieskarieties **Gmail** ikonai  izlases ikonjoslā.


Gmail ekrānā ir redzami ziņojumi un sarunas konkrētajā Gmail kontā. Ja jums ir vēl kāds konts, jūs varat pievienot to, pieskaroties ikonai  un pēc tam  blakus konta nosaukumam (iesūtnes ekrānā), pēc tam pieskarieties ikonai **Pievienot kontu**. Kad tas ir izdarīts, jūs varat pārslēgties no viena konta uz otru, pieskaroties attiecīgā konta nosaukumam.

E-pasta ziņojumu izveide un sūtīšana


1. Pieskarieties  iesūtnes sarakstā.
2. Ierakstiet saņēmēja(-u) e-pasta adresi ailē **Kam**.

- Pēc nepieciešamības izmantojiet aili **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju** ar ikonu , lai kādam nosūtītu ziņojuma kopiju vai diskrēto kopiju.
- Ierakstiet ziņojuma tēmu un saturu.
- Pieskarieties ikonai  un izvēlieties opciju **Pievienot failu**, lai pievienotu pielikumu.
- Noslēgumā pieskarieties ikonai , lai nosūtītu.
- Ja nevēlaties sūtīt e-pasta ziņojumu tūlīt, pieskarieties ikonai  un pēc tam **Saglabāt melnrakstu**, vai arī pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai saglabātu kopiju. Lai apskatītu melnrakstu, pieskarieties konta nosaukumam un redzēsiet visas sadaļas, pēc tam izvēlieties sadaļu **Melnraksti**.

Ja nevēlaties sūtīt vai saglabāt e-pastu, jūs varat pieskarties ikonai  un pēc tam pieskarties **Atmest**.



Lai e-pasta ziņojumiem pievienotu parakstu, pieskarieties ikonai  un pēc tam pieskarieties opcijai **Iestatījumi** iesūtņnes ekrānā, izvēlieties kontu un pieskarieties izvēlei **Paraksts**.

E-pasta saņemšana un lasīšana




Kad pienāks jauns e-pasta ziņojums, jūs tiksiet informēti par to ar zvana signāla vai vibrozvana starpniecību, un statusa joslā parādīsies ikona .

Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties jaunajam e-pasta ziņojumam, lai to apskatītu. Jūs varat arī atvērt Gmail iesūtņni un pieskarties jaunajam e-pasta ziņojumam, lai to izlasītu.

Jūs varat meklēt ziņojumus pēc sūtītāja, saņēmēja, tēmas u.c.

- Pieskarieties ikonai  iesūtņnes ekrānā.
- Ierakstiet meklējamo atslēgvārdu meklēšanas lodziņā un pieskarieties  uz ekrāna tastatūras.

Atbildēšana uz e-pasta ziņojumiem un to pārsūtīšana

- Atbildēt** Kad e-pasta ziņojums ir atvērts, pieskarieties , lai rakstītu atbildi.
- Atbildēt visiem** Pieskarieties  un izvēlieties iespēju **Atbildēt visiem**, lai nosūtītu ziņojumu visiem adresātiem, kas ir attiecīgā e-pasta ziņojumu adrešu lokā.
- Pārsūtīt** Pieskarieties  un izvēlieties **Pārsūtīt**, lai pārsūtītu saņemtu e-pasta ziņojumu citiem adresātiem.

9.4 Google Maps

Google Maps lietotne piedāvā tādu pakalpojumus kā satelīta attēli, ielu kartes, 360° grādu panorāmas skatījumi, reālā laika satiksmes apstākļu atainojums un maršruta plānošana, ceļojot ar kājām, ar mašīnu vai ar sabiedrisko transportu. Izmantojot šo lietotni, jūs varat uzzināt savu atrašanās vietu, meklēt kādu konkrētu vietu un apskatīt ieteikto maršrutu, plānojot savu ceļojumu.

9.5 YouTube

YouTube ir lietotne videofailu kopīgošanai internetā, kur lietotāji var augšupielādēt, apskatīt un kopīgot savus video. Pieejamas tādas kategorijas kā videoklipi, TV klipī, mūzikas video un cits saturs, piemēram, video emuāri, īsfilmas un mācību materiāli. Lietotne atbalsta straumēšanas funkciju, kura ļauj sākt video skatīšanos gandrīz no mirkļa, kad uzsākta tā lejupielāde no interneta.

9.6 Google Drive

Šis ir Google izveidots datu krātuves un sinhronizācijas pakalpojums, ar kura palīdzību lietotāji var uzglabāt failus mākonī, kopīgot un rediģēt tos.

Drive krātuvē esošie faili tiek rūpīgi uzglabāti, un jūs varat tiem piekļūt no jebkuras ierīces, pieslēdzoties savam Google kontam. Failus vai mapes ir iespējams privāti kopīgot ar noteiktiem lietotājiem, kuriem arī ir Google konts.

9.7 Google Play Music

Šis ir mūzikas straumēšanas pakalpojums un tiešsaistes mūzikas krātuve, ko piedāvā Google.

Bez maksas ir iespējams augšupielādēt un klausīties plašu dziesmu piedāvājumu. Papildus mūzikas straumēšanas iespējai ar internetu savienotās ierīcēs lietotne Google Play piedāvā mūzikas uzglabāšanu un klausīšanos arī bezsaistē. Veikalā Play Music iegādātās dziesmas tiek automātiski pievienotas lietotāja kontam.

9.8 Google Play Movies & TV

Izmantojot Google Play Movies & TV, jūs varat skatīties filmas un televīzijas raidījumus tiešsaistē. Filmas un televīzijas raidījumus ir iespējams arī lejupielādēt, lai skatītos bezsaistē. Ir arī tāds saturs, kuru var nomāt un iegādāties.

9.9 Google Hangouts

Google Hangouts ir Google izstrādāta saziņas platforma, kas ietver tūlītējo ziņojumapmaiņu, video tērzēšanu, SMS un VOIP funkcijas. Vispirms pievienojiet draugu un pēc tam sāciet tērzēšanu. Jūsu Hangouts draugu sarakstā būs redzami visi tie draugi, kurus būsiet pievienojuši caur tīmekli vai savu ierīci.

9.10 Google Photos

Lietotnē Google Photos tiek uzglabātas un dublētas fotogrāfijas un video faili. Tā veic arī automātisku fotogrāfiju analīzi un sakārto tās grupās, lai jums būtu iespējams ātri atrast nepieciešamos attēlus.

9.11 Google Keep

Google izstrādāta lietotne piezīmju izdarīšanai.

Jūs varat pievienot piezīmēm attēlus, sarakstus un balsis ierakstus, kā arī iestatīt atgādinājumus noteiktā laikā un atrašanās vietā. Google Keep lietotnē ir iespējams sāktot piezīmes pēc etiķetēm, kā arī meklēt tās pēc to atzīmējama krāsas, pievienotajiem atgādinājumiem, audiofailiem, attēliem vai sarakstiem.

9.12 Google Translate

Šī Google lietotne piedāvā bezmaksas daudzvalodu statistiskās mašintulkošanas pakalpojumus, kas ietver teksta, runas vai reāllaika video tulkošanu no vienas valodas citā.

Lietotne piedāvā Android mobilās saskarnes, ko jūs varat izmantot, lai automātiski tulkotu drukātu tekstu vai identificētu runu.

10 Iestatījumi

Lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**, pieskarieties cilnei Lietotnes  sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Iestatījumi**.

10.1 Bezvadu un tīkla savienojumi

10.1.1 Wi-Fi

Izmantojot Wi-Fi savienojumu, jūs varat izmantot internetu neatkarīgi no tā, vai jums ir SIM karte vai nē, ja esat Wi-Fi uztveres diapazonā. Vienīgais, kas jums jādara, ir jāatver **Wi-Fi** ekrāns un jākonfigurē piekļuves punkts, ar kura starpniecību varēsiet izveidot savienojumu starp tālruni un bezvadu tīklu.

Sīkākas norādes par Wi-Fi lietošanu meklējiet nodaļā **"6.1.2. Wi-Fi"**.

10.1.2 Bluetooth

Ar Bluetooth starpniecību jūsu tālrunis spēj nosūtīt datus (videofailus, attēlus, mūziku u.c.), ja otra ierīce atrodas nelielā attālumā un tā atbalsta Bluetooth tehnoloģiju (tālrunis, dators, printeris, austiņas, automobiļa komplekts u.c.).

Sīkāku informāciju par Bluetooth skatiet nodaļā **"6.2. Bluetooth ierīču pievienošana"**.

10.1.3 SIM kartes

SIM karšu pārvaldība veicot tādas darbības kā mobilo datu savienojums, zvani un īsziņu nosūtīšana.

10.1.4 Zvanu iestatījumi ⁽¹⁾

Atzīmējiet izvēles lodziņu, lai iespējotu funkciju **Trokšņu samazināšana** zvanīšanas laikā, un **Vibrējošs atgādinājums**, atgādinot par veiksmīgu savienojuma izveidi izejošajiem zvaniem⁽²⁾. Izvēlieties SIM un veiciet papildiestatījumus. (Sīkāku informāciju sk. nodaļā **"3.1.6. Zvanu iestatījumi"**.)


10.1.5 Datu lietojums

Mobile dati

Mobilos datus var iespējot/atspējot, pieskaroties slēdzim .

Ja jums nav nepieciešams nosūtīt datus mobilajos tīklos, tad izslēdziet opciju **Dati iespējoti**, lai izvairītos no būtiskas papildmaksas par datu izmantojumu vietējā operatora tīklā un, jo īpaši, ja jums nav mobilo datu pieslēguma.

Mobilo datu ierobežojuma iestatīšana

Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu mobilo datu ierobežojumu. Pēc tam veiciet ierobežojuma un brīdinājuma līniju, iestatot maksimālo datu apjomu, ko vēlaties izmantot.

Iespējotot funkciju **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, jūsu mobilo datu savienojums tiek pārtraukts tad, kad tiek sasniegts norādītais ierobežojums. Turklāt jūs varat apskatīt datu izmantojuma ciklu, kas ietver jūsu tālrunī izmantoto datu un lietojtu statistiku.

Pieskarieties , un varēsiet apskatīt datu lietojuma papildiestatījumus.



Tālrunis nosaka datu izmantojumu, taču jūsu operatora aprēķini var atšķirties.

10.1.6 VēlLidojumu režīms

Ieslēdziet slēdzi **Lidojumu režīms** , lai uzreiz pārtrauktu vairākus savienojumus, tostarp Wi-Fi, Bluetooth u.c.

Opciju **Lidojumu režīms** varat izvēlēties arī tālruņa izvēlnē, nospiežot **Ieslēgšanas** taustiņu.

⁽¹⁾ Funkcija pieejama tikai tad, ja ir ievietota SIM karte.

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.1.7 Vēl > SMS lietotne ⁽¹⁾

Izvēlieties noklusēto SMS lietotni.

10.1.8 Vēl\Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat kopīgot sava tālruņa mobilo savienojumu, izmantojot USB vai pārnēsājamo Wi-Fi piekļuves punktu (sk. nodaļu "6.4. Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana").

10.1.9 Vēl\VPN

Mobilais virtuālais privātais tīkls (mobilais VPN jeb mVPN) sniedz iespēju ar mobilajām ierīcēm piekļūt tīkla resursiem un programmatūras lietotnēm mājas tīklā, pieslēdzoties caur citiem bezvadu vai parastajiem vadu tīkliem. Mobilie VPN tiek izmantoti vidēs, kur darbiniekiem ir nepieciešams, lai lietotņu sesijas būtu visu laiku atvērtas, visas darbadienas garumā, jo lietotāji pieslēdzas caur dažādiem bezvadu tīkliem, saskaras ar pārklājuma traucējumiem, vai arī izslēdz un atjauno savienojumu, lai taupītu akumulatora uzlādi. Parasts VPN nespēj šīs funkcijas nodrošināt, jo tīkla tunelī rodas traucējumi un tādēļ lietotnes atvienojas, noligt vai nestrādā, turklāt arī datorierīce var avarēt.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par VPN, atveriet sadaļu "6.5. Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem".

10.1.10 Vēl\Mobilie tīkli

Datu viesabonēšana

Ieslēdziet opciju , lai iespējotu datu savienojumu viesabonēšanas laikā.

Ja viesabonēšanas laikā jums datu pakalpojumi nav nepieciešami, izslēdziet opciju **Datu viesabonēšana**, lai izvairītos no būtiskām viesabonēšanas maksām.

Ieteicamie tīkli


Pieskarieties, lai izvēlētos ieteicamo mobilo tīklu.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Vēlamie tīklu veidi

Izvēlieties kādu no šiem tīklu veidiem: **UMTS/GSM (autom.)**, **Tikai UMTS** vai **Tikai GSM** ⁽¹⁾ vai **4G**, **3G** vai **2G** ⁽²⁾.

Uzlabotais 4G LTE režīms⁽³⁾

Noklusējumā iespējot opciju **Uzlabotais 4G LTE režīms**, sakaru kvalitāte būs uzlabota. Ja šo funkciju vēlaties atspējot, izslēdziet slēdzi .

Piekļuves punktu nosaukumi

Šajā izvēlnē jūs varat norādīt ieteicamo APN tīklu.


Tīkla operatori

Jūs varat izvēlēties tīkla operatoru.

10.2 Ierīce

10.2.1 Funkc.

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Bloķēšanas iestatījumi** ⁽⁴⁾ > **Funkc.**, lai atvērtu opciju **Funkc.**, un apskatiet lietotņu saīsnas, kas redzamas bloķēšanas ekrānā.

Ja iespēja **Funkc.** ir ieslēgta, jūs varat dzēst lietotnes saīsnas no bloķēšana ekrāna, pieskaroties  tai blakus, vai arī pievienot šādu saīsnas, pieskaroties + ⁽²⁾.

Ja nepieciešams, izslēdziet slēdzi , lai atspējotu Funkc.

10.2.2 Žesti


Ātrajām darbībām var izmantot šādus žestus.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽³⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽⁴⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

- **Izslēgt skaņu apgriežot** Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izslēgtu ienākošo zvanu skaņu, apgriežot tālruni.
- **Noraidīt zvanu apgriežot** ⁽²⁾ Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai noraidītu ienākošos zvanus, apgriežot tālruni.
- **Aktivizēt apgriežot** Ieslēdziet slēdzi  un pēc tam izvēlieties apgriešanas darbību **Snauda** vai **Nerādīt** ienākošo zvanu.

10.2.3 Displejs

Šajā izvēlnē jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, iestatīt fona tapetes, tālruņa miega režīmu, fonta lielumu u.c.

Ja vēlaties pagriezt ekrānu, kad tiek pagriezta ierīce, atzīmējiet izvēles lodziņu **Automātiski pagriezt ekrānu** ⁽¹⁾ vai pieskarieties **Automātiski pagriezt ekrānu > Pagriezt ekrāna saturu** ⁽²⁾.

Jūs varat arī izņemt atzīmi no lodziņa **Tīkla operatora atainojums**, lai statusa joslā nerādītu tīkla operatora nosaukumu⁽¹⁾.

10.2.4 Brīdinājuma gaismas signāls⁽¹⁾

Jūsu brīdinājuma gaismas signāls tiks izmantots pēc noklusējuma tad, kad akumulatora uzlādes līmenis būs zemāks par 15% un kad būs reģistrēts neatbildēts zvans, jauna īsziņa vai e-pasta ziņojums u.c. Lai to izslēgtu, izņemiet atzīmi no attiecīgajiem lodziņiem.

10.2.5 Bloķēšanas iestatījumi⁽¹⁾

Funkc.

Sīkāku informāciju sk. nodaļā "10.2.1. Funkc."

Ekrāna bloķēšana/Ekrāna bloķēšanas ziņojums ⁽¹⁾ vai **Īpašnieka informācija** ⁽²⁾/**Viedā bloķēšana**

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Bloķēšanas iestatījumi** ⁽¹⁾ vai **Drošība**⁽²⁾, lai atvērtu ekrāna drošības iestatījumus.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Pieskarieties opcijai **Ekrāna bloķēšana** un izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi, pēc tam izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu ekrāna bloķēšanas iestatīšanu. Sīkāki iestatījumi, piemēram, **Rādīt bloķēšanas shēmu**, **Automātiski bloķēt** un **Tūlītēja bloķēšana ar ieslēgšanas pogu**, ir pieejami, ja izvēlaties tālruņa bloķēšanu, izmantojot shēmu, PIN kodu vai paroli.

Pieskarieties iespējai **Bloķēšanas ekrāna paziņojums** ⁽¹⁾ vai **Īpašnieka informācija** ⁽²⁾, lai ievadītu tekstu vai īpašnieka informāciju, kas parādās bloķēšanas ekrānā.




Izmantojot funkciju **Viedā bloķēšana**, jūs varat izveidot drošības iestatījumus dažādām ierīcēm un attiecībā uz dažādām vietām, sejām, balsīm u.c. Pirms šīs funkcijas iespējošanas ir jāiestata ekrāna bloķēšana.

10.2.6 Skaņa un paziņojumi

Lietojiet skaņu iestatījumus, lai konfigurētu zvanu toņus dažādiem pasākumiem un apstākļiem.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Skaņa** Slidīniet, lai regulētu skaņumu multivides lietotnēm, modinātājam, zvanu signāliem u.c.
- **Austiņu režīms** Lai iespējotu austiņu režīmu, atzīmējiet šo izvēles lodziņu. Austiņas ir dzirdami skaņu signāli tikai tad, ja tās ir iespraustas.
- **Ienākošajiem zvaniem pievienot vibrozvanu** Ieslēdziet slēdzi , lai ienākošajiem zvaniem pievienotu arī vibrozvanu.
- **Netraucēt mani** Izmantojiet šo opciju, lai iestatītu zvanu un paziņojumu režīmu, izmantojot tālruni.
- **Tālruņa zvanu signāli** Pieskarieties šai opcijai, lai iestatītu ienākošā zvana signālu.
- **Noklusētais paziņojumu signāls** Pieskarieties šai opcijai, lai iestatītu noklusēto paziņojuma signālu.
- **Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls** Izslēdziet slēdzi  pēc **ieslēgšana bez skaņas un bez zvana signāla** ⁽¹⁾ vai arī atzīmējiet izvēles rūtiņu **ieslēgšanas/izslēgšanas signāls** ⁽²⁾, lai iestatītu skaņas signālu, ieslēdzot vai izslēdzot tālruni.
- **Citas skaņas** Ieslēdziet slēdzus , lai iespējotu ciparņicas toņus, ekrāna bloķēšanas signālus, skārienu skaņas un vibrosignālu. Šeit jūs varat iestatīt arī **Haptiskās reakcijas vibrācijas ilgumu** ⁽²⁾.

- **Kad ierīce ir bloķēta** Pieskarieties, lai izvēlētos, vai parādīt visu paziņojumu saturu, vai arī nerādīt paziņojumus tad, kad ierīce ir bloķēta.
- **Lietotņu paziņojumi** Pieskarieties, lai bloķētu lietotņu paziņojumus, iestatītu to prioritāti vai lai atļautu ieskatīšanos tajos.
- **Piekluve paziņojumiem** Pieskarieties, lai redzētu paziņojumu klausītājus.
- **Netraucēt mani izņēmumi** Pieskarieties, lai apskatītu instalētās lietotnes, kas ir pieprasījušas piekluvei, kad ir aktīvs režīms **Netraucēt mani**.

10.2.7 Lietotnes

Jūs varat izmantot lietotņu iestatījumus, lai apskatītu sīkākas ziņas par tālrunī instalētajām lietotnēm, pārvaldītu to datus un veiktu piespiedu apturēšanu, lai norādītu, vai atļaujiet lietotņu instalāciju, kas iegūtas, izmantojot tīmekļa vietnes, e-pastu u.c.

10.2.8 Krātuve un USB

Izmantojiet šos iestatījumus, lai pārskatītu kopējo un pieejamo atmiņas apjomu tālrunī un microSD kartē, kā arī lai pārvaldītu microSD karti.

10.2.9 Akumulators

Akumulatora ekrānā jūs varat izvēlēties, vai atainot uzlādes procentuālo apjomu statusa joslā, vai arī iespējot inteligēnto uzlādes taupīšanu.

Jūs varat arī apskatīt akumulatora lietojumu kopš pēdējās pinās uzlādes. Ekrānā turklāt ir redzams akumulatora statuss un cik ilgi to varēs lietot līdz nākamai uzlādēšanas reizei. Pieskarieties vienai kategorijai, un jūs varēsiet konkrēti uzzināt tās strāvas patēriņu.

Jūs varat regulēt strāvas izmantojumu, iestatot ekrāna spilgtumu un ekrāna taimautu **Displeja** iestatījumos.

10.2.10 Atmiņa

Atveriet šo iestatījumu, lai pārskatītu kopējo atmiņas apjomu, pieejamo vietu un atmiņas izmantojuma datus.

10.3 Personīgie

10.3.1 Atrašanās vieta

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu atrašanās vietas noteikšanas informāciju, kas saņemta no Wi-Fi vai mobilajiem tīkliem, Google Maps izmantojumu u.c.

Režīms

Izvēlieties atrašanās vietas noteikšanas režīmu.

- **Augsta precizitāte:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot GPS, Wi-Fi un mobilo tīklu.
- **Akumulatora taupības režīms:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot Wi-Fi, Bluetooth un mobilo tīklus.
- **Tikai ierīce:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot GPS.

Neseni atrašanās vietas pieprasījumi

Šajā sarakstā ir redzams, kuras lietotnes ir neseni pieprasījušas atrašanās vietas informāciju.

10.3.2 Drošība

Ekrāna bloķēšana/Īpašnieka informācija/Viedā bloķēšana ⁽¹⁾


Sīkāku informāciju sk. nodaļā "10.2.5. Bloķēšanas iestatījumi".

Tālruņa šifrēšana ⁽¹⁾

Lai veiktu tālruņa atšifrēšanu katru reizi, kad to ieslēdzat, ir nepieciešams izmantot ciparu PIN kodu vai paroli.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Tālruņa meklēšana

Ieslēdziet slēdzi , lai aizsargātu privātos datus zādzības vai pazaudēšanas gadījumā.

SIM kartes bloķēšanas iestatīšana

Izvēlieties, kuru SIM karti vēlaties konfigurēt, ja jums ir divas SIM kartes.

Ieslēdziet slēdzi **Bloķēt SIM karti** , lai bloķētu SIM karti ar PIN kodu.

Pieskarieties **Mainīt SIM PIN**, lai mainīt PIN kodu.

Rādīt paroles

Ieslēdziet šo slēdzi, lai rakstīšanas laikā tiktu atainotas paroles.

Ierīces administratori

Pieskarieties, lai apskatītu vai deaktivētu ierīces administratorus.

Nezināmi avoti

Ieslēdziet slēdzi , lai atļautu lietotņu instalāciju, kuras esat ieguvuši tīmekļa vietnēs, pa e-pastu vai no citām vietām, nevis Google Play veikalā.

Lai aizsargātu savu tālruni un personīgos datus, lejujupielādējiet lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Google Play veikalā.

Autom. palaišanas pārvaldība ⁽¹⁾

Pārvaldiet lietotnes, kuras tiek automātiski palaista, sistēmai startējoties.

Lietotņu atļaujas ⁽¹⁾

Ieslēdziet slēdzi , lai pārvaldītu lietotņu atļaujas, kas paredzētas drošības un privātās informācijas aizsardzībai.

Krātuves veids

Pēc noklusējuma krātuves veids ir iestatīts kā **Tikai programmatūra**.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Uzticami akreditācijas dati

Pieskarieties, lai redzētu ziņas par uzticamiem CA sertifikātiem.

Instalēt no atmiņas ⁽¹⁾/iekšējās krātuves ⁽¹⁾

Pieskarieties, lai instalētu sertifikātus no **atmiņas** ⁽¹⁾ vai **iekšējās krātuves** ⁽²⁾.



Dzēst akreditācijas datus

Pieskarieties, lai dzēstu visus sertifikātus.

Uzticami pārstāvji

Atveriet šo iestatījumu, lai apskatītu un deaktivētu uzticamos pārstāvjus. Iespējot šo funkciju, jums vispirms ir jāiestata ekrāna bloķēšana.

Ekrāna piesprašana

Ieslēdziet slēdzi , lai attiecīgais ekrāns jums visu laiku būtu redzams, līdz atspraudīsiet to. Atveriet ekrānu, kuru vēlaties piespraust, pieskarieties taustiņam **Pārskats**, pavelciet uz augšu pa ekrānu un pēc tam pieskarieties piesprašanas ikonai . Lai atsprautu, ilgi nospiediet taustiņu **Atpakaļ**.

Lietotnes ar lietošanas piekļuvi

Atveriet izvēlni, lai apskatītu vai atiestatītu lietotņu piekļuvi.

10.3.3 Konti

Izmantojiet iestatījumus, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu e-pasta un citus atbalstītos kontus. Šos iestatījumus var izmantot, arī lai noteiktu, vai visas lietotnes var sūtīt, saņemt un sinhronizēt datus pēc sava grafika un kādā veidā darīt to, kā arī iestatīt automātisku lietotāja datu sinhronizāciju visām lietotnēm.

Pievienot kontu

Pieskarieties **Pievienot kontu** ikonai +, lai pievienotu kontu izvēlētajā lietotnē.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.3.4 Google

Šis tālrūnis piedāvā jums Google konta un pakalpojumu iestatīšanas opcijas.

10.3.5 Valoda un ievade

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos tālrūņa teksta valodu un lai konfigurētu ekrāna tastatūru. Jūs varat konfigurēt arī balsis ievades iestatījumus un kursora ātrumu.

Valoda

Izvēlieties nepieciešamo valodu un reģionu.

Pareizrakstības pārbaude

Ieslēdziet slēdzi , un sistēma piedāvās ieteiktos vārdus.

Personīgā vārdnīca

Atveriet vārdu sarakstu, kurus esat pievienojuši vārdnīcai. Pieskarieties vārdam, lai to rediģētu vai dzēstu. Pieskarieties pievienošanas pogai +, lai pievienotu vārdu.

Aktīvā tastatūra

Izvēlieties noklusēto ievades metodi.


Android tastatūra (AOSP)

Izmantojiet attiecīgās izvēlnes, lai iestatītu Android valodu, rakstīšanas izvēles, rakstītā izskatu un izkārtojumu, rakstīšanu ar žestiem, teksta koriģēšanu u.c.

Google rakstīšana ar balsi

Pieskarieties izvēlnes virsrakstam un pabeidziet Google balsis rakstīšanas iestatīšanu dialoga logā, kurš atveras.

Teksta pārveides runā iestatījumi

- **Ieteicamā programma:** Izvēlieties ieteicamo teksta pārveides runā programmu, pieskarieties iestatījumu ikonai , lai apskatītu attiecīgās programmas apakšizvēles.


- **Runas ātrums:** Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat izvēlēties sintezētās runas ātrumu.
- **Noklausīties paraugu:** Pieskarieties, lai atskaņotu sintezētās runas Tsu paraugu, izmantojot esošos iestatījumus.
- **Noklusētais valodas statuss:** Šī opcija parāda noklusētās valodas statusu.

Kursora ātrums

Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat mainīt kursora ātrumu, pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu.

10.3.6 Dublēšana un atiestate


Dublēt datus

Ieslēdziet slēdzi , lai dublētu tālruņa iestatījumus un citus lietotņu datus Google serveros, izmantojot Google kontu. Ja iegādāšaties citu tālruni, dublētie iestatījumi un dati tiks atjaunoti jaunajā tālrunī, kad pirmo reizi pierakstīsieties savā Google kontā. Ieslēdzot šo funkciju, tiks dublēti dažādi iestatījumi un dati, tostarp Wi-Fi paroles, grāmatzīmes, instalēto lietojumprogrammu saraksts, ekrāna tastatūras izmantotajai vārdnīcai pievienotie vārdi un lielākā daļa iestatījumu, kuras konfigurējāt ar iestatījumu lietojumprogrammu. Izņemot atzīmi no šīs opcijas izvēles rūtiņas, iestatījumu dublēšana tiek pārtraukta, bet Google serveros esošie dubļējumi tiek dzēsti.

Dublējuma konts

Ataino jūsu dublējuma kontu; jūs varat arī pievienot dublējuma kontu, pieskaroties **Pievienot kontu** ikonai +.

Automātiskā atjaunošana

Ieslēdziet slēdzi , lai atjaunotu dublētus iestatījumus vai citus datus pēc lietotnes pārinstalēšanas.

Tīkla iestatījumu atiestate

Pieskarieties **ATIESTATĪT IESTĀTĪJUMUS** pogai, lai atiestatītu visus tīkla iestatījumus.

DRM atiestatīšana

Veicot šo darbību, tiks dzēstas visas šajā ierīcē esošās licences.

Rūpnīcas datu atiestatīšana

Veicot tālruņa atiestatīšanu, tiks dzēsti visi tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes. Veicot tālruņa atiestatīšanu, netiek dzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi, nedz arī mikro SIM kartē esošie dati, piemēram, mūzika un fotogrāfijas. Ja tālrunis tiks atiestatīts šādi, jums tiks ieteikts atkārtoti ievadīt tādu pašu informāciju, kādu ievadījāt, pirmo reizi startējot Android.

Ja jūs nevarat ieslēgt savu tālruni, ir vēl cits veids, kā veikt rūpnīcas datu atiestati, izmantojot aparatūras taustiņus. Vienlaicīgi nospiediet taustiņu **Palielināt skajumu** un **ieslēgšanas** taustiņu, līdz ekrāns izgaismojas.

10.4 Sistēma

10.4.1 Datums un laiks

Izmantojiet **datuma un laika** iestatījumus, lai pielāgotu savas izvēles attiecībā uz datuma un laika atainojumu.

Automātiska datuma un laika noteikšana

Izvēlieties opciju **Izmantot tīkla laiku**, **Izmantot GPS laiku** vai **Izslēgta**.

Automātiska laika joslas noteikšana

Ieslēdziet slēdzi , lai lietotu tīkla laika joslu.

Datuma iestatīšana

Pieskarieties šai opcijai, lai atvērtu kalendāru, kurā jūs varat manuāli iestatīt tālruņa datumu.

Laika iestatīšana

Pieskarieties šai opcijai, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat manuāli iestatīt tālruņa laiku.

Laika joslas izvēle

Izvēlieties tālruņa laika joslu no piedāvātā saraksta.

Izmantot 24 stundu formātu

Ieslēdziet slēdzi , lai atainotu pulksteni 24 stundu formātā.

Datuma formāta izvēle

Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kur jūs varat izvēlēties datuma atainojuma formātu.

NTP serveris

Nomainiet savu NTP serveri dialoga lodziņā, kurš atveras, kad pieskarieties opcijai **NTP serveris**.

10.4.2 Iepilānota ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēdziet šos slēdzus, ja vēlaties iepilānotu ieslēgšanu/izslēgšanu, iestatiet arī ieslēgšanās un izslēgšanās laiku un atkārtotās režīmu.


10.4.3 Pieejamība

Izmantojiet pieejamības iestatījumus, lai konfigurētu pieejamības spraudņus, kas ir instalēti jūsu tālrunī.


TalkBack

Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Google TalkBack lietotni. Ieslēdzot lietotni TalkBack, jūsu ierīce var palīdzēt akliem vai vājredzīgiem cilvēkiem, aprakstot, kam tālrunā lietotājs pieskaras, ko atlasa un ko aktivē.

Slēdžu piekļuve

Ieslēdziet slēdzi **Slēdžu piekļuve** , lai jūs varētu vadīt savu tālruni, izmantojot konfigurējamas taustiņu kombinācijas. Pieskarieties ikonai **IESTATĪJUMI** ekrāna augšdaļā pa kreisi, lai piešķirtu taustiņu kombinācijas sarakstā ietvertajām funkcijām.

Clean Master ⁽¹⁾

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu lietotni **Clean Master**, kas lietotnēm aktivē hibernāciju akumulatora uzlādes taupīšanas nolūkā.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Paraksti

Ieslēdziet slēdzi , lai aktivētu parakstus tālruna ekrānā.


Palielināšanas žesti

Ieslēdziet/izslēdziet šo slēdzi, lai aktivētu/deaktivētu tuvināšanas/tālināšanas funkciju, trīs reizes pieskaroties ekrānam.

Liels teksts

Ieslēdziet šo slēdzi , lai palielinātu ekrānā redzamo tekstu.

Kontrastains teksts

Ieslēdziet šo slēdzi , lai palielinātu ekrānā redzamā teksta kontrastainību.

Pabeigt vānu ar ieslēgšanas pogu

Ieslēdziet šo slēdzi , lai ar **ieslēgšanas** pogu varētu pabeigt vānus.


Automātiski pagrieziet ekrānu

Ja ir ieslēgta funkcija **Automātiski pagrieziet ekrānu**, tad ekrāna vai tastatūras saturs tiek automātiski pagriezts, ja jūs pagriezīsiet savu ierīci.

Paroles izrunāšana

Ieslēdziet šo slēdzi , lai rakstīšanas laikā parole tiktu izrunāta.

Pieejamības saīsnas

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu pieejamības funkciju ātro aktivēšanu.

Teksta pārveides runā izvade

Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Valoda un ievade > Teksta pārveides runā izvade > Ieteicamā programma/Runas ātrums/Noklausīties paraugu/ Noklusētais valodas statuss**, lai veiktu sīkākus iestatījumus.

Atlikšana, pieskaroties un turot

Pieskarieties šai opcijai, lai regulētu atlikšanas laiku, pieskaroties un turot. Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat iestatīt, cik ilgi jums ir jāpieskaras un jātur, līdz darbība tiek reģistrēta.


Quick Translate ⁽¹⁾

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu ātrās tulkošanas lietotni.

Krāsu inversija

Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu/izslēgtu krāsu inversiju.

Krāsu korekcija

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu krāsu korekciju. Šajā izvēlnē jūs varat arī izvēlēties korekcijas režīmu.

10.4.4 Noteikumi un drošība

Atveriet šo sadaļu, lai apskatītu atbilstošos noteikumus un drošības informāciju, tostarp ziņas par izstrādājuma modeli, ražotāju u.c.

10.4.5 Programmizstrādātāju opcijas

Lai iespējotu šo funkciju, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Par tālruni**, pēc tam pieskarieties opcijai **Būvējuma numurs** 7 reizes. Tagad izvēlnē **Programmizstrādātāju opcijas** ir pieejama. Programmizstrādātāju izvēlnē ir tādi iestatījumi, kas ir noderīgi Android lietotņu izstrādē.

10.4.6 Par tālruni

Šeit ir ietverta daudzpusīga informācija, piemēram, juridiskā informācija, modeļa numurs, Android versija, pamatjoslas versija, kodola versija, būvējuma numurs saistībā ar zemāk redzamo sarakstu:

Sistēmas atjauninājumi

Noklikšķiniet šeit, lai pārbaudītu, vai nav pieejami sistēmas atjauninājumi.

Statuss

Šeit tiek atainots akumulatora statuss, akumulatora līmenis, SIM statuss, IMEI informācija, IP adrese u.c.

⁽¹⁾ Tikai PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

11 Tālruņa programmatūras atjaunināšana.....

Varat izmantot rīku Mobile Upgrade vai FOTA Upgrade, lai jauninātu tālruņa programmatūru.

11.1 Mobile Upgrade


Lejupielādējiet rīku Mobile Upgrade ALCATEL vietnē (www.alcatel-mobile.com) un instalējiet to savā datorā. Palaidiet rīku un atjauniniet tālruni, izpildot pakāpeniskos norādījumus (skatiet rīka komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu). Tagad tālrunī būs instalēta jaunākā programmatūra.





Pēc atjaunināšanas visa personiskā informācija tiks neatgriezeniski zaudēta. Pirms jaunināšanas ieteicams dublēt personas datus, izmantojot programmatūru Smart Suite.

11.2 FOTA jaunināšana

Ar FOTA (bezvadu aparatprogrammatūras) rīku jūs varat atjaunināt sava tālruņa programmatūru.

Lai atvērtu sadaļu **Sistēmas atjauninājumi**, atveriet sadaļu **Iestatījumi > Par tālruni > Sistēmas atjauninājumi**. Vai pieskarieties lietotņu cilnei  sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties iespēju **Sistēmas atjauninājumi**.

Pieskarieties , un tālrunis sāks meklēt jaunāko programmatūru. Ja vēlaties atjaunināt sistēmu, pieskarieties **LEJUPELĀDĒT**, un, kad lejupielāde ir pabeigta, pieskarieties izvēlei **INSTALĒT**, lai pabeigtu jaunināšanu. Tagad tālrunī būs jaunākā programmatūras versija.

Pirms atjauninājumu meklēšanas ir jāieslēdz datu savienojums. Ir pieejama arī automātiskās pārbaudes iespēja, pieskaroties  un pēc tam **Iestatījumi**.

Ja esat izvēlēties automātisko meklēšanu (kad sistēma sameklē jaunu versiju), statusa joslā tiks parādīta ikona . Pieskarieties paziņojumam, lai tiešā veidā atvērtu sadaļu **Sistēmas atjauninājumi**.



Kamēr FOTA lejupielādē vai atjaunina datus, nemainiet noklusējuma krātuves atrašanās vietu, lai nepieļautu kļūdas pareizo jauninājumu pakotņu atrašanās.

12 Papildpiederumi.....

Jaunākās paaudzes ALCATEL mobilajiem tālruniem tiek piedāvāta iebūvēta brīvroku sistēma, ar kuras palīdzību jūs varat izmantot tālruni no attāluma, piemēram, ja tas novietots uz galdā. Ja nevēlaties, lai kāds cits dzirdētu jūsu sarunu, ir pieejama arī austiņa (austiņas).

1. Lādētājs
2. USB kabelis
3. Austiņas
4. Ātrās sākšanas ceļvedis
5. Informācija par drošību un garantiju
6. LCD uzlīme



Izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļautos ALCATEL akumulatorus, lādētājus un citus papildpiederumus.

13 Garantija

Jūsu tālrunim tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam vai nepareizai darbībai, kura radusies parastas lietošanas apstākļos divpadsmit (12) mēnešu⁽¹⁾ garantijas perioda laikā no iegādes datuma, kas norādīts sākotnējā rēķinā.

Akumulatoriem⁽²⁾ un piederumiem, kas tiek pārdoti kopā ar tālruni, arī tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam, kurš radies pirmo sešu (6) mēnešu⁽¹⁾ laikā no iegādes datuma, kas norādīts uz sākotnējā rēķina.

Jebkāda tāda defekta gadījumā, kura rezultātā nevarat normāli lietot tālruni, ir nekavējoties jāinformē piegādātājs un jāiesniedz tālrunis kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Ja defekts tiek apstiprināts, tālrunis vai tā daļa atbilstoši situācijai tiks vai nu nomainīta vai labota. Uz labotu tālruni un piederumiem attiecas viena (1) mēneša garantija tam pašam defektam. Remontu vai nomaiņu var veikt, izmantojot atjaunotus komponentus, kas nodrošina līdzvērtīgu funkciju.

Šī garantija sedz detaļu un darba izmaksas, bet tajā nav ietvertas citas izmaksas.

Šī garantija neattiecas uz tālruņa defektiem un/vai piederumiem, kas radusies tālāk norādīto iemeslu dēļ (bez ierobežojuma).

- 1) Lietošanas, instalēšanas norādījumu vai tādu tehnisko un drošības standartu neievērošana, kas attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu, kurā tālrunis tiek izmantots.
- 2) Savienošana ar ierīcēm, kas nav iekļautas komplektācijā vai nav uzņēmuma TCL Communication Ltd. ieteicamās izmantojamās ierīces.
- 3) Pārveidošana vai remonts, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd., tā filiāles vai jūsu piegādātājs.

⁽¹⁾ Garantijas perioda ilgums var būt atšķirīgs dažādās valstīs.

⁽²⁾ Atkārtoti uzlādējama mobilā tālruņa akumulatora darbmūžs (sarunu ilgums, gaidstāves laiks) un kopējais lietošanas ilgums ir atkarīgi no lietošanas apstākļiem un tīkla konfigurācijas. Akumulatori ir vienreiz lietojami izstrādājumi, un tehniskajos datos ir norādīts, ka optimālu tālruņa darbību iegūsiet pirmo sešu mēnešu laikā pēc iegādes un līdz aptuveni 200 atkārtotām uzlādes reizēm.

4) Programmatūras vai aparatūras pārveidošana vai pielāgošana, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd.

5) Nelabvēlīgi laikapstākļi, zibens, uguns, mitrums, šķidrums vai pārtikas iesūkšanās, ķīmikālijas, failu lejupielāde, trieciens, augstspriegums, korozija, oksidēšanās...

Tālrunis netiks labots, ja būs noņemtas vai mainītas etiķetes vai sērijas numuri (IMEI).

Nav izteikto garantiju, ne rakstisko, ne mutisko vai netiešo, izņemot šo drukāto ierobežoto garantiju vai obligāto garantiju, kuru nodrošina valsts vai jurisdikcija.




TCL Communication Ltd. vai tā filiāles nekādā gadījumā neatbild par netiešajiem, nejaušajiem vai izrietošajiem zaudējumiem, tostarp (bet ne tikai) komerciālajiem vai finansiālajiem zaudējumiem, datu zudumiem vai tēla pasliktināšanos, likumā noteiktajā apmērā.

Dažās valstīs/štatos nav atļauta netiešo, nejaušo vai izrietošo zaudējumu izslēgšana vai ierobežošana vai netiešo garantiju ilguma ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neattiekties.

14 Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar pakalpojumu centru, iesakām izpildīt tālāk atrodamos norādījumus.

- Lai nodrošinātu optimālu darbību, ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru.
- Neuzglabājiet tālruni lielu datu apjomu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšanai izmantojiet FOTA (bezvadu aparatprogrammatūras) rīku Upgrade. Lai piekļūtu sadaļai **Sistēmas atjauninājumi**, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietojumprogramma, pēc tam atlasiet **Sistēmas atjauninājumi** vai pieskarieties **Iestatījumi****Par tālruni****Sistēmas atjauninājumi**.

Pieskarieties , un tālrunis sāks meklēt jaunāko programmatūru. Ja vēlaties atjaunināt sistēmu, pieskarieties pogai ; kad tas paveikts, pieskarieties , lai pabeigtu jaunināšanu. Tagad tālruni būs jaunākā programmatūras versija. Pirms atjauninājumu meklēšanas ir jāieslēdz datu savienojums vai Wi-Fi. Pieejami arī automātiskās pārbaudes iestatījumi. Ja izvēlējāties automātisko meklēšanu: kad sistēma atradīs jaunu versiju, tiks parādīts uznirostošais dialogs, kurā būs jāizvēlas – lejupielādēt vai ignorēt to. Tiks parādīts arī paziņojums statusa joslā.

Kamēr FOTA lejupielādē vai atjaunina datus, nemainiet noklusējuma krātuves atrašanās vietu, lai nepieļautu kļūdas pareizo jauninājumu pakotņu atrašanās.

- Izmantojiet opciju **Rūpnīcas datu atiestatīšana** un rīku Mobile Upgrade, lai tālruņa formatēšanu vai programmatūras jaunināšanu (lai atiestatītu rūpnīcas datus, izslēgtam tālrunim vienlaicīgi turiet nospiestu **Ieslēgšanas** taustiņu un **skajuma palielināšanas** taustiņu). VISI lietotāja tālruņa dati: kontaktpersonas, fotoattēli, ziņojumi, faili un lejupielādētās lietotnes tiks neatgriezeniski zaudēti. Pirms formatēšanas un jaunināšanas noteikti ieteicams pilnībā dublēt tālruņa datus un profilu, izmantojot Smart Suite.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc rūpnīcas datu atiestates jums var tikt prasīts ievadīt Google konta akreditācijas dati*, kuri šajā ierīcē izmantoti pirms rūpnīcas datu atjaunošanas. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot ierīci. Ja neatceraties savu Google konta akreditācijas datus, lūdzu, veiciet Google konta atkopšanas procedūru. Ja tas neizdodas, lūdziet palīdzību pilnvarotā remonta centrā, taču ņemiet vērā, ka šādus gadījumus nesedz garantija.

* Attiecas uz operētājsistēmu Android 5.1 un jaunākām tās versijām.

Turklāt veiciet tālāk norādītās pārbaudes.

Tālruni nevar ieslēgt, vai tas pārstāja reaģēt

- Ja tālruni nevar ieslēgt, lādējiet to vismaz 20 minūtes, lai nodrošinātu minimālo akumulatora uzlādes līmeni, un pēc tam mēģiniet atkārtoti ieslēgt tālruni.
- Ja tiek nepārtraukti atkārtota tālruņa ieslēgšanas/izslēgšanas animācija un nevar piekļūt lietotāja saskarnei, nospiediet un turiet nospiešu **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, lai atiestatītu tālruni. Šādi tiek novērsta visas operētājsistēmas startēšanas problēmas, ko rada trešās puses APK.
- Ja neviena metode nav efektīva, lūdzu, atiestatiet tālruni, izmantojot **ieslēgšanas** taustiņu un **skājuma palielināšanas** taustiņu (vienlaikus turiet tos nospiešot) vai jauniniet programmatūru, izmantojot rīku Mobile Upgrade.

Mans tālrunis vairākas minūtes nereaģē

- Restartējiet tālruni, turot nospiešu **ieslēgšanas** taustiņu.
- Izņemiet akumulatoru, atkārtoti ievietojiet to un pēc tam restartējiet tālruni.
- Ja tas joprojām nedarbojas, izmantojiet rūpnīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Mans tālrunis pats izslēdzas

- Kad neizmantojat tālruni, pārbaudiet, vai ekrāns ir bloķēts, un pārliecinieties, vai nejausi nav nospiešs **ieslēgšanas** taustiņš, kamēr ekrāns ir atbloķēts.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, izmantojiet rūpnīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku FOTA/Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Nevaru pareizi uzlādēt tālruni

- Pārliecinieties, vai izmantojat komplektā iekļauto ALCATEL akumulatoru un lādētāju.
- Pārliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots, un noīriet akumulatora kontaktu, ja tas ir netīrs. Pirms lādētāja pievienošanas tam ir jābūt ievietotam.
- Pārliecinieties, vai akumulators nav pilnībā izlādējies; ja akumulators ilgu laiku ir izlādējies, var paiet aptuveni 20 minūtes, līdz ekrānā tiks parādīts akumulatora uzlādes indikators.

• Pārliecinieties, vai uzlāde tiek veikta parastos apstākļos (no 0 °C līdz +40 °C).

• Atrodoties ārzemēs, pārbaudiet, vai ieejas spriegums ir saderīgs.

Savā tālrunī nevaru izveidot savienojumu ar tīklu vai tiek parādīts ziņojums "Nav pakalpojuma"

- Mēģiniet izveidot savienojumu citā vietā.
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet tīkla pārklājumu.
- Sazinieties ar operatoru, lai pārbaudītu, vai SIM karte ir derīga.
- Mēģiniet manuāli atlasīt pieejamo(-os) tīklu(-us).
- Ja tīkls ir pārslogots, mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk.

Nevar izveidot tālruņa savienojumu ar internetu

- Pārbaudiet, vai IMEI numurs (nospiediet *#06#) ir tāds pats kā tas, kas uzdrukāts uz garantijas kartes vai iepakojuma.
- Pārliecinieties, vai ir pieejams jūsu SIM kartes interneta piekļuves pakalpojums.
- Pārbaudiet tālruņa interneta savienojuma iestatījumus.
- Pārliecinieties, vai atrodaties pietiekama tīkla pārklājuma vietā.
- Mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk vai citā vietā.

Nederīga SIM karte

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi (skatiet sadaļu "SIM kartes ievietošana vai izņemšana").
- Pārliecinieties, vai SIM kartes mikroshēma nav bojāta vai saskrāpēta.
- Pārliecinieties, vai ir pieejams SIM kartes pakalpojums.

Nevar veikt izejošos zvanus

- Pārliecinieties, vai esat sastādījis derīgu numuru un pieskāries opcijai **Zvanīt**.
- Lai veiktu starptautiskus zvanus, pārbaudiet valsts un apgabalu kodus.
- Pārliecinieties, vai tālrunī ir izveidots savienojums ar tīklu un tīkls nav pārslogots un ir pieejams.
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonementa statusu (kredīts, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārliecinieties, vai neesat bloķējis izejošos zvanus.
- Pārliecinieties, vai tālrunī nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Nevar saņemt ienākošos zvanus

- Pārlicinieties, ka tālrunis ir ieslēgts un tajā ir izveidots savienojums ar tīklu (pārbaudiet, vai tīkls ir pieejams un vai tas nav pārslogots).
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonementa statusu (kredīts, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārlicinieties, vai ienākošie zvani netiek pāradresēti.
- Pārlicinieties, vai ienākošie zvani nav bloķēti.
- Pārlicinieties, vai tālrunī nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Saņemot zvanu, netiek rādīts zvanītāja vārds/numurs

- Pārbaudiet, vai esat abonējies šo pakalpojumu.
- Zvanītājs ir noklusējis savu vārdu vai tālruņa numuru.

Nevaru atrast kontaktpersonas

- Pārlicinieties, vai SIM karte nav bojāta.
- Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
- Importējiet visas SIM kartē saglabātās kontaktpersonas uz tālruni.

Slikta zvanu skaņas kvalitāte

- Varat regulēt skaļumu zvana laikā, nospiežot **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu.
- Pārbaudiet tīkla pārklājumu.

Nevaru izmantot šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas

- Sazinieties ar operatoru, lai pārlicinātos, vai jūsu abonementā ir ietverts šis pakalpojums.
- Pārlicinieties, vai šīs funkcijas izmantošanai nav nepieciešams ALCATEL piederums.

Atlasot numuru no kontaktpersonu saraksta, to nevar sastādīt

- Pārlicinieties, vai pareizi ierakstījāt numuru.
- Ja zvanāt uz ārzemēm, pārlicinieties, vai esat atlasījis valsts kodu.

Kontaktpersonu sarakstā nevaru pievienot kontaktpersonu

- Pārlicinieties, vai SIM kartes kontaktpersonu saraksts nav pilns; dzēsiet dažus ierakstus vai saglabājiet ierakstus tālruņa atmiņā. (t.i. jūsu profesionālajiem vai personiskajiem direktoriem).

Zvanītāji nevar atstāt ziņojumus manā balss pastā

- Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.

Nevaru piekļūt savam balss pastam

- Pārlicinieties, vai sadaļā "Balss pasta numurs" ir pareizi ievadīts operatora balss pasta numurs.
- Ja tīkls ir aizņemts, mēģiniet vēlāk.

Nevar nosūtīt un saņemt multizīņu

- Pārbaudiet tālruņa atmiņu; iespējams, tā ir pilna.
- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, un pārbaudiet multizīņu parametrus.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet serveru centra numuru vai savu multizīņu profilu.
- Serveru centrs, iespējams, ir pārslogots. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.

SIM kartes PIN kods ir bloķēts

- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu PUK kodu (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga).

Nevar savienot tālruni ar datoru

- Instalējiet Smart Suite.
- Pārbaudiet, vai USB draiveris ir instalēts pareizi.
- Atveriet paziņojumu paneli, lai pārbaudītu, vai ir aktivizēta funkcija Smart Suite Agent.
- Pārbaudiet, vai ir atzīmēta USB atkļūdošanas izvēles rūtiņa.
- Pārbaudiet, vai dators atbilst Smart Suite instalēšanas prasībām.
- Pārlicinieties, vai izmantojat komplektā iekļauto kabeli.

Nevar lejupielādēt jaunus failus

- Pārlicinieties, vai tālruņa atmiņā ir pietiekami daudz vietas lejupielādējamiem failiem.
- Atlasiet microSD karti kā lejupielādēto failu saglabāšanas vietu.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet sava abonementa statusu.

Tālrunis nevar noteikt citas ierīces, izmantojot Bluetooth

- Pārlicinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts un tālrunis ir citiem lietotājiem redzams.

- Pārliecinieties, ka abi tālruņi atrodas Bluetooth darbības rādiusā.

Kā iegūt ilgāku akumulatora darbības laiku

- Pārliecinieties, vai uzlāde ilgusi visu paredzēto laiku (vismaz 2,5 stundas).
- Pēc daļējas uzlādes akumulatora uzlādes līmeņa indikators var nebūt precīzs. Gaidiet vismaz 20 minūtes pēc lādētāja noņemšanas, lai iegūtu precīzu rādījumu.
- Regulējiet ekrāna spilgtumu pēc nepieciešamības.
- Cik iespējams, paildziniet e-pasta automātiskās pārbaudes intervālu.
- Atjauniniet jaunumu un laika prognozes informāciju pēc manuāla pieprasījuma vai palieliniet to automātiskās pārbaudes intervālu.
- Aizveriet fonā darbojošās lietotnes, ja tās ilgstoši netiek lietotas.
- Ja neizmantojat Bluetooth, Wi-Fi vai GPS, izslēdziet šīs funkcijas.

Tālrunis pēc ilgstošām sarunām, spēļu spēlēšanas, interneta pārlūkošanas vai pēc citu kompleksu lietotņu lietošanas sakarsis.



- Šāda sasilšana ir parasta parādība, jo centrālajam procesoram jāapstrādā palielināts datu apjoms. Beidzot iepriekš minētās darbības, tālruņa temperatūra pazemināsies līdz ierastajam līmenim.

Pēc rūpnīcas datu atjaunošanas mana ierīce prasa ievadīt Google konta akreditācijas datus, un es to nevaru izmantot, apejot šo prasību*.

- Pēc rūpnīcas datu atjaunošanas jāievada Google konta akreditācijas dati*, kuri šajā ierīcē izmantoti pirms rūpnīcas datu atjaunošanas. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot ierīci. Ja neatceraties sava Google konta akreditācijas datus, lūdzu, veiciet Google konta atkopšanas procedūru. Ja tas neizdodas, lūdziet palīdzību pilnvarotā remonta centrā, taču ņemiet vērā, ka šādus gadījumus nesedz garantija.

* Attiecas uz operētājsistēmu Android 5.1 un jaunākām tās versijām.

Es nedzirdu, kad kāds man zvana vai sūta īsziņu – vienīgi redzu displejā paziņojumus par neatbildētiem zvaniem vai īsziņām.

- Lūdzu, pārbaudiet, vai ierīcē nav aktivēts režīms Pārtraukumi/netraucēt. Ja tas ir aktivēts, paziņojumu panelī redzams zvaigznītes simbols  (operētājsistēmas Android versijās 5.X) vai ikona  (operētājsistēmas Android versijās 6.X). Šādā gadījumā nepieciešams deaktivēt režīmu Pārtraukumi/netraucēt. Lai to paveiktu, vienkārši jānospiež skaļuma palielināšanas vai samazināšanas taustiņš un jāizvēlas "Visi" (Android versijās 5.X) vai jāmaina iestatījums sadaļā Iestatījumi → Skaņa un paziņojumi → Pārtraukumi (Android versijās 5.X) vai Netraucēt (Android versijās 6.X).

Ierīce aicina ievadīt kādu paroli/kodu/atslēgu, kuru es neatceros vai nezinu, jo ierīci iepriekš lietojusi cita persona, un es šo paroli/kodu/atslēgu nevaru uzzināt no šīs personas.

- Paroles/koda/atslēgas pieprasījuma iemesls var būt kāda šajā ierīcē aktivēta drošības funkcija. Varat mēģināt veikt rūpnīcas datu atjaunošanu, taču jāņem vērā – ja tas neizdodas, jums būs jālūdz palīdzību pilnvarotā remonta centrā, un šādus gadījumus nesedz garantija.

15 Specifikācijas

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Procesors	MT6580M+1,3GHz, četrkodolu
Platforma	Android™ M
Atmiņa	4GB ROM + 512MB RAM ⁽¹⁾ 8GB ROM + 1GB RAM ⁽²⁾
Izmēri (GxPxA)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Svars	Aptuveni 110g kopā ar akumulatoru
Displejs	4,0 collu skārienekrāns ar 800×480 WVGA kapacitātes izšķirtspēju
Tīkls	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Joslas frekvence un datu ātrums ir atkarīgs no operatora.)
GPS	A-GPS/lekšējā GPS antena
Savienojumi	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• 3,5 mm audio pieslēgvietā• Mikro USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• 3MP FF aizmugurējā kamera un 1,3MP priekšējā kamera ⁽¹⁾• 8MP FF aizmugurējā kamera un 5MP FF priekšējā kamera ⁽²⁾
Atbalstītie audio formāti	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG, Vorbis, WAV(ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC

114

Atbalstītie video formāti	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akumulators ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none">• Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators• Kapacitāte: 1500mAh
Izvērses slots	microSD™ atmiņas karte (microSD kartes pieejamība ir atkarīga no konkrētā tirgus)
Īpašas funkcijas	<ul style="list-style-type: none">• G sensors

Piezīme. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Procesors	MTK6735M+1,0GHz, četrkodolu
Platforma	Android™ M
Atmiņa	8GB ROM + 1GB RAM
Izmēri (GxPxA)	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
Svars	Aptuveni 169g kopā ar akumulatoru
Displejs	5,0 collu skārienekrāns ar 854×480 FWVGA kapacitātes izšķirtspēju
Tīkls	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Joslas frekvence un datu ātrums ir atkarīgs no operatora.)

⁽¹⁾ Tikai 4034X, 4034D.

⁽²⁾ Tikai 4034F.

115

GPS	A-GPS/lekšējā GPS antena
Savienojumi	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm audio pieslēgvieta • Mikro USB
Kamera	• 8MP FF aizmugurējā kamera un 5MP FF priekšējā kamera
Atbalstītie audio formāti	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Atbalstītie video formāti	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akumulators ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators • Kapacitāte: 2000 mAh
Izvērses slots	microSD™ atmiņas karte (microSD kartes pieejamība ir atkarīga no konkrētā tirgus)
Īpašas funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • G sensors • Tuvuma sensors

Piezīme. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

ALCATEL ir Alcatel-Lucent preču zīme,
un tā tiek izmantota saskaņā ar uzņēmuma
TCL Communication Ltd. licenci.

© Autortiesības 2016 TCL Communication Ltd.
Visas tiesības paturētas.

TCL Communication Ltd. patur
tiesības mainīt materiālu
vai tehniskos datus
bez iepriekšēja paziņojuma.

Visus šajā tālrunī iegultos oriģinālos zvana toņus komponējis, aranžējis un miksējis NU TROPIC (Amar Kabouche).