

alcatel

PIXI4

alcatel



Jei reikia daugiau informacijos, kaip naudotis telefonu, apsilankykite www.alcatel-mobile.com ir atsisiųskite visą naudotojo vadovą. Be to, internetinėje svetainėje taip pat galite rasti atsakymų į dažnai užduodamus klausimus, atnaujinti savo programinę įrangą naudodami „Mobile Upgrade“, ir dar daugiau.

4.0" 5.0" 5.5"

Šiame vadove apibūdinama operacinė sistema „Android M“, skirta:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Pagalba

Daugiau DUK, programinės įrangos ir priežiūros informacijos ieškokite toliau pateiktuose šaltiniuose.

Norėdami sužinoti apie	atliktinus dalykus
žiūrėkite DUK	Eiti į http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/topFaq.json .
Telefono programinės įrangos atnaujinimas	Atnaujinkite per FOTA arba telefone įdiegtą Sistemos atnaujinimų programėlę. Norėdami į kompiuterį atsisiųsti programinės įrangos naujinimo įrankį, eikite http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/softwareUpgrade/list .
Serijinio numerio arba IMEI radimas	Savo serijinį numerį arba „International Mobile Equipment Identity“ (IMEI) rasite ant pakuotės medžiagų. Arba telefone pasirinkite Nustatymai> Apie telefoną > Būseną .
Garantinio aptarnavimo paslaugų gavimas	Pirmiausia vadovaukitės šio vadovo patarimu. Tada patikrinkite techninės pagalbos linijų ir remonto centrų informaciją, skelbiamą http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/repairResult .
Teisinės informacijos peržiūra	Telefone eikite Nustatymai> Apie telefoną > Teisinė informacija .
Naudojimas „ONETOUCH Cloud“	Atidarykite Naudotojo centrą, tada palieskite Daugiau informacijos . Norėdami pamatyti Naudotojo centro mokomąją medžiagą (gali būti kai kur neprieinama), eikite į http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Kitų ALCATEL programėlių naudojimas	Eikite į http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList .

Turinys

Sauga ir naudojimas	4
Norminė informacija.....	12
Bendroji informacija.....	17
1 Jūsų mobiliojo telefono.....	20
1.1 klavišai ir jungtys.....	20
1.2 Pradžia.....	23
1.3 Pagrindinis ekranas	24
2 Teksto įvestis.....	31
2.1 Ekranu klaviatūros naudojimas.....	31
2.2 Teksto redagavimas	32
3 Skambinimas, skambučių žurnalas ir adresatai	33
3.1 Skambinimas telefonu.....	33
3.2 Skambučių žurnalas.....	38
3.3 Adresatai	39
4 Pranešimų siuntimas.....	45
4.1 Naujo pranešimo rašymas	45
4.2 Pranešimų tvarkymas	48
4.3 Pranešimų nustatymų reguliavimas.....	49
5 Kalendorius, žadintuvas ir skaičiuotuvas	52
5.1 Kalendorius.....	52
5.2 Laikas	54
5.3 Skaičiuotuvas.....	58
6 Prisijungimas.....	59
6.1 Prisijungimas prie interneto	59
6.2 Prisijungimas prie „Bluetooth“ įrenginių	62
6.3 Prijungiamas prie kompiuterio USB laidu	63
6.4 Telefono mobiliojo duomenų ryšio bendrinimas.....	64

6.5	Prisijungimas prie virtualių privačių tinklų	65
7	Multimedijos programos	67
7.1	Fotoaparatas	67
7.2	Galerija	71
7.3	Muzika	74
8	Kita	76
8.1	Failų tvarkyklė	76
8.2	Garso įrašytuvas	76
8.3	Radijas	77
8.4	„Onetouch Launcher“	78
8.5	Veikimo pagerinimas	78
8.6	Naudotojų centras	79
8.7	Naudotojų priežiūra	79
8.8	„Smart Suite“	79
9	„Google“ programos	81
9.1	„Play Store“	81
9.2	„Chrome“	81
9.3	„Gmail“	82
9.4	Žemėlapiai	84
9.5	„YouTube“	84
9.6	Diskas	84
9.7	„Play Music“	84
9.8	„Play Movies & TV“	85
9.9	„Hangouts“	85
9.10	Nuotraukos	85
9.11	„Keep“	85
9.12	Vertėjas	85
10	Nustatymai	86
10.1	Belaidžiai tinklai ir tinklai	86
10.2	Įrenginys	89
10.3	Asmeninė	93
10.4	Sistema	99

11	Telefono programinės įrangos atnaujinimas	103
11.1	Mobilusis naujovinimas	103
11.2	FOTA naujovinimas	103
12	Priedai	104
13	Garantija	105
14	Trikčių šalinimas	107
15	Specifikacijos	114



www.sar-tick.com

Šis gaminys atitinka nacionalines gaires dėl SAR apribojimo (2,0 W/kg). Konkretūs maksimalūs SAR rodikliai pateikti šio naudotojo vadovo 9 puslapyje.

Nešdami gaminį arba nešiodami jį ant kūno naudokite patvirtintą priedą, pvz., dėklą, arba kitu būdu užtikrinkite, kad gaminys būtų 10 mm atstumu nuo kūno, jog nepažeistumėte reikalavimų dėl radijo bangų poveikio. Nepamirškite, kad telefonas gali skleisti radijo bangas, net jei neskambinate.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad nepakenktumėte klausai, neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. Būkite atsargūs, kai įjungę garsiakalbį laikote įrenginį šalia ausies.

Sauga ir naudojimas

Prieš naudodami telefoną atidžiai perskaitykite šį skyrį. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, patirtą netinkamai naudojant įrenginį arba nesilaikant šiame dokumente pateiktų instrukcijų.

• SAUGA KELYJE:

Remiantis tyrimų rezultatais rizikinga naudoti mobilųjį telefoną vairuojant transporto priemonę, net jei naudojama laisvųjų rankų įranga (automobilio rinkinys, ausinės ir t. t.), todėl vairuotojai neturėtų naudoti mobiliojo telefono važiuojančioje transporto priemonėje.

Vairuodami neklauykite muzikos ar radijo su ausinėmis – tai gali būti pavojinga ir draudžiama kai kuriuose regionuose.

Įjungtas telefonas skleidžia elektromagnetines bangas, kurios gali trikdyti transporto priemonės elektroninių sistemų (pvz., stabdžių antiblokavimo sistemose ar oro pagalvių) veikimą. Kaip išvengti galimų nesklaidumų:

– nelaikykite telefono ant prietaisų skydelio arba oro pagalvės išsiskleidimo srityje;

– kreipkitės į automobilio pardavėją arba gamintoją ir išsiaiškinkite, ar prietaisų skydelis tinkamai apsaugotas nuo mobiliojo telefono skleidžiamų radijo bangų.

• NAUDOJIMO SĄLYGOS:

Norint, kad telefonas tinkamai veiktų, rekomenduojama kartkartėmis jį išjungti. Išjunkite telefoną prieš lipdami į lėktuvą.

Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, nebent esate patalpoje, kur leidžiama jį naudoti. Kaip ir kita šiais laikais reguliariai naudojama įranga, mobilieji telefonai gali trikdyti kitų elektrinių ar elektroninių įrenginių arba įrangos, kurioje naudojamos radijo bangos, veikimą.

Išjunkite telefoną, jei esate arti dujų ar degiųjų skysčių. Griežtai laikykitės nurodymų, kurie pateikiami ženkluose ar instrukcijose, iškabintose degalų sandėliuose, degalinėse, chemijos produktų gamyklose ar kitose patalpose, kur gali būti sprogstamųjų medžiagų.

Įjungtą telefoną laikykite bent 15 cm atstumu nuo bet kokio medicininio įrenginio, pvz., širdies stimulatoriaus, klausos aparato ar insulino pompos. Jei naudojate tokį įrenginį ir norite kalbėti telefonu, telefoną laikykite prie ausies priešingoje pusėje, nei yra įrenginys.

Jei norite nesugadinti klausos, į skambučių atsiliepkite prieš pridėdami telefoną prie ausies. Be to, jei įjungtas laisvųjų rankų įrangos režimas, telefoną laikykite toliau nuo ausies, nes dėl padidinto garsumo gali būti pažeista klausos.

Neleiskite vaikams be priežiūros naudoti telefono ir jo priedų ir (arba) žaisti su jais.

Jei jūsų telefonas yra su nuimamu dangteliu, atkreipkite dėmesį, kad telefone gali būti medžiagų, kurios gali sukelti alerginę reakciją.

Jei jūsų telefonas yra įtaisas su vientisu korpusu (angl. „unibody“), negalima nuimti galinio dangtelio ir išimti akumulatoriaus. Jei telefoną išardysite, nebebus taikoma garantija. Ardant telefoną galima pažeisti akumulatorių, dėl to iškėjusios medžiagos gali sukelti alerginę reakciją.

Visada su telefonu elkitės atsargiai ir nedėkite jo ant nešvaraus, dulkelio paviršiaus.

Telefonui gali pakenkti nepalankios oro ar aplinkos sąlygos (drėgmė, lietus, įsiskverbę skysčiai, dulkės, jūros oras ir pan.). Gamintojo rekomenduojama naudojimo temperatūra yra nuo –10 iki +55 °C.

Aukštesnėje nei 55 °C temperatūroje telefono ekrano vaizdas gali būti neryškus, tačiau tai laikinas ir nedidelis sutrikimas.

Naudojant kai kuriuos korinio ryšio tinklus gali nepavykti paskambinti pagalbos tarnyboms. Telefonas neturėtų būti vienintelė priemonė susisiekti su pagalbos tarnybomis.

Nebandykite patys atidaryti, išardyti arba remontuoti mobiliojo telefono.

Nenumeskite, nesveskite ir nelankstykite mobiliojo telefono.

Nenaudokite telefono, jei ekrano stiklas pažeistas, įskilęs arba sudužęs, kad nesusižalotumėte.

Nedažykite telefono.

Naudokite tik „TCL Communication Ltd.“ ir su ja susijusių įmonių rekomenduojamus ir su atitinkamo modelio telefonu suderinamus akumulatorius, įkroviklius ir priedus. „TCL Communication Ltd.“ ir su ja susijusios įmonės neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą naudojant kitokius įkroviklius ar akumulatorius.

Sukurkite atsarginę visos svarbios telefone saugomos informacijos kopiją arba užsirašykite šią informaciją.

Kai kurie žmonės dėl blykčiojančių šviesų ar žaisdami vaizdo žaidimus gali patirti epilepsijos priepuolį arba netekti sąmonės. Galite patirti priepuolį arba netekti sąmonės, net jei anksčiau nesate patyrę. Jei anksčiau esate patyrę priepuolį ar netekę sąmonės arba tai nutiko jūsų šeimos nariams, prieš žaisdami vaizdo žaidimus arba įjungdami telefone blykčiojančias šviesas pasitarkite su gydytoju.

Tėvai turėtų prižiūrėti vaikus, žaidžiančius vaizdo žaidimus ar naudojančius kitas telefono funkcijas, kurioms veikiant gali blykčioti šviesos. Jei patyrėte traukulius, trūkčioja akys arba raumenys, praradote orientaciją arba galūnės nevalingai juda, nebenaudokite telefono ir pasitarkite su gydytoju. Norėdami išvengti tokių simptomų laikykitės toliau nurodytų saugos nurodymų.

- Jei esate pavargę arba mieguisti, nežaiskite ir nenaudokite funkcijų, kurioms veikiant gali blykčioti šviesos.
- Kas valandą padarykite bent 15 minučių pertrauką.
- Žaiskite patalpoje, kurioje įjungtos visos šviesos.
- Žaisdami laikykite telefoną kuo toliau nuo akių.
- Jei žaidžiant nuvargę plaštakos, riešai ar rankos arba jas skauda, bent kelias valandas pailsėkite.
- Jei žaidžiant arba pažaidus vis tiek skauda plaštakos, riešus ar rankas, nebežaiskite ir kreipkitės į gydytoją.

Kai žaidžiate telefonu, kartais gali nuvargti plaštakos, rankos, pečiai, kaklas ar kitos kūno dalys. Laikykitės instrukcijų, kad išvengtumėte sausgyslių uždegimo, plaštakos nervo skausmo bei kitų raumenų ir skeleto sistemos sutrikimų.



SAUGOKITE KLAUSĄ

Norėdami nepakenkti klausiai neklausykite dideliu garsumu ilgą laiką. Būkite atsargūs, kai įjungę garsiakalbį laikote įrenginį šalia ausies.

• PRIVATUMAS:

Nepamirškite, kad fotografuodami ir įrašydami garsus mobiliuoju telefonu turite laikytis įstatymų ir reglamentų, galiojančių jurisdikcijos teritorijoje, kurioje gyvenate, arba jurisdikcijos teritorijoje (-ose), kurioje (-iose) naudojate mobiliąjį telefoną. Tokie įstatymai ir reglamentai gali griežtai drausti fotografuoti kitus asmenis ar jiems būdingus požymius ir (arba) įrašyti jų balsus bei daryti tokių nuotraukų ar įrašų kopijas arba juos platinti, nes tai gali būti laikoma privatumo pažeidimu. Norėdami įrašyti privatų ar konfidencialų pokalbį arba nufotografuoti kitą asmenį privalote gauti leidimą. Mobiliojo telefono gamintojas, pardavėjas arba platintojas (įskaitant mobiliojo ryšio operatorių) nepriima atsakomybės už įstatymų pažeidimus, padarytus naudojant neintekamai naudojant mobiliąjį telefoną.

• AKUMULIATORIUS:

Kai naudojamas telefonas nėra įtaisas su vientisu korpusu:

Naudodami akumuliatorių laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Nebandykite atidaryti akumuliatoriaus (jame gali būti toksiškų garų ir galite nusidiegti).
- Nepradurkite, neardykite akumuliatoriaus ir nesukelkite jo trumpojo jungimo.
- Nedeginkite panaudoto akumuliatoriaus, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis ir nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi vietinių aplinkosaugos reglamentų. Naudokite akumuliatorių tik pagal paskirtį. Nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus. Naudokite tik akumuliatorių, kuriuos rekomenduoja „TCL Communication Ltd.“ ir (arba) su ja susijusios įmonės.

Kai naudojamas telefonas yra įtaisas su vientisu korpusu:

Atkreipkite dėmesį, kad šis telefonas yra įtaisas su vientisu korpusu (angl. „unibody“), taigi negalima nuimti galinio dangtelio ir išimti akumuliatoriaus. Laikykitės šių atsargumo priemonių:

- nebandykite atidaryti galinio dangtelio;
- nebandykite išstumti, pakeisti ir atidaryti akumuliatoriaus;
- nepradurkite telefono galinio dangtelio;
- nedeginkite telefono, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis ir nelaikykite jo aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.

Telefonas ir akumuliatorius kaip prietaisai su vientisu korpusu turi būti utilizuojamas laikantis vietinių taikomų aplinkosauginių nuostatų.



Šis ant telefono, akumuliatoriaus ir priedų esantis ženklas nurodo, kad nebenaudojami gaminiai turi būti atiduoti į surinkimo vietas:

- komunalinių atliekų surinkimo centrus, kur yra specialūs tokios įrangos konteineriai;
- pardavimo vietas, kur yra surinkimo konteineriai.

Tada telefonai bus perdirbti, kad jų medžiagos nepatektų į aplinką, o jų komponentai galės būti pakartotinai panaudoti.

Europos Sąjungos šalys

Šiose šalyse galima nemokamai išmesti įrangą surinkimo vietose.

Visi gaminiai su šiuo ženklu turi būti pristatyti į šias surinkimo vietas.

Ne Europos Sąjungos jurisdikcijos

Jei jūsų jurisdikcijos teritorijoje arba regione yra specialios perdavimo ir surinkimo vietos, nemeskite šiuo ženklu pažymėtos įrangos į paprastas šiukšliadėžes, bet nuneškite ją į vieną iš tokių surinkimo vietų, kad įranga būtų perdirbta.

DĖMESIO: ĮDĖJUS NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIŲ, ĮRENGINYS GALI SUSPROGTI. PANAUDOTĄ AKUMULIATORIŲ IŠMESKITE PAGAL INSTRUKCIJAS.

• ĮKROVIKIAI:

Prie elektros tinklo prijungiami įkrovikliai gali veikti 0–40 °C temperatūroje.

Šiam mobilijam telefonui skirti įkrovikliai atitinka informacinių technologijų ir biuro įrangai taikomus saugos standartus. Jie taip pat atitinka direktyvos 2009/125/EB ekologinio projektavimo reikalavimus. Dėl skirtingų elektros techninių duomenų vienoje jurisdikcijos teritorijoje įsigytas įkroviklis gali neveikti kitoje jurisdikcijos teritorijoje. Įkroviklį galima naudoti tik pagal paskirtį.

• RADIJO BANGOS:

Prieš išleidžiant mobiliuosius telefonus į rinką reikia įrodymo, kad jie atitinka tarptautinius standartus (ICNIRP) arba Europos Sąjungos direktyvą 1999/5/EB (R&TTE). Svarbiausias šių standartų ir direktyvos reikalavimas – naudotojo ir kitų asmenų sveikatos apsauga ir saugumas.

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA TARPTAUTINES GAIRĖS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO.

Jūsų mobilusis įrenginys skleidžia ir priima radijo bangas. Jis sukurtas taip, kad jo skleidžiamos radijo bangos (radijo dažnio elektromagnetiniai laukai) neviršytų tarptautinės gairėse nurodytų poveikio apribojimų. Šias gaires parengė nepriklausoma mokslo organizacija – Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP). Gairėse nurodyta esminė pamatinė vertė, kurios reikia laikytis siekiant užtikrinti bet kokios sveikatos būklės ir amžiaus žmonių saugumą.

Radijo bangų poveikio gairėse naudojamas matavimo vienetas – savitosios sugerties sparta (SAR). Mobilųjų įrenginių SAR riba yra 2 W/kg.

SAR bandymai atliekami standartinėmis naudojimo sąlygomis, kai įrenginys skleidžia didžiausio sertifikuojamo lygio galią visose bandomose dažnio juostose. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti didžiausi šio modelio įrenginio SAR rodikliai pagal ICNIRP gaires.

4034X/4034D/4034F:

Didžiausi šio modelio SAR rodikliai ir jų užfiksavimo sąlygos		
SAR į galvą	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
SAR į kūną	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

5045X/5045D:

Didžiausi šio modelio SAR rodikliai ir jų užfiksavimo sąlygos		
SAR į galvą	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
SAR į kūną	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

Naudojant įrenginį SAR rodikliai iš tiesų yra gerokai mažesni, nei nurodyta anksčiau, nes siekiant padidinti sistemos efektyvumą ir sukelti kuo mažiau tinklo trukdžių mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, jei skambiant nereikia maksimalios galios. Kuo mažiau bangų skleidžia įrenginys, tuo mažesnis jo SAR rodiklis.

Kūno SAR buvo apskaičiuotas laikant įrenginį 10 mm atstumu nuo kūno. Norint, kad rodiklis atitiktų gaires dėl radijo bangų poveikio kūnui, įrenginys turi būti bent tokiu atstumu nuo kūno.

Jei naudojate nepatvirtintą priedą, įsitikinkite, kad jame nėra metalo ir kad jį naudojant telefonas yra nurodytu atstumu nuo kūno.

Įvairios organizacijos, pvz., Pasaulio sveikatos organizacija bei JAV maisto ir vaistų administracija, nerimaujantiems dėl kenksmingo telefono poveikio ir norintiems jį sumažinti patarė naudoti laisvųjų rankų įrangą, kad kalbant telefonas būtų toliau nuo galvos ir kūno, arba rečiau naudoti telefoną.

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu www.alcatel-mobile.com.

Daugiau informacijos apie elektromagnetinius laukus ir visuomenės sveikatą rasite šioje svetainėje: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefone įtaisyta antena. Jei norite, kad ji tinkamai veiktų, nelieskite ir nepažeiskite jos.

Mobilieji įrenginiai atlieka daug įvairių funkcijų, todėl juos galima naudoti ne tik pridėjus prie ausies. Tokiais atvejais prietaisas atitiks rekomendacijas ir naudojant ausines arba USB duomenų kabelį. Jei naudojate kitą priedą, įsitikinkite, kad jame nėra metalo ir kad jį naudojant telefonas yra bent 10 mm atstumu nuo kūno.

Atminkite, kad naudojant įrenginį tam tikri jūsų asmeniniai duomenys gali būti bendrinami su pagrindiniu įrenginiu. Patys esate atsakingi už savo asmeninių duomenų apsaugą ir turite užtikrinti, kad jie nebūtų bendrinami su jokiais neleistiniais ar trečiųjų šalių įrenginiais, prijungtais prie jūsų įrenginio. Naudodami gaminius su „Wi-Fi“ funkcijomis junkitės tik prie patikimų „Wi-Fi“ tinklų. Be to, jei savo gaminį naudojate kaip priegosis tašką (jei galima), naudokitės tinklo apsaugos priemonėmis. Šios atsargumo priemonės padės išvengti neleistinos priegosis prie jūsų įrenginio. Asmeninė informacija gali būti laikoma įvairiose jūsų gaminio dalyse, pavyzdžiui, SIM kortelėje, atminties kortelėje ir integruotoje atmintyje. Būtinai pašalinkite ar ištrinkite visą asmeninę informaciją prieš išmesdami, gražindami arba atiduodami gaminį. Atidžiai rinkitės programėles ir naujinius, diekite juos tik iš patikimų šaltinių. Tam tikros programėlės gali turėti įtakos gaminio veikimui ir (arba) suteikti priegais prie privačios informacijos, įskaitant paskyros duomenis, skambučių duomenis, informaciją apie buvimo vietą ir tinklo išteklius.

Visi duomenys, kuriuos atskleidžiate „TCL Communication Ltd.“, saugomi vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais. Todėl „TCL Communication Ltd.“ įgyvendina ir prižiūri reikiamas technines bei organizacines priemones, kad apsaugotų visus asmeninius duomenis nuo, pavyzdžiui, neleistino ar neteisėto apdoravimo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, o tokios priemonės turi užtikrinti apsaugos lygį, pakankamą atsižvelgiant į:

- (i) turimas technines galimybes,
- (ii) priemonių taikymo kainą,
- (iii) tvarkant duomenis kylančius pavojus ir
- (iv) tvarkomų asmeninių duomenų konfidencialumą.

Galite bet kada pasiekti, peržiūrėti ir redaguoti savo asmeninę informaciją prisijungę prie savo naudotojo paskyros, apsilankę savo naudotojo profilyje arba kreipdamiesi tiesiai į mus. Jei reikalausite, kad pakeistume arba panaikintume asmeninius jūsų duomenis, prieš vykdydami tokį prašymą galime paprašyti, kad įrodytumėte savo tapatybę.

• LICENCIJOS:



„microSD“ logotipas yra prekės ženklas.



„Bluetooth“ žodinis žymuo ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė; „TCL Communication Ltd.“ bei su ja susijusios įmonės visais atvejais tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



„Wi-Fi“ logotipas yra „Wi-Fi Alliance“ sertifikavimo žymuo.

„Google“, „Google“ logotipas, „Android“, „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube“, „Google Play Store“, „Google Latitude™“ ir „Hangouts™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

„Android“ robotas yra atkurtas ar pakeistas remiantis „Google“ sukurtu ir bendrai naudojamu darbu, jis naudojamas pagal *Creative Commons 3.0 Attribution* licencijoje aprašytas sąlygas (tekstas bus parodytas palietus ir palaikius „Google“ teisinė informacija parinktyje **Nustatymai \ Apie telefoną \ Teisinė informacija**)⁽¹⁾.

Įsigijote gaminį, kuriame kaip objektinis kodas naudojamos atvirojo šaltinio (<http://opensource.org/>) programos *mtd*, *msdosfs*, *netfilter/iptables* ir *initrd*, taip pat kitos atvirojo šaltinio programos, licencijuojamos pagal GNU bendrąją viešąją licenciją ir „Apache“ licenciją.

Trejus metus nuo TCL Communication vykdomo gaminio platinimo gavę prašymą pateiksime išsamią atitinkamų šaltinio kodų kopiją.

Šaltinio kodus galite atsisiųsti iš <http://sourceforge.net/projects/alcatecl/files/>. Šaltinio kodas internetu pateikiamas nemokamai.

Pareiškiami, kad galutinio vartotojo garantija dėl IPR pažeidimo yra išimtinai apribojama ES šalyse.

Jeigu, arba jei gaminys yra eksportuojamas, pasiimamas kartu arba naudojamas galutinio vartotojo ne ES ribose, gamintojas arba jo tiekėjas neprisiima jokios atsakomybės, garantijos ir neįsipareigoja kompensuoti vartotojui dėl gaminio galiojimo pasibaigimo (įskaitant bet kokias kompensacijas, susijusias su IPR pažeidimais).

⁽¹⁾ Gali nebūti visose šalyse.

Norminė informacija.....

Toliau nurodyti liudijimai ir pranešimai taikomi nurodytuose konkrečiuose regionuose.

4034X

4034D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

EB atitikties deklaracija

Gaminy: UMTS / GSM rankine stotis su „Bluetooth“ technologija, „WiFi“ ir FM radijui.

Gaminio identifikavimo duomenys: 4034X „Piv4-4 3G“ tipo

Mes, „TCT Mobile Europe SAS“, įsikūję adresu 55 Avenue des Champs Parnoux, 92000 Nanterre, France, prisiminti visų esančiųybę pareiškiame, kad anksčiau nurodytas gaminytis atitinka taikomus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kad buvo atlikti visi pagrindiniai radijo bangų bandymai. Atitiktis įvertimo procedūra nurodyta šios direktyvos IV pridede.

Taikomi standartai:

- 3.1 a punktus (naudotojų sveikatos apsaugos ir saugumo užtikrinimas)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- 3.1 b punktus (apsaugos reikalavimus, susiję su elektromagnetiniu suderinamumu)
 - EN 301 489-1 V1 8.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-05), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 50033:2013, EN 60520:2007+ A1:2011
- 3.2 punktus (sėdi elektrosvarų spėtimo naudojimo siekiant išvengti triukščių)
 - EN 301 511 V9 0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (1/2010-08).

Šis gaminytis taip pat atitinka reikalavimus, nurodytus šioje direktyvoje:

- Direktyvoje 2011/65/ES (RoHS – tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas)

Prie šio gaminio galima prijungti įvairių mobilųjų telefonų, kroviklių, atitinkanti toliau nurodytus standartus.

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Su šiuo gaminiu pateikiami krovikliai (jei jie įdėti / dėžutė) taip pat atitinka taikomus direktyvos 2009/125/EB (su energija susiję gaminiai) reikalavimus.

Šio gaminių atitiktį esminiams RRTG) direktyvos 1999/5/EB reikalavimus peržiūrėjo toliau nurodyta patikslintoji įstaiga:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitlister Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikacijos numeris: 1558

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitol
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 446 038 222

Data: 2016-05-13
Parisas

Emmanuel Lambert
„TCT Mobile Europe SAS“ / Techninis direktorius, Europa.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 446 038 222 - Siret 446 038 222 000 38 APF 46022

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

EB atitikties deklaracija

Gaminy: UMTS / GSM rankine stotis su „Bluetooth“ technologija, „WiFi“ ir FM radijui.

Gaminio identifikavimo duomenys: 4034D „Piv4-4 3G“ tipo

Mes, „TCT Mobile Europe SAS“, įsikūję adresu 55 Avenue des Champs Parnoux, 92000 Nanterre, France, prisiminti visų esančiųybę pareiškiame, kad anksčiau nurodytas gaminytis atitinka taikomus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kad buvo atlikti visi pagrindiniai radijo bangų bandymai. Atitiktis įvertimo procedūra nurodyta šios direktyvos IV pridede.

Taikomi standartai:

- 3.1 a punktus (naudotojų sveikatos apsaugos ir saugumo užtikrinimas)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 300 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- 3.1 b punktus (apsaugos reikalavimus, susiję su elektromagnetiniu suderinamumu)
 - EN 301 489-1 V1 8.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 50033:2013, EN 60520:2007+ A1:2011
- 3.2 punktus (sėdi elektrosvarų spėtimo naudojimo siekiant išvengti triukščių)
 - EN 301 511 V9 0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (1/2010-08).

Šis gaminytis taip pat atitinka reikalavimus, nurodytus šioje direktyvoje:

- Direktyvoje 2011/65/ES (RoHS – tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas)

Prie šio gaminio galima prijungti įvairių mobilųjų telefonų, kroviklių, atitinkanti toliau nurodytus standartus.

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Su šiuo gaminiu pateikiami krovikliai (jei jie įdėti / dėžutė) taip pat atitinka taikomus direktyvos 2009/125/EB (su energija susiję gaminiai) reikalavimus.

Šio gaminių atitiktį esminiams RRTG) direktyvos 1999/5/EB reikalavimus peržiūrėjo toliau nurodyta patikslintoji įstaiga:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitlister Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikacijos numeris: 1558

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitol
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 446 038 222

Data: 2016-05-13
Parisas

Emmanuel Lambert
„TCT Mobile Europe SAS“ / Techninis direktorius, Europa.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitol 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 446 038 222 - Siret 446 038 222 000 38 APF 46022

EB atifikācijas deklarācija

Gamirne: UMITS / GSM nāraimē stāts ar „Busstobi” tehnoloģija, „HIFI” F / M radjūm.

Gamimo identifikavimo duomenys: 4034F „Pw4-4 3G” Ipo

Mēs, „TCT Mobile Europe SAS”,
pikājot adresē 55 Avenue des Champs Piereux,
92000 Nanterre,
France,

prisiņdam vīg atbilstoņybē pāreikāimē, kad atbāncā nurobāybē gamirņa atifikācā takomā pagārnirām
dārkāybē 1999/5EB rēkālāvimā n kad bāvo atifikācā vāg pagārnirām tērbāg bārnāymē. Atifikācā
vērtimiro procedūra nurodāybē šīs dārkāybē IV priedē.

Takomā standārtā:

- 3.1 a pūntā (nāudāto svaikāto āpsāugā n saugomā uztūrnirām)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 300: 2001 + A1:2012, EN 60 368: 2013 + AC: 2014, EN 60479: 2010
- 3.1 b pūntā (āpsāugā rēkālāvimā, sūstj su elektromāgnirū sūdemānām)
- EN 301 489-1 V1.3.2 (2013-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011

- 3.2 pūntā (dēl elektāybā sūtkāto nāudāimā sūktānā dārvēnā tukdāybē)
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 328 V1.9.1 (2013-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08).

Šīs gamirņa tap tap atifikācā rēkālāvimā, nurodāybē šācē dārkāybē:

- Dārkāybē 201165ES (RoHS – tām tūz pāvojūgā medācāybē nāudāimā āpbojāimā).

Prie šīs gamirņa galimā pūrnjūtā grāstā mobācāybē tēlfonū, krovācā, atifikācā tōlā nurodāybē standārtā.

- EN01 489-34 v1.4 (2013-05)
- EN 60861:2010

Su šāo gamirņa pāteikāimā krovācā (je jē pāš (dārbācē) tap tap atifikācā takomā dārkāybē
2009/125/EB (su enerģijā sūstj gamirņa) rēkālāvimā.

Su gamirņā atifikācā emsiriām RRTQ dārkāybē 1999/5EB rēkālāvimā pērdācē tōlā nurodāybē
pāteiktojā atjāgā:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikācijas numērs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capotie
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Date: 2016-03-16
Parakšs

Emmanuel Lambert
„TCT Mobile Europe SAS” / Techninis direktors, Europa.

EB atifikācijas deklarācija

Gamirne: LTE / UMITS / GSM nāraimē stāts ar „Busstobi” tehnoloģija, „HIFI” F / M radjūm.

Gamimo identifikavimo duomenys: 5045X „Pw4-5 4G” Ipo

Mēs, „TCT Mobile Europe SAS”,
pikājot adresē 55 Avenue des Champs Piereux,
92000 Nanterre,
France,

prisiņdam vīg atbilstoņybē pāreikāimē, kad atbāncā nurobāybē gamirņa atifikācā takomā pagārnirām
dārkāybē 1999/5EB rēkālāvimā n kad bāvo atifikācā vāg pagārnirām tērbāg bārnāymē. Atifikācā
vērtimiro procedūra nurodāybē šīs dārkāybē IV priedē.

Takomā standārtā:

- 3.1 a pūntā (nāudāto svaikāto āpsāugā n saugomā uztūrnirām)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 300: 2001 + A1:2012, EN 60 368: 2013 + AC:2014, EN 60479:2010
- 3.1 b pūntā (āpsāugā rēkālāvimā, sūstj su elektromāgnirū sūdemānām)
- EN 301 489-1 V1.3.2 (2013-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011

- 3.2 pūntā (dēl elektāybā sūtkāto nāudāimā sūktānā dārvēnā tukdāybē)
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-3 V8.2.1 (2013-10), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08).

Šīs gamirņa tap tap atifikācā rēkālāvimā, nurodāybē šācē dārkāybē:

- Dārkāybē 201165ES (RoHS – tām tūz pāvojūgā medācāybē nāudāimā āpbojāimā).

Prie šīs gamirņa galimā pūrnjūtā grāstā mobācāybē tēlfonū, krovācā, atifikācā tōlā nurodāybē standārtā.

- EN01 489-34 v1.4 (2013-05)
- EN 60861:2010

Su šāo gamirņa pāteikāimā krovācā (je jē pāš (dārbācē) tap tap atifikācā takomā dārkāybē
2009/125/EB (su enerģijā sūstj gamirņa) rēkālāvimā.

Su gamirņā atifikācā emsiriām RRTQ dārkāybē 1999/5EB rēkālāvimā pērdācē tōlā nurodāybē
pāteiktojā atjāgā:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikācijas numērs: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capotie
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
„TCT Mobile Europe SAS” / Techninis direktors, Europa.

Date: 2016-03-16
Parakšs

EB atitikties deklaracija

Gaminys: LTE / UMTS / GSM narinkis siūlomas „Busbotoji“ technologija, „HIFI“ ir FM radijas.

Gaminto identifikavimo duomenys: 5045D „Flx4-5 4G“ tipo

Mes, „TCT Mobile Europe SAS“
pildome adresu 55 Avenue des Champs Pommex,
92000 Nanterre,
France,prisimindami visų atsakomybę pareikšdami, kad anksčiau nurodytas gaminys atitinka taikomus pagrindinius
direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kad šioje atitiktis visų pagrindiniai reikiama sąlygoms. Atitiktis
vertinimo procedūra nurodyta šios direktyvos IV priede.

Taikomi standartai:

- 3.1 ta punktas (naudotojo sveikatos apsauga ir saugumo užtikrinimas)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 366:2001 + A1:2012, EN 50 366:2013 + AC:2014, EN 60479:2010
- 3.1 b punktas (apsauga reikalavimai, susiję su elektromagnetiniu suderinamumu)
 - EN 301 489-1 V1.3.2 (2011-03), EN 301 489-3 V1.1.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 61020:2007+ A1:2011
- 3.2 punktas (dėl efektyvius spėkto naudojimo siekiant išvengti triukščių)
 - EN 301 511 V9.6.2 (2003-03), EN 301 508-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 508-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 508-13 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Šis gaminys taip pat atitinka reikalavimus, nurodytus šioje direktyvoje:

- Direktyvoje 2011/65/ES (RoHS – tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimas)

Prie šio gaminto galima prijungti greitą mobiliųjų telefonų kroviklį, atitinkant toliau nurodytus standartus.

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010.

Su šiuo gaminiu pateikiama kroviklis (jei jis pats) debūtis) taip pat atitinka taikomus direktyvos 2009/125/EB (su energija susiję gaminių) reikalavimus.

Šis gaminys atitinka esminiams RRTQJ direktyvos 1999/5/EB reikalavimus peržiūrėti toliau nurodyta patvirtinti įranga.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikacijos numeris: 1588Date: 2016-03-16
Pradžia:TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pommex
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
„TCT Mobile Europe SAS“ / Techninis direktorius, Europa.

CE 1588

Bendroji informacija.....

- Internetinė svetainė:** www.alcatel-mobile.com
- Specialios telefono linijos numeris:** žr. Iankstinuką „TCL Communication mobiliosios paslaugos“ arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje.
- Adresas:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- Elektroninės etiketės kelias:** jei reikia daugiau informacijos apie etiketes, palieskite „Nustatymai“ \ „Reglamentai ir sauga“ arba paspauskite ***#07#** ⁽¹⁾.

Mūsų interneto svetainėje galite rasti DUK (dažniausiai užduodamų klausimų) skiltį. Jei turite klausimų, taip pat galite susisiekti su mumis el. paštu.

Mūsų naudotojo vadovo elektroninė versija prieinama anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Jos ieškokite mūsų svetainėje:

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F:

Jūsų telefonas yra siųstuvas-imtuvas, veikiantis keturiuose GSM diapazonuose (850/900/1800/1900 MHz), keturiuose UMTS diapazonuose (900/2100 MHz).

5045X/5045D:

Jūsų telefonas yra siųstuvas-imtuvas, veikiantis keturiuose GSM diapazonuose (850/900/1800/1900 MHz), keturiuose UMTS diapazonuose (850/900/1900/2100 MHz) ir šešiuose LTE diapazonuose (B1/3/7/8/20/28A).

CE 1588

Ši įranga atitinka direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Visą telefono atitikties deklaraciją rasite mūsų svetainėje www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ Priklauso nuo šalies.

Apsauga nuo vagysčių ⁽¹⁾

Telefoną galima identifikuoti pagal IMEI kodą (telefono serijos numerį), nurodytą ant pakuotės ir įrašytą telefono atmintyje. Rekomenduojame užsirašyti ir išsaugoti šį kodą pirmą kartą naudojant telefoną. Kodą rasite telefone įvedę *#06#. Jei telefoną pavogs, policija arba operatorius gali paprašyti nurodyti šį kodą. Nurodžius šį kodą mobilusis telefonas galės būti užblokuotas, kad pašalinis asmuo negalėtų jo naudoti net ir įdėjęs kitą SIM kortelę.

⁽¹⁾ Norėdami sužinoti, kokias paslaugas galite naudoti, kreipkitės į tinklo operatorių.

Atsakomybės atsisakymas


Atsižvelgiant į programinės įrangos laidą ar konkretaus operatoriaus teikiamas paslaugas, telefone gali veikti ne visos naudotojo vadove aprašytos funkcijos.

„TCL Communication“ teisiškai neatsako nei už tokius nesutapimus, jeigu tokių yra, nei už galimas pasekmes, dėl kurių atsako tik operatorius. Šiame telefone gali būti medžiagų, taip pat vykdomųjų arba atviro šaltinio programų bei programinės įrangos, kuriuos sukūrė trečiosios šalys specialiai šiam įrenginiui (toliau – trečiųjų šalių medžiaga). Visa šiame telefone esanti trečiųjų šalių medžiaga pateikiama „tokia, kokia yra“, be kokios nors garantijos, tiek išreikštos, tiek numanomos, įskaitant numanomą prekinės vertės, tinkamumo konkrečiai paskirčiai ar panaudojimui / trečiosios šalies programai, tarpusavio suderinamumo su kita pirkėjo medžiaga ar programomis, garantiją bei garantiją, kad nėra pažeidžiamos autorinės teisės. Pirkėjas supranta, kad „TCL Communication“ laikosi visų įsipareigojimų dėl kokybės, kurie jai privalomi kaip mobiliųjų įrenginių ir telefonų gamintojai, atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės teises. „TCL Communication“ nebus atsakinga, jei trečiosios šalies medžiaga neveiks su šiuo telefonu ar sąveikaudama su kitais pirkėjo prietaisais arba veiks netinkamai. Tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus, „TCL Communication“ neprisiima atsakomybės už jokiais pretenzijąs, reikalavimus, ieškinius ar veiksmus, o konkrečiau – bet neapsiribojant – civilinius teisinius ieškinius pagal bet kurią atsakomybės teoriją, susijusius su naudojimu bet kokiais būdais arba bandymais naudoti tokią trečiųjų šalių medžiagą. Be to, esamai trečiųjų šalių medžiagai, kurią nemokamai pateikė „TCL Communication“, ateityje gali būti taikomi mokami naujiniai ir naujovinio duomenys; „TCL Communication“ atsisako bet kokios atsakomybės už tokias papildomas išlaidas – jas turi išimtinai prisiimti pirkėjas. Prieinamos programos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ir operatorių, kurio tinkle naudojamas telefonas; galimų programų ir su telefonais pateikiamos programinės įrangos sąrašas jokių būdu neturi būti laikomas „TCL Communication“ įsipareigojimu; jis paprasčiausiai tėra informacija pirkėjui. Todėl „TCL Communication“ neturi būti laikoma atsakinga už tai, kad viena ar daugiau pirkėjo pageidaujimų programų neprieinamos, nes jų prieinamumas priklauso nuo pirkėjo šalies ir operatoriaus. „TCL Communication“ pasilieka teisę be įspėjimo bet kuriuo metu įtraukti į savo telefonus trečiųjų šalių medžiagą ar ją pašalinti; „TCL Communication“ bet koku atveju nėra atsakinga pirkėjui už jokiais pasekmes, kurias toks pašalinimas turėtų naudojančiam ar bandančiam naudoti tokias programas ir trečiųjų šalių medžiagą pirkėjui.


1 Jūsų mobiliojo telefono

1.1 klavišai ir jungtis

4034X/4034D/4034F:

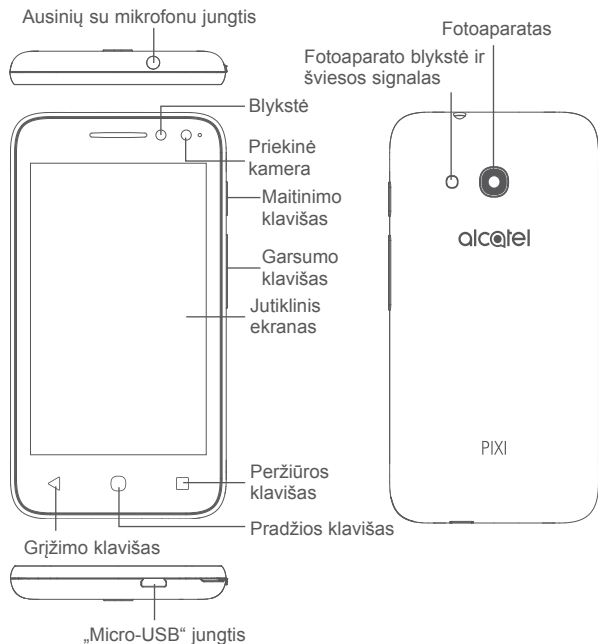

5045X/5045D:

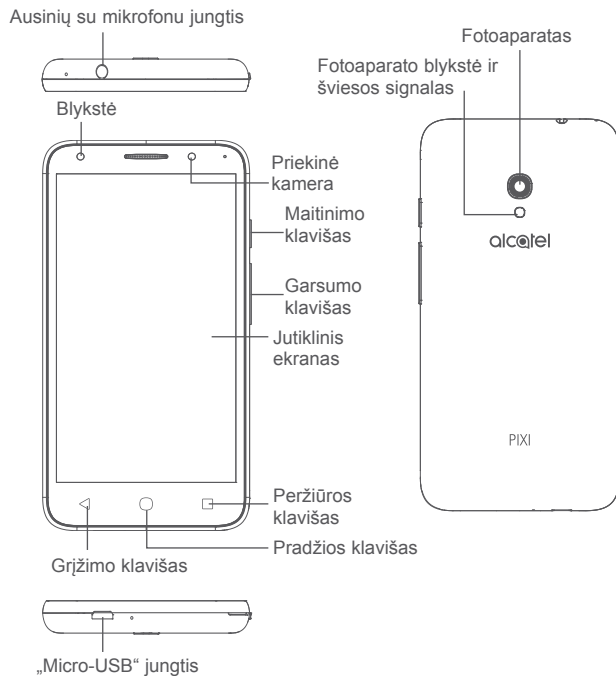



Peržiūros klavišas

- Persijunkite tarp atskirų programėlių veiklų ir dokumentų.



Pradžios klavišas

- Palietę bet kurioje programoje ar ekrane grįšite į pagrindinį ekraną.
- Norėdami įjungti „Google Now“ palaikykite ilgai nuspaudę.



Grįžimo klavišas

- Palieskite, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną ar uždarytumėte dialogo langą, parinkčių meniu, pranešimų skydelį ir kt.



Maitinimo klavišas

- Paspaudus: ekranas užrakinamas / įjungiamas.
- Paspaudus ir palaikius: atidaromas išskylantysis meniu, kuriame galima pasirinkti **Paleisti iš naujo**, **Išjungti** ir **Lėktuvo režimas**.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo** mygtuką bent jau 10 sekundžių, kad priverstinai įkeltumėte operacinę sistemą iš naujo.
- Norėdami įeiti į atkūrimo režimą esant išjungti telefono režimu paspauskite ir palaikykite **įjungimo** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą.
- Paspausdami ir palaikydami **maitinimo** klavišą ir **garsumo mažinimo** klavišą padarysite ekrano kopiją.



Garsumo klavišai

- Skambinant reguliuoja ausinių arba ausinių su mikrofonu garsumą.
- Muzikos / vaizdo įrašų / srautinio siuntimo režimu reguliuoja medijos garsumą.
- Įjungus bendrąjį režimą reguliuoja skambėjimo garso garsumą.
- Nutildo gaunamo skambučio skambėjimo garsą.

1.2 Pradžia

1.2.1 Sąranka

Kaip įdėti arba išimti SIM ar „microSD“ kortelę

„micro-SIM“ kortelės reikia skambinti ir naudotis mobiliaisiais tinklais. Jei turite SIM kortelę, įkiškite ją prieš nustatydami telefoną. Nemėginkite įstatyti kitokio tipo SIM kortelių, pvz., „micro“ ir „nano“ kortelių, nes galite sugadinti telefoną.

Prieš įdėdami ar išimdami SIM / „microSD“ kortelę telefoną išjunkite.

Akumulatoriaus įkrovimas

Rekomenduojama akumuliatorių įkrauti iki galo. Kai telefonas išjungtas, įkrovimo būseną nurodoma procentais ekrane. Telefonui kraunantis skaičius procentais didėja.



Norėdami sumažinti energijos sąnaudas ir eikvojimą, akumuliatoriui pilnai įsikrovus įkroviklį atjunkite; jeigu nenaudojate, išjunkite fone veikiančias „Wi-Fi“, GPS, „Bluetooth“ funkcijas arba programėles. Nustatymuose taip pat galite sumažinti ekrano ryškumą, ir sutrumpinti laiką, per kiek ekranas persijungia į miego režimą.

1.2.2 Telefono įjungimas

Norėdami įjungti telefoną laikykite paspaudę **maitinimo** klavišą, kol telefonas bus įjungtas. Kol ekranas bus įjungtas, praeis kelios sekundės. Jei nustatymuose esate nustatę užraktą, prieš pradinį ekraną turėsite telefoną atrakinti braukimo veiksmu, įvedę PIN, slaptažodį ar šabloną.

Jeigu nežinote savo PIN kodo arba jį pamiršote, susisiekite su tinklo operatoriumi. Nesinešiodikite savo PIN kodo su telefonu. Kai nenaudojate, šią informaciją laikykite saugioje vietoje.

1.2.3 Telefono išjungimas

Norėdami išjungti telefoną laikykite paspaudę **maitinimo** klavišą, kol pasirodys telefono parinkty, o tada paspauskite **Išjungti**.

1.3 Pagrindinis ekranas

Palietę pagrindinio ekrano klavišą visada būsite nukeliami į pagrindinį ekraną, kurį galite pritaikyti asmeniškai pridėdami parankinių programėlių, sparčiojo valdymo mygtukų ir valdiklių. Kokiame pagrindiniame puslapyje bebūtumėte, pagrindinio ekrano apačioje matomos nustatytos piktogramos. Jame taip pat yra programų skirtukas, kuriame rodomos visos prieinamos programėlės.



Būsenos juosta

- Būsenos / pranešimų rodikliai
- Paliesdami ir tempdami žemyn atidarykite pranešimų skydelį

Paslinkite į kairę arba į dešinę norėdami pamatyti kitus skydelius pradžios ekrane

„Google“ paieškos juosta

- Palieskite **i** norėdami įjungti teksto paieškos ekraną
- Palieskite **v** norėdami įjungti balso paieškos ekraną.

Parankinių dėklo programos

- Palieskite norėdami atverti programą
- Ilgai nuspauskite norėdami perkelti arba pašalinti programėles

Programų skirtukas

- Palieskite norėdami atidaryti visas programėles.

Pagrindinis ekranas išsiplečia, todėl jame yra daugiau vietos programoms, spartiesiems klavišams ir kt. Slinkdami pradinį ekraną horizontaliai į kairę ir į dešinę pamatysite visą ekrano vaizdą. Baltas taškas apatinėje ekrano dalyje nurodo, į kurį ekraną žiūrėti.

1.3.1 Jutiklinio ekrano naudojimas



Norėdami atidaryti programą palieskite ją pirštu.

Ilgai paspaudus



Norėdami pamatyti galimas elemento parinktis palaikykite elementą ilgai paspaudę. Pavyzdžiui, pasirinkite adresatą Adresatuose, palaikykite ilgai paspaudę, ir pamatysite parinktis.

Velkant



Padėkite pirštą ant ekrano ir tempkite objektą į kitą vietą.

Slenkant / braukiant



Ekrane aukštyn ir žemyn slankiokite ekranu per programas, vaizdus ir tinklalapius. Galite ekranu slinkti ir horizontaliai.

Prietaisas taip pat palaiko priartinimą vienu pirštu pranešimo siuntimo, „Gmail“, kameros ir galerijos funkcijose. Norėdami priartinti / sumažinti vaizdą, dukart palieskite ekraną.

Brūkštelėjimu



Jis panašus į braukimą, bet brūkštelėjus slenkama greičiau.

Suspaudžiant / išplečiant



Uždėkite du pirštus ant ekrano paviršiaus ir juos išskleiskite arba suglauskite, kad pakeistumėte ekrano elemento mastelį.

Pasukant




Pasukę telefoną į šoną automatiškai pakeisite ekrano orientaciją iš vertikalios į horizontalią, kad geriau matytumėte ekrano vaizdą.

1.3.2 Būsenos juosta


Būsenos juostoje galima stebėti telefono būseną (dešinėje) ir pranešimų informaciją (kairėje).


Pranešimų skydelis

Nuilkite būsenos juostą žemyn, kad pamatytumėte pranešimus, ir vėl vilkite žemyn, jei norite atidaryti sparčiųjų nustatymų skydelį. Paliesdami ir vilkdami ją aukštyn ji uždarysite. Iš pranešimų skydelio galite atidaryti elementus ir kitus priminimus, rodomus pranešimų piktogramomis, arba peržiūrėti belaidžių paslaugų informaciją.

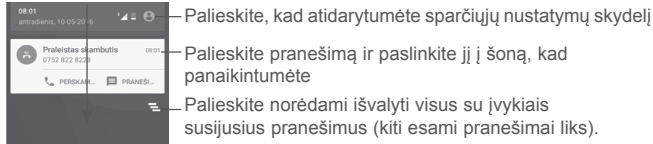

Sparčiųjų nustatymų skydelis

Paliesdami ir vilkdami pranešimų skydelį žemyn arba paliesdami  atidarykite sparčiųjų nustatymų skydelį.

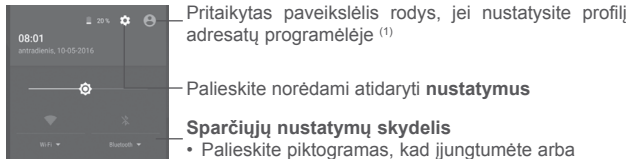

Sparčiųjų nustatymų skydelis


- Palieskite piktogramas, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkcijas ar pakeistumėte režimus
- Ilgai nuspauskite, kad būtų rodomi nustatymai

1.3.3 Paieškos juosta


Telefone yra paieškos funkcija, kurią galima naudoti rasti reikalingos informacijos telefone, programose arba žiniatinklyje.



1. Ieškoti pagal aprašymą

- Pagrindiniame ekrane palieskite paieškos juostą.
- Įveskite ieškomą tekstą ar frazę.
- Jeigu norite ieškoti žiniatinklyje, klaviatūroje palieskite .

2. Paieška balsu

- Kad būtų atidarytas dialogo langas, paieškos juostoje palieskite .
- Ištekite ieškomą tekstą ar frazę. Ekrane bus parodytas rezultatų sąrašas, iš kurio galėsite rinktis.

1.3.4 Ekranu užrakinimas arba atrakinimas

Norėdami apsaugoti telefoną ir savo privatumą, galite užrakinėti telefoną gausybe šablonų, PIN kodu, slaptažodžiu ir t. t. Eikite į **Nustatymai > Užrakto nustatymai** ⁽¹⁾ arba **Sauga** ⁽²⁾ > **Ekranu užraktas**.

Atrakinimo šablono, PIN kodo arba slaptažodžio kūrimas (vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis)

- Eikite į **Nustatymai > Užrakto nustatymai** ⁽¹⁾ arba **Sauga** ⁽²⁾ > **Ekranu užraktas > Šablonas / PIN / Slaptažodis**.
- Nustatykite savo šabloną, PIN kodą arba slaptažodį.

⁽¹⁾ Žr. „3.3.1 Adresatų peržiūra“

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).




⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Telefono ekrano užrakinimas

Norėdami užrakinti ekraną, vieną kartą paspauskite **maitinimo** klavišą.

Telefono ekrano atrakinimas

Norėdami atrakinti ekraną, pradžioje, kad ekranas įsijungtų, paspauskite **maitinimo** klavišą, o tada paslinkite nupiešti susikurtą atrakinimo šabloną arba įveskite savo PIN kodą arba slaptažodį.

Jeigu kaip ekrano užraktą pasirinkote **braukimą**, ekraną atrakinsite braukdami užrakto piktogramą į viršų,  braukdami į kairę atidarysite **kamerą**, o braukdami į dešinę  prieisite **Telefonas** ⁽¹⁾ arba  atidarysite **Paieška balsu** ⁽²⁾.

1.3.5 Pagrindinio ekrano suasmeninimas

Pridėkite programėlę ar valdiklį

Galite ilgai laikyti paspaudę aplanką, programą arba valdiklį, kad suaktyvintumėte perkėlimo režimą, ir nuvilkti elementą į bet kurį pageidaujamą pagrindinį ekraną.

Programėlės ar valdiklio vietos keitimas

Ilgai palaikykite paspaudę palaikykite perkeltiną elementą, kad suaktyvintumėte perkėlimo režimą, nuvilkite elementą į norimą vietą ir paleiskite. Elementus galima perkelti ir pagrindiniame ekrane, ir parankinių dėkle. Palaikykite piktogramą kairiajame arba dešiniajame ekrano krašte, kad nuvilktumėte elementą į kitą pagrindinį ekraną.

Pašalinimas

Ilgai palaikykite paspaudę šalintiną elementą, kad suaktyvintumėte perkėlimo režimą, nuvilkite elementą iki **Šalinimo** piktogramos viršaus ir paleiskite, kai elementas taps raudonas.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Aplankų kūrimas

Norėdami patogiau išdėstyti elementus (nuorodas ar programas) pagrindiniame ekrane ir parankinių dėkle, galite įtraukti juos į aplanką dėdami vieną elementą ant kito. Norėdami pervardyti aplanką atidarykite jį, palieskite aplanko pavadinimo juostą ir įveskite naują pavadinimą.

Darbalaukio fono tinkinimas

Norėdami pritaikyti fono paveikslėlį, palaikykite ilgai paspaudę tuščioje pagrindinio ekrano vietoje, o tada palieskite **FONO PAVEIKSLĖLIAI** arba eikite į **Nustatymai > Ekranas > Fono paveikslėliai**.

1.3.6 Valdikliai ir pastaruoju metu naudotos programos


Informacija apie valdiklius

Norėdami matyti valdiklius, ilgai palaikykite paspaudę tuščioje ekrano vietoje, tada palieskite **VALDIKLIAI**.

Palieskite pasirinktą valdiklį ir nuvilkite į pageidaujamą vietą.

Pastaruoju metu naudotų programų peržiūra

Norėdami pamatyti pastaruoju metu naudotas programas, palieskite peržiūros klavišą. Atidarykite palietę miniatiūrą arba braukite į kairę arba dešinę, kad pašalintumėte ją iš sąrašo.

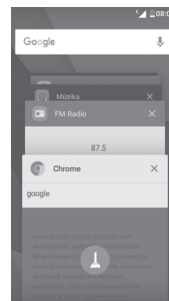


Norėdami išjungti visas veikiančias programas, ekrano apačioje palieskite .

1.3.7 Garsumo reguliavimas

Garsumo klavišo naudojimas

Garsumą nureguliuokite paspaudę **garsumo** klavišą. Norėdami suaktyvinti vibravimo režimą, spauskite **garsumo mažinimo** klavišą, kol telefonas pradės vibruoti. Vėl paspauskite **garsumo mažinimo** klavišą, kad suaktyvintumėte režimą **Netrukdyti**.

Nustatymų meniu naudojimas

Kad atidarytumėte programų sąrašą, pagrindiniame ekrane palieskite , o tada eikite į **Nustatymai > Garsas ir pranešimas**. Pagal poreikius galite nustatyti medijų, signalo, skambučių, pranešimų ir pan. garsumą.

2 Teksto įvestis

2.1 Ekranų klaviatūros naudojimas


Ekranų klaviatūros nustatymai

Eikite į **Nustatymai > Kalba ir įvestis**, pasirinkite klaviatūrą, kurią norite nustatyti, ir galėsite rinktis iš įvairių nustatymų.

Ekranų klaviatūros padėties nustatymas

Norėdami nustatyti ekranų klaviatūros padėtį pasukite telefoną į šoną arba statmenai. Taip pat jį galite nustatyti pakeisdami nustatymus (eikite į **Nustatymai > Ekranas**, pažymėkite žymės laukelį **Automatiškai pasukti ekraną**⁽¹⁾ arba palieskite **Kai įrenginys pasukamas > Pasukti ekraną turinį**⁽²⁾.)

2.1.1 „Android“ klaviatūra

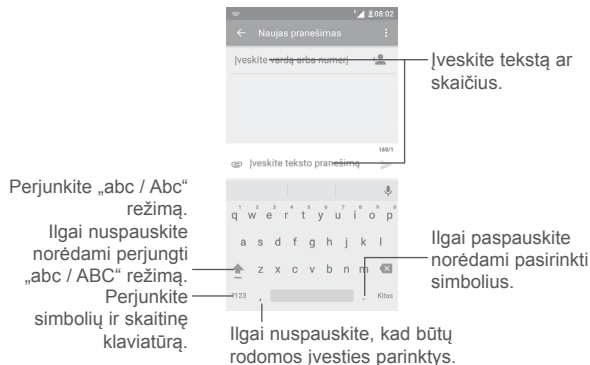


⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2.2 Teksto redagavimas


Įvestus tekstus galite redaguoti.

- Ilgai palaikykite nuspaudę tekstą, kurį norite redaguoti.
- Vilkdami skirtukus pakeiskite pažymėtą pasirinkimą.
- Bus parodytos šios parinktys: **PASIRINKTI VISKĄ** , **IŠKIRPTI** , **KOPIJUOTI** ir **BENDRINTI** .

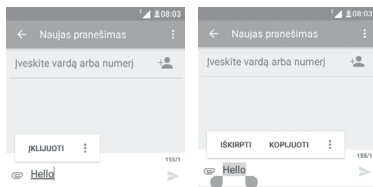

Taip pat galite įterpti naujo teksto

- Palieskite vietą, kur norite spausdinti, arba ilgai palaikykite nuspaudę tuščią vietą, žymeklis ims mirksėti, ir atsiras skirtukas. Norėdami perkelti žymeklį vilkite skirtuką.
- Jeigu iškirpote ar nukopijavote kokį nors tekstą, palieskite skirtuką, kad pasirodytų piktograma **ĮKLIJUOTI**, kuria galite įklijuoti bet kokį nukopijuotą tekstą.

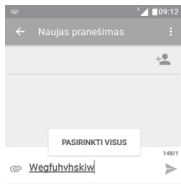


3 Skambinimas, skambučių žurnalas ir adresatai.....


3.1 Skambinimas telefonu.....




3.1.1 Skambinimas

Norėdami skambinti, kai telefonas įjungtas, eikite į pagrindinį ekraną ir parankinių dėkle palieskite telefono piktogramą.

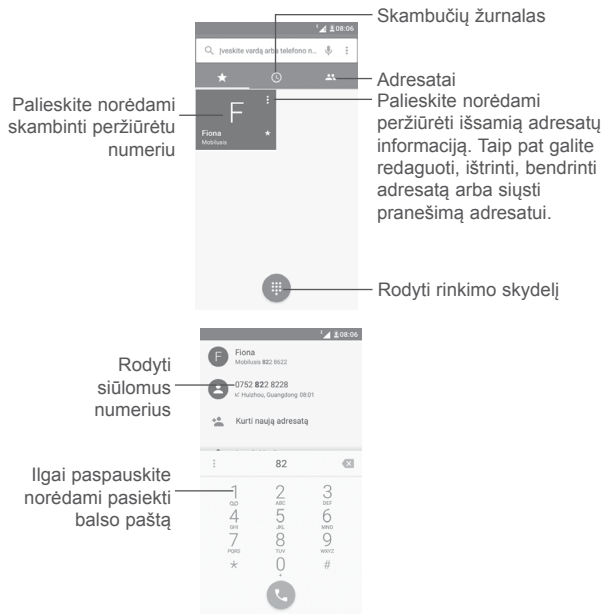


Rinkimo skydeliu įveskite norimą numerį arba liedsdami skirtukus pasirinkite adresatą iš sąrašų **Skambučių žurnalas** arba **Adresinė**, tada palieskite , kad pradėtumėte skambinti.

Įvestas numeris gali būti išsaugomas **Adresinėje** palietus piktogramą **Kurti naują adresatą**  arba piktogramą **Pridėti adresatą** .


Jei rinkdami numerį suklydote, galite panaikinti netinkamus skaičius paliesdami .

Norėdami baigti skambutį, palieskite .


Tarptautiniai skambučiai

Norėdami rinkti tarptautinį skambutį, ilgai palaikykite nuspaudę 0, kad įvestumėte „+“, tada įveskite tarptautinį šalies kodą, pilną telefono numerį, o tada palieskite .

Pagalbos skambutis



Jeigu telefonas yra tinklo aprėpties zonoje, pagalbos numeriu skambinkite surinkę pagalbos numerį ir palietę . Ši funkcija net ir be SIM kortelės ir neįvedus PIN kodo.

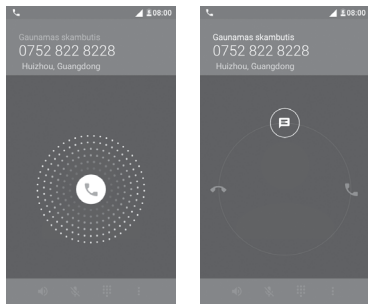3.1.2 Atsiliepimas į skambutį arba jo atmetimas



Kai jums paskambina:

- slinkdami piktogramą  į dešinę atsiliepkite;


- slinkdami piktogramą  į kairę atmeskite skambutį;
- slinkite piktogramą  į viršų, jei norite atmesti skambutį išsiųsdami iš anksto nustatytą pranešimą.


Norėdami nutildyti gaunamus skambučius paspauskite klavišą **Garsumo didinimas / mažinimas** arba, jei suaktyvinta funkcija **Nutildyti apverčiant** (tai atliekama nuėjus į **Nustatymai > Gestai**), apverskite telefoną ekranu žemyn.

3.1.3 Skambinimas jums balso paštu

Kad nepraleistumėte įeinančių skambučių, jūsų tinklo paslaugų teikėjas teikia jums balso pašto paslaugą. Ji veikia kaip telefono atsakiklis, galintis bet kada atsiliepti.


Norėdami išklausti savo balso paštą, rinkimo skydelyje ilgai paspauskite 1.

Norėdami nustatyti savo balso pašto numerį, palieskite piktogramą  ir eikite į **Nustatymai > Skambučių nustatymai > Balso paštas**.

Galvus balso pašto pranešimą, būsenos juostoje atsiranda nauja balso pašto piktograma . Norėdami jį atidaryti vilkite pranešimų skydelį ir palieskite **Naujas balso pašto pranešimas**.

3.1.4 Veiksmai skambučių metu

Kalbėdami galite padidinti garsumą klavišu **garsumo didinimo / mažinimo**.

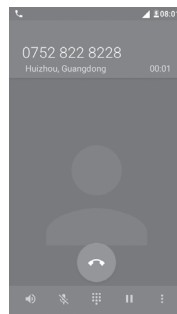



Esamo skambučio baigimas.



Norėdami įjungti esamo skambučio garsiakalbį palieskite vieną kartą. Norėdami išjungti garsiakalbį, palieskite piktogramą dar kartą.



Norėdami nutildyti esamą skambutį, palieskite vieną kartą. Norėdami vėl pagarsinti, vėl palieskite piktogramą.



Rinkimo skydelio rodymas.



Norėdami užlaikyti esamą skambutį, palieskite vieną kartą. Norėdami vėl tęsti skambutį, vėl palieskite piktogramą.



Atidarykite parinktis **pridėti skambutį** arba **Pradėti įrašyti**.



Kad skambučio metu atsitiktinai nepaspaustumėte jutiklinio ekrano, pridėjus ekraną prie ausies jis bus užrakintas automatiškai, o atitraukus nuo ausies jis vėl bus automatiškai atrakinamas.

3.1.5 Kelių pokalbių vykdymas

Šiuo telefonu galite vykdyti kelis pokalbius tuo pačiu metu.

Konferenciniai skambučiai ⁽¹⁾

Konferencinį skambutį galite nustatyti toliau pateiktais veiksmais:

- Skambinkite pirmajam konferencinio skambučio dalyviui.
- Palieskite ir pasirinkite **Pridėti skambutį**.
- Įveskite pageidaujamo pridėti prie konferencinio pokalbio asmens telefono numerį ir palieskite . Taip pat galite pridėti dalyvių iš **Skambučių žurnalo** ar **Adresinės**.
- Norėdami pradėti konferencinį skambutį, palieskite ir pasirinkite **Sujungti skambučius**.
- Norėdami pabaigti konferencinį skambutį palieskite ir atjunkite visus dalyvius.

⁽¹⁾ Priklauso nuo pasirinkto tinklo operatoriaus.

3.1.6 Skambučių nustatymai

Telefono ekrane palieskite ir pasirinkite **Nustatymai**; galimos tolesnės parinktys:

Vaizdo parinktys

- **Rūšiuoti pagal** Nustatyti adresatus rodyti pagal vardą arba pavardę.
- **Vardo formatas** Nustatyti adresatus rodyti pagal nurodant vardą arba pirma – pavardę.

Greitieji atsakymai

- Redaguoti greituosius atsakymus, kurie naudojami siunčiant pranešimus, kai atmetate skambutį.

Skambučių nustatymai

- Balso paštas

Paslauga: atidaro dialogo langą, kur galite pasirinkti savo operatoriaus balso pašto ar kitą paslaugą.

Sąranka: jei naudojotės savo operatoriaus teikiama balso pašto paslauga, tai atidaro dialogo langą, kuriame galite įvesti 9 telefono numerį, naudojamą išklausti ir tvarkyti balso paštą.

Garsas: pasirinkti pranešimo apie gaunamą balso paštą garsą.

Vibruoti: pažymėti žymės laukelį, kad telefonas atėjus balso pašto pranešimui vibruotų.

- **Fiksuoto rinkimo numeriai**

Fiksuoto rinkimo numeriai (angl. k. „Fixed dialling number“, FDN) yra SIM paslaugos režimas, kai išeinantys skambučiai apribojami nustatytiems numeriams. Šie numeriai pridedami į FDN sąrašą. Dažniausiai FDN taikoma praktikoje, jei tėvai nori apriboti skambučius, kuriais vaikai gali skambinti.

Saugumo sumetimais būsite paprašyti įjungti FDN įvedus SIM PIN2 kodą, kurį įprastai pateikia paslaugos teikėjas arba SIM kortelės gamintojas.

- **Skambučio nukreipimas**

Iš anksto nustatyti, kaip nukreipiami skambučiai, jei esate užsiėmęs, neatsiliepiate arba esate nepasiekiamas.

• Skambučių draudimas

Galite įjungti arba išjungti skambučių draudimą išeinantiems arba įeinantiems skambučiams. Galimos parinktys:

Visi išeinantys skambučiai: draudžiami visi išeinantys skambučiai.

Išeinantys tarptautiniai skambučiai: draudžiami visi išeinantys skambučiai.

Tarptautiniai, išskyrus namų: draudžiami išeinantys tarptautiniai skambučiai, išskyrus jūsų į šalies.

Visi įeinantys skambučiai: draudžiami visi įeinantys skambučiai.

Įeinantys skambučiai tarptinklinio ryšio zonos: draudžiami įeinantys skambučiai tarptinklinio ryšio zonos.

Atšaukti visus: išjungiami visi draudimai.

Keisti draudimo slaptažodį: pakeiskite originalų draudimo slaptažodį, naudojama įjungti skambučių draudimus.

• Papildomi nustatymai

Skambinančiojo ID: jūsų telefonas naudos numatytuosius telefono nustatymus rodyti jūsų numerį išeinančių skambučių metu.

Skambučio laukimas: pažymėkite žymės laukelį, jei norite, kad jums pokalbio metu būtų pranešta apie kitą įeinantį skambutį.

Skambučio laukimo būseną: atidaro dialogo langą, kur galite pažymėti savo skambučio laukimo būseną.


3.2 Skambučių žurnalas

Skambučių istoriją galite atidaryti telefono ekrane palietę .

Tolesnius veiksmus atlikite palietę adresatą arba numerį.

Galite peržiūrėti detalią skambučio informaciją, perskambinti ar atskambinti adresatui ar numeriu, ir t. t.

Norėdami peržiūrėti visą skambučių atmintį, ekrano apačioje palieskite **Peržiūrėti visą skambučių istoriją**.

Norėdami ištrinti nepageidaujamas skambučių žurnalus palieskite  ir pasirinkite **Trinti** arba **Išvalyti visą istoriją**.

3.3 Adresatai.....


Galite telefone peržiūrėti ir kurti adresatus bei sinchronizuoti juos su savo „Gmail“ adresatais ar kitomis internetinėmis arba telefone esančiomis programomis.


3.3.1 Adresatų informacijos rodymas

Norėdami pamatyti adresatus, pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką , o tada pasirinkite **Adresatai**.



Adresatų ištrynimasis

Ilgai palaikykite paspaudę norimą ištrinti adresatą, kol nuotrauka pasikeičia į , tada palieskite  ir pasirinkite **Trinti**.

 Kitą kartą sinchronizavus telefoną, jūsų ištrintas adresatas taip pat bus pašalintas iš kitų telefono ar žiniatinklio programų.


Norėdami pamatyti adresatų sąrašo parinkčių meniu, palieskite .

Galimos parinktys:

- **Adresatus rodyti** Pasirinkite rodytinus adresatus.
- **Importuoti / eksportuoti** Importuoti ar eksportuoti kontaktus paskyrose, telefone, SIM kortelėje, vidinėje atmintyje ir SD kortelėje.
- **Grupės** Peržiūrėti ar kurti adresatų grupes
- **Paskyros** Tvarkykite skirtingų paskyrų sinchronizacijos nustatymus.
- **Nustatymai** Atidarykite adresatų rodymo nustatymus.
- **Blokuojamųjų adresatų sąrašas** Pasižiūrėkite blokuojamuosius adresatus. Taip pat, palietę atitinkamą programėlės piktogramą, galite atblokuoti pageidaujimą adresatą.

3.3.2 Adresato pridėjimas


Norėdami sukurti naują adresatą adresatų sąraše palieskite .

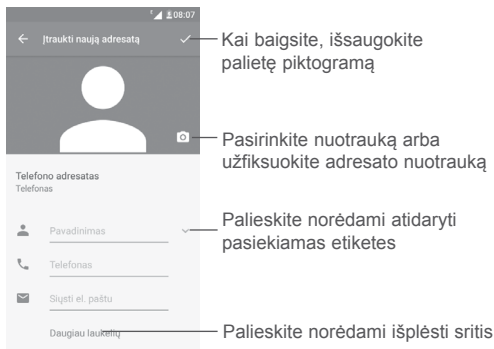

Slinkite į ekrano viršų ir apačią nuo vieno laukelio prie kito.

Įtraukimas į / šalinimas iš parankinių ⁽¹⁾

Norėdami pridėti adresatą prie parankinių galite paliesti adresatą, kad atidarytumėte išsamios adresato informacijos ekraną, o tada paliesti .

Norėdami pašalinti adresatą iš parankinių, išsamios adresato informacijos ekrane palieskite .


3.3.3 Adresatų redagavimas

Norėdami pakeisti adresato informaciją, išsamios adresato informacijos ekrane palieskite .

Kai baigsite, išsaugokite palietę .

Adresato numatytojo numerio keitimas

Numatytasis numeris (numeris, kuriam teikiama pirmenybė skambinant arba siunčiant pranešimą) bus visada rodomas po adresato vardu.


Norėdami pakeisti numatytąjį telefono numerį, palaikykite ilgai paspaudę norimą nustatyti telefono numerį išsamios adresato informacijos ekrane, o tada pasirinkite **Nustatyti kaip numatytąjį**. Tada prieš numerį atsiras piktograma .

Šis pasirinkimas galima tada, kai yra daugiau nei vienas adresato numeris.

⁽¹⁾ Į parankinius galima įtraukti tik telefono ir paskyros adresatus.


3.3.4 Greitojo adresato naudojimas „Android“

Palieskite adresatą, kad atidarytumėte „Android“ greitąjį adresatą, tada, norėdami paskambinti palieskite  arba numerį, o norėdami nusiųsti pranešimą – .

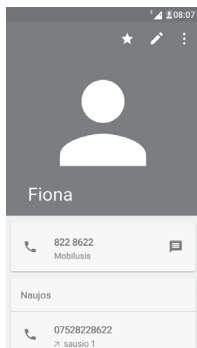


Prieinamos greitojo adresato piktogramos priklauso nuo turimos informacijos apie adresatą bei telefono programų ir paskyrų.

3.3.5 Adresatų importavimas, eksportavimas ir bendrinimas


Adresatų ekrane palieskite , kad atidarytumėte parinkčių meniu, palieskite **Importuoti** / **eksportuoti**, tada pasirinkite, kuriuos adresatus importuosite į SIM kortelę, telefoną, vidinę telefono atmintinę, SD kortelę ir kt. ar eksportuosite iš jų.


Norėdami importuoti vieną adresatą iš SIM kortelės ar į ją eksportuoti, pasirinkite norimą importuoti arba eksportuoti adresatą ir palieskite **OK**, kad patvirtintumėte.

Išsiųsdami adresato „vCard“ galite bendrinti vieną ar daugiau adresatų su kitais žmonėmis per „Bluetooth“, „Gmail“ ir kt.

Kad tai padarytumėte, palieskite norimą bendrinti adresatą, išsamios adresato informacijos ekrane palieskite piktogramą  ir **Bendrinti** bei pasirinkite programą, kuria atliksite šį veiksmą.



3.3.6 Adresatų rodymas

Galite konfigūruoti, kokią adresatų grupę norite rodyti adresatų sąrašė. Palieskite , tada adresatų sąrašo ekrane **Rodyti adresatus**, o tada galėsite rinktis, kuriuos adresatus rodyti.

Palieskite , o tada **Nustatymai**, kad rūšiuotumėte sąrašą pagal **vardą** arba **pavardę** ir nustatytumėte vardo formatą **pirma rašant vardą** arba **pirma rašant pavardę**.

3.3.7 Adresatų sujungimas / atskyrimas ⁽¹⁾



Norėdami išvengti dubliavimosi, prie esamo adresato galite pridėti naujos adresato informacijos.

Palieskite adresatą, prie kurio norite pridėti informacijos, tada, norėdami prieti prie adresato redagavimo ekrano, palieskite , palieskite  ir pasirinkite **Sujungti**.

Jūsų bus paprašyta pasirinkti adresatą, kurio informaciją norėsite sujungti su pirmojo adresato informacija.


Kai baigsite, antrojo adresato informacija bus pridėta prie pirmojo, o antrasis adresatas adresatų sąrašė daugiau nebebus rodomas.

⁽¹⁾ Taikoma tik telefono adresatams.

Norėdami atskirti informaciją, palieskite adresatą, kurio informaciją norite atskirti, tada, norėdami prieti prie adresato redagavimo ekrano, palieskite palieskite , palieskite  ir pasirinkite **Atskirti**, o galop patvirtinkite paspaudę **Gerai**.


3.3.8 Kelių paskyrų adresatų sinchronizavimas

Atsižvelgiant į tai, kokios programos įdiegtos telefone, gali būti sinchronizuoti kelių paskyrų adresatai, duomenys ar kita informacija.

Norėdami pridėti paskyrą, adresatų sąrašo ekrane palieskite  ir pasirinkite **Paskyros > Pridėti paskyrą**.

Jūsų bus paprašyta pasirinkti pridedamos paskyros rūšį, pvz., „Google“, asmeninė(IMAP) ir pan.

Kaip ir kitų paskyrų sąrankų metu jums reikės įvesti išsamią informaciją, pvz., naudotojo vardą, slaptažodį ir pan.


Paskyrą ir visą susijusią informaciją galite iš telefono pašalinti. Palieskite norimą ištrinti paskyrą, palieskite  ir pasirinkite **Pašalinti paskyrą**, o tada patvirtinkite.

Automatinė sinchronizacija

Norėdami įjungti, **Paskyrų** ekrane palieskite  ir pažymėkite **Automatinės sinchronizacijos** žymės langelį.

4 Pranešimų siuntimas

Jūsų telefonas gali kurti, redaguoti ir gauti SMS ir MMS pranešimus.

Eikite į pagrindinį ekraną ir parankinių dėkle palieskite pranešimų siuntimo piktogramą .

4.1 Naujo pranešimo rašymas

Norėdami rašyti tekto arba daugiaformačius pranešimus, pranešimų sąrašo ekrane palieskite naujo pranešimo piktogramą .



leškoti visuose pranešimuose




- Palieskite norėdami peržiūrėti visą pranešimų giją.
- Ilgai paspaudus pranešimų srautus atidaromos kitos parinktys, pasiekiamos su šiuo adresatu





Palieskite norėdami sukurti naują pranešimą.



Jei adresatas išsaugotas, su juo susisieksite palietę adresato nuotrauką ir taip atidarę Greitųjų adresatų skydelį. Jei adresatas neišsaugotas, palieskite , kad numerį pridėtumėte prie **Adresinės**.

Teksto pranešimo siuntimas

Norėdami įvesti pranešimo tekstą, gavėjų juostoje įveskite gavėjo vardą arba mobiliojo telefono numerį arba palietę  pridėkite adresatą, o tada palieskite turinio juostą. Baigę palieskite , kad išsiųstumėte tekstinį pranešimą.

Už SMS, kurį sudaro daugiau nei 160 simbolių, mokėsite kaip už kelis SMS. Virš siuntimo piktogramos  esantis skaitiklis primins likusių vienam pranešimui simbolių skaičių.



Tam tikros raidės (su diakritiniais ženklais) taip pat padidina SMS pranešimą, todėl gavėjui gali būti nusiųsti keli SMS pranešimai.

Daugialypės terpės pranešimo siuntimas

MMS leidžia į kitus suderinamus telefonus ir el. pašto adresais siųsti vaizdo klipus, vaizdus, nuotraukas, adresatus, animacijas, skaidres ir garsus.

Jei prie pranešimo pridėdami medijos failai (vaizdas, vaizdo ar garso įrašas, skaidrės ir kt.), tema arba elektroninio pašto adresai, SMS bus automatiškai konvertuotas į MMS.

Norėdami nusiųsti multimedijos pranešimą į gavėjo juostą įveskite gavėjo telefono numerį arba vardą, o tada palieskite turinio juostą, kad įvestumėte pranešimo tekstą.

Norėdami atidaryti parinkčių meniu, palieskite , o tada paspaudę **Pridėti temą** įterpkite temą.

Norėdami prisegti vaizdą, vaizdo įrašą, garso failą ar pan, palieskite .

Baigę palieskite , kad išsiųstumėte multimedijos pranešimą.

Priedo parinktys:

- **Fotografuoti** Įjunkite kamerą, kad galėtumėte nufotografuoti vaizdą, kurį vėliau prisegsite.
- **Filmuoti** Įjunkite vaizdo kamerą, kad galėtumėte sukurti naują vaizdo įrašą, kurį vėliau prisegsite.
- **Įrašyti garsą** Įeikite į balso pranešimo įrašytuvą, kad įrašytumėte balso pranešimą, kurį vėliau prisegsite.
- **Adresatas** Įeikite į Adresinę, kad pasirinktumėte norimą pridėti adresatą.
- **Paveikslėliai** Atidarykite galeriją arba failų tvarkyklę ir pasirinkite norimą prisegti paveikslėlį.
- **Vaizdo įrašai** Atidarykite galeriją arba failų tvarkyklę ir pasirinkite norimą prisegti vaizdo įrašą.
- **Garso įrašai** Palieskite, norėdami pasirinkti norimą prisegti garso failą.
- **Kalendorius** ⁽¹⁾ Atidarykite kalendorių, iš kurio pasirinksite vieną ar daugiau prisegtinų įvykių.
- **Skaidrių demonstracija** Norėdami sukurti naują skaidrę, įeikite į skaidrių demonstracijos redagavimo ekraną, palieskite **Pridėti skaidrę** arba palieskite esamą skaidrę.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



4.2 Pranešimų tvarkymas

Gavus pranešimą, būsenos juostoje kaip pranešimas atsiranda piktograma . Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, vilkite būsenos juosta, o tada palieskite naująjį pranešimą, kad atidarytumėte ir perskaitytumėte. Taip pat galite atidaryti pranešimų siuntimo programą ir paliesti pranešimą, kad jį atidarytumėte.

Pranešimai rodomi kaip pokalbis.

Palieskite pranešimą, kad įeitumėte į pranešimo kūrimo ekraną:

- Palieskite norėdami skambinti numeriu.;
- Palieskite , jei numerį norite išsaugoti **Adresinėje** arba, jei numeris yra išsaugotas, pamatyti išsamią adresato informaciją;
- Norėdami atsakyti į pranešimą, įveskite tekstą arba palieskite ir pasirinkite įvesti greitąjį tekstą adresatą ir pan., o tada palieskite .
- Jeigu pranešimą ilgai palaikysite nuspaudę, galėsite rinktis iš šių parinkčių: kopijuoti tekstą , persiųsti , ištrinti , kitų parinkčių meniu ir t. t.

4.3 Pranešimų nustatymų reguliavimas

Pranešimų sąrašo ekrane palieskite ir pasirinkite **Nustatymai**.

SMS įjungtos

Norėdami pakeisti numatytąją SMS programėlę, atidarykite parinkčių dialogą arba palieskite **SMS programėlė** ⁽¹⁾.

Teksto pranešimas (SMS)

- **Pristatymo ataskaitos užklauskimas** Norėdami gauti kiekvieno nusiųsto pranešimo pristatymo ataskaitą, pažymėkite žymės langelį.
- **Tvarkyti SIM kortelės pranešimus** Palieskite norėdami tvarkyti SIM kortelėje laikomus teksto pranešimus.
- **Redaguoti spartųjį tekstą** Palieskite, kad pridėtumėte ar redaguotumėte pranešimų šablonus.
- **SMS paslaugų centras** Atidaro išskleidžiamąjį langą, kuriame rodomas aptarnavimo centro numeris.
- **Galiojimo laikotarpis** Pasirinkite galiojimo laikotarpį, per kurį tinklo teikėjas toliau siuntinės pranešimą, jei jis iš karto nepristatomas.
- **SMS atmintinės vieta** Kaip SMS atmintinės vietą pasirinkite savo telefoną arba SIM kortelę.
- **Abėcėlės tvarkymas** Pasirinkite abėcėlės režimą.
- **SMS parašas** ⁽¹⁾ Norėdami įjungti SMS parašą, pažymėkite žymės langelį.
- **SMS parašo redagavimas** ⁽¹⁾ Palieskite, norėdami atidaryti SMS parašo redagavimo ekraną.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Daugialypės terpės pranešimas (MMS)

- **Grupės pranešimų siuntimas** Kai įjungtas, galėsite vieną pranešimą siųsti keliems gavėjams.
- **Pristatymo ataskaitos užklauskimas** Bus paprašyta kiekvieno nusiųsto multimedijos pranešimo pristatymo ataskaitos.
- **Perskaitymo ataskaitos užklauskimas** Užklausk ataskaitos, kuria bus nurodoma, kada gavėjas perskaitė jūsų nusiųstą multimedijos pranešimą.
- **Siųsti perskaitymo ataskaitą** Automatiškai nusiųs perskaitymo ataskaitą siuntėjui, jeigu ji / jis paprašo.
- **Automatinis atgavimas** Automatiškai atsiųs visą MMS pranešimą (įskaitant pranešimo turinį ir priedą) į jūsų telefoną. Jeigu norite atsiųsti tik MMS pranešimo antraštę, žymės langelio nežymėkite.
- **Automatinis atgavimas tarpinkliniu ryšiu** Norėdami įjungti automatinį atgavimą esant tarpinkliniam ryšiui, pažymėkite žymės langelį.
- **Kūrimo režimas** pasirinkite kūrimo režimą.
- **Maksimalus pranešimo dydis** Palieskite, norėdami pakeisti maksimalų pranešimo dydį
- **Prioritetas** Nustatykite prioritetą.

Pranešimai

- **Pranešimai apie pranešimus** Rodys pranešimus apie pranešimus būsenos juostoje.
- **Nutildymas** Pasirinkite trukmę, per kiek nutildomas telefonas gavus naują pranešimą, arba išjunkite nutildymą pažymėję žymės langelį **Nutildyti**.
- **Garsas** Pasirinkite pranešimo apie naujus pranešimus skambėjimo garsą.
- **Iššokantis pranešimas** Jei įjungtas, rodys iššokančius pranešimus.


Bendra

- **Pranešimo šrifto dydis** Pasirinkite pranešimo šrifto dydį.
- **Ištrinti senus pranešimus** Ištrins senus pranešimus, pasiekus maksimalų išsaugomų pranešimų skaičių. Norėdami išjungti šią funkciją, žymės langelio nežymėkite.
- **Teksto pranešimo riba** Palieskite, norėdami nustatyti, kiek teksto pranešimų išsaugoma pokalbyje.
- **Multimedijos pranešimo riba** Palieskite, norėdami nustatyti, kiek multimedijos pranešimų išsaugoma pokalbyje.
- **Įgalinti CB skambėjimo garsą** Pažymėkite žymės langelį, jei norite įjungti „Cell Broadcast“ skambėjimo garsą ir nežymėkite, jo jei norite skambėjimo garsą išjungti.
- **Pasirinkti CB skambėjimo garsą** Pasirinkite „Cell Broadcast“ skambėjimo garsą.
- **„Cell Broadcast“** Naudojama įjungti ar išjungti „Cell Broadcast“ paslaugą arba pasirinkti jos kalbą ar kanalą.
- **Įjungti WAP PUSH** Pažymėkite žymės langelį, jei norite įjungti PUSH pranešimus iš tinklo, arba nežymėkite, jei norite juos išjungti.

5 Kalendorius, žadintuvas ir skaičiuotuvas


5.1 Kalendorius (1) (2)

Naudodamiesi kalendoriumi sekite svarbius susitikimus, paskyrimus ir pan. įvykius.




Norėdami atidaryti kalendorių, pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką , tada palieskite **Kalendorius**.

5.1.1 Keleto režimų vaizdas

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

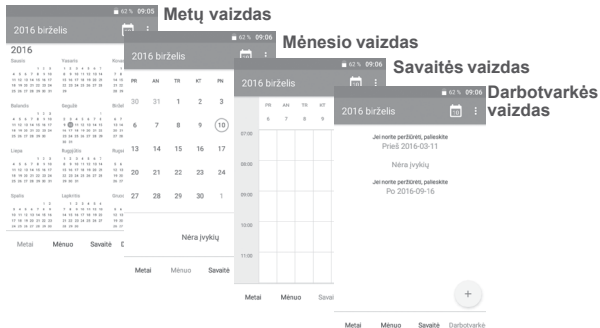


PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Norėdami pakeisti kalendoriaus rodinį, atidarykite mėnesio rodinį palieskite šalia mėnesio pavadinimo esančią piktogramą  arba, norėdami kitokio rodinio, palieskite  ir pasirinkite **Tvarkaraštis**, **Diena**, **3 dienos**, **Savaitė** arba **mėnuo**. Norėdami grįžti prie dienos rodinio, palieskite piktogramą  (3).

(1) Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



(2) Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

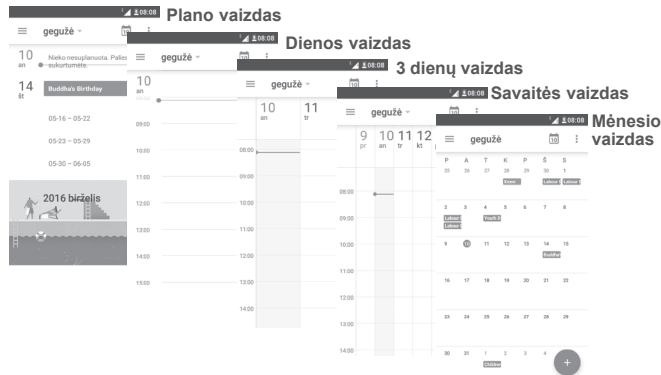(3) Numeris nurodo datą.



5.1.2 Naujų įvykių kūrimas

Bet kokiam kalendoriaus rodinyje galite pridėti naujų įvykių.

- Palieskite .
- Užpildykite reikiamą šio naujo įvykio informaciją. Jei tai visos dienos įvykis, galite įjungti **VISOS DIENOS** jungiklį.
- Į įvykį pakvieskite žmoniją. Atskirdami kabeliais įveskite svečių el. pašto adresus. Tada kalendorius ir el. paštas (1) visiems svečiams nusiųs pakvietimus.
- Baigę ekrano viršuje palieskite  (2) arba **IŠSAUGOTI** (1).

Kad kalendorius būtų matomas, prieš pridėdami įvykį turėsite pridėti bent vieną kalendoriaus paskyrą (1).



(1) Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(2) Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.1.3 Įvykio trynimasis arba redagavimas

- Norėdami pamatyti įvykio išsamios informacijos ekraną, palieskite įvykį, tada, norėdami jį redaguoti, palieskite  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾, o norėdami trinti –  ⁽¹⁾ arba **TRINTI** ⁽²⁾.


5.1.4 Įvykio priminimo priemonė

jeigu įvykiui nustatyta įvykio priminimo priemonė, įvykiui prisiartinus būsenos juostoje, kaip pranešimas, bus rodoma ateinančio įvykio piktograma  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾.

Kad atidarytumėte pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite būsenos juostą, o tada, norėdami pamatyti kalendoriaus pranešimų sąrašą, palieskite įvykio pavadinimą.

Norėdami, kad įvykio pranešimo priemonės toliau lauktų eilėje būsenos juostoje, paspauskite **Atgal**.

5.2 Laikas

Jūsų mobiliajame telefone yra integruotas laikrodis. Norėdami jį atidaryti, pagrindiniame ekrane palieskite programų skirtuką , tada palieskite **Laikrodis**.

5.2.1 Signalas


Signalas nustatymas

Ekране **Laikas** palieskite , kad įeitytumėte į ekraną **Signalai**, o tada, norėdami kurti naują signalą, palieskite . Bus parodytos tokios parinktys:

- Laikas** Norėdami nustatyti signalo laiką, palieskite skaičius.
- Kartoti** Palieskite kartojimo žymės langelį, o tada pasirinkite dienas, kada signalą reiktų išjungti.
- Skambėjimo garsas** Pasirinkite signalo skambėjimo garsą.
- Vibruoti** Norėdami įjungti arba išjungti vibraciją, pažymėkite žymės langelį.
- Priskirti** Palieskite, norėdami nustatyti signalo pavadinimą.

Norėdami išplėsti redagavimo ekraną, žemiau jau esamo signalo palieskite . Norėdami ištrinti signalą palieskite .

Signalas nustatymų reguliavimas

Palieskite , esantį **signalų** ekrane. Toliau nurodytos parinktys pasiekiamos pasirinkus **Nustatymai**:

Laikrodis

- Stilius** Palieskite norėdami nustatyti **analoginį** arba **skaitmeninį** stilių.
- Automatinis namų laikrodis** Automatiškai pridės namų laikrodį keliaujant lauke. Norėdami jį išjungti, atšaukite žymimojo langelio žymėjimą.
- Namų laiko juosta** Palieskite norėdami nustatyti namų laiko juostą.
- Įspėjamieji signalai**
- Nutildyti po** Pasirinkite nutildymo laiką.
- Snaudimo trukmė** Palieskite norėdami pasirinkti snaudimo trukmę.
- Įspėjamojo signalo garsumas** Palieskite norėdami nustatyti įspėjamojo signalo garsumą.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

- **Garsumo mygtukai** Iš anksto nustatytų garsumo padidinimo / sumažinimo mygtukų veiksmi, kai suskamba įspėjamasis signalas: **snausti, atmesti** arba **nieko nedaryti**.
- **Savaitės pradžia įjungta** Pasirinkite pradėti savaitę **šeštadienį, sekmadienį** arba **pirmadienį**.
- **Apverskite norėdami suaktyvinti (1)** Įjunkite jungiklį norėdami suaktyvinti **snaudimą** arba įspėjamojo signalo **sustabdymą**.

5.2.2 Pasaulio laikrodis

Norėdami matyti pasaulio laikrodį, palieskite 🕒 ekrano rodyje **Laikmatis**.


- Palieskite 🌐 norėdami pridėti sąrašo laiko juostą.

5.2.3 Atgalinis laiko skaičiavimas

Ekrano rodyje **Laikas** palieskite ⌘, kad įjungtumėte ekrano rodinį **Atgalinis laiko skaičiavimas**.

Palieskite skaitmenis norėdami nustatyti atgalinio laiko skaičiavimo laiką. Įrašykite laiką valandų, minučių ir sekundžių seka.

Palieskite ▶ norėdami paleisti atgalinį laiko skaičiavimą.

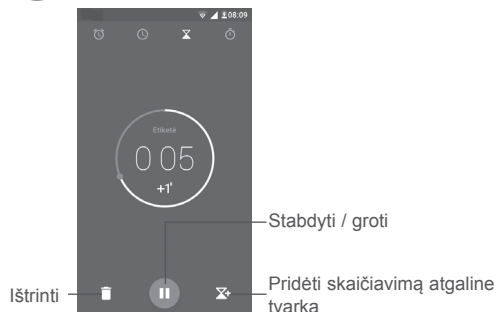

5.2.4 Laikmatis

Ekrano rodyje **Laikas** palieskite 🕒, kad įjungtumėte ekrano rodinį **Laikmatis**.

Palieskite ▶ norėdami paleisti laikmatį.

Rodyti įrašų sąrašą pagal atnaujintą laiką: Palieskite ↻

Pristabdyti: Palieskite ⏸

Bendrinti laikmatį naudojant „Bluetooth“, „Gmail“ ir pan.: Palieskite ➦

Ištrinti įrašą: Palieskite 🗑️

5.3 Skaičiuotuvai







Norėdami išspręsti mechanines problemas, susijusias su parinktimi **Skaičiuotuvais**, pradžios ekrano rodinyje palieskite programos skirtuką, tuomet palieskite **Skaičiuotuvus**.

Galimi du skydėliai: bazinio skaičiavimo ir mokslinio skaičiavimo.

Norėdami perjungti skydelius, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų dviejų būdų:

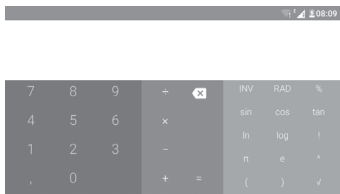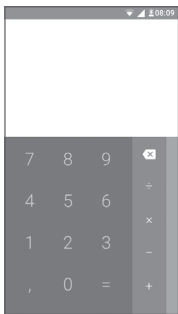- Norėdami įjungti mokslinį skaičiavimą, bazinio skaičiavimo ekrane paslinkite į kairę.
- Arba pagrindiniame skydelyje įjunkite įrenginio horizontalų režimą, kad įjungtumėte mokslinį skaičiavimą. Šį parinktis galima, tik jei įjungta parinktis **Nustatymai > Ekranas > Automatinis ekrano pasukimas** ⁽¹⁾ arba **Kai įrenginys yra pasuktas** ⁽²⁾ > **Pasukti ekrano turinį**.



Įveskite skaičių ir aritmetinę operaciją, kurią norite atlikti, įveskite antrą skaičių ir palieskite „=“, kad būtų rodomas rezultatas. Norėdami po vieną ištrinti skaitmenis, palieskite  arba nuspauskite ir palaikykite , kad viską ištrintumėte iš karto.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

6 Prisijungimas

Jūsų telefoną galima prijungti prie interneto naudojant GPRS / EDGE / 3G / 4G ⁽¹⁾ arba „Wi-Fi“.

6.1 Prisijungimas prie interneto




6.1.1 GPRS / EDGE / 3G / 4G ⁽¹⁾

Kai pirmą kartą įjungsite telefoną su įdėta SIM kortele, jis automatiškai konfigūruos mobilaus tinklo paslaugas: GPRS, EDGE, 3G arba 4G ⁽¹⁾. Jei tinklas nėra prijungtas, mobiliuosius duomenis galite įjungti pasirinkę **Nustatymai > Duomenų naudojimas**.

Norėdami patikrinti naudojamą tinklo ryšį, pradžios ekrano rodinyje palieskite programų skirtuką, tuomet pasirinkite **Nustatymai > Daugiau. > Mobiliojo ryšio tinklai > Prieigos taškų pavadinimai** arba **Tinklo operatoriai**.

Naujo prieigos taško sukūrimas


Jūsų telefonui galima pridėti naują mobiliojo ryšio tinklą atliekant toliau nurodytus veiksmus:

- 1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte nustatymus.
- 2 Palieskite **Daugiau > Mobilieji tinklai > Prieigos taškų pavadinimai**.
- 3 Tuomet palieskite  ir **Naujas APN**, kad pridėtumėte naują APN.
- 4 Įveskite reikiamą APN informaciją.
- 5 Kai baigsite, palieskite  ir **Įrašyti**.


Tarptinklinio ryšio įjungimas / išjungimas

Tarptinkliniu režimu galite prijungti arba atjungti duomenų paslaugą pagal savo poreikius:

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.

2 Palieskite **Daugiau > Mobilieji tinklai > Tarptinklinis ryšys**.

3 Įjunkite jungiklį , kad leistumėte tarptinkliniu režimu naudoti duomenis. Išjunkite jungiklį, kad išvengtumėte didelių tarptinklinio ryšio mokesčių, jei jis nenaudojamas.

4. Kai tarptinklinis režimas yra išjungtas, vis tiek galite bendrinti duomenis „Wi-Fi“ ryšiu (žr. „6.1.2 Wi-Fi“).

Pageidaujamo tinklo režimo nustatymas

1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.

2 Palieskite **Daugiau > Mobilieji tinklai > Pageidaujamas tinklo tipas**.

3 Pasirinkite **UMTS / GSM (automat.) / Tik UMTS / Tik GSM** ⁽¹⁾ arba **4G / 3G / 2G** ⁽²⁾ kaip savo pageidaujamą tinklo režimą.

6.1.2 „Wi-Fi“

Jei jūsų telefonas yra belaidžio tinklo veikimo zonoje, galite prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ gali būti naudojamas net ir telefone be įdėtos SIM kortelės.

Kaip įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie belaidžio tinklo

1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**, tuomet palieskite **Wi-Fi**.

2 Palieskite jungiklį , kad įjungtumėte / išjungtumėte „Wi-Fi“.

3. Įjunkite „Wi-Fi“: „Wi-Fi“ tinklų skyriuje rodoma išsami visų aptiktų „Wi-Fi“ tinklų informacija.


4. Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite jį. Jei pasirinktas tinklas apsaugotas, bus pareikalauta įvesti slaptažodį ar kitus kredencialus (dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių). Baigę palieskite **PRIJUNGTI**.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).


⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Pranešimo suaktyvinimas, kai nustatomas naujas tinklas

Kai „Wi-Fi“ ryšys įjungtas, o tinklo pranešimas suaktyvintas, „Wi-Fi“ piktograma pasirodo būsenos juostoje, kai telefonas diapazone nustato galima belaidžio ryšio tinklą. Toliau nurodyti veiksmai suaktyvina pranešimo funkciją, kai „Wi-Fi“ ryšys yra įjungtas:


1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.

2. Palieskite „Wi-Fi“, tuomet palieskite  ir pasirinkite **Išplėstiniai**.

3. Palieskite jungiklį **Tinklo pranešimas** , kad įjungtumėte . išjungtumėte šią funkciją.

„Wi-Fi“ tinklo pridėjimas

Kai „Wi-Fi“ tinklas yra įjungtas, jums gali tekti pridėti naujų „Wi-Fi“ tinklų pagal savo pageidavimus.

1 Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.

2 Palieskite **Wi-Fi**, tuomet palieskite  ir pasirinkite **Pridėti tinklą**.

3. Įveskite tinklo pavadinimą ir bet kokią reikiamą tinklo informaciją.

4. Palieskite **ĮRAŠYTI**.

„Wi-Fi“ tinklo pamiršimas

Toliau nurodyti veiksmai neleidžia automatiškai prisijungti prie tinklų, kurių jūs nebe norite naudoti.


1. Įjunkite „Wi-Fi“, jei jis dar neįjungtas.

2. „Wi-Fi“ ekrano rodinyje nuspauskite ir ilgai palaikykite įrašyto tinklo pavadinimą.

3. Atsidiariusiame dialogo lange pasirinkite **Pamiršti tinklą**.

6.2 Prisijungimas prie „Bluetooth“ įrenginių ⁽¹⁾


„Bluetooth“ yra trumpojo nuotolio belaidžio ryšio technologija, kurią galite naudoti duomenims bendrinti arba prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių įvairiems naudojimams.

Norėdami bendrinti duomenis, sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **nustatymai**, tuomet palieskite **Bluetooth**. Ekране rodomas jūsų ir kiti galimi įrenginiai.

„Bluetooth“ įjungimas


Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, palieskite .

Norėdami padaryti savo telefoną geriau atpažįstamą, galite pakeisti kitiems matomą savo telefono pavadinimą.

1. Pasirinkite **Nustatymai** > „**Bluetooth**“.
2. Palieskite  ir pasirinkite **Pervardyti šį įrenginį**.
3. Įveskite pavadinimą ir palieskite **PERVARDYTI**, kad patvirtintumėte.


Telefono susiejimas su / prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

Norėdami keistis duomenimis su kitu įrenginiu, turite įjungti „Bluetooth“ ir susiet savo telefoną su „Bluetooth“ įrenginiu, su kuriuo norite keistis duomenimis.

1. Pasirinkite **Nustatymai** > „**Bluetooth**“.
2. Palieskite  ir pasirinkite **Atnaujinti**.
3. Sąraše palieskite norimą „Bluetooth“ įrenginį.
4. Iškilis dialogo langas, palieskite **SUSIETI**, kad patvirtintumėte.
5. Jei susiejimas sėkmingas, jūsų telefonas prisijungia prie įrenginio.

⁽¹⁾ Jums rekomenduojama naudoti ALCATEL „Bluetooth“ ausines, kurios buvo patikrintos ir yra suderintos su jūsų telefonu. Norėdami daugiau informacijos apie ALCATEL „Bluetooth“ ausines, eikite adresu: www.alcatel-mobile.com.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas / atsiejimas

1. Palieskite  po įrenginio, kurį norite susieti, pavadinimo.
2. Palieskite **PAMIRŠTI**, kad patvirtintumėte.

6.3 Prijungiamas prie kompiuterio USB laidu

Naudodami USB laidą, galite perkelti medijos ir kitus failus iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

Kaip jungti:

1. Norėdami telefoną prijungti prie kompiuterio USB prievado, naudokite prie telefono pridėtą USB laidą. Gausite pranešimą „Connected as a media device“ (Prijungtas kaip medijos įrenginys) arba „USB for charging“ (USB įkrovimui atlikti).
2. Palieskite, kad atvertumėte pranešimą, tuomet kitame dialogo lange pasirinkite būdą, kuriuo norite perduoti failus.



Prieš naudodami MTP įsitikinkite, kad buvo įdiegta tvarkyklė („Windows Media Player 11“ ar naujesnė versija).

Į vidinę saugyklą perkeltų ar atsisiųstų duomenų suradimas:

1. Pradžios ekrano rodinyje palieskite  programų skirtuką, kad atidarytumėte programų sąrašą.
2. Atverkite **failų tvarkyklę**.

Visi atsisiųsti duomenys saugomi **failų tvarkyklėje**; joje galima peržiūrėti medijos failus (vaizdo įrašus, nuotraukas, muziką ir kt.), pervardyti failus, į telefoną įdiegti programų ir kt.

6.4 Telefono mobiliojo duomenų ryšio bendrinimas



Telefono mobilųjų duomenų ryšį USB laidu galite bendrinti su vienu kompiuteriu (USB susiejimas) arba paverť telefoną perkeliama „Wi-Fi“ aktyviaja sritimi bendrinti su ne daugiau kaip aštuoniais įtaisais vienu metu. Taip pat galite naudoti „Bluetooth“ ryšį.




Už duomenų bendrinimą tinklo operatorius gali taikyti papildomas tinklo mokesčius. Tarptinklinio ryšio zonose gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Jūsų telefono duomenų ryšio bendrinimas naudojant USB



Norėdami telefoną prijungti prie kompiuterio USB prievado, naudokite prie telefono pridėtą USB laidą.

1. Sparčiąjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > Susiejimas ir nešioj. vieš. int. prieigos taškas**.
3. Palieskite  po **USB susiejimo**, kad įjungtumėte / išjungtumėte šią funkciją.

Telefono duomenų ryšio bendrinimas kaip nešiojamojo viešosios „Wi-Fi“ prieigos taško


1. Sparčiąjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > Susiejimas ir nešioj. vieš. int. prieigos taškas > „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**.
3. Palieskite jungiklį , kad įjungtumėte / išjungtumėte šią funkciją.

Jūsų telefono duomenų ryšio bendrinimas naudojant „Bluetooth“

1. Sparčiąjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > Susiejimas ir nešioj. vieš. int. prieigos taškas**.
3. Įjunkite jungiklį  po „Bluetooth“ **susiejimo**, kad suaktyvintumėte šią funkciją.

Jūsų nešiojamojo viešos interneto prieigos taško pervardijimas arba apsauga

Kai suaktyvintas nešiojamasis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas, galite pakeisti savo telefono „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID) ir apsaugoti „Wi-Fi“ tinklą.

1. Sparčiąjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > Susiejimas ir nešioj. vieš. int. prieigos taškas > „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**.
3. Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**, kad būtų pakeistas jūsų tinklo SSID arba nustatytas jūsų tinklo saugumas.
4. Palieskite **ĮRAŠYTI**.

6.5 Prisijungimas prie virtualių privačių tinklų

Virtualūs privatieji tinklai (VPN) leidžia jums prisijungti prie išteklių apsaugotame tinkle iš už to tinklo ribų. VPN paprastai naudoja korporacijos, mokyklos ir kitos institucijos, kad jų naudotojai galėtų pasiekti vietinius tinklus būdami prisijungę prie tinklo arba prie belaidžio ryšio tinklo.

VPN pridėjimas

1. Sparčiąjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > VPN** ir tuomet palieskite **+**.
3. Atsidiariusiame ekrano rodinyje vykdykite tinklo administratoriaus nurodymus ir sukonfigūruokite kiekvieną VPN nustatymų komponentą.
4. Palieskite **ĮRAŠYTI**.

VPN įtraukiamas į sąrašą VPN nustatymų ekrano rodinyje.



Prieš pridėdami VPN, turite nustatyti ekrano užrakimo šabloną, PIN kodą arba savo telefono slaptažodį.

Prisijungimas prie / atsijungimas nuo VPN

Prisijungimas prie VPN:


1. Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > VPN**.
3. Jūsų pridėti VPN pateikiami sąraše; palieskite VPN, prie kurio norite prisijungti.
4. Atsidariusiame dialogo lange įveskite bet kokius prašomus kredencialus ir palieskite **PRISIJUNGTI**.

Atsijungimas:

Atverkite pranešimų skydelį ir palieskite pateiktą VPN atjungimo pranešimą.

VPN redagavimas / šalinimas

VPN redagavimas:

1. Sparčiųjų nustatymų juostoje palieskite , kad įjungtumėte parinktį **Nustatymai**.
2. Pasirinkite **Daugiau > VPN**.
3. Jūsų pridėti VPN pateikiami sąraše; palieskite ir ilgai palaikykite VPN, kurį norite redaguoti.
4. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite **Redaguoti profilį**.
5. Po redagavimo palieskite **JRAŠYTI**.

Kaip pašalinti:

Atsidariusiame dialogo lange nuspauskite ir ilgai palaikykite VPN, kurį norite ištrinti, pasirinkite **Ištrinti profilį**.

7 Multimedijos programos


7.1 Fotoaparatas.....

Mobiliajame telefone įtaisytas fotoaparatas, kuriuo galite daryti nuotraukas ir kurti vaizdo įrašus.



Prieš naudodami fotoaparata, įsitikinkite, kad nuėmėte apsauginį objektyvo dangtelį, kad jis nepaveiktų nuotraukos kokybės.

Norėdami užfiksuoti nuotrauką, kai jūsų telefonas yra aktyvus, pradžios ekrane palieskite **Fotoaparatas**.

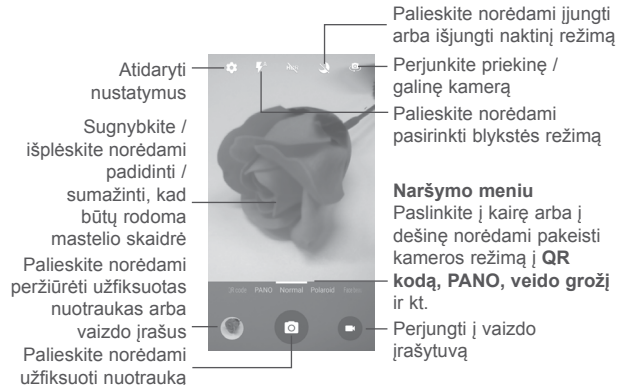

Jei telefonas yra užrakintas, nuspauskite maitinimo mygtuką ir tuomet paslinkite fotoaparato piktogramą į kairę, kad atvertumėte fotoaparata.




Nuotraukos užfiksavimas

Ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Pirmoji padėtis yra objektas arba kraštovaizdis, palieskite , kad užfiksotumėte nuotrauką, kuri bus automatiškai įrašyta. Taip pat galite nuspusti ir ilgai palaikyti , kad užfiksotumėte kelias nuotraukas.

Vaizdo įrašo užfiksavimas





Apatiniame dešiniajame ekrano kampe palieskite , kad pradėtumėte vaizdo įrašymą. Norėdami vaizdo įrašymo metu užfiksuoti nuotrauką, taip pat galite paliesti didelę centrinę  piktogramą.

Palieskite , kad sustabdytumėte įrašymą. Vaizdo įrašas bus automatiškai įrašytas.

7.1.1 Fotografavimo režimas

Slinkite naršymo meniu režimui perjungti; palieskite režimo pavadinimą, kad pereitumėte į jo vaizdo ieškiklį.

Galinio fotoaparato fotografavimo režimas

- **QR kodas** Atverkite QR kodo nuskaitymą.
- **PANO** Įjunkite panoraminę funkciją. Palieskite užrakto mygtukus, kad pradėtumėte panoraminį fotografavimą, ir ramiai judėkite telefonu ekrane nurodytos linijos kryptimi. Kai peržiūros kadras yra užpildytas, telefonas automatiškai įrašo nuotrauką.
- **Įprastas** Numatytasis fotografavimo režimas.
- **„Polaroid“** Įjunkite „Polaroid“ fotografavimą. Numatytuoju režimu „Polaroid“ du kadrus sujungia į vieną nuotrauką. Palieskite  norėdami matyti daugiau parinkčių. Tuomet palieskite  norėdami į nuotrauką įtraukti vieną kadrai, , kad į vieną nuotrauką būtų sujungti keturi kadrai, arba  parinkčiams išjungti.

- **Veido grožis**


Palieskite, kad fotografuojant būtų įjungta veido grožio funkcija.

- **HDR**

Viršutinėje vidurinėje ekrano dalyje palieskite **HDR**, kad įjungtumėte HDR (didelio dinaminio nuotolio) funkciją. HDR nuotraukos gali užfiksuoti daugybę šešėlių, o ryškumas gali suderinti skirtingus išlaikymus (atkreipkite dėmesį, kad paprastai tai nėra tinkama greitai judančių objektų nuotraukoms). Tuomet telefonas automatiškai įrašo HDR nuotraukas.

7.1.2 Nustatymai

- **GPS buvimo vietos informacija**

Įjunkite jungiklį , kad nuotraukoms arba vaizdo įrašams pažymėtumėte vietos informaciją. Pirmiausia jums reikės įjungti GPS ir belaidžio ryšio tinklus.

- **Išlaikymas**

Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite išlaikymo trukmę.

- **Spalvų efektas**

Jei reikia, palieskite ir pasirinkite spalvų efektą.

- **Vaizdo režimas** ⁽¹⁾

Pasirinkite vaizdo režimą – **automatinį**, **nakties**, **saulėlydžio**, **vakarėlio** ir pan.

- **Baltumo balansas**

Pasirinkite baltumo balanso režimą.

- **Vaizdo ypatybės**


Palieskite norėdami nustatyti **ryškumo**, **atspalvio**, **sočio**, **šviesumo** ir **kontrasto** lygį.

- **Atkurti numatytuosius nustatymus**

Atkurkite numatytuosius kameros nustatymus.



⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Fotoaparatas

Palieskite  jungiklius, kad fotografuojant įjungtumėte arba išjungtumėte **užrakto garsą**, **nulinę užrakto delsą**, **veido aptikimą**, **fotografavimą gestu**, **šyptenos fotografavimą** ir **automatinį vaizdo nustatymą**.

- **Laikmatis** Prieš užfiksuodami nuotraukas, palieskite, kad nustatytumėte pristabdymo trukmę.
- **Vaizdo formatas** Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite dialogo langą.
- **Peržiūros dydis** Palieskite, kad nustatytumėte peržiūros formatą į **Visas ekranas** arba **Standartinis (4:3)**.
- **ISO** ISO nustato, kaip vaizdo jutiklis yra jautrus šviesai. Kuo mažesnis ISO skaičius, tuo greitis mažesnis. Kuo didesnis ISO skaičius, tuo greitis didesnis. Palieskite, kad savo ISO nustatymus pakeistumėte į **Automat.**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Vaizdo įrašas


- **EIS** Elektroninio vaizdo stabilizavimo (angl. „Electronic Image Stabilisation“, EIS) funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Tai padeda sumažinti vaizdo susiliejimą, susijusį su kameros judėjimu išlaikymo metu. Norėdami jį išjungti, išjunkite jungiklį .
- **Mikrofonas** Mikrofonas jau yra įjungtas vaizdo įrašui užfiksuoti. Norėdami jį išjungti, palieskite jungiklį .
- **Garso režimas** Nustatykite garso režimą kaip **Susitikimas** arba **Įprastas**.
- **Pagreitinto judesio intervalas** Pasirinkite pagreitinto judesio intervalą arba jį išjunkite.
- **Vaizdo kokybė** Iš anksto nustatykite savo vaizdo fotografavimo išvesties kokybę.

7.2 Galerija.....




Galerija veikia kaip medijos leistuvus jūsų naujoms nuotraukoms ir vaizdo įrašams.

Norėdami atverti savo galeriją, pradžios ekrane palieskite **Galerija**. Pasirinkite norėdami rodyti **nuotraukas, vaizdo įrašus arba viską**

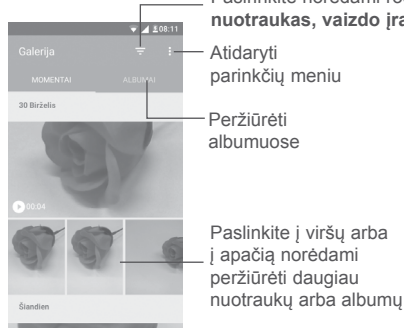

Nuotraukų peržiūra / vaizdo įrašo leidimas

Nuotraukos ir vaizdo įrašai yra rodomi albumuose **galerijoje**.

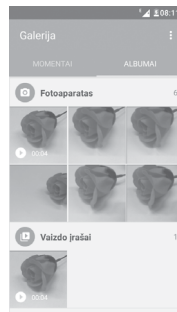

7.3 Muzika




Galite leisti muzikos failus, laikomus jūsų telefone arba „microSD“ kortelėje. Muzikos failus galima atsisiųsti iš jūsų kompiuterio į telefoną arba „microSD“ kortelę naudojant USB laidą.

Norėdami leisti savo muziką, pradžios ekrane palieskite **Muzika**.

Rasite keturias kategorijas, kuriose visos dainos yra klasifikuojamos: **atlikėjai**, **albumai**, **dainos** ir **grojaraščiai**. Palieskite skirtukus, kad atvertumėte sąrašus.

7.3.1 Muzikos leidimas

Palieskite dainą, kad ją paleistumėte.

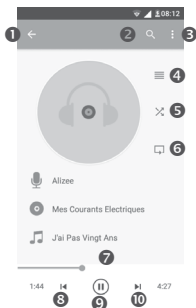

- 1 Grįžkite į ankstesnį ekraną.
- 2 Savo telefone arba „microSD“ kortelėje suraskite muzikos.
- 3 Atverkite parinkčių meniu.
- 4 Atverkite leidžiamų kūrinių sąrašą.
- 5 Palieskite norėdami įjungti arba išjungti maišymo režimą.
- 6 Palieskite piktogramą, kad pasirinktumėte kartojimo režimą. **Visų dainų kartojimas, esamos dainos kartojimas, kartojimas yra išjungtas.**

- 7 Vilkite leidimo galvutę, kad paleistumėte bet kurią dainos dalį.
- 8 Grįžkite prie ankstesnės dainos.
- 9 Leiskite / pristabdykite.
- 10 Pereikite prie kitos dainos.



Kai leidžiate dainas naudodami „Music“, vis tiek galite pristabdyti, leisti arba paleisti savo muziką, net jei ekranas yra užrakintas.

8.1 Failų tvarkyklė



Norėdami valdyti savo telefone esančius failus, pradžios ekrane palieskite programų skirtuką , o tada pasirinkite **Failų tvarkyklė**.

Failų tvarkyklė veikia tiek su išorine SD kortele, tiek su telefono saugykla.


Failų tvarkyklė rodo visus duomenis, saugomus tiek „microSD“ kortelėje, tiek telefono saugykloje, įskaitant programas, medijos failus, užfiksuotus vaizdo įrašus, nuotraukas ir garso failus; kitus duomenis, perduotus „Bluetooth“ ryšiu, USB laidu ir pan.

Kai atsisiunčiate programą iš kompiuterio į telefoną, galite nustatyti programą failų tvarkyklėje, tuomet palieskite ją ir įdiekite savo telefone.

Failų tvarkyklė leidžia jums atlikti ir efektyviai vykdyti toliau nurodytas bendrąsias operacijas: kurti (papildomą) aplanką, atverti aplanką / failą, peržiūrėti, pervardyti, perkelti, kopijuoti, šalinti, leisti, bendrinti ir pan.

8.2 Garso įrašytuvus



Norėdami įrašyti garsą arba balso pranešimą, pradžios ekrane palieskite programų skirtuką , o tada pasirinkite **Garso įrašytuvus**.

Garso įrašytuvus leidžia jums įrašyti sekundžių / valandų trukmės balsą arba garsą.


8.3 Radijas



Telefone yra radijas ⁽¹⁾ su RDS ⁽²⁾ funkcija. Šią programą galima naudoti kaip įprastą radiją su įrašytais kanalais arba vaizdine informacija, susijusia su radijo programa, rodoma, jei klausote stočių, kurios siūlo paslaugą „Visual Radio“.

Norėdami klausyti radijo, pradžios ekrane palieskite programų skirtuką , tada pasirinkite **Radijas**.

Norėdami klausyti radijo, prijunkite ausines. Ausines naudojami kaip radijo antena.

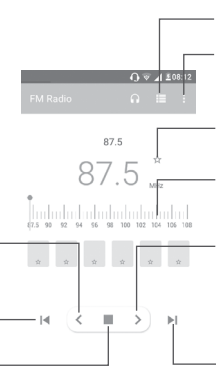

- Palieskite norėdami sumažinti 0,1 MHz
- Ilgai paspauskite norėdami ieškoti ir eiti į artimiausią žemesnio dažnio kanalą
- Eiti į ankstesnį įrašytą kanalą
- Groti / stabdyti
- Paliesdami atidarykite įrašytų kanalų sąrašą
- Atidaryti parinkčių meniu
- Paliesdami pridėkite esamą stotį prie mėgstamų arba pašalinkite iš mėgstamų
- Tempdami keiskite esamą dažnį
- Palieskite norėdami padidinti 0,1 MHz
- Ilgai paspauskite norėdami ieškoti ir eiti į artimiausią didesnio dažnio kanalą
- Eiti į kitą nustatytą kanalą

⁽¹⁾ Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo konkrečioje vietovėje pasiekiamo radijo stoties signalo stiprumo.

⁽²⁾ Funkcijos teikimas priklauso nuo tinklo operatoriaus ir rinkos.

Galimos parinktys:

- **Nuskaityti kanalus** Nuskaitykite visus pasiekiamus kanalus.
- **Redaguoti pavadinimą** Redaguokit kanalo pavadinimą.
- **Ištrinti** Pašalinkite esamą kanalą.
- **Įvesti dažnį** Įveskite dažnį rankiniu būdu, kad įjungtumėte kanalą.
- **Stoties informacija** Norėdami matyti stoties informaciją, pažymėkite žymimajį langelį.
- **Išseiti** Išjunkite radiją.

8.4 „Onetouch Launcher“



„Onetouch Launcher“ palaiko neperskaitytus pranešimus apie telefono skambučius, **pranešimus**, **kalendorių** ir pan, tačiau pirmiausia reikalingas programos leidimas.

Pirmą kartą paleidę savo telefoną, sąrankos vedlyje atsidariusiuose dialogo languose palieskite mygtuką **Leisti**, esantį dialogo languose, kurie atsiveria ekrano rodinyje **Onetouch Launcher**. Arba pasirinkite **Nustatymai > Programos > „Onetouch Launcher“ > Leidimai**, įjunkite šiuos jungiklius, kad suteiktumėte prieigos leidimus, arba palieskite **⋮** ir tuomet **Visi leidimai**, kad pamatytumėte informaciją.

8.5 Veikimo pagerinimas



Veikimo pagerinimas padeda jums išvalyti šlamšto failus, sustabdyti fone veikiančias programas, įjungti energijos taupymą, stebėti duomenų naudojimą ir pan. Palieskite **ⓘ**, kad nuskaitytumėte ir patikrintumėte, kaip būtų galima optimizuoti jūsų telefono veikimą.

8.6 Naudotojų centras.....



Su „OneTouch“ paskyra galite naudoti **Naudotojų centrą** beveik visoms paslaugoms ir reikiamam palaikymui gauti, įskaitant DUK peržiūrą, naudotojo vadovo atsisiuntimą, turinio saugojimą debesyje ir pan.

Norėdami prisijungti, įveskite savo paskyros pavadinimą ir slaptažodį. Jei paskyros neturite, palieskite **Registruotis** ir vykdykite telefone pateikimus nurodymus, kad sukurtumėte paskyrą.

8.7 Naudotojų priežiūra



Naudotojų priežiūra padeda jums sužinoti apie aktualius DUK, naudojimo instrukcijas, trikčių nustatymą ir šalinimą bei pan. Naudodami šią parinktį, taip pat galite mums pateikti komentarų.

8.8 „Smart Suite“



„Smart Suite“ padeda jums valdyti savo „Android“ įrenginį iš kompiuterio naudojant USB arba „Wi-Fi“ ryšį.

• Adresatai

Suteikia galimybę paruošti adresatų įrašų atsarginę kopiją, kad jums nereiktų dėl to jaudintis pametus, sudaužius ir pakeitus telefoną arba perėjus pas kitą paslaugos teikėją.

• Pranešimai

Nereikės vargti įvedant tekstą telefono klaviatūra. Visi jūsų pranešimai lengvai prieinami ir gerai sutvarkyti.

• Kalendorius

Suteikia galimybę nevaržomai sinchronizuoti įvykius savo telefone ir programoje „Outlook“ bei kurti ir redaguoti naujus įvykius naudodamiesi kompiuteriu.

• Nuotraukos

Suteikia galimybę iš kompiuterio arba telefono lengvai importuoti nuotraukas ir sudėti jas į skirtingus albumus, kad būtų patogiau tvarkyti.

• Vaizdo įrašai

Suteikia galimybę įtraukti vaizdo įrašų failų iš kompiuterio ir tada įkelti juos į telefono aplanką, kad galėtumėte peržiūrėti.

• Muzika

Leidžia kompiuteryje greitai rasti mėgstamiausius įrašus, tvarkyti didžiausią biblioteką ir mobiliajame telefone mėgautis patogiausiu skaitmeniniu leistuvu.

• Programa

Suteikia galimybę importuoti atsisiųstas mobiliąsias programas ir sinchronizavus įdiegti jas į savo telefoną.

• Atsarginė kopija

Suteikia galimybę kurti adresatų, pranešimų, kalendoriaus, nuotraukų ir programų atsargines kopijas, tada importuoti atsarginių kopijų failus į telefoną.

Palaikomos operacinės sistemos

„Windows XP“ / „Windows Vista“ / „Windows 7“ / „Windows 8“.

9 „Google“ programos ⁽¹⁾

„Google“ programos yra iš anksto įdiegtos jūsų telefone siekiant pagerinti jūsų darbo efektyvumą ir padėti jums mėgautis gyvenimu.

Šiame vadove trumpai aprašomos programos. Norėdami išsamios informacijos apie funkcijas ir naudotojo vadovų, žr. susijusias internetines svetaines arba šiose programose pateikiamą supažindinimą.

Rekomenduojama užregistruoti „Google“ paskyrą, kad galėtumėte mėgautis visomis šiomis funkcijomis.


9.1 „Play Store“

Yra oficiali programų parduotuvė „Android“ operacinei sistemai, leidžiant naudotojams naršyti ir atsisiųsti programų bei žaidimų. Programos yra nemokamos arba mokamos.


„Play Store“ suraskite reikiamą programą, atsisiųskite ją ir vadovaukitės diegimo vedliu, kad įdiegtumėte programą. Taip pat galite išdiegti, atnaujinti programą ir valdyti savo atsisiuntimus.

9.2 „Chrome“


Naudodamiesi „Chrome“ naršykle, galite naršyti žiniatinklyje. Jūsų žymes, naršymo istoriją ir visų įrenginių nustatymus įdiegtoje naršyklėje galima sinchronizuoti su „Google“ paskyra.

Norėdami patekti į žiniatinklį, eikite į pradžios ekraną ir parankinių dėkle palieskite „Chrome“ piktogramą .

Kaip atverti tinklalapį

„Chrome“ naršyklės ekrano rodinyje palieskite viršuje esantį URL laukelį, įveskite tinklalapio adresą, tada palieskite , kad patvirtintumėte.

⁽¹⁾ Pasiekiamumas priklauso nuo telefono.

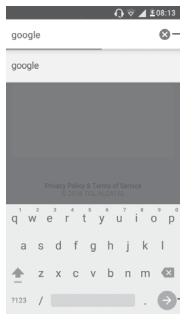

Ištrinti visus adresatus

Palieskite norėdami ieškoti arba eiti į svetainės adresą

Naršydami žiniatinklyje, palieskite nustatymams arba daugiau parinkčių pasiekti.

9.3 „Gmail“

„Gmail“, kaip „Google“ pagrįsta el. pašto paslauga, yra sukonfigūruojamas, kai pirmą kartą nustatote savo telefoną. „Gmail“ jūsų telefone galima automatiškai sinchronizuoti su jūsų „Gmail“ paskyra žiniatinklyje. Naudojami šią programą, galite gauti ir išsiųsti el. laiškus, valdyti laiškus pagal etiketes, archyvuoti laiškus ir kt.

„Gmail“ įjungimas

Pradžios ekrano rodyje palieskite **Gmail** piktogramą parankinių dėkle.

„Gmail“ vienu metu rodo tik vienos „Gmail“ paskyros pranešimus ir pokalbius. Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, galite pridėti paskyrą paliedami piktogramą ir tuomet po jūsų paskyros pavadinimu gautųjų laiškų ekrano rodyje, tuomet palieskite **Pridėti paskyrą**. Kai baigta, kitą paskyrą galite įjungti palietę paskyros, kurią norite peržiūrėti, pavadinimą.

Elektroninių laiškų kūrimas ir siuntimas

1 Palieskite gautųjų laiškų ekrane.

2 Įveskite gavėjo (-ų) el. pašto adresą (-us) į laukelį **Kam**.

3 Jei reikia, palieskite **Pridėti kopiją / nemat. kopiją** meniu piktogramą , kad prie pranešimo pridėtumėte kopiją arba nematomąją kopiją.

4 Įveskite pranešimo temą ir turinį.

5 Palieskite piktogramą ir pasirinkite **Pridėti failą**, kad pridėtumėte priedą.

6 Galiausiai palieskite piktogramą norėdami išsiųsti.

7 Jei nenorite išsiųsti laiško tuojau pat, galite paliesti piktogramą ir tuomet **Išsaug. juodraš.** arba paliesti klavišą **Atgal**, kad išsaugotumėte kopiją. Norėdami peržiūrėti juodraštą, palieskite paskyros pavadinimą, kad būtų rodomos visos etiketės, tuomet pasirinkite **Juodraščiai**.

Jei nenorite išsiųsti arba įrašyti laiško, galite paliesti piktogramą ir tuomet paliesti **Išmesti**.

Norėdami pridėti parašą prie el. laiškų, palieskite piktogramą ir tuomet

palieskite **Nustatymai** gautųjų laiškų ekrane, pasirinkite paskyrą, tuomet palieskite **Parašas**.

Norėdami gauti ir perskaityti el. laiškus

Gavus naują el. laišką, būsite informuoti skambėjimo tonu arba vibracija, o tuomet būsenos juostoje pasirodys piktograma .




Norėdami rodyti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite būsenos juostą žemyn, o tada palieskite naująjį pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte. Jūs taip pat galite atidaryti „Gmail“ gautųjų laiškų etiketę ir paliesti naująjį laišką, kad jį peržiūrėtumėte.

Galite ieškoti el. laiško pagal siuntėją, gavėją, temą ir pan.

1 Gautųjų laiškų aplanko ekrane palieskite piktogramą .

2 Įveskite raktažodį, kurio norite ieškoti, paieškos lange ir palieskite programinės įrangos klaviatūroje.

Atsakyti arba persiųsti el. laiškus

- **Atsakyti** Peržiūrėdami el. laišką, palieskite , kad jį atsakytumėte.
- **Atsakyti visiems** Palieskite  ir pasirinkite **Atsakyti visiems** norėdami išsiųsti pranešimą visiems laiške nurodytiems asmenims.
- **Persiųsti** Palieskite  ir pasirinkite **Persiųsti** norėdami persiųsti gautą laišką kitiems asmenims.

9.4 Žemėlapiai

„Google Maps“ pateikia palydovinius vaizdus, gatvių žemėlapius, 360° panoraminius gatvių vaizdus, eismo sąlygas realiu laiku ir maršruto planavimą keliaujant pėsčiomis, automobiliu arba viešuoju transportu. Naudodami šią programėlę galite sužinoti savo buvimo vietą, ieškoti vietos ir gauti maršruto planavimo pasiūlymą savo kelionėms.

9.5 „YouTube“

„YouTube“ yra internetinė vaizdo įrašų bendrinimo programa, kur naudotojai įkelia, žiūri ir bendrina vaizdo įrašus. Pasiekiamas turinys apima vaizdo klipus, TV klipus, muzikos vaizdo įrašus ir kitą turinį, pavyzdžiui, vaizdo tinklaraščius, trumpus originalius vaizdo įrašus ir mokomuosius vaizdo įrašus. Ji palaiiko srautinio perdavimo funkciją, kuri leidžia pradėti žiūrėti vaizdo įrašus iškart, kai jie atsiunčiami iš interneto.

9.6 Diskas

Failų saugykla ir sinchronizavimo paslauga, sukurta „Google“ ir kuri leidžia naudotojams saugoti failus debesyje, bendrinti ir redaguoti failus.

Diske esantys failai gerai saugomi ir jūs galite pasiekti savo failus iš bet kurio įrenginio prisijungę prie savo „Google“ paskyros. Failus arba aplankus galima bendrinti privačiai konkreitiems naudotojams, turintiems „Google“ paskyrą.

9.7 „Play Music“

Muzikos srautinio perdavimo paslauga ir internetinė muzikos saugykla, valdoma „Google“.

Galite įkelti ir klausytis daugybės dainų nemokamai. Be muzikos transliavimo prie interneto prijungtuose įrenginiuose, „Google Play Music“ programėlė leidžia muziką išsaugoti ir klausytis jos atsijungus. Iš „Play Music“ įsigytos dainos automatiškai pridamos prie naudotojo paskyros.

9.8 „Play Movies & TV“

Filmus ir televizijos laidas galima žiūrėti internetu per „Google Play Movies & TV“. Jūs taip pat galite atsisiųsti filmų ir televizijos laidų žiūrėjimui atsijungus. Kai kurio turinio gali būti neįmanoma pasiekti nuomai arba pirkimui.

9.9 „Hangouts“

„Google Hangouts“ yra bendravimo platforma, sukurta „Google“, kuri leidžia dalintis momentiniais pranešimais, vaizdo pokalbiais, turi SMS ir VOIP funkcijas. Turite pridėti draugą ir tuomet galite pradėti bendrauti. Visi draugai, pridėti per „Hangouts“ iš interneto arba įrenginio, bus rodomi jūsų draugų sąrašė.

9.10 Nuotraukos

„Google Photos“ išsaugo ir sukuria atsargines jūsų nuotraukų ir vaizdo įrašų kopijas. Ji taip pat automatiškai analizuoja nuotraukas ir organizuoja jas į grupes, kad galėtumėte greitai rasti reikiamas nuotraukas.

9.11 „Keep“

Užrašus fiksuojanti programėlė, sukurta „Google“.

Savo užrašuose galite įterpti nuotraukas, sąrašus ir įrašyti balsą bei nustatyti laiku ir vieta pagrįstus priminimus. „Google Keep“ leidžia kategorizuoti užrašus pagal etiketes ir užrašų galima ieškoti pagal jų spalvą, tai, ar jie turi priminimų, garso įrašų, nuotraukų arba yra sąrašai.

9.12 Vertėjas

Nemoka daugiakalbė statistinė mašininio vertimo paslauga, pateikta „Google“ versti tekstus, kalbą, vaizdus arba realiu laiku rodomus vaizdo įrašus iš vienos kalbos į kitą.

Ji pateikia mobiliąsias sąsajas, skirtas „Android“ ir kurias galite naudoti akimirksniu versti išspausdintą tekstą arba automatiškai aptiktas kalbas.

10 Nustatymai

Norėdami eiti į **Nustatymai**, palieskite programėlių skirtuką  pradžios ekrane, tuomet pasirinkite **Nustatymai**.

10.1 Belaidžiai tinklai ir tinklai

10.1.1 „Wi-Fi“

Naudodami „Wi-Fi“ galite naršyti internete nenaudodami savo SIM kortelės, kai esate belaidžio tinklo diapazone. Vienintelis dalykas, kurį turite padaryti, tai įeiti į „**Wi-Fi**“ ekraną ir konfigūruoti priegos tašką, kad prijungtumėte savo telefoną prie belaidžio tinklo.

Norėdami išsamios informacijos apie „Wi-Fi“ naudojimą, žr. skyrių „**6.1.2 „Wi-Fi**“.

10.1.2 „Bluetooth“

„Bluetooth“ leidžia jūsų telefonui keistis duomenimis (vaizdo įrašais, nuotraukomis, muzika ir pan.) mažu atstumu su kitais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais (telefonais, kompiuteriais, spausdintuvais, ausinėmis, automobiliais ir pan.).

Norėdami daugiau informacijos apie „Bluetooth“, žr. „6.2 Prisijungimas prie „Bluetooth“ įrenginių“.

10.1.3 SIM kortelės


Tvarkykite savo SIM kortelės mobiliųjų duomenų ryšius, skambinimui ir SMS pranešimų siuntimui.

10.1.4 Skambučių nustatymai ⁽¹⁾

Pažymėkite žymės langelį norėdami įjungti **Triukšmo mažinimą** skambinimo metu ir **Vibracijos priminimą**, kai išeinantieji skambučiai sėkmingai prijungti ⁽²⁾. Taip pat galite pasirinkti SIM norėdami atlikti daugiau skambučių nustatymų. (Eikite į „**3.1.6 Skambučių nustatymai**“ norėdami išsamios informacijos.)


10.1.5 Duomenų naudojimas

Mobilieji duomenys


Įjunkite / išjunkite mobiliuosius duomenis palietę jungiklį .


Jei jums nereikia perduoti duomenų mobiliuosiuose tinkluose, išjunkite **Leidžiami duomenys**, kad išvengtumėte didelių duomenų naudojimo mokesčių, taikomų vietos mobiliojo tinklo operatoriaus, ypač jei neturite mobiliųjų duomenų sutarties.

Nustatykite mobiliųjų duomenų limitą

Paliesdami jungiklį  įjunkite mobiliųjų duomenų limitą. Tuomet tempkite limito ir įspėjimo eilutes norėdami nustatyti maksimalų mobiliųjų duomenų, kuriuos norite naudoti, kiekį.

Įjungus **Nustatyti mobiliųjų duomenų limitą**, jūsų mobiliųjų duomenų ryšys bus išjungtas, kai bus pasiektas nurodytas limitas. Jūs taip pat galite pasirinkti duomenų naudojimo ciklą norėdami peržiūrėti statistikas ir programėles, susijusias su jūsų telefono duomenų naudojimu.

Paliesdami , galite peržiūrėti daugiau nustatymų, susijusių su duomenų naudojimu.

 Duomenų naudojimą apskaičiuoja jūsų telefonas, o jūsų operatorius gali skaičiuoti kitaip.

10.1.6 Daugiau / lėktuvo režimas

Įjunkite **Lėktuvo režimo** jungiklį  norėdami vienu metu išjungti visus belaidžius ryšius, įskaitant „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir daugiau.

⁽¹⁾ Galima tik įdėjus SIM kortelę.

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5045X, 5045D).

Taip pat galite pasirinkti **Léktuvo režimą** telefono parinktyse paspaude **maitinimo** mygtuką.

10.1.7 Daugiau > SMS programėlė ⁽¹⁾

Pasirinkite numatytąją programėlę SMS funkcijoms.

10.1.8 Daugiau \ Susiejimas ir nešioj. vieš. int. prieigos taškas

Ši funkcija leidžia dalintis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu USB arba kaip nešiojamąjį „Wi-Fi“ prieigos tašką (žr. „6.4 Telefono mobiliojo duomenų ryšio bendrinimas“).

10.1.9 Daugiau \ VPN

Mobilusis privatus virtualus tinklas (mobilusis VPN arba mVPN) suteikia mobiliesiems įrenginiams prieigą prie tinklo išteklių ir programinės įrangos programų jų namų tinkle, kai jie prisijungia naudodami kitą belaidį ryšį arba laidinius tinklus. Mobilieji VPN yra naudojami aplinkose, kuriose darbuotojams visą laiką dienos metu reikia laikyti programų seansus įjungtus, nes naudotojas jungiasi per įvairius belaidžius tinklus, patenka į neapreptas sritis, sustabdo ir vėl įjungia savo įrenginius, kad būtų tausojama akumuliatoriaus energija. Įprastas VPN negali atlaikyti tokių įvykių, nes tinklo tunelis yra pertraukiamas, todėl programa atjungiamą, baigiasi laikas, nepavyksta prisijungti arba net pats kompiuterinis įrenginys sugenda.

Norėdami daugiau informacijos apie VPN, žr. „6.5 Prisijungimas prie virtualių privačių tinklų“.

10.1.10 Daugiau / mobilieji tinklai

Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu

Įjunkite jungiklį , kad leistumėte tarptinkliniu režimu naudoti duomenis.

Jei jums nereikia duomenų paslaugų, kai naudojate tarptinklinį ryšį, išjunkite **Duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu**, kad išvengtumėte didelių tarptinklinio ryšio mokesčių.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Pageidaujami tinklai

Palieskite norėdami pasirinkti pageidaujamą mobilųjį tinklą.

Pageidaujami tinklo tipai

Nustatykite savo pageidaujamą tinklo tipą į **UMTS / GSM (automat.)**, **tik UMTS**, arba **tik GSM** ⁽¹⁾ arba **4G, 3G, arba 2G** ⁽²⁾.

Patobulintas 4G LTE režimas ⁽³⁾

Ryšio kokybė pagerės su **Patobulintu 4G LTE režimu**, įjungtu kaip numatytasis nustatymas. Jei jums reikia išjungti funkciją, išjunkite jungiklį .

Prieigos taškų pavadinimai

Su šiuo meniu galite pasirinkti pageidaujamą APN tinklą.

Tinklo operatoriai

Galite pasirinkti tinklo operatorių.

10.2 Įrenginys

10.2.1 Funkc.

Eikite į **Nustatymai > Užrakto nustatymai** ⁽⁴⁾ > **Funkc.**, kad atidarytumėte **Funkc.**, ir patikrintumėte programėlės sparciausius klavišus, rodomus jūsų užrakto ekrane.

Kai įjungtas **Funkc.**, galite pašalinti programėlės spartųjį klavišą, kad jis nebūtų rodomas užrakto ekrane, palietę , esantį po jo, arba pridėkite vieną palietę + ⁽²⁾.

Išjunkite jungiklį , kad išjungtumėte Funkc., jei reikia.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).


⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽³⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽⁴⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

10.2.2 Gestai

Toliau pateikti gestai gali būti naudojami greitoms operacijoms:

- **Nutildyti apverčiant** Norėdami nutildyti gaunamus skambučius apverčiant telefoną, pažymėkite žymės langelį.
- **Apverskite norėdami atmesti** ⁽²⁾ Norėdami atmesti gaunamus skambučius apverčiant telefoną, pažymėkite žymės langelį.
- **Apverskite norėdami suaktyvinti** Įjunkite jungiklį  ir tuomet pasirinkite apvertimą norėdami suaktyvinti gaunamo signalo **snaudimą** arba **atmetimą**.

10.2.3 Ekranas

Šiame meniu galite reguliuoti savo ekrano ryškumą, darbalaukio foną, telefono miego laiką, šrifto dydį ir kt.

Jei norite pasukti ekrano turinį, tuomet apverskite įrenginį: pažymėkite **Automatinio ekrano pasukimo** ⁽¹⁾ žymės langelį arba palieskite **Kai įrenginys pasukamas > Pasukti ekrano turinį** ⁽²⁾.

Jūs taip pat galite atžymėti **Tinklo operatoriaus ekrano** žymės langelį norėdami paslėpti tinklo pavadinimą būsenos juostoje ⁽¹⁾.

10.2.4 Pranešimo šviesa ⁽¹⁾

Jūsų pranešimo šviesa bus įjungta pagal numatytąjį nustatymą, kai akumuliatoriuje yra žemesnis nei 15 % įkrovos lygis ir kai yra praleistas skambutis, gautas pranešimas arba el. laiškas ir kt. Norėdami ją išjungti, atžymėkite žymės langelius.

10.2.5 Užrakto nustatymai ⁽¹⁾

Funkc.

Žr. informaciją, pateikta skyriuje „**10.2.1 Funkc.**“.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Ekrano užraktas / užrakto ekrano pranešimas ⁽¹⁾ arba savininko informacija ⁽²⁾ / išmanus užraktas

Eikite į **Nustatymai > Užrakto nustatymai** ⁽¹⁾ arba **Saugumas** ⁽²⁾, kad atidarytumėte ekrano saugumo nustatymus.


Palieskite **Ekraną užraktą** ir pasirinkite ekrano užrakinimo būdą, tuomet vadovaukitės ekrano instrukcijomis, kad baigtumėte ekrano užrakto nustatymų nustatymą. Daugiau nustatymų (**padaryti šabloną matomą, automatiškai užrakinti** ir **maitinimo mygtukas užsirakina akimirksniu**) bus pasiekiami, jei užrakinisite savo telefoną naudodami šabloną, PIN, slaptažodį.

Palieskite **užrakto ekrano pranešimas** ⁽¹⁾ arba **savininko informacija** ⁽²⁾ norėdami įvesti tekstą arba savininko informaciją, rodomą užrakto ekrane.

Su **išmaniuoju užraktu** galite nustatyti savo patikimus įrenginius, vietas, veidą, balsą ir kt. Norėdami įjungti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti ekrano užraktą.



10.2.6 Garsas ir pranešimas

Naudokite garso nustatymus norėdami konfigūruoti skambėjimo garsus įvairiems įvykiams ir aplinkoms.

- **Garsas** Paslinkite norėdami reguliuoti medijos, žadintuvo, skambėjimo tono ir pan. garsą.
- **Laisvų rankų įrangos režimas** Norėdami įjungti laisvų rankų įrangos režimą, pažymėkite žymės langelį. Skambėjimo tonai bus girdimi tik iš laisvų rankų įrangos, jei ji bus prijungta.
- **Vibracija skambinimo metu** Įjunkite jungiklį , kad telefonas vibruotų gaunamų skambučių metu.
- **Netrukdyti** Palieskite norėdami nustatyti, kaip skambučiai ir pranešimai pertrauks jūsų atliekamus veiksmus telefone.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Telefono skambėjimo tonas** Palieskite norėdami nustatyti gaunamo skambučio skambėjimo toną.
- **Numatytasis pranešimo skambėjimo tonas** Palieskite norėdami nustatyti numatytąjį skambėjimo toną.
- **Ijungimo / išjungimo skambėjimo tonas** Išjunkite jungiklį , esantį po **Nutildyti įjungimo ir išjungimo skambėjimo toną** ⁽¹⁾, arba pažymėkite **Ijungimo / išjungimo skambėjimo tonas** ⁽²⁾ žymės langelį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte savo telefoną.
- **Kiti garsai** Įjunkite jungiklius  norėdami įjungti rinkimo skydelio tonus, ekrano užrakinimo garsus, lietimui garsus ir vibravimą palietus. Taip pat galite nustatyti savo **jutiklinio ekrano vibravimo trukmę** čia ⁽²⁾.
- **Kai įrenginys užrakintas** Palieskite norėdami pasirinkti, ar rodyti visą pranešimų turinį ar išvis nerodyti pranešimų, kai įrenginys yra užrakintas.
- **Programėlės pranešimai** Palieskite norėdami užblokuoti, nustatyti pirmenybę arba leisti stebėti programėlių pranešimus.
- **Pranešimo prieiga** Palieskite norėdami peržiūrėti pranešimo klausytojus.
- **Prieiga „Netrukdyti“** Palieskite norėdami peržiūrėti įdiegtas programėles, kurios prašė prieigos **Netrukdyti**.

10.2.7 Programėlės

Jūs naudojate programėles nustatymus norėdami peržiūrėti informaciją apie jūsų telefone įdiegtas programėles, valdyti jų duomenis ir jas priverstinai sustabdyti, nustatyti, ar norite leisti programėlių, kurias atsisiuntėte iš svetainių ir el. laiškų, įdiegimą ir kt.

10.2.8 Saugojimas ir USB

Naudokite šiuos nustatymus norėdami stebėti visą ir laisvą vietą jūsų telefone ir „microSD“ kortelėje; bei valdyti savo „microSD“ kortelę.

10.2.9 Akumulatorius

Akumulatoriaus ekrane galite pasirinkti, ar rodyti akumulatoriaus įkrovos procentinę dalį būsenos juostoje, ar įjungti pažangų energijos taupymą.

Jūs taip pat galite peržiūrėti akumulatoriaus naudojimo duomenis nuo paskutinio visiško įkrovimo. Ekrane taip pat rodoma akumulatoriaus būseną ir kiek ilgai ji galima naudoti iki kito įkrovimo. Palietę vieną kategoriją, galėsite sužinoti jos konkrečias energijos sąnaudas.


Galite reguliuoti energijos suvartojimą pasirinkdami ekrano ryškumą arba ekrano dėsą **ekrano** nustatymuose.

10.2.10 Atmintis

Atidarykite šį nustatymą norėdami stebėti savo visą atmintį, laisvą vietą ir atminties naudojimo duomenis.

10.3 Asmeninė

10.3.1 vieta

Įjunkite jungiklį  norėdami įjungti vietos informaciją iš „Wi-Fi“ ir mobiliųjų tinklų, „Google Maps“ ir pan. naudojimą.

Režimas

Pasirinkite režimą vietos prieigai.

- **Didelis tikslumas:** naudokite GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklą norėdami nustatyti vietą.
- **Akumulatoriaus taupymas:** naudokite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir mobiliojo ryšio tinklą norėdami nustatyti vietą.
- **Tik įrenginys:** naudokite GPS norėdami nustatyti vietą.

Naujausios vietos užklauso

Šiame sąrašė rodamos programėlės, neseniai prašiusios nustatyti vietą.

10.3.2 Saugumas


Ekranu užraktas / savininko informacija / sumanus užraktas ⁽¹⁾

Žr. informaciją, pateiktą skyriuje „**10.2.5 Užrakto nustatymai**“.

Šifruoti telefoną ⁽¹⁾

Norint iššifruoti telefoną kiekvieną kartą jį įjungus, reikia PIN skaičių, šablono arba slaptažodžio.

Surasti mano telefoną

Išjunkite jungiklį  norėdami apsaugoti savo privatumą vagystės arba pametimo atveju.

Nustatyti SIM kortelės užraktą

Pasirinkite SIM kortelę, kurią norite konfigūruoti, jei jūsų telefone yra dvi.

Ijunkite **Užrakinti SIM kortelės** jungiklį  norėdami užrakinti SIM kortelę su PIN kodu.

Palieskite **Keisti SIM PIN** norėdami keisti PIN kodą.

Padaryti slaptažodžius matomus

Ijunkite jungiklį norėdami matyti slaptažodžius, kai juos įrašote.

Įrenginio administratoriai

Palieskite norėdami peržiūrėti arba išjungti įrenginio administratorius.

Nežinomi šaltiniai

Išjunkite jungiklį  norėdami leisti įdiegti programėles, kurias atsiunčiate iš svetainių, el. paštų arba kitų vietų, nei „Google Play Store“.

Norėdami apsaugoti savo telefoną ir asmeninius duomenis, atsisiųsti programėles tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play Store“.

Automatinio paleidimo valdymas ⁽¹⁾

Valdykite savo automatinio paleidimo programėles, kai sistema paleidžiama.

Programėlių leidimai ⁽¹⁾

Ijunkite jungiklį  norėdami valdyti programėlės leidimus saugumui ir privatumo apsaugai užtikrinti.

Atminties tipas

Jūsų atminties tipas nustatytas į **Tik programinė įranga** pagal numatytąjį nustatymą.

Patikimi kredencialai

Palieskite norėdami rodyti patikimus CA sertifikatus.

Įdiekite iš atminties ⁽¹⁾ / vidinės atminties ⁽²⁾

Palieskite norėdami įdiegti sertifikatus iš **atminties** ⁽¹⁾ arba **vidinės atminties** ⁽²⁾.



Aiškūs kredencialai

Palieskite norėdami pašalinti visus sertifikatus.

Patikimi atstovai

Atidarykite nustatymus norėdami peržiūrėti ir išjungti patikimus atstovus. Kai įjungiate šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti ekranu užraktą.

Ekranu prisegimas

Ijungę jungiklį , galite visada matyti ekraną tol, kol jį atsegsite. Atidarykite ekraną, kurį norite prisegti, palieskite klavišą **Peržiūra**, paslinkite ekraną aukštyn ir tuomet palieskite segtuko piktogramą . Norėdami atsegti, ilgai nuspauskite klavišą **Grįžti**.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Programėlė su naudojimo prieiga

Atidarykite meniu norėdami peržiūrėti arba iš naujo nustatyti savo programėlės naudojimo prieigą.

10.3.3 Paskyros

Naudokite nustatymus, jei norite pridėti, pašalinti ir tvarkyti el. paštą ir kitas palaikomas paskyras. Jūs taip pat galite naudoti šiuos nustatymus norėdami valdyti, kaip ir ar visos programėlės siunčia, gauna ir sinchronizuoja duomenis pagal savo laiką, ir ar visos programėlės gali automatiškai sinchronizuoti naudotojo duomenis.

Pridėti paskyrą

Palieskite **Pridėti paskyrą** piktogramą + norėdami pridėti paskyrą pasirinktai programėlei.

10.3.4 „Google“

Šis telefonas jums suteikia „Google“ paskyrą ir paslaugų nustatymo parinktis.

10.3.5 Kalba ir įvestis

Naudokite kalbos ir įvesties nustatymus norėdami pasirinkti pranešimo kalbą telefone ir sukonfigūruoti ekrane rodomą klaviatūrą. Jūs taip pat galite konfigūruoti balso įvesties nustatymus ir žymiklio greitį.

Kalba

Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir regioną.

Rašybos tikrinimas

Ijunkite jungiklį  norėdami leisti sistemai rodyti siūlomus žodžius.

Asmeninis žodynas

Atidarykite žodžių, kuriuos pridėjote prie žodyno, sąrašą. Palieskite žodį norėdami jį redaguoti arba ištrinti. Palieskite pridėjimo mygtuką + norėdami pridėti žodį.

Dabartinė klaviatūra

Pasirinkite numatytąjį įvesties būdą.


„Android“ klaviatūra (AOSP)

Atidarykite meniu norėdami nustatyti savo „Android“ kalbą, rašymo parinktį, išvaizdą ir išdėstymą, rašymą gestais, teksto taisymą ir kt.

„Google“ rašymas balsu

Palieskite meniu antraštę ir atlikite „Google“ rašymo balsu nustatymus atsidariusiame ekrane.

Teksto vertimo kalba nustatymai


- **Pageidaujama sistema:** Pasirinkite pageidaujamą teksto vertimo kalba sistemą, palieskite nustatymų piktogramą , kad būtų rodoma daugiau kiekvienos sistemos pasirinkimų.
- **Kalbos greitis:** Palieskite norėdami atidaryti langą, kuriame galėsite pasirinkti, kaip greitai turėtų kalbėti sintezatorius.
- **Klausykite pavyzdžio:** Palieskite groti trumpą kalbos sintezatoriaus pavyzdį, naudojant jūsų esamus nustatymus.
- **Numatytosios kalbos būseną:** Tai rodytų jūsų numatytosios kalbos būseną.

Žymiklio greitis

Palieskite norėdami atidaryti langą, kuriame galite pakeisti žymiklio greitį, palieskite **Gerai** norėdami patvirtinti.

10.3.6 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Daryti atsarginę mano duomenų kopiją

Ijunkite jungiklį  norėdami padaryti atsarginę telefono nustatymų ir kitų programėlių duomenų kopiją „Google“ serveriuose, naudojant jūsų „Google“ paskyrą. Jei pakeisite telefoną, pirmąjį kartą prisijungus naudojant „Google“ paskyrą nustatymai ir atsarginės kopijos duomenys bus atkurti naujajame telefone. Suaktyvinius šią funkciją į atsarginę kopiją surašomi įvairiausi nustatymai ir duomenys, įskaitant jūsų „Wi-Fi“ slaptažodžius, žymes, įdiegtų programų sąrašą, į ekrano klaviatūros naudojamą žodyną įtrauktus žodžius ir daugumą nustatymų programa sukonfigūruotų nustatymų. Jei atžymėsite šią parinktį, nustatymų atsarginės kopijos nebus kuriamos, o visos esamos atsarginės kopijos bus ištrintos iš „Google“ serverių.

Atsarginė paskyra

Rodoma jūsų atsarginė paskyra, taip pat galite pridėti vieną palietę **Pridėti paskyrą** piktogramą +.

Automatinis atkūrimas

Ijunkite jungiklį  norėdami atkurti savo atsarginę nustatymų arba kitų duomenų kopiją, kai iš naujo įdiegiate programėlę.

Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo

Palieskite klavišą **ATSTATYTI NUSTATYMUS** norėdami nustatyti iš naujo visus tinklo nustatymus.

DRM nustatymas iš naujo

Atlikus šią operaciją bus ištrintos visos licencijos jūsų įrenginyje.

Gamyklinių duomenų atkūrimas

Iš vidinės telefono saugyklos ištrinami visi asmeniniai jūsų duomenys, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos ir programų nustatymus bei visas atsisiųstas programas. Telefono nustatymas iš naujo neištrina jokių sistemos programinės įrangos atnaujinimų, kuriuos atsisiunčiate, arba failų, esančių „microSD“ kortelėje, pavyzdžiui, muzikos arba nuotraukų. Jei tokiu būdu iš naujo nustatysite telefoną, jūsų bus paprašyta vėl įvesti to paties pobūdžio informaciją, kaip pirmąjį kartą paleidus „Android“.

Kai negalite įjungti savo telefono, yra kitas būdas atkurti gamyklinius nustatymus – naudoti aparatinės įrangos mygtukus. Paspauskite **garsumo padidinimo** mygtuką ir **maitinimo** mygtuką tuo pačiu metu, kol užsidegs ekranas.

10.4 Sistema


10.4.1 Data ir laikas

Naudokite **datos ir laiko** nustatymus norėdami pritaikyti savo parinktį, kaip rodomas data ir laikas.

Automatinė data ir laikas

Pasirinkite **naudoti tinklo pateiktą laiką**, **naudoti GPS pateiktą laiką** arba **išjungti**.

Automatinė laiko juosta

Ijunkite jungiklį  norėdami naudoti tinklo pateiktą laiko juostą.

Nustatyti datą

Palieskite norėdami atidaryti kalendorių, kuriame galėtumėte ranka nustatyti telefono datą.

Nustatyti laiką

Palieskite norėdami atidaryti langą, kuriame galėtumėte ranka nustatyti telefono laiką.

Pasirinkti laiko juostą

Pasirinkite savo telefono laiko zoną iš atsidariusio sąrašo.

Naudoti 24 val. formatą

Ijunkite jungiklį  norėdami rodyti laiką 24 val. formatu.

Pasirinkti datos formatą

Palieskite norėdami atidaryti langą, kuriame galite pasirinkti savo pageidaujamą datos rodymo formatą.

NTP serveris

Pakeiskite savo NTP serverį lange, kuris atsidaro palietus **NTP serverį**.

10.4.2 Suplanuotas įjungimas ir išjungimas

Įjunkite jungiklius norėdami įgalinti suplanuotą įjungimą / išjungimą, taip pat iš anksto nustatyti įjungimo / išjungimo laiką ir kartojimo režimą.

10.4.3 Pritaikymas neįgaliesiems

Naudokite pritaikymo neįgaliesiems nustatymus norėdami konfigūruoti bet kokius pasiekiamumo papildinius, kuriuos esate įdiegę į savo telefoną.

„TalkBack“

Palieskite norėdami įjungti / išjungti funkciją „TalkBack“. Kai įjungta funkcija „TalkBack“, jūsų įrenginys pateikia nurodymus kalba, kad padėtų akliems arba silpną regėjimą turintiems naudotojams apibūdindama, ką liesti, pasirinkti ir suaktyvinti.

Perjungti prieigą

Įjunkite **Perjungti įrangą** jungiklį , leidžiantį kontroliuoti jūsų telefoną su konfigūruojamais klavišų deriniais. Palieskite **NUSTATYMAI** ekrano viršuje, kairėje pusėje, kad priskirtumėte klavišų derinius išvardytoms funkcijoms.

„Clean Master“ ⁽¹⁾

Įjunkite jungiklį  norėdami įgalinti „Clean Master“, kuris leidžia užmigdyti nenaudojamas programėles siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją.

Antraštės

Įjunkite jungiklį  norėdami suaktyvinti telefono ekrano antraštes.

Didinimo gestai


Įjunkite / išjunkite jungiklį norėdami suaktyvinti / išjungti didinimo / mažinimo funkciją tris kartus palietę ekraną.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Didelis tekstas

Įjunkite jungiklį  norėdami padidinti ekrano tekstą.

Didelio kontrasto tekstas

Įjunkite jungiklį  norėdami suaktyvinti didelio kontrasto tekstą.


Maitinimo mygtuku nutraukiamas skambutis

Įjunkite jungiklį  norėdami leisti **maitinimo** mygtuku nutraukiamą skambutį.


Automatinio pasukimo ekranas

Kai įjungtas **automatinio pasukimo ekranas**, ekrane rodomas turinys arba klaviatūra automatiškai pasisuks, kai pasuksite savo telefoną.

Balsu pasakomi slaptažodžiai

Įjunkite jungiklį  norėdami suaktyvinti balsu pasakomų slaptažodžių funkciją rašymo metu.

Pritaikymo neįgaliesiems spartusis klavišas

Įjunkite jungiklį  norėdami įjungti greitą pritaikymo neįgaliesiems funkcijų suaktyvinimą.

Teksto vertimo kalba išvestis

Eikite į **Nustatymai > Kalba ir įvestis > Teksto vertimo kalba išvestis > Pageidaujama sistema / kalbos greitis / klausyti pavyzdžio / numatytosios kalbos būseną** norėdami daugiau funkcijų.

Palietimo ir laikymo delsa

Palieskite norėdami reguliuoti palietimo ir laikymo delsos trukmę. Ši funkcija leidžia jūsų telefonui nustatyti, kiek ilgai jums reikia laikyti nuspaudus šią funkciją, kad ji būtų užfiksuota.

Greitas vertimas ⁽¹⁾

Įjunkite jungiklį  norėdami įjungti greitą vertimą.

⁽¹⁾ Tik PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Spalvų inversija

Palieskite jungiklį, kad įjungtumėte / išjungtumėte spalvų inversiją.

Spalvų koregavimas

Įjunkite jungiklį  norėdami įjungti spalvų koregavimą. Jūs taip pat galite šiame meniu pasirinkti koregavimo režimą.

10.4.4 Taisyklės ir sauga

Atidarykite norėdami peržiūrėti taisyklių ir saugos informaciją, įskaitant gaminio modelį, gaminto pavadinimą ir kt.

10.4.5 Kūrėjo parinktys

Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į **Nustatymai > Apie telefoną**, tuomet 7 kartus palieskite **versijos numerį**. Dabar pasiekiamos **Kūrėjo parinktys**. Kūrėjo parinkčių ekrane yra nustatymai, kurie yra naudingi kuriant „Android“ programėles.

10.4.6 Apie telefoną

Čia pateikiama informacija, susijusi su teisine informacija, modelio numeriu, „Android“ versija, „Baseband“ versija, „Kernel“ versija, versijos numeriu ir toliau nurodytomis funkcijomis.

Sistemos naujiniai

Palieskite norėdami patikrinti, ar yra sistemos naujinių.

Būsena

Čia pateikiama akumulatoriaus būsena, akumulatoriaus lygis, SIM būsena, IMEI informacija, IP adresas ir pan.

11 Telefono programinės įrangos atnaujinimas.....

Telefono programinei įrangai atnaujinti galite naudoti mobiliojo naujovinio arba FOTA naujovinio įrankį.

11.1 Mobilusis naujovinimas


Atsisiųskite „Mobile Upgrade“ iš ALCATEL svetainės (www.alcatel-mobile.com) ir įdiekite kompiuteryje. Paleiskite įrankį ir atnaujinkite telefoną vadovaudamiesi nuosekliomis instrukcijomis (žr. naudotojo vadovą, kurį gausite kartu su įrankiu). Dabar telefone bus įdiegta naujausia programinė įranga.




Atnaujinant bus negrįžtamai prarasta visa asmeninė informacija. Rekomenduojame prieš naujovinant, naudojantis „Smart Suite“, įrašyti asmeninių duomenų atsarginę kopiją.


11.2 FOTA naujovinimas

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, naudokite FOTA (angl. „Firmware Over The Air“) atnaujinimo įrankį.

Norėdami atidaryti **Sistemos naujinius**, eikite į **Nustatymai > Apie telefoną > Sistemos naujiniai**. Arba palieskite programėlės skirtuką  pagrindiniame ekrane, tuomet pasirinkite programėlę **Sistemos naujiniai**.

Palieskite  ar telefonas atliks naujausios programinės įrangos paiešką. Jeigu norite atnaujinti sistemą, palieskite **ATSISIŪSTI**, ir tai atlikus, palieskite **ĮDIEGTI**, jei norite užbaigti naujovimą. Nuo šiol Jūsų telefone įdiegta naujausia programinė įrangos versija.

Prieš ieškodami naujinių turite įjungti duomenų ryšį. Automatinio tikrinimo nustatymai taip pat pasiekiami, kai palieciate  ir tuomet **Nustatymai**.

Jei esate pasirinkę automatinį tikrinimą, kai sistema atras naują versiją, būsenos juostoje pasirodys piktograma . Palieskite pranešimą, kad tiesiogiai atidarytumėte **Sistemos naujiniai**.



Nekeiskite savo numatytosios saugyklos vietos, kol vyksta FOTA atsiuntimas arba atnaujinimas, kad išvengtumėte klaidų nustatant teisingus naujinių paketus.

12 Priedai.....

Naujausia ALCATEL mobiliųjų telefonų karta pateikia integruotą laisvų rankų įrangos funkciją, kuri leidžia naudoti telefoną iš nuotolio, pavyzdžiui, padėta ant stalo. Asmenims, kurie pageidauja išlaikyti pokalbių konfidencialumą, pateikiama ausinė.

1. Įkroviklis
2. USB laidas
3. Ausinės
4. Trumpasis vadovas
5. Saugos ir garantijos informacija
6. LCD lipdukas



Naudokite tik ALCATEL akumuliatorius, įkroviklius ir priedus, pateiktus kartu su įrenginiu.

13 Garantija

Suteikiame garantiją, kad telefonas neturi defektų ir veiks be trikčių normaliomis naudojimo sąlygomis. Garantija galioja dvylika (12) mėnesių ⁽¹⁾ nuo įsigijimo datos, nurodytos originalioje sąskaitoje faktūroje.

Taip pat suteikiame garantiją, kad su telefonu įsigyti akumuliatoriai ⁽²⁾ ir priedai neturi defektų. Ši garantija galioja pirmus šešis (6) mėnesius ⁽¹⁾ nuo įsigijimo datos, nurodytos originalioje sąskaitoje faktūroje.

Jei telefonas turi defektų, dėl kurių negalite naudoti telefono nurodytomis normaliomis sąlygomis, turite nedelsdami apie juos pranešti platintojui ir kartu pristatyti įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Nustacius defektą, telefonas arba reikiama dalis bus pakeista arba suremontuota. Suremontavus telefoną ir priedus garantuojama, kad jie neturės to paties defekto. Ši garantija galioja vieną (1) mėnesį. Remontuojant arba keičiant dalis gali būti panaudoti suremontuoti komponentai, kurių veikimas atitinka originalių komponentų veikimą.

Ši garantija apima dalių ir darbo kainą, tačiau neapima jokių kitų išlaidų.

Garantija neapima telefono ir (arba) priedų defektų, atsiradusių toliau nurodytomis sąlygomis (be jokių apribojimų):

- 1) jei nesilaikoma naudojimo ar diegimo instrukcijų arba techninių ar saugos standartų, taikomų geografinėje vietoje, kurioje naudojamas telefonas;
- 2) prijungus bet kokią įrangą, kuri gauta ne iš „TCL Communication Ltd.“ arba kurios ši įmonė nėra rekomendavusi;
- 3) jei įrenginį modifikuoja arba remontuoja „TCL Communication Ltd.“, su ja susijusios įmonės arba telefono platintojo neįgaliotas asmuo;
- 4) jei programinę ar aparatinę įrangą modifikuoja, reguliuoja arba keičia „TCL Communication Ltd.“ neįgaliotas asmuo;

⁽¹⁾ Garantijos galiojimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į šalį.

⁽²⁾ Pakartotinai įkraunamo mobiliojo telefono akumuliatoriaus naudojimo trukmė (pokalbių, budėjimo ir bendra eksploatacijos trukmė) priklauso nuo naudojimo sąlygų ir tinklo konfigūracijos. Akumuliatorius yra susidėvinti dalis, kuri pagal techninius duomenis turėtų optimaliai veikti telefone pirmuosius šešis mėnesius nuo įsigijimo ir kurią galima pakartotinai įkrauti maždaug 200 kartų.

5) jei defektų atsiranda dėl atšiaurių oro sąlygų, žaibo, ugnies, drėgmės, įsiskverbusių skysčių ar maisto, chemijos gaminių, atsisiuntus failų, avarijos, aukštos elektros įtampos, korozijos ar oksidacijos poveikio...

Jei nėra korpuso etikečių arba serijos numerio (IMEI) arba jie pakeisti, telefonas nebus remontuojamas.

Nėra jokių kitų aiškiai išreikštų rašytinių, žodinių arba numanomų garantijų, išskyrus šią išspausdintą ribotą garantiją arba privalomą garantiją, taikomą jūsų šalyje arba jurisdikcijos teritorijoje.




Kiek tai leidžiama pagal įstatymą, „TCL Communication Ltd.“ ar su ja susijusios įmonės jokiai atveju neatsako už netiesioginę, atsitiktinę arba pasekinę bet kokios rūšies žalą, įskaitant (bet jais neapsiribojant) komercinius ar finansinius nuostolius ar žalą, duomenų praradimą arba pakenkimą įvaizdžiui.

Kai kuriose šalyse ar teritorijose neleidžiama atsisakyti atsakomybės už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekinę žalą arba riboti numanomų garantijų galiojimo laiką, todėl anksčiau nurodyti apribojimai gali būti netaikomi jūsų atveju.

14 Trikčių šalinimas.....

Prieš susisiekdami su aptarnavimo centru atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Norėdami, kad telefonas tinkamai veiktų, visiškai įkraukite akumuliatorių (turite matyti).
- Telefonas gali netinkamai veikti, jei jame saugosite didelį kiekį duomenų.
- Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, naudokite FOTA (angl. „Firmware Over the Air“) įrankį. Norėdami pasiekti **sistemoms naujinius**, pradžios ekrano rodinyje palieskite programų skirtuką ir pasirinkite **Sistemos naujiniai** arba palieskite **Nustatymai\Apie telefoną\Sistemos naujiniai**.

Palieskite  ir telefonas atliks naujausios programinės įrangos paiešką. Jeigu norite atnaujinti sistemą, palieskite  mygtuką ir, tai atlikus, palieskite , jei norite užbaigti naujinimą. Dabar jūsų telefone yra naujausia programinės įrangos versija. Prieš ieškodami naujinių turite įjungti duomenų ryšį arba „Wi-Fi“. Taip pat galima naudoti automatinio tikrinimo nustatymus. Jei pasirinkote automatinį tikrinimą, sistemai aptikus naują versiją, iškils dialogo langas, kuriame galėsite pasirinkti atsisiųsti naujinį arba jį ignoruoti, o pranešimas bus rodomas būsenos juostoje.

Nekeiskite savo numatytosios saugyklos vietos, kol vyksta FOTA atsisiuntimas arba atnaujinimas, kad išvengtumėte klaidų nustatant teisingus naujinių paketus.

- Formatuoti telefoną arba atlikti programinės įrangos naujinimą galite naudodamiesi parinktimi **Gamyklinių duomenų atkūrimas** ir Mobiliojo naujovinio įrankiu (kad atkurtumėte gamyklinius duomenis, įjungę išjungto telefono režimą tuo pat metu laikykite nuspaustus **ĮJUNGIMO** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą). Atlikę šiuos veiksmus negrįžamai prarasite VISUS telefone saugomus duomenis: adresatus, nuotraukas, pranešimus ir failus. Prieš formatuojant ar naujovinant primygtinai rekomenduojame naudojant „Smart Suite“ sukurti visų telefono duomenų ir profilio atsarginę kopiją.

- Atkreipkite dėmesį, kad atstačius gamyklinius duomenis, jums gali tekti įvesti „Google“ paskyros kredencialus*, kurie buvo naudojami šiame įrenginyje prieš atstatant gamyklinius duomenis. Antraip negalėsite naudoti šio įrenginio. Jei neprisimenate savo „Google“ paskyros kredencialų, atlikite „Google“ paskyros atkūrimo procedūrą. Jei jums nepavyksta jos atlikti, kreipkitės į įgaliotąjį remonto atstovą, tačiau turėkite omenyje, kad garantija šiuo atveju nebus taikoma.

* Taikoma „Android“ operacinių sistemų versijoms nuo 5.1.

Tada patikrinkite toliau aprašytus dalykus.

Mano telefonas neįsijungia arba užstrigo

- Jeigu telefonas neįsijungia, kraukite jį bent 20 minučių, kad akumuliatoriuje būtų sukauptas minimalus būtinos energijos kiekis, tada vėl pabandykite įjungti.
- Kai telefonas užstringa rodydamas įjungimo arba išjungimo animaciją ir vartotojo sąsajos negalima pasiekti, paspauskite ir palaiykite **maitinimo** mygtuką, kad atstatytumėte. Taip pašalinamos visos neįprastos operacinės sistemos paleidimo problemos, sukeltos trečiosios šalies APK.
- Jeigu nė vienas būdas nėra veiksmingas, iš naujo nustatykite telefoną naudodami **įjungimo** klavišą ir **garsumo didinimo** klavišą (palaikydami nuspaudę abu klavišus) arba atnaujinkite programinę įrangą naudodami Mobiliojo naujovinio įrankį.

Telefonas kelias minutes neregavo

- Iš naujo įjunkite telefoną laikydami paspaudę **Įjungimo** klavišą.
- Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite, o tada iš naujo įjunkite telefoną.
- Jei tai nepadeda, atkurkite telefono gamyklinius duomenis arba iš naujo nustatykite telefoną arba mobilųjį naujinimą, kad atnaujintumėte programinę įrangą.

Telefonas savaime išsijungia

- Patikrinkite, ar tada, kai nenaudojate telefono, jo ekranas užrakintas, ir įsitikinkite, kad netyčia nepalietėte **įjungimo** klavišo, kai ekranas atrakintas.
- Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
- Jei tai nepadeda, atkurkite telefono gamyklinius duomenis arba iš naujo nustatykite naudodami FOTA ar mobilųjį naujinimą, kad atnaujintumėte programinę įrangą.

Nepavyksta įkrauti telefono

- Būtinai naudokite dėžutėje buvusį ALCATEL akumuliatorių ir įkroviklį.
- Įsitikinkite, kad akumuliatorius įdėtas tinkamai, ir nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus, jeigu jie nešvarūs. Jį reikia įdėti prieš prijungiant įkroviklį.
- Akumuliatorius neturi būti visiškai išsikrovęs. Jei jame ilgą laiką nebėra energijos, gali praeiti apie 20 minučių, kol ekrane bus parodytas akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius.
- Įkraukite normaliomis aplinkos sąlygomis (nuo 0 iki +40 °C temperatūroje).
- Jei esate užsienyje, patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa yra tinkama.

Telefonas negali prisijungti prie tinklo arba rodoma „Nėra ryšio“

- Pabandykite prisijungti prie tinklo kitoje vietoje.
- Pasiteiraukite operatoriaus, ar jūsų vietovėje yra prieinamas tinklas.
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar jūsų SIM kortelė tinkama.
- Pabandykite patys pasirinkti galimą (-us) tinklą (-us).
- Jei tinklas labai apkrautas, pabandykite prisijungti vėliau.

Nepavyksta prisijungti prie interneto

- Patikrinkite, ar IMEI numeris (paspaudus *#06#) yra toks pat, kaip atspausdintas garantijos kortelėje arba ant dėžutės.
- Įsitikinkite, kad turima SIM kortelė leidžia interneto prieigos paslaugą.
- Patikrinkite telefono jungimosi prie interneto nustatymus.
- Patikrinkite, ar jūsų vietovėje yra prieinamas tinklas.
- Pabandykite prisijungti vėliau arba iš kitos vietos.

Netinkama SIM kortelė

- Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė (žr. „Kaip įdėti arba išimti SIM kortelę“).
- Patikrinkite, ar SIM kortelės lustas nėra pažeistas ar subraižytas.
- Įsitikinkite, kad turima SIM kortelė palaikoma.

Negaliu paskambinti

- Patikrinkite, ar įvedėte tinkamą numerį, ir palietėte **Skambučio** klavišą.
- Jei skambinate į užsienį, turite nurodyti tinkamus šalies ir vietovės kodus.
- Įsitikinkite, kad telefonas prijungtas prie tinklo ir kad tinklas nėra labai apkrautas ar nepasiekiamas.

- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis (ar turite pakankamai kredito, ar galioja SIM kortelė ir pan.).
- Įsitinkinkite, kad siunčiami skambučiai nėra blokuojami.
- Patikrinkite, ar neįjungtas lėktuvo režimas.

Kitiems nepavyksta man prisiskambinti

- Įsitinkinkite, kad telefonas įjungtas ir prijungtas prie tinklo (patikrinkite, ar tinklas nėra labai apkrautas ar nepasiekiamas).
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis (ar turite pakankamai kredito, ar galioja SIM kortelė ir pan.).
- Įsitinkinkite, kad gaunami skambučiai nėra persiunčiami.
- Įsitinkinkite, kad gaunami skambučiai nėra blokuojami.
- Patikrinkite, ar neįjungtas lėktuvo režimas.

Gaunant skambučių nerodomas skambintojo vardas ar numeris

- Patikrinkite, ar užsisakėte šią paslaugą iš operatoriaus.
- Skambintojas gali nerodyti savo vardo ar numerio.

Negaliu rasti adresatų

- Patikrinkite, ar SIM kortelė nepažeista.
- Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta.
- Importuokite visus adresatus iš SIM kortelės į telefoną.

Prasta skambučių garso kokybė

- Kalbėdami galite padidinti garsumą **garsumo didinimo / mažinimo** klavišu.
- Patikrinkite tinklo signalo lygį.

Negaliu naudoti vadove aprašytų funkcijų

- Patikrinkite, ar iš operatoriaus užsisakėte visas norimas paslaugas.
- Patikrinkite, ar norint naudoti funkciją nereikia prijungti ALCATEL priedo.

Nepavyksta paskambinti iš adresatų sąrašo pasirinktu numeriu

- Įsitinkinkite, kad į failą įrašytas tinkamas numeris.
- Skambindami į užsienį turite nurodyti šalies kodą.

Negaliu pridėti adresato prie adresatų sąrašo

- Patikrinkite, ar SIM kortelės adresatų sąrašas nėra pilnas. Ištrinkite kai kuriuos failus arba išsaugokite juos telefono adresatų sąrašė. (t. y. savo darbinius arba asmeninius katalogus).

Skambintojai negali palikti balso pašto pranešimų

- Norėdami sužinoti, kokias paslaugas galite naudoti, kreipkitės į tinklo operatorių.

Negaliu pasiekti balso pašto

- Patikrinkite, ar dalyje „Balso pašto numeris“ įvestas tinkamas operatoriaus balso pašto numeris.
- Jei tinklas apkrautas, bandykite vėliau.

Negaliu siųsti ir gauti MMS

- Patikrinkite, ar telefono atmintis nėra užpildyta.
- Susisiekite su tinklo operatoriumi ir patikrinkite, ar galite naudoti šią paslaugą, bei patikrinkite MMS parametrus.
- Su operatoriumi sutikrinkite savo MMS vėliavo serverių centro numerį.
- Serverių centras gali būti perpildytas, vėliau pabandykite dar kartą.

Užblokuotas SIM kortelės PIN kodas

- Paprašykite, kad tinklo operatorius pateiktų PUK kodą (asmeninį atblokovimo kodą, angl. „Personal Unblocking Key“).

Negaliu prijungti telefono prie kompiuterio

- Įdėkite „Smart Suite“.
- Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta USB tvarkyklė.
- Atidarykite pranešimų skydelį ir patikrinkite, ar suaktyvinta „Smart Suite Agent“.
- Patikrinkite, ar esate pažymėję USB derinimo žymimąjį laukelį.
- Patikrinkite, ar kompiuteris atitinka „Smart Suite Installation“ diegimo reikalavimus.
- Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas kabelis iš dėžutės.

Negaliu atsisiųsti naujų failų

- Patikrinkite, ar norint atsisiųsti pakanka telefono atminties.
- Kaip vietą atsisiųstiems failams saugoti pasirinkite „microSD“ kortelę.
- Kreipkitės į operatorių ir išsiaiškinkite, ar galioja jūsų paslaugų sutartis.

Negalima aptikti telefono kitais įrenginiais naudojantis „Bluetooth“

- Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungta, ir jūsų telefonas matomas kitiems naudotojams.

- Patikrinkite, ar du telefonai yra „Bluetooth“ aptikimo atstumu.

Ką daryti, kad akumuliatorius ilgiau neišsikrautų

- Iki galo įkraukite akumuliatorių (tam reikės mažiausiai 2,5 val.).
- Jei įkrausite tik iš dalies, akumuliatoriaus energijos indikatorius rodmenys gali būti netikslūs. Ištraukę įkroviklį palaukite bent 20 minučių, kad pamatytumėte tikslius indikatorius rodmenis.
- Tinkamai sureguliuokite ekrano šviesumą.
- Nustatykite kuo ilgesnį el. pašto automatinio tikrinimo intervalą.
- Naujienų ir orų informaciją atnaujinkite neautomatiškai arba padidinkite jų automatinio tikrinimo intervalą.
- Jei fone veikiančios programos ilgą laiką nenaudojamos, jas uždarykite.
- Kai nenaudojate, išjunkite „Bluetooth“, „Wi-Fi“ arba GPS.

Po ilgai trunkančių skambučių, žaidimo, interneto naršymo ar kitų sudėtingų programų naudojimo telefonas įšils.



- Toks įšilimas yra normalus, kai procesorius apdoroja daug duomenų. Baigus minėtus veiksmus telefono temperatūra vėl taps normali.

Atkūrus gamyklinius duomenis, mano įrenginys prašo įvesti „Google“ paskyros kredencialus ir negali naudoti įrenginio išvengdamas šio veiksmo*.

- Atstačius gamyklinius duomenis, jums reikia įvesti „Google“ paskyros kredencialus, kurie buvo naudojami šiame įrenginyje prieš atstatant gamyklinius duomenis. Antraip negalėsite naudoti šio įrenginio. Jei nepamenuote savo „Google“ paskyros kredencialų, atlikite „Google“ paskyros atkūrimo procedūrą. Jei jums nepavyksta jos atlikti, kreipkitės į įgaliotąjį remonto atstovą, tačiau turėkite omenyje, kad garantija šiuo atveju nebus taikoma.

- * Taikoma „Android“ operacinių sistemų versijoms nuo 5.1.

Negirdžiu, kai kažkas man skambina / atsiunčia pranešimą, ekrane matau tik pranešimus apie praleistus skambučius / gautus pranešimus.

- Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje neįjungtas režimas „Interruptions/Do not disturb“ (Nutraukimai / Netrukdyti). Jei jis suaktyvintas, pranešimų skydelyje galite matyti žvaigždutės simbolį  („Android“ OS 5.X vers.) arba  piktogramą („Android“ OS 6.X vers.). Šiuo atveju jums reikia išjungti režimą „Interruptions/Do not disturb“ (Nutraukimai / Netrukdyti). Norėdami tai padaryti, tiesiog spauskite garso padidinimo arba sumažinimo mygtuką ir pasirinkite „All“ (Viskas) („Android“ 5.X) arba pakeiskite → garso ir pranešimų nustatymuose → „Interruptions“ (Nutraukimai) („Android“ 5.X) ar „Do not disturb (Netrukdyti)“ („Android“ 6.X).

Mano įrenginys prašo įvesti slaptažodį / kodą / raktą, kurio aš neprisimenu arba nežinau, nes šį įrenginį prieš tai naudojo kitas asmuo ir aš negaliu iš jo (jos) sužinoti šio slaptažodžio / kodo / rakto.

- Slaptažodžio/kodo/rakto užklausa galėjo nulemti jūsų įrenginyje suaktyvinta saugumo funkcija. Galite pabandyti atlikti gamyklinių duomenų atstatymą, tačiau atkreipkite dėmesį, kad, jei tai nepadės, jums teks kreiptis į įgaliotąjį remonto centrą ir tokiu atveju garantija nebus taikoma.

15 Specifikacijos.....

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Procesorius	MT6580M + 1,3 GHz keturių branduolių
Platforma	„Android™ M“
Atmintis	4 GB ROM + 512 MB RAM ⁽¹⁾ 8GB ROM + 1GB RAM ⁽²⁾
Matmenys (I x P x S)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Svoris	Maždaug 110 g su baterija
Ekranas	4,0 col. jutiklinis ekranas su 800 × 480 WVGA skiriamoji geba
Tinklas	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS: 900 / 2100 (Juostos dažnis ir duomenų greitis priklauso nuo operatoriaus.)
GPS	Pagalbinė GPS / vidinė GPS antena
Ryšys	• „Bluetooth“ V4.0/A2DP • „Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm garso lizdas • „Micro-USB“
Fotoaparatas	• 3 megapikselių FF galinė kamera ir 1,3 megapikselių priekinė kamera ⁽¹⁾ • 8 megapikselių FF galinė kamera ir 5 megapikselių FF priekinė kamera ⁽²⁾

Palaikomi garso formatai	AMR, AWB, MP2. MP3. OGG VORBIS. WAV (ADPCM / „Alaw“ / „Ulaw“ / „Raw“). APE, FLAC
Palaikomi vaizdo formatai	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akumulatorius ⁽³⁾	• Pakartotinai įkraunamas ličio jonų akumulatorius • Talpa: 1500 mAh
Plėtimo lizdas	„microSD™“ atminties kortelė („microSD“ kortelės pasiekiamumas priklauso nuo rinkos)
Specialios funkcijos	• G jutiklis

Pastaba: specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Procesorius	MTK6735M + 1,0 GHz keturių branduolių
Platforma	„Android™ M“
Atmintis	8 GB ROM + 1 GB RAM
Matmenys (I x P x S)	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
Svoris	Maždaug 169g su baterija
Ekranas	5,0 col. jutiklinis ekranas su 854 × 480 FWVGA skiriamoji geba
Tinklas	GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS: 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Juostos dažnis ir duomenų greitis priklauso nuo operatoriaus.)

⁽¹⁾ Tik 4034X, 4034D.

⁽²⁾ Tik 4034F.

GPS	Pagalbinė GPS / vidinė GPS antena
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • „Bluetooth“ V4.0/A2DP • „Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm garso lizdas • „Micro-USB“
Fotoaparatas	• 8 megapikselių FF galinė kamera ir 5 megapikselių FF priekinė kamera
Palaikomi garso formatai	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, „Vorbis“, APE, AAC+, FLAC
Palaikomi vaizdo formatai	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Akumulatorius ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Pakartotinai įkraunamas ličio jonų akumulatorius • Talpa: 2000 mAh
Plėtimo lizdas	„microSD™“ atminties kortelė („microSD“ kortelės pasiekiamumas priklauso nuo rinkos)
Specialios funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • G jutiklis • Artumas

Pastaba: specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo

ALCATEL yra „Alcatel-Lucent“ prekės ženklas, naudojamas pagal licenciją, išduotą „TCL Communication Ltd.“

© „TCL Communication Ltd.“, 2016 m. Visos teisės saugomos.

„TCL Communication Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti medžiagą ar technines specifikacijas.

Visus šiame telefone esančius „Signature“ skambėjimo tonus sukūrė, aranžavo ir suderino „NU TROPIC“ (Amar Kabouche).