

ALCATEL onetouch.[®] *Pixi4*

6" 3G Android

8050X

8050D

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อ ALCATEL ONETOUCH 8050X/8050D เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถือคุณภาพสูงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโทรศัพท์ของคุณ โปรดไปที่ www.alcatelonetouch.com เพื่อดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์ ภายในเว็บไซต์ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลในคำถามที่ถามบ่อยสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

ALCATEL
onetouch.

สารบัญ

1	อุปกรณ์ของคุณ	4
1.1	ลักษณะภายนอก	4
1.2	เริ่มต้นใช้งาน	6
1.3	หน้าจอเริ่มต้น	9
2	การป้อนข้อความ	12
2.1	การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ	12
2.2	การแก้ไขข้อความ	13
3	การโทรออก	14
3.1	ทำการโทรออก	14
3.2	การรับสายหรือการปฏิเสธการรับสาย	16
3.3	การดูประวัติการโทร	16
4	รายชื่อ	17
4.1	การเพิ่มผู้ติดต่อ	17
4.2	การซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อในบัญชีหลายบัญชี	17
5	การส่งข้อความ	17
5.1	เขียนข้อความ	18
6	อีเมล	19
7	การเชื่อมต่อ	20
7.1	การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต	20
7.2	การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์	21
7.3	การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ	21
8	การตั้งค่า	22
8.1	อุปกรณ์	22
8.2	ส่วนบุคคล	24
8.3	ระบบ	25
	ความปลอดภัยและการใช้งาน	26
	ข้อมูลทั่วไป	34
	การรับประกัน	36
	การแก้ไขปัญหา	38



www.sar-tick.com

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามขีดจำกัด
อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ
(SAR) ที่บังคับใช้ในประเทศที่
ระดับ 2.0 วัตต์/กก. สามารถตรวจสอบ
ค่า SAR ได้ที่หน้า 30 ใน
คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ เมื่อจะถือหรือใช้
อุปกรณ์พกพาไว้ติดกับตัวคุณ ให้
ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับอนุญาต
เช่น ของใส่โทรศัพท์ หรือรักษา
ระยะให้โทรศัพท์อยู่ห่างจาก
ตัวคุณ 10 มม. เพื่อรับประกัน
ถึงการสอดคล้องกับข้อกำหนด
ในการเปิดรับความถี่วิทยุ (RF)
โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์อาจส่ง
สัญญาณได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดต
งานก็ตาม




เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
ได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าฟัง
เสียงดังเป็นระยะเวลานาน ควร
ระวังเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้หูของ
คุณขณะที่กำลังเปิดเสียงดัง

1

อุปกรณ์ของคุณ

1.1 ลักษณะภายนอก

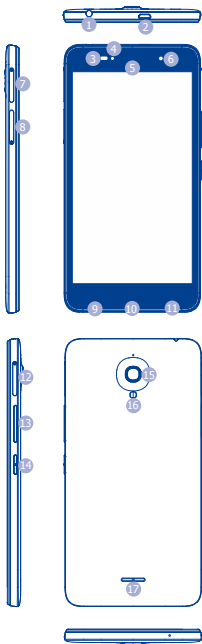

หมายเลข	ฟังก์ชัน
1	ขั้วต่อหูฟัง
2	ขั้วต่อไมโคร-USB/ช่องชาร์จแบตเตอรี่
3	เซนเซอร์แสง/พริกกะพริบ
4	แฟลชหน้า
5	ตัวรับสัญญาณ
6	กล้องด้านหน้า
7	SIM 1
8	SIM 2
9	ปุ่มย้อนกลับ
10	ปุ่ม Home
11	ปุ่มล่าสุด
12	การ์ด microSD
13	เพิ่ม/ลดระดับเสียง
14	ปุ่ม Power
15	กล้องหลัง
16	แฟลชหลัง
17	ลำโพง




8050D ใช้งานได้ทั้ง SIM 1 และ SIM 2 8050X ใช้งานได้เฉพาะ SIM 1

1.2 เริ่มต้นใช้งาน

1.2.1 การประกอบ

การใส่ SIM การ์ด

คุณต้องใส่ซิมการ์ดเพื่อทำการโทร ปิดเครื่องโทรศัพท์ก่อนที่จะใส่หรือถอดซิมการ์ดออก

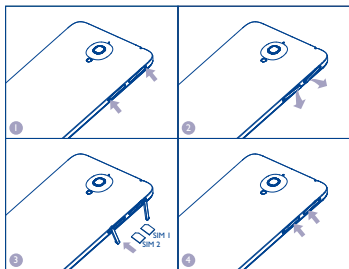

ถือโทรศัพท์อย่างมั่นคง โดยคว่ำหน้าลง จากนั้นกดตำแหน่งที่อยู่บนฝาครอบช่องที่ 1 เพื่อเปิด ค่อย ๆ เลื่อนฝาครอบเพื่อเปิดช่อง ใส่ SIM 1 โดยหงายซิมขึ้น และปิดฝาครอบโดยใช้นิ้วโป้ง


ใช้วิธีการเดียวกันในการใส่ SIM 2 ⁽¹⁾



ขณะติดตั้งนาโน SIM การ์ดลงในถาด อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่เข้าไปในถาดอย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดึงถาดที่ใส่ SIM การ์ดไว้ออกจากช่องได้ โปรดไปที่จุดให้บริการหลังการขายของ TCL เพื่อให้เจ้าหน้าที่เอาออกให้ อย่าฝืนดึงออกมา


⁽¹⁾ เฉพาะรุ่น 8050D เท่านั้น

การใส่การ์ด microSD

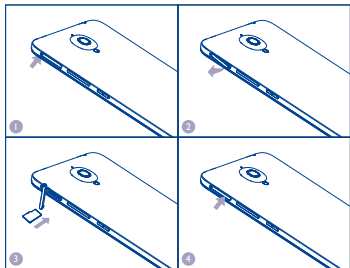

ถือโทรศัพท์อย่างมั่นคง โดยคว่ำหน้าลง จากนั้นกดตำแหน่งที่อยู่บนช่อง microSD เพื่อเปิด ค่อย ๆ เลื่อนฝาครอบเพื่อเปิดช่องใส่ microSD โดยหงายขีบขึ้น และปิดฝาครอบโดยใช้นิ้วโป้ง

การชาร์จแบตเตอรี่

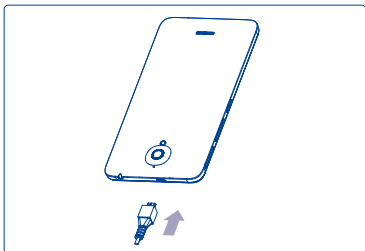

ต่ออุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับโทรศัพท์ของคุณ และที่เด้ารับไฟฟ้าตามลำดับ ถ้าหากแบตเตอรี่ต่ำมาก จะไม่มีการบ่งชี้สถานะว่ากำลังชาร์จจนกว่าจะชาร์จประจุไฟเพียงพอจึงจะแสดงแถบสถานะการชาร์จ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเด้ารับ ปิด Wi-Fi, บลูทูธ หรือแอปที่ทำงานในเบื้องหลังเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือลดเวลาเปิดแสงพื้นหลัง ฯลฯ

1.2.2 การเปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม **Power** ค้างไว้จนกระทั่งโทรศัพท์เปิดระบบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะหน้าจอจะสว่างขึ้น

การตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์นี้ คุณควรตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้: ภาษา บัญชี Google ฯลฯ

แม้จะไม่มีซิมการ์ดติดตั้งไว้ โทรศัพท์ของคุณก็ยังสามารถเปิดเครื่อง และเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi, ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หรือใช้คุณสมบัติบางประการของโทรศัพท์ได้

1.2.3 การปิดเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่ม **Power** ค้างไว้ในหน้าจอหลัก จนกระทั่งตัวเลือกโทรศัพท์ปรากฏขึ้นแล้วเลือก **ปิดเครื่อง**

1.3 หน้าจอเริ่มต้น

คุณสามารถย้ายรายการทั้งหมด (แอป ทางลัด โฟลเดอร์ และวิดเจ็ต) ที่คุณใช้บ่อยที่สุดมาไว้ที่หน้าจอเริ่มต้นได้ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว และที่ปุ่ม Home เพื่อสลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น




มีการจัดหน้าจอเริ่มต้นไว้ในรูปแบบที่ขยายได้ เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นสำหรับการเพิ่มแอป ทางลัด ฯลฯ เลื่อนหน้าจอเริ่มต้นไปทางซ้ายและขวา เพื่อให้ได้มุมมองของหน้าจอเริ่มต้นอย่างครบถ้วน

1.3.1 แถบสถานะ

สัมผัสแล้วลากลงไปแถบสถานะเพื่อเปิดแถบการตั้งค่าด่วนหรือแถบการแจ้งเตือน สัมผัสและลากขึ้นเพื่อปิด

แถบการแจ้งเตือน

เมื่อมีการแจ้งเตือน ให้สัมผัสแล้วลากลงไปแถบสถานะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนและอ่านข้อมูลรายละเอียด

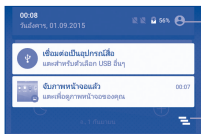


แตะเพื่อสลับไปยังแถบการตั้งค่าด่วน

แตะเพื่อล้างการแจ้งเตือนตามเหตุการณ์ทั้งหมดออก (การแจ้งเตือนที่ยังดำเนินอยู่อื่นๆ จะยังคงอยู่)

แถบการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ หรือเปลี่ยนโหมดต่างๆ โดยการสัมผัสที่ไอคอนบนแถบการตั้งค่าด่วน

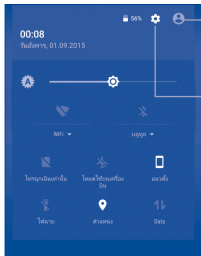

แตะเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อใหม่

แตะเพื่อเข้าถึง การตั้งค่า ซึ่งคุณสามารถตั้งค่ารายการอื่นๆ ได้

1.3.2 ล็อก/ปลดล็อกหน้าจอของคุณ

เพื่อป้องกันโทรศัพท์และความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณสามารถล็อกหน้าจอโทรศัพท์ได้ด้วยการสร้างรูปแบบได้หลากหลาย PIN หรือรหัสผ่าน ฯลฯ

1.3.3 ปรับหน้าจอเริ่มต้นตามความต้องการ

เพิ่ม

คุณสามารถกดที่โฟลเดอร์ แอปหรือวิดเจ็ตค้างเอาไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดย้าย จากนั้นลากรายการไปยังหน้าจอเริ่มต้นที่คุณต้องการ

จัดตำแหน่งใหม่

กดที่รายการที่จะจัดตำแหน่งใหม่ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดย้าย ลากรายการนั้นไปไว้ยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อย คุณสามารถย้ายได้ทั้งบนหน้าจอเริ่มต้นและแถวรายการโปรด กดไอคอนที่ขอบด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอค้างไว้ เพื่อลากรายการไปยังหน้าจอเริ่มต้นอีกหน้าหนึ่ง

ลบออก

กดรายการที่จะลบออกค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดย้าย ลากรายการนั้นไปบนไอคอน ลบ แล้วปล่อยเมื่อรายการกลายเป็นสีแดง

สร้างโฟลเดอร์

เมื่อต้องการจัดเรียงรายการ (ทางลัดหรือแอป) บนหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์ได้โดยวางทับรายการบนสุดได้เลย เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เปิดแล้วแตะที่แถบชื่อของโฟลเดอร์เพื่อป้อนชื่อใหม่

การปรับแต่งวอลล์เปเปอร์

แตะที่ การตั้งค่า บนหน้าจอแอป จากนั้นแตะ การแสดงผล > วอลล์เปเปอร์ เพื่อกำหนดวอลล์เปเปอร์เอง

1.3.4 การปรับระดับเสียง

คุณสามารถตั้งค่าเสียงกริ่ง ล็อก และระดับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ได้ตามความต้องการด้วยการกดปุ่ม เพิ่ม/ลดระดับเสียง หรือแตะ การตั้งค่า > เสียงและการแจ้งเตือน เพื่อปรับระดับเสียง

2 การป้องกันข้อความ

2.1 การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

การตั้งค่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอ


และที่ การตั้งค่า > ภาษาและการป้อน จากนั้นแตะแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการตั้งค่า. ชุดค่าปรับที่ตั้งต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นให้คุณเลือก

ปรับการวางแนวแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

หมุนโทรศัพท์ไปด้านข้างหรือตั้งขึ้นเพื่อปรับการวางแนวแป้นพิมพ์บนหน้าจอ คุณสามารถปรับตั้งได้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า (และที่ การหมุนอัตโนมัติ ในแผงควบคุมการตั้งค่าด่วน)

2.1.1 แป้นพิมพ์ Android

และเพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด "abc/Abc"
กดค้างไว้เพื่อสลับไปมาระหว่างโหมด "ABC/abc"

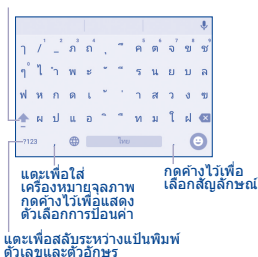






2.1.2 แป้นพิมพ์ SwiftKey



2.2 การแก้ไขข้อความ

คุณสามารถแก้ไขข้อความที่คุณใส่เข้าไปได้

- แตะค้างไว้หรือสัมผัสสองครั้งในข้อความที่คุณต้องการแก้ไข
- ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนส่วนที่เลือกที่ไฮไลต์
- ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: เลือกทั้งหมด , ตัด , คัดลอก  และ วาง 
- แตะที่ไอคอน  เพื่อกลับโดยไม่ดำเนินการใดๆ

3 การโทรออก

3.1 ทำการโทรออก

คุณสามารถเริ่มการโทรได้อย่างง่ายดายโดยใช้ **แอปโทรศัพท์** และที่  จากหน้าจอเริ่มต้น และเลือก **โทรศัพท์**

3.1.1 หน้าจอหลัก

เลือกผู้ติดต่อจาก **รายชื่อ** หรือ **ล่าสุด** โดยการเลื่อนหรือแตะที่แท็บ จากนั้นเลือก SIM การ์ดเป้าหมายของคุณ⁽¹⁾ เพื่อทำการโทรออก



⁽¹⁾ 8050D รองรับการใช้งานสอง SIM การ์ด 8050X รองรับการใช้งานหนึ่ง SIM การ์ด

3.1.2 แป้นกด

ป้อนหมายเลขที่ต้องการจากแป้นกด และแตะที่  เพื่อทำการโทรออก


หมายเลขที่คุณกด สามารถบันทึกเก็บไว้ใน **รายชื่อ** ได้ โดยการแตะที่  จากนั้นแตะ **เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ**

หากกดผิด คุณสามารถลบหมายเลขที่กดผิดได้ด้วยการแตะที่ 




แตะที่  เพื่อวางสาย

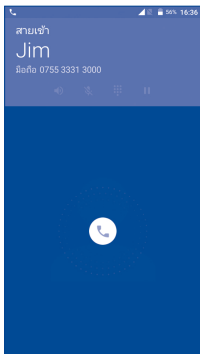

3.2 การรับสายหรือการปฏิเสธการรับสาย



เมื่อคุณรับสาย:

- เลื่อนไอคอน  ไปทางด้านขวาเพื่อรับสาย
- เลื่อนไอคอน  ไปทางด้านซ้ายเพื่อวางสาย
- เลื่อนไอคอน  ขึ้นด้านบนเพื่อปฏิเสธการรับสายด้วยการส่งข้อความที่เตรียมไว้แล้วล่วงหน้า

เมื่อต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่ม เพิ่ม/ลดระดับเสียง หรือ หน้าจอโทรศัพท์ลง (การตั้งค่า > รูปแบบ > หน้าจอเพื่อปิดเสียง)

3.3 การดูประวัติการโทร

คุณสามารถเข้าถึงประวัติการโทรได้โดยการแตะที่แท็บ **ล่าสุด** จากหน้าจอ **โทรศัพท์** เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ สายโทรออก และสายโทรเข้า

4 รายชื่อ

คุณสามารถดูและสร้างรายชื่อบนโทรศัพท์ของคุณ และซิงโครไนซ์รายการเหล่านี้กับผู้ติดต่อของคุณใน Gmail หรือแอปอื่น ๆ บนเว็บหรือบนโทรศัพท์ของคุณได้

4.1 การเพิ่มผู้ติดต่อ

แตะที่  จากรายการแอปพลิเคชัน จากนั้นแตะไอคอน  ในรายการรายชื่อติดต่อเพื่อสร้างรายชื่อติดต่อใหม่

4.2 การซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อในบัญชีหลายบัญชี

สามารถซิงโครไนซ์รายชื่อ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ จากบัญชีหลายบัญชีได้ ขึ้นอยู่กับแอปที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

5 การส่งข้อความ

คุณสามารถสร้าง แก้ไข และรับข้อความ SMS และ MMS ด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ได้

เมื่อต้องการเข้าถึงคุณสมบัตินี้ ให้แตะที่แท็บแอปพลิเคชันในหน้าจอหลัก แล้วเลือก การส่งข้อความ



เมื่อต้องการดูข้อความที่จัดเก็บไว้ใน SIM การ์ดของคุณ ให้แตะที่ไอคอน  จากหน้าจอการส่งข้อความ จากนั้นแตะ การตั้งค่า > ข้อความ (SMS) > จัดการข้อความใน SIM

5.1 เขียนข้อความ

บนหน้าจอรายการข้อความ ให้แตะที่ไอคอนของข้อความใหม่  เพื่อเขียนข้อความตัวอักษร/มัลติมีเดีย

สัมผัสเพื่อเขียน
ข้อความใหม่



- สัมผัสเพื่อดูการโต้ตอบข้อความทั้งหมด
- กดค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานโหมดการลบ

การส่งข้อความตัวอักษร

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับ หรือแตะที่  เพื่อเลือกผู้ติดต่อ และแตะที่ฟิลด์ พิมพ์ข้อความ เพื่อป้อนข้อความ เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะที่  เพื่อส่งข้อความ



SMS ที่มีความยาวมากกว่า 160 ตัวอักษร จะถูกคิดค่าบริการในรูปแบบการส่ง SMS หลายครั้ง ตัวอักษรบางตัว (ตัวเน้น) อาจเป็นการเพิ่มขนาดของข้อความ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการส่ง SMS หลายครั้ง

การส่งข้อความมัลติมีเดีย

MMS ให้คุณสามารถส่งคลิปวิดีโอ ภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว สไลด์ และเสียงไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นที่เข้ากันได้ และส่งไปยังที่อยู่อีเมลได้

ข้อความ SMS จะถูกแปลงเป็นข้อความ MMS โดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์สื่อ (ภาพ, วิดีโอ, เสียง, สไลด์ ฯลฯ) ถูกแนบไปด้วย หรือมีการเพิ่มหัวข้อหรือที่อยู่อีเมล

6 อีเมล





นอกเหนือจากบัญชี Gmail ของคุณแล้ว คุณยังสามารถตั้งค่าบัญชีอีเมล POP3, IMAP และ EXCHANGE ภายนอกด้วยอุปกรณ์ของคุณได้

บนหน้าจอหลัก ให้แตะที่  > **อีเมล** เพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันนี้ ตัวช่วยอีเมลจะแนะนำคุณในขั้นตอนต่างๆ เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล

- ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่า
- แตะที่ **ถัดไป** หากผู้ให้บริการของคุณไม่ได้จัดเตรียมบัญชีที่คุณใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ระบบจะขอให้คุณไปที่หน้าจอการตั้งค่าบัญชีอีเมลเพื่อป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเอง หรือคุณสามารถแตะที่ **การตั้งค่าด้วยตนเอง** เพื่อป้องกันการตั้งค่าขาเข้าและขาออกสำหรับบัญชีอีเมลที่คุณจะตั้งค่า

เมื่อต้องการสร้างและส่งอีเมล

แตะที่ไอคอน  บนหน้าจอกล่องขาเข้า

- ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับลงในช่อง **ถึง**
- หากจำเป็น ให้แตะ  > **เพิ่ม Cc/Bcc** เพื่อเพิ่มสำเนาหรือสำเนาลับเฉพาะให้กับข้อความ
- พิมพ์หัวข้อและเนื้อหาของข้อความ
- แตะ  > **แนบไฟล์** เพื่อเพิ่มเอกสารแนบ
- สุดท้าย ให้สัมผัส  เพื่อส่ง
- หากคุณยังไม่ต้องการส่งอีเมลในทันที คุณสามารถแตะที่  > **บันทึกเป็นข้อความร่าง** เพื่อเก็บบันทึกสำเนา

7 การเชื่อมต่อ

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้ คุณสามารถใช้เครือข่าย GPRS/EDGE/3G หรือ Wi-Fi แบบใดก็ได้แล้วแต่ที่คุณสะดวกที่สุด

7.1 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

7.1.1 GPRS/EDGE/3G

ครั้งแรกที่คุณเปิดโทรศัพท์ของคุณโดยที่มีซิมการ์ดเสียบอยู่ โทรศัพท์จะกำหนดค่าบริการเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ ได้แก่ GPRS, EDGE, หรือ 3G

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่คุณใช้งานอยู่ ให้แตะ การตั้งค่า > เพิ่มเติม > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และแตะ **ข้อจุดเข้าใช้งาน** หรือ **ผู้ให้บริการเครือข่าย**

7.1.2 Wi-Fi

เมื่อใช้ Wi-Fi คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณอยู่ในช่วงของเครือข่ายไร้สาย และสามารถใช้ Wi-Fi บนโทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด

การเปิด Wi-Fi และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

- แตะที่ การตั้งค่า > **Wi-Fi**
- แตะที่สวิตช์ เพื่อ เปิด/ปิด Wi-Fi
- ข้อมูลรายละเอียดของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบจะแสดงอยู่ในส่วนเครือข่าย Wi-Fi
- แตะเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ หากเครือข่ายที่คุณเลือกมีการรักษาความปลอดภัยไว้ คุณต้องใส่รหัสผ่านหรือสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ (คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอรายละเอียดได้) เมื่อดำเนินการเสร็จ ให้แตะที่ **เชื่อมต่อ**

7.2 การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แล้ว คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณได้



คุณจะไม่สามารถใช้งานไฟล์ที่คัดลอกไปยัง โทรศัพท์ของคุณได้ จนกว่าจะถอดสายข้อมูล USB ออกจากพีซี ใช้ USB เวอร์ชัน 2.0 หรือสูงกว่า เพื่อทำการเชื่อมต่อ

7.3 การแชร์การเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB (การกระจายสัญญาณผ่าน USB) หรือกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ถึงแปดเครื่องพร้อมๆ กันโดยการเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณเป็นโหมดสล็อต Wi-Fi แบบพกพา

เมื่อต้องการเปิดการกระจายสัญญาณผ่าน USB หรือ สล็อตสล็อต Wi-Fi

- แตะที่ การตั้งค่า > เพิ่มเติม > การกระจายสัญญาณและ สล็อตสล็อตแบบพกพา
- แตะที่สวิตช์ของ การกระจายสัญญาณผ่าน USB หรือ สล็อตสล็อต Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้



ฟังก์ชันเหล่านี้อาจก่อให้เกิดค่าบริการเครือข่ายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และอาจมีการคิดค่าบริการพิเศษในพื้นที่โรมมิ่งอีกด้วย

8 การตั้งค่า

8.1 อุปกรณ์


8.1.1 ทำทาง

แตะที่ การตั้งค่า > ทำทางสำหรับการเปิดใช้งานทำทางที่ต้องการใช้

โหมดมือเดียว

ในการใช้งานโหมดนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทำทาง > โหมดมือเดียว และเลือกช่องทำเครื่องหมาย

แตะปุ่ม ย้อนกลับ หรือล่าสุด ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อย่อหน้าจอให้เล็กลง เมื่อคุณแตะที่พื้นที่ว่าง หน้าจอจะขยายกลับเป็นขนาดเดิม

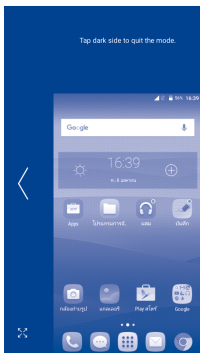

8.1.2 การแสดงผล

แตะที่ การตั้งค่า > การแสดงผล เพื่อดูรายการต่อไปนี้:

- **วอลล์เปเปอร์** ตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ของคุณ
- **ระดับความสว่าง** ปรับระดับความสว่างหน้าจอของคุณให้ใช้งานได้สบายตา
- **ปรับความสว่างอัตโนมัติ** ใช้ระดับความสว่างที่เหมาะสมตามสภาพแสงสว่างอัตโนมัติ
- **สลิป** ตั้งเวลาเริ่มทำงานของสกรีนเซฟเวอร์
- **เดย์ดริม** เลือกเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวที่จะแสดงระหว่างอยู่ในสถานะสแตนด์บาย
- **ขนาดฟอนต์** เลือกขนาดฟอนต์ที่เหมาะสมกับโทรศัพท์ของคุณ
- **เมื่อหมุนอุปกรณ์** ตั้งค่าให้อุปกรณ์หมุนเนื้อหาบนหน้าจอ หรือแสดงผลในแนวทิศทางเดิม เมื่อมีการหมุนโทรศัพท์

8.1.3 ล็อคหน้า

คุณสามารถตั้งค่าการล็อคหน้าจอล็อค เช่น เปิดใช้คุณลักษณะฟังก์ชันล็อคหน้าจอล็อค หรือป้อนข้อมูลเจ้าของ ฯลฯ

8.1.4 เสียงและการแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งค่า ระดับเสียง ด้วยปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสียง หรือโดยการแตะ การตั้งค่า > เสียงและการแจ้งเตือน และสามารถตั้งค่า เสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือนเริ่มต้น, เสียงเตือนขณะเปิดเครื่อง และเสียงเตือนขณะปิดเครื่อง ตามที่กำหนดไว้

8.1.5 ฝาครอบฟลิป

แตะที่ การตั้งค่า > ฝาครอบฟลิป เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันฝาครอบฟลิป

8.1.6 ที่เก็บข้อมูล

แตะ การตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล เพื่อดูสถานะการใช้งานเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลภายใน และการด SD ของคุณ

8.1.7 แบตเตอรี่

แตะที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่ เพื่อตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่และสถานะการใช้งาน

8.3 ระบบ

8.3.1 วันที่และเวลา

แตะที่ การตั้งค่า > วันที่และเวลา เพื่อตั้งค่าวันที่ เวลา และรูปแบบ

หมายเหตุ: เมื่อปิดการใช้งานตัวเลือกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาดด้วยตัวเองได้

8.3.2 การเปิดและปิดตามกำหนดการ

ตั้งให้โทรศัพท์ของคุณเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดการ

8.3.3 การเข้าถึง

ใช้งานฟังก์ชันเสริมบนอุปกรณ์ของคุณ

8.3.4 การพิมพ์

เปิดเพื่อใช้งานฟังก์ชันเครื่องพิมพ์ระบบ Cloud

8.3.5 กฎข้อบังคับและความปลอดภัย


แตะเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับและความปลอดภัย เช่น รุ่นผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ผลิต ฯลฯ

8.3.6 เกี่ยวกับโทรศัพท์

แตะที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมาย สถานะโทรศัพท์ และเวอร์ชันซอฟต์แวร์ ฯลฯ

การอัปเดตระบบ (การอัปเดต FOTA)

เมื่อใช้เครื่องมือ FOTA Upgrade คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์คุณได้

ในการเข้าถึง การอัปเดตระบบ ให้แตะที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > การอัปเดตระบบ หากคุณเลือกตรวจสอบด้วยตัวเอง ให้แตะที่ปุ่ม  เพื่อตรวจสอบการอัปเดต ถ้าคุณเลือกตรวจสอบอัตโนมัติ เมื่อระบบค้นพบเวอร์ชันใหม่ กล้องไถดอบจะปรากฏขึ้นมาให้คุณเลือกว่าจะดาวน์โหลดหรือเพิกเฉย และจะมีการแจ้งเตือนปรากฏในแถบสถานะ

คุณควรจะเปิดการเชื่อมต่อกับข้อมูลเอาไว้ก่อนทำการตรวจสอบการอัปเดต นอกจากนี้ เมื่อรีสตาร์ทโทรศัพท์ คุณยังสามารถตั้งค่าความถี่การตรวจสอบอัตโนมัติได้อีกด้วย

ความปลอดภัยและการใช้งาน

ขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งานโทรศัพท์ ผู้ผลิตปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือเล่มนี้

● ความปลอดภัยบนท้องถนน:

เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ยานพาหนะทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากแม้ว่าจะมีการใช้ชุดแฮนด์ฟรี (อุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ หูฟัง...) แล้วก็ตาม แนะนำให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่ยังไม่ได้อจรรถ

ขณะขับขี่ ไม่ควรใช้โทรศัพท์และแฮนด์โฟนของคุณฟังเพลงหรือฟังวิทยุ การใช้แฮนด์โฟนอาจทำให้เกิดอันตรายและถูกห้ามในบางพื้นที่

- เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจรบกวนการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะ เช่น ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS หรือถุงลมนิรภัย เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ควรปฏิบัติตามนี้
- ไม่ควรวางโทรศัพท์ของคุณไว้บนแผงหน้าปัดหรือภายในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะทำงาน
 - ตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าแผงหน้าปัดสามารถป้องกันพลังงานจากคลื่น RF ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพียงพอ

● เงื่อนไขการใช้งาน:

แนะนำให้คุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งคราวเพื่อปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมที่สุด

ปิดโทรศัพท์ก่อนขึ้นเครื่องบิน

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในสถานพยาบาล ยกเว้นในพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้งานโทรศัพท์ได้ ในลักษณะเดียวกันกับอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ

ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้แก๊สหรือของเหลวที่ติดไฟได้ ปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำทั้งหมดที่ติดประกาศไว้ในคลังเก็บน้ำมัน บัมพ์น้ำมัน หรือโรงงานสารเคมี หรือในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได้ อย่างเคร่งครัด

ขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ ควรอยู่ห่างจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง หรืออินซูลินปั๊ม ฯลฯ อย่างน้อย 15 ซม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ใช้โทรศัพท์ ควรแนบโทรศัพท์เข้ากับหูข้างที่อยู่ตรงกันข้ามกับอุปกรณ์ (ถ้ามี)

เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องทางการได้ยิน ควรรับสายก่อนแนบโทรศัพท์เข้ากับหูของคุณ และควรถอดชุดหูฟังออกจากหูขณะใช้โหมด "แฮนด์ฟรี" เนื่องจากเสียงที่ผ่านลำโพงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน

อย่าปล่อยให้เด็กใช้โทรศัพท์ และ/หรือเล่นโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล

ขณะเปลี่ยนฝาหลัง โปรดสังเกตว่าโทรศัพท์ของคุณอาจมีสารบางอย่างที่ทำให้เกิดอาการแพ้

ควรใช้โทรศัพท์ด้วยความระมัดระวัง และเก็บไว้ในที่ที่สะอาด ปราศจากฝุ่น

อย่าให้โทรศัพท์ของคุณสัมผัสกับสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย (สภาพเปียกชื้น ความชื้น ฝน การซึมผ่านของของเหลว ฝุ่น ลมทะเล ฯลฯ) อุณหภูมิในการใช้งานที่ผู้ผลิตแนะนำอยู่ในช่วง -10°C ถึง $+45^{\circ}\text{C}$

หากอุณหภูมิสูงกว่า 45°C ความชัดเจนของหน้าจอโทรศัพท์อาจลดลง แต่อาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวและไม่ร้ายแรง

หมายเลขโทรฉุกเฉินอาจใช้ไม่ได้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางเครือข่าย คุณจึงไม่ควรอาศัยการโทรฉุกเฉินจากโทรศัพท์ของคุณเพียงอย่างเดียว

ห้ามเปิด ถอดแยก หรือพยายามซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยตัวเอง

ห้ามทิ้ง ขวางปา หรือหักงอโทรศัพท์ของคุณ

ห้ามใช้โทรศัพท์หากหน้าจอที่ทำด้วยกระจกเสียหาย ร้าว หรือแตก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บใดๆ

ห้ามทาสีโทรศัพท์

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ TCL Communication Ltd. และบริษัทในเครือแนะนำและสามารถใช้งานร่วมกับรุ่นโทรศัพท์ของคุณได้เท่านั้น TCL Communication Ltd. และบริษัทในเครือปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่น

ควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง

ผู้ใช้บางรายอาจเกิดอาการลมชักหรือหน้ามืดเมื่อถูกแสงแฟลช หรือขณะที่เล่นวิดีโอเกมส์ อาการลมชักหรือหน้ามืดนี้อาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่เคยเป็นโรคลมชักหรือมีอาการหน้ามืดมาก่อน หากเคยมีอาการลมชักหรือหน้ามืด หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรดดังกล่าว โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นวิดีโอเกมส์บนโทรศัพท์หรือก่อนใช้งานคุณลักษณะการใช้แสงแฟลชบนโทรศัพท์ของคุณ

ผู้ปกครองควรควบคุมดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอเกมส์หรือคุณลักษณะอื่นที่มีการใช้แสงแฟลชร่วมกับบนโทรศัพท์ ผู้ใช้ทุกคนควรหยุดใช้งานโทรศัพท์และปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการใดอาการหนึ่งดังต่อไปนี้คือ อาการชัก ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก หมดสติ การเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาการง่วงงับสน เพื่อป้องกันอาการเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดดำเนินการตามข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้

- ห้ามเล่นหรือใช้คุณลักษณะการใช้แสงแฟลชหากเกิดอาการเหนื่อย ล้าหรือต้องการพักผ่อน
 - พักอย่างน้อย 15 นาที ทุกๆ ชั่วโมง
 - เล่นในห้องที่เปิดไฟสว่าง
 - เล่นโดยเว้นระยะห่างจากหน้าจอให้มากที่สุด
 - หากคุณเกิดอาการล้าหรือปวดมือ ข้อมือ หรือแขนขณะเล่น ให้หยุดเล่นและพักหลายๆ ชั่วโมงก่อนเล่นอีกครั้ง
 - หากยังคงมีอาการปวดมือ ข้อมือ หรือแขนในระหว่างหรือหลังจากเล่นเกมส์ ให้หยุดเล่นและไปพบแพทย์
- ขณะเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยมือ แขน ไหล่ คอ หรือส่วนอื่นของร่างกาย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงอาการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ โรคพังผืดรัดเส้นประสาทฝ่ามือ หรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกอื่นๆ



ปกป้องการได้ยินของคุณ

เพื่อป้องกันอันตรายจากการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่าฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ควรระวังเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้หูของคุณขณะที่กำลังเปิดเสียงดัง

● สิทธิส่วนบุคคล:

โปรดเข้าใจว่าคุณต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตประเทศของคุณหรือในเขตประเทศอื่นๆ ที่คุณจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอันเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและการบันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว อาจมีการห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ถ่ายภาพและ/หรือบันทึกเสียงของผู้อื่นหรือคุณลักษณะส่วนบุคคลใดๆ ของผู้อื่น ตลอดจนห้ามทำสำเนาหรือเผยแพร่สิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุเพราะการกระทำเช่นนี้อาจจะถือเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลได้ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการให้หลักประกันว่า ในการบันทึกบทสนทนาส่วนตัวหรือลับเฉพาะหรือการถ่ายภาพของผู้อื่นนั้น ผู้ใช้ต้องได้รับอนุญาตก่อนหากจำเป็น ผู้ผลิต ผู้ขาย หรือผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ (รวมทั้งผู้ให้บริการ) จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลมาจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม

● แบตเตอรี่:

โปรดทราบว่าโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์แบบ Unibody ดังนั้นฝาหลังและแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ โปรดอ่านข้อควรปฏิบัติสำหรับการใช้แบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

- อย่าพยายามเปิดฝาคกรอบด้านหลังและเปลี่ยนแบตเตอรี่ Li-polymer ชนิดชาร์จใหม่ได้ที่อยู่ด้านใน โปรดให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยน
- อย่าพยายามที่จะถอด เปลี่ยนและเปิดแบตเตอรี่
- อย่าพยายามที่จะแกะฝาคกรอบด้านหลังของอุปกรณ์
- อย่าเผาหรือทิ้งอุปกรณ์ใช้แล้วในถังขยะที่ใช้ในครัวเรือนหรือเก็บไว้ที่อุณหภูมิสูงเกิน 50°C

- กำจัดแบตเตอรี่ใช้แล้วตามคำแนะนำ มีความเสี่ยงต่อการระเบิดหากเปลี่ยนแทนด้วยแบตเตอรี่ผิดประเภท



สัญลักษณ์บนโทรศัพท์ของคุณ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริม หมายความว่าต้องทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่จุดเก็บรวบรวมเมื่อสิ้นอายุใช้งานแล้ว กล่าวคือ

- ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลที่มีถังขยะเฉพาะประเภท สำหรับ
- รายการอุปกรณ์เหล่านี้
- ถังเก็บรวบรวมที่จุดขาย

วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปรีไซเคิล อันเป็นการป้องกันมิให้มีการทิ้งสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้

ในประเทศของสหภาพยุโรป มีการปฏิบัติดังนี้ คือ

จุดเก็บรวบรวมเหล่านี้เข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้ที่จุดเก็บรวบรวมเหล่านี้

ในเขตการปกครองนอกสหภาพยุโรป:

จะต้องไม่ทิ้งรายการอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ลงถังขยะทั่วไปหากเขตประเทศของคุณหรือภูมิภาคของคุณมีสถานอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลและเก็บรวบรวมที่เหมาะสม ให้ทิ้งอุปกรณ์เหล่านี้ที่จุดเก็บรวบรวมเพื่อนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล

● อุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จแบบใช้กำลังไฟฟ้าจะทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C

อุปกรณ์ชาร์จที่ออกแบบมาเพื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณนั้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงาน และยังเป็นไปตามระเบียบการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Ecodesign) 2009/125/EC เนื่องจากข้อกำหนดเฉพาะทางไฟฟ้าที่บังคับใช้ต่างกัน อุปกรณ์ชาร์จที่คุณซื้อในเขตประเทศหนึ่งจึงอาจจะใช้งานไม่ได้ในอีกเขตประเทศหนึ่ง ควรใช้อุปกรณ์ชาร์จดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น

จะต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ใกล้กับอุปกรณ์และต้องอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย

● คลื่นวิทยุ:

ต้องมีการพิสูจน์รับรองการเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ICNIRP) หรือเป็นไปตามระเบียบ European Directive 1999/5/EC (R&TTE) กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นก่อนจะนำออกวางตลาด การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อื่นๆ เป็นข้อกำหนดที่สำคัญยิ่งของมาตรฐานเหล่านี้หรือของกฎบังคับนี้

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามแนวทางสากลสำหรับการเปิดรับคลื่นวิทยุ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับ/เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เปิดรับคลื่นไม่เกินขีดจำกัดการเปิดรับคลื่นวิทยุ (สนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ) ที่เป็นไปตามแนวทางสากล แนวทางสากลนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ (ICNIRP) และยังได้รวมเอาส่วนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญไว้ด้วย ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยของทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและความแข็งแรงของสุขภาพ

แนวทางในการเปิดรับคลื่นวิทยุจะใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate) หรือ SAR ขีดจำกัด SAR สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ที่ 2 วัตต์/กก.

ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบค่า SAR โดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐาน โดยให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระดับกำลังสูงสุดตามที่ได้รับการรับรองในทุกแถบคลื่นความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด ค่า SAR สูงสุดภายใต้แนวทางของ ICNIRP สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้ เป็นดังนี้:

8050X:

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้และสถานะที่ค่าถูกบันทึก		
ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะ	2.4G Wi-Fi	0.329 วัตต์/กก.
ค่า SAR เมื่อพกพาไว้ติดกับตัว	GSM 900	0.522 วัตต์/กก.

8050D:

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้และสถานะที่ค่าถูกบันทึก		
ค่า SAR เฉพาะส่วนศีรษะ	2.4G Wi-Fi	0.329 วัตต์/กก.
ค่า SAR เมื่อพกพาไว้ติดกับตัว	GSM 900	0.522 วัตต์/กก.

ในระหว่างการใช้งาน ค่า SAR ที่แท้จริงสำหรับอุปกรณ์นี้มักจะต่ำกว่าค่าที่ระบุไว้ข้างต้นเสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะกำลังในการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างเต็มที่ในการโทร เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดการแทรกแซงบนเครือข่ายให้น้อยที่สุด ยิ่งกำลังส่งออกจากอุปกรณ์น้อยเท่าไร ค่า SAR ก็จะลดน้อยลงเท่านั้น

การทดสอบค่า SAR เมื่อพกพาอุปกรณ์ไว้ติดกับตัวจะดำเนินการที่ระยะห่างจากตัว 10 มม. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางในการเปิดรับความถี่วิทยุ (RF) ในระหว่างการใช้งานพกพาอุปกรณ์ติดไว้กับตัว ควรวางอุปกรณ์ให้ห่างจากร่างกายที่ระยะนี้เป็นอย่างน้อย

หากคุณไม่ได้ใช้เสริมอุปกรณ์เสริมที่อนุญาต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้นั้นต้องปราศจากโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นวางตำแหน่งโทรศัพท์ให้ห่างจากร่างกายในระยะที่ระบุไว้

องค์กรต่างๆ อย่างเช่น องค์กรอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้แนะนำว่า หากผู้ใช้มีความกังวลและต้องการลดการสัมผัส ก็สามารถใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเพื่อให้โทรศัพท์อยู่ห่างจากศีรษะและร่างกายในระหว่างที่สนทนา หรือลดระยะเวลาการใช้โทรศัพท์ลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ www.alcatelonetouch.com สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการสาธารณสุขได้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ คือ <http://www.who.int/peh-emf>

โทรศัพท์ของคุณติดตั้งเสาอากาศในตัว เพื่อการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือลดระดับเสาอากาศนั้น เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่มีฟังก์ชันมากมาย อุปกรณ์เหล่านี้จึงสามารถใช้ได้ตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากแนบหูของคุณ ในสถานการณ์เช่นนั้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นไปตามแนวทางเมื่อใช้กับหูฟังหรือสายข้อมูล USB หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์เสริมอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้นั้นต้องปราศจากโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นวางตำแหน่งโทรศัพท์ให้ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 10 มม.

โปรดทราบว่า เมื่อใช้อุปกรณ์นี้ อาจมีการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณร่วมกับอุปกรณ์หลัก คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง เพื่อไม่ให้แชร์ข้อมูลดังกล่าวกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ Wi-Fi กรุณาเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ไว้วางใจได้เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นฮอตสปอต (ถ้าทำได้) ให้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันการเข้าถึงงานอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหลากหลายตำแหน่ง รวมถึง SIM การ์ด, การ์ดหน่วยความจำ และหน่วยความจำในตัว อย่าลืมลบหรือล้างข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดก่อนรีไซเคิล ส่งคืน หรือมอบผลิตภัณฑ์ให้บุคคลอื่น เลือกใช้อุปกรณ์และอัปเดตต่างๆ อย่างระมัดระวัง และติดตั้งจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เท่านั้น แอปบางตัวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดบัญชี, ข้อมูลการโทร, รายละเอียดสถานที่ และทรัพยากรเครือข่าย

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่เปิดเผยให้กับ TCL Communication Ltd. จะได้รับการจัดเก็บตามข้อกำหนดในกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ TCL Communication Ltd. จึงใช้งานและควบคุมมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น ปกป้องจากการประมวลผลข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมิชอบด้วยกฎหมาย การสูญเสียหรือการทำลายข้อมูลโดยอุบัติเหตุ ความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยมาตรการที่นำมาใช้นั้นมีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง

- (i) ความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่สามารถทำได้
- (ii) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว
- (iii) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
- (iv) ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการประมวลผล

คุณสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ไปที่โปรไฟล์ของคุณ หรือติดต่อเราโดยตรง หากคุณต้องการให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจขอให้คุณมอบหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณก่อนดำเนินการตามคำขอดังกล่าว

• ใบอนุญาต



โลโก้ microSD เป็นเครื่องหมายการค้า



Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของเครื่องหมายและโลโก้ Bluetooth และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย TCL Communication Ltd. และบริษัทในเครืออยู่ภายใต้ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของเจ้าของแต่ละราย

**ALCATEL ONETOUCH
PIXI 4 6" 3G Android
(Bluetooth Declaration
ID D027868)**



SwiftKey เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TouchType Ltd



โลโก้ HD Voice เป็นของสมาคมจีเอสเอ็ม ("GSMA" หรือ "ผู้ออกใบอนุญาต") ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการและผู้จำหน่ายเพื่อตลาดและโปรโมทความสามารถบนเครือข่ายและผลิตภัณฑ์ของ HD Voice



โลโก้ Wi-Fi คือเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance

Google, โลโก้ของ Google, Android, โลโก้ของ Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ และ Hangouts™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

หุ่นยนต์ของ Android ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่และปรับแต่งจากงานที่สร้างและแชร์โดย Google และถูกใช้ตามที่ได้รับไว้ในสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 3.0 (จะแสดงข้อความเมื่อคุณสัมผัส **Google legal** ในการตั้งค่า\เกี่ยวกับโทรศัพท์\ข่าวสารด้านกฎหมาย ค้างเอาไว้) ⁽¹⁾

คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables และ initrd ในออบเจกต์โค้ดและโปรแกรมโอเพนซอร์สอื่นที่อยู่ภายใต้การอนุญาตของ GNU General Public License and Apache License

⁽¹⁾ อาจไม่มีในทุกประเทศ

เรามีสำเนาโค้ดต้นฉบับที่สมบูรณ์ให้คุณตามที่ได้อธิบายไว้ ในระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่ TCL ได้ทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คุณอาจดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับได้จาก <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> การให้โค้ดต้นฉบับนี้ทางอินเทอร์เน็ตไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลทั่วไป

- **ที่อยู่อินเทอร์เน็ต:** www.alcatelonetouch.com
- **หมายเลขสายด่วน:** โปรดดูในแผ่นแทรก "TCL Communication Services" หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา
- **ที่อยู่:** ห้อง 1910-12A, ตึก 3, ไซน่า ซองกง ซิตี, 33 ถนนแคนตัน, จิมซาโจย, เกาลุน
- **พารากรดัดจลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Elabel):** และที่ การตั้งค่า/การควบคุมและความปลอดภัย หรือกด "*#07#" คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดัดจลากรได้⁽¹⁾

ในเว็บไซต์ของเรา คุณจะพบส่วนคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) คุณยังสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลเพื่อถามคำถามใดๆ ที่คุณอาจจะมี รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคู่มือผู้ใช้ที่มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ตามการจัดให้บริการบนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่:

www.alcatelonetouch.com

โทรศัพท์ของคุณเป็นเครื่องรับส่งสัญญาณซึ่งใช้งานในเครือข่าย GSM ในแถบความถี่ (850/ 900/ 1800/1900 เมกะเฮิร์ตซ์) และ UMTS ในแถบความถี่ (900/2100 เมกะเฮิร์ตซ์)

C€0560

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญยิ่งและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในระเบียบ Directive 1999/5/EC คุณสามารถรับสำเนาคำประกาศเรื่องความสอดคล้องสำหรับโทรศัพท์ของคุณทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของเราที่: www.alcatelonetouch.com

การคุ้มครองจากการโจรกรรม (2)

โทรศัพท์ของคุณมีการระบุด้วย IMEI (หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์) ที่แสดงบนจลากรบรรจุภัณฑ์และในหน่วยความจำของโทรศัพท์ เราแนะนำให้ท่านจดบันทึกหมายเลขนี้เมื่อคุณใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก โดยกด *#06# แล้วเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ให้บริการของคุณอาจจะขอทราบหมายเลขนี้หากโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย หมายเลขนี้จะทำให้สามารถบล็อกโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ซึ่งป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้โทรศัพท์นี้ได้แม้ว่าจะใช้ซิมการ์ดอื่น

(1) ทั้งนี้ขึ้นกับประเทศ

(2) ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของบริการ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

อาจมีความแตกต่างบางประการระหว่างรายละเอียดของคู่มือผู้ใช้กับการทำงานของโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์คุณหรือบริการของผู้ให้บริการเฉพาะราย

TCL Communication Ltd. จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับความแตกต่างดังกล่าว ถ้ามี หรือผลที่สืบเนื่องที่อาจมี โดยผู้ให้บริการจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

โทรศัพท์นี้อาจประกอบด้วยวัสดุต่างๆ ซึ่งรวมถึง แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ในรูปแบบที่เรียกใช้งานได้ หรือรูปแบบรหัสต้นทาง ซึ่งมีการจัดเตรียมให้โดยบุคคลที่สามเพื่อให้รวมไว้ในโทรศัพท์นี้ ("วัสดุของบุคคลที่สาม") วัสดุทั้งหมดของบุคคลที่สามในโทรศัพท์นี้มีการจัดเตรียมไว้ให้ "ตามลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการใช้/การใช้งานของบุคคลที่สาม ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับวัสดุหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของผู้ซื้อและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ซื้อเข้าใจว่า TCL Communication Ltd. ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านคุณภาพทั้งหมดที่ผูกพันในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ที่สอดคล้องกับทรัพย์สินทางปัญญา TCL Communication Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สามารถหรือความล้มเหลวของวัสดุของบุคคลที่สามไม่ว่าจะในขั้นตอนใดก็ตาม ในการที่จะทำงานในโทรศัพท์นี้หรือในการที่จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นใดของผู้ซื้อ TCL Communication Ltd. ไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ความต้องการ การฟ้องร้องใดๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง - แต่ไม่จำกัดเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ - การละเมิดกฎหมายภายใต้ทฤษฎีการชดเชยความเสียหายใดๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการใช้งาน ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม หรือความพยายามในการใช้งาน เช่น วัสดุของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ วัสดุของบุคคลที่สามในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานโดย TCL Communication Ltd. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาจอยู่ภายใต้การปรับปรุงให้มีการชำระเงินและการอัปเดตได้ในอนาคต TCL Communication Ltd. ขอละเว้นในความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบในส่วนนี้แต่เพียงผู้เดียว ความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการที่มีการใช้โทรศัพท์อยู่ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม รายการแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่อาจมีที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นข้อผูกพันของ TCL Communication Ltd. และจะถือว่าเป็นเพียงข้อมูลสำหรับผู้ซื้อเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ TCL Communication Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดซึ่งความพร้อมใช้งานของหนึ่งแอปพลิเคชันหรือมากกว่าซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากความพร้อมใช้งานนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการของผู้ซื้อ TCL Communication Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มหรือเอาวัสดุของบุคคลที่สามออกจากโทรศัพท์ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม TCL Communication Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อสำหรับผลที่ตามมา ที่การเอาวัสดุดังกล่าวออกอาจส่งผลต่อผู้ซื้อในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งาน หรือความพยายามที่จะใช้แอปพลิเคชันและวัสดุของบุคคลที่สามดังกล่าว

การรับประกัน

อุปกรณ์ของคุณได้รับการประกันสำหรับข้อบกพร่องหรือการทำงานผิดปกติใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสภาวะการใช้งานปกติในระหว่างระยะเวลาประกันสิบสอง (12) เดือน (1) นับตั้งแต่วันที่ซื้อดังแสดงในใบกำกับสินค้าฉบับจริงของคุณ

แบตเตอรี่ (2) และอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายให้พร้อมกับอุปกรณ์ของคุณยังได้รับการรับประกันสำหรับข้อบกพร่องใดๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างหก (6) เดือนแรก (1) นับตั้งแต่วันที่ซื้อดังแสดงในใบกำกับสินค้าฉบับจริงของคุณ

ในกรณีมีข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดกับอุปกรณ์ของคุณซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานโทรศัพท์นั้นได้ตามปกติ คุณต้องแจ้งให้ผู้จำหน่ายทราบ และแสดงอุปกรณ์ของคุณพร้อมแสดงหลักฐานรับรองการซื้อ

(1) ระยะเวลาประกันอาจจะแตกต่างกันไปตามประเทศของคุณ

(2) อายุของแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้ในแง่ของเวลาพร้อมรอสถรรพณและอายุการใช้งานรวม จะขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการกำหนดค่าเครือข่าย แบตเตอรี่ถือเป็นอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง ข้อกำหนดเฉพาะระบุว่าคุณควรได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณในระหว่างหกเดือนแรกนับจากซื้อ และชาร์จใหม่แล้วประมาณ 200 ครั้งขึ้นไป

ถ้าข้อบกพร่องดังกล่าวได้รับการยืนยันแล้ว อุปกรณ์ของคุณหรือชิ้นส่วนของโทรศัพท์นั้นจะได้รับการเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมตามความเหมาะสม อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการซ่อม จะได้รับการรับประกันเป็นเวลาหนึ่ง (1) เดือนสำหรับข้อบกพร่องเดิม การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนใหม่อาจจะดำเนินการได้โดยใช้ส่วนประกอบที่ปรับปรุงสภาพแล้วซึ่งให้ลักษณะการทำงานที่เทียบเท่ากัน

การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงค่าชิ้นส่วนและแรงงานแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นใด

การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับความบกพร่องของอุปกรณ์ และ/หรืออุปกรณ์เสริมของคุณที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (โดยไม่มีข้อจำกัด)

1) การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานหรือการติดตั้ง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคและความปลอดภัยที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ที่อุปกรณ์ของคุณถูกใช้งาน

- 2) การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดหาหรือแนะนำโดย TCL Communication Ltd.
- 3) การตัดแปลงหรือซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TCL Communication Ltd. หรือบริษัทในเครือหรือผู้จำหน่ายของคุณ
- 4) การตัดแปลง การปรับ หรือ แก๊ซซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก TCL Communication Ltd.
- 5) สภาพอากาศที่เลวร้าย ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ความชื้น ของเหลวหรืออาหาร ซึมผ่าน เคมีภัณฑ์ การดาวน์โหลดไฟล์ การกระแทกชน ไฟฟ้าแรงสูง การเสีกร้อน การเกิดออกซิเดชัน...

จะไม่มี การซ่อมอุปกรณ์ของคุณหากป้ายหรือหมายเลขประจำเครื่อง (IMEI) ถูกแกะออกหรือมีการเปลี่ยนแปลง


ไม่มีการรับประกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยวาจา หรือโดยนัยอื่นใด นอกเหนือจากเอกสารรับประกันอย่างจำกัดฉบับนี้ หรือ การรับประกันที่เป็นข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยประเทศหรือเขตอำนาจศาลของคุณ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม TCL Communication Ltd. หรือบริษัทในเครือใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การสูญเสียหรือความเสียหายในเชิงพาณิชย์หรือทางการเงิน การสูญเสียข้อมูล หรือการสูญเสียภาพลักษณ์ ในขอบเขตสูงสุดที่จะสามารถปฏิเสธความเสียหายนั้นได้ตามกฎหมาย

บางประเทศ/บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการจำกัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดหรือข้อยกเว้นที่กล่าวมาข้างต้นจึงอาจนำมาใช้กับคุณไม่ได้

การแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อแผนกหลังการขาย เราแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างนี้ คือ

- แนะนำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม () เพื่อการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด
- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากในโทรศัพท์ของคุณ เพราะการกระทำดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ รีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน และเครื่องมืออัปเดตในการฟอร์แมตโทรศัพท์หรืออัปเดตซอฟต์แวร์ (ถ้าต้องการรีเซ็ตเป็นข้อมูลจากโรงงาน ให้กดปุ่ม **Power** และปุ่ม **เพิ่มระดับเสียง** ค้างไว้พร้อมกัน) ข้อมูลโทรศัพท์ทั้งหมดของผู้ใช้: รายชื่อ ภาพถ่าย ข้อความ ไฟล์ และแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจะสูญหายไปอย่างถาวร ขอแนะนำให้สำรองข้อมูลโทรศัพท์และโปรไฟล์ทั้งหมดผ่าน Smart Suite ก่อนทำการฟอร์แมตหรืออัปเดต

และดำเนินการตรวจสอบดังต่อไปนี้ คือ

โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถปิดได้หรือมีอาการค้าง

- เมื่อโทรศัพท์ไม่สามารถปิดได้ ควรชาร์จประจุไฟอย่างน้อย 20 นาที เพื่อให้แน่ใจว่ามีพลังงานแบตเตอรี่ต่ำสุดตามที่ต้องการ จากนั้นพยายามที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง
- เมื่อโทรศัพท์มีปัญหาในระหว่างการเปิด/ปิดเครื่อง และอินเตอร์เฟสผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ให้กดปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เซฟโหมด ขั้นตอนนี้จะช่วยลดปัญหาการบูตระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติต่างๆ ที่เกิดจาก APK ของบุคคลที่สาม
- ถ้าไม่มีวิธีการใดใช้ได้ผล กรุณาทำการรีเซ็ตโทรศัพท์โดยใช้ปุ่ม **Power** และปุ่ม **เพิ่มระดับเสียง** (กดทั้งสองปุ่มพร้อมกัน)

โทรศัพท์ของฉันไม่ตอบสนองนานหลายนาที

- เปิดโทรศัพท์ใหม่โดยกดปุ่ม **Power** ค้างไว้ตั้งแต่ 10 วินาทีขึ้นไป

โทรศัพท์ของฉันปิดเครื่องเอง

- ตรวจสอบว่าหน้าจอถูกล็อกขณะคุณไม่ใช่โทรศัพท์ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม **Power** ไม่ถูกสัมผัสโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการปลดล็อกหน้าจอ
- ตรวจสอบระดับการชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของฉันไม่ชาร์จอย่างถูกต้องเหมาะสม

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาในกล่องของ ALCA TEL ONETOUCH

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ได้คายประจุจนหมด หากพลังงานในแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงจะสามารถแสดงตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่บนหน้าจอได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการชาร์จภายใต้สภาวะปกติ (0°C ถึง +40°C)
- เมื่อใช้งานในต่างประเทศ โปรดตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าเข้ากันได้

โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือระบบแสดงข้อความ "ไม่มีบริการ"

- ลองเชื่อมต่อในสถานที่อื่น
- ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมเครือข่ายกับผู้ให้บริการของคุณ
- ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าซิมการ์ดของคุณถูกต้อง
- ลองเลือกเครือข่ายที่ใช้ได้ด้วยตนเอง
- ลองเชื่อมต่อในภายหลังหากเครือข่ายโอเวอร์โหลด


โทรศัพท์ของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้

- ตรวจสอบว่าหมายเลข IMEI (กด *#06#) เป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลขที่อยู่ในการรับประกันของคุณหรือกล่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของซิมการ์ดของคุณพร้อมใช้งาน
- ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมเครือข่าย
- ลองเชื่อมต่อในภายหลังหรือในสถานที่อื่น

ซิมการ์ดไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ซิมการ์ดได้ถูกต้องแล้ว (โปรดดู "การใส่ SIM การ์ด")
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปบนซิมการ์ดของคุณไม่ได้รับความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการของซิมการ์ดของคุณพร้อมใช้งาน

ไม่สามารถโทรออกได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้โทรหมายเลขที่ถูกต้อง และสัมผัส  เรียบร้อยแล้ว
- สำหรับการโทรต่างประเทศ โปรดตรวจสอบรหัสประเทศและรหัสพื้นที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วและเครือข่ายนั้นไม่โอเวอร์โหลดหรือใช้ไม่ได้
- ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการของคุณ (เครดิตซิมการ์ดถูกต้อง ฯลฯ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จำกัดการโทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องบิน

ไม่สามารถรับสายโทรเข้าได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่าย (ตรวจสอบหาเครือข่ายที่โอเวอร์โหนดหรือใช้ไม่ได้)
- ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการของคุณ (เครดิตซิมการ์ดถูกต้อง ฯลฯ)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้โอนสายโทรเข้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้จำกัดบางสาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดบนเครื่องบิน


ไม่ปรากฏชื่อ/หมายเลขของผู้โทรเมื่อรับสาย

- ตรวจสอบว่าคุณได้สมัครใช้บริการนี้กับผู้ให้บริการของคุณแล้ว
- ผู้โทรหาคุณปกปิดหมายเลขของตัวเอง

ค้นหาผู้ติดต่อไม่พบ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิมการ์ดของคุณไม่ได้เสียหาย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง
- นำเข้าผู้ติดต่อทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในซิมการ์ดมาไว้ในโทรศัพท์

คุณภาพเสียงของสายการสนทนาไม่ดี

- คุณสามารถปรับระดับเสียงระหว่างการโทรได้โดยกดปุ่ม **เพิ่ม/ลดระดับเสียง**
- ตรวจสอบความแรงของเครือข่าย 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับ ชั่วต่อ หรือลำโพงบนโทรศัพท์คุณสะอาด

ฉันไม่สามารถใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้

- ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครใช้บริการของคุณรวมถึงบริการนี้ด้วย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลักษณะนี้ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมของ ALCATEL ONETOUCH

เมื่อฉันเลือกหมายเลขจากผู้ติดต่อของฉัน หมายเลขนั้นโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บันทึกหมายเลขนั้นอย่างถูกต้องในไฟล์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรหัสนำหน้าประเทศแล้วขณะโทรไปต่างประเทศ

ฉันไม่สามารถเพิ่มผู้ติดต่อในรายชื่อของฉันได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อของซิมการ์ดของคุณยังไม่เต็ม ให้ลบบางไฟล์ออกหรือบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในรายชื่อของโทรศัพท์ (กล่าวคือ ไดรฟ์ทอริที่ทำงานหรือไดรฟ์ทอริส่วนตัวของคุณ)

ผู้โทรหาฉันไม่สามารถฝากข้อความในข้อความเสียงของฉันได้

- ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของบริการ

ฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อความเสียงของฉันได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หมายเลขข้อความเสียงของผู้ให้บริการใน "หมายเลขข้อความเสียง" อย่างถูกต้องแล้ว
- หากเครือข่ายไม่ว่าง โปรดลองภายหลัง

ฉันไม่สามารถส่งและรับ MMS ได้

- ตรวจสอบหน่วยความจำที่ยังว่างอยู่ของโทรศัพท์คุณเนื่องจากหน่วยความจำนั้นอาจเต็ม
- ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้ของบริการและตรวจสอบพารามิเตอร์ของ MMS
- ตรวจสอบหมายเลขศูนย์เซิร์ฟเวอร์หรือโปรไฟล์ MMS ของคุณกับผู้ให้บริการของคุณ
- ศูนย์เซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ว่าง โปรดลองใหม่ภายหลัง

PIN ของซิมการ์ดถูกล็อก

- ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรหัส PUK (รหัสปลดล็อกส่วนบุคคล)

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้

- ติดตั้ง Smart Suite
- ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุม USB อย่างถูกต้องแล้ว
- เปิดแถบการแจ้งเตือนเพื่อตรวจสอบว่า Smart Suite Agent ถูกเปิดใช้งานอยู่
- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดในการติดตั้ง Smart Suite หรือไม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลที่มาจากภายในกล่อง

ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใหม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน่วยความจำสำหรับการดาวน์โหลดเพียงพอ
- ตรวจสอบการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ผู้อื่นไม่สามารถตรวจพบโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดบลูทูธอยู่ และผู้ใช้คนอื่นๆ เห็นโทรศัพท์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในช่วงการตรวจพบบลูทูธ

วิธีทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาชาร์จโดยสมบูรณ์ (ต่ำสุด 3 ชั่วโมง)
- หลังการชาร์จที่ไม่สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ระดับแบตเตอรี่อาจแสดงค่าไม่แม่นยำ รออย่างน้อย 20 นาทีหลังจากถอดอุปกรณ์ชาร์จออกเพื่อให้ได้ระดับการบ่งชี้ที่แม่นยำ
- ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม

- ขยายช่วงเวลาในการตรวจสอบอีเมลอัตโนมัติให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- อัปเดตข่าวและข้อมูลสภาพอากาศเมื่อมีการร้องขอด้วยตนเอง หรือเพิ่มช่วงเวลาการตรวจสอบอัตโนมัติให้นานขึ้น
- ออกจากแอปพลิเคชันที่ทำงานในเมืองหลัง หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ปิดใช้งานบลูทูธ, Wi-Fi หรือ GPS เมื่อไม่ได้ใช้

โทรศัพท์จะร้อนขึ้นหลังจากใช้โทร เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต หรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนอื่นๆ เป็นเวลานาน

- ความร้อนนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยปกติจากการจัดการข้อมูลจำนวนมากของ CPU โทรศัพท์ของคุณจะกลับไปอุณหภูมิปกติเมื่อคุณจบการทำงานของการดำเนินการดังกล่าว

ALCATEL เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Alcatel-Lucent และใช้ภายใต้การอนุญาตของ
TCL Communication Ltd

© ลิขสิทธิ์ 2016 TCL Communication Ltd.
สงวนลิขสิทธิ์

TCT Communication Ltd ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ หรือข้อกำหนดทางเทคนิคโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า