

alcatel

PIXI 4

7" 3G ANDROID



Uživatelská příručka

Table of Contents

	Safety information	5
	General information	12
	Warranty	14
1	Your device	17
	1.1 Keys and connectors.....	17
	1.2 Getting started.....	18
	1.3 Home screen.....	20
2	Text input.....	27
	2.1 Using Onscreen Keyboard	27
	2.2 Swift key	27
	2.3 Text editing	28
3	Contacts	29
	3.1 Consult your contacts	29
	3.2 Managing contact groups	30
	3.3 Adding a contact.....	30
	3.4 Editing your contacts	31
	3.5 Contacts importing, exporting and sharing	31
	3.6 Accounts.....	32
4	Gmail	33
5	Messaging	35
6	Phone call	36
	6.1 Placing a call	36
	6.2 Answering or rejecting a call.....	36
7	Calendar & Time	37
	7.1 Calendar	37
	7.2 Time	38
8	Getting connected	40
	8.1 Connecting to the Internet	40
	8.2 Connecting to Bluetooth devices	41
	8.3 Connecting to a computer	42
	8.4 Connecting to virtual private networks	43

9	Play Store	45
9.1	Locate the item you want to download and install	45
9.2	Download and install	46
9.3	Manage your downloads	47
10	Multimedia applications	49
10.1	Camera	49
10.2	Gallery	51
11	Maps	53
11.1	Get My Location	53
11.2	Search for a location	54
11.3	Star a location.....	55
11.4	Get driving, public transportation or walking directions	
	56	
11.5	Arrangement of Layers	57
12	Others	58
12.1	File Manager	58
12.2	Other applications	58
13	Settings	59
13.1	Wireless & networks	59
13.2	Device.....	60
13.3	Personal	62
13.4	Accounts.....	64
13.5	System.....	66
14	Making the most of your tablet	69
15	Accessories	69
16	Troubleshooting	70

SAR

www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Hodnoty SAR naleznete na straně 8 této uživatelské příručky. Při přenášení tohoto zařízení nebo při jeho používání během nošení na těle použijte schválené příslušenství, jako například pouzdro, nebo zachovejte vzdálenost 10 mm od těla, aby byla zajištěna kompatibilita s požadavky na omezení expozice VF záření. Upozornění: Tento produkt může vysílat signál, i když jej zrovna nepoužíváte.



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte zařízení u ucha a používáte reproduktor.



Tablet obsahuje magnety, které mohou rušit jiné přístroje a předměty (např. kreditní karty, kardiostimulátory, defibrilátory atd.). Mezi tabletem a výše zmíněnými zařízeními/předměty udržujte vzdálenost alespoň 15 cm.

Bezpečnostní informace

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST NA SILNICÍCH

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava, ...), prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.

Během řízení nepoužívejte vaše zařízení a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané. Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:

- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna proti VF energii ze zařízení.

• PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.

Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.

Ve zdravotních zařízeních, s výjimkou vyznačených míst, zařízení vypněte. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, které se v dnešní době běžně používají, mohou tato zařízení rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení, nebo zařízení používající rádiové frekvence.

V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.

Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek

nebo inzulínových pump apod. Zejména při používání zařízení byste jej měli držet u ucha na opačné straně zařízení, v jehož blízkosti se nacházíte.

Rovněž při použití „handsfree“ režimu držte sluchátko mimo ucha, protože zesílená hlasitost by mohla poškodit váš sluch.

Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.

Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.

Nedovolte, aby bylo vaše zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -0 °C až +45 °C.

Při teplotě nad 45 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.

Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.

Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.

Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.

Nekreslete na zařízení.

Používejte pouze nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími přidruženými organizacemi, které jsou kompatibilní s modelem vašeho zařízení. Společnost TCL Communication Ltd. a její přidružené organizace nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo příslušenství.

Nezapomeňte dělat záložní kopie nebo udržovat písemný záznam všech důležitých informací uložených ve vašem zařízení.

U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí,

nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher v zařízení nebo povolením funkcí blikajícího světla v zařízení s vaším lékařem.

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají v zařízeních videohry nebo jiné funkce s blikajícím světlem. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nehrajte a nepoužívejte funkce s blikajícím světlem, jestliže jste unavení nebo se vám chce spát.
- Každou hodinu si udělejte alespoň 15minutovou přestávku.
- Hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená.
- Hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky.
- Pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her ve vašem zařízení můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.

• SOUKROMÍ

Uvědomte si prosím, že musíte dodržovat zákony a předpisy platné ve vaší zemi nebo v zemích, kde budete vaše mobilní zařízení používat, týkající se pořizování fotografií a záznamu zvuku vašim zařízením. Podle zákonů a předpisů může být přísně zakázáno pořizovat fotografie nebo záznam hlasu jiných osob nebo jakýchkoli jejich osobních atributů, a vyrábět jejich duplikáty nebo je distribuovat, protože to může být považováno za porušení soukromí. Pokud je to pro záznam soukromých nebo důvěrných konverzací nebo pořizování fotografií jiné osoby nezbytné, je získání předchozího svolení výhradně povinností uživatele; výrobce, distributor ani prodejce vašeho zařízení (včetně operátora) nenesou žádnou odpovědnost za situace vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto zařízení.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízeními třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako

hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady na zavedení opatření,
- (iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a
- (iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

• BATERIE

Upozornujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro používání baterie:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt a vyměnit vnitřní nabíjecí lithium-polymerovou baterii. Potřebujete-li baterii vyměnit, obraťte se na prodejce.
- Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Nepochichujte zadní kryt zařízení.
- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a neskladujte jej při teplotě nad 50 °C.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny. Používejte pouze originální typ baterie, abyste předešli možné nefunkčnosti zařízení.



Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musíte na konci jejich životnosti odevzdat na sběrných místech:

- obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,

- sběrné kontejnery u prodejců.

Následně bude provedena recyklace, díky které se škodlivé látky nedostanou do životního prostředí, a část materiálů se znovu použije.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat do těchto sběrných dvorů.

V zemích mimo Evropskou unii:

Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory; je nutno je odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci.

• NABÍJEČKY

Nabíječky se síťovým napájením budou fungovat v teplotním rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Jsou rovněž kompatibilní se směrnicí ekologického designu 2009/125/EC. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí nabíječka zakoupená v jedné oblasti fungovat v jiné oblasti. Měli by být používány pouze k tomuto účelu.

Nabíječka by měla být umístěna poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity expozice rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice pro expozici rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna:	
9003X (nošení na těle)	1.4 W/kg

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší, než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto zařízení automaticky snižuje, když není potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR. Zkouška hodnot SAR při nošení zařízení na těle byla provedena ve vzdálenosti 10 mm. Pro splnění směrnice pro expozici VF při nošení zařízení na těle by mělo být dané zařízení umístěno alespoň v této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby bylo při jeho použití zařízení umístěno v uvedené vzdálenosti od těla.

Různé organizace, jako například Světová zdravotní organizace a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, navrhuje, aby lidé v případě obav a požadavku na snížení expozice omezili expozici používáním handsfree příslušenství pro udržení bezdrátového zařízení během používání mimo hlavu a tělo, nebo omezením doby používání zařízení.

• LICENCES



Logo microSD je ochranná známka.



Slovní značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,

Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejích přidružených organizací podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

9003X Bluetooth QD ID D030189



Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.

Vaše zařízení používá neharmonické frekvence a je určeno k použití ve všech evropských zemích.

WLAN lze v EU používat v budovách bez omezení, avšak ve Francii ji nelze používat ve venkovním prostředí.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace společnosti Google** v části **Nastavení > Informace o tabletu > Právní informace**).⁽¹⁾

Tímto zdůrazňujeme, že záruka koncového uživatele ohledně neporušení práv na duševní vlastnictví platí pouze na území Evropské unie.

V případě exportu nebo použití produktu mimo Evropskou unii přestávají platit veškeré odpovědnosti, záruky či nároky na odškodnění související s výrobcem a jeho dodavateli s ohledem na daný produkt (včetně všech odškodnění v souvislosti s porušením práv na duševní vlastnictví).

⁽¹⁾ V některých zemích nemusí být k dispozici.

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatel-mobile.com
- **Číslo zákaznické linky:** viz leták „TCL mobilní služby“ nebo se podívejte na naši webovou stránku.

Na naší webové stránce najdete oddíl FAQ (často kladené dotazy). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.

Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích v závislosti na dostupnosti na našem serveru:

www.alcatel-mobile.com

Vaše zařízení je vysílač s přijímačem, který používá Wi-Fi a Bluetooth na frekvenci 2,4 GHz.

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/EC, 2011/65/EU a 2009/125/EC.

Celá kopie Prohlášení o shodě pro vaše zařízení je dostupná na naší webové stránce: www.alcatel-mobile.com.

CE0560

Adresa Společnosti

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo konkrétních službách operátora.

Společnost TCL Communication nenese právní odpovědnost za takové odlišnosti, pokud nějaké existují, ani za jejich potenciální důsledky; odpovědnost nese výhradně operátor.

Toto zařízení může obsahovat produkty, včetně aplikací a softwaru, v podobě spustitelného nebo zdrojového kódu, uvolněné třetími stranami pro začlenění do tohoto zařízení („Produkty třetích stran“).

Všechny produkty třetích stran v tomto zařízení jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo

použití/aplikací třetích stran, vzájemné komunikace s jinými produkty nebo aplikacemi zákazníka a neporušení autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCL Communication splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních zařízení a telefonů splňovat v souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCL Communication nenese v žádné fázi odpovědnost za nefunkčnost nebo chyby Produktů třetích stran při používání v tomto zařízení nebo při interakci s jakýmkoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo akce, a konkrétně – avšak nikoli výhradně – akce přečinů proti zákonu, podle jakékoli teorie odpovědnosti, vyplývající z používání, jakýmkoli prostředky, nebo pokusy o používání, těchto Produktů třetích stran. Kromě toho mohou Produkty třetích stran, které jsou bezplatně poskytovány společností TCL Communication, podléhat budoucím placeným aktualizacím a upgradům; společnost TCL Communication nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemích, kde je zařízení používáno a na operátorech; seznam možných aplikací a softwaru poskytovaného se zařízeními nemůže být v žádném případě považován za závazek ze strany společnosti TCL Communication; slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCL Communication odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCL Communication si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebrat ze svých zařízení Produkty třetích stran; společnost TCL Communication nenese v žádném případě vůči zákazníkovi odpovědnost za následky, které takové odstranění může pro zákazníka mít, s ohledem na používání nebo pokusu používat tyto aplikace a Produkty třetích stran.

Příslušenství

- ◆ nabíječka, 5,0 V/1,0 A
- ◆ USB kabel, 5pinový konektor micro-USB

Záruka

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u zařízení při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.

Na baterie (2) a příslušenství prodávané s tímto zařízením se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu prvních šesti (6) měsíců (1) od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.

V případě závady, která brání normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu toto zařízení společně s dokladem o koupi.

(1) Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.

(2) Výdrž dobíjecí baterie mobilního zařízení z hlediska doby hovoru a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly zachovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabití.

Pokud bude vada potvrzena, bude zařízení nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravené zařízení a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných komponent zaručujících stejnou funkčnost.

Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.

Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

- 1) nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se zařízení používá;
- 2) připojením vybavení, které nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd. ;

- 3) úpravami nebo opravami provedenými subjekty bez povolení od společnosti TCL Communication Ltd. či jejich poboček nebo dodavatele;
- 4) úpravami, seřizováním nebo změnami softwaru či hardwaru provedenými osobami, které nebyly autorizovány společností TCL Communication Ltd. ;
- 5) nepřízní počasí, blesky, ohněm, vlhkostí, vniknutím tekutin či potravin, chemickými produkty, stahováním souborů, nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací, atd.

Vaše zařízení nebude opraveno v případě, že byly odstraněny nebo změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI).

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, včetně, avšak nikoli výhradně, komerčních nebo finančních ztrát nebo škod, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- Doporučujeme baterii zcela nabít. Zajistíte tím optimální fungování zařízení.
- Neukládejte do tabletu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.
- Funkci obnovení továrních nastavení a nástroj pro aktualizace lze použít k formátování tabletu nebo aktualizaci softwaru. Veškerá uživatelská data v tabletu (kontakty, fotografie, soubory a stažené aplikace) budou trvale ztracena. Před naformátováním nebo aktualizací důrazně doporučujeme zálohovat všechna data a profil v tabletu.

Tablet nelze zapnout nebo nereaguje

- Pokud tablet nelze zapnout, nechte jej alespoň 20 minut nabíjet, abyste měli jistotu, že stav baterie zapnutí umožní, a potom jej zkuste zapnout znovu.
- Jestliže se během zapínání či vypínání tabletu stále opakuje animace a nelze přejít k uživatelskému rozhraní, stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zobrazte dostupné možnosti a dlouhým stisknutím možnosti „Vypnout“ přejděte do nouzového režimu. Tím se vyřeší veškeré neobvyklé chování při spouštění způsobené aplikacemi třetích stran.

Tablet několik minut nereagoval

- Restartujte tablet dlouhým stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí na přibližně 10 sekund.

Tablet se sám od sebe vypíná

- Zkontrolujte, zda je obrazovka během doby, kdy tablet nepoužíváte, uzamknutá, a zajistěte, aby nebylo omylem stisknuto tlačítko Zapnutí/vypnutí na neuzamknuté obrazovce.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení tabletu nefunguje správně

- Zajistěte, aby nedošlo k úplnému vybití baterie. Pokud bude baterie po delší dobu vybitá, může zobrazení indikátoru nabíjení trvat přibližně 20 minut od připojení nabíječky.

- Nabíjení provádějte za běžných provozních podmínek (při teplotě 0 °C až +40 °C).
- Jste-li v zahraničí, zkontrolujte, zda je napětí v síti kompatibilní.

Tablet se nemůže připojit k internetu

- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve vašem tabletu.
- Ujistěte se, že se nacházíte v místě pokrytí signálem sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu předplacenou.
- Ověřte, zda tato funkce nevyžaduje příslušenství Alcatel.

Tablet nelze připojit k počítači

- Nainstalujte aplikaci Alcatel Centre.
- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován ovladač USB.
- Zkontrolujte, zda bylo zaškrtnuto pole Ladění USB. Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte položky Nastavení – Informace o tabletu, poté sedmkrát stiskněte možnost Číslo sestavení. Nyní můžete stisknout možnosti Nastavení – Možnosti pro vývojáře – Ladění USB.
- Zkontrolujte, zda počítač splňuje požadavky na instalaci nástroje Alcatel Centre.
- Zkontrolujte, zda používáte správný kabel, který jste našli v balení zařízení.

Nelze stahovat nové soubory

- Zkontrolujte, zda je v paměti tabletu dostatek místa pro stažení souboru.
- Zkontrolujte, zda vám váš operátor poskytuje potřebné služby.

Tablet není prostřednictvím rozhraní Bluetooth rozpoznán ostatními zařízeními

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je tablet pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba tablety nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak prodloužit výdrž baterie

- Zajistěte, aby byla dodržována doba pro úplné nabití (minimálně 2,5 hodiny).

- Po částečném nabití nemusí indikátor úrovně nabití baterie ukazovat přesně. Po odpojení nabíječky počkejte alespoň 20 minut, abyste získali přesné informace o úrovni nabití.
- Podle potřeby upravte jas obrazovky.
- Prodlužte interval automatické kontroly e-mailů na co nejdelší dobu.
- Aktualizujte zprávy a informace o počasí ručně nebo prodlužte jejich interval automatické kontroly.
- Ukončete aplikace běžící na pozadí, pokud je dlouho nepoužíváte.
- Deaktivujte funkce Bluetooth, Wi-Fi nebo GPS, pokud je nepoužíváte.


Během dlouhého hraní her, prohlížení internetu nebo používání jiných složitých aplikací se tablet zahřívá

Toto zahřívání je normálním důsledkem situace, kdy procesor zpracovává velké množství dat (například při hraní her, prohlížení internetu nebo používání jiných složitých aplikací). Po ukončení výše uvedených operací se teplota tabletu vrátí na normální hodnotu.

1 Vaše zařízení


1.1 Tlačítka a konektory

Čelní panel

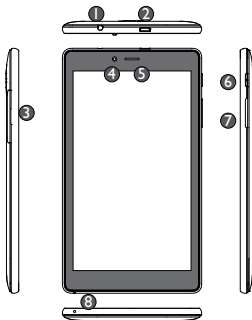

Číslo	Popis
①	Zásuvka pro sluchátka
②	Konektor micro-USB / port pro nabíjení baterie
③	Slot pro kartu SIM a microSD
④	Přední fotoaparát
⑤	Sluchátka
⑥	Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
⑦	Zvýšení/snížení hlasitosti
⑧	Mikrofon

Zadní panel

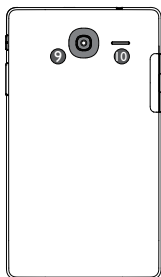


Číslo	Popis
9	Zadní fotoaparát
10	Reproduktor

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení

Vložení karet microSD a micro-SIM

Vložte kartu microSD a kartu micro-SIM ve správné orientaci, aby nedošlo k jejich poškození. Postupujte podle následujících pokynů.




Před vložením či vyjmutím karty microSD a karty SIM je třeba zkontrolovat, jestli je tablet vypnutý. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Časté vyjímání a vkládání karty SD nebo karty SIM může způsobit restart tabletu.

Nabíjení baterie

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k tabletu a k elektrické síti.

- Při prvním použití tabletu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 5 hodin).



Doporučujeme baterii vždy nabíjet do plné kapacity. Stav nabíjení je u vypnutého tabletu znázorněn na obrazovce procentem ( 63%).

V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby tabletu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd.


1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (přejetí prstem, PIN, heslo, gesto) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u tabletu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení tabletu

Po prvním zapnutí tabletu byste měli nastavit následující možnosti:

- Stisknutím ikony  zobrazte seznam všech jazyků, posunutím nahoru a dolů vyberte jazyk tabletu a stisknutím pokračujte.
- Vložte kartu SIM nebo pokračujte stisknutím tlačítka **PŘESKOČIT**.
- Vyberte síť Wi-Fi k připojení nebo pokračujte stisknutím tlačítka **DALŠÍ**.
- Nastavte možnost **Datum a čas** a potom stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
- Zadáním jména si můžete přizpůsobit některé aplikace v tabletu.
- Vyberte způsob ochrany zařízení (PIN, heslo, gesto atd.).
- Nastavení dokončete podle zobrazených pokynů.
- Když je tablet zapnutý, můžete se připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se nezobrazí místní nabídka. Poté zvolte možnost **Vypnout** a volbu potvrďte.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené ikony (aplikace, zástupce, složky a widgety) a získat k nim rychlý přístup. Úvodní obrazovku zobrazíte stisknutím tlačítka **Domů**.



Stavový řádek

- Stavové/oznamovací indikátory.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Stisknutím spustíte aplikace.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikaci přesunout nebo změnit.

Ikona Aplikace

- Stisknutím zobrazíte všechny aplikace.

Úvodní obrazovka se skládá z více částí, a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části úvodní obrazovky zobrazíte posunutím úvodní obrazovky doleva nebo doprava. Indikátory stránek zobrazené nad panelem aplikací znázorňují, kterou obrazovku si prohlížíte.

Tlačítko Nedávné

- Stisknutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací.

Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.

Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky



Stisknutí

Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem.



Stisknutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti pro určitou položku (například kontakt nebo odkaz na webové stránky), stiskněte a podržte požadovanou položku.



Přetažení

Chcete-li přesunout libovolnou položku, dotkněte se jí prstem a přetáhněte ji na jiné místo.



Posunutí

Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.



Rychlé posunutí

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.



Přiblížení/Oddálení

Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.



Otočení

Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.


1.3.2 Stavový řádek

Po pravé straně stavového řádku můžete zjistit stav tabletu a po levé straně lze zobrazit oznámení.

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete **panel rychlých nastavení** nebo **panel oznámení**. Zavřete stisknutím a přetažením směrem nahoru.

Panel oznámení

Pokud jsou zobrazena oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení a zobrazíte podrobné informace.

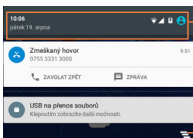


Stisknutím přepnete na panel rychlých nastavení.

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Poznámka: Po otevření panelu oznámení stiskněte stavový řádek nebo jej znovu přetáhněte dolů, čímž se přepnete na panel rychlých nastavení.


Panel rychlých nastavení

Stiskem ikon na panelu rychlých nastavení můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

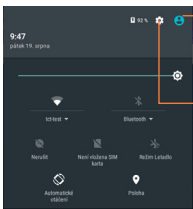

Stisknutím přejdete na obrazovku Více uživatelů, kde můžete přepnout uživatelský režim.

Stisknutím otevřete nabídku Nastavení, kde naleznete více položek.


Poznámka: Po otevření panelu rychlých nastavení můžete stisknutím ikony  přejít na obrazovku Více uživatelů, kde můžete přepnout uživatelský režim nebo přidat nové uživatele.

1.3.3 Panel vyhledávání


Tablet nabízí funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, zařízení nebo na internetu.



Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .


Hlasové vyhledávání

- Stisknutím ikony  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky


Ochranu tabletu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky tabletu pomocí přetažení ikony, různých vlastních gest, kódu PIN nebo hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (podrobné informace naleznete v části „Zámek obrazovky“.)

- Přetáhněte dolů stavový řádek a otevřete panel rychlých nastavení. Potom stisknutím ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení** a potom stiskněte možnost **Zabezpečení** a vyberte možnost **Zámek obrazovky**.

Gesto.

- Nakreslete své gesto.

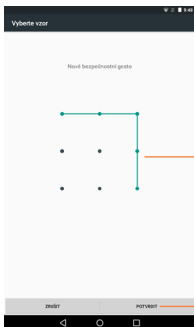

Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky

- Stiskněte možnost **Nastavení\Zabezpečení\Vyberte možnost Zámek obrazovky\PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód **PIN** nebo **heslo**.


Zamknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko **Napájení** pro uzamknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** pro rozsvícení obrazovky, nakreslete vámi vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **Přejetí prstem**, odemkněte obrazovku přejetím prstem po obrazovce nahoru.

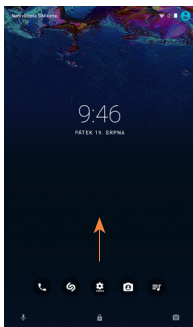

1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Dlouhým stisknutím složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunu. Poté přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunu. Poté přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přesunovat na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržetím ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujete režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu „X“ Odebrat a položku pusťte.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou.

Přizpůsobení tapety


Dlouze stiskněte místo na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti TAPETY nastavte požadovanou tapetu.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat **tichý** režim, stiskněte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud se zvuk tabletu neztlumí.





Pomocí nabídky Nastavení

Přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení, stisknutím možnosti  otevřete nabídku **Nastavení** a potom stiskněte možnost **Zvuk a oznámení**. Podle svých požadavků můžete nastavit hlasitost médií, oznámení, systému atd.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

- Stiskněte možnost  **všechny aplikace** na úvodní obrazovce, vyberte možnost  **Nastavení/Jazyk a vstup** a stisknutím možnosti **Aktuální klávesnice** vyberte možnost **Klávesnice Swiftkey**.
- Stiskněte možnost  **všechny aplikace** na úvodní obrazovce, vyberte možnost  **Nastavení/Jazyk a vstup** a stiskněte možnost **Klávesnice Android** (máte k dispozici řadu nastavení).

2.2 Klávesnice Swift

Stisknutím můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „Abc“. Podržením můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „ABC“.

Stisknutím můžete přepínat mezi klávesnicí se symboly a číselnou klávesnicí.

Stisknutím a podržením zobrazíte možnosti vstupu. Když je aktivní funkce Wi-Fi nebo datové připojení, stisknutím aktivujete hlasový vstup.




Stisknutím a podržením a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.

2.3 Úprava textu


Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit (případně na něj dvakrát klepněte).
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **FORMÁTOVAT**, **VYJMOUT**, **KOPÍROVAT**, **SÓLET**, **VYBRAT VŠE**, **VLOŽIT**, **SDÍLET**, **VYBRAT VŠE**.

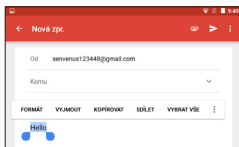

Můžete rovněž vložit nový text.


- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo. Kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte možnost **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.

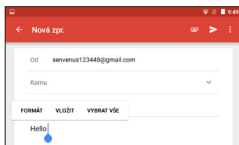


3 Kontakty

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby. Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail či jinými aplikacemi.

3.1 Použití kontaktů

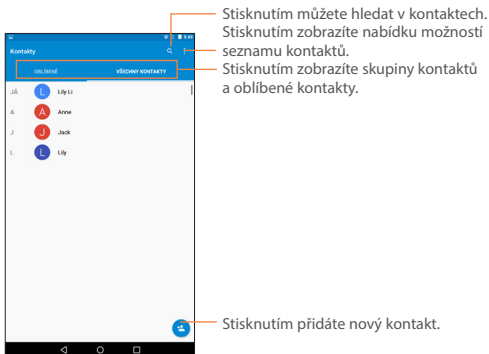


Stisknutím tlačítka **Menu**  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

- **Zobrazované kontakty** Stisknutím zobrazíte všechny kontakty nebo můžete seznam kontaktů přizpůsobit.
- **Importovat/exportovat** Import nebo export kontaktů mezi tabletem, kartou microSD a interním úložištěm.
- **Skupiny** Stisknutím zobrazíte skupinové kontakty.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Nastaví režim zobrazení kontaktů.

3.2 Správa skupin kontaktů


Díky skupinám si můžete kontakty přehledněji zorganizovat. Skupiny můžete přidávat a prohlížet na obrazovce **Skupiny**.

Stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu , zadejte název skupiny a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **HOTOVO**. Pokud jste do tabletu přidali účty, stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte skupiny v účtech.

3.3 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými poli.

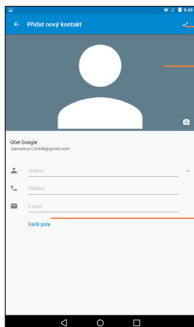

Stisknutím uložíte změny.

Po stisknutí můžete vybrat obrázek ke kontaktu.


Stisknutím otevřete seznam dalších přednastavených štítků této kategorie.


Pokud chcete zadat další informace, stiskněte možnost **Další pole** a přidejte novou kategorii.

Po dokončení úprav stiskněte ikonu  a uložte údaje.

Chcete-li akci ukončit bez uložení, stiskněte tlačítko **Zpět**.

Přidání/odebrání z oblíbených



Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených (hvězdička změní barvu na šedou).

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte šedou hvězdičku  na obrazovce informací o kontaktu.



Do seznamu oblíbených lze přidat pouze kontakty v zařízení.

3.4 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, poté stiskněte ikonu  v horní části obrazovky a po skončení stiskněte možnost .

Odstranění kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce informací o kontaktu vyberte možnost **Smazat**.



Smazané kontakty budou při příští synchronizaci tabletu odstraněny také z jiných aplikací v tabletu a z webových služeb.


3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento tablet umožňuje import nebo export kontaktů mezi tabletem a kartou microSD.

Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony  otevřete nabídku možností a stiskněte možnost **Importovat/exportovat** pro import/export kontaktů mezi tabletem, interním úložištěm nebo účty.



Mezi tabletem, úložištěm USB nebo účty můžete importovat/exportovat jeden nebo více kontaktů. Postupujte podle pokynů a klepněte na zaškrťovací políčko vedle kontaktu, který chcete importovat/exportovat, a akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce s informacemi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci provést.


3.6 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.


Chcete-li přidat účet, klepnutím na ikonu  na panelu oznámení otevřete panel rychlých nastavení, stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení** a potom stiskněte možnost **Účty** > **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, e-mail apod.).


Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné údaje, například jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také odebrat z tabletu veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, zvolte účet, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí synchronizace a automatická synchronizace

Stisknutím účtu otevřete obrazovku Synchronizace. Posunutím přepínače  zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci účtu. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v tabletu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

Ruční synchronizace







Účet lze synchronizovat také ručně na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet v seznamu, stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Synchronizovat nyní**.


4 Gmail

Při prvním nastavení tabletu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail ve vašem tabletu můžete automaticky synchronizovat s vaším účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpovědi na ni seskupují v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou uspořádány pomocí štítků namísto složek.

4.6.1 Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte ikonu .
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole Komu.
- V případě potřeby stiskněte ikonu  (**Kopie / Skrytá kopie**) a přidejte příjemce do kopie nebo skryté kopie zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- Nakonec stisknutím ikony  zprávu odešlete.
- Jestliže nebudete chtít e-mail odeslat ihned, můžete jej uložit stisknutím ikony  a zvolením možnosti **Uložit koncept**.
- Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, stiskněte tlačítko Menu  a potom vyberte možnost **Zahodit**.



Chcete-li přidat do e-mailů podpis, stiskněte ikonu , vyberte možnost **Nastavení**, stiskněte účet a potom možnost **Podpis**. Po zadání podpisu stiskněte tlačítko **OK**.

4.6.2 Příjem a čtení e-mailů





Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte **panel oznámení**. Stisknutím zobrazíte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Stiskněte ikonu  na **primární** obrazovce.
- Do vyhledávacího okna zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.


4.6.3 Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu , chcete-li odpovědět odesílateli zprávy.
- **Odpovědět všem** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu , chcete-li odpovědět všem odesílatelům e-mailu.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.
-  Slouží k přidání hvězdičky ke konverzaci nebo jejímu odebrání.

4.6.4 Správa zpráv Gmail pomocí štítků



Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.

Chcete-li ke konverzaci, kterou právě čtete, přidat štítek, stiskněte ikonu  a vyberte štítek, který chcete ke konverzaci přidat.

Chcete-li při zobrazení primárního seznamu nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace seřazené podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stiskněte štítek, se kterým chcete konverzaci zobrazit.

Stisknutím možnosti **Primární** vyberte e-mail k vygenerování následujících možností:

-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu archivovat. Chcete-li zobrazit archivované zprávy, stiskněte ikonu  na **primární** obrazovce a poté stiskněte možnost **Veškerá pošta**.
-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.


-  Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
-  Stisknutím přesunete e-mail pod jiný štítek.

5 Zprávy


Pomocí tohoto tabletu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Tuto funkci otevřete stisknutím možnosti **Zprávy** na úvodní obrazovce.



Chcete-li si prohlédnout zprávy uložené na kartě SIM, stiskněte ikonu  na obrazovce Zprávy a stiskněte možnost **Nastavení > Textová zpráva (SMS) > Správa zpráv na kartě SIM**.

5.6.1 Psaní zprávy



Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy .



Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.

- Stiskněte pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím aktivujete režim odstranění.

5.6.2 Odeslání textové zprávy

Zadejte telefonní číslo příjemce nebo stiskněte ikonu  a vyberte požadovaný kontakt. Poté stiskněte pole **Zadejte textovou zprávu** a zadejte text. Po skončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony .



Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako dvě či více zpráv SMS. Velikost zprávy navíc navýší specifická písmena (s diakritikou). I když na počet znaků to tak nevypadá, může být ve skutečnosti odesláno více zpráv.


5.6.3 Odeslání multimediální zprávy



Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.


Po připojení multimediálních souborů (obrázků, video, zvukový soubor, prezentace atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

6 Telefonní hovor


6.1 Zahájení hovoru


Stisknutím ikony  na úvodní obrazovce otevřete aplikaci Telefon.

Stisknutím ikony  zobrazíte klávesnici. Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu **Kontakty** či seznamu hovorů, a to posunutím nebo stisknutím požadované karty. Poté hovor zahajte stisknutím ikony . Zadané číslo lze uložit do seznamu **Kontakty** stisknutím možnosti **Přidat do kontaktů**.

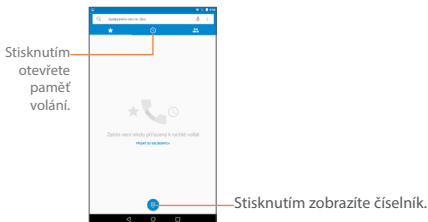

6.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout přetažením ikony  doprava. Přetažením této ikony doleva hovor odmítnete. Přetažením nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.

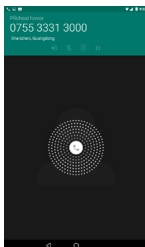



7 Kalendář a čas

7.1 Kalendář

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu o důležitých schůzkách, jednáních apod.


7.1.1 Režimy zobrazení


Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako plán.

- Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stiskněte možnost **Menu**  > štítek **Měsíc**, **Týden** nebo **Agenda**. Stisknutím ikony  se vrátíte do dnešního zobrazení.


7.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.


- Stisknutím ikony  přejděte na obrazovku pro úpravu události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Po skončení stiskněte ikonu **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Chcete-li rychle vytvořit událost na obrazovce **Týden**, stiskněte prázdné místo a stisknutím ikony  otevřete obrazovku podrobností o události s časem, který jste předtím vybrali. Nebo můžete stisknutím prázdného místa vybrat cílovou oblast a opětovným klepnutím vytvořit novou událost.


7.1.3 Smazání nebo úprava události

- Chcete-li odstranit nebo upravit událost, stisknutím události otevřete obrazovku s podrobnostmi. Stiskněte ikonu  a událost upravte.
- Po otevření obrazovky pro úpravy stisknutím možnosti **SMAZAT** událost smažte.

7.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej. Otevře se panel oznámení. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Důležité možnosti, které se zobrazí po stisknutí tlačítka  **Menu** na hlavní obrazovce kalendáře:



- **Hledání** Vyhledávání v kalendáři.
- **Události** Označte toto zaškrtačkové pole nebo jeho volbu zrušte, chcete-li události zobrazit nebo skrýt.
- **Nastavení** Slouží ke konfiguraci nastavení kalendáře.
- **Nápověda a zpětná vazba** Stisknutím můžete získat pomoc a zpětnou vazbu.



7.2 Čas

Aplikace **Hodiny** zahrnuje čtyři aplikace: **Světový čas**, **Budík**, **Časovač** a **Odpočet**.

Po stisknutí ikony  lze přidat nebo nastavit budík.

7.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Čas** stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Budík** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Nastavte hodiny a minuty v aplikaci **Hodiny** a potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Opakovat** Slouží k výběru dní, kdy se má budík aktivovat.
-  **Platinum** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.
-  Stisknutím smažete vybraný budík.

7.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte možnost **Menu**  na obrazovce **Budík** a poté stiskněte možnost **Nastavení**. Upravit lze následující možnosti:

- **Provedení** Stisknutím zvolte styl hodin. Analogové nebo Digitální.
- **Automatické domácí hodiny** Zaškrtnutím políčka aktivujete funkci Automatické domácí hodiny.
- **Domovské časové pásmo** Slouží k nastavení domovského časového pásma.
- **Ztlumit za** Slouží k nastavení délky zvonění budíku.
- **Délka odložení** Po stisknutí lze nastavit čas dočasného vypnutí budíku.
- **Hlasitost budíku** Umožňuje nastavit hlasitost budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Po stisknutí můžete nastavit funkce postranního tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při aktivaci budíku: **Odložit, Zrušit**.

8 Připojení



Tento tablet můžete připojit k internetu různými způsoby podle toho, jak vám to nejlépe vyhovuje.

8.1 Připojení k internetu


8.1.1 Wi-Fi




Prostřednictvím funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě. Tablet podporuje připojení k síti Wi-Fi.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi** a posunutím přepínače  vedle Wi-Fi můžete toto rozhraní zapnout nebo vypnout.
- Stisknutím možnosti **Wi-Fi** zobrazíte podrobný seznam všech nalezených sítí Wi-Fi v části Síť Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného údaje (detaily vám poskytne váš síťový operátor). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.



Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona  vždy, když tablet zjistí ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:


- Přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím ikony  se přepněte na panel rychlých nastavení. Stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte možnost **Pokročilé** na obrazovce Wi-Fi.
- Posunutím přepínače  vedle položky **Oznamování sítě** tuto funkci aktivujte/deaktivujte.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím ikony  se přepněte na panel rychlých nastavení. Stisknutím ikony  otevřete nabídku

Nastavení.

- Stiskněte možnost **Wi-Fi** a potom možnost  > **Přidat síť**.
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti a potom stiskněte tlačítko **Uložit**.

V případě úspěšného připojení se váš tablet příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.


Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.


- Zapněte síť Wi-Fi, pokud není zapnutá.
- Na obrazovce Wi-Fi stiskněte název připojené sítě.
- V zobrazeném dialogu stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

8.2 Připojení k zařízením Bluetooth


Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci použít, přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše i další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Stiskněte možnost **Nastavení** na úvodní obrazovce.
- Stisknutím ikony  lze funkci Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li usnadnit rozpoznání tabletu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

- Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
- Zadejte název a akci potvrďte stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT**.


Nastavení viditelnosti zařízení

- Zapněte **Bluetooth**.
- Stiskněte zařízení a nastavte jeho viditelnost nebo neviditelnost.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím ikony  se přepněte

na panel rychlých nastavení. Stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.

- Po zapnutí funkce **Bluetooth** začne tablet automaticky vyhledávat dostupná zařízení.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **PÁROVAT** volbu potvrďte.
- Po úspěšném párování se tablet připojí k zařízení.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu Nastavení  vedle zařízení, jehož párování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **ODSTRANIT**.

8.3 Připojení k počítači

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi kartou microSD / interním úložištěm a počítačem.

Před použitím protokolu MTP nebo PTP nejprve označte možnost **Ladění USB**.

- Chcete-li získat k této funkci přístup, stiskněte možnost **Nastavení\Informace o tabletu** a sedmkrát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nyní můžete stisknout možnost **Nastavení\Možnosti pro vývojáře\Ladění USB**.

Připojení tabletu k počítači / odpojení od počítače:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače. Obdržíte oznámení o tom, že se produkt připojil přes rozhraní USB jako multimediální zařízení.
- Přetažením stavového řádku dolů otevřete panel **oznámení**, stiskněte možnost „USB na nabíjení“ a potom vyberte možnost **Jen dobíjení**, **Přenést soubory (MTP)** nebo **Přenést fotografie (PTP)**.

Postup odpojení (velkokapacitní úložiště):

- Odeberte kartu microSD na vašem počítači.




V případě operačního systému Windows XP nebo starší verze je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci Windows Media Player 11, která je k dispozici na následujícím odkazu: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Chcete-li vyhledat data, která jste přenesli nebo stáhli do interního úložiště, stiskněte položku **Správce souborů**. Všechna data, která jste stáhli, jsou

uložena ve **Správci souborů**, kde je možné prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovat soubory, instalovat aplikace do tabletu atd.



Formátování karty microSD

- Přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Uložiště a USB**.
- Stiskněte možnost **Vymazat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění dat z karty SD při formátování stiskněte možnost **Smazat kartu SD**.

8.4 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Síť VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Aplikace**  a potom možnost **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další... \Síť VPN** a potom stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte možnost **Uložit**.


Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítě VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro tablet.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Na úvodní obrazovce stiskněte ikonu **Aplikace**  a potom možnost **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Další... \Síť VPN**.
- Vámi přidané síť VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- V otevřeném dialogu zadejte požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **Připojit**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **Menu** a poté možnost **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Další... \Síť VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte a podržte síť VPN, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.



Odstranění:


- Dlouze stiskněte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogu stiskněte možnost **Vymazat profil**.

9 Play Store ⁽¹⁾

Služba Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do tabletu se systémem Android.


Přístup do obchodu Play Store:

- Na úvodní obrazovce stisknete ikonu **Aplikace**  a potom možnost  **Play Store**.
- Při prvním vstupu do obchodu **Play Store** se otevře obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **Přijmout**.

Stisknete ikonu  a výběrem možnosti **Nápověda** a **zpětná vazba** přejděte na stránku nápovědy pro službu Play Store, kde si můžete přečíst další informace o této službě.

9.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat

Obchod Play Store nabízí dva druhy aplikací. Na úvodní obrazovce se zobrazuje část **APLIKACE A HRY** a **ZÁBAVA**.

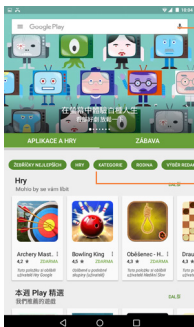

Stisknutím přejdete k vyhledávání v obchodě **Google Play Store**.

Posunutím nahoru a dolů zobrazíte všechny kategorie.

Stisknutím možnosti **KATEGORIE** na obrazovce obchodu Play Store můžete procházet všechny kategorie. V každé kategorii můžete zvolit



(1) V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

zobrazení položek řazených následovně: NEJOBĹIBENĹJŠÍ APLIKACE, NEJPRODÁVANĹJŠÍ, NEJZISKOVĹJŠÍ, NEJPRODÁVANĹJŠÍ NOVINKY atd.

Stisknutím tlačítka ZpĹt se vrátíte na předchozí obrazovku.

9.2 Stažení a instalace


Postup stažení a instalace:

- Vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte otevření obrazovky s podrobnostmi, na které si můžete přečíst její popis, celkové hodnocení nebo komentáře, zobrazít informace vývojářů apod.
- Stisknutím tlačítka **INSTALOVAT** zobrazíte náhled funkcí a dat v tabletu, ke kterým může aplikace přistupovat v případě, že ji nainstalujete.
- Stiskněte tlačítko **PŘIJMOUT**.
- Na obrazovce s podrobnostmi se zobrazí informace o průběhu stahování. Stisknutím ikony  zastavíte stahování položky. K této obrazovce můžete rovněž přistupovat prostřednictvím panelu oznámení.
- Po dokončení stažení a instalace se ve stavovém řádku zobrazí ikona oznámení .



ObzvláštĹ opatrní buďte, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Po přijetí přebíráte odpovědnost za používání softwaru v tabletu.

Otevření stažené aplikace:

- Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace a hry**.
- Ze seznamu vyberte nainstalovanou aplikaci a poté stiskněte možnost **OTEVŘÍT**.

Zakoupení aplikace⁽¹⁾

Ve službě **Play Store** jsou některé aplikace označeny jako bezplatné. Některé aplikace je však nutné před stažením a instalací zaplatit.

- Stiskněte aplikaci, kterou chcete koupit.
- Stiskněte cenu v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se náhled na funkce a data, ke kterým může aplikace v tabletu přistupovat, pokud ji nainstalujete.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **Pokračovat**.
- Pokud je to váš první nákup, musíte zadat informace o platební kartĹ a přihlásit se ke službě Google pro placení a fakturaci.
- Pokud má váš účet několik platebních karet, vyberte jednu z nich

⁽¹⁾ Placené aplikace Google nemusí být užívatelům v některých zemích k dispozici.


a pokračujte.

- Stiskněte odkaz **Podmínky využití služby** a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud souhlasíte s podmínkami služby, označte zaškrtnávací pole.
- Stiskněte možnost **Koupit nyní** nacházející se v dolní části obrazovky.

Po dokončení systém Android danou aplikaci stáhne.

Žádost o vrácení peněz


Pokud nejste s aplikací spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během 15 minut od zakoupení. Z vaší platební karty nebude stržena žádná částka a aplikace bude odstraněna. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci znovu nainstalovat, nebudete však moci požádat o vrácení peněz.

- Stiskněte ikonu  a vyberte na obrazovce obchodu Play Store možnost **Moje aplikace a hry**.
- Stiskněte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a za kterou chcete vrátit peníze.
- Stisknutím možnosti **Vrácení peněz** aplikaci odinstalujete a zaplacená částka vám bude vrácena. Pokud se tlačítko změní na tlačítko **Odinstalovat**, zkušební doba vypršela.
- Do formuláře průzkumu uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.


9.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a instalaci aplikace máte možnost výběru z dalších operací.


Zobrazení

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace a hry**.

Odinstalace

Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace a hry**. Stiskněte název aplikace, kterou chcete odinstalovat. Otevře se obrazovka s podrobnostmi. Poté stiskněte možnost **ODINSTALOVAT** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Vrácení peněz



Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace a hry**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za niž chcete požádat o vrácení peněz. Poté stiskněte možnost **Vrácení peněz** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Oznámení o aktualizacích


Na obrazovce obchodu Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost

Moje aplikace a hry. Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení**. Označením možnosti **Jsou k dispozici aktualizace aplikací** povolte oznámení o aktualizaci.

Automatická aktualizace

Chcete-li automaticky aktualizovat všechny nainstalované aplikace, stiskněte ikonu  a na obrazovce obchodu Play Store zvolte možnost **Moje aplikace a hry**. Stisknutím ikony  a výběrem položek **Nastavení – Automaticky aktualizovat aplikace** tuto funkci povolíte.

Recenze

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci a stisknutím hvězdiček  můžete danou aplikaci ohodnotit a přidat k ní komentář. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nahlášení

Nevhodnou aplikaci můžete nahlásit službě Play Store. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte možnost **Nahlásit jako nevhodné**, zadejte důvod ohlášení a potvrďte stisknutím možnosti **Odeslat**.

10 Multimediální aplikace


10.1 Fotoaparát

Tablet je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.



Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.



Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spusťte nahrávání. Stisknutím ikony  video uložíte.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Stisknutím ikon pod obrazovkou můžete sdílet nebo mazat pořízené

fotografie a videa.

- Stisknutím ikony fotografie  přejdete do aplikace **Galerie**.

10.1.1 Nastavení režimu snímání

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu


- Autom. režim Stisknutím aktivujete automatický režim.
- Polaroid Stisknutím aktivujete režim Polaroid.
- HDR Stisknutím zapnete režim HDR.
- Pano Stisknutím aktivujete přední fotoaparát.
- Ruční režim Stisknutím aktivujete ruční režim.
- Skener Stisknutím aktivujete režim skeneru.
- Krásná tvář Stisknutím aktivujete režim Krásná tvář.

Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

- Autom. režim Stisknutím aktivujete automatický režim.
- Polaroid Stisknutím aktivujete režim Polaroid.
- Krásná tvář Stisknutím aktivujete režim Krásná tvář.

10.2 Galerie

Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

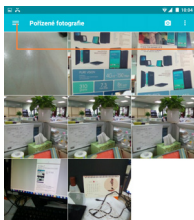

Stisknutím vyberte kategorie:
Alba, Časy, Umístění, Videá.



Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztříděny do alb.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/videoa jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/videoa.




Práce s obrázky

Obrázky můžete upravovat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Stisknutím ikony **Upravit**  otevřete obrazovku pro úpravy.






Nástroje pro úpravy

- Stisknutím ikony  upravený obrázek uložíte.
- Stisknutím ikony  můžete zrušit předchozí úpravy.
- Stisknutím ikony  znovu provedete předchozí úpravy.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující práci s více obrázky a videi.


Chcete-li aktivovat režim dávkového zpracování, otevřete hlavní okno


Galerie nebo obrazovku Album, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Vybrat položku** (také můžete dlouze stisknout nějaký obrázek) a potom stiskněte obrázky, na kterých chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete vybrané obrázky smazat. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky sdílet.

11 Mapy

11.1 Zjištění polohy


11.1.1 Volba zdroje dat k určení polohy

Přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení** a stiskněte možnost **Poloha**.

- Stisknutím přepínače  v záhlaví můžete povolit služby určování polohy.
- Stisknutím možnosti **Režim>Jen zařízení** nastavíte funkci GPS jako zdroj dat Moje poloha.

11.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení polohy

Stiskněte možnost Aplikace a stisknutím možnosti **Mapy** otevřete obrazovku Mapy Google.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte možnost **Moje poloha**.



Mapa se pak vystředí na modrém bodu s modrým kroužkem. Vaše aktuální poloha je v tomto modrém kroužku.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete

mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.


Chcete-li smazat historii map, na obrazovce map stiskněte nahoře vlevo ikonu  a potom vyberte možnost **Nastavení, Historie map** a stiskněte ikonu .

11.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy aktivujte funkci hledání stisknutím řádku vyhledávání Google.

Do řádku vyhledávání zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.

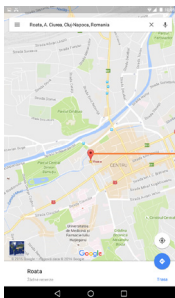

Stisknutím zobrazíte další informace.

11.3 Označení místa hvězdičkou


Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

11.3.1 Postup označení a odznačení místa hvězdičkou

Stiskněte místo na mapě.

Stiskněte pole s adresou, které se otevře.


Stisknutím modré hvězdičky v horní části obrazovky místo označte hvězdičkou. (Stisknutím zlaté hvězdičky označení tohoto místa zrušíte.)

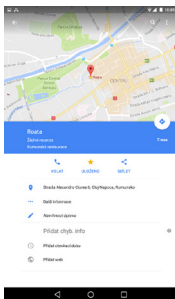

11.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi


11.4.1 Zobrazení navrhovaných tras pro cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .

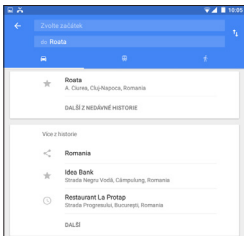


Výchozí bod můžete upravit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte možnost **Vaše poloha** a jako výchozí bod zadejte adresu.
- Zvolte cíl přímo výběrem dříve uložené položky s hvězdičkou, zvolením adresy z kontaktů nebo pomocí historie vyhledávání.

Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu. .

Chcete-li obrátit směr, stiskněte ikonu .

V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím libovolné trasy zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

Požadujete-li pokyny pro cestu opačným směrem, stačí otevřít okno s pokyny k dané trase a stisknout ikonu . Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

11.4.2 Zobrazení náhledů na navrhované trasy a zvolení preferované nebo snazší trasy

Pomocí zobrazení Navigace, Satelit a dalších si můžete předem prohlédnout každou zatáčku na vaší trase.

- Klepnutím na levou nebo pravou šipku zobrazíte náhled na další nebo předchozí úsek vaší trasy.

Při výběru preferované nebo snazší trasy budou vzdálenost a čas dva nejdůležitější faktory pro vaše rozhodnutí. Vzdálenost a odhadovaná doba budou zobrazeny v horní části obrazovky pokynů.


11.4.3 Vyhledávání míst podél trasy

Více informací najdete v části „9.3 Vyhledání místa“.



11.5 Uspořádání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazit místa a další informace překryté na mapě. Můžete přidat několik vrstev nebo odstranit pouze některé vrstvy, abyste mohli přesně určit, jaké informace se na mapě současně zobrazí.

11.5.1 Zobrazení několika vrstev

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu . Zobrazí se všechny dostupné vrstvy (jako například Doprava, Satelitní, Terénní apod.), ze kterých vyberte vrstvu pro zobrazení.



11.5.2 Smazání historie map

Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání můžete jednotlivé vykreslené značky/vrstvy smazat: Klepněte na ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte možnost **Historie mapy** a poté klepněte na ikonu .

12 Jiné

12.1 Správce souborů



Přístup k této funkci získáte stisknutím ikony Aplikace  a potom stisknutím ikony .

Správce souborů pracuje s externími kartami SD i interní paměti.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, multimediálních souborů, videí, obrázků nebo zvukových souborů, které jste zaznamenali, a další data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do tabletu.



Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

12.2 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do tabletu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s tabletem. Pomocí služby Google Play Store můžete do tabletu rovněž stáhnout libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

13 Nastavení

Přístup k této funkci získáte stisknutím ikony  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony  pro přístup k nabídce **Nastavení**.

13.1 Bezdrátová připojení a sítě

13.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi můžete procházet internet, kdykoli budete v dosahu bezdrátové sítě. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má tablet připojit k bezdrátové síti.


13.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje tabletu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (tablet, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).


13.1.3 Přenesená data

Můžete vybrat cyklus použití dat, kde si můžete prohlédnout statistiky použití datových přenosů tabletem a související aplikace.

13.1.4 Režim Letadlo

Posunutím přepínače  vypnete funkci **Režim Letadlo** v nabídce „Další...“, čímž zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně připojení Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

13.1.5 Sdílené datové připojení a přenosný přístupový bod

Posunutím přepínače  vypnete funkci **Režim Letadlo** v nabídce „Další...“, čímž zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně připojení Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

13.1.6 Nastavení sítě VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí

síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání, nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

13.2 Zařízení

13.2.1 Gesta

Zařízení může být nastavené v režimu budíku, který umožňuje aktivovaný budík odložit obrácením zařízení. Označením zaškrtačacího pole můžete případně také přepínat mezi hudebními skladbami, když zařízením zatřesete.

Pokud je zapnuta funkce „Dvakrát klikněte na obrazovku“, můžete aktivovat obrazovku uzamčení, když dvakrát stisknete obrazovku v režimu spánku.

13.2.2 Displej



- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Režim spánku** Stisknutím nastavíte limit pro vypnutí obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Slouží k volbě animace, která se zobrazuje v pohotovostním režimu.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.
- **Při otočení zařízení** Stisknutím nastavíte, kdy se má obraz otočit.

13.2.3 Zvuk a oznámení

Nastavení Zvuk použijte ke konfiguraci hlasitosti a vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Přehled nastavení Zvuk a oznámení

Nabídka nastavení zvuku umožňuje konfigurovat následující možnosti:

- **Zvuk** Nastaví hlasitost pro vyzváněcí tóny, budíky, systémové funkce atd.
- **Režim sluchátek** Posunutím přepínače  zapnete nebo vypnete režim sluchátek.
- **Tichý režim** Posunutím přepínače  zapnete nebo vypnete tichý režim.
- **Nerušit** Nastavené přerušení umožňuje použít pro tablet automatická pravidla.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Nastaví vyzváněcí tón tabletu.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Nastaví tón pro výchozí oznámení tabletu.
- **Jiné zvuky** Nastaví tón pro číselník, zámek obrazovky atd.

Oznámení

- **Když je zařízení uzamčené** Zobrazí nebo skryje obsah oznámení, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Klepnutím se zobrazí všechna oznámení aplikací.
- **Přístup k oznámením** Klepnutím zkontrolujete přístup k oznámením.

13.2.4 Aplikace

Pomocí nastavení Aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu, spravovat jejich data a vynuceně je ukončovat. Dále můžete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek nebo e-mailů.

13.2.5 Úložiště a USB

Pomocí těchto nastavení lze monitorovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD a spravovat kartu microSD.



Pokud se zobrazí varovná zpráva, že je místo v paměti tabletu omezené, je třeba je uvolnit odstraněním některých nepotřebných

aplikací, stažených souborů atd.

13.2.6 Baterie

Na obrazovce správy baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení tabletu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

13.2.7 Paměť

Na obrazovce Paměť můžete zkontrolovat stav paměti.

13.2.8 Uživatelé


Na obrazovce nastavení Uživatel můžete přidat uživatele nebo profil a můžete zde také přepínat uživatelské režimy.

13.3 Osobní

13.3.1 Poloha

K určení polohy použít modul GPS

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete používat satelitní přijímač globálního polohového systému (GPS) tabletu ke zjištění své polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Chcete-li použít služby využívající údaje o poloze, nejprve povolte služby zjišťování polohy v zařízení:

- Vyberte možnost Nastavení > Poloha, stisknutím přepínače  v záhlaví povolte nebo zakažte služby určování polohy.
- Stisknutím možnosti Režim > Jen zařízení povolíte možnost Satelity GPS.

Proces systému GPS a nastavení přesné polohy tabletu může trvat až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na oblohu a nehýbat se. Potom je třeba 20–40 sekund k určení přesné polohy.

13.3.2 Zabezpečení


Func

Posunutím přepínače  zobrazíte na obrazovce uzamčení zástupce.

Zámek obrazovky

Po stisknutí můžete nastavit způsob odemykání obrazovky.


Zobrazit gesto

Posunutím přepínače  zobrazíte nebo skryjete gesto.

Automaticky zamknout

Nastaví čas pro automatické uzamčení.

Tlačítko napájení aktivuje zámek

Posunutím přepínače  povolíte uzamykání obrazovky pomocí tlačítka Zapnutí/Vypnutí.

Informace o vlastníkovi

Po stisknutí lze nastavit informace o vlastníkovi na obrazovce uzamčení.

Smart Lock

Stisknutím nastavíte funkci Smart Lock.

Zobrazit hesla

Posunutím přepínače  povolíte zobrazení hesel při psaní.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Posunutím přepínače  povolíte instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo z jiných míst než Google Play Store.

Ochranu tabletu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Typ úložiště

Stisknutím vyberete typ úložiště.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Stisknutím umožníte instalaci certifikátů z karty SD.

Vymazat pověření

Stisknutím můžete odstranit všechny certifikáty.

Důvěryhodní agenti

Slouží k zobrazení nebo deaktivaci důvěryhodných agentů.

Připnutí obrazovky

Zapne a vypne funkci připnutí obrazovky.

Přístup k datům o používání

Po zapnutí technického režimu získáte přístup k informacím o využití aplikací.

13.4 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, jak a zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů a zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

13.4.1 Google

Nastavení **Google** umožňuje přístup k různým možnostem pro nastavení účtu nebo služeb Google.

13.4.2 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v tabletu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Po stisknutí lze nastavit systémový jazyk.

Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku.

Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit.

Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko přidat +.

Aktuální klávesnice


Po stisknutí můžete vybrat aktuální metodu zadávání dat.

Klávesnice Android

Nastavení klávesnice Android se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v tabletu. Funkce oprav a velkých písmen platí pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

Výstup převodu textu na řeč

• Preferovaný modul

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

• Rychlost řeči


Po stisknutí se otevře dialog, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér hovořit.

• Poslechnout příklad

Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.

13.4.3 Zálohování a obnovení dat


Zálohovat data

Přepínač  posuňte, chcete-li vytvořit zálohu nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud tablet vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví do nového zařízení. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Po stisknutí můžete nastavit účet zálohy.

Automatická obnova

Přepínač  posuňte, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

Reset nastavení sítě

Stisknutím resetujete nastavení sítě.

Obnovení továrního nastavení

Při resetování tabletu budou vymazána z interní paměti všechna vaše osobní data, včetně informací o účtu Google a jiných účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie.

Pokud nelze tablet zapnout, můžete  obnovení továrního nastavení provést

pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítko **Zvýšit hlasitost** a tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

13.5 System


13.5.1 Datum a čas

Slouží k nastavení zobrazování data a času.

Automaticky

Stisknutím zvolte možnost **Použít čas ze sítě / Použít čas ze systému GPS** nebo vyberte **Vypnuto**.

Auto. časové pásmo

Posunutím přepínače  zapněte možnost **Použít časové pásmo získané ze sítě** nebo vyberte **Vypnuto**.

Nastavit datum

Stisknutím otevřete dialog pro ruční nastavení data tabletu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialog pro ruční nastavení času tabletu.

Vybrat časové pásmo

Stisknutím otevřete dialog pro nastavení časového pásma tabletu.

Použít 24hod. formát

Toto zaškrťávací pole označte, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu.

Vybrat formát data

Stisknutím otevřete dialog, ve kterém lze vybrat formát zobrazení data.

13.5.2 Plánované zapnutí/vypnutí

Po stisknutí můžete nastavit plánované zapnutí nebo vypnutí tabletu.

13.5.3 Usnadnění

Pomocí položky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste v tabletu nainstalovali.

13.5.4 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti.

13.5.5 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li získat přístup k této funkci, stiskněte možnost **Nastavení\Informace o tabletu** a poté sedmkrát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. **Možnosti pro vývojáře** budou nyní dostupné.

Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací Android. Úplné informace, včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojovým nástrojům, naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Poznámka: Toto zaškrtačací pole označte, pokud chcete povolit možnost „Ladění USB“, aby ladící nástroje v počítači mohly komunikovat s tabletem prostřednictvím připojení USB.

13.5.6 Informace o tabletu

Obsahuje různé informace, počínaje položkami Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení až po níže uvedené položky:

Aktualizace

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Stisknutím zobrazíte informace o stavu baterie a síti, sériové číslo a jiné údaje.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.

14 Maximální využití možností tabletu

Aktualizace softwaru si můžete zdarma stáhnout z těchto webových stránek:
(www.alcatel-mobile.com).

15 Příslušenství

Nejnovější generace tabletů Alcatel nabízí integrovanou funkci handsfree umožňující použití tabletu na dálku, například když leží na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Nabíječka

2. USB kabel



Tablet používejte výhradně s nabíječkou a příslušenstvím Alcatel, které jsou součástí balení.