

alcatel

IDOL4

SERIES



**VR Goggle availability dependant on region*

Megjegyzés:

A jelen dokumentum az alcatel IDOL 4 (6055K, 6055P) és az alcatel IDOL 4S (6070K, 6070Y) modellek közös kézikönyve.

Tartalomjegyzék

Biztonság és használat	4
Általános információ	18
1 Az Ön készüléke	21
1.1 Gombok és csatlakozók.....	21
1.2 Első lépések	27
1.3 Kezdőképernyő.....	28
2 Boom gomb.....	37
3 Szövegbevitel.....	38
3.1 A virtuális billentyűzet használata	38
3.2 Szövegszerkesztés	39
4 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv	41
4.1 Hívás	41
4.2 Hívásnapló.....	48
4.3 Telefonkönyv.....	49
5 Üzenetek és E-mail.....	55
5.1 Üzenetek.....	55
5.2 E-mail.....	61
6 Naptár, Idő és Számológép.....	63
6.1 Naptár.....	63
6.2 Óra	65
6.3 Számológép.....	68

7	Csatlakozás.....	70
7.1	Csatlakozás az internetre	70
7.2	Böngésző	72
7.3	Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz.....	79
7.4	Csatlakozás egy számítógéphez.....	80
7.5	Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása	80
7.6	Csatlakozás virtuális magánhálózathoz	82
7.7	Csatlakozás más készülékekhez NFC segítségével	83
8	Multimédiás alkalmazások	85
8.1	Fényképezőgép/Videokamera.....	85
8.2	Galéria	89
8.3	Zene.....	92
9	Egyebek.....	94
9.1	Médiaalbum.....	94
9.2	Hangrögzítő.....	94
9.3	Íránytű	95
9.4	Optimalizálás.....	95
9.5	Rádió.....	95
9.6	Xender	97
9.7	Waves MaxxAudio.....	97
9.8	Egyéb alkalmazások.....	97
10	Google alkalmazások	98
10.1	Chrome	98
10.2	Gmail.....	98
10.3	Térképek.....	99
10.4	YouTube	99
10.5	Play Store.....	99
10.6	Drive	100
10.7	Play Music	100
10.8	Play Movies & TV.....	100
10.9	Hangouts	101
10.10	Fényképek	101
10.11	Keep.....	101

11 Beállítások.....	102
11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok	102
11.2 Készülék	106
11.3 Személyes beállítások	112
11.4 Rendszer	117
12 VR szemüveg	121
12.1 Első lépések	121
12.2 Hibaelhárítás	128
12.3 Biztonsági információk.....	128
13 Hozza ki a legjobbat készülékéből	130
13.1 Smart Suite	130
13.2 Verziófrissítés.....	131
14 Tartozékok.....	133
15 Jótállás.....	134
16 Hibaelhárítás.....	136
17 Műszaki jellemzők (alcatel IDOL 4).....	144
18 Műszaki jellemzők (alcatel IDOL 4S).....	146



www.sar-tick.com

alcatel

A termék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A készülékre vonatkozó maximális SAR értékek a jelen felhasználói kézikönyv 9 oldalán találhatók.

A termék szállításakor vagy testhez közeli használatkor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 1,0 cm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak hívás közben sugározhat.



HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

Biztonság és használat

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobil telefonálás vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja mobil telefonját, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangosított üzemmódban tartsa el fülétől a telefont, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a telefonnal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Ne kísérelje meg készüléke szétszerelését. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A készülék szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását eredményezheti.

Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C – +40°C. ⁽¹⁾

40°C felett a telefon kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden mobiltelefon-hálózatból érhetők el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérelje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg mobiltelefonját.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a telefonban tárolt információról.

⁽¹⁾ Alcatel IDOL4: -20°C és +40°C

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana telefonján, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Ne használja tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.
- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmak vannak játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések.



HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefont használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

Az új légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltsse fel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön telefonja egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap eltávolítását,
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, cseréjét vagy felnyitását,
- Ne szűrje ki a készülék hátlapját
- Ne égesse el, és ne selejtezze ki a készülékét háztartási hulladékokkal, illetve ne tartsa 60°C fokot meghaladó hőmérsékleten.

A telefon és az akkumulátor megbonthatatlan egységként történő kiselejtezése a helyileg érvényes környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően kell történnjen.



A telefonon, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

FIGYELEM: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C - 40°C.

Az ön mobiltelefonjához tartozó töltőberendezések kielégítik az információ-technológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. Továbbá megfelelnek a 2009/125/EK számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőberendezés esetleg nem működik egy másik területen. A töltőberendezések csak erre a célra használandók.

• RÁDIÓHULLÁMOK

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 1999/5/EC európai irányelvvel történő megfelelési bizonyítvánnyal. A felhasználó és bármely más személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül.

A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

6055K:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

6055P:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 8+Wi-Fi	0.840 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 1+Wi-Fi	0.899 W/kg

6070Y:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 3+Wi-Fi	1.192 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 1+Wi-Fi	0.875 W/kg

6070K:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.		
Fejnél mért SAR érték	LTE Band 1+Wi-Fi	1.134 W/kg
Test mellett mért SAR érték	LTE Band 1+Wi-Fi	0.746 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemeltetési módja automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 1,0 cm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A rádiófrekvenciáknak való kitettségére vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen mértékű távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító készüléket, amellyel a telefonhívások során távol tarthatják a készüléket a fejtől és a testüktől, vagy csökkentsék a telefonálással töltött időt.

További információért látogassa meg a www.alcatel-mobile.com weboldalt.

Az elektromágneses terekre és a közegészségre vonatkozó részletesebb információt a <http://www.who.int/peh-emf> weboldalon talál.

Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a telefont minimum 1,0 cm-re tartja a testtől.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahaznosítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd. minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

- (i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket,
- (ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,
- (iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint,
- (iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnénk a kérelmének.

• LICENCEK



a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

alcatel 6055K

alcatel 6055P

Bluetooth Nyilatkozat azonosító: D030257

alcatel 6070Y

alcatel 6070K

Bluetooth Nyilatkozat azonosító: D029817



* A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegye.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, a Google Play Áruház, a Google Latitude™ és a Google Hangouts™ a Google Inc. védjegyei.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa nyomva a **Google jogi információk** lehetőséget a **Beállítások\A telefonról\Jogi információ menüpontban**). ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

Az Ön által megvásárolt termék az mtd, msdosfs, netfilter/iptables és initrd nyílt forráskódú (<http://opensource.org/>) programokat és egyéb, a GNU General Public License és az Apache License engedélyével alkalmazott nyílt forráskódú programokat használ a tárgykódban.

Kérésre biztosítjuk Önnek az adott forráskódok teljes másolatát a termék TCT általi forgalmazásától számított három éven belül.

A forráskódok letölthetők a <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> oldalról. A forráskód ingyenesen beszerezhető az internetről.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdon-jogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.

Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdon-jogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

• Szabályozási információk

Az alábbi jóváhagyások és megjegyzések a jelzett adott régiókra vonatkoznak.

6055K:

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Franciaország
+33 1 46 52 51 00

EK megfelelési nyilatkozat

A termék azonosítása:

6055K típusú ALCATEL Idol 4

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfeleléség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
 - EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2 2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1 5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
 - 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
 - EN 301 511 V9 0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7 1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6 2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6 2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 301 893 V1 8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1 4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1 1.1 (2005-07)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelte töltött (ha ezek a dobozban található) szintén eleget tesznek a vonatkozó Unió harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kisfeszültségű berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelését a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:
American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
Azonosítószám: 1588

Dátum: 2016-04-23

Aláírás

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS / Európai vezérigazgató

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

6055P típusú ALCATEL Idol 4

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre
 Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1. a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- 3.1. b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- 3.2. pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelte töltőt (ha ezek a dobozban található) szintén eleget tesznek a vonatkozó Uniói harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kisfeszültségű berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelését a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
 Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok
 Azonosítószám: 1588

Dátum: 2016-05-13

Aláírás



Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS
 Immeuble Le Capitole
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre - FRANCE
 RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS / Európai vezérigazgató

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

Ido4 S típusú ALCATEL 6070Y

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011
- 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelte töltők (ha ezek a dobozban találhatóak) szintén eleget tesznek a vonatkozó Uniói harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kieszkütségek berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék 1999/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelését a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok

Azonosítószám: 1588

Dátum: 2016-04-21

Aláírás

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS / Európai vezérigazgató

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

Idol4 S típusú ALCATEL 6070K

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtására került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme):
- EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC:2014, EN 62479:2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások):
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A1:2011
- 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében):
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

- 2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelte töltők (ha ezek a dobozban található) szintén eleget tesznek a vonatkozó Uniói harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kisfeszültségű berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energiával kapcsolatos termékek)

A jelen termék 1990/5/EK (rádió berendezések és távközlő végberendezések) irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

American Certification Body, Inc
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Egyesült Államok

Azonosítószám: 1588

Dátum: 2016-04-21

Aláírás

Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS / Európai vezérigazgató

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 449 038 222

CE 1588

Általános információ.....

- **Weboldal:** www.alcatel-mobile.com
- **Forrádrót:** olvassa el a „TCL Communication Services” (Szolgáltatások) brosrát vagy keresse fel webhelyünket.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.
- **Cím:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Elektronikus címke (Elabel) elérési útvonala:** Érintse meg a **Beállítások/Biztonsági előírások lehetőséget** vagy üsse be a „*#07#” karaktereket a címkére vonatkozó részletesebb információkért.⁽¹⁾

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett emailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

Ennek a felhasználói útmutatónak az elektronikus változata angol és egyéb nyelveken hozzáférhetőségtől függően kiszolgálónkon is megtalálható:

www.alcatel-mobile.com

Az Ön készüléke egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely GSM hálózatban négy frekvenciasávon (850/900/1800/1900 MHz), UMTS hálózatban négy frekvenciasávon (850/900/1900/2100MHz), LTE FDD (B1/B3/B7/B8/B20/B28A) képes működni.

CE | 588!

Ez a berendezés megfelel a 1999/5/EC számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek. A készülékéhez tartozó Megfelelőségi Nyilatkozat teljes példányát letöltheti weboldalunkról: www.alcatel-mobile.com

⁽¹⁾ Országonként eltérő.

Lopás elleni védekezés ⁽¹⁾

Az ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a * # 0 6 # billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

Nyilatkozat

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.


A TCL Communication Ltd. jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul. A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”). A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfelelésre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCL Communication Ltd. teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely mobilkészülékek és maroktelefonok gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdon jog tiszteletben tartása mellett. A TCL Communication Ltd. semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Communication Ltd. elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Communication Ltd. által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetőssé válik. A TCL Communication Ltd. elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat. A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCT Mobile általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCL Communication Ltd. nem vonható felelősségre a vásárló által óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhatson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Communication Ltd. semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

1 Az Ön készüléke.....


1.1 Gombok és csatlakozók

alcatel IDOL 4:



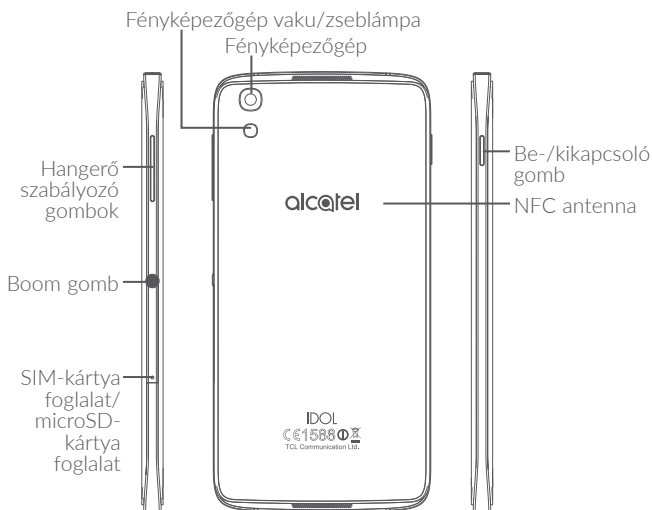

alcatel IDOL 4S:

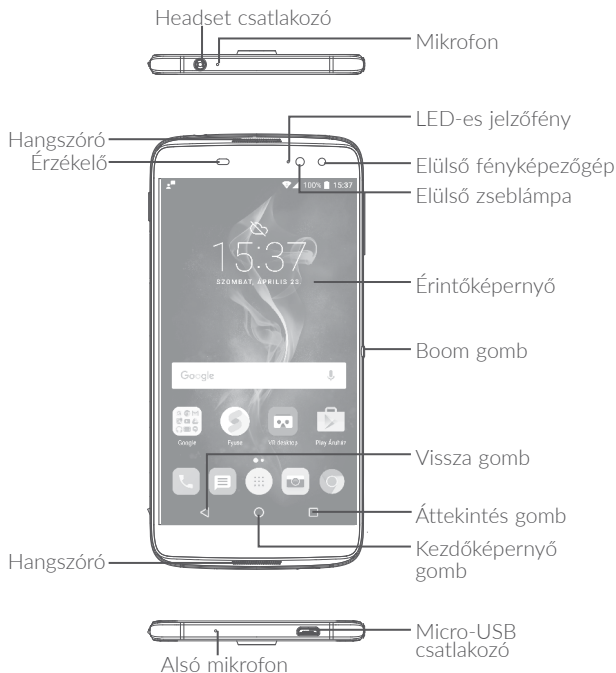





Boom gomb

Boom gomb beállítások rendelkezésre állnak: **Beállítások\Boom Gomb.**

Ha a Boom gomb engedélyezve van,

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőről az időjárási effektusok megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a gombot az azonnali fényképkészítéshez, amikor a telefon le van zárva.
- Tartsa lenyomva a gombot sorozatfelvétel készítéséhez, amikor a telefon le van zárva.
- Nyomja meg a gombot hangeffektusok aktiválásához egy dal vagy film lejátszása közben.
- Nyomja meg a gombot a hangminőség javításához hívás közben.
- Nyomja meg a Boom gombot a Galéria alkalmazás Pillanatok felületéről fényképkollázs készítéséhez.
- Nyomja meg a gombot olyan speciális effektusok aktiválásához, mint például a szekvencia módosítása egy film lejátszása közben.
- Személyre is szabhatja a Boom gomb funkcióját. Például engedélyezheti a Boom gomb megnyomásával történő képernyőkép készítést vagy alkalmazás futtatását lezárt képernyő esetén.
- Amikor a telefon zárolva van (a kijelző ki van kapcsolva):
 - érintse meg egyszer a képernyő bekapcsolásához;
 - érintse meg kétszer az azonnali fényképkészítéshez (800 ezredmásodperc)
 - tartsa lenyomva a folyamatos felvételhez.



Áttekintés gomb

- Érintse meg az egyes alkalmazásműveletek és dokumentumok közötti váltáshoz.



Kezdőképernyő gomb

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a kezdőképernyőre történő visszatéréshez.
- Tartsa lenyomva a Google Now alkalmazás indításához. Segítséget nyújt például az útvonaltervezésben és éttermekkel kapcsolatos információkkal szolgál a képernyőn felismert tartalom alapján.



Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.



Be-/kikapcsoló gomb

- Gombnyomás: A képernyő zárolása/A képernyő megvilágítása
- Nyomva tartás: Egy felugró menüt jelenít meg a Kikapcsolás/Újraindítás/Repülőgép üzemmód opciók kiválasztásához.
- Az alaphelyzetbe állításhoz tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő fel** gombot.
- Képernyőkép készítéséhez tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot és a **Hangerő le** gombot.
- Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot legalább 10 másodpercig a kényszerített újraindításhoz.



Hangerő szabályozó gombok

- Hívás közben a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zene/videó/adatfolyam üzemmódban a médiafájl hangerejének szabályozása.
- Általános üzemmódban a csengőhang hangerejének szabályozása.
- Egy bejövő hívás csengőhangjának némítása.
- Fényképezőgép villámnézet módban nyomja meg a **Hangerő fel** vagy **Hangerő le** gombot fénykép készítéséhez vagy tartsa lenyomva sorozatfelvétel készítéséhez.

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás

A SIM-/microSD-kártya behelyezése és eltávolítása

Telefonhívásokhoz be kell helyeznie a SIM-kártyát. A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt nem kell kikapcsolnia a készüléket, mivel a készülék támogatja a kártyák működés közbeni cseréjét.



Az Ön készüléke csak a nano-SIM-kártyákat támogatja. Ne kísérelje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például mini vagy micro kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor feltöltése

Javasoljuk, hogy teljesen töltsse fel az akkumulátort (). A töltés állapotát egy százaléérték jelzi a képernyőn, amikor a telefon ki van kapcsolva. A telefon töltése során a százaléérték nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használataon kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

1.2.2 A készülék bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a készülék be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a készüléket (csúsztatás, PIN-kód, jelszó vagy minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.

Ha nem ismeri vagy elfelejtette a PIN-kódot, vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatójával. A PIN-kódot jól őrizze meg.

1.2.3 A készülék kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az opciók megjelenéséig, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezhet minden olyan elemet (alkalmazásokat, parancsikonokat, mappákat és widgeteket), amelyeket a legjobban kedvel vagy a leggyakrabban használ. A kezdőképernyő eléréséhez érintse meg a **Kezdőképernyő** gombot.



Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők .
- Érintse meg és húzza le az értesítőpanel megnyitásához.

Keresősáv

- Érintse meg az ❶ ikont a szövegkeresési képernyő megnyitásához.
- Érintse meg az ❷ ikont a hangkeresési képernyő megnyitásához.

Érintsen meg egy ikont egy alkalmazás, mappa stb. megnyitásához.

A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazás megnyitásához.
- Tartsa lenyomva az alkalmazások áthelyezéséhez vagy eltávolításához.

Érintse meg az alkalmazáslista megnyitásához.

A kezdőképernyő bővített formátumban áll rendelkezésre, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg.

Megfordítható képernyő

A készülék támogatja a megfordíthatósági funkciót. A kezdőképernyőről érintse meg a  ikont az alkalmazáslista megnyitásához, majd érintse meg a **Beállítások/Kijelző/Megfordítható** lehetőséget. Állítsa át a kapcsolót a funkció engedélyezéséhez.

1.3.1 Az érintőképernyő használata

Érintés



Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

Hosszú gombnyomás



Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg hosszan az elemet. Például válasszon ki egy névjegyet a Telefonkönyvből, majd tartsa lenyomva azt. A képernyőn megjelenik az opciók listája.

Húzás



Helyezze az ujját a képernyőre egy elem másik helyre húzásához.

Csúsztatás



Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak fel-, és legörgetéséhez. A képernyőt vízszintesen is görgetheti.

A készülék továbbá támogatja az egyujjas nagyítási/kicsinyítési funkciót (Fényképezőgép és Galéria). Érintse meg kétszer a képernyőt a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

Pöccintés



Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

Összehúzás/széthúzás



Helyezze két ujját a képernyő felületére, majd húzza azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.

Forgatás



A jobb olvashatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a készülék oldalra fordításával.

1.3.2 Állapotsáv


Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát (a jobb oldalon) és az értesítéseket (a bal oldalon).

Húzza le az állapotsávot az értesítések megtekintéséhez és húzza le még egyszer a Gyorsbeállítás panel megnyitásához.

Bezáráshoz érintse meg és húzza fel. Értesítések esetén ezeket megérintheti, így hozzáférhet az értesítésekhez.

Értesítőpanel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához és részletesebb információk megjelenítéséhez.

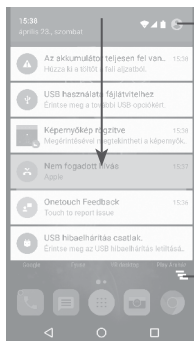


Érintse meg, hogy a gyorsbeállítás panelre váltson

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Gyorsbeállítás panel

A Gyorsbeállítás panel megnyitásához érintse meg és húzza le az értesítőpanelt vagy érintse meg a  ikont. Az ikonok megérintésével engedélyezhet vagy letilthat funkciókat vagy üzemmódot válthat. Érintse meg a  ikont a Gyorsbeállítás panel személyre szabásához.

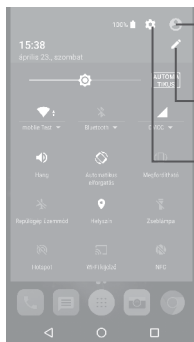

Érintse meg a tulajdonos nevének, telefonszámának és egyéb adatainak szerkesztéséhez és elmentéséhez.

Érintse meg a Gyorsbeállítás panel személyre szabásához.

Érintse meg a **Beállítások** eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.

1.3.3 Keresősáv

A készülék rendelkezik egy keresési funkcióval, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a készülékben vagy az interneten.



❶ Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található 🔍 ikont.

❷ Hangos keresés

- Érintse meg a keresősáv 🗣️ ikonját. Egy párbeszédpanel jelenik meg.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.

1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A készülék és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez választhatja a csúsztatást vagy mintát, PIN-kódot vagy jelszót stb. hozhat létre.

Képernyőzár feloldási minta létrehozása

- A kezdőképernyőről érintse meg a  gombot az alkalmazáslista megnyitásához, majd lépjen be a **Beállítások/Képernyő zárolása/Képernyőzár/Minta** menüpontba.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

A képernyő lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

A képernyőzár feloldása

Nyomja meg egyszer a Be-/kikapcsoló gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, csúsztasson és rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódját, jelszavát stb. a képernyő feloldásához.

Ha a képernyőzár feloldási opciójánál a **Csúsztatást** választotta, a képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Be-/kikapcsoló** gombot, húzza ujját felfelé a képernyő feloldásához, vagy húzza a Fényképezőgép ikont balra a fényképezőgép megnyitásához, illetve húzza a Hangalapú keresés ikont jobbra a Hangalapú keresés megnyitásához.



1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához érintsen meg és tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kívánt kezdőképernyőre.

Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

Eltávolítás

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza az elemet az **X** ikonra, majd engedje el, miután az elem piros színre vált.

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn és a kedvencek tálcán található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezése érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével. Átnevezéshez nyissa meg az adott mappát, majd érintse meg a címsorát az új név megadásához.

A háttérkép személyre szabása

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉPEK** lehetőséget a háttérkép személyre szabásához.

1.3.6 Widgetek és nemrégiben használt alkalmazások


Widgetek megtekintése

Tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a **WIDGETEK** lehetőséget az összes widgetet tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Érintse meg a kiválasztott widgetet és csúsztatással helyezze a kívánt képernyőre.

A nemrégiben használt alkalmazások megtekintése

A nemrégiben használt alkalmazások megtekintéséhez érintse meg az **Áttekintés** gombot. Érintsen meg egy bélyegképet az ablakban a hozzá tartozó alkalmazás megnyitásához.

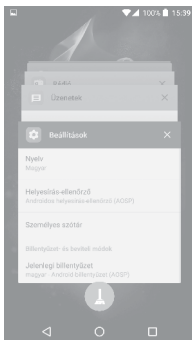

Az alkalmazás bezárásához érintse meg a hozzá tartozó bélyegképet és csúsztassa jobbra/balra, vagy érintse meg az **X** jelet.

Érintse meg a  ikont a képernyő alján az összes futó alkalmazás bezárásához.

1.3.7 Hangerő-szabályozás

A Hangerő gombbal

Nyomja meg a **Hangerő** gombot a hangerő beállításához. A rezgés üzemmód aktiválásához nyomja a **Hangerő le** gombot addig, amíg a telefon rezegni nem kezd.

A Beállítások menü használata

A kezdőképernyőről érintse meg a  ikont az alkalmazáslista megnyitásához, majd lépjen be a **Beállítások/Hang és értesítés/Hang** menüpontba a médiafájlok, csengőhang, ébresztés stb. tetszés szerinti beállításához.

2 Boom gomb

Boom gomb beállítások rendelkezésre állnak: **Beállítások\Boom Gomb.**

Ha a Boom gomb engedélyezve van,

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőről az időjárási effektusok megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a gombot az azonnali fényképkészítéshez, amikor a telefon le van zárva.
- Tartsa lenyomva a gombot sorozatfelvétel készítéséhez, amikor a telefon le van zárva.
- Nyomja meg a gombot hangeffektusok aktiválásához egy dal vagy film lejátszása közben.
- Nyomja meg a gombot a hangminőség javításához hívás közben.
- Nyomja meg a Boom gombot a Galéria alkalmazás Pillanatok felületéről fényképkollázs készítéséhez.
- Nyomja meg a gombot olyan speciális effektusok aktiválásához, mint például a szekvencia módosítása egy film lejátszása közben.
- Személyre is szabhatja a Boom gomb funkcióját. Például engedélyezheti a Boom gomb megnyomásával történő képernyőkép készítést vagy alkalmazás futtatását lezárt képernyő esetén.
- Amikor a telefon zárolva van (a kijelző ki van kapcsolva):
 - érintse meg egyszer a képernyő bekapcsolásához;
 - érintse meg kétszer az azonnali fényképkészítéshez (800 ezredmásodperc);
 - tartsa lenyomva a folyamatos felvételhez.

3 Szövegbevitel

3.1 A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet beállításai

Érintse meg a **Beállítások/Nyelv és bevitel** lehetőséget, majd a konfigurálni kívánt billentyűzetet. Ezt követően számos beállítás áll rendelkezésre.

A virtuális billentyűzet tájolásának beállítása

A virtuális billentyűzet tájolásának beállításához fordítsa a készüléket oldalra vagy álló helyzetbe. Ezt a funkciót a beállításokban konfigurálhatja (válassza a **Beállítások/Kijelző/Képernyő automatikus forgatása** opciót). Emellett a telefon kijelzőjének tájolása is megváltoztatható. (Érintse meg a **Beállítások/Kijelző/Megfordítható** lehetőséget).


3.1.1 Android billentyűzet



3.2 Szövegszerkesztés


A készülék lehetővé teszi a beírt szövegek szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza el a két tabulátort a kijelölt rész megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **ÖSSZES KIVÁLASZTÁSA, KIVÁGÁS, MÁSZOLÁS** és **MEGOSZTÁS**.

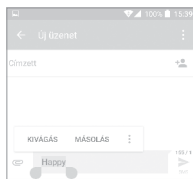

Igény szerint új szövegeket is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a tabulátor megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kivágott vagy másolt bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** ikon megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi a beillesztési művelet azonnali elvégzését.

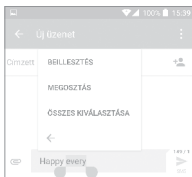


4 Telefonhívás, Hívásnapló és Telefonkönyv


4.1 Hívás



4.1.1 Hívásindítás

Hívást a **Hívás** alkalmazás segítségével kezdeményezhet.. Érintse meg az  ikont a Kezdőképernyőn a **Hívás** alkalmazás megnyitásához.

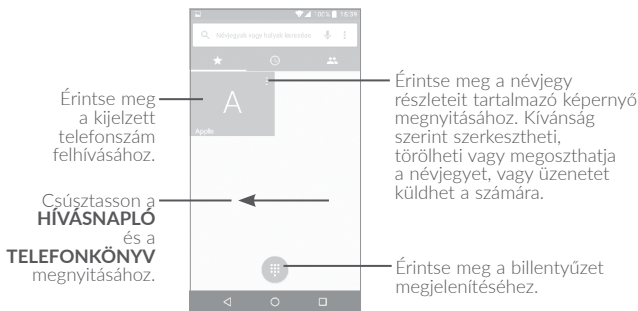

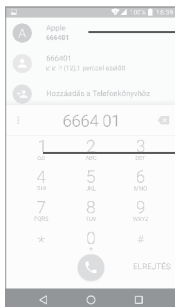

A javasolt szám(ok) kijelzése.

Érintse meg hosszan a Hangposta eléréséhez.

Hívás indításához adja meg a kívánt számot a billentyűzetről, majd érintse meg a  ikont, vagy a fülek csúsztatásával/megérintésével válasszon egy névjegyet a **TELEFONKÖNYVBŐL** vagy a **HÍVÁSNAPLÓBÓL**.

A megadott szám elmenthető a **Telefonkönyvbe** a  gomb, valamint az **Új névjegy létrehozása** parancs megérintésével.

Amennyiben hibát vét, törölheti a hibás számjegyeket a  ikon megérintésével.

A hívás bontásához érintse meg a  gombot.



Nemzetközi hívás

Nemzetközi híváshoz tartsa lenyomva a  ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes telefonszámot, majd érintse meg a  gombot.

Segélyhívás

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és érintse meg a  ikont a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya és a PIN-kód beírása nélkül is működik.

4.1.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

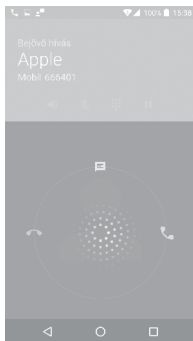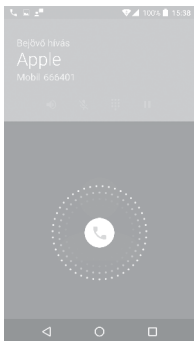

Hívás fogadása közben:

- Csúsztassa az  ikont jobbra a hívás fogadásához;
- Csúsztassa az  ikont balra a hívás elutasításához;
- Csúsztassa az  ikont felfelé a hívás elutasításához és egy előre beállított üzenet elküldéséhez.

Egy bejövő hívás csengőhangjának elnémításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot vagy fordítsa a telefont fejjel lefelé (amennyiben a **Beállítások/Kézmozdulatok/Némítás megfordítással** opció aktiválva van).



Az Ön telefonja egy egyedi megfordítható felhasználói felülettel rendelkezik, amely még a telefon fordított helyzetben (fejjel lefelé) tartása mellett is biztosítja a készülék megfelelő működését, ideértve a normál hívásokat.

4.1.3 A hangpostafiók felhívása

A hangpostafiókat a szolgáltató biztosítja, hogy Ön ne maradjon le a hívásokról. Úgy működik, mint egy üzenetrögzítő, és bármikor felhívhatja.


A hangposta eléréséhez tartsa lenyomva a  ikont.

A hangposta számának beállítása: Tartsa lenyomva a  ikont, majd érintse meg a **SZÁM HOZZÁADÁSA/Hangposta/Beállítás/Hangposta szám** lehetőséget.

Hangposta üzenet érkezésekor egy hangposta ikon  jelenik meg az állapotsávban. Nyissa meg az értesítőpanelt, majd érintse meg az **Új hangposta üzenet** elemet.

4.1.4 Hívás közben

A hangerő hívás közben való módosításához nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot.

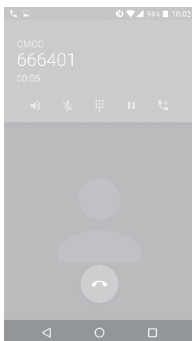



Érintse meg az aktuális hívás bontásához.



Érintse meg a hangszóró bekapcsolásához az aktuális hívás közben. Érintse meg ismét a hangszóró kikapcsolásához.



Érintse meg az aktuális hívás némításához. Érintse meg ismét a hívás némításának feloldásához.



Érintse meg a Tárcsázó megjelenítéséhez.



Érintse meg a folyamatban lévő hívás tartásához. Érintse meg ismét ezt az ikont a híváshoz való visszatéréshez.



Érintse meg egy hívás hozzáadásához.



Hívások során az érintőképernyőn keresztül végzett akaratlan, véletlenszerű műveletek elkerülése érdekében a képernyő automatikusan záródik, amikor a készüléket a füléhez emeli, majd feloldódik, amikor elveszi onnan.

4.1.5 Több hívás kezelése

A telefon lehetővé teszi több hívás egyidejű kezelését.

Váltás hívások között

Két hívás fogadásakor érintse meg az  ikont a két vonal közötti váltáshoz. A telefon az aktuális hívást tartott állapotba helyezi, és bekapcsolja Önt a másik hívásba.

Konferenciahívások⁽¹⁾

A következő lépések követésével konferenciahívást indíthat.

- Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
- Érintse meg az  ikont.
- Ezt követően érintse meg a  ikont, majd érintse meg a  ikont a konferencia indításához.
- Érintse meg a  gombot a konferenciahívás bontásához és a beszélgetőpartnerek szétkapcsolásához.

4.1.6 Hívásbeállítások

A Hívás képernyőről érintse meg a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. A következő opciók állnak rendelkezésre:

Megjelenítési opciók

- **Rendezési kritérium:** Érintse meg a lista keresztnév vagy családnév szerinti rendezéséhez.
- **Név formátuma:** Érintse meg annak beállításához, hogy a készülék a névjegyek megjelenítésekor a keresztnévet vagy a családnévet helyezze előre.

Csörgés és rezgés

Érintse meg a bejövő hívás csengőhangjának beállításához és jelölje be a négyzetet a Tárcsázó érintési hangjainak bekapcsolásához vagy a bejövő híváskor történő rezgés engedélyezéséhez.

Gyors válasz

Érintse meg a gyors válasz szerkesztéséhez.

⁽¹⁾ A hálózati szolgáltatótól függően.

Hívásra szolgáló fiókok

- **Duál SIM hívásbeállítások:** válassza ki a SIM 1 vagy SIM 2 kártyát az opciók beállításához.⁽¹⁾

- Hangposta

szolgáltatás: Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyben kiválaszthatja a szolgáltató hangposta-szolgáltatását vagy egy másik szolgáltatást.

Beállítás: Ha a szolgáltató hangposta-szolgáltatását használja, akkor ezzel a lehetőséggel egy olyan párbeszédpanelt nyit meg, amelyben megadhatja a hangposta hallgatásához és kezeléséhez használt telefonszámot. A vessző karakter bevitelével szünetet iktathat a száma, például azért, hogy a telefonszámhoz jelszót adjon meg.

Hangok: Érintse meg az új hangposta üzenetek fogadását jelző hang beállításához.

Rezgés: Jelölje be a négyzetet, ha azt kívánja, hogy új hangposta üzenetek fogadásakor rezegjen a készüléke.

- Rögzített tárcsázási számok

A rögzített tárcsázási szám (FDN) a SIM-kártya egyik szolgáltatásmódja, amelyben a kimenő hívások adott telefonszámokra vannak korlátozva. Az ebben a pontban megadott számokat a telefon hozzáadja az FDN-listához. Az FDN szolgáltatás leggyakoribb gyakorlati alkalmazása az, amikor a szülők korlátozzák a gyermekeik által hívható telefonszámok körét. Biztonsági okokból az FDN szolgáltatás engedélyezéséhez meg kell adnia a SIM-kártya PIN2-kódját, melyet a szolgáltatótól vagy a SIM-kártya gyártójától szerezhet be.

- Rezgő emlékeztető

Érintse meg a  kapcsolót, ha azt kívánja, hogy a készülék rezgéssel jelezze, amikor hívás során kapcsolat létesült.

- Szolgáltatói telefonszámok

Kezdeményezhet egy hívást az SDN listából.

⁽¹⁾ Csak a 6055K és 6070K modellek esetében.

- Videohívás bekapcsolása

Jelölje be a négyzetet a videohívás engedélyezéséhez.

- GSM hívásbeállítások

Hívásátirányítás: Ezt lehetőséget megérintve konfigurálhatja, hogy a telefon hogyan továbbítsa a hívásait, amikor foglalt, nem veszi fel, vagy nem érhető el.

További beállítások: Érintse meg a **Hívóazonosító** lehetőséget az alapértelmezett szolgáltatói beállítások használatához, hogy kijelyezze a saját telefonszámát kimenő hívások esetében. A **Hívásvárakoztatás** négyzetet bejelölve értesítést kaphat, ha új bejövő hívások érkeznek az aktuális hívás alatt.

Híváskorlátozás: Ezt a lehetőséget megérintve konfigurálhatja a híváskorlátozási beállításokat. A jelölőnégyzet bejelölésével aktiválhatja a kimenő és bejövő hívások korlátozását.

Kisegítő lehetőségek

Állítsa át a kapcsolót a hallássegítő készülékek mód engedélyezéséhez.

4.2 Hívásnapló

A hívásmemória megnyitásához érintse meg a Hívás képernyőről a **HÍVÁSNAPLÓ**  fület, így megtekintheti a nem fogadott hívásokat, a kimenő hívásokat és a bejövő hívásokat.

Érintsen meg egy névjegyet vagy számot az adatok megtekintéséhez vagy olyan további műveletek eléréséhez, mint a hívásindítás, SMS küldése a névjegy vagy szám részére, a hívásra vonatkozó részletes információk megtekintése, vagy a hívás törlése.

Az összes hívási előzmény megtekintéséhez érintse meg a **Teljes hívásnapló megtekintése** lehetőséget. A hívásnapló teljes tartalmának törléséhez érintse meg a  ikont vagy a **Hívásnapló ürítése** lehetőséget.

4.3 Telefonkönyv.....




A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

A telefonon létrehozhat, illetve megtekinthet kapcsolatokat, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail kapcsolataival, illetve az interneten vagy a telefonján található egyéb alkalmazásokkal.

4.3.1 A Telefonkönyv megtekintése

A névjegyek megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.

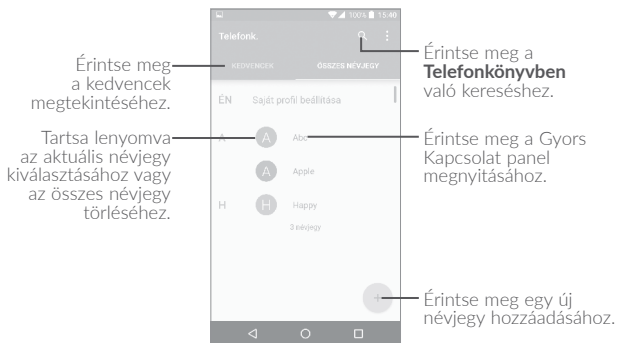

Névjegy törlése

Egy névjegy törléséhez érintse meg a törölni kívánt névjegyet, ekkor megjelenik a  ikon, majd érintse meg a  ikont és erősítse meg a törlést. Az összes névjegy kiválasztásához érintse meg a  ikont, az összes névjegy törléséhez pedig érintse meg a  ikont és erősítse meg a törlést.



A törölt névjegyet a telefon eltávolítja a telefon összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.


Érintse meg a  gombot a névjegylista opciómenüjének megjelenítéséhez. A következő műveletek lehetségesek:

- **Megjelenítendő névjegyek** Kiválaszthatja a megjelenítendő névjegyeket.
- **Névjegyek egyesítése** Válassza ki a duplikált névjegyeket az egyesítéshez.
- **Importálás/Exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a telefon, a SIM-kártya, a microSD kártya és a telefon tárolója között.
- **Letiltott névjegyek** Érintse meg a letiltott névjegyek megtekintéséhez. Ezen felül fel is oldhatja a letiltásokat.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Érintse meg a lista és a nevek megjelenítésének megváltoztatásához.

4.3.2 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  ikont a névjegyeket tartalmazó listán.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével léphet mezőről mezőre.

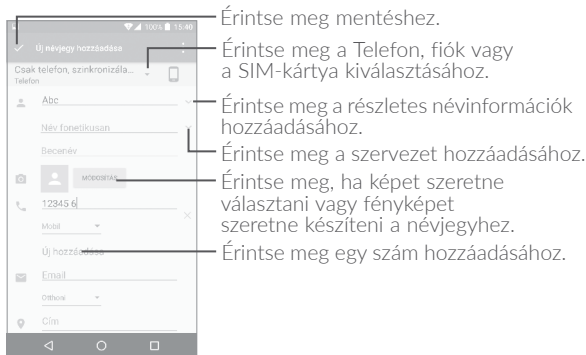

Ha kész, érintse meg a  ikont a mentéshez.

A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a  ikont, majd a **Módosítások elvetése** lehetőséget.

Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből⁽¹⁾

Egy névjegy kedvencekhez való hozzáadásához, érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg az  ikont (a csillag fehér színű lesz).

Ha egy névjegyet el kíván távolítani a kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  fehér csillagot.

4.3.3 Névjegyek szerkesztése


Névjegyadatok szerkesztéséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a  ikont.

Ha kész, érintse meg a  ikont a mentéshez.

⁽¹⁾ Kizárólag a telefon memóriájában található névjegyek adhatók hozzá a Kedvencekhez.

4.3.4 A Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) funkció használata

Érintsen meg egy névjegyet a Quick Contact for Android (Gyors Kapcsolat) funkció megnyitásához, majd hívás indításához érintse meg a  ikont vagy a számot, üzenet küldéséhez pedig érintse meg a  ikont.

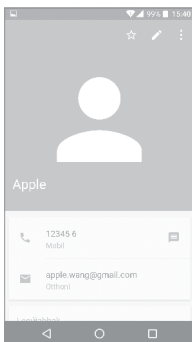

Az, hogy milyen ikonok érhetők el a Quick Contact (Gyors Kapcsolat) panelben, az a névjegyhez megadott információktól, valamint a telefonon lévő alkalmazásoktól és fiókoktól függ.

4.3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

Ez a készülék lehetővé teszi a névjegyek importálását/exportálását a telefon, a SIM-kártya és a telefon tárolója között.

A Telefonkönyv képernyőjéről érintse meg a  ikont az opciómenü megnyitásához, érintse meg az **Importálás/Exportálás** lehetőséget, majd válassza ki az **Importálás/SIM-kártyáról, SD-kártyáról, telefon memóriájából, Exportálás/SIM-kártyára, SD-kártyára/telefon memóriájába** vagy **Látható névjegyek megosztása** parancsot.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a  ikont, majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén. Válassza ki a megosztani kívánt számot, érintse meg a  ikont, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.

4.3.6 Névjegyek megjelenítése

Beállíthatja, hogy az egyes fiókok esetében mely névjegylistákat kívánja megjeleníteni a Névjegyek listában. Érintse meg a  gombot, majd a névjegyek listáját tartalmazó képernyőről a **Megjelenítendő névjegyek** lehetőséget. Ezt követően kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt névjegyeket.

Érintse meg a  ikont és a **Beállítások** menüpontot a lista keresztnév vagy családnév szerinti rendezéséhez, valamint a névjegyek keresztnév vagy családnév sorrendjében történő megjelenítéséhez.

4.3.7 Névjegyek egyesítése/szétválasztása⁽¹⁾

Hogy elkerülje, hogy a névjegylistában egyes személyek többször szerepeljenek, a meglévő névjegyekhez egyetlen művelettel tetszőleges új névjegy-információt hozzáadhat.

Érintse meg azt a névjegyet, amelyhez információt szeretne adni, majd érintse meg a  ikont a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg újra a  ikont, végezetül pedig az **Egyesítés** lehetőséget.

Ekkor ki kell választania, hogy mely névjegy adatait szeretné egyesíteni az első névjeggyel. A második névjegy adatait a telefon hozzáadja az elsőhöz, a második névjegy pedig nem jelenik meg többé a Névjegyek listában.

⁽¹⁾ Csak a telefonban tárolt névjegyek esetén áll rendelkezésre.

Névjegyre vonatkozó információk szétválasztásához érintse meg az adott névjegyet, érintse meg a  ikont a névjegyszerkesztési képernyő megnyitásához, majd érintse meg ismét a  ikont és válassza a **Szétválasztás** lehetőséget, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

4.3.8 Fiókok

Lehetőség van több fiók kapcsolatainak, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a készülékre telepített alkalmazásoktól függően.

Egy fiók hozzáadásához a névjegyek listáját tartalmazó képernyőn érintse meg a  ikont és a **Fiókok/Fiók hozzáadása** lehetőséget vagy a kezdőképernyőn érintse meg a  ikont és lépjen be a **Beállítások/Fiókok/Fiók hozzáadása** menüpontba.

Ki kell választania a telefonhoz hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, munkahelyi stb.

Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a telefonról, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Érintse meg a törölni kívánt fiókot, érintse meg a  ikont, válassza a **Fiók törlése** lehetőséget, majd erősítse meg.

Automatikus szinkronizálás be-/kikapcsolása

A **Fiókok** képernyőn, érintse meg a  ikont, majd jelölje be az **Adatok automatikus szinkronizálása** négyzetet. Ha ez a beállítás aktív, akkor a telefonon és az interneten tárolt összes adat szinkronizálódik, amikor változás történik.

5 Üzenetek és E-mail

5.1 Üzenetek.....




Ezzel a mobiltelefonnal SMS és MMS üzeneteket hozhat létre, szerkeszthet és fogadhat.

Üzenet küldéséhez, érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

5.1.1 Üzenetírás

Szöveges/multimédia üzenetek írásához az üzenetlista képernyőn érintse meg az új üzenet írása  ikont.

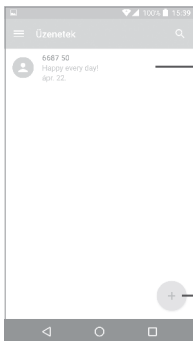

- Érintse meg a teljes üzenetlánc megtekintéséhez
- Érintse meg hosszan a törlés üzemmód aktiválásához.

 Érintse meg új üzenet létrehozásához.



Elmentett névjegyek esetében érintse meg a fényképet a Gyors kapcsolat panel megnyitásához, hogy kommunikálhasson az adott névjeggyel. A nem elmentett névjegyek esetében érintse meg a fényképet a szám **Telefonkönyvhöz** adásához.

Szöveges üzenet küldése

Írja be a címzett mobiltelefonszámát a **Címzettek** sávba vagy érintse meg a  ikont címzettek hozzáadásához. Érintse meg az **Üzenet küldése** sávot az üzenet szövegének beírásához. Érintse meg az  ikont a hangulatjelek beillesztéséhez. Az írás befejezését követően érintse meg a  lehetőséget a szöveges üzenet elküldéséhez.

A 160 karaktert meghaladó SMS üzenetekért több SMS üzenet díja számíthat fel. Egy számláló található a szövegdoboz jobb oldalán, így tudni fogja, hány karakter megadása lehetséges még az üzenetben.



A speciális (ékezetes) betűk ugyancsak megnövelik az SMS üzenet méretét, amelynek következtében előfordulhat, hogy a címzettnek több SMS üzenet kerül elküldésre.

Multimédia üzenet küldése

Az MMS üzenetek lehetővé teszik, hogy videókat, képeket, fényképeket, animációkat, diákat és hangfájlokat küldjön más kompatibilis mobil készülékekre vagy e-mail címekre.

Az SMS üzenetek automatikusan átalakításra kerülnek MMS üzenetté, ha médiafájlokat (képek, videók, hangfájlok, diák stb.) csatol, illetve tárgyat vagy e-mail címet ad hozzá.

Multimédiás üzenet küldéséhez írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sorba, majd érintse meg az **Üzenet küldése** sávot az üzenet szövegének beírásához. Érintse meg a  ikont az opciómenü megnyitásához, majd a tárgy beírásához érintse meg a **Téma hozzáadása** lehetőséget. Érintse meg az  ikont egy kép, videó, hangfájl stb. csatolása érdekében.

Ha kész, érintse meg a  gombot a multimédia üzenet elküldéséhez.

5.1.2 Üzenetek kezelése

Amikor üzenet érkezik, egy  ikon értesíti erről az állapotsávban. Húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, érintse meg az új üzenetet a megnyitáshoz, és olvassa el. Az üzenetet úgy is elérheti, hogy megnyitja az Üzenetek alkalmazást, és megérinti az üzenetet.

Az üzenetek a beszélgetés folyama szerint vannak rendezve.

Érintsen meg egy üzenetet az üzenetszerkesztési képernyő megnyitásához:

- A szám hívásához érintse meg a  ikont.
- A  ikon megérintésével elmentheti a számot a Telefonkönyvbe vagy ha a szám már el lett mentve, megtekintheti a névjegy részleteit.
- Egy üzenet megválaszolásához írja be a szöveget, vagy érintse meg a  ikont gyors válasz, névjegy stb. beillesztéséhez, majd érintse meg a  ikont.
- Érintse meg hosszan az üzenetet a következő ikonok megjelenítéséhez: szöveg másolása , továbbítás , részletek megjelenítése , törlés  stb. Az üzenet SIM-kártyára való mentéséhez érintse meg a  ikont.

5.1.3 Az üzenet beállításainak módosítása

Különböző üzenet beállításokat módosíthat. Az Üzenetek alkalmazás képernyőjéről érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

ÁLTALÁNOS

- **SMS engedélyezve** Érintse meg az alapértelmezett SMS üzenetküldő alkalmazás megváltoztatásához.
- **Gyorsszöveg** Érintse meg a gyorszsöveg szerkesztéséhez.

Tárhely

- **Régi üzenetek törlése** Válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy a telefon törölje a régi üzeneteket a tárolható üzenetek maximális számának elérésekor.
- **Szöveges üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésenként elmenthető szöveges üzenetek maximális számának beállításához.
- **Multimédia üzenetek határértéke** Érintse meg a beszélgetésenként elmenthető multimédia üzenetek maximális számának beállításához.

Értesítések

- **Értesítések** Ezzel a beállítással megjelenítheti az üzenetértesítéseket az állapotsávban.
- **Csengőhang kiválasztása** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az új üzenetről való értesítéshez.
- **Rezgés** Válassza ki, hogy a telefon rezgő jelzést adjon egy új üzenet beérkezésekor.

WAP-üzenetek beállításai

- **WAP-üzenetek engedélyezése** Érintse meg a push üzenetek hálózattól történő fogadásának engedélyezéséhez.

Cellaüzenet beállítások

- **Cellaüzenet** Jelölje be a négyzetet a cellaüzenetek fogadásának engedélyezéséhez.
- **Hírszolgálati jelzőhang kiválasztása** Érintse meg a hírszolgálati üzenetek csengőhangjának kiválasztásához.
- **Hálózati hírszolgálati LED engedélyezése** Jelölje be a négyzetet a hálózati hírszolgálati LED engedélyezéséhez.
- **Képernyő bekapcsolásának engedélyezése** A jelölőnégyzet bejelölése esetén a képernyő bekapcsol új hírszolgálati üzenet érkezésekor.
- **Rezgés** Válassza ki, hogy a telefon rezgő jelzést adjon egy új üzenet beérkezésekor.
- **Cellaüzenet beállítások** Érintse meg a csatornák kiválasztásához és a nyelvek beállításához.
- **Vészjelzések** Érintse meg a vészjelzés-beállítások eléréséhez, ideértve a veszélyekről szóló értesítések megjelenítésének és a riasztások hangjának beállítását.

SPECIÁLIS

Szöveges üzenet (SMS) beállítások

- **Kézbesítési jelentések** Ezzel a beállítással kézbesítési jelentést kérhet minden elküldött szöveges üzenetről.
- **SIM-kártyán tárolt üzenetek kezelése** Érintse meg a SIM-kártyán tárolt szöveges üzenetek kezeléséhez.
- **SMS szolgáltatói központ** Érintse meg a szolgáltatóközpont számának szerkesztéséhez vagy megtekintéséhez.
- **Érvényességi időszak** Érintse meg az érvényességi időszak kiválasztásához, amely alatt a szolgáltató folyamatosan próbálkozni fog az üzenet elküldésével.
- **ABC kezelés** Érintse meg az Ábécé mód kiválasztásához.
- **SMS aláírás** Jelölje be a négyzetet, ha az elküldött üzeneteihez hozzá kívánja adni az aláírását.

Multimédia üzenet (MMS) beállítások

- **Kézbesítési jelentések** Ezzel a beállítással kézbesítési jelentést kérhet minden elküldött multimédia üzenetről.
- **Olvasási jelentések** Ezzel a beállítással jelentést kérhet arról, hogy az egyes címzettek olvasták-e az Ön által küldött multimédia üzenetet.
- **Automatikus letöltés** Ezzel a beállítással automatikusan a teljes MMS-t (a szövegtörzset és a mellékletet is) letöltheti a telefonra. Ellenkező esetben a telefon csak az MMS fejlécét tölti le.

- **Automatikus letöltés roamingban** Ezzel a beállítással roaming esetén automatikusan a teljes MMS-t (a szövegtörzset és a mellékletet is) letöltheti a telefonra. Ellenkező esetben a telefon csak az MMS fejlécét tölti le az extra költségek elkerülése érdekében.
- **Létrehozási mód** Válassza ki a létrehozási mód kiválasztásához.
- **Üzenet maximális mérete** Válassza ki az üzenet maximális méretének megadásához.
- **Prioritás** Érintse meg a prioritás beállításához.

5.2 E-mail.....



A telefon első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő e-mail fiókját használja, vagy új e-mail fiókot hoz létre.

A telefonján külső POP3 vagy IMAP e-mail fiókokat is beállíthat.

E-mail fiók beállításához érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd válassza az **E-mail** lehetőséget.

Egy e-mail varázsló segítségével lesz az e-mail fiók beállításához szükséges lépések során.

- Adja meg a beállítani kívánt fiók e-mail címét és jelszavát.
- Érintse meg a **Következő** lehetőséget. Amennyiben az Ön által megadott fiókot a szolgáltató nem állítja be a készüléken, meg kell nyitnia az e-mail fiók beállítási képernyőjét a beállítások kéziként történő megadása érdekében. Alternatív megoldásként megérintheti a **Kézi beállítás** lehetőséget, hogy közvetlenül megadja a beállítani kívánt email fiók bejövő és kimenő beállításait.
- Adja meg a fióknevet és a kimenő e-mailekben megjelenítendő nevet.

- Egy másik e-mail fiók hozzáadásához érintse meg a bal felső sarokban található  ikont vagy válassza a **Beállítások** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

E-mailek létrehozása és küldése

- A beérkezett üzenetek képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- A **Címzett** mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- Szükség esetén érintse meg a **Másolatmezők is** lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az email üzenetet, egy másolat elmentéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Vázlat mentése** lehetőséget, vagy érintse meg a **Vissza** gombot.
- Küldéshez érintse meg a  gombot.

Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az e-mail üzenetet, érintse meg a  gombot, majd válassza az **Elvetés** lehetőséget.

Ha aláírást kíván hozzáadni az e-mail üzeneteihez, érintse meg a  ikont és válassza a Beállítások lehetőséget, majd válassza ki azt a fiókot, ahol aláírást kíván létrehozni vagy módosítani, ezt követően érintse meg az Aláírás lehetőséget a szerkesztéshez.

6 Naptár, Idő és Számológép

6.1 Naptár.....



A Naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozót stb.

A naptár megtekintéséhez és események létrehozásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Naptár** lehetőséget.

6.1.1 Többféle nézet

A naptárat Határidőnapló, Nap, 3 nap, Hét vagy Hónap nézetben is megjelenítheti.



(1) Az ikon az adott dátum függvényében változik.

6.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg a  ikont az új események szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
- Hívjon meg más vendégeket az eseménybe. Írja be a meghívni kívánt vendégek e-mail címét, vesszővel elválasztva. A vendégek meghívót kapnak a Naptár alkalmazásban és e-mailben.
- Ha kész, érintse meg a képernyő felső részén a **MENTÉS** lehetőséget.

Ha a Heti nézetből gyorsan létre kíván hozni egy eseményt, érintsen meg egy üres területet a célterület kiválasztása érdekében. A kiválasztást a  ikon jelzi. Érintse meg az ikont az új esemény létrehozásához.

6.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt, hogy megnyissa a részleteket tartalmazó képernyőt. Érintse meg a  ikont az esemény szerkesztéséhez vagy a **TÖRLÉS** lehetőséget az esemény törléséhez.

6.1.4 Eseményemlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének elérkeztekor a közeledő esemény ikon  jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

Az emlékeztetőknek az állapotsávban és az értesítőpanelen való függőben hagyásához érintse meg a **Vissza** gombot.

6.2 Óra



A mobiltelefon beépített órát tartalmaz.

Az aktuális idő megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg az **Óra** lehetőséget.

6.2.1 Világóra

A világóra megtekintéséhez érintse meg a  gombot az Idő képernyőn.

Időzóna hozzáadásához érintse meg a  ikont.

6.2.2 Ébresztés

Az Idő képernyőn érintse meg a  ikont az **Ébresztés** képernyő megjelenítéséhez.

Érintse meg a  kapcsolót az ébresztő engedélyezéséhez.

Érintse meg a  ikont új ébresztő hozzáadásához. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Idő** Érintse meg az ébresztés idejének beállításához.
- **Ismétlés** Érintse meg, hogy kiválassza mely napokon szóljon az ébresztő.
- **Csengőhang** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.
- **Rezgés** Ezzel a beállítással bekapcsolhatja a rezgést.
- **Címke** Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.

Érintse meg egy aktuális ébresztést az ébresztő szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez.

Érintse meg a  ikont, majd érintse meg a  ikont a kiválasztott riasztás törléséhez.

6.2.3 Visszaszámlálás

Az Idő képernyőről érintse meg az  ikont a **Visszaszámlálás** képernyő megjelenítéséhez.

- Adja meg az időt. Az időt másodperc, perc és óra számsorrendben kell megadni.
- A visszaszámlálás bekapcsolásához érintse meg a  ikont.
- Érintse meg a  ikont a visszaszámlálás idejének beállításához a panelen.
- A visszaszámlálás kikapcsolásához érintse meg a  ikont.
- Az aktuális visszaszámlálási címke törléséhez érintse meg a  ikont.

6.2.4 Időzítő

Az Idő képernyőről érintse meg az  ikont az **Időzítő** képernyő megjelenítéséhez.

- Az időzítő aktiválásához érintse meg a  lehetőséget.
- Érintse meg a  lehetőséget, a köridők megjelenítéséhez.
- Érintse meg a  lehetőséget, a teljes idő és a köridő mérésének leállítása érdekében. Az idő és köridő mérése a  lehetőség megérintését követően folytatódik.
- A rögzített érték törléséhez érintse meg a  lehetőséget.
- Érintse meg az  ikont a megosztáshoz.

6.2.5 Az Óra beállításainak módosítása

Érintse meg a  ikont, majd a **Beállítások** lehetőséget. A következő opciók beállítása lehetséges:

- **Stílus** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja, hogy az óra stílusa analóg vagy digitális legyen.
- **Automatikus otthoni óra** Jelölje be a négyzetet egy otthoni óra hozzáadásához eltérő időzónájú területeken való tartózkodása idejére.
- **Otthoni időzóna** Érintse meg az otthoni időzóna beállításához.
- **Dátum és idő módosítása** Érintse meg az automatikus dátum és idő engedélyezéséhez, vagy módosítsa az időt manuálisan.
- **Némítás** Ennek a lehetőségnek a megérintésével beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát.
- **Szundi időtartama** Érintse meg az ébresztések időtartamának beállításához.
- **Ébresztő hangereje** Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **A hangerő fokozatos növelése** Érintse meg, hogy kiválassza azt az időtartamot, amelyet követően az ébresztő hangereje emelkedik, vagy kapcsolja ki ezt a funkciót.
- **Hangerő szabályozó gombok** Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Semmilyen, Szundi** vagy **Elutasítás**.

- **Hét kezdőnapja** Érintse meg a hét kezdőnapjának kiválasztásához.
- **Időzítő csengőhangja** Ezt a lehetőséget megérintve kiválaszthatja az időzítő csengőhangját.

6.3 Számológép





A Számológéppel számos matematikai problémát megoldhat.

A számológép használatához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

Két felület áll rendelkezésre: az alapszintű felület és a speciális felület.

A felületek közötti váltáshoz fordítsa a készüléket fekvő módba az alapszintű panelből vagy csúsztassa balra a Speciális panel⁽¹⁾ megnyitásához.

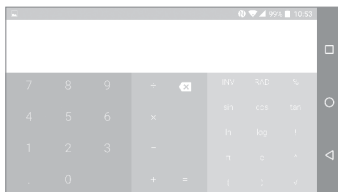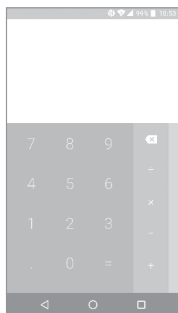

⁽¹⁾ **A Beállítások/Kijelző/Az eszköz forgatásakor/A képernyő tartalmának forgatása** lehetőség aktiválása esetén ez az elem jelenik meg.

Írja be az első számot, a végrehajtandó aritmetikai műveletet, végül pedig a második számot, és érintse meg az „=” jelet az eredmény megjelenítéséhez. A számjegyek egyenként való törléséhez érintse meg a  ikont, vagy tartsa lenyomva a  ikont az összes számjegy egyszerre való törléséhez.

7 Csatlakozás

Ha a készülékkel csatlakozni kíván az internetre, kívánság szerint használhatja a GPRS/EDGE/3G/4G hálózatokat vagy a Wi-Fi funkciót.

7.1 Csatlakozás az internetre

7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Első alkalommal, amikor behelyezett SIM-kártyával bekapcsolja a készüléket, a hálózati szolgáltatás automatikusan beállításra kerül: GPRS, EDGE, 3G vagy 4G.

A használt hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Mobilhálózatok/Hozzáférési pontok nevei** vagy **Hálózati szolgáltatók** lehetőséget.

Új hozzáférési pont létrehozása

Új GPRS/EDGE/3G/4G hálózati kapcsolatot adhat hozzá a következő lépések követésével:

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Mobilhálózatok/Hozzáférési pontok nevei** menüpontot.
- Ezt követően érintse meg az  ikont a szükséges APN-adatok megadásához.
- Ha befejezte, érintse meg a  ikont, majd érintse meg a **Mentés** opciót.

Roaming adatforgalom be- és kikapcsolása

Roaming esetén eldöntheti, hogy szeretne-e csatlakozni az adatátviteli szolgáltatáshoz.

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Mobilhálózatok** menüpontot.

- Állítsa át a kapcsolót az adatroaming engedélyezéséhez.
- Ha a roaming adatforgalom ki van kapcsolva, Wi-Fi kapcsolattal továbbra is lehetséges az adatátvitel (lásd a „**7.1.2 Wi-Fi**” című részt).

Preferált hálózati mód beállítása

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Mobilhálózatok/Preferált hálózati mód** menüpontot.

7.1.2 Wi-Fi

A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor készüléke egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A készülék Wi-Fi funkciója behelyezett SIM-kártya nélkül is használható.

A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz

- Érintse meg a **Beállítások/Wi-Fi** lehetőséget.
- Érintse meg a  kapcsolót a Wi-Fi funkció be-/kikapcsolásához.
- Amikor a Wi-Fi be van kapcsolva, megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása

Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a Wi-Fi ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a telefon vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

- Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a  ikont és a **Speciális** lehetőséget a Wi-Fi képernyőjéről.

- Állítsa át a **Hálózati értesítő** lehetőség melletti kapcsolót a funkció be-, illetve kikapcsolásához.

Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a  ikont és a **Hálózat hozzáadása** lehetőséget a Wi-Fi képernyőjéről.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózati adatokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.

- Ha még nincs bekapcsolva, kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az elmentett hálózat nevét.
- A megnyíló párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJTÉS** lehetőséget.

7.2 Böngésző⁽¹⁾.....




A böngésző használatával kedvére szörfözhet az interneten.

A világhálón való böngészéshez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Böngésző** lehetőséget.

Egy weboldal meglátogatása

A Böngésző képernyőjéről érintse meg a felső részen található URL sávot, adja meg a weboldal címét, majd erősítse meg.

⁽¹⁾ Csak az alcatel IDOL 4 esetében.

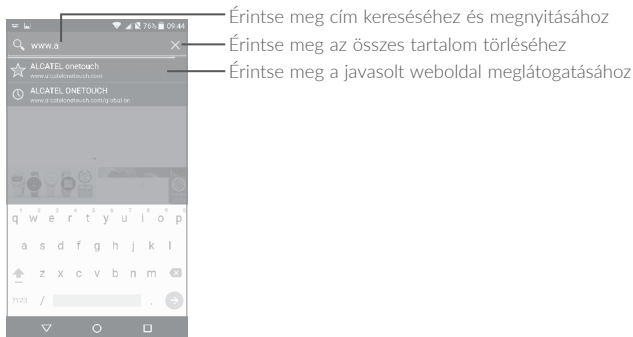

Kezdőlap beállítása

- A böngésző képernyőjéről érintse meg a  ikont az opciókat tartalmazó menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Beállítások/Kezdőlap** menüpontot.
- Válasszon ki kezdőlapnak egy weblapot vagy a leggyakrabban meglátogatott oldalt.
- Ha az **Egyéb** lehetőséget választja, akkor meg kell adnia a kezdőlapnak beállítani kívánt weboldal URL-címét, majd meg kell erősítenie az **OK** gomb megérintésével.

Weblapok megtekintése

A weblapokon úgy navigálhat, hogy az ujját a kívánt irányba csúztatja a képernyőn.

Szöveg keresése weblapon

- A böngésző képernyőjéről érintse meg a  ikont az opciókat tartalmazó menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Keresés az oldalon** menüpontot.
- Írja be a keresett szöveget vagy kifejezést.

- A képernyőn kiemelve megjelenik az első szó, amely a keresett karaktereket tartalmazza, az utána következő találatok pedig be vannak keretezve.
- Az előző, illetve a következő találatra a felfelé vagy lefelé mutató nyíl megérintésével léphet.
- Ha kész, a **Vissza** gomb megérintésével bezárhatja a keresősávot.

A weboldalakon található szöveggel végezhető további műveletek

A weboldalakon található szövegeket másolhatja, megoszthatja, illetve kereshet ezekben:

- A szöveg kijelöléséhez érintse meg hosszan az adott szöveget.
- A kívánt szövegrészlet kiválasztásához mozgassa a két tabulátort.
- A további műveletek megjelenítéséhez érintse meg az  ikont. Ezek között a műveletek között megtalálható a megosztás vagy a weboldalon, illetve az interneten történő keresés.
- Ha kész, a **Vissza** gomb megérintésével kikapcsolhatja ezt az üzemmódot.

Új ablak megnyitása/váltás ablakok között

A kényelmes böngészés érdekében egyszerre több ablakot is megnyithat.

- Érintse meg a  ikont az összes ablak bélyegképének megnyitásához.
- Az összes ablak megtekintéséhez csúsztassa az ujját le vagy fel, majd érintse meg a megtekinteni kívánt ablakot.
- Új ablak megnyitásához érintse meg a  ikont.
- Egy új nyom nélküli ablak megnyitásához érintse meg a  gombot és a  lehetőséget.
- Egy ablak bezárásához érintse meg a bezárni kívánt ablakon a  ikont vagy csúsztassa oldalra az ujját.

Egyéb lehetőségek:



Az aktuális oldal frissítése.



Előre lépés a megnyitott weboldalakon.

• Könyvjelzők

Megtekintheti a könyvjelzőket és a böngészési előzményeket.



Hozzáadhatja az aktuális weboldalt a könyvjelzőkhöz.

• Előzmények

Böngészési előzmények megtekintése.

• Oldal megosztása

Az aktuális weboldalt különböző módon oszthatja meg ismerőseivel, például üzenetben, e-mailben, Bluetooth kapcsolaton keresztül stb.

• Keresés az oldalon

Rákereshet az Ön által bevitt tartalomra az aktuális oldalon

• Weboldal PC-re optimalizált változatának megtekintése

A PC-re optimalizált weboldalak megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához használja ezt a menüpontot.

• Mentés offline olvasáshoz

A weboldal elmentése offline olvasáshoz. Az elmentett weboldalt a **Menü** gomb, majd a **Könyvjelzők/MENTETT OLDALAK** lehetőség megérintésével találhatja meg.

• Kilépés

Az összes fül bezárása és kilépés.



Az URL-cím bal oldalán található ikon megérintésével bővebb információhoz jut az aktuális weboldalról

7.2.1 Hivatkozások, előzmények és letöltések kezelése

Hivatkozás, telefonszám vagy a weblapon látható cím kezelése

- **Hivatkozás** Érintse meg a hivatkozást a weblap megnyitásához. A hivatkozást nyomva tartva további lehetőségek érhetők el, pl. megnyitás új ablakban, a hivatkozás mentése, a hivatkozás megosztása, a hivatkozás másolása stb.
- **Telefonszám** Érintse meg a telefonszám felhívásához.
- **Cím** Érintse meg a Google Térkép megnyitásához és a cím megkereséséhez

Webalkalmazás letöltése/a letöltések megtekintése

Egy webalkalmazás letöltése előtt engedélyeznie kell a telefonján a webalkalmazások telepítését (érintse meg a **Beállítások/Biztonság** lehetőséget és engedélyezze az **Ismeretlen források** lehetőséget a kapcsoló átállításával).

Egy elem letöltéséhez érintse meg az adott elemet vagy a hivatkozást.

A letöltés leállításához érintse meg a letöltés alatt álló elemet az értesítőpanelen, válassza ki a leállítani kívánt elemet, majd megerősítéshez érintse meg az  ikont.

A letöltött elemek megtekintéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Letöltések** lehetőséget.

7.2.2 Könyvjelzők kezelése

Weblap megjelölése könyvjelzővel

- Nyissa meg a könyvjelzővel megjelölni kívánt weblapot.
- Érintse meg a  ikont és a  gombot.

- Írja be a nevet és a helyet, ha szükséges, és a megerősítéshez érintse meg az **OK** gombot.

Könyvjelző megnyitása

- Érintse meg a  ikont és a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- Érintse meg a megnyitni kívánt könyvjelzőt.
- Másik lehetőség, hogy a könyvjelzőt nyomva tartva megjeleníti az opciómenüt, majd megérinti a **Megnyitás** vagy a **Megnyitás új ablakban** lehetőséget.

Könyvjelző szerkesztése

- Érintse meg a  ikont és a **Könyvjelzők** lehetőséget.
- Érintse meg hosszan a szerkeszteni kívánt könyvjelzőt.
- Érintse meg a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget, és végezze el a kívánt módosításokat.
- Ha kész, érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

A további lehetőségek megtekintéséhez érintse meg hosszan a könyvjelzőt a könyvjelzőlistában:

- | | |
|--|---|
| • Parancsikon a főoldalra | Könyvjelző-parancsikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz. |
| • Hivatkozás megosztása | A könyvjelző megosztása. |
| • Hivatkozás URL címének másolása | A könyvjelző hivatkozásának másolása. |
| • Könyvjelző törlése | Könyvjelző törlése. |
| • Beállítás kezdőoldalnak | Az aktuális oldal beállítása kezdőoldalnak. |

7.2.3 Beállítások

Számos beállítást módosíthat. A Böngésző beállításainak eléréséhez a böngésző képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** lehetőséget.

Általános

- **Kezdőlap** Érintse meg a kezdőlap beállításához.
- **Keresőmotor beállítása** Érintse meg a telefonon használni kívánt keresőmotor kiválasztásához.
- **Űrlap automatikus kitöltése** Állítsa át a kapcsolót a webes űrlapok egyetlen érintéssel történő kitöltéséhez.
- **Automatikus kitöltés szövege** Érintse meg a webes űrlapok automatikus kitöltésekor használandó szöveg megadásához.

Speciális

- **Adatvédelem és biztonság** Érintse meg az adatvédelemre és biztonságra vonatkozó beállítások naprakészen tartásához, például annak beállításához, hogy a rendszer megjegyezze-e a jelszavakat, a „Nincs nyomon követés” mód bekapcsolásához, valamint az alkalmazásengedélyekért.
- **Kisegítő lehetőségek** Érintse meg a szöveg méretének beállításához.
- **Alapértelmezett beállítások visszaállítása** Érintse meg a Böngésző alapértelmezett beállításainak visszaállításához.

7.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz⁽¹⁾

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

Adatátvitelhez érintse meg a **Beállítások/Bluetooth** lehetőséget. Készüléke és a többi elérhető készülék megjelenik a képernyőn.

A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont a funkció aktiválásához/letiltásához.

A telefon felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a telefon mások számára megjelenő nevét.

- Érintse meg a **Beállítások/Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont és az **A készülék átnevezése** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

A telefon párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a telefont a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Érintse meg a **Beállítások/Bluetooth** lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont és a **Frissítés** lehetőséget.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a telefont.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍT** lehetőséget.

⁽¹⁾ Javasoljuk, hogy alcatel Bluetooth-headsetet használjon, amelynek a telefontal való kompatibilitását teszteltük. Az alcatel Bluetooth-headsetről további információ a www.alcatel-mobile.com webhelyen található.

- Ha a párosítás sikeres, a telefon csatlakozik az eszközhöz.

Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  Beállítások ikont azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

7.4 Csatlakozás egy számítógéphez

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a készülék belső tárhelye és a számítógépe között.

A készülék csatlakoztatása a számítógéphez

Használja a készülékhez mellékelt USB kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB csatlakoztatva van.

Nyissa meg az értesítőpanelt és válassza ki az **USB használata fájltávitelhez** lehetőséget.



MTP protokoll használata előtt győződjön meg arról, hogy a meghajtó (Windows Media Player 11 vagy újabb verzió) telepítve van.

A belső tárhelyre átmásolt vagy letöltött adatok megkereséséhez érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget. Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbumban** kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyébek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a készülékre stb.

7.5 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása

Megoszthatja a készüléke mobil adatkapcsolatát egyetlen számítógéppel egy USB kábelen keresztül (USB megosztás) vagy akár nyolc készülékkel egyszerre, készüléke hordozható Wi-Fi hozzáférési ponttá alakításával.



Az alábbi funkciók használata következtében a szolgáltatója hálózati többletköltségeket számolhat fel. Roaming területeken további pótdíjak alkalmazása is előfordulhat.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

Használja a készülékhez mellékelt USB-kábelt, amellyel a készüléket a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja.

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Megosztás és hordozható hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg az **USB megosztás** mellett található kapcsolót a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Készüléke adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Megosztás és hordozható hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont** mellett található kapcsolót a funkció bekapcsolásához/letiltásához.

Hordozható hozzáférési pontjának átnevezése vagy biztonságossá tétele

A hordozható Wi-Fi hozzáférési pont bekapcsolásakor megváltoztathatja telefonja Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) és biztonságossá teheti azt.

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/Megosztás és hordozható hozzáférési pont** lehetőséget.
- Érintse meg a **Wi-Fi hozzáférési pont beállítása** opciót a hálózati SSID megváltoztatásához vagy a hálózati biztonság beállításához.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Médiafájlok lejátszása Wi-Fi kijelző funkcióval rendelkező készüléken

A Wi-Fi kijelző funkció engedélyezésével meg tudja osztani a telefonon tárolt adatokat, zenéket, videókat a televíziója képernyőjével.

- Érintse meg a **Beállítások/Kijelző/Wi-Fi kijelző** lehetőséget.
- A Wi-Fi kijelző használatához be kell kapcsolnia a Wi-Fi funkciót.

7.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználók a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

VPN megadása

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/VPN** lehetőséget, majd az  ikont.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítani egy PIN-kódot vagy egy jelszót a telefonján.

Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **CSATLAKOZÁS** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Érintse meg a **Beállítások/Továbbiak/VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg a szerkeszteni kívánt VPN hálózat melletti  ikont.
- A szerkesztést követően, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget.

Törlés:

- Érintse meg a  ikont a törölni kívánt VPN mellett, majd érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

7.7 Csatlakozás más készülékekhez NFC segítségével


Az NFC (Near Field Communication) egy rövid hatótávolságú nagyfrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs technológia, amely lehetővé teszi az egymástól körülbelül 10 centiméteren (körülbelül 4 hüvelyk) belül lévő készülékek közötti adatátvitelt.

Az NFC készülékek érintésmentes fizetési rendszerekben is használhatók, hasonlóan a jelenleg használt hitelkártyákhoz és elektronikus okoskártyákhoz. Az NFC készülékek felválthatják vagy kiegészíthetik a jelenleg használt rendszereket a mobiltelefonos fizetések terén. Az NFC funkció segítségével olyan közösségi hálózati műveletek is elvégezhetők, mint a névjegyek, fényképek, videofájlok vagy fájlok megosztása és a többjátékos mobiljátékokba való belépés.

Az NFC funkció engedélyezéséhez:

- Húzza le az értesítőpanelt, és érintse meg az  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.
- Érintse meg a **Továbbiak** lehetőséget, majd kapcsolja be az **NFC** lehetőséget az NFC funkció engedélyezéséhez. Vagy húzza le az értesítőpanelt és érintse meg az NFC ikont a bekapcsoláshoz.

alcatel IDOL 4:

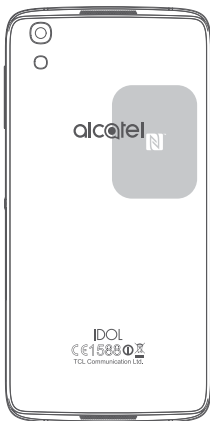

8 Multimédiás alkalmazások.....


8.1 Fényképezőgép/Videokamera.....



A telefon fényképezőgépet és videokamerát tartalmaz, amelyekkel fényképek és videofelvételek készíthetők.

A fényképezőgép vagy videokamera használata előtt vegye le a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Fénykép vagy videofelvétel készítéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd válassza a **Fényképezőgép** lehetőséget.

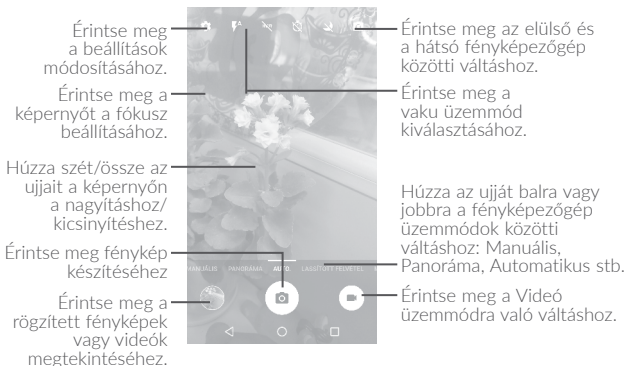

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, szükség esetén érintse meg a képernyőt a fókuszálás érdekében, érintse meg az  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a telefon automatikusan elment.

Videó készítése

Fényképezőgép üzemmódról váltson videokamera üzemmódra. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg az  ikont a felvétel megkezdéséhez. A felvételkészítés befejezéséhez érintse meg az  ikont. A telefon automatikusan menti a videót.

További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.
- A fénykép vagy videó megosztásához érintse meg a  ikont, majd a Gmail, Bluetooth, MMS stb. lehetőséget.
- Érintse meg a  ikont vagy csúsztassa az ujját lefelé a Fényképezőgéphez való visszatéréshez.

8.1.1 Üzemmodok és beállítások

Fénykép készítése előtt csúsztassa az ujját balra vagy jobbra a fényképezőgép üzemmódok közötti váltáshoz.

Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód

- **AUTOMATIKUS** Az automatikus mód bekapcsolva.
- **PANORÁMA** Érintse meg a panoráma funkció be- és kikapcsolásához. Panorámakép készítéséhez érintse meg az exponáló gombot, és mozgassa úgy az eszközt, hogy a két vonal fedje egymást. Amikor a rekeszek megtelnek, a készülék automatikusan elmenti a képet. Ha a rekeszek nem telnek meg teljesen, a kép elmentéséhez érintse meg ismét az exponáló gombot.
- **MANUÁLIS** Érintse meg az ISO, Záridő, Fókusz távolság vagy Fehéregyensúly tetszés szerinti manuális beállításához.
- **LASSÍTOTT FELVÉTEL** Érintse meg lassított videofelvétel rögzítésének indításához.
- **MIKROVIDEÓ** Tartsa lenyomva mikrovideó rögzítésének indításához.

Beállítások

Érintse meg a  ikont az alábbi opciók beállításához:

Fénykép

- **Méret** Érintse meg a kép méretének kiválasztásához.
- **Rács** Ennek a lehetőségnek a be-/kikapcsolásával engedélyezheti/letilthatja a rácsos nézetet. A rácsos nézet a képernyőt négy egyforma részre osztja fel és segítséget nyújt jobb képek készítéséhez a kompozíciós elemek, például a látóhatár és az épületek rácsvonalhoz történő igazításának megkönnyítésével.
- **Figyelmeztető hang/
figyelemfelkeltés** Ennek a lehetőségnek a be-/kikapcsolásával engedélyezheti/letilthatja a hangot.

Videó

- **Hátsó fényképezőgép
videobeállítások** Érintse meg a videofelvétel minőségének kiválasztásához.
- **Elektronikus képstabilizáció** Kapcsolja be az Elektronikus képstabilizáció (Electronic Image Stabilization - EIS) funkció engedélyezéséhez. Segítségével csökkenthető az exponálás alatti kameramozgásból adódó életlenség.

Általános


- **Tárhely** Érintse meg annak kiválasztásához, hogy a fényképek a telefon memóriájába vagy az SD-kártyára kerüljenek elmentésre.
- **GPS pozíció megjelenítése** Ennek a lehetőségnek a be-/kikapcsolásával engedélyezheti/letilthatja az Ön helyadatainak felhasználását a képei és videofájljai címkézésénél. Ez a lehetőség a GPS helymeghatározási szolgáltatások és a vezeték nélküli hálózat bekapcsolása esetén érhető el.
- **Zárhang** Ennek a lehetőségnek a be-/kikapcsolásával engedélyezheti/letilthatja a zárhangot képkészítéskor.
- **Sávszűrő** Érintse meg a fényképezőgép beállításainak módosításához a sávosság elkerülése érdekében.
- **Gyári beállítások visszaállítása** Érintse meg és erősítse meg a fényképezőgép gyári beállításainak visszaállításához.

8.2 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

A rögzített fényképek megtekintéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

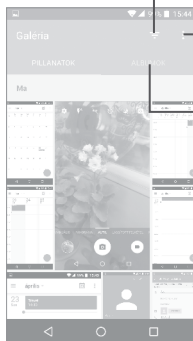


Érintse meg a **Galéria** alkalmazásban megjelenített elemek kiválasztásához.

Érintse meg fényképek kiválasztásához további műveletek elvégzése céljából.

Érintse meg a saját albumok megnyitásához.

Kép megtekintése/video lejátszása

A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

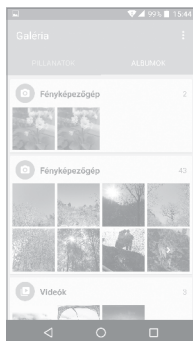

- Érintsen meg egy albumot. Az összes kép vagy videófájl meg fog jelenni a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/videó megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.

Képek kezelése

Érintsen meg egy albumot, majd csúsztasson balra vagy jobbra a képek megtekintéséhez.

Érintse meg a feldolgozni kívánt képet, érintse meg az  ikont a kiválasztott kép törléséhez. A kiválasztott elemek megosztásához érintse meg a  ikont.

Érintse meg a  ikont, hogy beállítsa névjegy azonosítóként, háttérképként stb.

Érintse meg a  ikont további opciók eléréséhez.



Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.

Nyissa meg a Galéria főablakát vagy egy albumot, érintse meg a  gombot, majd érintse meg az **Elem kiválasztása** lehetőséget a több elemen végzett műveletet lehetővé tevő üzemmód aktiválásához (lenyomva tarthat egy albumot/képet is), végezetül pedig érintse meg azokat a videofájlokat/képeket, amelyeken műveleteket kíván végezni. A kiválasztott fájlok törléséhez érintse meg a  ikont. A kiválasztott fájlok megosztásához érintse meg a  ikont.

8.3 Zene




Ezzel az alkalmazással lejátszhatja a telefonján tárolt zenefájlokat. A zenefájlok a számítógépről USB-kábel segítségével másolhatók a telefonra.

Zenefájl lejátszásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Zene** lehetőséget.

8.3.1 Zenelejátszás

Zene lejátszásához érintse meg a zeneszámot.

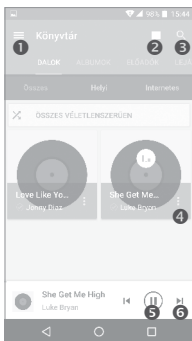

- ❶ Érintse meg a menü eléréséhez
- ❷ Érintse meg a dallista módosításához
- ❸ Érintse meg dal kereséséhez
- ❹ Érintse meg további funkciók eléréséhez
- ❺ Érintse meg lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez
- ❻ Érintse meg a következő dal lejátszásához



A Zene funkcióval történő zenehallgatás során a szünet, lejátszás vagy ugrás funkciók lezárt képernyővel is elérhetők.

9

Egyebek

9.1 Médiaalbum



A telefonján tárolt fájlok kezeléséhez érintse meg a  gombot kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget.

A **Médiaalbum** egyaránt kezeli a külső SD-kártyát és a belső tárhelyet.

A **Médiaalbum** a telefonon tárolt összes adatot megjeleníti, beleértve az alkalmazásokat; az Google Play Store-ról, a YouTube-ról vagy egyéb helyekről letöltött médiafájlokat; az Ön által készített videókat, képeket és hangfájlokat; valamint az egyéb, Bluetoothon vagy USB-kábelen stb. keresztül átmásolt adatokat.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a telefonra, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a telefonra.

A **Médiaalbum** lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezés, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

9.2 Hangrögzítő.....



Hang rögzítéséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A **Hangrögzítő** lehetővé teszi, hogy beszédet/hangot rögzítsen másodpercekig/órákig.

9.3 Iránytű



Írjon le a készülékkel nyolcasokat az Ön helyzetének részletes meghatározásához.

9.4 Optimalizálás



Az Optimalizálás alkalmazás információkkal szolgál a telefonmemóriáról, valamint az akkumulátor állapotáról és teljesítményéről. Az alkalmazás segítségével kezelheti és optimalizálhatja a telefonját.

9.5 Rádió



A telefon RDS⁽¹⁾ funkcióval rendelkező rádióalkalmazást⁽²⁾ tartalmaz. Az alkalmazást használhatja elmentett adókkal hagyományos rádióként, vizuális rádiószolgáltatást nyújtó adók behangolása esetén pedig az alkalmazás a kijelzőn a rádióműsorhoz kapcsolódó vizuális információkat jelenít meg.


Rádióadás hallgatásához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Rádió** lehetőséget.



A rádió használatához csatlakoztassa a telefonhoz a headsetet, amely az antenna funkcióit is betölti.

⁽¹⁾ Hálózati szolgáltatótól és piactól függ.

⁽²⁾ A rádióadás minősége függ a rádióadó lefedettségétől az adott területen.

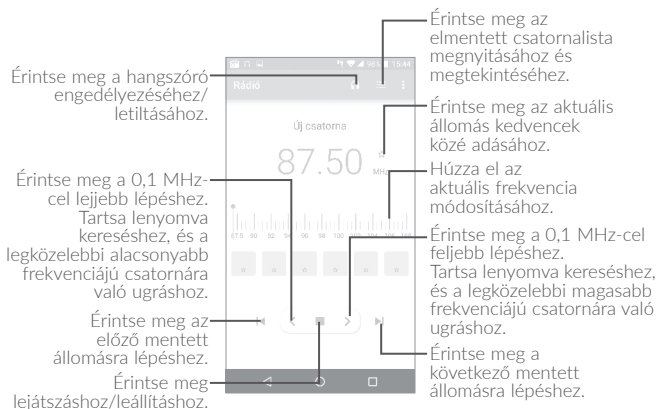

Elérhető lehetőségek:

- **Csatorna mentése** Aktuális állomás mentése a csatornalistába.
- **Név szerkesztése** A csatorna nevének szerkesztése.
- **Csatornák keresése** Érintse meg csatornák kereséséhez.
- **Törlés** Lehetővé teszi a csatorna törlését.
- **Frekvencia megadása** A csatorna behangolásához adja meg a frekvenciát manuálisan.
- **Kilépés** A rádió kikapcsolása.

9.6 Xender



A Xender segítségével fájlokat vihet át a telefonjáról bármilyen más eszközre, beleértve a PC/Mac számítógépet és az Android/iOS/Windows telefonokat is.

9.7 Waves MaxxAudio



Érintse meg hangeffektusok zenéhez és filmekhez való beállításához.

9.8 Egyéb alkalmazások⁽¹⁾

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra. A külső gyártótól származó előre telepített alkalmazások rövid bemutatását a telefonhoz kapott brosúrában olvashatja. A telefonból elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.

⁽¹⁾ Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltató függő.

10 Google alkalmazások.....

A Google alkalmazások előre telepítve vannak a telefonra, hogy segítségével legyenek munkája hatékonyságának növelésében és életének élvezetesebbé tételében.

Jelen kézikönyvben rövid bemutatást talál az alkalmazásokról. A funkciókra vonatkozó részleteket és a használati útmutatókat illetően látogassa meg az adott weboldalakot vagy tájékozódjon az alkalmazások bevezetőiből.

Javasoljuk, hogy regisztráljon egy Google fiókkal, hogy az összes funkciót élvezhesse.

10.1 Chrome

A Chrome egy webböngésző, amely lehetővé teszi az interneten való böngészést.

A könyvjelzők, böngészési előzmények és beállítások szinkronizálhatók a Google fiókjával minden olyan eszközén, amelyre a böngésző telepítve van.

10.2 Gmail

A Google webes e-mail szolgáltatása, a Gmail konfigurálva van a telefon üzembe helyezésekor. Az alkalmazás segítségével e-maileket fogadhat és küldhet, az e-maileket címkék segítségével kezelheti és archiválhatja azokat stb. Az e-mailek automatikusan szinkronizálhatók a Gmail fiókjával.

10.3 Térképek

A Google Térkép műholdas képekkel, utcaterképekkel, 360°-os panorámaképekkel, valós idejű forgalmi helyzetadatokkal és útvonaltervezéssel szolgál a gyalog, autóval vagy tömegközlekedési eszközzel történő utazáshoz. Az alkalmazás segítségével meghatározhatja saját földrajzi helyzetét, helyeket kereshet és útvonal javaslatokat kaphat utazásaihoz.

10.4 YouTube

A YouTube egy online videomegosztó alkalmazás, amelyben a felhasználók videókat tölthetnek fel, tekinthetnek és oszthatnak meg. Az elérhető tartalmak közé tartoznak a videoklipek, TV klipek, videoklippek és olyan egyéb tartalmak, mint a videoblogok, rövid eredeti felvételek és oktatóvideók. A videó-adatfolyam technológia lehetővé teszi, hogy Ön szinte azonnal elkezdje nézni a videókat, amint elindult az internetről való letöltésük.

10.5 Play Store

Az Android operációs rendszer hivatalos alkalmazás áruháza, a Play Store lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngésszenek az alkalmazások és játékok között és letöltsék azokat. Az alkalmazások lehetnek ingyenesek vagy fizetősek.

A Play Store áruházban keresse rá a kívánt alkalmazásra, töltsse le, majd kövesse a telepítési útmutatót az alkalmazás telepítéséhez. Az alkalmazásokat el is távolíthatja, frissítheti, valamint kezelheti a letöltéseket.

10.6 Drive

A Google által létrehozott fájl tárolási és szinkronizálási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fájlok felhő alapú szolgáltatásban történő tárolását, megosztását és szerkesztését.

A Drive lehetővé teszi a fájlok biztonságos tárolását, és a fájlokat bármilyen eszközről elérheti a Google fiókjába történő bejelentkezésével. A fájlokat és mappákat privát módon meg lehet osztani adott, Google fiókkal rendelkező felhasználókkal.

10.7 Play Music

A Play Music egy Google által működtetett zenehallgatási szolgáltatás és internetes zenefiók.

Számos dalt tölthet fel és hallgathat meg ingyen. Azon felül, hogy az internetre csatlakoztatott eszközök számára zenehallgatási szolgáltatást biztosít, a Google Play Music alkalmazás lehetővé teszi a zene off-line tárolását és meghallgatását is. A Play Music alkalmazáson keresztül vásárolt dalok automatikusan hozzáadásra kerülnek a felhasználó fiókjához.

10.8 Play Movies & TV

A Google Play Movies & TV alkalmazás segítségével filmeket és televíziós műsorokat tekinthet meg on-line. A filmeket és TV műsorokat le is töltheti off-line megtekintés céljából. Bizonyos tartalmakhoz csak kölcsönzés vagy megvétel esetén lehet hozzáférni.

10.9 Hangouts

A Google Hangouts egy Google által kifejlesztett kommunikációs platform, amely azonnali üzenetküldést, a videocsevegést, valamint az SMS és VOIP funkciókat kínálja. Adja hozzá ismerőseit és kezdjen el csevegni. Az ismerősök listában minden, a Hangouts funkció használatával a webről vagy a készülékről hozzáadott ismerős megjelenik.

10.10 Fényképek

A Google Photos alkalmazás biztonsági másolatot készít a fényképeiről és videóiról és tárolja azokat. Ezen felül automatikusan elemzi a fényképeket és csoportokba rendezi őket, hogy szükség esetén Ön gyorsan meg tudja találni a kívánt fényképeket.

10.11 Keep

A Keep egy Google által kifejlesztett jegyzetkészítő alkalmazás.

A jegyzetekbe képeket, listákat és hangfelvételeket is beilleszthet, valamint idő- vagy helyalapú emlékeztetőket is beállíthat. A Google Keep lehetővé teszi a jegyzetek címkék szerinti kategorizálását. A jegyzetek színek szerint vagy annak alapján kereshetők, hogy rendelkeznek-e emlékeztetővel, hangfájlokkal, képekkel vagy listákkal.

11 Beállítások.....

A Beállítások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőről a  gombot, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

11.1.1 Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a SIM-kártya használata nélkül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a telefont.

A Wi-Fi használatáról a „**7.1.2 Wi-Fi**” részben olvashat.

11.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a telefon rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (telefonnal, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

A Bluetooth funkcióra vonatkozó további információkért lásd a „**7.3 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz**” részt.

11.1.3 SIM-kártyák⁽¹⁾

Érintse meg a SIM1 vagy SIM2 kártya kiválasztásához a hálózathoz való csatlakozáshoz, hívások indításához vagy SMS üzenetek küldéséhez.

⁽¹⁾ Csak a 6055K és 6070K modellek esetében.

11.1.4 Felhasznált adatforgalom

Mobiladatok

Amennyiben nincs szüksége adatok továbbítására mobilhálózatokon keresztül, kapcsolja ki az **Mobiladatok** lehetőséget, hogy elkerülje a felmerülő jelentős adatforgalmi költségeket, különösen akkor, ha nem rendelkezik mobil adatforgalmat tartalmazó csomaggal.

Mobil adatkorlát beállítása

A **Mobil adatkorlát beállítása** lehetőség bekapcsolásával a mobil adatkapcsolat letiltásra kerül, ha elérte a beállított határértéket. Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a telefon által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.



Az adatforgalmat a telefonja számolja, és előfordulhat, hogy a szolgáltató más eredményre jut.

11.1.5 Továbbiak/Repülőgép üzemmód

A **Repülőgép üzemmód** kapcsoló megérintésével egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli funkciót, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

11.1.6 Továbbiak/NFC

Érintse meg a kapcsolót az NFC funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A funkció lehetővé teszi az adatok cseréjét, ha a telefon érintkezik egy másik készülékkel.

11.1.7 Továbbiak/Android Beam

Az Android Beam csak az NFC funkció bekapcsolása esetén engedélyezhető.

A funkció lehetővé teszi az alkalmazási tartalmak továbbítását kis hatótávolságú vezeték nélküli kommunikáció segítségével.

11.1.8 Továbbiak/Megosztás és hordozható hozzáférési pont

Ennek a funkciónak a segítségével megoszthatja telefonja mobil adatkapcsolatát USB kábel segítségével, vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pont létrehozásával (részletekért lásd a **„7.5 Készüléke mobil adatkapcsolatának megosztása”** pontot).

11.1.9 Továbbiak/VPN

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik a készülékeket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelní az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

A VPN funkcióra vonatkozó további információkért lásd a **„7.6 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz”** részt.

11.1.10 Továbbiak/Mobilhálózatok

Adatforgalom roamingban

Ha nincs szüksége adatok továbbítására egyéb mobilhálózatokon keresztül, tiltsa le az **Adatforgalom roamingban** lehetőséget a magas roaming díjak elkerülése érdekében.

Preferált hálózati mód

Kiválaszthatja a GSM/WCDMA, LTE stb. preferált hálózati módot.

Javított 4G LTE mód

Érintse meg a kommunikáció minőségének javításához.

Roaming emlékeztető megjelenítése

Érintse meg annak kiválasztásához, hogy megjelenjen-e egy emlékeztető roaming üzemmódban.

Hozzáférési pontok nevei

Ennek a menünek a segítségével kiválaszthatja a preferált hálózatát.

Hálózati szolgáltatók

Hálózati szolgáltatót választhat.

11.1.11 Mobil tarifacsomag

Érintse meg a mobil tarifacsomag beállításához.

11.1.12 Vészjelzések

Érintse meg a vészjelzések beállításainak eléréséhez, ideértve a veszélyekről szóló értesítések megjelenítésének és a riasztások hangjának beállítását.

11.2 Készülék

11.2.1 Mozdulatok

A következő kézmozdulatok használhatók gyorsműveletek végzéséhez:

- **Érintés nélküli felhasználói felület⁽¹⁾** Közelítse az ujját a képernyő felé az effekt megjelenítéséhez.
- **Kesztyűs üzemmód⁽¹⁾** A kesztyűs üzemmód engedélyezését követően vékony kesztyűvel is megérintheti a képernyőt.
- **Némítás megfordítással** Ennek a lehetőségnek a bekapcsolásával a bejövő hívások csengőhangját a telefon megfordításával némíthatja.
- **Képernyő kétszeri megérintése** Aktiválja ezt a lehetőséget, ha engedélyezni szeretné a képernyő dupla érintéssel történő be-/kikapcsolását.
- **Sötét képernyőn végzett kézmozdulatok⁽¹⁾** A sötét képernyőn végzett kézmozdulatok engedélyezése esetén gyorsan elérhet egy alkalmazást úgy, hogy egy betűt rajzol a sötét képernyőre.

11.2.2 Kijelző

Ebben a menüben beállíthatja a képernyő fényerejét, a háttérképet, a betűméretet, a képernyő színhőmérsékletét stb.

⁽¹⁾ Csak az alcatel IDOL 4S esetében.

Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot kétszer a fényképezőgép megnyitása érdekében.

Ennek a lehetőségnek az engedélyezése esetén gyorsan elérheti a **Fényképezőgép** alkalmazást a **Be-/kikapcsoló** gomb kétszeri megnyomásával a képernyő feloldása nélkül.

Megfordíthatóság

Ennek a lehetőségnek az engedélyezése esetén a telefon fejjel lefelé történő tartásakor is fogadhat hívásokat.

Mátrix kihajtható tok

Ennek a lehetőségnek az engedélyezése esetén

- A Be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor vagy a képernyő kétszeri megérintésekor a kihajtható tok világítani kezd az idő és az időjárási adatok megjelenítése érdekében.
- Húzza az ujját balra/jobbra az előző/következő dal lejátszásához vagy az előző/következő csatorna kiválasztásához, ha a zenelejátszó vagy a rádió alkalmazás be van kapcsolva.
- A kihajtható tok megjeleníti a bejövő híváshoz tartozó nevet vagy telefonszámot. A hívás fogadásához/elutasításához húzza az ujját balra/jobbra, a hívás befejezéséhez pedig húzza az ujját lefelé.
- A kihajtható tok emlékezteti Önt az esemény részleteire.

Virtuális valóság automatikus indítása⁽¹⁾

Ha a funkció aktív, a virtuális valóság indítóprogram automatikusan bekapcsol a virtuális valóság szemüveg csatlakoztatásakor, így 3D-ben élvezheti fényképeket és filmeket.

⁽¹⁾ Országonként eltérő. A részletes használati utasítást illetően lásd „12 VR szemüveg”.

11.2.3 Képernyő zárolása

Func parancsikonok

Érintse meg a lezárt képernyőn megjelenő alkalmazás-parancsikonok személyre szabásához.

WallShuffle

Ennek a funkciónak az engedélyezése esetén különböző háttérképek jelennek meg a lezárt képernyőn valahányszor megnyomja a Be-/kikapcsoló gombot a telefon feloldásához.

Képernyőzár

Érintse meg a képernyő feloldási módszer beállításához. Például feloldhatja telefonját a képernyő csúsztatásával, jelszó megadásával, minta rajzolásával stb.

Minta láthatóvá tétele

Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a Mintát választotta a telefon feloldásához. Érintse meg a  kapcsolót a minta láthatóvá tételéhez.

Automatikus zárolás

Érintse meg annak az időtartamnak a kiválasztásához, amelyet követően a telefon zárolásra kerül a képernyő kikapcsolása után.

A lezárt képernyőn megjelenő üzenet

Érintse meg a tulajdonosi adatok megadásához, amelyek megjelennek a lezárt képernyőn.

11.2.4 Hang és értesítés

Érintse meg a hívásjelző és értesítési csengőhangok, zene és egyéb hangfájlok beállításainak módosításához.

- **Hangok** Érintse meg a médiafájlok, csengőhangok és riasztások hangerejének beállításához.
- **Fülhallgató üzemmód** Jelölje be a jelölőnégyzetet a fülhallgató üzemmód engedélyezéséhez. Csengőhang csak akkor lesz hallható, ha a fülhallgató csatlakoztatva van.
- **Rezgés hívások esetén is** Kapcsolja be ezt a lehetőséget a bejövő híváskor történő rezgés engedélyezéséhez.
- **MaxxAudio** Érintse meg hangeffektusok zenéhez és filmekhez való beállításához.
- **Ne zavarjanak** Érintse meg a riasztások, emlékeztetők, hívások stb. engedélyezéséhez, ha a Ne zavarjanak üzemmód aktív.
- **Telefon csengőhang** Érintse meg a bejövő hanghívás csengőhangjának beállításához.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Érintse meg az értesítések alapértelmezett jelzőhangjának beállításához.
- **Be-/kikapcsolási csengőhang némítása** Érintse meg a be-/kikapcsolási csengőhang engedélyezéséhez/letiltásához.
- **Egyéb hangok** Érintse meg a tárcsázó hangjainak, a képernyő-zárási hangjelzések, az érintési hangok és az érintéskor történő rezgés beállításához.

- **Pulzáló értesítési fény** Érintse meg az értesítést jelző fény engedélyezéshez.
- **Ha a készülék zárolva van** Beállíthatja az összes értesítés megjelenítését vagy az összes értesítés elrejtését, amikor a készülék zárolva van.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az alkalmazás értesítések letiltásának vagy prioritásának beállításához.
- **Értesítések elérése** Érintse meg az értesítéseket figyelő szolgáltatások megjelenítéséhez.

11.2.5 Boom gomb

Ha a Boom gomb engedélyezve van,

- Nyomja meg a gombot a kezdőképernyőről az időjárási effektusok megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a gombot az azonnali fényképkészítéshez, amikor a telefon le van zárva.
- Tartsa lenyomva a gombot sorozatfelvétel készítéséhez, amikor a telefon le van zárva.
- Nyomja meg a gombot hangeffektusok aktiválásához egy dal vagy film lejátszása közben.
- Nyomja meg a gombot a hangminőség javításához hívás közben.
- Nyomja meg a Boom gombot a Galéria alkalmazás Pillanatok felületéről fényképkollázs készítéséhez.
- Nyomja meg a gombot olyan speciális effektusok aktiválásához, mint például a szekvencia módosítása egy film lejátszása közben.
- Személyre is szabhatja a Boom gomb funkcióját. Például engedélyezheti a Boom gomb megnyomásával történő képernyőkép készítést vagy alkalmazás futtatást feloldott képernyő esetén.

- Amikor a telefon zárolva van (a kijelző ki van kapcsolva):
 - érintse meg egyszer a képernyő bekapcsolásához;
 - érintse meg kétszer az azonnali fényképkészítéshez (800 ezredmásodperc)
 - tartsa lenyomva a folyamatos felvételhez.

11.2.6 Alkalmazások

Érintse meg a telefonra telepített alkalmazásokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez, az alkalmazások adathasználatának kezeléséhez és a kényszerített leállításukhoz.

Egy alkalmazás **Alkalmazásengedélyek** menüben engedélyeket adhat az alkalmazás számára, például engedélyezheti, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a **Fényképezőgéphez**, a **Telefonkönyvhöz**, a **Helyadatokhoz** stb.

Az **Értesítés** menüben konfigurálhatja, hogy letiltásra kerüljenek-e az erre az alkalmazásra vonatkozó értesítések, elrejtésre kerüljenek-e a bizalmas tartalmak stb.

11.2.7 Tárhely és USB

Használja ezeket a beállításokat a készülék teljes és rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére.

11.2.8 Akkumulátor

Érintsen meg egy kategóriát az akkumulátorkezelési képernyőn, az adott kategóriához kapcsolódó energiafogyasztás megtekintéséhez.

Az energiafogyasztást szabályozhatja a Kijelző menüben a Képernyő fényereje vagy a Képernyő kikapcsolási ideje beállítások módosításával.

11.2.9 Memória

Érintse meg a teljes memória és az alkalmazások által használt memória megtekintéséhez.

11.2.10 Felhasználók

Ezt a lehetőséget megérintve fiókot adhat hozzá a telefonhoz.

11.3 Személyes beállítások

11.3.1 Helyzet

Be

Érintse meg a  kapcsolót, hogy a telefon a Wi-Fi és mobil hálózatoktól kapott információ segítségével megállapíthassa az Ön hozzávetőleges helyzetét, pl. a Google Térkép használatához, kereséshez stb. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a telefon megkérdezi, hogy beleegyez-e a névtelen helyzetadatoknak a Google szolgáltatásával való megosztásába.

Üzem mód

Érintse meg a Nagy pontosságú, Akkumulátorkímélő vagy Csak készülék üzem mód kiválasztásához.

- **Nagy pontosság:** GPS, Wi-Fi és mobilhálózat használata a helymeghatározáshoz.
- **Akkumulátorkímélő:** Wi-Fi használata a helymeghatározáshoz.
- **Csak a készülék:** GPS használata a helymeghatározáshoz.

Legutóbbi helyzetlekérések

A lista a legutóbbi helyzetlekéréseket jeleníti meg.

11.3.2 Biztonság

Telefon titkosítása

A titkosítás feloldásához kérjen minden bekapcsoláskor egy PIN kódot, mintát vagy jelszót.

Véletlenszerű működtetés megelőzése⁽¹⁾

Kapcsolja be ezt a lehetőséget, hogy elkerülje a véletlenszerű műveleteket a dupla érintéses feloldási üzemmódban.

SIM-kártya zár beállítása

- Kapcsolja be a **SIM-kártya zárolása** lehetőséget a SIM-kártya PIN-kóddal történő zárolásához.
- Érintse meg a **SIM PIN-kód módosítása** lehetőséget a PIN-kód megváltoztatásához.

Jelszó láthatóvá tétele

Kapcsolja be ezt a lehetőséget a jelszavak gépelés közbeni megjelenítéséhez.

Eszköz-rendszergazdák

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

Ismeretlen források

Ennek a lehetőségnek a bekapcsolásával engedélyezheti a webhelyekről, e-mailből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyről származó alkalmazások telepítését.

A telefon és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

⁽¹⁾ Csak az alcatel IDOL 4S esetében.

Megbízható hitelesítő adatok

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

Telepítés a tárhelyről

Ezt a lehetőséget megérintve titkosított tanúsítványokat telepíthet a belső tárhelyről vagy az SD-kártyáról.

Hitelesítési adatok törlése

Érintse meg az összes tanúsítvány eltávolításához.

Képernyő rögzítése

Ennek a funkciónak az engedélyezése esetén mindig láthatóvá tehet egy ablakot az **Áttekintés** gomb, majd a rögzítés ikon megérintésével. Ebben az esetben a felhasználó nem tud váltani egy másik ablakra vagy alkalmazásra.

Az ablak rögzítésének feloldásához tartsa lenyomva egyidejűleg a **Vissza** és az **Áttekintés** gombokat, majd adja meg a képernyőzár feloldó jelszót vagy rajzolja meg a feloldási mintát.

Alkalmazások hozzáféréssel

Érintse meg azon alkalmazások megjelenítéséhez, amelyek nyomon követhetik, hogy milyen alkalmazásokat használ és milyen gyakran. A kapcsoló be-/kikapcsolásával engedélyezheti/letilthatja az engedélyt.

11.3.3 Nyelv és bevitel

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a telefonon megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

Nyelv

Érintse meg a kívánt nyelv és régió kiválasztásához.

Helyesírás-ellenőrző

Kapcsolja be ezt a lehetőséget, hogy a rendszer kijelyezze a javasolt szavakat.

Személyes szótár

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját. A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót. Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás (+) gombot.

Jelenlegi billentyűzet

Érintse meg az alapértelmezett beviteli mód kiválasztásához.

Szövegfelolvasó kimenet

- **Preferált motor:** Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához, a motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a  beállítási ikont.
- **Beszédsebesség:** Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.
- **Példa meghallgatása:** Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításaiival.

Mutató sebessége

Érintse meg egy párbeszédablak megnyitásához, amelyben megváltoztathatja a mutató sebességét, majd megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

11.3.4 Biztonsági mentés és visszaállítás

Adatok biztonsági mentése

Érintse meg a kapcsolót, hogy a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a készülék beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazásban elvégzett beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

Biztonsági fiók

Érintse meg a biztonsági fiók beállításához.

Automatikus visszaállítás

Érintse meg a kapcsolót a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához, amikor újratelepít egy alkalmazást.

Hálózati beállítások visszaállítása

Érintse meg az összes hálózati beállítás visszaállítása érdekében.

Gyári beállítások visszaállítása

Törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A készülék visszaállításakor nem törlődnek az Ön által letöltött szoftverfrissítések.

Ilyen típusú visszaállítást követően újfent meg kell adnia ugyanazokat az információkat, amelyeket az Android első indításakor.

Amennyiben a készülék bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

11.4 Rendszer

11.4.1 Dátum és idő

A Dátum és idő képernyő beállításaival testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

Automatikus dátum és idő

Érintse meg a kapcsolót, ha azt kívánja, hogy a telefon a hálózat által megadott dátumot és órát használja.

Automatikus időzóna

Érintse meg a kapcsolót a hálózat által megadott időzóna használata érdekében.

Dátum beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon dátumát.

Idő beállítása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen manuálisan beállíthatja a telefon óráját.

Időzóna kiválasztása

Megnyit egy párbeszédpanelt, amelyen beállíthatja a telefon időzónáját.

24 órás formátum használata

Érintse meg a kapcsolót, ha azt kívánja, hogy a telefon 24 órás formátumban jelezze ki az időt.

11.4.2 Kisegítő lehetőségek

A Hozzáférés képernyő beállításával konfigurálhatja a telefonra telepített kisegítő beépülő modulokat.

TalkBack

Érintse meg annak engedélyezéséhez, hogy telefonja hangos visszajelzést adjon.

Képaláírások

Érintse meg a képaláírások megjelenítésének engedélyezéséhez/letiltásához.

Manuális nagyítás

Érintse meg a képernyő háromszor való megérintésével történő nagyítás/kicsinyítés aktiválásához/letiltásához.

Nagyméretű szöveg

Érintse meg a kapcsolót a képernyőn megjelenő szöveg nagyításához.

Nagy kontrasztú szöveg

Érintse meg a kapcsolót a nagy kontrasztú szöveg engedélyezéséhez.

A Be-/kikapcsoló gomb befejezi a hívást

A kapcsoló megérintésével engedélyezheti a hívás bontását a Be-/kikapcsoló gombbal.

Képernyő automatikus forgatása

Érintse meg a kapcsolót a képernyő automatikus elforgatásának aktiválásához. A képernyő tartalma vagy a billentyűzet automatikusan elforgatásra kerül a telefon forgatásakor.

Jelszavak kimondása

A kapcsoló megérintésével gépelés közben a készülék kimondja a jelszavakat.

Kisegítő lehetőségek

Érintse meg a kisegítő funkciók gyors aktiválásának engedélyezéséhez/letiltásához.

Szövegfelolvasó kimenet

Érintse meg a szövegfelolvasó kimenet beállításainak, például a beszéd sebességének módosításához.

Hosszú gombnyomás késleltetése

Érintse meg az érintés és tartási késleltetés idejének beállításához. Ez a funkció lehetővé teszi a telefon számára, hogy különbséget tegyen az érintés, illetve a nyomva tartás között, így elkerülhetők a helytelen műveletek.

Színek invertálása

Érintse meg a kapcsolót a Színek invertálása funkció be-/kikapcsolásához.

Színkorrekció

Érintse meg az Színkorrekció funkció ki-/bekapcsolásához.

11.4.3 Szabályozási és biztonsági előírások

Érintse meg a termékre vonatkozó információk megtekintése érdekében.

11.4.4 A telefonról

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a modellszámon, a firmware verzióján, az alapsávi verzión, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

Frissítések

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

Élmény javítása

Ennek a funkciónak az engedélyezése esetén készülékének teljesítményadatai begyűjtésre kerülnek a készülék minőségének és teljesítményének javítása céljából.

Állapot

Itt megtekinthető az akkumulátor állapota, a töltöttségi szint, a saját telefonszám, a hálózat, a térerő stb. állapota.


12 VR szemüveg⁽¹⁾

12.1 Első lépések

12.1.1 A virtuális valóság szemüvegről

A virtuális valóság szemüveg lehetőséget nyújt a virtuális valóság élményének megismerésére. Illessze az IDOL4 vagy IDOL 4S típusú telefonját a szemüvegbe, hogy 2D és 3D módban élvezhesse a tartalmakat, például játékokat, videókat vagy egyéb virtuális valóság alkalmazásokat.

Virtuális valóság szemüveg kialakítása

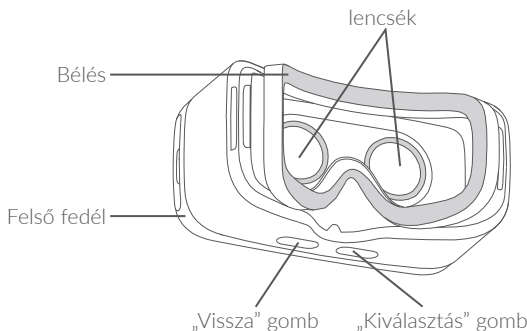

Megjegyzés: A gombokat nem szükséges megnyomni, mivel érintésérzékenyek.

⁽¹⁾ Országonként eltérő.

12.1.2 Virtuális valóság szemüveg használata első alkalommal

A virtuális valóság szemüveget az előre telepített „VR Launcher” indítóalkalmazás használatával indíthatja be. A virtuális valóság szemüveg használata előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy a VR Launcher indítóalkalmazás konfigurálásra került, valamint megkapta a szükséges engedélyeket.

A telefon virtuális valóság szemüvegbe illesztése **előtt**, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a „VR Launcher” indítóalkalmazást.



2. Ha a VR Launcher indítóalkalmazás nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor kérni fogja ezeknek a megadását. Adja meg a szükséges engedélyeket.



3. Olvassa el, majd fogadja el a biztonsági figyelmeztetéseket az „ÉRTETTEM” gomb megérintésével.



4. Illessze be a fülhallgatókat, majd érintse meg a „BEKAPCSOLÁS” lehetőséget a virtuális valóság szemüveg kijelzőjének bekapcsolásához. Ezt követően beillesztheti a telefonját a virtuális valóság szemüvegbe.




A telefon virtuális valóság szemüvegbe illesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Helyezze az ujjait a nyílásfoglatba, majd emelje felfelé a felső fedelet annak felnyitásához.




2. Határozott mozdulattal nyomja lefelé a nyelvet annak visszafelé nyomásához, majd helyezze a telefonját a virtuális valóság szemüvegbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, a képernyő pedig fel van oldva.

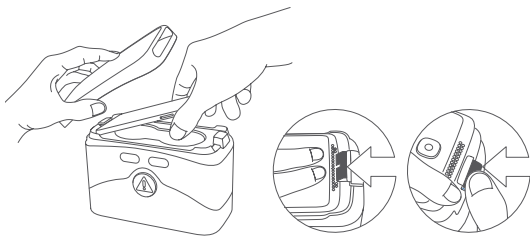


Megjegyzés: Ne erőltesse a nyelvet, mivel az eltörhet. Bizonyosodjon meg a rögzítés megfelelőségéről, ellenkező esetben a telefon kieshet és megsérülhet.

3. Nyomja meg a  gombot az alsó fedél kinyitásához.

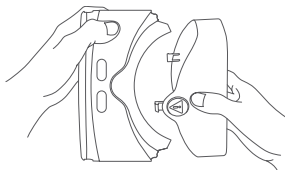

4. Tartsa a virtuális valóság szemüveget két kézzel. A „VISSZA” (bal oldalon) és a „KIVÁLASZTÁS” (jobb oldalon) gomb a szemüveg alsó részén található.

A gombokat nem szükséges megnyomni, mivel érintésérzékenyek.

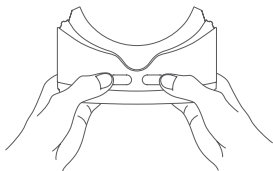

Megjegyzések:

- Tartsa a lencsét tisztán és ügyeljen arra, hogy ne karcolódjanak meg. A lencsét a lencsetisztító kendővel tisztíthatja meg.
- A habbélés az izzadság miatt egy idő után elhasználódhat. A virtuális valóság szemüveg viselésekor ügyeljen arra, hogy az arca tiszta és száraz legyen.

12.1.3 A VR Launcher indítóalkalmazás konfigurálása

A VR Launcher indítóalkalmazás megnyitását **követően** kövesse a következő lépéseket Virtuális valóság üzemmódban.

Megjegyzés: A virtuális valóság szemüveg érzékeli a fej mozgását. A kijelző közepén látható mutatót a feje bármilyen irányba történő mozgatásával irányíthatja. Előfordulhat, hogy bizonyos alkalmazások esetében a mutató nem jelenik meg.

1. A virtuális valóság szemüveg használata közbeni műveletek végzéséhez érintse meg a „KIVÁLASZTÁS” gombot, vagy nyomja meg röviden a fülhallgatón található gombot, miközben a mutatót egy ikon felé mozgatja.



2. A VR Launcher indítóalkalmazás felismeri a belső tárhelyen vagy SD-kártyán található VR-média, DCIM vagy Képek mappában tárolt tartalmakat.



3. A VR Launcher indítóalkalmazás első megnyitásakor elvégezheti a beállításokat. Később, használja a VR Launcher főképernyőjén található **Beállítások** parancsikont.

- **Fényerő:** Mozgassa a mutatót a  vagy a  ikon felé, és érintse meg a „KIVÁLASZTÁS” gombot a kijelző fényerejének csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- **Hangerő:** Mozgassa a mutatót a  vagy a  ikon felé, és érintse meg a „KIVÁLASZTÁS” gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- **Tekintszen rá és várjon:** Ez a funkció lehetővé teszi egy elem kiválasztását úgy, hogy a mutatót az adott elem felett tartja 3 másodpercig. A funkció be-/kikapcsolásához tartsa a mutatót 3 másodpercig a  ikon felett.

Megjegyzés: Nem minden virtuális valóság alkalmazás és képernyő támogatja ezt a funkciót.

12.1.4 Az alkalmazás használata

360 VR Galéria



Itt olyan speciális fényképeket tekinthet meg, amelyek az Önt körülvevő teljes virtuális térre kiterjednek.

Megjegyzés: További 360 fokos fényképeket a VR Hub alkalmazásból tölthet le.

360 VR Video



Itt olyan speciális videókat tekinthet meg, amelyek az Önt körülvevő teljes virtuális térre kiterjednek.

Megjegyzések:

- További 360 fokos videofelvételeket a VR Hub vagy a LittlStar alkalmazásból tölthet le.

- Videó nézés közben a „KIVÁLASZTÁS” gomb megérintésével érheti el a vezérlőgombokat.



Lejátszás szüneteltetése



Ugrás az előző vagy következő videóra



Videó lista megtekintése



Hangerő növelése vagy csökkentése

VR Galéria



Itt a telefonján tárolt fényképeket és képeket tekintheti meg. Két különböző megjelenítési mód áll rendelkezésre. Válasszon ki egyet a mutató felé való mozdításával, majd a „KIVÁLASZTÁS” gomb megérintésével.

Megjegyzés: A DCIM, Képek és VR-média mappákban található fényképek és képek automatikusan meg fognak itt jelenni.

VR Video



Itt normál videókat tekinthet meg virtuális valóság módban.

Játékok



Innen elérheti az összes telepített virtuális valóság játékot. A támogatott játékok telepítését követően, azok automatikusan meg fognak itt jelenni.

Megjegyzés: További játékokat a VR Hub alkalmazásból tölthet le.

12.2 Hibaelhárítás

1. A telefon felforrósodott.

A virtuális valóság szemüveg a szokásosnál nagyobb energiamennyiséget igényel. Huzamosabb ideig történő használat esetén a telefon felforrósodhat. Hagyja abba a virtuális valóság szemüveg használatát, kapcsolja ki a szemüveg funkcióit vagy alkalmazásait, vegye ki a telefont a szemüvegből, majd várja meg amíg lehűl, mielőtt újra használatba venné. Ez természetes jelenségnek tekintendő, és nem befolyásolja a telefon élettartamát vagy teljesítményét.

2. A VR Launcher indítóalkalmazás nem nyílik meg automatikusan, a telefon szemüvegbe való beillesztésekor.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy megadta a szükséges engedélyeket a VR Launcher indítóalkalmazás számára.
- Ellenőrizze, hogy a „Virtuális valóság automatikus indítása” funkció aktiválásra került a Beállítások > Kijelző menüpontban.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék képernyője nincs lezárva, amikor behelyezi a készüléket VR szemüvegbe.

12.3 Biztonsági információk

Azok a személyek akik rohamokban, eszméletvesztésben vagy egyéb epilepsziás tünetekben szenvednek, kérjék ki orvosuk tanácsát a virtuális valóság szemüveg használata előtt.

A virtuális valóság szemüveg használata 13 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. A 13 évesnél nagyobb gyermekek egy felnőtt felügyelete alatt használják a szemüveget, mivel annak használata befolyásolja a szem-kéz koordinációt, az egyensúlyt, valamint az egyszerre több feladat elvégzésének képességét.

Kizárólag biztonságos környezetben használja. Ne használja a virtuális valóság szemüveget kültérben, más személyek, éles és hegyes tárgyak, lépcsők, erkélyek közelében, illetve ne használja olyan helyzetekben, amelyek fokozott figyelmet igényelnek, például biciklizés, vezetés vagy séta közben.

Ne használja a virtuális valóság szemüveget, ha fáradt, alkoholt vagy drogokat fogyasztott, másnapos, feszültséget vagy szorongást érez, alvásra van szüksége, influenza, megfázás, fejfájás, migrén vagy fülfájás gyötri, illetve ha emésztési problémái vannak.

15 percenként tartson 15-30 perces szünetet. A virtuális valóság szemüveg huzamosabb ideig történő használata izom-, ízületi és bőrfájdalmat okozat. Ilyen esetben pihenjen néhány órát mielőtt folytatná a szemüveg használatát.

13 Hozza ki a legjobbat készülékéből

13.1 Smart Suite

Ingyenes szoftverfrissítéseket a következő weboldalról tölthet le: www.alcatel-mobile.com. A Smart Suite a következő funkciókat foglalja magában:

- **Telefonkönyv**

Névjegyekre vonatkozó adatok mentését teszi lehetővé, így nem kell aggódnia, amennyiben készülékét elveszti vagy lecseréli, a telefon elromlik, illetve szolgáltatót vált.

- **Üzenetek**

Megszabadítja a billentyűzetről történő körülményes szövegbeviteltől. Összes üzenete könnyen elérhető és rendszerezett.

- **Naptár**

Lehetővé teszi az események szabad szinkronizálását a telefon és az Outlook között, valamint az új események számítógépről való létrehozását és szerkesztését.

- **Fényképek**

Lehetővé teszi fényképek egyszerű importálását a számítógépről vagy a készülékről, illetve különböző albumokba rendezését a könnyebb kezelés érdekében.

- **Videofájlok**

Lehetővé teszi videofájlok beszúrását a számítógépről lejátszás érdekében, majd ezek feltöltését a készülék mappáiba.

- **Zene**

Lehetővé teszi a kedvencek gyors megkeresését a számítógépen, az általános könyvtár kezelését, illetve élvezheti a legkönnyebben használható mobil digitális zenegép nyújtotta előnyöket.

- **Alkalmazás**

Lehetővé teszi a letöltött mobil alkalmazások importálását és ezek telepítését a készülékre szinkronizálás útján.

- **Biztonsági mentés**

Segítségével biztonsági másolatokat készíthet a névjegyekről, üzenetekről, naptárról, fényképekről és alkalmazásokról, ezeket a fájlokat pedig a telefonjára importálhatja.

Támogatott operációs rendszerek

Windows ÉP/Vista/Windows 7/Windows 8.

13.2 Verziófrissítés

A telefon szoftverének frissítéséhez használja a Mobile Upgrade vagy a FOTA Upgrade eszközt.

13.2.1 Mobile Upgrade

Töltse le a Mobile Upgrade (Mobilkészülék frissítése) programot az alcatel weboldalaról (www.alcatel-mobile.com), és telepítse a számítógépére. Indítsa el az eszközt és frissítse készülékét a lépésről lépésre haladó utasítások követésével (tájékozódjon a felhasználói kézikönyvről a www.alcatelonetouch.com oldalról). Készüléke ekkor a legfrissebb verziójú szoftverrel fog rendelkezni.



A frissítést követően minden személyes adat véglegesen elveszik. Javasoljuk, hogy frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a személyes adatairól a Smart Suite segítségével.

13.2.2 FOTA Upgrade

Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A **Frissítések** eléréséhez érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd válassza a **Frissítések** lehetőséget, vagy érintse meg a **Beállítások/A telefonról/Frissítések** lehetőséget.

Érintse meg a  ikont, és a készülék megkezdí a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a  gombot. A művelet befejezését követően érintse meg a  gombot a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra. A telefon újraindítását követően a frissítések automatikus ellenőrzési gyakoriságát is beállíthatja. Amennyiben az automatikus ellenőrzési funkciót választotta, a rendszer egy új verzió észlelésekor egy felugró párbeszédablakban kínálja fel a letöltés vagy a figyelmen kívül hagyás lehetőségét. Az értesítés az állapotsávon is meg fog jelenni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

14 Tartozékok.....

Az alcatel mobiltelefonok legújabb generációja beépített kihangosító szolgáltatást tartalmaz, amely lehetővé teszi a telefon távolról, például asztalra helyezve való használatát. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.

1. Töltő
2. USB-kábel
3. Sztereo headset



A telefont csak a dobozban mellékelt alcatel akkumulátorral, töltőkkel és tartozékokkal használja.

15 Jótállás

Telefonjára az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos⁽¹⁾ jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A telefonnal⁽²⁾ együtt vásárolt akkumulátorokra és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos⁽¹⁾ jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia telefonját az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, telefonja vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

⁽¹⁾ A jótállási időszak országtól függően változhat.

⁽²⁾ Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a mobiltelefon számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

- 1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik,
- 2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás,
- 3) A TCL Communication Ltd., illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás,
- 4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás,
- 5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Telefonja javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.

Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

16 Hibaelhárítás.....

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltsse fel (🔋) az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.
- Frissítse a telefonja szoftverét a FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade eszköz segítségével. A Rendszerfrissítések eléréséhez érintse meg az Alkalmazások fület a kezdőképernyőről, majd válassza a **Rendszerfrissítések lehetőséget**, vagy érintse meg a **Beállítások/A telefonról/Rendszerfrissítések lehetőséget**.

Érintse meg a (🔄) ikont, és a készülék megkezdí a legújabb szoftververzió keresését. Ha frissíteni kívánja a rendszert, érintse meg a (⬇️) gombot. A művelet befejezését követően érintse meg a (⬆️) lehetőséget a verziófrissítés befejezéséhez. Ezt követően a készülék a legfrissebb szoftververzióval fog rendelkezni. Frissítések keresése előtt be kell kapcsolnia az adatkapcsolatot vagy csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózatra. A telefon újraindítását követően a frissítések automatikus ellenőrzési gyakoriságát is beállíthatja. Amennyiben az automatikus ellenőrzési funkciót választotta, a rendszer egy új verzió észlelésekor egy felugró párbeszédablakban kínálja fel a letöltés vagy a figyelmen kívül hagyás lehetőségét. Az értesítés az állapotsávon is meg fog jelenni.

A FOTA letöltés vagy frissítés alatt ne módosítsa az alapértelmezett tárolási helyet, hogy a megfelelő frissítőcsomagok fellelhetők legyenek.

- A telefon formázására vagy a szoftver frissítésére használja a Gyári beállítások visszaállítása funkciót és a Mobile Upgrade frissítőeszközt (a gyári beállítások visszaállításához a készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva egyidejűleg a **Be-/kikapcsoló** gombot és a Hangerő fel gombot). A felhasználó ÖSSZES telefonra mentett adata – névjegyek, fényképek, üzenetek és fájlok, letöltött alkalmazások – véglegesen törlődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt formázást és frissítést kezdeményez, végezzen biztonsági mentést a telefon adatairól és profiljáról a Smart suite programmal.

Vegye figyelembe, hogy a gyári adatok visszaállítását követően előfordulhat, hogy meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

*5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

és ellenőrizze az alábbiakat:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ha a telefon nem kapcsol be, töltsé legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet, majd próbálja meg újra bekapcsolni.
- Ha a be-/kikapcsolási animáción nem tud túllépni és a felhasználói felület sem elérhető, tartsa lenyomva a Hangerő le gombot, hogy belépjen a Biztonságos módba. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazások által okozott rendszerindítási hibákat.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a **Be-/kikapcsoló** gomb és a **Hangerő** fel gombok segítségével, vagy frissítse a szoftvert a Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon több percig nem válaszolt

- Az újraindításhoz tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot több mint 10 másodpercig.

- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a telefont, és a **Be-/kikapcsoló** gombot nem nyomja meg véletlenül.
- Távolítsa el és helyezze vissza az akkumulátort, majd indítsa újra a telefont.
- Amennyiben továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a Gyári adatok lehetőség segítségével vagy frissítse a szoftvert a FOTA/Mobile Upgrade eszköz segítségével.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülékben alcatel akkumulátor található, és a dobozban mellékelt akkumulátortöltőt használja.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg.

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes-e.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózatot
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy az IMEI-kód (adja meg a *#06# számsort) ugyanaz, mint ami a garancialevélen, illetve a telefon dobozán szerepel.

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefon internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be (lásd "**A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása**" című részt).
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette a  ikont.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt ▲.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy alcatel tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája telefonkönyve nem telt-e meg; töröljön néhány bejegyzést vagy mentsen át néhányat a telefon névjegyei közé (pl. az üzleti vagy személyes telefonkönyvbe).

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudom meghallgatni a hangposta üzeneteimet

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a „Hangposta száma” mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

Nem tudok MMS üzeneteket küldeni és fogadni

- Ellenőrizze a telefon memóriáját: előfordulhat, hogy megtelt.
- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval, hogy ellenőrizze a szolgáltatás elérhetőségét, és ellenőrizze az MMS beállításokat
- Ellenőrizze a szerverközpont számát vagy a saját MMS profilját a szolgáltatójánál.
- A szerverközpont foglalt lehet, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód)

Nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez

- Telepítse az Smart Suite alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy az USB-meghajtó megfelelően van telepítve.
- Nyissa meg az értesítőpanelt, hogy ellenőrizze, aktiválódott-e az Smart Suite ügynök.
- Ellenőrizze, hogy az USB hibaelhárítás aktív állapotban legyen.
- Ellenőrizze, hogy a számítógépe eleget tesz-e az Smart Suite telepítési követelményeinek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja a dobozból.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elegendő telefonmemória áll rendelkezésre a letöltéshez.
- Válassza ki a microSD kártyát a letöltött fájlok tárolási helyéül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 100 perc)⁽¹⁾.
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az email automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, Wi-Fi funkciót vagy GPS-t, ha nem használja ezeket.

A telefon felmelegszik hosszabb beszélgetések, játékok futtatása, internetböngészés vagy egyéb komplex alkalmazások futtatása következtében.

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak. A fenti műveletek befejezését követően a telefon visszahűl normál hőmérsékletre.

⁽¹⁾ Alcatel IDOL4: minimum 135 perc

A gyári adatok visszaállítását követően a készülék kéri a Google fiók belépési adatainak megadását, és nem tudom használni a készüléket a művelet elvégzése nélkül*.

- A gyári adatok visszaállítását követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt eredetileg használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

*5.1 verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

Nem hallom, ha valaki hív/üzenetet küld nekem, csak a nem fogadott hívásra/olvasatlan üzenetre vonatkozó értesítések jelennek meg a kijelzőn.

- Ellenőrizze, hogy a készülékén nincs-e aktiválva a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmód. Ha aktiválva van, akkor egy  csillag szimbólum (Android 5.X rendszerek esetében) vagy a  ikon (Android 6.X rendszerek esetében) jelenik meg az értesítőpanelen. Ebben az esetben ki kell kapcsolnia a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmódot. Ehhez csupán nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot és válassza ki az „Összes” lehetőséget (Android 5.X rendszerek esetében), vagy módosítsa a Beállítások/Hang és értesítések/Megszakítások (Android 5.X rendszerek esetében) vagy Ne zavarjanak (Android 6.X rendszerek esetében) menüpontban.

A készülékem olyan jelszó/kód/kulcs megadását kéri, amelyre nem emlékszem vagy amelyet nem ismerek, mert a készüléket előzőleg más személy használta, és nem tudom elkérni tőle ezt a jelszót/kódot/kulcsot.

- A készülék azért kérheti egy jelszó/kód/kulcs megadását, mert ugyanaz a biztonsági funkció aktiválva lett a készüléken. Próbálja meg elvégezni a gyári adatok visszaállítását, azonban vegye figyelembe, hogy ha nem jár sikerrel, akkor egy hivatalos szervizközpontba kell fordulnia, az ilyen szolgáltatásokra pedig a jótállás nem terjed ki.

17 Műszaki jellemzők (alcatel IDOL 4)

Processzor	Qualcomm MSM8952
Platform	Android M
Memória	16 GB ROM + 3GB RAM
Méreték (HxSzxV)	147 x 72,5 x 7,1 mm
Tömeg	135 g
Kijelző	5,2 hüvelykes FHD, teljes érintőképernyő, 1920x1080 felbontással
Hálózat	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A vagy 1/3/7/8/20/28A/38/40 (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózatfüggő.)
GPS	A-GPS
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz és 5 GHz) vagy 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz és 5 GHz) • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • micro-USB

Fényképezőgép	• 13 megapixeles hátsó fényképezőgép • 8 megapixeles első fényképezőgép
Támogatott hangformátumok	AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Támogatott videoformátumok	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
Akkumulátor ⁽¹⁾	• Újratölthető lítiumion akkumulátor • Kapacitás: 2610 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (a microSD kártyák elérhetősége piacfüggő)
Speciális funkciók	• GPS • Gyorsulásérzékelő • Fényérzékelő • Közelségérzékelő • Elektronikus iránytű • Giroszkóp • Hall kapcsoló

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

⁽¹⁾ Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

18 Műszaki jellemzők (alcatel IDOL 4S).....

Processzor	Qualcomm MSM8976
Platform	Android M
Memória	16/32 GB ROM + 3 GB RAM
Méreték (HxSzxV)	153,9 x 75,4 x 6,99 mm
Tömeg	149 g
Kijelző	5,5 hüvelykes QHD, teljes érintőképernyő, 2560X1440 felbontással
Hálózat	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (A frekvenciasáv és az adatátviteli sebesség hálózathoz függő.)
GPS	Assisted GPS/belső GPS antenna
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz és 5 GHz) • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • micro-USB

Fényképezőgép	• 16 megapixeles hátsó fényképezőgép • 8 megapixeles első fényképezőgép
Támogatott hangformátumok	AAC LC, AAC+, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Támogatott videoformátumok	HEVC, H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8/VP9
Akkumulátor ⁽¹⁾	• Újratölthető lítiumion akkumulátor • Kapacitás: 3000 mAh
Bővítőhely	microSD™ memóriakártya (A microSD-kártya elérhetősége piacfüggő)
Speciális funkciók	• GPS • Gyorsulásérzékelő • Fényérzékelő • Közelségérzékelő • Elektronikus iránytű • Giroszkóp • Hall kapcsoló

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

⁽¹⁾ Az eredeti akkumulátort szigorú biztonsági vizsgálatoknak vetettük alá a vonatkozó szabványoknak való megfelelés érdekében. Az eredetitől eltérő akkumulátorok használata veszélyesnek bizonyulhat.

Az ALCATEL az Alcatel-Lucent védjegye, a TCL Communication Ltd. általi használata licenc alapján történik.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot az anyag- vagy műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A telefonban gyárilag található összes „Egyedi” csengőhangot NU TROPIC (Amar Kabouche) szerezte, dolgozta fel és mixelte.

The Alcatel logo is centered on a background that transitions from dark blue on the left to purple on the right. The logo itself is white and consists of the word "alcatel" in a lowercase, sans-serif font. The letter 'a' is stylized with a dot that forms a circle.

A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatel-mobile.com weboldalt, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. A weboldalon megtekintheti továbbá a gyakran ismételt kérdéseket, frissítheti a szoftvereit stb.