

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

**ALCATEL**  
onetouch.

**ALCATEL**  
onetouch.  
*Pop3*<sup>(5)</sup>

5065D

5065X



**ALCATEL**  
onetouch.

## Remarque :

Ce mode d'emploi concerne les modèles 5065D et 5065X.

# Table des matières

Précautions d'emploi.....	4
---------------------------	---

Informations générales.....	13
-----------------------------	----

<b>1 Votre téléphone .....</b>	<b>15</b>
--------------------------------	-----------

1.1 Touches et connecteurs .....	15
1.2 Mise en marche.....	17
1.3 Écran d'accueil .....	22

<b>2 Saisir du texte .....</b>	<b>33</b>
--------------------------------	-----------

2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	33
2.2 Modifier le texte.....	34

<b>3 Appeler, Appels et Contacts .....</b>	<b>35</b>
--	-----------

3.1 Appeler.....	35
3.2 Journal d'appels.....	42
3.3 Contacts.....	42

<b>4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts.....</b>	<b>49</b>
--	-----------

4.1 SMS/MMS.....	49
4.2 Gmail/E-mail .....	57
4.3 Google Hangouts .....	65

<b>5 Agenda, réveil et calculatrice.....</b>	<b>68</b>
--	-----------

5.1 Agenda.....	68
5.2 Heure.....	70
5.3 Calculatrice.....	73

<b>6 Connexion aux réseaux.....</b>	<b>75</b>
-------------------------------------	-----------

6.1 Connexion à Internet.....	75
6.2 Navigateur.....	77
6.3 Connexion à des appareils Bluetooth.....	86

6.4 Établir une connexion à un ordinateur.....	87
6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone...88	
6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels.....	89

<b>7 Google Play Store .....</b>	<b>91</b>
----------------------------------	-----------

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer.....	91
7.2 Télécharger et installer .....	93
7.3 Gérer vos téléchargements.....	95

<b>8 Applications multimédia.....</b>	<b>97</b>
---------------------------------------	-----------

8.1 Appareil photo / Caméra .....	97
8.2 Galerie .....	100
8.3 YouTube.....	103
8.4 Mix.....	104

<b>9 Google Maps .....</b>	<b>106</b>
----------------------------	------------

9.1 Connaître Ma position .....	106
9.2 Rechercher un lieu.....	107
9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.....	108
9.4 Partager un lieu .....	109

<b>10 Autres.....</b>	<b>110</b>
-----------------------	------------

10.1 Mes fichiers.....	110
10.2 Dictaphone .....	110
10.3 Radio .....	111
10.4 Notes .....	112
10.5 Autres applications .....	112

<b>11 Paramètres .....</b>	<b>113</b>
----------------------------	------------

11.1 Sans fil et réseaux .....	113
11.2 Appareil .....	116
11.3 Personnel.....	121
11.4 Système.....	125

<b>12 Profitez pleinement de votre appareil .....</b>	<b>129</b>
---	------------

12.1 Smart Suite .....	129
12.2 Mise à niveau .....	130

13 Accessoires .....	132
14 Garantie .....	133
15 Dépannage .....	135
16 Spécifications.....	140



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0 W/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 9 de ce guide d'utilisation.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.



#### PROTECTION DE L'AUDITION

Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

## Précautions d'emploi .....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

### • SÉCURITÉ EN VÉHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs, etc.), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son concessionnaire de la bonne isolation de votre téléphone mobile par rapport aux ondes de radiofréquence.

### • CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion ou à le paramétrer en "Mode avion". Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations-service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.). En cas d'appel, notamment, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à +55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone mobile pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales, et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissement. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone mobile ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone mobile intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- garder une bonne distance par rapport à l'écran
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

## **PROTÉGER VOTRE AUDITION**



Pour prévenir tout éventuel dommage de votre capacité auditive, il est conseillé de ne pas écouter de la musique à volumes très élevés pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez l'appareil près de l'oreille lorsque le haut-parleur est utilisé.

## • RESPECT DE LA VIE PRIVÉE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

## • BATTERIE :

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- Ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCL Communication Ltd et/ou ses filiales.



Le symbole figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- - Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

## Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

## Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués d'une « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

**ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.**

## • CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante située entre : 0 °C et 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'éco-design 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

## • ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone mobile. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

**CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES**

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquence) recommandées dans les directives internationales. Ces directives ont été établies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une marge de sécurité importante visant à assurer la sécurité de tous les individus, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée le Débit d'Absorption Spécifique (DAS). La limite de DAS établie pour les téléphones mobiles est de 2 W/kg.

Des tests pour mesurer le DAS sont réalisés à l'aide de positions de fonctionnement normalisées avec une transmission radio de l'appareil à son niveau de puissance certifié maximal dans toutes les bandes de fréquence testées. Les valeurs de DAS maximales établies par les directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes :

### 5065D/5065X:

<b>DAS maximal pour ce modèle et conditions de mesure.</b>		
<b>DAS mesuré pour une utilisation à proximité du visage</b>	UMTS 2100+Wi-Fi	0.766 W/kg
<b>DAS mesuré lorsque l'appareil est porté à même le corps</b>	LTE Band 3+Wi-Fi	1.053 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS réelles relatives à cet appareil se situent en général bien au-dessous des valeurs spécifiées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, pour des motifs d'efficacité du système et en vue de réduire les interférences au niveau du réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile diminue automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas un fonctionnement à pleine puissance. Plus la puissance émise par l'appareil est faible, plus la valeur de DAS diminue.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 10 mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire homologué, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone est placé par rapport au corps à la distance minimale indiquée.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la FDA, US Food and Drug Administration (administration américaine des aliments et des médicaments) a déclaré que les personnes qui souhaitent réduire leur exposition peuvent utiliser un dispositif mains libres pour maintenir le

téléphone à distance de leur tête et de leur corps lors des appels, ou réduire le temps passé au téléphone.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Pour plus d'informations, vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher ni à la détériorer, afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 10 mm du corps.

Veillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau. Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau.

Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCT Mobile Limited met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

## • LICENCES



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.



## ALCATEL ONETOUCH 5065D/5065X Bluetooth Declaration ID D026715

Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'œuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres\A propos du téléphone\Information légale**)<sup>(1)</sup> Vous avez fait l'achat d'un produit qui utilise les programmes open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables et initrd en code objet, ainsi que d'autres sous licence (licence GNU General Public et Apache).

Nous vous fournissons, si vous en faites la demande, la copie intégrale des codes sources correspondants, dans un délai de trois ans suivant la distribution du produit par TCT.

Vous pouvez télécharger les codes sources depuis le site <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Le code source est disponible gratuitement sur Internet.

<sup>(1)</sup> Cette fonction est disponible selon les pays.

# Informations générales.....

- **Adresse Internet :** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **N° Hotline Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site Web.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Accéder aux marquages électronique:** Touchez Paramètres\Lois et sécurité ou composez \*#07# pour avoir plus d'information sur les marquages<sup>(1)</sup>.

Sur notre site Web, vous pouvez consulter notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur le serveur :

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM quadribande (850/900/1 800/1 900 MHz), UMTS quadribande (850/900/1 900/2 100) et LTE FDD (1/3/7/8/20).

## CE | 588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

### Protection contre le vol<sup>(2)</sup>

Votre téléphone mobile s'identifie par le biais d'un numéro de série (IMEI) inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant \* # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

<sup>(1)</sup> Cette fonction est disponible selon les pays.

<sup>(2)</sup> Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

## Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCL Communication Ltd. ne pourra être tenu légalement responsable desdites différences, quelles qu'elles soient, ou de leur conséquences éventuelles dont la responsabilité ne pourra être imputée qu'au seul opérateur. Ce téléphone peut contenir des données, y compris des applications et des logiciels sous forme exécutable ou de code source, soumises par des tiers en vue de leur ajout dans le présent téléphone (« Données de tierces parties »). Toutes les données de tierces parties incluses dans ce téléphone sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'autrui. L'acheteur reconnaît que TCT Mobile satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant de téléphones et d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCT Mobile ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur ce téléphone ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCT Mobile décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile délictuelle, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCT Mobile, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCT Mobile décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les téléphones ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCT Mobile. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCT Mobile ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de


l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCT mobile se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses téléphones ou de supprimer de ses téléphones des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCT Mobile ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

# Votre téléphone .....

## 1.1 Touches et connecteurs



## 5065D / 5065X :

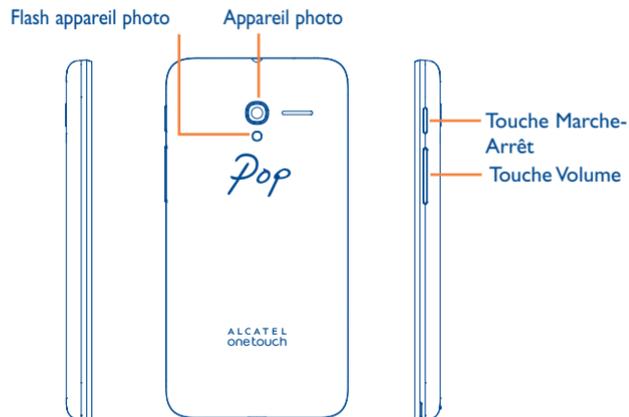

### Touche Retour

- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le panneau de notification, etc.



### Touche Accueil

- Depuis chaque application ou écran, appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer de manière prolongée pour afficher l'icône de recherche Google. Faire glisser le doigt sur l'icône pour ouvrir la recherche Google.



### Touche Récents

- Appuyer sur cette touche pour afficher les applications utilisées récemment.

## Touche Marche-Arrêt

- Appuyer : Verrouiller l'écran/allumer l'écran.
- Appuyer de manière prolongée : afficher le menu contextuel pour choisir entre Éteindre/Redémarrer/Mode Avion.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** pour réinitialiser le téléphone.
- Appuyer de manière prolongée sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume bas** pour faire une capture d'écran.
- Appuyer sur la touche **Marche-Arrêt** pendant au moins 10 secondes pour forcer le redémarrage ou la maintenir appuyée plus longtemps pour éteindre le téléphone.

## Touches de volume

- En mode Appel, régler le volume du combiné ou du kit piéton.
- En mode Musique/Vidéo/Diffusion en continu, régler le volume multimédia.
- En mode Général, régler le volume de la sonnerie.
- Couper la sonnerie d'un appel entrant.
- En mode appareil photo, appuyez sur la touche **Volume haut** et **Volume bas** pour passer en mode rafale.

## 1.2 Mise en marche

### 1.2.1 Configuration


#### Enlever/replacer le couvercle du téléphone



## Insérer ou extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir passer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

### 5065D

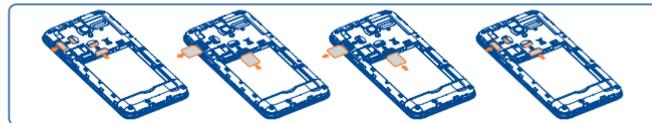

### 5065X



Pour l'installer, commencez par ouvrir le verrou de la carte SIM, puis placez la carte SIM dans la fente, puce orientée vers le bas. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, ouvrez le verrou de la carte SIM et retirez-la de la fente.



Avant d'insérer / de retirer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est éteint, pour le protéger contre tout dommage ou altération.

Votre téléphone prend uniquement en charge les cartes micro-SIM. N'essayez pas d'insérer un autres type de SIM comme une carte mini et nano, car vous risquez d'abîmer votre téléphone.

## Installer ou retirer la carte microSD

### 5065D



### 5065X



Pour l'installer, commencez par ouvrir le verrou de la carte microSD, puis placez la carte microSD dans la fente, contact doré orienté vers le bas. Pour extraire la carte microSD externe, ouvrez le verrou de la carte microSD et retirez-la de la fente.



Avant d'insérer ou de retirer la carte microSD, assurez-vous que le téléphone est éteint, pour le protéger contre tout dommage ou altération. De plus, le retrait et la mise en place répétés de la carte SD peut provoquer le redémarrage du téléphone.

## Charger la batterie



Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- Lors de la première utilisation du téléphone, chargez complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ). L'état de charge est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est éteint. Le pourcentage augmente à mesure que le téléphone se recharge.



Si la batterie est très faible, aucune indication n'apparaît avant que la charge soit suffisante pour afficher la barre d'état de charge. Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

### 1.2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le téléphone s'allume, déverrouillez celui-ci (par glissement, code PIN, mot de passe ou séquence de déverrouillage) si nécessaire et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

### Configurer votre téléphone pour la première fois

Au tout premier allumage de votre téléphone, vous devez définir les options suivantes :

- Sélectionnez la langue du téléphone, puis appuyez sur .
- Sélectionnez un Wi-Fi activé, puis appuyez sur **SUIVANT**, sinon appuyez sur **IGNORER**.
- Paramétrez les services Google en cochant les cases correspondantes, appuyez sur **PLUS** pour en savoir plus sur les Services Google, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Paramétrez le service de localisation en basculant le commutateur sur **Localisation**, puis sur le mode de localisation souhaité.
- Appuyez sur **TERMINER** pour terminer le paramétrage.

Même si aucune carte SIM n'est installée, votre téléphone s'allume et vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, (voir la section "6.1.2 Wi-Fi"), vous connecter à votre compte Google et utiliser certaines fonctionnalités.

### 1.2.3 Éteindre votre téléphone

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** depuis l'écran d'accueil jusqu'à ce que les options du téléphone apparaissent, puis sélectionnez **Éteindre**.

## 1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les éléments de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) ou afficher ceux que vous utilisez le plus souvent sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.



### Barre d'état

- Indicateurs d'état / notification
- Faire glisser le doigt vers le bas depuis cette zone pour ouvrir le panneau des notifications.

### Barre de recherche

- Appuyer sur **1** pour accéder à l'écran de recherche textuelle.
- Appuyer sur **2** pour accéder à l'écran de recherche vocale.

Appuyer sur une icône pour ouvrir une application, un dossier, etc.

### Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour accéder à l'application.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer l'application ou en changer.

Appuyer pour afficher la liste des applications.

L'écran d'accueil est conçu dans un format étendu offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser l'écran d'accueil horizontalement, à gauche et à droite, pour obtenir une vue complète.

### Écran réversible

Pour utiliser cette fonction, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis sur **Paramètres** **Affichage** **Si l'appareil est pivoté**, et sélectionnez **Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens** ou **Rester en affichage Portrait**.

### 1.3.1 Utiliser l'écran tactile

#### Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

#### Pression maintenue



Pour accéder aux options proposées pour un élément, appuyez de manière prolongée. Par exemple, sélectionnez un contact dans Contacts, puis maintenez le doigt sur ce contact ; une liste d'options s'affiche alors à l'écran.

#### Faire glisser



Placez le doigt sur l'écran afin de faire glisser un objet ailleurs.

#### Faire dérouler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc. Vous pouvez également faire défiler l'écran horizontalement.

L'appareil prend également en charge le zoom à l'aide d'un doigt dans les fonctions SMS/MMS, Navigateur, E-mail, Appareil photo et Galerie. Appuyez deux fois sur l'écran, puis faites-le défiler à l'aide d'un doigt pour effectuer un zoom avant/arrière.

#### Feuilleter



Comparable au glissement, mais ce geste permet des déplacements plus rapides.

#### Pincer/Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

#### Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode portrait au mode paysage en faisant pivoter le téléphone sur le côté pour bénéficier d'un affichage plus étendu.

### 1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état du téléphone (à droite) et des informations de notification (à gauche).

## Icônes d'état

	GPRS connecté		Aucun signal
	GPRS en service		Alarme réglée
	EDGE connecté		Bluetooth activé
	EDGE en service		Connecté à un appareil Bluetooth
	3G connecté		Haut-parleur activé
	3G en service		Kit mains libres connecté
	HSPA (3G+) connecté		Itinérance
	HSPA (3G+) en service		Aucune carte SIM installée
	HSPA+ connecté		Désactiver mode vibreur
	HSPA+ en service		Batterie épuisée
	4G connecté		Batterie faible
	4G en service		Batterie partiellement épuisée
	Intensité du signal		Batterie pleine
	Wi-Fi activé		Batterie en cours de rechargement
	Connecté à un réseau Wi-Fi		GPS activé
	Mode Avion		

## Icônes de notification

	Nouveau message Gmail		Appel perdu
	Nouvel e-mail		Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS ou MMS		Morceau de musique en cours de lecture
	Problème de réception de SMS ou MMS		Connecté au VPN
	Nouveau message Google Hangouts		Radio allumée
	Nouveau message vocal		Chargement de données
	Événement à venir		Téléchargement terminé
	Capture d'écran réussie		Sélectionner un mode de saisie
	Partage par USB et Partage par Wi-Fi activés		Réseau Wi-Fi ouvert disponible
	Partage par USB activé		Téléphone branché par un câble USB
	Partage par Wi-Fi activé		Mise à jour système disponible
	Seuil d'utilisation de l'opérateur proche ou dépassé		Autres notifications masquées

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet de réglages rapides ou le volet des notifications. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer. En cas de notifications, vous pouvez appuyer dessus pour y accéder directement.

## Panneau de notification

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.



Appuyer pour basculer sur le volet de réglages rapides.

Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

## Volet de réglages rapides

Faites glisser le panneau de notification vers le bas ou appuyez sur  pour ouvrir le volet de réglages rapides. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes.

Appuyer pour accéder à l'écran utilisateur pour modifier et enregistrer le nom du propriétaire, son numéro de téléphone, ainsi que d'autres informations.

Appuyer pour accéder aux **Paramètres**, où il est possible de sélectionner davantage d'options.



## 1.3.3 Barre de recherche

Le téléphone offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, du téléphone ou sur le Web.



### 1 Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur l'icône  du clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

### 2 Recherche vocale


- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.

### 1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre téléphone et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

**Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran** (voir la section "Screen lock" pour plus de détails)

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres\Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran\Schéma**.
- Saisissez votre séquence.

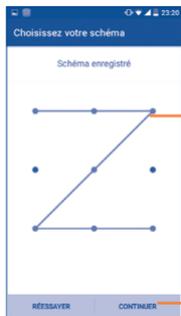

Saisir votre séquence de déverrouillage.

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

**Pour créer un verrouillage d'écran avec le code PIN ou un mot de passe**

- Appuyez sur Verrouillage de l'écran\Verrouiller l'écran\PIN ou Mot de passe.
- Configurez votre code PIN ou votre mot de passe.

**Pour créer un verrouillage d'écran avec un balayage**

- Appuyez sur Verrouiller l'écran\Verrouillage de l'écran.

- Appuyez sur **Balayer**.


**Pour verrouiller l'écran du téléphone**

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

**Pour déverrouiller l'écran du téléphone**

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour allumer l'écran, faites glisser le doigt pour tracer la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi **Balayer** comme verrouillage de l'écran, vous pouvez appuyer sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, puis balayer vers le haut pour déverrouiller l'écran, balayer vers la gauche pour accéder à l'appareil photo ou balayer vers la droite pour passer en mode Appel.

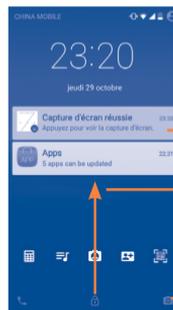

Toucher deux fois pour accéder à l'écran détaillé

Balayer vers le haut pour déverrouiller l'écran

Balayer vers la gauche pour accéder à l'appareil photo et vers la droite pour passer un appel

### 1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

**Ajouter**

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers votre écran d'accueil favori.

## Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

## Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône **X** et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

## Créer des dossiers

Pour réorganiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres. Pour renommer un dossier, ouvrez-le et appuyez sur sa barre de titre pour saisir le nouveau nom.

## Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **FONDS D'ÉCRAN** pour personnaliser votre fond d'écran.

### 1.3.6 Widgets et applications récemment utilisées


#### Consulter des widgets

Appuyez de manière prolongée sur la zone vierge de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **WIDGETS** pour afficher tous les widgets au bas de l'écran d'accueil.

Appuyez sur le widget sélectionné et faites-le glisser pour le déplacer vers votre écran préféré.

## Consulter les applications récemment utilisées

Pour consulter les applications récemment utilisées, appuyez sur la touche **Récent**. Sélectionnez une vignette dans la fenêtre pour ouvrir l'application concernée.

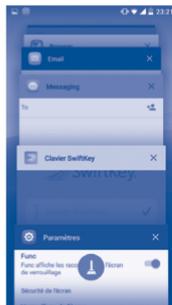

Sélectionnez une vignette et faites-la glisser vers la droite/la gauche ou appuyez sur **X** pour la supprimer.

Appuyez sur **1** au bas de l'écran pour supprimer l'ensemble des vignettes.

### 1.3.7 Régler le volume

#### À l'aide de la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le vibreur, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que le téléphone vibre.

#### À l'aide du menu Paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **⋮** pour ouvrir la liste des applications, puis appuyez sur **Paramètres** **Son et notification** **Son** pour régler le volume du lecteur multimédia, de la sonnerie, de l'alarme, etc. selon vos préférences.

## 2 Saisir du texte .....

### 2.1 Utiliser le clavier à l'écran


#### Paramètres du clavier intégré

Appuyez sur **Paramètres**\Langue et saisie, puis sur le clavier que vous souhaitez configurer. Vous pouvez alors choisir parmi la série de paramètres qui apparaît.

#### Changer l'orientation du clavier à l'écran

Faites pivoter le téléphone sur le côté ou remplacez-le droit afin de changer l'orientation du clavier à l'écran. Pour ce faire, modifiez les paramètres (appuyez sur **Paramètres**\Affichage\Si l'appareil est pivoté\Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens).


#### 2.1.1 Clavier Android

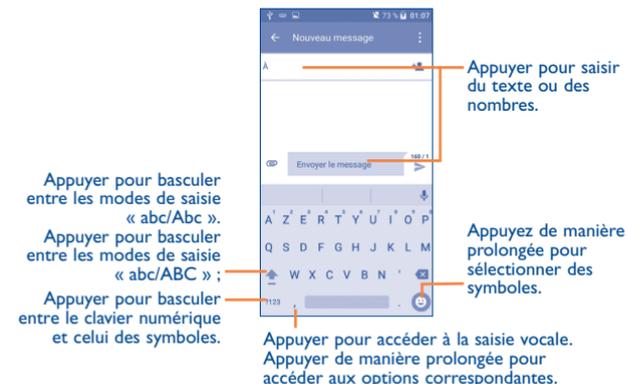

### 2.2 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **Tout sélectionner** , **Couper** , **Copier**  et **Coller** .
- Appuyez sur l'icône  pour revenir en arrière et annuler l'opération.

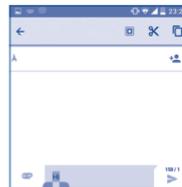

Vous pouvez également insérer un nouveau texte si vous le souhaitez.

- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et les tabulateurs apparaissent. Faites glisser le tabulateur pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un texte, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer immédiatement le collage.

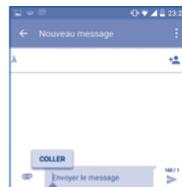

# 3 Appeler, Appels et Contacts

## 3.1 Appeler .....

### 3.1.1 Passer un appel

Vous pouvez facilement passer un appel à l'aide de l'option **Appeler**. Appuyez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour accéder à l'application **Appeler**.



Saisissez le numéro de votre choix directement depuis le clavier et appuyez sur  pour passer l'appel ou sélectionnez un contact dans **CONTACTS** ou **RÉCENT** en faisant glisser ou en appuyant sur les onglets, puis passez l'appel.

Vous pouvez enregistrer le numéro que vous venez de composer dans les **Contacts** en appuyant sur , puis sur **Créer un nouveau contact**.

Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  Fin.


### Passer un appel international

Pour passer un appel international, appuyez de manière prolongée sur  pour entrer un « + », puis composez le préfixe international du pays suivi par le numéro de téléphone complet, et finalement sélectionnez .

### Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur  pour passer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN.

### 3.1.2 Accepter ou rejeter un appel

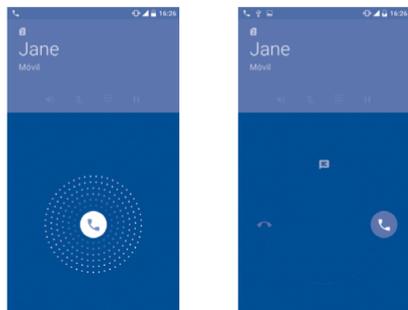

Lorsque vous recevez un appel :

- Pour prendre l'appel, faites glisser l'icône  vers la droite.
- Pour rejeter l'appel, faites glisser l'icône  vers la gauche.
- Pour rejeter l'appel et envoyer un message prédéfini, faites glisser l'icône  vers le haut.

Pour désactiver la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur la touche **Volume haut/bas** ou retournez le téléphone (lorsque l'option **Paramètres**\**Gestes tactiles**\**Retourner coupe le son** est activée).



Afin de faciliter son utilisation, votre téléphone est doté d'une interface réversible, qui permet de continuer à l'utiliser, y compris pour passer un appel normal, même si vous le retournez.

### 3.1.3 Appeler votre messagerie vocale

Votre messagerie vocale est mise à disposition par l'opérateur afin que vous ne manquiez aucun appel. Cette messagerie fonctionne comme un répondeur que vous pouvez consulter à tout moment.

Pour accéder à votre messagerie vocale, appuyez de manière prolongée sur .


Pour configurer le numéro de votre messagerie vocale :

- Depuis l'écran d'appel, appuyez sur , puis sur **Paramètres**\**Paramètres d'appel**\**Messagerie vocale**\**Configuration**\**Numéro de la messagerie vocale**.

Si vous recevez un message vocal, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

### 3.1.4 En cours d'appel

Pour régler le volume lors d'un appel, appuyez sur la touche **Volume haut/bas**.

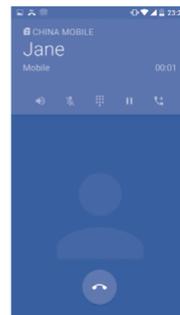

-  Appuyez pour mettre fin à l'appel en cours.
-  Appuyez pour activer le haut-parleur en cours d'appel. Appuyez à nouveau pour désactiver le haut-parleur.
-  Appuyez pour couper la sonnerie de l'appel en cours. Appuyez à nouveau pour réactiver la sonnerie de l'appel.
-  Appuyez pour afficher le clavier de numérotation.
-  Appuyez pour mettre l'appel en cours en attente. Appuyez à nouveau pour récupérer l'appel.
-  Appuyez pour ajouter un appel.

 Afin d'éviter les erreurs de manipulation de l'écran tactile lors des appels, l'écran se verrouille automatiquement lorsque vous approchez le téléphone de votre oreille et se déverrouille quand vous l'en éloignez.

### 3.1.5 Gérer plusieurs appels

Grâce à votre téléphone, vous pouvez gérer plusieurs appels simultanément.

#### Passer d'un appel à l'autre

Lorsque vous acceptez deux appels, appuyez sur l'icône . Vous pouvez alors passer d'une ligne à l'autre. L'appel en cours est mis en attente et vous pouvez répondre à l'autre appel.

#### Passer un appel en conférence<sup>(1)</sup>

Vous pouvez établir une conférence comme suit.

- Appelez le premier participant à la conférence.

<sup>(1)</sup> Selon votre opérateur.

- Appuyez sur l'icône .
- Appuyez ensuite sur l'icône , puis sur  pour débiter la conférence.
- Appuyez sur  pour mettre fin à la conférence et déconnecter tous les participants.

### 3.1.6 Paramétrer les options d'appel

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**. Les options suivantes sont disponibles :

#### Paramétrer les options d'appel

- **Paramètres de double appel** : sélectionnez SIM 1 ou SIM 2 pour paramétrer les options.

#### Messagerie vocale

- **Service** : Cette option permet d'ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez sélectionner le service de messagerie de l'opérateur ou tout autre service.
- **Configuration** : Si vous utilisez le service de messagerie de votre opérateur, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre messagerie vocale. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple pour ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone.
- **Son** : Appuyez sur cette option pour configurer le son lors de l'arrivée d'un nouveau message vocal.
- **Vibration** : Cochez cette option pour activer la vibration à réception d'un nouveau message vocal.

**Interdiction d'appels** : Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres d'interdiction d'appels. Cochez la case correspondante pour interdire les appels entrants et sortants.

**Numéros de service** : Vous pouvez passer un appel à partir de la liste des appels autorisés.

**Renvoi d'appels** : Appuyez sur cette option pour configurer la manière dont les appels seront transférés lorsque vous êtes occupé, que vous ne répondez pas ou que vous n'êtes pas joignable.

#### Autres paramètres

- **Numéro de l'appelant** : Appuyez sur cette option pour utiliser les paramètres opérateur par défaut et afficher votre mon numéro à vos correspondants.
- **Appel en attente** : Cochez la case pour être notifié des nouveaux appels entrants pendant un appel.

#### Autres paramètres d'appel

- **Mode TTY** : Le mode TTY peut être utilisé par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes.
- **Assistance auditive** : L'assistance auditive peut être utilisée par les personnes sourdes, malentendantes ou muettes. Après avoir connecté le téléphone et le dispositif d'assistance auditive, les appels sont reliés à un service de relais qui convertit la conversation en texte pour la personne utilisant ladite assistance et le texte en conversation vocale pour son interlocuteur.
- **Tonalités DTMF** : Un code DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) est une combinaison de fréquences qui permet d'indiquer au système de commutation téléphonique quel est le numéro composé ou d'émettre des commandes vers les systèmes de commutation ou les équipements téléphoniques. Appuyez sur cette option pour activer les tonalités DTMF.

#### Paramètre VoLTE :

- Activez le bouton pour qu'il utilise la voix par LTE si le réseau prend en charge la voix PS.

## 3.2 Journal d'appels

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur l'onglet **RÉCENT** depuis l'écran Téléphone, afin d'afficher les Appels manqués, Appels sortants et Appels entrants.

Appuyez sur un contact ou un numéro pour afficher les informations ou d'autres opérations ; vous pouvez lancer un nouvel appel, envoyer un SMS au contact ou au numéro, afficher les informations détaillées de l'appel ou effacer l'appel.

Vous pouvez également ajouter le numéro à vos **Contacts** en appuyant sur **Ajouter aux contacts** (disponible uniquement pour les numéros de téléphone non enregistrés).

Appuyez sur **Afficher l'historique complet des appels** pour afficher Tous les journaux d'appels, appuyez sur  et **Effacer tous les appels** pour effacer tous les appels en mémoire.

## 3.3 Contacts.....

**Contacts** vous permet de joindre facilement et rapidement le contact que vous souhaitez joindre.

Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre téléphone, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail, d'autres applications sur le Web ou sur votre téléphone.

### 3.3.1 Consulter vos Contacts

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Contacts**.



### Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer, l'icône devient , puis appuyez sur  et validez pour supprimer. Appuyez sur  pour sélectionner tous les contacts, puis appuyez sur  et validez pour supprimer tous les contacts.



Le contact supprimé est également retiré des autres applications du téléphone ou du Web lors de la synchronisation suivante.

Appuyez sur  pour afficher les options de la liste de contacts. Vous accédez aux options suivantes :

- **Contacts à afficher** Choisir les contacts à afficher.
- **Importer/ Exporter** Importer ou exporter des contacts entre le téléphone, la carte SIM, la carte microSD<sup>(1)</sup> et la mémoire du téléphone.
- **Comptes** Gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Modifier l'affichage de la liste de tri et des noms de contacts.

### 3.3.2 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.



Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **AJOUTER UN CHAMP** au bas de l'écran pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, appuyez sur la touche **:**, puis sur **Supprimer les modifications**.

### Ajouter/Supprimer des contacts des favoris<sup>(1)</sup>

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez dessus afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient blanche).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile blanche  affichée sur l'écran des coordonnées du contact.

### 3.3.3 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur l'icône  dans l'écran de ses coordonnées, puis appuyez sur Modifier.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour enregistrer.

### Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact

Le numéro de téléphone par défaut (numéro prioritaire pour passer un appel ou envoyer un message) sera toujours affiché sous le nom du contact.


Pour modifier le numéro de téléphone par défaut, appuyez de manière prolongée sur le numéro que vous souhaitez définir comme numéro de téléphone par défaut sur l'écran des coordonnées du contact, puis sélectionnez **Définir par défaut**. Une icône  apparaît devant le numéro.

Ce choix n'est possible que lorsque le contact a plusieurs numéros.

<sup>(1)</sup> Seuls les contacts du téléphone peuvent être ajoutés aux favoris.

### 3.3.4 Utiliser les Liens rapides Android

Appuyez sur un contact pour ouvrir Liens rapides Android, puis appuyez sur  ou le numéro pour passer un appel ; appuyez sur  pour envoyer un message.

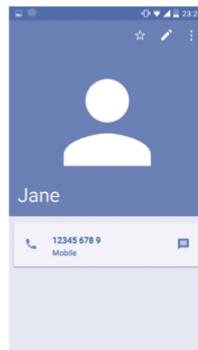

Les icônes disponibles sur le volet Liens rapides vers dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

### 3.3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Ce téléphone vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre votre téléphone, la carte SIM et la mémoire du téléphone.

Depuis l'écran Contacts, appuyez sur **:** pour accéder aux options, et sur **Importer/Exporter**, puis sélectionnez **Importer depuis la SIM**, **Exporter vers carte SIM**, **Importer depuis la mémoire du téléphone**, **Exporter vers la mémoire du téléphone** ou **Partager les contacts visibles**.

Pour importer/exporter un seul contact depuis/vers la carte SIM, sélectionnez le contact que vous souhaitez importer/exporter, puis appuyez sur l'icône  /  pour confirmer.

Pour importer/exporter tous les contacts depuis/vers la carte SIM, appuyez sur l'icône , puis sur  /  pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur l'icône  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

### 3.3.6 Afficher des contacts

Pour chaque compte, vous pouvez définir quelle liste de contacts afficher dans la liste des contacts. Appuyez sur , puis sur **Contacts à afficher** depuis l'écran de la liste des contacts, puis sélectionnez les contacts à afficher.

Appuyez sur  et sur **Paramètres** pour trier la liste par prénoms ou noms de famille, mais aussi afficher les contacts selon leur nom ou leur prénom.

### 3.3.7 Fusionner/Fractionner des contacts<sup>(1)</sup>

Pour éviter tout doublon, vous pouvez ajouter les informations d'un nouveau contact à celles d'un contact existant.

Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification des contacts, puis de nouveau sur  et sur **Joindre**.

Vous devez alors sélectionner le contact dont vous souhaitez fusionner les informations avec celles du premier contact. Les informations du second contact sont ajoutées à celles du premier contact, et le second contact n'apparaît plus dans la liste des contacts.

Pour fractionner les informations d'un contact, sélectionnez le contact souhaité, appuyez sur  pour accéder à l'écran des contacts, puis à nouveau sur  et sur **Séparer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

### 3.3.8 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  dans la liste des contacts et appuyez sur **Comptes/Ajouter un compte** ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres/Comptes/Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, entreprise, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations correspondantes au niveau du téléphone. Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer, appuyez sur  et sélectionnez **Supprimer le compte**, puis validez.

#### Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran Compte, appuyez sur un compte, cochez ou décochez la ou les cases pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur le téléphone ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

#### Synchronisation manuelle

Vous pouvez également synchroniser manuellement un compte depuis l'écran **Comptes**. Appuyez sur un compte de la liste, puis sur , et sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

<sup>(1)</sup> Uniquement disponible pour les contacts du téléphone.

# 4 SMS/MMS, Gmail/E-mail, Google Hangouts.....

## 4.1 SMS/MMS.....


Votre téléphone vous permet de créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **SMS/MMS**.

 Pour vérifier les messages stockés dans la carte SIM, appuyez sur l'icône  de l'écran SMS, puis appuyez sur **Paramètres** \ **Gestion messages carte SIM**.

### 4.1.1 Rédiger un message

Sur l'écran reprenant la liste des messages, appuyez sur l'icône des nouveaux messages  pour rédiger un SMS ou un MMS.

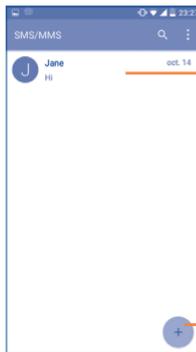

- Appuyer pour afficher la totalité de la conversation.
- Appuyer de manière prolongée pour supprimer.

Appuyer pour créer un message.

 Pour les contacts enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ouvrir le volet Liens rapides permettant de communiquer avec le contact. Pour les contacts non enregistrés, sélectionnez la photo afin d'ajouter leur numéro à vos **Contacts**.

### Envoyer un SMS

Indiquez le numéro du téléphone mobile du destinataire dans la barre **À** ou appuyez sur  pour ajouter des destinataires, puis sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du message. Appuyez sur l'icône  pour insérer des émoticônes. Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le SMS.

Un SMS de plus de 160 caractères sera facturé comme plusieurs SMS. Un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ de saisie, afin de vous rappeler le nombre maximal de caractères autorisé pour un message.

 Les lettres spécifiques (accentuées) augmentent également la taille d'un SMS, ce qui peut générer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

## Envoyer un MMS

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des vidéos, des images, des photos, des animations, des diapositives et des sons à d'autres téléphones mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.


Un SMS est automatiquement converti en MMS lorsque des fichiers multimédia (image, vidéo, son, diapositives, etc.) sont joints, ou qu'un objet ou des adresses e-mail sont ajoutés.

Pour envoyer un MMS, saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans la barre **À** et appuyez sur la barre **Envoyer le message** pour saisir le texte du MMS. Appuyez sur  pour ouvrir le menu des options, puis sur **Ajouter un objet** pour insérer un objet. Appuyez sur l'icône  pour joindre une photo, une vidéo, un fichier audio, etc.

Une fois terminé, appuyez sur  pour transmettre le MMS.

## Options des pièces jointes :

- **Prendre une photo** Accédez à l'appareil photo pour prendre une photo à mettre en pièce jointe.
- **Prendre une vidéo** Accédez au caméscope pour enregistrer une vidéo à mettre en pièce jointe.
- **Enregistrer message** Ouvrez l'enregistreur pour enregistrer un message vocal à mettre en pièce jointe.
- **Fiche de contact** Accédez aux Contacts pour sélectionner un contact à mettre en pièce jointe.
- **Images** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une image en pièce jointe.
- **Vidéos** Accédez à l'application Galerie ou à Mes fichiers pour mettre une vidéo en pièce jointe.
- **Audio** Sélectionnez un fichier audio à mettre en pièce jointe.
- **Agenda** Accédez à l'application Agenda pour sélectionner un ou plusieurs événement(s) à joindre.
- **Diaporama** Accédez à l'écran Modifier le diaporama, sélectionnez **Ajouter une diapositive** pour créer une nouvelle diapositive et appuyez sur la diapositive en cours pour la modifier (voir illustration ci-après). Appuyez sur  pour obtenir davantage d'options, comme le réglage de la durée d'une diapositive, l'ajout de musique, etc.

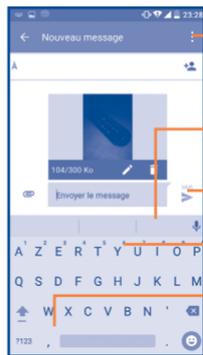

Appuyer pour afficher plus d'options.

Appuyer pour effacer la pièce jointe.

Appuyez pour afficher d'autres diapositives.

Appuyer pour modifier la diapositive en cours.

Appuyer pour créer un message.

## 4.1.2 Gérer les messages

Lorsque vous recevez un message, l'icône  apparaît dans la barre d'état afin de vous prévenir. Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications, appuyez sur le nouveau message pour l'ouvrir et lisez-le. Vous pouvez également accéder à l'application SMS/MMS et sélectionner un message afin de l'ouvrir.

Les messages sont regroupés en conversations.

Appuyez sur un message pour accéder à l'écran de saisie :

- Appuyer sur  pour appeler le numéro ;
- Appuyer sur  pour enregistrer le numéro dans les contacts ou afficher les coordonnées du contact si le numéro est enregistré ;
- Pour répondre à un message, saisir le texte ou appuyer sur  pour insérer un texte rapide, un contact etc., après modification, puis appuyer sur .

- Appuyer de manière prolongée sur un message pour afficher les icônes suivantes : copier le texte , transférer , afficher les détails , supprimer  etc., appuyer sur  pour enregistrer le message sur la carte SIM.

## 4.1.3 Définir les paramètres des messages

Vous pouvez définir un ensemble de paramètres pour vos messages. Depuis l'écran de l'application SMS/MMS, appuyez sur , puis sur **Paramètres**.

- **SMS activé** Appuyez sur cette option pour modifier l'application de SMS par défaut.

### Stockage

- **Anciens messages** Appuyez sur cette option pour stocker les anciens messages lorsque le nombre maximal de messages stockés est atteint.
- **Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de SMS à enregistrer par conversation.
- **Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de MMS à enregistrer par conversation.

## Paramètres de SMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque SMS envoyé.
- **Texte rapide** Appuyez sur cette option pour ajouter ou modifier des modèles de message.
- **Gestion messages carte SIM** Appuyez sur cette option pour gérer les SMS stockés sur votre carte SIM.
- **Centre de services SMS** Appuyez sur cette option pour modifier ou afficher le numéro du centre de services.
- **Période de validité** Appuyez sur cette option pour définir la période pendant laquelle l'opérateur continuera d'essayer d'envoyer le message.
- **Gestion de l'alphabet** Appuyez sur cette option pour choisir un type d'alphabet.
- **Modifier la signature de SMS** Saisissez la signature SMS souhaitée.

## Paramètres des MMS

- **Accusés de réception** Appuyez sur cette option pour demander un accusé de réception pour chaque MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** Sélectionnez cette option pour demander un accusé de réception et savoir si chacun des destinataires a bien lu les MMS que vous lui avez envoyés.
- **Récupération auto** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement sur votre téléphone l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe). Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS.

- **Itinérance** Appuyez sur cette option pour télécharger automatiquement l'intégralité du MMS (y compris le contenu du message et la pièce jointe) lorsque vous êtes connecté au réseau d'un autre opérateur. Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête du MMS et éviter ainsi les frais supplémentaires.
- **Mode de création** Changer de mode de création.
- **Taille maximale du message** Appuyez sur cette option pour définir la taille maximale du message.
- **Priorité** Appuyez sur cette option pour définir la priorité.

## Notifications

- **Notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état.
- **Sélectionner une sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie qui vous préviendra de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.

## Paramètres des messages WAP

### Messages WAP activés

Appuyez sur cette option pour activer la réception de messages d'alerte du réseau.

## Paramètres de diffusion cellulaire

- **Diffusion cellulaire** Cochez cette case pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Sélectionner sonnerie DC** Appuyez sur cette option pour sélectionner une sonnerie spécifique lors de la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Activer la notification par LED** Cochez cette case pour activer la notification par LED.
- **Activer l'allumage de l'écran** Cochez cette case pour allumer l'écran lors de la réception d'un nouveau message de diffusion cellulaire.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre lors de l'arrivée d'un nouveau message.
- **Paramètres de diffusion cellulaire** Appuyez pour sélectionner des chaînes et configurer des langues.

## 5065D uniquement

- **Réglage de la diffusion cellulaire (SM2)**
- **Diffusion cellulaire** Cochez cette case pour autoriser la réception de messages de diffusion cellulaire.
- **Paramètres de diffusion cellulaire** Réglez le canal de diffusion cellulaire.

## 4.2 Gmail/E-mail

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous pouvez sélectionner un compte Gmail existant ou créer un compte E-mail.

### 4.2.1 Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique hébergé sur Google configuré pour être utilisé sur votre téléphone. Les données de l'application Gmail de votre téléphone peuvent être automatiquement synchronisées avec celles de votre compte Gmail hébergé sur le Web.

#### Accéder à Gmail

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour accéder à la liste des applications, puis sélectionnez **Gmail**.

#### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Indiquez l'adresse e-mail du ou des destinataires(s) dans le champ **À** et, le cas échéant, appuyez sur l'icône Menu  et sur **Cc/Cci** pour inclure une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur l'icône  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur l'icône  et sur **Enregistrer comme brouillon** ou sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie. Pour visualiser le brouillon, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez **Brouillons**.
- Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur  et **Paramètres** depuis la Boîte de réception, choisissez un compte et appuyez sur **Signature**.

## Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, objet, libellé, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez le mot-clé à rechercher dans la zone correspondante et appuyez sur .

## Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur de l'e-mail.
- **Répondre à tous** Appuyez sur  et sélectionnez **Répondre à tous** pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  et sélectionnez **Transférer** pour transférer l'e-mail reçu à d'autres destinataires.
- **Activer le suivi** Appuyez sur cette option pour ajouter une étoile au message.
- **Imprimer** Appuyez sur cette option pour imprimer le message.

## Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Pour libeller une conversation lors de la lecture de ses messages, appuyez sur , puis sur **Déplacer vers**.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Appuyez de manière prolongée sur un e-mail pour activer le traitement par lots et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur la Boîte de réception, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.

Appuyez sur  pour accéder aux options suivantes.

- **Déplacer vers** Appuyez sur cette option pour déplacer le message vers d'autres libellés.
- **Changer de libellés** Appuyez sur cette option pour modifier le libellé d'un message ou d'une conversation.
- **Activer / Désactiver le suivi** Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.
- **Marquer comme (non) important** Appuyez sur cette option pour marquer l'importance ou non de vos messages.
- **Silencieux** Appuyez sur cette option pour masquer le message. celui-ci peut être retrouvé en appuyant sur **Tous les messages**.
- **Signaler comme spam** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation doit être traité comme un courrier indésirable.
- **Signaler le hameçonnage** Appuyez sur cette option pour signaler qu'un message ou une conversation est une tentative de hameçonnage.

## Paramètres Gmail

Pour accéder aux paramètres de Gmail, appuyez sur l'icône  et sélectionnez **Paramètres**.

## Paramètres généraux

- **Action par défaut Gmail** Appuyez sur cette option pour configurer l'action par défaut : archiver ou supprimer.
- **Actions de balayage** Cochez cette case pour activer l'archivage des messages par glissement dans une liste de conversations.
- **Photo de l'émetteur** Cochez cette case pour afficher la photo de l'expéditeur en regard de son nom dans la liste de conversations.
- **Répondre à tous** Cochez cette case pour répondre par défaut à tous les destinataires du message.
- **Ajustement automatique des messages** Cochez cette case pour afficher les messages longs à la même taille que l'écran et autoriser le zoom.
- **Avancer automatiquement** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'écran à afficher (**Plus récents**, **Plus anciens** ou **Liste de conversation**) après avoir effacé ou archivé une conversation.
- **Confirmer avant suppression** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant la suppression d'e-mails.
- **Confirmer avant archivage** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'archivage d'e-mails.
- **Confirmer avant envoi** Cochez cette case pour recevoir une demande de confirmation avant l'envoi d'e-mails.

Appuyez sur un compte pour afficher les paramètres suivants :

- **Type de boîte de réception** Appuyez sur cette option pour définir la boîte de réception comme celle par défaut / prioritaire.
- **Catégories de boîte de réception** Cochez cette case pour activer le dossier affiché sous la boîte de réception.
- **Notifications** Cochez cette case pour recevoir une notification à réception d'un nouveau message.
- **Sonnerie et Vibreur boîte de réception** Appuyez sur cette option pour synchroniser simultanément les messages, la sonnerie, le vibreur et la notification.
- **Signature** Appuyez sur cette option pour ajouter une signature à la fin de chacun des messages que vous envoyez.
- **Répondeur en cas de congé** Appuyez sur cette option pour envoyer une notification lorsque vous êtes en congé.
- **Synchro. Gmail** Cochez / Décochez cette case pour activer/désactiver la synchronisation Gmail.
- **Synchro des messages en jours** Appuyez sur cette option pour définir la durée en jours de la synchronisation des messages.
- **Gérer les libellés** Appuyez sur cette option pour ouvrir l'écran Libellé, qui vous permet de gérer la synchronisation et les notifications.
- **Télécharger les pièces jointes** Cochez cette case pour télécharger automatiquement les pièces jointes de messages récents via le Wi-Fi.
- **Mes images** Appuyez sur cette option pour définir si les images doivent toujours être affichées ou uniquement à la demande.

#### 4.2.2 E-mail.....



Outre un compte Gmail, vous pouvez également configurer des comptes de messagerie POP3 ou IMAP externes sur votre téléphone.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **E-mail**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie.

- Indiquez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte que vous souhaitez configurer.
- Appuyez sur **Suivant**. Si le compte indiqué n'est pas proposé par votre opérateur téléphonique, vous devrez le configurer manuellement. Sinon, sélectionnez **Cnfg. manuelle** pour modifier directement les paramètres du courrier entrant et du courrier sortant.
- Indiquez le nom du compte et celui que vous souhaitez faire apparaître dans les e-mails que vous envoyez.
- Pour ajouter un autre compte de messagerie, vous pouvez appuyer sur l'icône  dans le coin supérieur gauche et sélectionner **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Ajouter un compte**.

#### Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis la Boîte de réception.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ **À**.
- Si nécessaire, appuyez sur **Cc/Cci** pour mettre d'autres personnes en copie ou en copie masquée du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre e-mail immédiatement, appuyez sur  et sur **Enregistrer comme brouillon**, ou appuyez sur la touche **Retour** pour en sauvegarder une copie.
- Appuyez enfin sur  pour envoyer l'e-mail.

Si vous ne souhaitez ni envoyer ni enregistrer l'e-mail, appuyez sur , puis sur **Ignorer**.

Pour ajouter une signature à vos e-mails, appuyez sur  et sélectionnez Paramètres, puis choisissez le compte sur lequel vous souhaitez créer ou modifier la signature, appuyez sur Signature pour modifier.

## 4.3 Google Hangouts

Le service de messagerie instantanée de Google, Google Talk, vous permet de communiquer avec vos amis en temps réel, dès qu'ils sont connectés.

Pour accéder à cette fonction et s'y connecter, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Hangouts**.

Tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Hangouts par le biais du Web ou de votre téléphone apparaissent dans votre liste d'amis.

### 4.3.1 Discuter avec vos amis

Pour commencer une discussion, sélectionnez un nom dans votre Liste d'amis, saisissez un message et appuyez sur .

Pour inviter d'autres personnes à se joindre à votre discussion, appuyez sur la touche , puis sélectionnez l'ami que vous souhaitez ajouter.

### 4.3.2 Ajouter un nouvel ami

Depuis la Liste d'amis, appuyez sur l'icône  pour ajouter un nouvel ami.

Saisissez le nom, l'adresse e-mail, le numéro ou le cercle de l'ami que vous souhaitez ajouter et, lorsque celui-ci n'est pas encore inscrit à Hangouts, le système vous demande d'envoyer l'invitation à cet ami par SMS ou par Gmail. Une notification accompagnée de la présente invitation apparaît dans la messagerie ou la boîte Gmail de l'ami en question.

Lorsque vos amis vous invitent à participer à une vidéoconférence ou qu'ils vous envoient un message pour la première fois, vous pouvez sélectionner **Refuser** ou **Répondre** ou en réponse en appuyant sur la touche , puis sur Invitations Hangouts.

### 4.3.3 Démarrer et mettre fin à une discussion

Dans la liste de vos amis, sélectionnez l'ami auquel vous souhaitez envoyer un message ou avec lequel démarrer un appel visio.

Après avoir rejoint Google+, vous pouvez envoyer des images à vos contacts dans Google Hangouts.

Pour mettre un terme à la discussion, appuyez sur la touche **Retour** directement depuis l'écran de discussion.

Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche , puis sur **Paramètres \ Déconnexion**.

### 4.3.4 Gérer votre liste d'amis

En plus d'ajouter des amis à votre liste, vous avez également accès aux options suivantes :

- **Pour afficher tous vos amis** Par défaut, tous vos amis apparaissent dans votre Liste d'amis. Sélectionnez l'ami avec lequel vous souhaitez commencer une conversation. Appuyez sur l'un d'entre eux de manière prolongée pour activer l'archivage.

### 4.3.5 Paramètres

Pour accéder à des paramètres supplémentaires, appuyez sur  et **Paramètres** depuis la Liste d'amis, puis choisissez un compte.

- **Photo du profil** Appuyez sur cette option pour définir ou modifier la photo de votre profil Google +.
- **Partager votre statut** Appuyez sur cette option pour définir votre statut Hangouts.
- **Messages et invitation Hangouts** Cochez cette case pour activer le type de notification des invitations Hangouts.
- **Appels visio** Appuyez sur cette option pour définir le type de notification lorsque vous recevez un appel visio.
- **Contacts masqués** Appuyez pour visualiser les contacts masqués.
- **Déconnexion** Appuyez sur cette option pour déconnecter vos comptes.
- **Améliorer Hangouts** Cochez cette case pour communiquer vos données d'utilisation afin d'améliorer Hangouts.

## 5 Agenda, réveil et calculatrice.....

2<sup>(1)</sup>

### 5.1 Agenda.....


Utilisez l'Agenda pour gérer vos réunions et rendez-vous importants, etc.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Agenda**.

#### 5.1.1 Vue multimode

Vous avez accès à différentes vues : Année, Mois, Semaine et Programme. Appuyez sur bouton en bas pour modifier la vue de votre agenda.

Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.

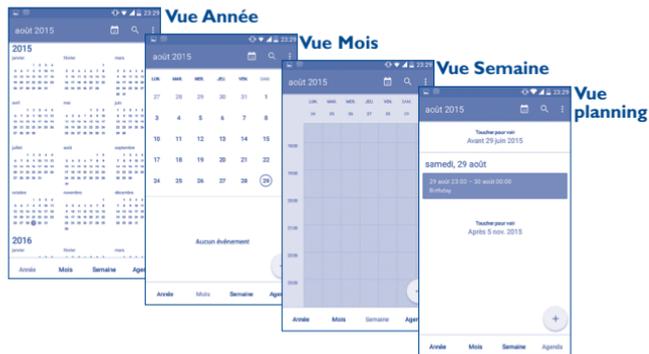

(1) L'icône varie avec la date.

### 5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue de l'Agenda.

- Appuyez sur  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Invitez d'autres personnes à participer à cet événement. Indiquez les adresses e-mail des invités en les séparant par des virgules. Les invités recevront une invitation via les applications Agenda et E-mail.
- Une fois terminé, appuyez sur  en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis les écrans **Semaine**, sélectionnez la zone vierge comme zone cible qui devient alors , puis appuyez sur **Nouvel événement** pour créer le nouvel événement.

Des options importantes sont disponibles en appuyant sur  depuis l'écran principal de l'agenda :

- **Actualiser** Pour actualiser l'agenda.
- **Aller à** Appuyer pour accéder au jour défini.
- **Agendas à afficher** Pour afficher, masquer, supprimer ou ajouter des agendas.
- **Paramètres** Pour définir divers paramètres de l'agenda.

### 5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran de ses détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier ou sur l'icône  pour le supprimer.

### 5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet de notification, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher l'écran Notifications de l'agenda.

Appuyez sur la touche **Retour** pour conserver tous les rappels en attente dans la barre d'état et le panneau de notification.

## 5.2 Heure .....



Votre téléphone mobile est équipé d'une horloge intégrée.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Heure**.

### 5.2.1 Horloge

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran **Heure**.

Le système définit une horloge par défaut en fonction de votre situation géographique.

- Appuyez sur l'icône  pour ajouter un fuseau horaire.

### 5.2.2 Alarme

#### Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Les options suivantes apparaissent :

- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
- **Répéter** Appuyez sur cette option pour sélectionner les jours de fonctionnement de l'alarme.
- **Vibreur** Appuyez sur cette option pour activer le vibreur.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Heure** Appuyez sur cette option pour définir l'heure de l'alarme.

Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez sur une alarme existante pour accéder à l'écran de modification correspondant.

Appuyez sur  pour supprimer l'alarme sélectionnée.

### Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Alarme. Vous accédez aux options suivantes :

- **Style** Appuyez sur cette option pour définir le style d'horloge sur analogue ou numérique.
- **Horloge automatique à la maison** Cochez cette case pour activer la fonction lorsque vous voyagez dans un fuseau horaire différent, ajouter une horloge pour la maison.
- **Fuseau horaire domicile** Appuyez sur cette option pour définir le fuseau horaire domicile.
- **Mode Silencieux après** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Durée avant répétition** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour définir le volume de l'alarme.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Aucun, Répéter** ou **Rejeter**.

### 5.2.3 Compte à rebours

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Compte à rebours**.

Appuyez sur l'icône  pour définir le temps du compte à rebours dans le panneau. Le temps qui s'écoule doit être saisi selon une séquence en heures, minutes et secondes.

Appuyez sur l'icône  pour activer le Compte à rebours.

Appuyez sur l'icône  pour désactiver le Compte à rebours.

Appuyez sur l'icône  pour supprimer le libellé du compte à rebours en cours.

## 5.2.4 Retardateur

Depuis l'écran Heure, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Retardateur**.

Appuyez sur  pour activer le retardateur.

Appuyez sur  pour afficher la liste des enregistrements selon l'heure mise à jour.

Appuyez sur  pour arrêter les temps au tour et le temps total. Ils ne reprendront qu'après avoir appuyé sur .

Appuyez sur  pour effacer l'enregistrement.

## 5.3 Calculatrice


La calculatrice vous permet de résoudre de nombreux problèmes mathématiques.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Calculatrice**.

Vous avez le choix entre les deux volets suivants : Fonctions de base et Fonctions avancées.

Pour passer d'un volet à l'autre, orientez l'appareil en mode portrait pour afficher les fonctions de base, ou orientez l'appareil en mode paysage pour afficher les fonctions avancées<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Si l'option **Paramètres\Affichage\Si l'appareil est pivoté\Faire pivoter le contenu à l'écran pour lui faire changer de sens** est activée, cet élément s'affiche.

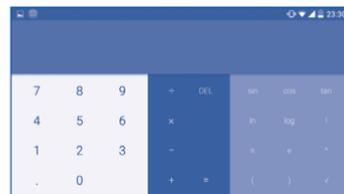

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur « = » pour afficher le résultat. Appuyez sur **SUPPR** pour effacer les chiffres un à un, ou appuyez de manière prolongée sur cette même touche **SUPPR** pour effacer tous les chiffres simultanément.

# 6 Connexion aux réseaux .....

Pour vous connecter à Internet à l'aide de ce téléphone, vous pouvez utiliser à votre convenance les réseaux GPRS / EDGE / 3G / 4G ou Wi-Fi.

## 6.1 Connexion à Internet

### 6.1.1 GPRS / EDGE / 3G / 4G

La première fois que vous allumez votre téléphone avec une carte SIM insérée, celle-ci configure automatiquement votre service réseau : GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Pour vérifier la connexion réseau utilisée, appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès** ou **Opérateur de réseau..**

#### Créer un nouveau point d'accès

Pour ajouter une nouvelle connexion réseau GPRS / EDGE / 3G / 4G sur votre téléphone, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Réseaux mobiles \ Noms des points d'accès**.
- Appuyez ensuite sur l'icône  pour saisir les informations APN requises.
- Une fois terminé, appuyez sur la touche  puis sur **Enregistrer**.

#### Activer/Désactiver les connexions de données en itinérance

En cas d'itinérance, vous pouvez décider de vous connecter ou non à un service de données.

- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles**.

- Sélectionnez **Itinérance des données** pour sélectionner le mode itinérance.
- La désactivation de l'itinérance des données ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données (voir la section "**6.1.2 Wi-Fi**").

#### Pour définir le mode réseau favori

- Sélectionnez **Paramètres\Plus...\Réseaux mobiles\Mode réseau préféré**.

### 6.1.2 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre téléphone est à portée d'un réseau sans fil. La technologie Wi-Fi peut être exploitée sur votre téléphone, même sans carte SIM insérée.

#### Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

#### Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté à Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état dès que votre téléphone détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche  et **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Cochez / Décochez la case **Notification de réseau** pour activer ou désactiver cette fonction.

### Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur la touche  et **Paramètres avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise.
- Appuyez sur **CONNECTER**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre téléphone se connectera automatiquement.

### Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Le cas échéant, activez le réseau Wi-Fi.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau enregistré.
- Appuyez sur **Retirer** dans la boîte de dialogue qui apparaît.


## 6.2 Navigateur

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Navigateur**.

### Accéder à une page Web

Appuyez sur la barre de l'URL en haut de l'écran du Navigateur, saisissez l'adresse de la page Web, puis confirmez.

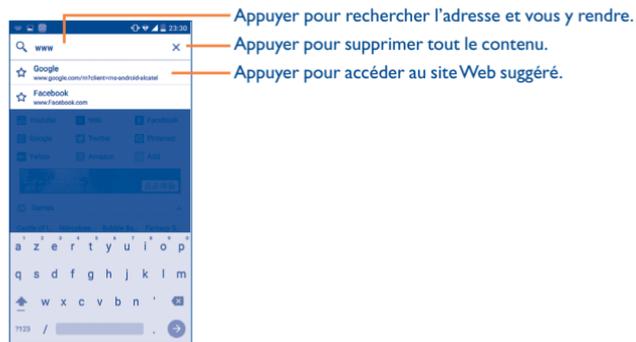

Appuyer pour rechercher l'adresse et vous y rendre.

Appuyer pour supprimer tout le contenu.

Appuyer pour accéder au site Web suggéré.

La barre de l'URL est masquée après quelques secondes. Pour l'afficher, faites défiler l'écran vers le bas.

### Pour définir une page d'accueil

- Appuyez sur l'icône  depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis appuyez sur **Paramètres Paramètres généraux Définir la page d'accueil**.
- Choisissez une page ou un site Web souvent visité comme page d'accueil.
- Si vous choisissez **Autre**, saisissez l'URL du site Web dont vous voulez faire votre page d'accueil, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

## Visualiser des pages Web

Lorsque vous êtes sur un site Web, vous pouvez naviguer d'une page à l'autre en faisant glisser votre doigt sur l'écran, dans n'importe quelle direction, afin de localiser l'information recherchée.

## Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Rapprochez/Écartez vos doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la page Web.

Pour zoomer rapidement dans une page Web, appuyez deux fois sur la partie qui vous intéresse. Pour revenir en mode d'affichage normal, réappuyez deux fois.

## Rechercher du texte sur une page Web

- Appuyez sur l'icône  depuis la fenêtre du navigateur afin d'afficher la liste d'options, puis sélectionnez **Paramètres\Paramètres généraux\ Page d'accueil**.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- La première correspondance est mise en surbrillance, et les suivantes sont entourées.
- Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder au terme précédent ou suivant.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour fermer la barre de recherche.

## Autres opérations de texte sur une page Web

Vous pouvez copier, partager ou rechercher le texte d'une page Web :

- Appuyez de manière prolongée sur le texte pour le mettre en surbrillance.
- Déplacez les deux tabulateurs pour sélectionner le texte voulu.
- Appuyez sur **TOUT SÉLECTIONNER** pour sélectionner tous les termes de cet écran Web.

- Appuyez sur l'icône  pour afficher d'autres actions, dont le partage et la recherche sur la page ou le Web.
- Une fois terminé, appuyez sur  ou sur la touche **Retour** pour désactiver le mode.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre ou passer d'une fenêtre à l'autre

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres simultanément.

- Appuyez sur  pour ouvrir les vignettes de toutes les fenêtres.
- Faites défiler vers le haut et vers le bas pour visualiser toutes les fenêtres et sélectionnez-en une pour l'afficher.
- Appuyez sur  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
- Appuyez sur l'icône  et sur **Nouvel onglet navig. privée** pour ouvrir une fenêtre sans laisser de trace.
- Pour fermer une fenêtre, appuyez sur  sur la fenêtre à fermer ou faites-la défiler sur le côté.

## Autres options :

- **Favoris** Pour voir les favoris et naviguer dans l'historique.
- **Partager la page** Pour partager la page actuelle avec vos amis de différentes façons (SMS, e-mail, Bluetooth, etc.).
- **Rechercher sur la page** Pour saisir le contenu que vous souhaitez trouver sur la page actuelle.
- **Voir version ordinateur** Pour activer/désactiver les sites Web sur la version d'ordinateur.
- **Enreg. pour lire hors connexion.** Pour enregistrer la page Web à lire hors ligne. Pour retrouver cette page, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Favoris\Pages enregistrée**.
- **Quitter** Pour fermer tous les onglets et quitter.



En appuyant sur l'icône à gauche de l'URL, vous pouvez afficher des informations complémentaires sur la page en cours.

## 6.2.1 Gérer les liens, l'historique et les téléchargements

### Accéder à un lien, un numéro de téléphone ou à une adresse sur une page Web

- **Lien** Appuyez sur le lien pour ouvrir la page Web correspondante.  
Appuyez de manière prolongée pour effectuer des opérations supplémentaires, comme enregistrer, partager, copier le lien, etc.
- **Numéro de téléphone** Appuyez sur le numéro pour le composer.
- **Adresse** Appuyez sur une adresse pour ouvrir Google Maps et localiser cet endroit.

### Afficher l'historique du navigateur

- Appuyez sur l'icône dans l'écran du navigateur, appuyez sur **Paramètres**\Favoris.
- Appuyez sur l'onglet **HISTORIQUE** pour afficher l'historique du navigateur.
- Sélectionnez **Les + visitées** pour afficher les pages les plus fréquemment visitées.

### Télécharger une application Internet ou afficher les fichiers téléchargés

Avant de télécharger une application Internet, vous devez autoriser votre téléphone à installer des applications Web (appuyez sur **Paramètres**\**Sécurité**, puis activez **Sources inconnues** et appuyez sur **OK** pour confirmer).

Pour télécharger un élément, sélectionnez cet élément ou le lien de téléchargement.

Pour annuler un téléchargement, sélectionnez l'élément téléchargé depuis le volet des notifications, choisissez l'élément à annuler et appuyez sur pour confirmer.

Pour afficher les éléments téléchargés, appuyez sur , puis appuyez sur **Téléchargements**.

### Gérer les favoris

#### Ajouter une page Web aux favoris

- Ouvrez la page Web que vous souhaitez ajouter aux favoris.
- Appuyez sur l'icône et sur **Favoris** ou, depuis l'écran **HISTORIQUE**, appuyez sur l'étoile en regard de l'URL.
- Le cas échéant, indiquez le nom et l'emplacement du favori, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Ouvrir un favori

- Appuyez sur l'icône et sur **Favoris** pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Sélectionnez le favori à ouvrir.
- Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un favori pour afficher la liste d'options, puis appuyer sur **Ouvrir** ou **Ouvrir dans un nouvel onglet**.

#### Modifier un favori

- Appuyez sur l'icône et sur **Favoris** pour accéder à l'écran **FAVORIS**.
- Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- Appuyez sur **Modifier le favori** et faites vos modifications.
- Une fois terminé, appuyez sur **OK** pour valider.

Appuyez de manière prolongée sur un favori de la liste pour accéder à des options supplémentaires :

- **Raccourci sur page d'accueil** Pour ajouter un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil.
- **Partager le lien** Pour partager un favori.
- **Copier l'URL du lien** Pour copier le lien du favori.
- **Supprimer le favori** Pour supprimer un favori.
- **Définir comme page d'accueil** Pour faire de cette page la page d'accueil.

### 6.2.2 Paramètres

Vous avez également accès à des paramètres supplémentaires. Pour accéder aux paramètres du navigateur, appuyez sur la touche  depuis l'écran du navigateur, puis sur **Paramètres**.

#### Paramètres généraux

- **Définir la page d'accueil** Appuyez sur cette option pour définir la page d'accueil.
- **Paramètres recherche** Sélectionnez le moteur de recherche souhaité.
- **Plein écran** Cochez cette case pour utiliser le mode Plein écran et masquer la barre d'état.
- **Saisie auto du formulaire** Cochez cette case pour remplir les formulaires Web en un seul geste.
- **Texte de saisie automatique** Appuyez sur cette option pour définir le texte à saisir automatiquement dans les formulaires Web.

#### Effacer les données stockées

Appuyez sur cette option pour accéder aux paramètres et sélectionner les contenus à effacer.

- **Effacer l'historique** Appuyez sur cette option pour effacer l'historique du navigateur.
- **Effacer le cache** Appuyez sur cette option pour effacer les contenus et les bases de données temporaires en local.
- **Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour effacer tous les cookies du navigateur.
- **Eff. données formulaires** Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données des formulaires.
- **Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour effacer tous les mots de passe enregistrés.
- **Sup. données localisa.** Appuyez sur cette option pour supprimer les autorisations d'accès pour tous les sites Web.

**Cochez la case pour sélectionner les fonctions suivantes à activer.**

- **Avertiss. de sécurité** Cochez cette case pour afficher un avertissement si un problème de sécurité a été détecté au niveau d'un site.
- **Ne pas suivre** Cochez cette case pour envoyer une demande Ne pas suivre lors de la navigation.
- **Accepter les cookies** Cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et à lire les données des cookies.
- **Données de formulaires** Cochez cette case pour mémoriser les données dans des formulaires pour un usage ultérieur.
- **Activer la localisation** Cochez cette case pour autoriser les sites Web à vous localiser.

- **Mém. mots de passe** Cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour les sites Web.

### Accessibilité

- **Forcer activation du zoom** Cochez cette case pour contrôler le niveau du zoom pour un site Web selon vos préférences.
- **Mise à l'échelle du texte** Faites défiler pour changer la taille du texte affiché.

### Contenu de la page

- **Bloquer les pop-up** Cochez cette case pour empêcher l'ouverture de fenêtres contextuelles.
- **Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette case pour ouvrir les nouvelles fenêtres en arrière-plan.
- **Activer JavaScript** Cochez cette case pour activer JavaScript.
- **Codage du texte** Appuyez sur cette option pour choisir un codage de caractères standard.
- **Charger les images** Cochez cette image pour afficher les images des pages Web.

### Paramètres du site Web

Appuyez sur cette option pour afficher les paramètres avancés des sites Web.

### Rét. valeurs par défaut

Appuyez sur cette option pour effacer toutes les données du navigateur et rétablir tous les paramètres par défaut.

- **Paramètres recherche** Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de recherche.

## 6.3 Connexion à des appareils Bluetooth<sup>(1)</sup>

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur **Paramètres\Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

### Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres**.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver cette fonction.

Vous pouvez personnaliser le nom de votre téléphone afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur l'icône  et **Renommer l'appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **Renommer** pour confirmer.

### Associer/Connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer le Bluetooth et connecter votre téléphone à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Sélectionnez **Paramètres\Bluetooth**.
- Appuyez sur  et **Actualiser**.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **Associer** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre téléphone est connecté à l'appareil.

<sup>(1)</sup> Il est recommandé d'utiliser les kits mains libres Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, qui ont été testés et déclarés compatibles avec votre téléphone. Pour plus d'informations sur les kits mains libres ALCATEL ONETOUCH Bluetooth, vous pouvez accéder au site [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **Retirer** pour valider.

## 6.4 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la mémoire interne de votre téléphone et un ordinateur.

### Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur :

Pour le connecter :

- Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.
- Ouvrez le panneau de notification et appuyez sur **Connecté en tant qu'appareil multimédia**, puis choisissez la manière dont vous souhaitez transférer les fichiers dans la boîte de dialogue qui apparaît.



Avant d'utiliser le protocole MTP, assurez-vous que le pilote (Windows Media Player 11 ou une version ultérieure) a été installé.

Pour trouver les données transférées ou téléchargées dans la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre téléphone, etc.

## 6.5 Partager la connexion de données mobiles de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre téléphone avec un ordinateur via un câble USB (Partage par USB) ou avec jusqu'à huit appareils en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi.



Les fonctions ci-dessous peuvent entraîner des frais supplémentaires auprès de votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés en itinérance.

### Partager la connexion de données de votre téléphone via une liaison USB

Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par USB** pour activer / désactiver cette fonction.

### Partager la connexion de données de votre téléphone comme point d'accès Wi-Fi

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Cochez / Décochez la case **Partage par Wi-Fi** pour activer / désactiver cette fonction.

### Renommer ou sécuriser votre point d'accès à distance

Lorsque votre partage par Wi-Fi est activé, vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et ainsi en sécuriser l'accès.

- Appuyez sur **Paramètres \Plus... \ Partage connexion Internet**.
- Appuyez sur **Configurer partage Wi-Fi** pour changer de réseau SSID ou définir la sécurité de votre réseau.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

## 6.6 Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

### Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**, puis appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez un code PIN ou un mot de passe pour votre téléphone.

### Se connecter ou se déconnecter à un VPN

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

### Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur **Paramètres \ Plus... \ Paramètres de VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

# 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>.....

Google Play Store est une boutique de logiciels en ligne, d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre téléphone Android.

Pour ouvrir Google Play Store :


- Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à Google Play Store, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées.

Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Aide** pour accéder à la page d'aide de Google Play Store afin d'obtenir plus d'informations sur cette fonction.


## 7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

La page d'accueil Google Play Store vous propose différentes méthodes pour retrouver les applications qui vous intéressent. Les applications et les jeux disponibles sont répertoriés sous forme de listes.

Appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur gauche, puis sur **Mes applications** pour afficher tous vos téléchargements.

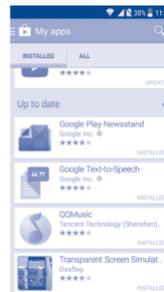

Appuyez sur une catégorie sur l'écran Google Play Store pour parcourir son contenu. Le cas échéant, vous pouvez également sélectionner une sous-catégorie. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : Top gratuit, Top des nouveautés gratuites, Tendances, etc.

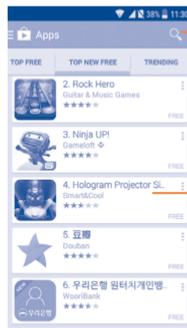

Appuyez pour lancer une recherche dans **Play Store**.

Faire glisser vers la gauche ou la droite pour afficher toutes les catégories.

Appuyez sur l'icône Google Play Store  dans l'angle supérieur gauche de l'écran ou sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

<sup>(1)</sup> Selon votre pays et votre opérateur.

## 7.2 Télécharger et installer

### Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **Installer** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Accepter**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur **STOP** pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du volet des notifications.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

### Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône  et **Mes applications**.
- Sélectionnez l'application installée, puis appuyez sur **Ouvrir**.

### Acheter une application<sup>(1)</sup>

Sur Google Play Store, certaines applications sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.

- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

### Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée de votre téléphone. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur  puis sur **Mes applications** depuis l'écran Google Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.

<sup>(1)</sup> Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

### 7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

#### Afficher

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône  et **Mes applications**.

#### Désinstaller

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône  et **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

#### Remboursement

Sur l'écran Google Play Store, appuyez sur l'icône , puis sur **Mes applications**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

#### Mise à jour automatique

Appuyez sur , puis sur **Paramètres \ Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction. Pour mettre à jour automatiquement une application donnée, cochez la case **Ne pas mettre à jour automatiquement les applications**, **Mise à jour automatique des applications à tout moment**, ou **Mise à jour automatique des applications par Wi-Fi uniquement** depuis l'écran détaillé.

#### Noter et évaluer

Pour noter et commenter une application, accédez à l'écran des détails correspondant et appuyez sur les étoiles ★★★★★ sous **Noter et évaluer**. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Signaler

Vous pouvez signaler une application inconvenante à Google Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

# 8 Applications multimédia.....

## 8.1 Appareil photo / Caméra.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo et d'une caméra permettant de photographier et de filmer.

Avant d'utiliser l'appareil photo ou la caméra, veillez à retirer le couvercle afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Appareil photo**.



### Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, appuyez sur l'écran pour faire la mise au point, si nécessaire, puis sur l'icône  pour prendre la photo. Elle est automatiquement enregistrée.

### Enregistrer une vidéo

Basculez du mode Appareil photo au mode Caméra. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur l'icône  pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est automatiquement enregistrée.

### Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Faites défiler l'écran vers la gauche pour afficher la photo que vous avez prise.
- Appuyez sur l'icône , puis sur Gmail, Bluetooth, MMS, etc. pour partager la photo ou la vidéo que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône  pour accéder à la **Galerie**.
- Appuyez sur la touche  pour revenir au mode **Appareil photo** ou **Caméra**.

### 8.1.1 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre une photo ou de commencer à filmer, appuyez sur l'icône  pour définir un certain nombre de paramètres en mode cadrage.

### Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les options suivantes sont disponibles :

- **Mode auto** Appuyez sur cette option pour activer la fonction **Mode auto**.

- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer la fonction HDR (High-Dynamic Range) ou plage dynamique élevée. Les photos HDR sont davantage fidèles à la vision d'une personne dans un environnement réel grâce à un procédé de synthèse des images sous différentes durées d'exposition. Le téléphone enregistre alors automatiquement la photo.
- **Scanner** Appuyez sur cette option pour scanner des codes QR.

## Paramètres avancés

### Images

- **Taille** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de l'image.
- **Retardateur** Appuyez sur cette option pour sélectionner le retardateur.
- **Géolocalisation GPS** Basculez le commutateur pour activer/désactiver la fonction de géolocalisation des photos et des vidéos. Cette option est disponible lorsque les services de localisation GPS et le réseau sans fil sont activés.
- **Son obturateur** Basculez le commutateur pour activer/désactiver le son de l'obturateur lorsque vous prenez des photos.
- **Grille** Basculez le commutateur pour activer/désactiver la vue en grille. L'écran est divisé en parties égales et vous permet de prendre de meilleures photos en facilitant l'alignement des éléments de la composition à la grille, par exemple l'horizon ou les bâtiments aux lignes de la grille.

- **Exposition** Appuyez sur cette option pour choisir le temps d'exposition.

### Vidéo

- **Qualité de la vidéo** Appuyez pour sélectionner la sortie balayage vidéo progressif et la définition.
- **Microphone** Basculez le commutateur pour activer/désactiver l'enregistrement de vidéos avec du son.

Vous pouvez également réinitialiser les paramètres de l'appareil photo aux réglages d'usine par défaut en appuyant sur le bouton rouge tout en bas de l'écran.

## 8.2 Galerie .....



La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Galerie**.

Appuyer pour sélectionner les catégories : Albums, Emplacements, Heure, Vidéos.



Appuyer pour ouvrir l'appareil photo.

## Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la **Galerie**.

Appuyer pour revenir à l'écran principal de la Galerie.



- Sélectionnez un album pour voir à l'écran les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

## Manipuler vos images

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Vous pouvez appuyer sur un album, puis le faire glisser vers la gauche ou vers la droite pour en afficher les images.

Appuyez sur une photo que vous souhaitez modifier ou sur l'icône  pour supprimer la photo sélectionnée. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

Appuyez sur l'icône  pour les utiliser comme ID de contact ou fond d'écran, etc.

Appuyez sur  depuis la vue plein écran pour accéder à davantage d'options.



## Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou un album, appuyez sur  et sur **Sélectionner élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un album ou une photo), puis appuyez sur les vidéos/photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les fichiers sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les fichiers sélectionnés.


## 8.3 YouTube

YouTube est un service gratuit de partage de vidéos en ligne permettant à chacun de visionner, de rechercher et de mettre en ligne des vidéos. Il prend en charge la diffusion en continu, ce qui permet de lancer la lecture d'une vidéo dès que son téléchargement commence sur Internet.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **YouTube**.

 S'agissant d'un service de vidéos en ligne, votre téléphone doit disposer d'une connexion réseau pour accéder à YouTube.

Appuyez pour afficher d'autres informations.

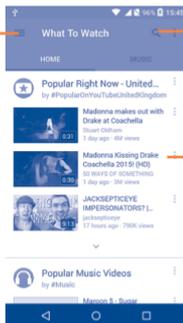

Appuyez pour rechercher une vidéo.

Appuyez pour lire la vidéo.

Lorsque vous appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran YouTube, vous pouvez configurer les Paramètres généraux correspondants. Pour toute information complémentaire, visitez le site Web de YouTube : [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Visionner des vidéos

Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Dans l'écran de visionnage, vous pouvez afficher les informations et les commentaires sur la vidéo et accéder également à des vidéos associées. Vous pouvez également évaluer, partager, enregistrer comme favori, créer une nouvelle playlist, etc., à partir de cet écran.

Pour quitter l'écran de lecture des vidéos, appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la liste des vidéos.

## 8.4 Mix

À l'aide de cette application, vous pouvez lire des fichiers audio stockés dans la mémoire de votre téléphone. Ces fichiers audio peuvent être téléchargés de votre ordinateur vers le téléphone via un câble USB.

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mix**.

### 8.4.1 Écouter de la musique

Appuyez sur un morceau pour l'écouter.



- 1 Appuyer pour accéder à la liste de morceaux de musique..
- 2 Appuyer pour accéder à davantage d'options.
- 3 Appuyer pour écouter ou arrêter le morceau de musique.
- 4 Appuyer pour changer de mode de répétition : Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute ou Lecture en boucle désactivée.
- 5 Appuyer pour enregistrer le titre dans vos favoris.

 Pendant la lecture des titres avec Musique, les fonctions Pause, Lecture et Ignorer restent disponibles, même si l'écran est verrouillé.

## 9 Google Maps.....

### 9.1 Connaître Ma position

#### 9.1.1 Choisir une source de données permettant d'identifier Ma position

Appuyez sur **Paramètres** \ **Position** , puis appuyez sur le bouton .


Vous avez le choix entre 3 modes pour déterminer la position : Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

#### 9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Cartes**.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

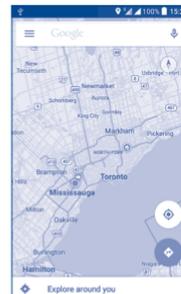

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.

## 9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur Google dans le champ de recherche supérieur pour activer la fonction correspondante.

Dans le champ de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône  pour effectuer une recherche. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.




Appuyer pour accéder à la recherche d'un lieu.

Appuyer pour afficher d'autres informations.

## 9.3 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

### 9.3.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement


Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Cartes.

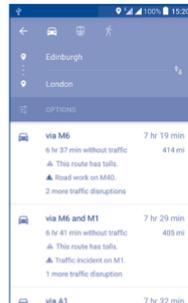

- Appuyez sur la zone de saisie pour modifier le point de départ en entrant une adresse ou en utilisant Ma position.
- Procédez de la même façon pour le point d'arrivée.
- Pour inverser les destinations, appuyez sur l'icône .
- Ensuite, sélectionnez un mode de transport : voiture, transports en commun ou à pied.
- Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.
- Appuyez sur  pour modifier les options d'itinéraire afin d'éviter les autoroutes et les péages lors d'un trajet en voiture ou pour modifier les horaires de départ et d'arrivée lors des trajets en transport en commun.

## 9.4 Partager un lieu

- Appuyez de manière prolongée sur un lieu de la carte.
- Appuyez sur les informations en bas de l'écran, puis sur l'icône ➔ pour partager le lieu.

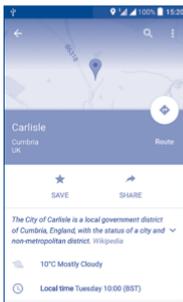

## 10 Autres .....

### 10.1 Mes fichiers.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Mes fichiers**.

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur le téléphone, y compris les applications, les fichiers multimédia téléchargés sur Google Play Store, YouTube ou toute autre plateforme, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toute autre données via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers votre téléphone, vous pouvez placer l'application à l'aide de **Mes fichiers**, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre téléphone.

L'option **Mes fichiers** vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

### 10.2 Dictaphone .....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Dictaphone**.

Le **Dictaphone** vous permet d'enregistrer des voix ou du son pendant des secondes, voire des heures.

### 10.3 Radio .....




Votre téléphone est équipé d'une radio <sup>(1)</sup> dotée d'une fonctionnalité RDS <sup>(2)</sup>. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio).

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Radio**.



Pour utiliser la radio, vous devez brancher votre kit mains libres, lequel fonctionne en tant qu'antenne reliée à votre téléphone.

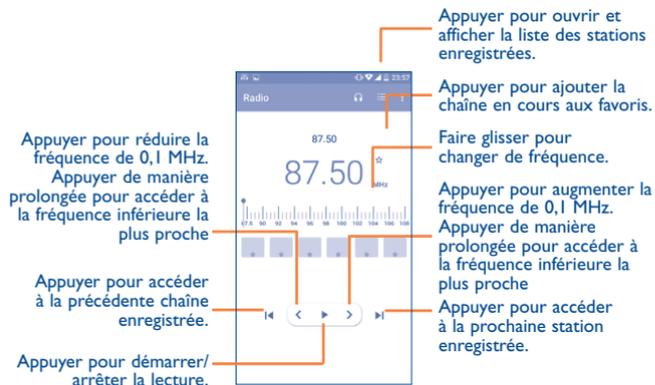

<sup>(1)</sup> La qualité de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans une zone donnée.

<sup>(2)</sup> Selon votre opérateur réseau et votre pays.

### Options disponibles :

- **Enreg. station** Enregistrer la station en cours dans la liste des stations.
- **Rechercher des stations** Appuyer pour rechercher des stations.
- **Supprimer** Supprimer la station.
- **Indiquer la fréquence** Saisir la fréquence manuellement.
- **Informations sur la station** Afficher les informations à propos de la station.
- **Quitter** Éteindre la radio.

### 10.4 Notes.....



Pour accéder à cette fonction, appuyez sur depuis l'écran d'accueil, puis sur **Notes**.

Utilisez **Notes** pour noter vos inspirations, idées, extraits, choses à faire et tout ce que vous souhaitez conserver pour vous y référer ultérieurement.

Les notes existantes peuvent être envoyées via Bluetooth, un SMS/MMS ou un e-mail.

### 10.5 Autres applications<sup>(1)</sup>.....

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre téléphone. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec le téléphone. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre téléphone à partir de Apps Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

# Paramètres.....

Pour accéder à cette fonction, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.

## 11.1 Sans fil et réseaux

### 11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet sans utiliser votre carte SIM, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre téléphone au réseau sans fil.

Pour plus de précisions sur l'utilisation du réseau Wi-Fi, reportez-vous à la section "**6.1.2 Wi-Fi**".

### 11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (téléphone, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

Pour toute information complémentaire sur la fonction Bluetooth, reportez-vous à la section "**6.3 Connecting to Bluetooth devices**".

### 11.1.3 Cartes SIM

#### 5065D

En appuyant sur les options pour sélectionner la SIM 1 ou la SIM 2 à activer, définissez le nom, connectez-vous au réseau, aux appels et envoyez des SMS.

#### 5065X

Un seul logement pour carte SIM.

### 11.1.4 Consommation des données

#### Données mobiles

Si vous n'avez pas besoin de transmettre des données sur tous les réseaux mobiles, désactivez **Mode données activé** pour éviter de devoir payer les frais élevés associés sur les réseaux mobiles locaux, en particulier si vous n'avez pas de contrat d'itinérance.

#### Quota données mobiles

En appuyant sur **Quota données mobiles**, la connexion de vos données mobiles est désactivée lorsque la limite spécifiée est atteinte. Vous pouvez également choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre téléphone.



L'utilisation des données est mesurée par votre téléphone ; votre opérateur peut les comptabiliser différemment. Il est judicieux d'appliquer une limite prudente.

### 11.1.5 Plus... \ Mode Avion

Cochez la case **Mode Avion** pour désactiver simultanément toutes les connexions sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth, etc.

### 11.1.6 Plus... \ Application SMS par défaut

Appuyez sur cette option pour définir l'application SMS par défaut.

### 11.1.7 Plus... \Partage de connexion

Cette fonction vous permet de partager la connexion de données mobiles de votre téléphone via une connexion USB ou en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile (voir la section “**6.5 Sharing your phone's mobile data connection**”).

### 11.1.8 Plus... \ Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut pas faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

Pour toute information complémentaire sur la fonction VPN, reportez-vous à la section “**6.6 Connecting to virtual private networks**”.

### 11.1.9 Plus... \Réseaux mobiles

#### Itinérance

Si vous n'avez pas besoin de transmettre de données via le réseau mobile d'autres opérateurs, désactivez **Itinérance des données** pour ne pas payer inutilement des frais d'itinérance élevés.

#### Mode réseau préféré

Vous pouvez définir le mode réseau de votre choix, GSM / WCDMA / LTE, etc.

### Noms des points d'accès

Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix avec ce menu.

#### Opérateur de réseau

Vous pouvez choisir un opérateur réseau.

## 11.2 Appareil

### 11.2.1 Gestes tactiles

L'appareil vous permet de sélectionner les gestes suivants :

- **Retourner : couper le son** Cochez cette case pour désactiver les sonneries telles que les alarmes, le appels entrants, etc. en retournant le téléphone.

### 11.2.2 Son et notification

Utilisez les paramètres Son pour configurer les sonneries d'appel et de notification, la musique et d'autres paramètres audio.

- **Son** Appuyez sur cette option pour régler le volume des médias, des sonneries, des notifications et des alarmes.
- **Mode casque** Cochez cette case pour activer le mode casque. Les sonneries retentissent uniquement dans le casque si celui-ci est branché.
- **Vibreur pour les appels :** Appuyez sur cette option pour que le téléphone vibre en cas d'appels entrants.
- **Interruptions** Appuyez sur cette option pour définir une interruption et les interruptions prioritaires.
- **Sonnerie** Appuyez sur cette option pour régler la sonnerie d'appel entrant.
- **Notification par défaut :** Appuyez sur cette option pour choisir le son par défaut pour les notifications.
- **Sonnerie d'allumage / d'extinction du téléphone** Appuyez sur cette option pour activer/désactiver la sonnerie d'allumage/d'extinction.
- **Autres sons** Appuyez sur cette option pour définir les tonalités du clavier de numérotation, les sons de verrouillage de l'écran et le vibreur au toucher.
- **Si l'appareil est verrouillé** Appuyez sur cette option pour afficher tout le contenu d'une notification ou ne pas afficher du tout la notification.
- **Notifications d'application** Appuyez sur cette option pour régler le blocage et la priorité pour les notifications d'application.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour afficher les écoutes de notification.

### 11.2.3 Affichage

- **Niveau de luminosité** Appuyez sur cette option pour définir le niveau de luminosité.
- **Luminosité adaptative** Appuyez sur cette option pour activer le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour régler la mise en veille de l'écran.
- **Rêve éveillé** Appuyez sur cette option pour configurer le Rêve éveillé.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Si l'appareil est pivoté** Appuyez sur cette option pour régler l'appareil afin qu'il pivote le contenu de l'écran ou reste en mode portrait.

### 11.2.4 Écran de verrouillage

#### Func

Une fois cette fonction activée, deux raccourcis APK s'affichent sur votre écran de verrouillage.

## Verrouillage de l'écran

- **Aucun** Appuyez sur cette option pour désactiver la sécurité de verrouillage de l'écran.
- **Balayer** Appuyez sur cette option pour activer le mode déverrouillage de la glissière.
- **Configuration** Appuyez sur cette option pour configurer le déverrouillage de l'écran.
- **PIN** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un code PIN numérique.
- **Mot de passe** Appuyez sur cette option pour déverrouiller l'écran à l'aide d'un mot de passe.

## Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour saisir les coordonnées du propriétaire qui seront affichées sur l'écran de verrouillage.

### Smart Lock

Vous devez commencer par définir un verrouillage d'écran lorsque vous activez cette fonction.

### 11.2.5 Voyant indicateur

Appuyez sur cette option pour activer / désactiver le voyant indicateur.

### 11.2.6 Stockage

Utilisez ces paramètres pour contrôler l'espace total et disponible sur votre téléphone et, le cas échéant, sur votre carte microSD.

Ce menu affiche l'espace de stockage interne du téléphone dans différentes couleurs. L'espace disponible apparaît en gris. Il indique l'espace utilisé en interne par le système d'exploitation du téléphone, ses composants, les applications (y compris celles que vous avez téléchargées), ainsi que les données permanentes et temporaires.

### 11.2.7 Batterie

Appuyez sur l'une des catégories dans l'écran de gestion de la batterie pour afficher sa consommation.

Vous pouvez régler la consommation au moyen des réglages de luminosité ou les paramètres de délai de mise en veille. Vous pouvez également régler votre téléphone en mode économie ou économie maximale. Dans ce dernier mode, seules quatre fonctions peuvent être utilisées : Téléphone, Contacts, Messagerie et Agenda.

### 11.2.8 Applications

Utilisez les paramètres de gestion des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre téléphone, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

#### Gérer les applications

- **Téléchargées** : Sélectionnez cette option pour gérer et supprimer les applications installées.
- **En cours d'exécution** : appuyez sur cette option pour afficher et contrôler le service en cours d'exécution.
- **Tous** : appuyez sur cette option pour afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.

## 11.3 Personnel

### 11.3.1 Sécurité

#### Activé

Appuyez sur le bouton  pour activer l'utilisation des informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette case, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

#### Mode

Appuyez sur cette option pour sélectionner le mode Très précis, Économie de la batterie ou Appareil uniquement.

- **Très précis** : Utiliser le GPS, le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer la localisation.
- **Économie de la batterie** : Utiliser le Wi-Fi pour déterminer la localisation.
- **Appareil uniquement** : Utiliser le GPS pour déterminer la localisation.

#### Demandes de localisation récentes

Dans la liste apparaîtront les demandes de localisation récentes.

### 11.3.2 Sécurité

#### Chiffrer le téléphone

Cette option permet de configurer un code PIN numérique ou un mot de passe afin de décrypter le téléphone à chaque fois que vous l'allumez.

#### Limite pour les SMS

Cette option permet d'afficher une boîte de dialogue pour empêcher les applications d'envoyer trop de SMS. Sélectionnez la limite.

#### Faire apparaître les mots de passe

Cochez cette case pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

#### Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

#### Sources inconnues

Cochez cette case pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Google Play Store.

#### Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

#### Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer des certificats depuis la carte SD.

#### Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

### 11.3.3 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

#### Langue

Appuyez sur cette option pour sélectionner la langue et la région.

#### Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

#### Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire. Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer. Appuyez sur le bouton d'ajout (+) pour ajouter un mot.

#### Clavier actif

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut.

#### Clavier Android (AOSP)

Paramétrez les fonctions du **Clavier Android** suivantes :

Langues, Préférences, Apparences et dispositions, Correction du texte, Options avancées.

#### Saisie vocale Google

Paramétrez les fonctions de la **Saisie vocale Google** suivantes :

Langue, Détection "OK Google", Mains libres, Synthèse vocale, Reconnaissance vocale hors-ligne, Bloquer les injures, Casque Bluetooth.

### Reconnaissance vocale

Appuyez pour afficher les paramètres de la reconnaissance vocale

#### Sortie de la synthèse vocale

- **Moteur par défaut** : Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.
- **Cadence** Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.
- **Écouter un échantillon** Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

#### Vitesse du pointeur

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez modifier la vitesse du pointeur, puis sur **OK** pour valider.

### 11.3.4 Sauvegarder et réinitialiser

#### Sauvegarder mes données

Appuyez sur le bouton pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de téléphone, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur le nouveau téléphone la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

## Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour sauvegarder votre compte.

## Restauration automatique

Appuyez sur le bouton pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

## Restaurer valeurs d'usine

Efface toutes vos données personnelles de la mémoire interne du téléphone, y compris, les informations sur votre compte Google, tous les autres comptes, les paramètres du système et ceux des applications, ainsi que les applications téléchargées. Réinitialiser le téléphone n'efface aucune des mises à jour du téléphones que vous avez effectuées. Si vous réinitialisez le téléphone de cette manière, vous êtes invité à saisir à nouveau les informations que vous avez fournies au premier démarrage d'Android.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon en utilisant des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

## 11.4 Système

### 11.4.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

#### Date et heure automatiques

Cochez cette case pour utiliser la date et l'heure du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

## Fuseau horaire automatique

Cochez cette case pour utiliser le fuseau horaire du réseau. Décochez-la pour définir ces valeurs manuellement.

### Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

### Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue où vous pouvez régler manuellement la date du téléphone.

### Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire du téléphone.

### Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

## 11.4.2 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

### TalkBack

Lorsque l'option Talkback est activée, votre appareil diffuse des commentaires audio pour aider les personnes souffrant de handicap visuel.

### Accès par bouton

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver l'accès par bouton.

## Légendes

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les légendes de l'écran du téléphone.

## Gestes grossissement

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le zoom avant ou le zoom arrière en appuyant trois fois sur l'écran.

## Texte à contraste élevé

Cochez cette case pour activer le texte à contraste élevé.

## Énoncer les mots de passe

Cochez cette case pour énoncer les mots de passe pendant la frappe.

## Raccourci accessibilité

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité.

## Délai de maintien

Appuyez sur cette option pour régler la durée du délai de pression. Cette fonction permet à votre téléphone de faire la différence entre le toucher simple et le maintien du doigt à son emplacement, et d'éviter des erreurs.

## Inversion de couleur

Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver l'inversion de couleur.

## Correction de couleur

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver la correction de couleur.

## 11.4.3 Réglémentations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur le produit.

## 11.4.4 À propos du téléphone

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

### Mises à jour du système

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

### État

Indique l'état de la batterie, son niveau de charge, votre numéro de téléphone, la puissance du signal réseau, etc.

### Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

# 12 Profitez pleinement de votre appareil.....

## 12.1 Smart Suite

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)). Smart Suite comprend les options suivantes :

- **Contacts**

Cette option vous permet d'enregistrer vos contacts de sorte que n'ayez aucune crainte à avoir quant à la perte, la casse ou le changement de votre téléphone ou encore le changement d'opérateur.

- **Messages**

Cette option vous évite une saisie pénible du texte sur le clavier. Tous vos messages sont facilement accessibles et parfaitement organisés.

- **Agenda**

Cette option vous permet de synchroniser librement des événements entre votre téléphone et Outlook, et de créer et modifier de nouveaux événements depuis un ordinateur.

- **Photos**

Cette option vous permet d'importer facilement des photos depuis un ordinateur ou de votre téléphone, et de les organiser dans différents albums pour faciliter leur gestion.

- **Vidéos**

Cette option vous permet d'insérer des fichiers vidéo depuis votre ordinateur pour les lire, puis de les charger dans un dossier du téléphone.

- **Musique**

Cette fonction vous permet de rechercher rapidement vos morceaux favoris sur l'ordinateur, de gérer la Bibliothèque et de profiter du jukebox numérique extrêmement simple à utiliser, de la façon dont vous le souhaitez lors de vos déplacements.

- **Application**

Cette option vous permet d'importer des applications mobiles téléchargées et de les installer sur le téléphone via une synchronisation.

- **Sauvegarder**

Cette option vous permet de sauvegarder vos contacts, vos messages, votre agenda, vos photos et vos applications, puis d'importer les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

## 12.2 Mise à niveau

Vous pouvez utiliser les outils Mobile Upgrade et Mise à jour FOTA pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Téléchargez Mobile Upgrade à partir du site Web [ALCATEL ONETOUCH](http://ALCATEL_ONETOUCH.com) ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil). La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Suite à cette mise à jour, l'ensemble de vos informations personnelles seront définitivement perdues. Avant de procéder à une mise à niveau, nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de Smart Suite.

### 12.2.2 Mise à jour FOTA

L'outil Mise à jour FOTA vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone.

Pour accéder aux **Mises à jour système**, sélectionnez **Paramètres** **À propos du téléphone** **Mises à jour du système**. Appuyez sur  pour vérifier les mises à jour ; le téléphone recherche alors la dernière version des logiciels. Pour mettre le système à jour, appuyez sur le bouton **Télécharger**. Une fois terminé, appuyez sur **Installer** pour terminer la mise à niveau. Votre téléphone dispose alors de la version la plus récente du logiciel.

Vous devez activer la connexion des données avant de rechercher des mises à jour. Les options pour l'intervalle de contrôle automatique des mises à jour système et pour la méthode de téléchargement sont accessibles dans le menu Paramètres des Mises à jour système.

Si vous avez choisi le contrôle automatique, dès que le système trouve une nouvelle version, une boîte de dialogue apparaît pour demander à l'utilisateur de la **Télécharger** ou de l'ignorer. Des notifications s'affichent également dans la barre d'état.

## 13 Accessoires.....

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles ALCATEL ONETOUCH de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur
2. Câble USB
3. Kit piéton stéréo
4. épingle SIM



Utilisez exclusivement les batteries, chargeurs et accessoires ALCATEL ONETOUCH qui accompagnent votre appareil.

## 4 Garantie .....

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

Les batteries <sup>(2)</sup> et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de six (6) mois <sup>(1)</sup> à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre preuve d'achat.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits remis à neuf et dont les fonctionnalités sont équivalentes à celles des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

<sup>(1)</sup> La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

<sup>(2)</sup> L'autonomie en communication, en veille ainsi que le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone au cours des six premiers mois de l'achat et pendant environ 200 charges.

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- 4) la modification, le réglage ou l'altération de logiciel ou de matériel effectué par des individus non autorisées par TCT Mobile Limited,
- 5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été effacés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

# 15 Dépannage .....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (  ).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre téléphone ; les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.
- Choisissez l'option **Restaurer valeurs d'usine** et l'outil de mise à niveau pour formater le téléphone ou mettre le logiciel à niveau (pour restaurer la configuration usine, appuyez sur les touches **Marche-Arrêt** et **Volume haut** en même temps). TOUTES les données utilisateur du téléphone (contacts, photos, messages, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre téléphone et de votre profil via ONE TOUCH Center avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.

Procédez aux vérifications suivantes :

## Mon téléphone ne s'allume pas ou reste bloqué

- Si le téléphone ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant au moins 20 minutes pour que la batterie soit rechargée au minimum. Ensuite, essayez de nouveau de l'allumer.
- Si le téléphone ne démarre pas pendant l'animation de mise en marche/d'arrêt et que vous ne pouvez pas accéder à l'interface utilisateur, appuyez de manière prolongée sur la touche de réduction du volume pour passer en mode sécurisé. Vous éliminez ainsi tous les problèmes de démarrage anormal du système d'exploitation dus à des APK tiers.
- Si aucune de ces deux méthodes ne fonctionne, réinitialisez le téléphone à l'aide des touches Marche-Arrêt et Augmentation du volume en les maintenant appuyées simultanément.

## Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez votre téléphone en maintenant la touche **Marche-Arrêt** enfoncée.

## Mon téléphone s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, et assurez-vous que la touche **Marche-Arrêt** ne s'active pas toute seule en raison du déverrouillage du clavier.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

## Mon téléphone ne se charge pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

## Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à un réseau ou le message « Aucun service » s'affiche

- Essayez de capter le réseau ailleurs.
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur.
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur.
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles.
- Essayez de vous connecter ultérieurement si le réseau est saturé.

## Mon téléphone ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez que le numéro IMEI (en composant le \*#06#) est le même que celui indiqué sur la carte de garantie ou la boîte du téléphone.
- Vérifiez que le service d'accès à Internet de votre carte SIM est disponible.
- Vérifiez les paramètres de connexion Internet de votre téléphone.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

## Carte SIM non valide

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (voir "Insérer ou retirer la carte SIM").
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas abîmée ou rayée.
- Vérifiez que le service de votre carte SIM est disponible.

## Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyez sur **Appeler**.
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones.

- Vérifiez que votre téléphone est connecté à un réseau, et que celui-ci n'est pas saturé ou indisponible.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone est allumé et connecté à un réseau (vérifiez que le réseau n'est pas saturé ou indisponible).
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.).
- Vérifiez que vous n'avez pas activé le renvoi d'appel.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.
- Vérifiez que votre téléphone n'est pas en mode avion.

### Le nom ou le numéro de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de la réception d'un appel

- Vérifiez que vous êtes abonné à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro.

### Je ne trouve pas mes contacts

- Vérifiez que votre carte SIM n'est pas endommagée.
- Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement.
- Importez dans le téléphone tous les contacts de la carte SIM.

### La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume au moyen de la touche **Volume haut/bas**.
- Vérifiez la réception du réseau ▲.
- Vérifiez que le récepteur, le connecteur et le haut-parleur de votre téléphone sont propres.

### Je ne peux pas utiliser certaines fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire ALCATEL ONE TOUCH.

### Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez enregistré ce numéro correctement.
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger.

### Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein ; supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire du téléphone (répertoires professionnel ou personnel).

### Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

### Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Numéro de messagerie vocale ».
- Essayez plus tard si le réseau est occupé.

### Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre téléphone : elle est peut-être pleine.
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou votre profil MMS auprès de votre opérateur.
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé.

### Code PIN de la carte SIM verrouillé

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage.

### Je n'arrive pas à connecter mon téléphone à mon ordinateur

- Installez ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Ouvrez le panneau des notifications pour vérifier si l'agent ONE TOUCH Center est activé.
- Veuillez activer le mode de débogage USB. Pour l'activer aller dans le **menu Paramètres** à propos du téléphone, puis touchez 7 fois le texte **Numéro de build**. Cela activera le mode développeur, vous pouvez maintenant activer le mode de débogage dans **Paramètres** Développement \ **Débogage USB**.

- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d'ALCATEL ONE TOUCH Center.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

### Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre téléphone dispose d'un espace mémoire suffisant pour votre téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

### Le téléphone n'est pas reconnu par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux téléphones correspond à la portée de détection Bluetooth.

### Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.
- Réglez au besoin la luminosité de l'écran.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

### La température du téléphone augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour passer des appels, jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- Ce réchauffement est une conséquence normale du traitement d'un volume de données excessif par le processeur. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener le téléphone à une température normale.

# 16 Spécifications .....

<b>Processeur</b>	MSM8909
<b>Plateforme</b>	Android™ 5,1
<b>Mémoire</b>	8 Go ROM + 1 Go RAM
<b>Dimensions (LxIxP)</b>	141 x 71,5 x 9,9 mm
<b>Poids</b>	167g
<b>Affichage</b>	5 HD, FWVGA (480×854), compatible avec qHD (540×960)
<b>Réseau</b>	GSM : 850/900/1 800/1 900 MHz UMTS : 850/900/1900/2100 MHz LTE (CSFB FDD) : B1/3/7/8/20 (La fréquence de bandes et la vitesse de données dépendent de l'opérateur.)
<b>GPS</b>	GPS assisté
<b>Réglages connexions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth Smart (BT v4.0), prend également en charge BT v4.1</li> <li>• Wi-Fi 802.11 b/g/n</li> <li>• Prise audio</li> <li>• Câble Micro-USB</li> </ul>
<b>Appareil photo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appareil photo avant 2 mégapixels</li> <li>• Appareil photo arrière 5 mégapixels</li> </ul>

<b>Formats audio pris en charge</b>	MP3, MP2, AMR, MIDI, AAC, AAC+, FLAC
<b>Formats vidéo pris en charge</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8
<b>Batterie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardpack</li> <li>• Capacité : 2 000 mAh</li> </ul>
<b>Fente d'extension</b>	Carte mémoire microSD™ <sup>(2)</sup> (La disponibilité des cartes microSD dépend du pays)
<b>Fonctions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de mouvement</li> <li>• Capteur de luminosité</li> <li>• Capteur de proximité</li> </ul>

**Remarque :** les spécifications sont soumises à modification sans préavis.

<sup>(1)</sup> La batterie d'origine a subi des contrôles de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de qualification, l'utilisation de batteries autres que des batteries d'origine peut être dangereuse.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited  
Tous droits réservés

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

Toutes les sonneries « Signature » intégrées dans ce téléphone ont été composées, arrangées et mixées par NU TROPIC (Amar Kabouche).