

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information on how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) and download the complete user manual. Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions, upgrade the software via Mobile Upgrade, and so much more.

**ALCATEL**  
onetouch.

**ALCATEL**  
onetouch.  
*Pop3*<sup>(5)</sup>

5065D

5065X



**ALCATEL**  
onetouch.

## Opmerking:

Dit is een gedeelde gebruiksaanwijzing voor 5065D en 5065X.

# Inhoudsopgave

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Adviezen voor veilig gebruik ..... | 4 |
|------------------------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Algemene informatie..... | 12 |
|--------------------------|----|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>1 Uw mobiele telefoon .....</b> | <b>15</b> |
|------------------------------------|-----------|

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Toetsen en aansluitingen.....         | 15 |
| 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken ..... | 17 |
| 1.3 Startscherm .....                     | 22 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>2 Tekstinvoer .....</b> | <b>34</b> |
|----------------------------|-----------|

|  |    |
|--|----|
| 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken..... | 34 |
| 2.2 Tekst bewerken.....                  | 35 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3 Oproepen, Oproeplog en Contacten .....</b> | <b>36</b> |
|---|-----------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 3.1 Bellen.....     | 36 |
| 3.2 Gesprekken..... | 43 |
| 3.3 Contacten ..... | 43 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>4 Berichten, Gmail/E-mail, Google Hangouts .....</b> | <b>51</b> |
|---|-----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 4.1 Berichten .....       | 51 |
| 4.2 Gmail/E-mail .....    | 59 |
| 4.3 Google Hangouts ..... | 66 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5 Agenda, wekker en calculator .....</b> | <b>69</b> |
|---|-----------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 5.1 Agenda.....     | 69 |
| 5.2 Tijd.....       | 71 |
| 5.3 Calculator..... | 74 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>6 Verbinding maken .....</b> | <b>76</b> |
|---------------------------------|-----------|

|   |    |
|---|----|
| 6.1 Verbinding maken met internet .....           | 76 |
| 6.2 Browser .....                                 | 78 |
| 6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten..... | 87 |

|   |    |
|---|----|
| 6.4 Aansluiten op een computer.....                       | 88 |
| 6.5 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen..... | 89 |
| 6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken.....     | 90 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>7 Google Play Store .....</b> | <b>92</b> |
|----------------------------------|-----------|

|  |    |
|--|----|
| 7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren ..... | 92 |
| 7.2 Downloaden en installeren.....                             | 93 |
| 7.3 Uw downloads beheren .....                                 | 95 |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>8 Multimedia-applicaties .....</b> | <b>97</b> |
|---------------------------------------|-----------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 8.1 Camera/Camcorder..... | 97  |
| 8.2 Galerij.....          | 100 |
| 8.3 YouTube.....          | 102 |
| 8.4 Gemengd .....         | 103 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>9 Google Maps .....</b> | <b>105</b> |
|----------------------------|------------|

|   |     |
|---|-----|
| 9.1 Mijn locatie ophalen.....   | 105 |
| 9.2 Een locatie zoeken.....   | 106 |
| 9.3 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen..... | 107 |
| 9.4 Een locatie delen .....   | 108 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>10 Overig.....</b> | <b>109</b> |
|-----------------------|------------|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 10.1 Bestandsbeheer.....      | 109 |
| 10.2 Geluidsrecorder .....    | 109 |
| 10.3 Radio .....              | 110 |
| 10.4 Notities.....            | 111 |
| 10.5 Overige applicaties..... | 111 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>11 Instellingen.....</b> | <b>112</b> |
|-----------------------------|------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 11.1 Draadloos en netwerken..... | 112 |
| 11.2 Apparaat .....              | 115 |
| 11.3 Persoonlijk .....           | 119 |
| 11.4 Systeem.....                | 123 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>12 Haal meer uit uw mobiele telefoon.....</b> | <b>127</b> |
|--|------------|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 12.1 Smart Suite ..... | 127 |
| 12.2 Upgrade.....      | 128 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 13 Accessoires .....        | 130 |
| 14 Garantie .....           | 131 |
| 15 Problemen oplossen ..... | 133 |
| 16 Specificaties .....      | 138 |



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 8 van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 10 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.



#### BESCHERM UW GEHOOR

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## Adviezen voor veilig gebruik .....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

#### • VEILIGHEID IN DE AUTO:

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree kit (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw toestel niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen;
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van het toestel.

#### • GEBRUIK:

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit.

Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinestations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren.

Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw mobiele telefoon niet.

Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuipreukingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.



## UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

### • PRIVACY:

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

### • ACCU:

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen: deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggooiën met het huisvuil of

blootstellen aan temperaturen hoger dan 60°C.

Aangezien de telefoon samen met de accu een unibodyapparaat is, moet deze worden weggegooid in overeenstemming met toepasselijke plaatselijke milieuvorschriften.



Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

#### Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

#### Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huishuizen. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

**LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.**

#### • LADERS:

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

#### • ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese Richtlijn 1999/5/EG (de 'R&TTE-richtlijn'). De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

#### DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

#### 5065D/5065X:

| De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd. |                  |            |
|--|------------------|------------|
| <b>SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd</b>  | UMTS 2100+Wi-Fi  | 0.766 W/kg |
| <b>SAR-waarde indien gedragen op het lichaam</b>                                     | LTE Band 3+Wi-Fi | 1.053 W/kg |

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 10 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden.

Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) voor meer informatie.

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 10 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recycleert, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

## • LICENTIES



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

### **ALCATEL ONETOUCH 5065D/5065X**

### **Bluetooth Declaration ID D026715**

Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.



Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ en Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische afdeling van Google** bij **Instellingen**/**Over de telefoon**/**Juridische informatie** blijft aanraken)<sup>(1)</sup>.

U hebt een product aangeschaft dat gebruikmaakt van de open source-programma's (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables en iniltrd in objectcode en andere open source-programma's gelicentieerd onder de GNU General Public License en Apache License.

Wij voorzien u van een volledige kopie van de bijbehorende broncodes op verzoek binnen een periode van drie jaar na de distributie van het product door TCT.

U kunt de broncodes downloaden van <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Het downloaden van de broncode van internet is gratis.

<sup>(1)</sup> Dit is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

## Algemene informatie.....

- **Website:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Klantenservice:** raadpleeg de folder "TCL Communication Ltd. Services" of kijk op onze website.
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Electronische labels (E-label) pad:** U kunt meer informatie vinden over labels door Instellingen\Regelgeving & Veiligheid te selecteren of door \*#07# te drukken<sup>(1)</sup>.

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Uw telefoon is een zender/ontvanger die werkt op GSM in quad-band (850/900/1800/1900MHz), UMTS in quad-band (850/900/1900/2100) en LTE FDD in vijf-band (1/3/7/8/20).

# CE | 588

Deze telefoon voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw telefoon kan worden verkregen via onze website: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

<sup>(1)</sup> Kan verschillen per land.

## Beveiliging tegen diefstal <sup>(1)</sup>

Uw telefoon heeft een IMEI-identificatienummer (het serienummer van uw telefoon). Dit staat op het etiket van de verpakking en is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon. Wij adviseren u om dit nummer te noteren wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt. Voer de cijfercombinatie \* # 0 6 # in om het nummer te zien. Bewaar het nummer op een veilige plaats. De politie of uw provider kunnen er naar vragen bij eventuele diefstal van uw telefoon. Met behulp van dit nummer kan uw telefoon worden geblokkeerd en daarmee onbruikbaar worden gemaakt voor anderen, ook wanneer er een andere SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst.

## Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider. Deze telefoon kan materialen bevatten, waaronder toepassingen en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op deze telefoon ('materialen van derden'). Alle materialen van derden op deze telefoon worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of toepassingen van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op deze telefoon of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke

aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de toepassingen kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin de telefoon wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke toepassingen en software die bij de telefoons wordt geleverd, worden beschouwd als garantie van TCL Communication Ltd.. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCL Communication Ltd. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer toepassingen die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze toepassingen afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn telefoons toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke toepassingen en materialen van derden.

<sup>(1)</sup> Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is.




# Uw mobiele telefoon.....

## 1.1 Toetsen en aansluitingen



## 5065D/5065X:

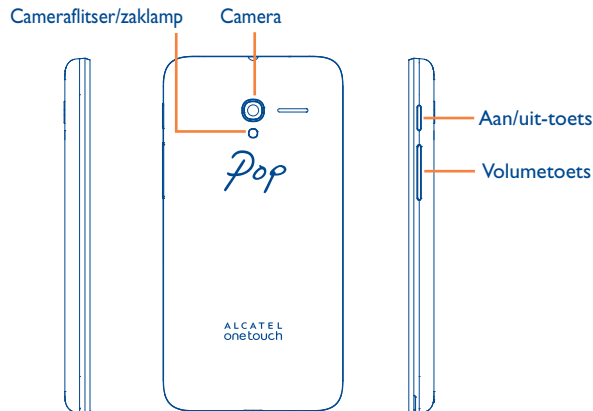

### Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.



### Starttoets

- Raak in een applicatie of scherm deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.
- Druk lang hierop om het pictogram voor Google Zoeken weer te geven. Veeg uw vinger naar het pictogram als u Google Zoeken wilt openen.



### Recente Apps toets

- Raak dit aan om onlangs gebruikte applicaties te bekijken.

## Aan/uit-toets

- **Indrukken:** Het scherm vergrendelen/de schermverlichting inschakelen.
- **Ingedrukt houden:** Het pop-upmenu weergeven om Uitschakelen/Opnieuw starten/Vliegtuigmodus te selecteren.
- Houd de **aan/uit-toets** en de toets **Volume omhoog** ingedrukt om opnieuw in te stellen.
- Houd de **aan/uit-toets** en toets **Volume omlaag** ingedrukt om een schermopname te maken.
- Houd de **aan/uit-toets** minstens 10 seconden ingedrukt om geforceerd opnieuw op te starten of houd deze langer ingedrukt om uit te schakelen.

## Volumeknoppen

- Tijdens een telefoongesprek: het volume van de oortelefoon of headset aanpassen.
- In de modus Muziek/Video/Streaming: het mediavolume aanpassen.
- In de algemene modus: het beltoonvolume aanpassen.
- De beltoon voor een inkomende oproep dempen.
- In de camera zichtmodus: druk op **Volume omhoog** of **omlaag** om de functie voor serieopnamen te starten.

## 1.2 De telefoon gebruiksklaar maken

### 1.2.1 Instellen


#### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen



## De SIM-kaart plaatsen of uit de telefoon halen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst. Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart plaatst of verwijdert.

### 5065D

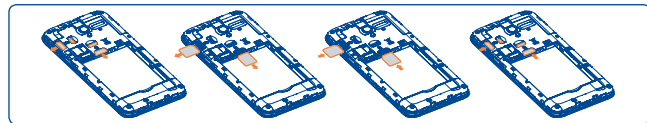

### 5065X



Installeren: open eerst de SIM-kaartvergrendeling en plaats vervolgens de SIM-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, opent u de SIM-kaartvergrendeling en haalt u de kaart uit de houder.




Voordat u de SIM-kaart plaatst/verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is uitgeschakeld om te voorkomen dat deze beschadigd raakt.


De telefoon biedt alleen ondersteuning voor micro-SIM-kaarten. Probeer geen ander type SIM-kaart te plaatsen, zoals een mini of nano SIM-kaart. Hierdoor kan uw telefoon worden beschadigd.

## De microSD-kaart plaatsen of verwijderen

### 5065D

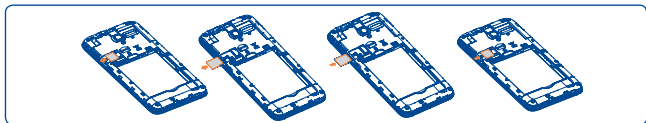

### 5065X

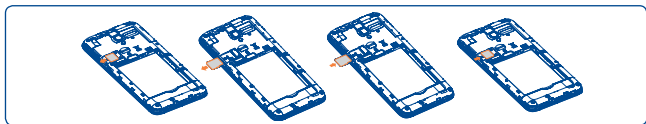


Open eerst de microSD-kaartvergrendeling en plaats vervolgens de microSD-kaart in de houder met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht. Als u de microSD-kaart wilt verwijderen, opent u de microSD-kaartvergrendeling en haalt u de kaart uit de houder.



Voordat u de microSD-kaart plaatst/verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de telefoon is uitgeschakeld om te voorkomen dat deze beschadigd raakt. Daarnaast kan de telefoon opnieuw opstarten als u de SD-kaart regelmatig verwijdert of plaatst.

## Opladen van de accu

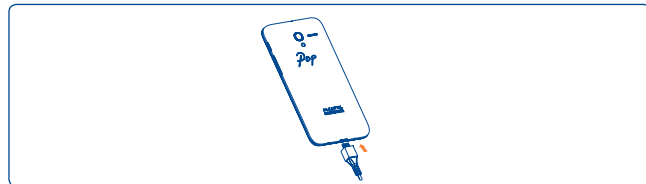

Sluit de acculader aan op uw telefoon en een stopcontact.

- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Laad de accu helemaal op (ongeveer 5 uur) als u de telefoon voor het eerst gebruikt.

U kunt de accu het beste volledig opladen (■). Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus aan als de telefoon is uitgeschakeld. Het percentage neemt toe naarmate de telefoon wordt opgeladen.



Als de accu vrijwel leeg is, wordt er geen melding weergegeven dat er wordt opgeladen totdat het accuniveau voldoende is om de statusbalk voor het opladen weer te geven. Om stroomverbruik en energieverspilling te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

### 1.2.2 De telefoon inschakelen

Houd de **aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoon wordt ingeschakeld en ontgrendel zo nodig uw telefoon (via vegen, PIN-code, wachtwoord en patroon) en geef de bevestiging op. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw telefoon. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

### De telefoon voor de eerste keer instellen

Als u uw telefoon voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen:

- Selecteer de taal van de telefoon en raak **aan**.
- Kies een actieve Wi-Fi en raak **VOLGENDE** aan, of anders **OVERSLAAN**.
- Stel Google Services in door de bijbehorende selectievakjes aan te vinken, raak vervolgens **VOLGENDE** aan. Raak **MEER** aan voor meer informatie over Google Services.
- Stel locatieservice in nadat de wisselknop voor **Locatie** is ingeschakeld. Selecteer vervolgens de gewenste locatiemodus.
- Raak **Voltooien** aan om het instelproces af te ronden.


Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, wordt uw telefoon ingeschakeld en kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk (zie sectie "6.1.2 Wi-Fi"), zich aanmelden bij uw Google-account en sommige functies van de telefoon gebruiken.

### 1.2.3 De telefoon uitschakelen

Houd in het startscherm de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot de telefoonopties worden weergegeven en selecteer **Uitschakelen**.

## 1.3 Startscherm

U kunt favoriete en veelgebruikte items (applicaties, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.

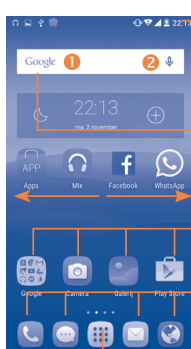

### Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen
- Raak de aanduidingen aan en sleep omlaag om het venster Meldingen te openen.

### Zoekbalk

- Raak **1** aan om het scherm voor tekstzoekopdrachten te openen.
- Raak **2** aan om het scherm voor gesproken zoekopdrachten te openen.

Raak een pictogram aan om een applicatie, map, enzovoort te openen.

### Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om de applicatie te openen.
- Druk lang hierop om applicaties te verplaatsen of te wijzigen.

Aanraken om de applicatielijst te openen.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van applicaties, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave.

### Het scherm omkeren

De telefoon ondersteunt een omkeerbare functie. Raak in het startscherm **aan** om de lijst met applicaties te openen en selecteer in **Instellingen** **Weergave**. Als het apparaat wordt gedraaid, De inhoud op het scherm draaien of Staande stand blijven weergeven.

### 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

#### Aanraken



Als u een applicatie wilt openen, raakt u deze aan met uw vinger.

#### Lang indrukken



Houd het item lang ingedrukt als u de beschikbare opties voor een item wilt weergeven. Wanneer u bijvoorbeeld een contact in Contacten selecteert en lang ingedrukt houdt, wordt een lijst met opties weergegeven.

#### Slepen



Plaats uw vinger op het scherm om een object naar een andere positie te slepen.

#### Schuiven/Vegen



Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's. U kunt het scherm ook horizontaal schuiven.

Het apparaat biedt ook ondersteuning voor zoomen met één vinger in de functies Berichten, Browser, E-mail, Camera en Galerie. Raak het scherm twee keer aan en veeg met één vinger om in of uit te zoomen.

#### Snel vegen



Vergelijkbaar met vegen, maar snel vegen verplaatst een item sneller.

#### Samenknijpen/spreiden



Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.

#### Draaien



Als u de telefoon zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere schermweergave.

### 1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de telefoonstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

## Statuspictogrammen

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
|  | Verbonden met GPRS              |  | Geen signaal                             |
|  | GPRS in gebruik                 |  | Alarm is ingesteld                       |
|  | Verbonden met EDGE              |  | Bluetooth is ingeschakeld                |
|  | EDGE in gebruik                 |  | Verbonden met een Bluetooth-apparaat     |
|  | Verbonden met 3G                |  | Luidspreker van telefoon is ingeschakeld |
|  | 3G in gebruik                   |  | Verbonden met headset                    |
|  | Verbonden met HSPA (3G+)        |  | Roaming                                  |
|  | HSPA (3G+) in gebruik           |  | Geen SIM-kaart geplaatst                 |
|  | Verbonden met HSPA+             |  | Trilstand ingeschakeld                   |
|  | HSPA+ in gebruik                |  | Accu is vrijwel leeg                     |
|  | 4G aangesloten                  |  | Accu is bijna leeg                       |
|  | 4G in gebruik                   |  | Accu bevat gedeeltelijke lading          |
|  | Signaalsterkte                  |  | Accu is vol                              |
|  | Wi-Fi is ingeschakeld           |  | Accu wordt opgeladen                     |
|  | Verbonden met een Wi-Fi-netwerk |  | GPS is ingeschakeld                      |
|  | Vliegtuigmodus                  |  |  |


## Meldingspictogrammen

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Nieuw Gmail-bericht  |  | Gemiste oproep                           |
|  | Nieuw e-mailbericht  |  | Doorschakelen is ingeschakeld            |
|  | Nieuw SMS- of MMS-bericht  |  | Nummer wordt afgespeeld                  |
|  | Probleem met aflevering SMS of MMS                                   |  | Verbonden met VPN                        |
|  | Nieuw Google Hangouts-bericht  |  | Radio is aan                             |
|  | Nieuwe voicemail   |  | Gegevens uploaden                        |
|  | Geplande gebeurtenis   |  | Downloaden voltooid                      |
|  | Schermafbeelding vastgelegd  |  | Invoermethode selecteren                 |
|  | USB-tethering en draagbare hotspot aan                               |  | Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar |
|  | USB-tethering aan  |  | Telefoon is verbonden via een USB-kabel  |
|  | Draagbare Wi-Fi-hotspot aan  |  | Systeemupdate beschikbaar                |
|  | Drempel voor data-gebruik van provider bijna bereikt of overschreden |  | Meer meldingen zijn verborgen            |

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Snelle instellingen of het venster Meldingen te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten. Als er meldingen worden weergegeven, kunt u deze aanraken om rechtstreeks meldingen te openen.

## Venster Meldingen


Als er meldingen zijn, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag om het venster Meldingen te openen om gedetailleerdere informatie te lezen.

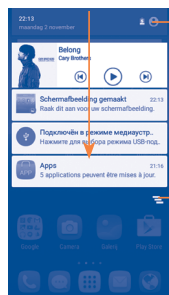

Raak dit aan om naar het venster Snelle instellingen te gaan.

Raak dit aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden)

## Venster Snelle instellingen

Raak het venster Meldingen aan en sleep dit omlaag of raak  aan om het venster Snelle instellingen te openen. U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te raken.

Raak dit aan om naar het gebruikersscherm te gaan om de gebruikersnaam, het telefoonnummer en andere gegevens te wijzigen en op te slaan.

Raak dit aan om **Instellingen** te openen, waar u meer items kunt instellen




### 1.3.3 Zoekbalk

De telefoon beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de telefoon of op internet kunt zoeken naar informatie.



#### 1 Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak het pictogram  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.

#### 2 Spraakgestuurd zoeken


- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

### 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw telefoon en privacy te beschermen, kunt u het telefoonscherm vergrendelen door te vegen of verschillende patronen, een PIN-code of een wachtwoord op te geven.

**Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen** (zie sectie "Screen lock" voor gedetailleerde instellingen)

- Raak  aan vanuit het Startscherm om de lijst met applicaties te openen, raak daarna **Instellingen/Scherm vergrendelen/Schermvergrendeling/Patronen** aan.
- Teken uw eigen patroon

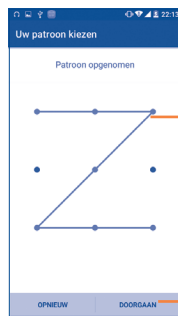

Teken uw ontgrendelingspatroon

Raak dit aan om te bevestigen door het patroon nogmaals te tekenen

#### Schermvergrendeling met PIN/wachtwoord instellen

- Raak Scherm vergrendelen\Schermvergrendeling\PIN of Wachtwoord aan.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.

#### Schermvergrendeling met vegen instellen

- Raak Scherm vergrendelen\Schermvergrendeling aan.
- Raak **Vegen** aan.

#### Het telefoonscherm vergrendelen


Druk één keer op de **Aan/uit**-toets om het scherm te vergrendelen.



## Het telefoonscherm ontgrendelen

Druk één keer op de **aan/uit**-toets om het scherm te verlichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code of wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.

Als u **Vegen** hebt ingesteld als schermvergrendeling, kunt de **aan/uit**-toets drukken om het scherm te verlichten. Daarna kunt u vegen om het scherm te ontgrendelen, naar links vegen om de camera in te schakelen, of naar rechts vegen om bellen in te schakelen.

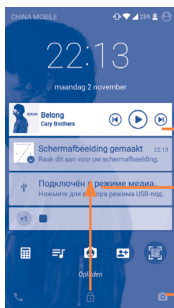

Dubbeltik voor toegang tot het detailscherm

Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen

Veeg naar links voor toegang tot de Camera, veeg naar rechts voor toegang tot Bellen

### 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

#### Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang ingedrukt houden om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

## Verplaatsen

Druk lang op het item dat u wilt verplaatsen om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

## Verwijderen

Houd het item dat u wilt verwijderen lang ingedrukt om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het **X**-pictogram aan de bovenkant van het scherm en laat het los nadat het item rood kleurt.

## Mappen maken

Om de organisatie van items (snell koppelingen of applicaties) op het startscherm en het vak met Favorieten te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen. Als u de naam van een map wilt wijzigen, opent u de map en raakt u de titelbalk aan om de nieuwe naam in te voeren.

## Achtergrond aanpassen

Houd een leeg gedeelte van het startscherm lang ingedrukt, en raak daarna **ACHTERGRONDEN** aan om de achtergrond aan te passen.

### 1.3.6 Widgets en onlangs gebruikte applicaties


#### Widgets bekijken

Houd een leeg gedeelte op het startscherm lang ingedrukt, en raak daarna **WIDGETS** aan om alle widgets onder aan het startscherm weer te geven.


Raak de geselecteerde widget aan en verplaats naar het scherm van uw keuze,

## Onlangs gebruikte applicaties raadplegen

Raak de toets **Recente apps** aan als u onlangs gebruikte applicaties wilt raadplegen. Raak een miniatuur in het venster aan om de bijbehorende applicatie te openen.

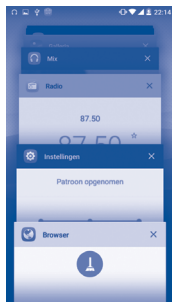

Raak een miniatuur aan en schuif deze naar links of rechts, of raak **X** aan om deze te verwijderen.

Raak  aan de onderzijde van het scherm aan om alle miniaturen in één keer te verwijderen.

### 1.3.7 Volume aanpassen

#### De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de trilfunctie wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de telefoon trilt.

#### Het menu Instellingen gebruiken

Raak  aan vanuit het Startscherm om de lijst met applicaties te openen, raak daarna **Instellingen**\Geluid en meldingen\Geluid aan om het volume van media, beltonen, alarmen etc. naar uw voorkeur in te stellen.

## 2 Tekstinvoer .....

### 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

#### Instellingen voor het schermtoetsenbord

Raak **Instellingen**\Taal en invoer aan, raak het toetsenbord aan dat u wilt instellen en vervolgens wordt een aantal instellingen voor uw selectie beschikbaar.

#### De stand van het schermtoetsenbord aanpassen

Kantel de telefoon zijwaarts of houd de telefoon rechtop om de stand van het schermtoetsenbord aan te passen. U kunt dit aanpassen door de instellingen te wijzigen (raak **Instellingen**\Weergave\Als apparaat wordt gedraaid\De inhoud op het scherm draaien).

#### 2.1.1 Android-toetsenbord



Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/ABC"-invoermodus.

Raak dit aan om te schakelen naar numeriek en symbolentoetsenbord.

Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus. Houd dit lang ingedrukt om te schakelen tussen "abc/ABC"-invoermodus.






Raak dit aan om de schakelen tussen "abc/ABC"-modus.

Houd dit lang ingedrukt om symbolen te selecteren.

Raak dit aan om spraakinvoer te openen, houd het lang ingedrukt om invoeropties weer te geven.

## 2.2 Tekst bewerken


U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Druk lang op de tekst of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabbladen om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties verschijnen: **Alles selecteren** , **Knippen** , **Kopiëren**  en **Plakken** .
- Raak het pictogram  aan om terug te gaan zonder actie uit te voeren.



### U kunt ook een nieuwe tekst invoegen

- Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak de lege ruimte lang aan. De aanwijzer gaat knippen en het tabblad wordt weergegeven. Versleep het tabblad om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u de tab aan om het pictogram **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tekst kunt plakken.

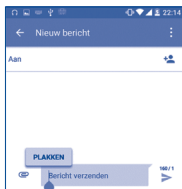

# 3 Oproepen, Oproeplog en Contacten.....

## 3.1 Bellen .....



### 3.1.1 Een oproep plaatsen

U kunt eenvoudig een oproep uitvoeren via **Oproepen**. Raak het pictogram  op het startscherm aan om de applicatie **Oproepen** te openen.



Raak dit aan om het bericht naar het nummer uit het voorbeeld te bellen.


Raak dit aan om het bericht naar het nummer uit het voorbeeld te verzenden.

Schuif dit om **RECENT** en **CONTACTEN** te openen.

Raak dit aan om het toetsenbord weer te geven.

De voorgestelde nummers worden weergegeven.

Druk dit lang in om voicemail te openen.

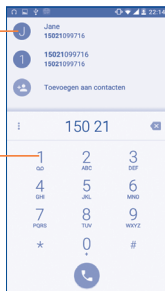

Voer het gewenste nummer rechtstreeks in met het toetsenbord en raak  aan om te bellen, of selecteer een contact in **CONTACTEN** of **RECENT** door tabbladen te vegen of aan te raken en te bellen.

Het nummer dat u hebt opgegeven, kan worden opgeslagen in **Contacten** door  en vervolgens **Nieuw contact maken** aan te raken.


Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door  aan te raken.

Beëindig de oproep door  aan te raken.


### Internationaal bellen

Als u een internationale oproep wilt plaatsen, houdt u  lang ingedrukt om '+' in te voeren, en voert u vervolgens de landcode en het volledige telefoonnummer in. Raak ten slotte  aan.




### Noodoproep

Als uw telefoon netwerkdekking heeft, kiest u het alarmnummer en raakt u  aan om een noodoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.
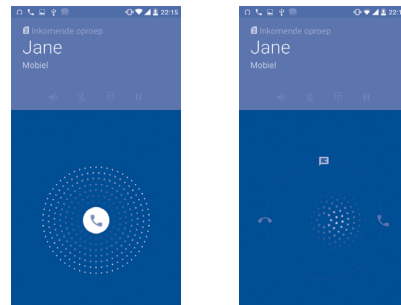
## 3.1.2 Een oproep beantwoorden of weigeren



Wanneer u een oproep ontvangt:

- Schuif het pictogram  naar rechts om te beantwoorden;
- Schuif het pictogram  naar links om te weigeren;
- Schuif het pictogram  naar boven om de oproep te weigeren door een standaardbericht te verzenden.

Als u de beltoon voor een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag** of keert u de telefoon om (als de optie **Instellingen/Gebaren/Omkeren om te dempen** is ingeschakeld).



Uw telefoon maakt gebruik van een unieke omkeerbare gebruikersinterface, wat ervoor zorgt dat de functionaliteit van de telefoon is gewaarborgd, ook tijdens een normale oproep, zelfs als deze omgekeerd (ondersteboven) wordt vastgehouden.


### 3.1.3 Uw voicemail beluisteren

De voicemailfunctie wordt geleverd door uw serviceprovider om te voorkomen dat u oproepen mist. De voicemailfunctie werkt als antwoordapparaat dat u op elk gewenst moment kunt beluisteren.

Voor toegang tot uw voicemail houdt u  ingedrukt.


Het instellen van uw voicemailnummer:

- Raak  aan vanaf het Oproepscherm, en raak daarna **Instellingen\Oproepinstellingen\Dual oproepinstellingen\Voicemail\Instellen\Voicemailnummer** aan.

Als u een voicemail ontvangt, wordt er een voicemailpictogram  weergegeven op de statusbalk. Open het venster Meldingen en raak **Nieuwe voicemail** aan.

### 3.1.4 Tijdens een oproep

Als u het volume tijdens een oproep wilt aanpassen, drukt u op de toets **Volume omhoog/omlaag**.

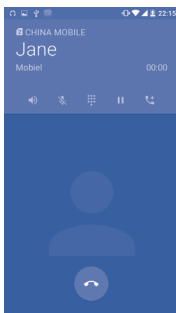

Raak dit om het huidige gesprek te beëindigen.



Raak dit aan om de luidspreker te activeren tijdens de huidige oproep. Raak dit pictogram nogmaals aan om de luidspreker uit te schakelen.



Raak dit aan om de huidige oproep te dempen. Raak dit pictogram nogmaals aan om het dempen op te heffen.



Raak dit aan om het toetsenblok weer te geven.



Raak dit aan om de huidige oproep in de wacht te plaatsen. Raak dit pictogram nogmaals aan om de oproep uit te wacht te halen.



Raak dit aan om een oproep toe te voegen.




Om ongewenste bediening van het aanraakscherm tijdens een oproep te voorkomen, wordt het scherm automatisch vergrendeld wanneer u de telefoon in de buurt van uw oor houdt en wordt het scherm ontgrendeld wanneer de telefoon weer uit de buurt van uw oor is.

### 3.1.5 Meerdere oproepen beheren





Met deze telefoon kunt u meerdere oproepen tegelijk verwerken.

#### Schakelen tussen oproepen


Wanneer u twee oproepen accepteert, raakt u het pictogram  aan. U kunt nu schakelen tussen de twee lijnen. De huidige oproep wordt in de wacht geplaatst en u kunt deelnemen aan de andere oproep.

## Conferentiegesprekken<sup>(1)</sup>

U kunt als volgt een conferentiegesprek opzetten.

- Plaats een oproep naar de eerste deelnemer van het conferentiegesprek.
- Raak het pictogram  aan.
- Raak daarna het pictogram  en vervolgens het pictogram  aan om het conferentiegesprek te starten.
- Raak  aan om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met alle bellers te verbreken.

### 3.1.6 Oproepinstellingen

Raak  in het Oproepscherm en daarna **Instellingen** aan. De volgende opties zijn beschikbaar:

#### Oproepinstellingen

- **Dual oproepinstellingen:** selecteer SIM 1 of SIM 2 om de onderstaande opties in te stellen.

#### Voicemail

- **Service:** Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u de voicemailservice van uw provider of een andere service kunt selecteren.
- **Instellen:** Als u de voicemailservice van uw provider gebruikt, wordt hiermee een dialoogvenster geopend waarin u het telefoonnummer kunt invoeren dat wordt gebruikt voor het afluisteren en beheren van uw voicemail. U kunt een komma (,) opgeven om een pauze in het nummer in te voegen, bijvoorbeeld om een wachtwoord toe te voegen na het telefoonnummer.
- **Geluid:** Raak aan om het geluid voor een nieuwe voicemail in te stellen.
- **Trillen:** Schakel het selectievakje in om trillen in te schakelen wanneer een nieuwe voicemail wordt ontvangen.

**Oproepblokkering** Raak dit aan om de instelling voor Blokkering te configureren. Schakel het selectievakje in om blokkeringen op inkomende en uitgaande gesprekken te activeren.

**SDN-nummers:** U kunt een oproep starten vanuit de SDN-lijst.

**Doorschakelen:** Raak dit aan om te configureren hoe uw oproepen worden doorgeschakeld wanneer u bezig bent, niet reageert of niet bereikbaar bent.

#### Aanvullen instellingen

- **Beller-id:** Raak deze optie aan om standaardproviderinstellingen te gebruiken om uw nummer weer te geven bij uitgaande oproepen.
- **Wachtende oproep:** Schakel het selectievakje in als u meldingen wilt ontvangen van een nieuwe inkomende oproep tijdens een gesprek.

#### Andere oproepinstellingen

- **TTY-modus:** De TTY-modus kan worden gebruikt door personen die doof zijn, slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben.
- **Hoortoestellen:** De hoortoestelmodus kan worden gebruikt door personen die doof zijn, slechthorend zijn of een spraakgebrek hebben. Nadat de telefoon en het hoortoestel zijn verbonden, wordt verbinding gemaakt met een omzetservice, die inkomende spraak omzet naar tekst voor de persoon die het hoortoestel gebruikt en die uitgaande tekst van het hoortoestel omzet naar spraak voor de andere persoon die deelneemt aan de conversatie.
- **DTMF-tonen:** Dual Tone Multi-Frequency, of DTMF, is een methode om een telefoonschakelsysteem te instrueren over het telefoonnummer dat gekozen moet worden, of om commando's te geven aan schakelsystemen of aanverwante telefoonapparatuur. Raak aan om DTMF-tonen in te schakelen.

#### VoLTE-instelling

- Schakel de knop in om Voice over LTE te gebruiken indien PS-spraak wordt ondersteund door het netwerk.

<sup>(1)</sup> Verschilt per provider.

## 3.2 Gesprekken

U kunt het oproepgeheugen openen door het tabblad **RECENT** op het scherm Oproepen aan te raken om Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen en Inkomende oproepen weer te geven.

Raak een contact of nummer aan om informatie of verdere bewerkingen weer te geven. U kunt een nieuwe oproep starten, een SMS naar het contact of het nummer sturen, meer informatie over de oproep weergeven, of de oproep wissen.

U kunt het nummer ook aan **Contacten** toevoegen door **Toevoegen aan contacten** aan te raken (alleen beschikbaar voor telefoonnummers die nog niet zijn opgeslagen).

Raak **Volledige oproepgeschiedenis weergeven** aan om Oproeplogboeken weer te geven, raak **Wissen** aan en **Oproeplogboek wissen** om het gehele oproepgeheugen te wissen.

## 3.3 Contacten.....

**Via Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u wilt bereiken.





U kunt contacten bekijken en maken op uw telefoon en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties op internet of op uw telefoon.


### 3.3.1 Uw contacten raadplegen

Als u deze functie wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u **Contacten**.



#### Een contact verwijderen

Raak de contactpersoon aan die u wilt verwijderen. Het pictogram wijzigt in . Raak daarna  aan en bevestig de verwijdering. Raak  aan om alle contactpersonen te selecteren. Raak daarna  aan en bevestig de verwijdering van alle contactpersonen.

 Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de telefoon of internet wanneer u uw telefoon weer synchroniseert.

Raak  aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven. De volgende acties zijn ingeschakeld:

- **Zichtbare contacten** Selecteer de contacten die u wilt weergeven.
- **Importeren/exporteren** Contacten importeren of exporteren tussen de telefoon, SIM-kaart, microSD-kaart<sup>(1)</sup> en telefoonopslag.
- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** Raak deze optie aan om de weergave van de sorteerlijst en namen van contacten te wijzigen.

### 3.3.2 Een contact toevoegen

Raak  in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan.




Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **NOG EEN VELD TOEVOEGEN** aan de onderzijde aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u  aan om op te slaan.


Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u  en **Wijzigingen annuleren** aanraken.

### Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten<sup>(1)</sup>

Als u een contact aan de favorieten wilt toevoegen, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan favorieten (de ster wordt wit).

Als u een contact uit uw favorieten wilt verwijderen, raakt u de witte ster  aan in het scherm met contactgegevens.


### 3.3.3 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u  in het scherm Contactgegevens aan om te bewerken.

Wanneer u klaar bent, raakt u  aan om op te slaan.

### Het standaardtelefoonnummer van een contact wijzigen

De standaardtelefoonnummer (het nummer dat voorrang krijgt wanneer u een oproep plaatst of een bericht verzendt) wordt altijd weergegeven onder de naam van het contact.

Als u het standaardtelefoonnummer wilt wijzigen, houdt u het nummer dat u wilt instellen als standaardnummer lang ingedrukt in het scherm met contactgegevens en selecteert u **Standaard instellen**. Er wordt voor het nummer een  weergegeven.


<sup>(1)</sup> Alleen telefooncontacten kunnen worden toegevoegd aan Favorieten.



Deze keuze is alleen beschikbaar wanneer de contact over meer dan één nummer beschikt.

### 3.3.4 Snelcontact voor Android gebruiken

Raak een contact aan om Snelcontact voor Android te openen, daarna kunt u  of het nummer aanraken om een oproep te starten, of  aanraken om een bericht te sturen.

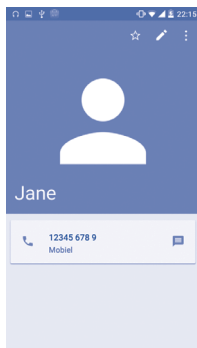

De pictogrammen die beschikbaar zijn in het venster Snelcontact, zijn afhankelijk van de informatie die u hebt voor het contact en de applicaties en accounts op uw telefoon.

### 3.3.5 Contacten importeren, exporteren en delen


Op deze telefoon kunt u contacten importeren of exporteren tussen de telefoon, SIM-kaart en telefoonopslag.

Raak in het scherm Contacten  aan om het optiemenu te openen, raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer **Importeren van SIM-kaart**, **Exporteren naar SIM-kaart**, **Importeren uit telefoonopslag**, **Exporteren naar telefoonopslag** of **Zichtbare contacten delen**.

Als u één contact wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, selecteert u het contact dat u wilt importeren/exporteren en raakt u het pictogram  /  aan om te bevestigen.


Als u alle contacten wilt importeren van/exporteren naar uw SIM-kaart, raakt u het pictogram  aan en vervolgens het pictogram  /  om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen, raak  en **Delen** aan op het scherm met contactdetails en selecteer de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.


### 3.3.6 Contacten weergeven

U kunt instellen welke lijst met contacten, voor elk account, u wilt weergeven in de contactenlijst. Raak  aan en raak **Zichtbare contacten** op het scherm met de contactenlijst. Vervolgens kunt u contacten kiezen om weer te geven.



Raak  aan en selecteer **Instellingen**. U kunt de lijst op voornaam of achternaam sorteren, maar ook de namen van contacten bekijken met voornaam/achternaam eerst.

### 3.3.7 Contacten samenvoegen/scheiden<sup>(1)</sup>

Om dubbele contacten te voorkomen, kunt u nieuwe contactgegevens met één handeling toevoegen aan bestaande contacten.

Raak het contact aan waaraan u gegevens wilt toevoegen, raak  aan voor toegang tot het scherm contacten bewerken. Raak vervolgens weer  en **Samenvoegen** aan.

Op dit punt moet u het contact selecteren waarvan u de gegevens wilt samenvoegen met het eerste contact. De gegevens van het tweede contact worden toegevoegd aan het eerste contact en het tweede contact wordt niet meer weergegeven in de contactenlijst.

Als u contactgegevens wilt scheiden, raakt u het contact aan waarvan u de gegevens wilt scheiden, raak dan  aan voor toegang tot het scherm Contacten bewerken. Raak  nogmaals aan en vervolgens **Splitsen**, raak **OK** aan om te bevestigen.

### 3.3.8 Accounts

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de telefoon.


Als u een account wilt toevoegen, raakt u  aan vanuit de contactenlijst, raakt u **Account toevoegen** aan, of raakt u  aan vanuit het startscherm en vervolgens **Instellingen\Accounts\Account toevoegen**.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, zakelijk, enzovoort.

Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account verwijderen als u het account en alle bijbehorende informatie van de telefoon wilt verwijderen. Raak het account aan dat u wilt verwijderen, raak daarna  aan en selecteer **Account verwijderen**, en bevestig daarna.

### Synchroniseren en automatisch synchroniseren in-/uitschakelen

Raak een account  aan om het accountscherm te openen en schakel het selectievakje voor automatische synchronisatie van de account in of uit. Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de telefoon of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

### Handmatig synchroniseren

U kunt een account ook handmatig synchroniseren op het scherm **Accounts**. Raak een account aan in de lijst, raak  aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

<sup>(1)</sup> Alleen van toepassing op telefooncontacten.

# 4 Berichten, Gmail/E-mail, Google Hangouts .....

## 4.1 Berichten .....



Met deze mobiele telefoon kunt u SMS- en MMS-berichten schrijven, bewerken en ontvangen.


Als u deze functie wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u **Berichten**.



Als u berichten wilt bekijken die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, raakt u het pictogram  op het scherm Berichten aan en raakt u vervolgens **Instellingen\Berichten op SIM-kaart beheren** aan.

### 4.1.1 Bericht schrijven

Raak het pictogram voor nieuw bericht opstellen  aan op het scherm met de berichtenlijst om SMS- of MMS-berichten te schrijven.

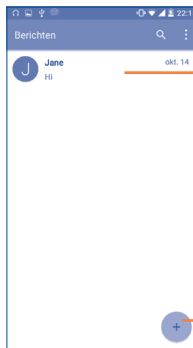




- Raak dit aan om de volledige discussie weer te geven.
- Druk lang hierop om de modus voor verwijderen in te schakelen.

Raak dit aan om een nieuw bericht te maken.



Raak voor opgeslagen contacten de foto aan om het venster Snelcontact te openen voor communicatie met het contact. Raak voor niet-opgeslagen contacten de foto aan om het nummer toe te voegen aan uw **Contacten**.

### Een SMS-bericht verzenden

Geef het mobiele telefoonnummer van de ontvanger op in de balk **Aan** of raak  aan om ontvangers toe te voegen en raak de balk **Bericht verzenden** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak het pictogram  aan om emoticons in te voegen. Als u klaar bent, raakt u  aan om het SMS-bericht te verzenden.

Een SMS-bericht van meer dan 160 tekens wordt in rekening gebracht als meerdere SMS-berichten. Er wordt een teller weergegeven in de rechterbovenhoek van het tekstvak om aan te geven hoeveel tekens mogen worden ingevoerd in één bericht.





SMS-berichten worden ook groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

## Een MMS-bericht verzenden


Met een MMS-bericht kunt u videoclippen, afbeeldingen, foto's, animaties, dia's en geluidsfragmenten verzenden naar andere mobiele telefoons die dergelijke inhoud ondersteunen en naar e-mailadressen.

Een SMS wordt automatisch omgezet in een MMS als er mediabestanden (afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten, dia's, enzovoort) aan het bericht zijn toegevoegd of het bericht een onderwerp of e-mailadres bevat.

Als u een MMS-bericht wilt verzenden, geeft u het telefoonnummer van het contact op in de balk **Aan** en raakt u de balk **Bericht zenden** aan om de tekst van het bericht in te voeren. Raak  aan om het optiemenu te openen en raak **Onderwerp toevoegen** aan om een onderwerp in te voeren. Raak het pictogram  aan om een afbeelding, video, audio enzovoort toe te voegen.

Als u klaar bent, raakt u  aan om de MMS te verzenden.

## Bijlageopties:

- **Foto maken** Open de Camera om een nieuwe foto te maken om bij te voegen.
- **Video opnemen** Open de Camcorder om een nieuwe video op te nemen om bij te voegen.
- **Audio opnemen** Open de Geluidsrecorder om een spraakbericht op te nemen om bij te voegen.
- **Contactkaart** Open Contacten om een contact te selecteren als bijlage.
- **Foto's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een foto als bijlage te selecteren.
- **Video's** Open de applicatie Galerij of Bestandsbeheer om een video als bijlage te selecteren.
- **Audio** Open dit om een audiobestand als bijlage te selecteren.
- **Agenda** Open de applicatie Agenda om een of meer evenementen te selecteren om bij te voegen.
- **Diavoorstelling** Open het scherm Diavoorstelling bewerken en raak **Dia toevoegen** aan om een nieuwe dia te maken, of raak een bestaande dia aan om deze te verwijderen of te bewerken (zie volgende afbeelding). Raak  aan voor meer opties, zoals het instellen van de tijdsduur voor dia's, het toevoegen van muziek enzovoort.



Raak aan om meer opties weer te geven.


Raak aan om huidige bijlage te verwijderen.

Raak aan om overige dia's weer te geven.

Raak aan om de huidige dia te wijzigen.










Raak dit aan om een nieuw bericht te maken.

#### 4.1.2 Berichten beheren

Wanneer u een bericht ontvangt, wordt het pictogram  als melding op de statusbalk weergegeven. Sleep de statusbalk omlaag om het venster Meldingen te openen en raak het nieuwe bericht aan om het te openen en te lezen. U kunt ook de applicatie Berichten openen en het bericht aanraken om het te openen.

Berichten worden in conversatievolgorde weergegeven.

Raak een bericht aan om het scherm 'opstellen van een bericht' te openen:

- Raak  aan om het nummer te bellen;
- Raak  aan om het nummer bij contacten op te slaan, of om contactgegevens weer te geven als het nummer is opgeslagen.
- Om een bericht te beantwoorden voert u de tekst in, of raakt u  aan om een sneltekst of een contact etc. in te voeren. Raak  aan na het bewerken.
- Houd een bericht lang ingedrukt om de volgende pictogrammen weer te geven: tekst kopiëren , doorsturen , gegevens weergeven , verwijderen , enzovoort. Raak  aan om het bericht op de SIM-kaart op te slaan.

#### 4.1.3 Berichtinstellingen aanpassen

U kunt een reeks berichtinstellingen instellen. Raak  in het scherm van de applicatie Berichten aan en raak daarna **Instellingen** aan.

- **SMS ingeschakeld** Raak aan om uw standaard SMS-app te wijzigen.

#### Opslag

- **Oude berichten wissen** Selecteer dit om oude berichten te verwijderen wanneer het maximum aantal opgeslagen berichten wordt bereikt.
- **Limiet voor SMS** Raak dit aan om het aantal SMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.
- **Limiet voor MMS** Raak dit aan om het aantal MMS-berichten in te stellen dat u per conversatie wilt opslaan.

#### Instellingen voor SMS-berichten

- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk SMS-bericht dat u verzendt.
- **Sneltekst** Raak dit aan om berichtjablonen toe te voegen of te bewerken.
- **Berichten SIM-kaart beheren** Raak dit aan om SMS-berichten te beheren die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.
- **SMS-servicecentrum** Raak dit aan om het nummer voor het servicecentrum te bewerken of weer te geven.
- **Geldigheid periode** Raak dit aan om de geldigheidsperiode te selecteren, waarin de netwerkprovider blijft proberen het bericht te verzenden.
- **Alfabet keuze** Raak dit aan om de Alfabet-modus te selecteren.
- **SMS-handtekening bewerken** Voer een gewenste SMS-handtekening in.

## Instellingen voor MMS-berichten

- **Afleverrapporten** Selecteer dit om een afleverrapport te vragen voor elk MMS-bericht dat u verzendt.
- **Rapporten lezen** Selecteer dit om een rapport op te vragen of elke ontvanger een MMS-bericht dat u hebt verzonden, wel of niet heeft gelezen.
- **Automatisch ophalen** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen op uw telefoon. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload.
- **Automatisch ophalen tijdens roaming** Selecteer dit om het volledige MMS-bericht (inclusief berichttekst en bijlage) automatisch op te halen tijdens roaming. Als u dit niet selecteert, wordt alleen de berichtkop van de MMS gedownload om extra kosten te voorkomen.
- **Aanmaakmodus** Selecteer dit om de Aanmaakmodus te wijzigen.
- **Maximum berichtgrootte** Selecteer dit om de maximale berichtgrootte in te voeren.
- **Prioriteit** Raak aan om de prioriteit in te stellen.

## Meldingen

- **Meldingen** Selecteer dit om berichtmeldingen op de statusbalk weer te geven.
- **Beltoon selecteren** Raak dit aan om een beltoon te selecteren als meldingstoon voor nieuwe berichten.
- **Trillen** Selecteer dit om te telefoon te laten trillen als melding wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen.

## Instelling voor WAP-berichten

### WAP-bericht inschakelen

Raak dit aan om de ontvangst van push-berichten in te schakelen vanuit het netwerk.

## Regiobericht-instellingen

- **Regioberichten** Schakel het selectievakje in om de ontvangst van regioberichten in te schakelen.
- **Beltoon regiobericht selecteren** Raak dit aan om een beltoon voor het ontvangen van regioberichten te selecteren.
- **CB LED-aanduiding inschakelen** Schakel het selectievakje in om de CB LED-aanduiding in te schakelen.
- **Schermschermverlichten inschakelen** Schakel het selectievakje in om de schermverlichting in te schakelen na ontvangst van een nieuw regiobericht.
- **Trillen** Selecteer dit om te telefoon te laten trillen als melding wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen.
- **Regiobericht-instellingen** Raak dit aan om zenders te selecteren en talen te configureren.

## Alleen voor 5065D

- **Instellingen voor regioberichten (SIM2)**
- **Regioberichten** Schakel het selectievakje in om de ontvangst van regioberichten in te schakelen.
- **Regiobericht-instellingen** Kanaal voor regioberichten instellen.

## 4.2 Gmail/E-mail

De eerste keer dat u de telefoon instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

### 4.2.1 Gmail .....










Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de telefoon voor het eerst instelt. Gmail op uw telefoon kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet.

#### Gmail openen

Raak in het startscherm  aan om de lijst met applicaties te openen en raak **Gmail** aan.

#### E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef het e-mailadres van de ontvanger(s) op in het veld **Aan**. Raak indien gewenst  en **Cc/Bcc** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht toe te voegen.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte het pictogram  aan om te verzenden.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  en **Concept opslaan** aanraken of de **Terug**-toets aanraken om een kopie op te slaan. Als u het concept wilt weergeven, raakt u het pictogram  aan en selecteert u vervolgens **Concepten**.
- Als u het bericht niet wilt verzenden of opslaan, raakt u  en vervolgens **Weggooien** aan.


Als u e-mails wilt ondertekenen, raakt u  en **Instellingen** in het scherm Postvak IN aan, kies een account en vervolgens raakt u **Handtekening** aan.

#### Uw e-mails ontvangen en lezen




Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de telefoon en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, op onderwerp, op label, enzovoort.

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Geef het zoekwoord waarnaar u wilt zoeken op in het zoekvak en raak  aan.

## E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Antwoord** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om de afzender van deze e-mail een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan en selecteer **Allen beantwoorden** om berichten naar alle personen in een e-mail te verzenden.
- **Doorsturen** Raak  aan en selecteer **Doorsturen** om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.
- **Een ster toevoegen** Raak aan om een ster voor het mailbericht toe te voegen.
- **Afdrukken** Raak aan om het mailbericht af te drukken.




## Gmail-berichten beheren op label

U kunt conversaties en berichten gemakkelijk beheren door ze te organiseren met labels.

Raak  aan en kies **Verplaatsen naar** tijdens het lezen van de berichten van een conversatie als u een label wilt geven aan de conversatie.

Als u conversaties op label wilt sorteren wanneer u uw Postvak IN of een andere conversatielijst bekijkt, raakt u het pictogram  en vervolgens een label aan om een lijst met conversaties met dat label te bekijken.

Houd een e-mail lang ingedrukt om de batchmodus te activeren en om de volgende opties weer te geven:

-  Raak dit aan om het e-mailbericht te archiveren. Als u de gearchiveerde berichten wilt weergeven, kunt u aanraken in het scherm postvak IN en vervolgens **Alle berichten**.
-  Raak dit aan om het e-mailbericht te verwijderen.
-  Raak dit aan om een e-mailbericht te markeren als gelezen of ongelezen.

Raak  aan om de volgende opties te openen.

- **Verplaatsen naar** Raak dit aan om de e-mail naar andere labels te verplaatsen.
- **Labels wijzigen** Raak dit aan om het label van het e-mailbericht of de conversatie te wijzigen.
- **Ster toevoegen/verwijderen** Een ster toe wijzen aan of de ster verwijderen uit de conversatie.
- **Als belangrijk/onbelangrijk markeren** Hiermee kunt u de e-mail als belangrijk of onbelangrijk markeren.
- **Negeren** Raak aan om het mailbericht te verbergen. Hierna kan het mailbericht worden gevonden door **Alle berichten** aan te raken.
- **Spam rapporteren** Het e-mailbericht/de conversatie melden als spam.
- **Phishing rapporteren** Het e-mailbericht/de conversatie melden als phishing.

## Instellingen voor Gmail

Raak het pictogram  aan en selecteer **Instellingen** voor toegang tot de Gmail-instellingen.



## Algemene instellingen

- **Standaardactie Gmail** Raak aan om de standaardactie in te stellen: archiveren of verwijderen.
- **Veegacties** Schakel het selectievakje in om Vegen om te archiveren in te schakelen in de conversatielijst.
- **Afbeelding afzender** Schakel het selectievakje in om de afbeelding van de afzender naast de naam in de conversatielijst weer te geven.
- **Allen beantwoorden** Schakel het selectievakje in om dit in te stellen als standaardinstelling voor het beantwoorden van berichten.
- **Grootte van berichten automatisch aanpassen** Schakel het selectievakje in om berichten te verkleinen om deze aan te passen aan het scherm en om in-/uitzoomen toe te staan.
- **Automatisch doorgaan** Raak aan om te selecteren welk scherm (**Nieuwer**, **Ouder** of **Conversatielijst**) u wilt weergeven na het verwijderen of archiveren van een conversatie.
- **Bevestigen vóór verwijderen** Schakel het selectievakje in om een verzoek te ontvangen voor bevestiging van uw actie voordat e-mails worden verwijderd.
- **Bevestigen vóór archiveren** Schakel het selectievakje in om een verzoek te ontvangen voor bevestiging van uw actie voordat e-mails worden gearchiveerd.
- **Bevestigen vóór verzenden** Schakel het selectievakje in om een verzoek te ontvangen voor bevestiging van uw actie voordat e-mails worden verzonden.

Raak een account aan om de volgende instellingen weer te geven:

- **Type Postvak IN** Hiermee stelt u dit Postvak IN in als standaard- of prioriteits-Postvak IN.
- **Categorieën van Postvak IN** Schakel het selectievakje in om een map onder de map Postvak IN te laten verschijnen.
- **Meldingen** Schakel het selectievakje in om een melding weer te geven wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt.
- **Geluid & trillen Postvak IN** Raak aan om het synchronisatiebericht, de beltoon, de trilfunctie en eenmalig melden in te stellen.
- **Handtekening** Selecteer dit om een handtekening toe te voegen aan het einde van elke e-mail die u verzendt.
- **Vakantiemelding** Raak dit aan om een melding in te stellen als u op vakantie bent.
- **Gmail synchroniseren** Schakel het selectievakje in om synchronisatie met Gmail in of uit te schakelen.
- **Aantal dagen voor synchronisatie van berichten** Raak dit aan om het aantal dagen in te stellen voor de synchronisatie van berichten.
- **Labels beheren** Raak dit aan om het scherm Label te openen, waar u de synchronisatie en meldingen kunt beheren.
- **Bijlagen downloaden** Schakel dit selectievakje in om automatisch bijlagen van recente berichten via Wi-Fi te downloaden.
- **Afbeeldingen** Raak dit aan om in te stellen of afbeeldingen altijd worden weergegeven of dat u wordt gevraagd of u deze wilt weergeven.

## 4.2.2 E-mail.....






Naast uw Gmail-account kunt u ook externe POP3- of IMAP-e-mailaccounts configureren op uw telefoon.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  op het startscherm aan en selecteert u **E-mail**.

Met een e-mailwizard wordt u stapsgewijs geholpen bij het configureren van een e-mailaccount.


- Geef het e-mailadres en wachtwoord op van het account dat u wilt configureren.
- Raak **Volgende** aan. Als het account dat u hebt opgegeven, niet op de telefoon wordt geleverd door uw serviceprovider, wordt u gevraagd naar het instellingscherm voor e-mailaccounts te gaan om de instellingen handmatig op te geven. U kunt ook **Handmatig instellen** aanraken om de inkomende en uitgaande instellingen voor het e-mailaccount dat u configureert, rechtstreeks op te geven.
- Geef de accountnaam en uw naam voor uitgaande e-mailberichten op.
- Voor het toevoegen van een ander e-mailaccount kunt u het pictogram  aanraken in de linker bovenhoek, waarna u **Instellingen** selecteert. Raak daarna **Account toevoegen** aan.

### E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Postvak IN.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld **Aan** in.
- Raak indien gewenst **Cc/Bcc** aan om een kopie of blinde kopie van het bericht te verzenden.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Als u het e-mailbericht niet onmiddellijk wilt verzenden, kunt u  en **Concept opslaan** aanraken, of de **Terug**-toets aanraken om een kopie op te slaan.

- Raak  aan om te verzenden.

Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, raakt u  en vervolgens **Weggooiën** aan.

Raak  aan en selecteer Instellingen als u een handtekening wilt toevoegen aan uw e-mails. Kies vervolgens het account waarvan u de handtekening wilt maken of wijzigen en raak Handtekening aan om te bewerken.

## 4.3 Google Hangouts .....




Met Google Hangouts, de chatservice van Google, kunt u communiceren met vrienden wanneer ze zich hebben aangemeld bij deze service.

Als u deze functie wilt openen en u wilt aanmelden, raakt u  aan in het startscherm en raakt u vervolgens **Hangouts** aan.


Alle vrienden die zijn toegevoegd via Google Hangouts op internet of het apparaat, worden weergegeven in uw vriendenlijst.

### 4.3.1 Chatten met uw vrienden

Als u een chat wilt starten, raakt u de naam van een vriend in uw vriendenlijst aan, voert u uw bericht in en raakt u  aan.

U kunt andere vrienden uitnodigen voor een groepschat door de -toets aan te raken en de vriend te selecteren die u wilt toevoegen.

### 4.3.2 Een nieuwe vriend toevoegen

Raak in de vriendenlijst het pictogram  aan om een nieuwe vriend toe te voegen.

Geef de naam, de e-mail, het nummer of Kring van de vriend op die u wilt toevoegen. Als de vriend nog geen Hangouts heeft, is het vereist om een uitnodiging naar de vriend te verzenden via sms of Gmail. Er wordt een melding met deze uitnodiging weergegeven in de berichten of in Gmail van uw vriend.

Als uw vriend u uitnodigt voor een videogesprek of voor het eerst een bericht naar u verzendt, kunt u **Weigeren** of **Antwoorden** door  en daarna Hangout-aanvragen aan te raken.

### 4.3.3 Een chat starten en beëindigen

Selecteer de vriend waarnaar u een bericht wilt verzenden uit uw vriendenlijst of start een videogesprek.

Nadat u een account bij Google+ hebt gemaakt, kunt u foto's verzenden naar iedereen in uw Google Hangouts.

Wanneer u een chat wilt beëindigen, raakt u de **Terug**-toets rechtstreeks aan in het chatscherf.

Als u zich wilt afmelden, raakt u de -toets en **Instellingen** \ **Afmelden** aan.

### 4.3.4 Uw vrienden beheren

Naast het toevoegen van nieuwe vrienden aan uw vriendenlijst kunt u ook de volgende handelingen uitvoeren:

- **Alle vrienden bekijken** Al uw vrienden worden standaard in uw vriendenlijst weergegeven. Selecteer de vriend met wie u een gesprek wilt starten. Blijf de vriend aanraken om het archief te activeren.

### 4.3.5 Instellingen

Er zijn een aantal instellingen beschikbaar waaruit u kunt kiezen door  en **Instellingen** aan te raken in het scherm met de vriendenlijst en vervolgens een account te kiezen.

- **Profielfoto** Raak dit aan om uw Google+ profielfoto in te stellen of te wijzigen.
- **Uw status delen** Raak dit aan om uw Hangouts-status in te stellen.
- **Hangouts-berichten en -uitnodigingen** Schakel het selectievakje in het type meldingen te activeren als u Hangouts-aanvragen ontvangt.
- **Video-oproep** Raak dit aan om het type meldingen in te stellen wanneer u een videogesprek ontvangt.
- **Verborgen contacten** Raak dit aan om verborgen contacten weer te geven.
- **Afmelden** Raak dit aan om uw accounts te verwijderen.
- **Hangouts verbeteren** Meld het gegevensgebruik door het selectievakje in te schakelen om Hangouts te helpen verbeteren.

# 5 Agenda, wekker en calculator.....

## 5.1 Agenda..... 2<sup>(1)</sup>

Gebruik de Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Agenda** aan.

### 5.1.1 Weergave in meerdere modi

U kunt de agenda in jaarlijkse, maandelijkse en wekelijkse planningsweergave bekijken. Raak de onderste knop aan om uw agendaweergave te wijzigen.



Raak  aan om terug te keren naar de dagweergave.




<sup>(1)</sup> Het pictogram verandert afhankelijk van de datum.

## 5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.



- Raak  aan om het scherm voor het bewerken van nieuwe afspraken te openen.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **DE HELE DAG** selecteren.
- Nodig gasten uit voor de afspraak. Geef de e-mailadressen op van de gasten die u wilt uitnodigen (u kunt de e-mailadressen met komma's van elkaar scheiden). De gasten ontvangen een uitnodiging van Agenda en E-mail.
- Raak  aan boven aan het scherm als u gereed bent.

Als u snel een afspraak wilt maken vanuit het weergavescherm Week, raakt u een leeg gedeelte aan om een doelgebied te selecteren dat  wordt, en tikt u op Nieuwe afspraak om de nieuwe afspraak te maken.

Belangrijke opties die worden geactiveerd door  aan te raken op het hoofdscherm van de agenda:

- **Vernieuwen** De agenda vernieuwen.
- **Ga naar** Raak aan om de gedefinieerde dag te openen.
- **Agenda's** Agenda's weergeven of verbergen en verwijderen of toevoegen
- **Instellingen** Een reeks agenda-instellingen opgeven

## 5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Vervolgens raakt u het pictogram  aan om de afspraak te bewerken of raakt u het pictogram  aan om te verwijderen.

### 5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van een afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Raak de **terugtoets** aan om de herinneringen op de statusbalk en in het venster Meldingen te laten staan.

## 5.2 Tijd

Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde wekker.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Tijd** aan.

### 5.2.1 Wereldklok



Als u deze functie wilt gebruiken, raakt u  aan op het scherm Tijd.

Afhankelijke van de afleverlocatie, wordt een standaardklok ingesteld door het systeem.

- Raak het pictogram  aan om een tijdzone toe te voegen.

### 5.2.2 Alarm

#### Een alarm instellen

Raak in het scherm Tijd  aan om het scherm **Alarm** te openen en raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. De volgende opties worden weergegeven.


- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.
- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan
- **Trillen** Selecteer dit om het trillen van de telefoon in te schakelen.
- **Beltoon** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Tijd** Raak dit aan om de tijd voor het alarm in te stellen.

Wanneer u klaar bent, raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Raak een bestaand alarm aan om het scherm voor het bewerken van het alarm te openen.

Raak  aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

#### Alarminstellingen aanpassen


Raak het pictogram  aan in het scherm Alarm. U kunt nu de volgende opties aanpassen:

- **Stijl** Raak aan om de klokstijl in te stellen op analogo of digitaal.
- **Automatische thuisklok** Schakel het selectievakje in om de functie in te schakelen als u onderweg bent in een gebied met een andere tijdzone. Voeg een thuisklok toe.
- **Eigen tijdzone** Raak aan om de thustijdzone in te stellen.
- **Stil na** Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen
- **Snoozeduur** Raak dit aan om de tijdsduur voor alarmen in te stellen
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets **Volume omhoog/omlaag** in te stellen wanneer het alarm afgaat: **Geen, Sluimeren** of **Afzetten**.

### 5.2.3 Aftellen

Raak op het scherm Tijd  aan om het scherm **Aftellen** te openen.

Raak het pictogram  aan om de afteltijd in het venster in te stellen. De tijd moet in de volgorde uur, minuut en seconde worden ingevoerd.

Raak het pictogram  aan om het aftellen te activeren.

Raak het pictogram  aan om het aftellen te stoppen.

Raak het pictogram  aan om het huidige aftellabel te verwijderen.

### 5.2.4 Timer

Raak op het scherm Tijd  aan om het scherm **Timer** te openen.

Raak  aan om de timer te activeren.

Raak  aan om een lijst met gegevens weer te geven volgens de bijgewerkte tijd.

Raak  aan om het totaal en de rondetijden te stoppen. Deze worden pas weer opnieuw gestart als  wordt aangeraakt.

Raak  aan om de gegevens te verwijderen.

### 5.3 Calculator.....





Met Calculator kunt u veel wiskundige problemen oplossen.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Calculator** aan.

Er zijn twee panelen beschikbaar: het scherm Basis en het scherm Geavanceerd.

Om tussen de schermen te schakelen, vergrendelt u het apparaat in de staande stand om het scherm Basis weer te geven of in de liggende stand om het scherm Geavanceerd te openen<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Als **Instellingen\Weergave\Als apparaat is gedraaid\Draai scherminhoud** is ingeschakeld, wordt dit item weergegeven.

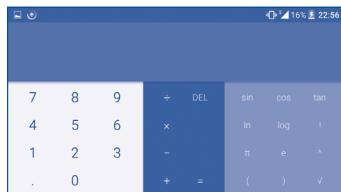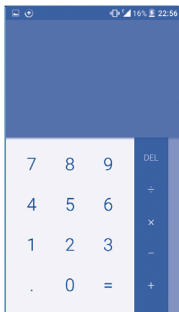

Voer een getal in, selecteer de wiskundige bewerking die u wilt uitvoeren en voer het tweede getal in. Raak "=" aan om het resultaat weer te geven. Raak **DEL** aan om de cijfers een voor een te verwijderen of houd **DEL** lang ingedrukt om alles in één keer te verwijderen.

## 6 Verbinding maken.....

Voor verbinding met internet kunt u op deze telefoon een GPRS-, EDGE-, 3G- of 4G-netwerk of een Wi-Fi-verbinding gebruiken, afhankelijk van welke het handigst is.

### 6.1 Verbinding maken met internet

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst, wordt de telefoon automatisch geconfigureerd voor een netwerkservice: GPRS, EDGE, 3G of 4G.

Als u de netwerkverbinding wilt controleren die u gebruikt, raakt u **Instellingen\Meer...\Mobiele netwerken\Namen toegangspunten** of **Mobiele providers** aan.

#### Een nieuw toegangspunt maken

U kunt als volgt een nieuwe GPRS-/EDGE-/3G-/4G-netwerkverbinding toevoegen aan uw telefoon:

- Raak **Instellingen\Meer...\Mobiele netwerken\Namen toegangspunten** aan.
- Raak het pictogram  aan om de vereiste APN-gegevens in te voeren.
- Raak de -toets aan wanneer u klaar bent en raak **Opslaan** aan.

#### Data-roaming in-/uitschakelen

Tijdens roaming kunt u besluiten verbinding te maken/te verbreken met een data-service.

- Raak **Instellingen\Meer...\Mobiele netwerken** aan.
- Selecteer **Data-roaming** aan om de roamingmodus in te stellen.

- Wanneer data-roaming is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens uitwisselen via een Wi-Fi-verbinding (zie “6.1.2 Wi-Fi”).

### Gewenste netwerkmodus instellen

- Raak **Instellingen\Meer...\Mobiele netwerken\Gewenste netwerkmodus** aan.

#### 6.1.2 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw telefoon zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. Zelfs als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u Wi-Fi gebruiken op de telefoon.

#### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk

- Raak **Instellingen** aan.
- Raak de schakelaar  naast Wi-Fi aan om Wi-Fi in- of uit te schakelen.
- Raak **Wi-Fi** aan om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met de netwerkprovider opnemen voor details). Raak **Verbinden** aan wanneer u klaar bent.

#### Melding weergegeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt het Wi-Fi-pictogram op de statusbalk weergegeven wanneer de telefoon een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- Raak **Instellingen** aan.
- Raak **Wi-Fi**, daarna de -toets en **Geavanceerd** aan in het scherm Wi-Fi.

- Schakel het selectievakje **Netwerkmelding** in/uit om deze functie in of uit te schakelen.

### Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Raak **Instellingen** aan.
- Raak **Wi-Fi**, daarna de -toets en **Netwerk toevoegen** aan in het scherm Wi-Fi.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op.
- Raak **VERBINDEN** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw telefoon automatisch verbonden met het netwerk wanneer de telefoon zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.

### Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt als volgt voorkomen dat de telefoon automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.

- Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is gedaan.
- Houdt in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het opgeslagen netwerk lang ingedrukt.
- Raak **Vergeten** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 6.2 Browser.....

Met de Browser kunt u surfen op internet.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Browser** aan.



## Naar een webpagina gaan

Raak de URL-balk boven aan het browserscherm aan, geef het adres van de webpagina op en bevestig.



Na enkele seconden wordt het URL-vak verborgen. Als u het URL-vak wilt weergeven, kunt u het scherm aanraken en omlaag schuiven.

## Een startpagina instellen

- Raak het pictogram  aan in het browserscherm om het optiemenu weer te geven en raak **Instellingen\Algemeen\Startpagina instellen** aan.
- Kies een pagina of meest bezochte website als startpagina.
- Als u **Overig** kiest, geeft u de URL van de website op die u als startpagina wilt instellen; raak **OK** aan om te bevestigen.

## Webpagina's weergeven


Wanneer u een website opent, kunt u navigeren op webpagina's door uw vinger in een willekeurige richting over het scherm te vegen om de informatie te vinden die u wilt weergeven.

## In-/uitzoomen op een webpagina

U kunt in-/uitzoomen op de webpagina door op het scherm uw vingers samen te knijpen/ te spreiden.


Als u snel wilt inzoomen op een gedeelte van een webpagina, raakt u het gedeelte dat u wilt bekijken twee keer aan. Als u wilt teruggaan naar het normale zoomniveau, raakt u nogmaals twee keer aan.

## Tekst op een webpagina vinden

- Raak het pictogram  aan in het browserscherm om het optiemenu weer te geven en raak **Instellingen\Zoeken op pagina** aan.
- Geef de tekst of zin op die u wilt zoeken.
- Het eerste woord met overeenkomende tekens wordt gemarkeerd op het scherm en daaropvolgende overeenkomsten worden in een vak gezet.
- Raak de pijl omhoog of omlaag aan om naar de vorige of volgende overeenkomende items te gaan.
- Wanneer u klaar bent, kunt u  of de **Terug**-toets aanraken om de zoekbalk te sluiten.





## Verdere bewerkingen van de tekst op een webpagina

U kunt de tekst van een webpagina kopiëren, delen of zoeken.

- Houd tekst lang ingedrukt om de tekst te markeren.
- Verplaats de twee tabs om de tekst te selecteren.
- Raak **ALLES SELECTEREN** aan om alle woorden in dit webscherm te selecteren.
- Raak het pictogram  aan om verdere acties weer te geven, inclusief delen en zoeken op de pagina of internet.
- Wanneer u klaar bent, raakt u  of de **Terug**-toets aan om de modus uit te schakelen.

## Nieuw venster openen/schakelen tussen vensters

Als u wilt, kunt u meerdere vensters tegelijk openen.

- Raak  aan om de miniaturen van alle vensters te openen.
- Schuif omhoog en omlaag om alle vensters weer te geven en raak één ervan aan om te bekijken.
- Raak  aan om een nieuw venster te openen.
- Raak het pictogram  en het tabblad **Nieuwe incognito** aan om een venster te openen zonder te worden getraceerd.
- Als u een venster wilt sluiten, raakt u  aan in het venster dat u wilt sluiten of schuift u dit opzij.

### Andere opties:

- **Favorieten** Hiermee kunt u de bladwijzers en browsegeschiedenis bekijken.
- **Pagina delen** U kunt op verschillende manieren de huidige pagina delen met uw vrienden, zoals via berichten, e-mail, Bluetooth enzovoort.
- **Zoeken op pagina** Hier voert u inhoud in die u op de huidige pagina wilt zoeken.
- **Een desktopsite aanvragen** Websites in computerversie in-/uitschakelen
- **Opslaan voor offline lezen** Hiermee kunt u de webpagina opslaan voor offline lezen. U kunt de pagina terugvinden door de **menutoets** aan te raken en **Bladwijzers\ Opgeslagen pagina's** te selecteren.
- **Afsluiten** Hiermee sluit u alle tabbladen en sluit u af.




Door het pictogram links van de URL aan te raken, kunt u meer informatie bekijken over de huidige pagina.

## 6.2.1 Koppelingen, geschiedenis en downloads beheren

### Een koppeling, telefoonnummer of adres op een webpagina beheren

- **Koppeling** Raak de koppeling aan om de webpagina te openen.  
Houd de koppeling lang ingedrukt om opties voor verdere bewerkingen te openen, zoals openen in een nieuw venster, koppeling opslaan, koppeling kopiëren, enzovoort.
- **Telefoonnummer** Raak het telefoonnummer aan om het te bellen.
- **Adres** Raak het adres aan om Google Maps te openen en het adres te zoeken.

### De browsergeschiedenis weergeven

- Raak het pictogram  aan vanuit het browserscherm, raak daarna **Instellingen\Bladwijzers** aan.
- Raak het tabblad **GESCHIEDENIS** aan om de browsergeschiedenis weer te geven.
- Raak de tab **Meest bezocht** aan om uw meest bezochte pagina's weer te geven.

### Een webapplicatie downloaden/uw downloads bekijken

Voordat u een webapplicatie downloadt, moet u het downloaden van webapplicaties mogelijk maken op uw telefoon (raak **Instellingen\Beveiliging** aan, schakel **Onbekende bronnen** in en raak **OK** aan om te bevestigen).


Als u een item wilt downloaden, raakt u het item of de koppeling naar het item aan.

Als u een download wilt annuleren, raakt u het gedownloade item in het meldingenpaneel aan, selecteert u het te annuleren item en raakt u  aan om te bevestigen.


Als u items wilt bekijken die u hebt gedownload, raakt u  aan en vervolgens de applicatie **Downloads**.

## Bladwijzers beheren


### Een bladwijzer aan een webpagina toevoegen

- Open de webpagina waaraan u een bladwijzer wilt toevoegen.
- Raak het pictogram  en **Bladwijzers** aan, of raak de ster aan naast de URL in het scherm **GESCHIEDENIS**.
- Geef indien nodig de naam en locatie op en raak **OK** aan om te bevestigen.

### Een bladwijzer openen

- Raak het pictogram  en **Bladwijzers** aan om het scherm **BLADWIJZERS** te openen.
- Raak de bladwijzer aan die u wilt openen.
- U kunt de bladwijzer ook lang ingedrukt houden om het optiescherm te openen en vervolgens **Openen** of **Openen op nieuw tabblad** aanraken.

### Een bladwijzer bewerken

- Raak het pictogram  en **Bladwijzers** aan om het scherm **BLADWIJZERS** te openen.
- Houd de bladwijzer die u wilt bewerken lang ingedrukt.
- Raak **Bladwijzer bewerken** aan en voer uw wijzigingen in.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **OK** aan om te bevestigen.

Houd een bladwijzer in de lijst met bladwijzers lang ingedrukt om de volgende aanvullende opties weer te geven:

- **Snelkop. startpagina toev.** Een bladwijzersnelkoppeling toevoegen aan het startscherm.
- **Link delen** De bladwijzer delen.
- **Link-URL kopiëren** De bladwijzerkoppeling kopiëren.
- **Bladwijzer verwijderen** Een bladwijzer verwijderen.
- **Als startpagina instellen** Hiermee wordt deze pagina als startpagina ingesteld.

## 6.2.2 Instellingen

U kunt een aantal instellingen aanpassen. Als u de browserinstellingen wilt openen, raakt u de toets  aan in het browserscherm en selecteert u **Instellingen**.

### Algemeen

- **De startpagina instellen** Raak dit aan om de startpagina in te stellen.
- **Zoekmachine instellen** Selecteer uw gewenste zoekmachine
- **Volledig scherm** Schakel het selectievakje in om de modus voor volledig scherm te gebruiken om de statusbalk te verbergen.
- **Automatisch invullen van formulieren** Schakel dit selectievakje in om met één aanraking webformulieren in te vullen.
- **Tekst voor automatisch invullen** Raak dit aan om tekst op te stellen voor automatisch invullen van webformulieren.

## Opgeslagen gegevens wissen

Raak aan om de instellingen te openen en selecteer de inhoud die u wilt wissen.

- **Geschiedenis wissen** Raak dit aan om de browsergeschiedenis te wissen.
- **Cache wissen** Raak dit aan om lokaal gecachte inhoud en databases te wissen.
- **Alle cookiegegevens wissen** Raak dit aan om alle browsercookies te wissen.
- **Formuliergegevens wissen** Raak dit aan om alle opgeslagen formuliergegevens te wissen.
- **Wachtwoorden wissen** Raak dit aan om alle opgeslagen wachtwoorden te wissen.
- **Locatietoegang opheffen** Raak dit aan om locatietoegang ongedaan te maken voor alle websites.

Schakel het selectievakje in om te selecteren welke van de volgende functies u wilt activeren:

- **Beveiligingswaarschuwingen weergeven** Schakel dit selectievakje in om een waarschuwing weer te geven als er een probleem is met de beveiliging van een site.
- **Niet bijhouden** Markeer om een Niet bijhouden-verzoek te verzenden met uw browserverkeer.
- **Cookies accepteren** Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites cookiegegevens opslaan en lezen.
- **Gegevens op formulier onthouden** Schakel het selectievakje in om gegevens op formulieren te onthouden voor later gebruik.

## • Locatie inschakelen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat sites toegang tot uw locatie vragen.

## • Wachtwoorden onthouden

Schakel dit selectievakje in om gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites te onthouden.

## Toegankelijkheid

### • Zoom geforceerd inschakelen

Selecteer dit om het zoomniveau te bepalen voor een website afhankelijk van uw voorkeur.

### • Tekstschaal

Schuif dit om de grootte van de tekstweergave te wijzigen:

## Pagina-inhoud

### • Pop-ups blokkeren

Schakel het selectievakje in om pop-upvensters te voorkomen.

### • Openen op de achtergrond

Schakel het selectievakje in om nieuwe vensters achter het huidige venster te openen.

### • JavaScript inschakelen

Schakel het selectievakje in om JavaScript in te schakelen.

### • Tekstcodering

Raak dit aan om de tekencodering te selecteren.

### • Afbeeldingen laden

Schakel het selectievakje in om afbeeldingen op webpagina's weer te geven.

## Website-instellingen

Raak dit aan om geavanceerde instellingen voor afzonderlijke websites weer te geven.

## Standaardinstellingen herstellen

Raak dit aan om alle browsergegevens te wissen en alle instellingen terug te zetten op de standaardwaarden.

### • Zoekmachine instellen


Raak dit aan om een zoekmachine te selecteren.

## 6.3 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten<sup>(1)</sup>


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Raak **Instellingen\Bluetooth** aan voor toegang tot deze functie; uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

### Bluetooth inschakelen


- Raak **Instellingen** aan.
- Raak  aan om deze functie in of uit te schakelen.

Als u uw telefoon beter herkenbaar wilt maken, kunt u de telefoonnaam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.

- Raak **Instellingen\Bluetooth** aan.
- Raak het pictogram  aan en selecteer **Naam van dit apparaat wijzigen**.
- Geef een naam op en raak **Naam wijzigen** aan om te bevestigen.

### Uw telefoon koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Raak **Instellingen\Bluetooth** aan.
- Raak  en **Vernieuwen aan**.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw telefoon wilt koppelen.

<sup>(1)</sup> U kunt het beste ALCATEL ONETOUCH Bluetooth-headsets gebruiken die zijn getest en waarvan is bewezen dat ze compatibel zijn met uw telefoon. U kunt naar <http://www.alcatelonetouch.com/nl/> gaan voor meer informatie over de ALCATEL ONETOUCH Bluetooth-headset.

- U krijgt een pop-upvenster te zien, waarna u **Koppelen** aanraakt om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw telefoon verbinding met het apparaat.

### Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- Raak het pictogram Instellingen  aan naast het apparaat waarvoor u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **Vergeten** aan om te bevestigen.

## 6.4 Aansluiten op een computer

Met een USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de interne opslag en een computer.

### Verbinding maken met de computer:

Verbinding maken:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer. U ontvangt een melding dat er een USB-verbinding is gemaakt.
- Open het venster Meldingen en raak **Gekoppeld als media-apparaat** aan en kies in het volgende dialoogvenster de manier waarop u bestanden wilt overdragen.



Voordat u MTP gebruikt, moet u controleren of het stuurprogramma (Windows Media Player 11 of latere versie) is geïnstalleerd.

Als u de gegevens wilt zoeken die u hebt overgebracht of gedownload naar de interne opslag, raakt u **Bestandsbeheer** aan. Alle gegevens die u hebt gedownload, worden opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere) kunt weergeven, de namen van bestanden kunt wijzigen, applicaties op uw telefoon kunt installeren, enzovoort.

## 6.5 De mobiele data-verbinding van uw telefoon delen

U kunt de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering) of met maximaal acht apparaten tegelijk door een draagbare Wi-Fi-hotspot van uw telefoon te maken.



Als u de onderstaande functies gebruikt, kunnen er extra netwerkkosten in rekening worden gebracht door uw netwerkprovider. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor roaming.

### De data-verbinding van uw telefoon delen via USB

Gebruik de USB-kabel die bij uw telefoon is geleverd om de telefoon aan te sluiten op een USB-poort van de computer.

- Raak **Instellingen\Meer...\Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Schakel het selectievakje **USB-tethering** in of uit om deze functie te activeren/deactiveren.

### De data-verbinding van uw telefoon delen als draagbare Wi-Fi-hotspot

- Raak **Instellingen\Meer...\Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Schakel het selectievakje **Draagbare Wi-Fi-hotspot** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

### De naam van uw draagbare hotspot wijzigen of uw draagbare hotspot beveiligen

Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geactiveerd, kunt u de naam van het Wi-Fi-netwerk van uw telefoon (SSID) wijzigen en het bijbehorende Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- Raak **Instellingen\Meer...\Tethering en draagbare hotspot** aan.
- Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan om de netwerk-SSID te wijzigen of uw netwerkbeveiliging in te stellen.

- Raak **Opslaan** aan.

## 6.6 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk.VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

### Een VPN toevoegen

- Raak **Instellingen\Meer...\VPN-instellingen** aan en raak **+** aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **Opslaan** aan.

Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, dient u een PIN-code of wachtwoord voor uw telefoon in te stellen.

### Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:

- Raak **Instellingen\Meer...\VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het geopende dialoogvenster alle gevraagde gegevens op en raak **Verbinden** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

## Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Raak **Instellingen\Meer...\VPN-instellingen** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Houd het VPN dat u wilt bewerken lang ingedrukt.
- Raak **Profiel bewerken** aan.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.

Verwijderen:

- Druk lang op het VPN dat u wilt verwijderen en raak **Profiel verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 7 Google Play Store<sup>(1)</sup>.....

Google Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-telefoon.

Google Play Store openen:


- Raak  in het startscherm aan en raak **Play Store** aan.
- De eerste keer dat u de Google Play Store opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden.

Raak de **menu-toets** aan en raak **Help** aan om de Help-pagina van de Google Play Store te openen voor meer informatie over deze functie.

### 7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren


U kunt op de startpagina van de Google Play Store op verschillende manieren applicaties zoeken. Hier worden applicaties en spellen in gecategoriseerde lijsten aangeboden.

Raak het pictogram  in de linkerbovenhoek aan en **Mijn apps** om al uw downloads te bekijken.

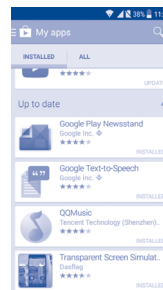

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw land en provider.

Raak een categorie op het Google Play Store-scherm aan om door de inhoud te bladeren. U kunt tevens, indien aanwezig, een subcategorie selecteren. In elke categorie kunt u items weergeven gesorteerd op Populairste gratis, Populairste nieuwe gratis, en Populairste, etc.

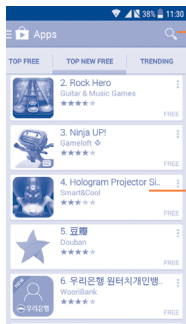

Raak dit aan om te zoeken in **Play Store**.

Veeg naar links/rechts om alle categorieën te bekijken.

Raak het Google Play Store-pictogram  in de linkerbovenhoek van het scherm aan of raak de **terugtoets** aan om terug te gaan naar het vorige scherm.

## 7.2 Downloaden en installeren

### Downloaden en installeren:

- Ga naar het item dat u wilt downloaden en open het scherm met details. In dit scherm kunt u een beschrijving, totale beoordeling en opmerkingen over het item lezen, informatie over de ontwikkelaar bekijken, enzovoort.
- Raak **Installeren** aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw telefoon kan openen als u deze installeert.
- Raak **ACCEPTEREN** aan.

- In het detailsscherm wordt de voortgang van het downloaden weergegeven. Raak **STOP** aan om het downloaden van het item te stoppen. U kunt dit scherm tevens openen via het venster Meldingen.
- Nadat het downloaden en de installatie zijn voltooid, wordt een meldingspictogram  op de statusbalk weergegeven.



Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of een aanzienlijke hoeveelheid van uw gegevens. Zodra u deze accepteert, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van dit item op uw telefoon.

### De applicatie openen die u hebt gedownload:

- Raak in de Google Play Store  en **Mijn apps** aan.
- Raak de geïnstalleerde applicatie in de lijst aan en raak vervolgens **Openen** aan.

### Een applicatie kopen<sup>(1)</sup>

In de Google Play Store zijn bepaalde applicaties gratis, terwijl u voor andere moet betalen voordat u ze kunt downloaden en installeren.

- Raak de applicatie aan die u wilt kopen.
- Raak de prijs aan in de rechterbovenhoek van het scherm om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw telefoon kan openen als u deze installeert.
- Raak **Doorgaan** aan om te bevestigen.
- Wanneer u voor het eerst iets koopt, moet u uw creditcardgegevens invoeren en moet u zich aanmelden bij de betalings- en factureringsservice van Google.
- Als uw account over meerdere creditcardrekeningen beschikt, selecteert u één om door te gaan.

<sup>(1)</sup> Betaalde applicaties van Google zijn in bepaalde landen misschien niet verkrijgbaar.



- Klik op de koppeling Servicevoorwaarden en lees het document door. Wanneer u klaar bent, drukt u op de **terugtoets**.
- Schakel het selectievakje in als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden.
- Raak **Nu kopen** onder aan het scherm aan.

Als dit is voltooid, wordt de applicatie gedownload door Android.

### Een teruggave aanvragen

Als u niet tevreden bent over de applicatie, kunt u binnen 15 minuten na de aankoop een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de applicatie wordt verwijderd. Als u van gedachten verandert, kunt u de applicatie opnieuw installeren, maar u kunt niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen.

- Raak  aan en selecteer **Mijn apps** op het Google Play Store-scherf.
- Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen.
- Raak **Teruggave aanvragen** aan om de installatie van de applicatie ongedaan te maken en teruggave aan te vragen. Als de knop verandert in **Installatie ongedaan maken**, is uw proefperiode verlopen.
- Selecteer in het enquêteformulier het antwoord dat het beste aansluit bij de reden waarom u de applicatie verwijdert en raak **OK** aan.

## 7.3 Uw downloads beheren

Nadat u een applicatie hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.

### Bekijken

Raak in de Google Play Store  en **Mijn apps** aan.

### Verwijderen

Raak in de Google Play Store  en **Mijn apps** aan. Raak de applicatie die u wilt verwijderen, aan om het scherm met details te openen. Raak **Verwijderen** aan en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

### Teruggave aanvragen

Raak in de Google Play Store  en **Mijn Apps** aan. Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen. Raak **Teruggave aanvragen** aan en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

### Automatisch bijwerken

Raak  en **Instellingen\Apps automatisch bijwerken** aan om deze functie in te schakelen. Als u een specifieke applicatie automatisch wilt bijwerken, schakelt u het selectievakje van **Apps niet automatisch bijwerken, Apps altijd automatisch bijwerken, of Apps alleen automatisch bijwerken via Wi-Fi** aan in het scherm met details.

### Beoordelen en recenseren

Open het detailscherm voor een applicatie, raak de sterren ★★★★★ aan onder **Deze app beoordelen** voor een beoordeling en voer opmerkingen in; raak **OK** aan om te bevestigen.

### Markeren

U kunt een ongepaste applicatie melden aan Google Play Store door de applicatie te markeren. Open het scherm met details voor de applicatie, scroll naar beneden en raak **Markeren als ongepast aan. Geef de reden op en raak ten slotte** Verzenden aan.

# 8 Multimedia-applicaties .....


## 8.1 Camera/Camcorder .....




Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera en camcorder om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera of camcorder gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Camera** aan.

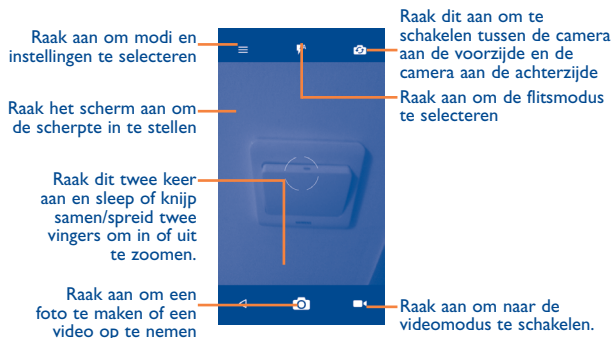




### Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker, raak indien nodig het scherm aan om scherp te stellen en raak  aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.


### Een video opnemen

Schakel van cameramodus naar videomodus. Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak  aan om de opname te starten. Raak het pictogram  aan om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen.

### Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Veeg naar links om snel de foto te bekijken die u hebt gemaakt.
- Raak het pictogram  aan en vervolgens Gmail, Bluetooth, MMS enzovoort om de door u gemaakte foto of video te delen.
- Raak het pictogram  aan om de **Galerij** te openen.
- Raak het pictogram  aan om terug te keren naar de **Camera** of **Camcorder**.

### 8.1.1 Instellingen in instelmodus

Voordat u een foto maakt/een video opneemt, raakt u het pictogram  aan om een aantal instellingen aan te passen in de kadermodus.

#### Opnamemodus voor camera aan achterzijde

Raak  aan om naar de camerainstellingen te gaan. De volgende opties zijn dan beschikbaar:

- **Automatische modus**  
Raak dit aan om de **Automatische modus** in te schakelen.
- **HDR**  
Raak dit aan om de HDR-functie (high-dynamic range) in te schakelen. In HDR-foto's worden de visuele effecten die mensen in werkelijkheid ervaren, beter weergegeven door beelden met verschillende belichtingstijden samen te stellen. De telefoon zal de afbeelding dan automatisch opslaan.

- **Scanner** Raak dit aan om QR-codes te scannen.

## Geavanceerde instellingen

### Foto

- **Grootte** Raak dit aan om de fotogrootte te selecteren.
- **Timer** Raak dit aan om de timer te selecteren.
- **GPS-labels** Gebruik de wisseltoets om de tag-functie voor uw locatie te activeren of deactiveren voor foto's en video's. Deze optie is beschikbaar wanneer de GPS-locatieservices en het draadloos netwerk ingeschakeld zijn.
- **Sluitergeluid** Gebruik de wisseltoets om het sluitergeluid wanneer u een foto neemt aan of uit te zetten.
- **Raster** Gebruik de wisseltoets om rasterweergave aan of uit te zetten. Dit verdeelt het scherm in gelijke delen en om u te helpen betere foto's te nemen. Aan de hand van het raster wordt het gemakkelijk om elementen zoals gebouwen of de horizon recht in de beeld te positioneren.
- **Belichting** Raak dit aan om de belichtingstijd te selecteren.

### Video

- **Videokwaliteit** Raak dit aan om de uitvoer en definitie van video progressieve scan te selecteren.
- **Geluid opnemen** Gebruik de wisseltoets om video-opnames met geluid aan of uit te zetten.

U kunt de camera-instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen door de rode knop onderaan het scherm aan te raken

## 8.2 Galerij .....



Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.


Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Galerij** aan.



### Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in de **Galerij**.

Raak dit aan om terug te keren naar het hoofdscherm van Galerij.

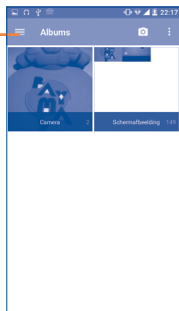



- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.

### Werken met foto's

Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

U kunt één album aanraken en naar links of rechts vegen om de foto's te bekijken.

Raak een foto aan die u wilt bewerken, raak het pictogram  aan om een geselecteerde foto te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde items te delen.




Raak het pictogram  aan om deze in te stellen als contact-id, achtergrond, enzovoort.

Raak  aan in de weergave op het volledige scherm voor toegang tot meer opties.



### Batchbewerking


De Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.

Open het hoofdvenster Galerij of een album, raak  aan en selecteer **Item selecteren** aan om de bewerkingsmodus voor batches te activeren (u kunt tevens één album/foto blijven aanraken); raak daarna albums/foto's aan waarmee u wilt werken. Raak het pictogram  aan om geselecteerde bestanden te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde bestanden te delen.


### 8.3 YouTube .....

YouTube is een online service voor het delen van video's waarmee de gebruiker video's kan downloaden, delen en weergeven. Het ondersteunt een streamingfunctie waarmee u video's bijna meteen nadat het downloaden vanaf internet is begonnen, kunt gaan bekijken.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **YouTube** aan.

 Omdat YouTube een online videoservice is, heeft uw telefoon een netwerkverbinding nodig voor toegang.

Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

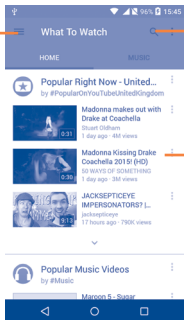

Raak dit aan om een video te zoeken.

Raak aan om de video af te spelen.

Door de **menutoets** aan te raken in het YouTube-scherm, kunt u algemene instellingen instellen voor YouTube. Ga voor meer informatie over deze instellingen naar de YouTube-website: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com).

### 8.3.1 Video's bekijken

Raak een video aan om deze af te spelen. U kunt in het afspeelscherm informatie en video-opmerkingen bekijken en verwante video's openen. U kunt in dit scherm ook video's beoordelen, delen, markeren als favoriet of nieuwe afspeellijsten maken, enzovoort.

Als u het afspeelscherm voor video's wilt sluiten, raakt u de **terugtoets** aan om terug te gaan naar de videolijst.

## 8.4 Gemengd .....




Met dit menu kunt u muziekbestanden afspelen die op uw telefoon zijn opgeslagen. Muziekbestanden kunnen via een USB-kabel worden gedownload van uw computer naar de telefoon.

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan, en raakt u vervolgens **Gemengd** aan.

## 8.4.1 Muziek afspelen

Raak een nummer aan om dit af te spelen.

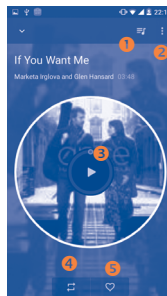

- 1 Raak aan om de lijst met nummers te openen.
- 2 Raak aan voor toegang tot meer opties.
- 3 Raak aan om af te spelen of te stoppen.
- 4 Raak dit aan om de herhalingsmodus te wijzigen: Alle nummers herhalen, huidige nummer herhalen of herhalen is uitgeschakeld.
- 5 Raak aan om het nummer als favoriet te labelen.

 Bij het afspelen van nummers met Muziek is de bediening van Pauzeren, Afspelen of Overslaan ondanks de schermvergrendeling nog steeds beschikbaar.

# 9 Google Maps.....

## 9.1 Mijn locatie ophalen


### 9.1.1 Een gegevensbron selecteren om Mijn locatie vast te stellen

Raak **Instellingen** locatie aan, en raak daarna de schakelaar  aan.


U kunt uit 3 modes kiezen om de locatie te bepalen: Hoge nauwkeurigheid, Accubesparing en Alleen voor apparaat.

### 9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak  in het startscherm aan en raak **Maps** aan.

Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

De kaart wordt gecentreerd rondom een blauwe stip in een blauwe cirkel. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe cirkel.

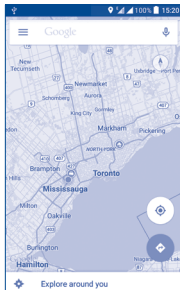


Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.


Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.

## 9.2 Een locatie zoeken

Raak tijdens weergave van een kaart Google aan bij het bovenste zoekvak om de zoekfunctie te activeren.

Geef in het zoekvak een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak  aan. Na enkele ogenblikken worden de zoekresultaten als rode stippen op de kaart weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

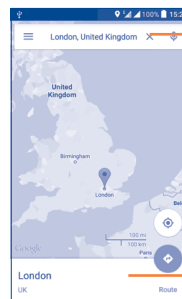


Raak aan om de te zoeken plek in te voeren.



Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

## 9.3 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen


### 9.3.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen

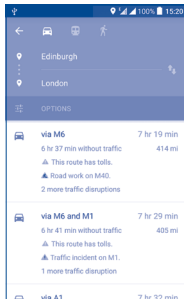
Raak het pictogram  aan in het scherm Kaarten.



- Raak de invoerbalk aan om uw vertrekpunt op een van de volgende manieren te bewerken: een adres invoeren of Mijn locatie gebruiken.
- Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.
- Raak het pictogram  aan om de richting om te keren.
- Selecteer vervolgens een vervoersmodus: autorijden, openbaar vervoer of lopen.
- Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.
- Raak het pictogram  aan voor route-opties om snelwegen en tolwegen te vermijden als u kiest om per auto te reizen of voor het bewerken van de vertrektijd en aankomsttijd wanneer u reist met het openbaar vervoer.

## 9.4 Een locatie delen

- Houd een locatie op een kaart lang ingedrukt.
- Raak de informatie onderaan aan en raak het pictogram  aan om de locatie te delen.

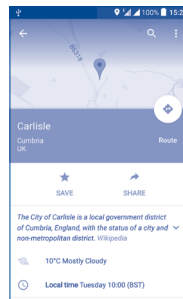

# 10 Overig .....

## 10.1 Bestandsbeheer .....



Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u **Bestandsbeheer** aan.

**Bestandsbeheer** werkt zowel met een externe SD-kaart als met de interne opslag.

Met **Bestandsbeheer** worden alle gegevens op de telefoon weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden gedownload vanuit Google Play Store, YouTube of andere locaties, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de telefoon, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw telefoon te installeren.

Met **Bestandsbeheer** kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

## 10.2 Geluidsrecorder .....




Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u **Geluidsrecorder** aan.

Met **Geluidsrecorder** kunt u gedurende seconden/uren spraak/geluid opnemen.

## 10.3 Radio .....



Uw telefoon beschikt over een radio<sup>(1)</sup> met RDS<sup>(2)</sup>-functie. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeur zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden.

Raak  in het startscherm aan voor toegang tot deze functie, raak daarna **Radio** aan.

 Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.



Raak dit aan om de lijst met opgeslagen kanalen te openen en weer te geven.

Raak dit aan om de huidige zender toe te voegen aan uw favorieten.

Sleep dit om de huidige frequentie te wijzigen.

Raak dit aan om 0,1MHz omhoog te gaan.

Houd dit lang ingedrukt om naar het dichtstbijzijnde kanaal met een hogere frequentie te zoeken.

Raak dit aan om naar het vorige opgeslagen kanaal te gaan.

Raak dit aan om af te spelen/te stoppen.

Raak dit aan om 0,1 MHz omlaag te gaan.

Houd dit lang ingedrukt om naar het dichtstbijzijnde kanaal met een lagere frequentie te zoeken.

<sup>(1)</sup> De kwaliteit van het radiogeluid hangt af van de ontvangstmogelijkheden op de plaats waar u bent.

<sup>(2)</sup> Verschilt per netwerkprovider en markt.



## Beschikbare opties:

- **Zender opslaan** De zender waarop momenteel is afgestemd opslaan in de kanalenlijst.
- **Zenders scannen** Raak aan om zenders te zoeken.
- **Verwijderen** Het kanaal verwijderen.
- **Frequentie invoeren** De frequentie handmatig invoeren.
- **Zendergegevens** Schakel het selectievakje in om de zendergegevens te ontvangen.
- **Afsluiten** De radio uitschakelen.

## 10.4 Notities .....



Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u vervolgens **Notities** aan.

Gebruik **Notities** om ideeën, citaten, nog uit te voeren taken en alles wat u voor later wilt bewaren te noteren.

Bestaande notities kunnen worden verzonden via Bluetooth, bericht of e-mail.

## 10.5 Overige applicaties<sup>(1)</sup> .....

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw telefoon. Raadpleeg de brochure die bij de telefoon is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Via Apps Store kunt u nog duizenden andere applicaties van derden downloaden naar uw telefoon.

<sup>(1)</sup> De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

# Instellingen .....



Raak  in het startscherm aan voor toegang tot deze functie, raak daarna **Instellingen** aan.

## 11.1 Draadloos en netwerken

### 11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen zonder uw SIM-kaart te gebruiken wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi**-scherm te openen en een toegangspunt te configureren om uw telefoon te verbinden met het draadloze netwerk.

Zie “**6.1.2 Wi-Fi**” voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van Wi-Fi.

### 11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw telefoon over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (telefoon, computer, printer, headset, carkit en meer).

Zie “**6.3 Connecting to Bluetooth devices**” voor meer informatie over Bluetooth.

### 11.1.3 SIM-kaarten

#### 5065D

Door de opties voor het selecteren van SIM 1 of SIM 2 aan te raken kunt u de naam instellen, het netwerk verbinden, bellen en SMS-berichten versturen.

Eén SIM-kaartsleuf.

### 11.1.4 Data/gebruik

#### Mobiele gegevens

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op alle mobiele netwerken, schakelt u **Data ingeschakeld** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor gegevensgebruik op mobiele netwerken van lokale providers in rekening worden gebracht. Dit is vooral belangrijk als u geen overeenkomst hebt voor mobiele gegevens.

#### Mobiele gegevenslimiet instellen

Door de schakelaar **Mobiele data-limiet instellen** aan te raken wordt uw mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld wanneer de opgegeven limiet wordt bereikt. U kunt ook kiezen voor een cyclus van gegevensgebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw telefoon gebruikte gegevens weer te geven.



Het gegevensgebruik wordt door uw telefoon gemeten, maar uw provider kan tot een andere telling komen. U kunt beter terughoudend zijn bij het instellen van uw limiet.

### 11.1.5 Meer...\Vliegtuigmodus

Raak de schakelaar **Vliegtuigmodus** aan om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

### 11.1.6 Meer...\Standaard SMS-app

Raak aan om uw standaard SMS-app in te stellen.

### 11.1.7 Meer...\Tethering en draagbare hotspot

Met deze functie kunt u de mobiele data-verbinding van uw telefoon delen via USB of als draagbaar Wi-Fi-toegangspunt (zie “**6.5 Sharing your phone's mobile data connection**”).

### 11.1.8 Meer...\VPN-instellingen

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobielVPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwaretoepassingen in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobiele VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

Zie “**6.6 Connecting to virtual private networks**” voor meer informatie over Bluetooth.

### 11.1.9 Meer\ Mobiele netwerken

#### Data-roaming

Als u geen gegevens hoeft te verzenden op de mobiele netwerken van andere providers, schakelt u **Dataroaming** uit om te voorkomen dat er aanzienlijke kosten voor roaming in rekening worden gebracht.

#### Gewenste netwerkmodus

U kunt de gewenste netwerkmodus instellen zoals GSM/WCDMA, LTE, enzovoort.

## Namen toegangspunten

Met dit menu kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren.

## Mobiele providers

Raak dit aan om een netwerkprovider te selecteren.

## 11.2 Apparaat

### 11.2.1 Gebaren

U kunt de volgende gebaren selecteren:

- **Dempen omkeren** door Schakel het selectievakje in om beltonen te dempen, zoals alarmen, inkomende oproepen, door de telefoon om te keren.

### 11.2.2 Geluid en melding

Gebruik de geluidsinstellingen om veel aspecten van de beltonen voor oproepen en meldingen, muziek en andere audio-instellingen te configureren.

- **Geluid** Raak dit aan om het volume in te stellen voor media, beltoon, meldingen en alarm.
- **Headset-modus** Schakel het selectievakje in de headsetmodus in te schakelen. De beltoon is alleen te horen via de headset als deze is aangesloten
- **Trillen bij oproepen** Raak aan om de telefoon te laten trillen voor inkomende oproepen.
- **Onderbrekingen** Raak aan om vrijgave van onderbrekingen en de prioriteiten hiervan in te stellen.
- **Beltoon** Raak aan om de beltoon voor inkomende oproepen in te stellen.

- **Standaardbeltoon voor meldingen** Raak dit aan om het standaardgeluid voor meldingen in te stellen
- **Inschakeltoon/ Uitschakeltoon dempen** Raak aan om de beltoon en de in- en uitschakeltoon in en uit te schakelen.
- **Andere geluiden** Raak aan om de geluiden voor het toetsenbord, schermvergrendeling, aanraken en trillen bij aanraking in te stellen.
- **Als het apparaat is vergrendeld** Raak aan om de gehele meldingsinhoud weer te geven, of geen meldingen weer te geven.
- **App-meldingen** Raak aan om blokkeren en de prioriteit voor app-meldingen in te stellen.
- **Toegang tot meldingen** Raak dit aan om de meldingstoehoorders weer te geven.

### 11.2.3 Display

- **Helderheidsniveau** Raak aan om het helderheidsniveau in te stellen.
- **Adaptieve helderheid** Raak dit aan om automatisch aanpassen van de schermhelderheid in te schakelen.
- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.
- **Slaapstand** Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.
- **Dagdromen** Raak dit aan om Dagdromen in te stellen.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
- **Als het apparaat is gedraaid** Raak aan om in te stellen of de scherminhoud moet worden gedraaid, of dat deze in portretmodus moet blijven.

## 11.2.4 Scherm vergrendelen

### Func

Nadat Func is geactiveerd, worden er snelkoppelingen op het vergrendelscherm weergegeven.

### Schermvergrendeling

- **Geen** Raak dit aan om beveiliging voor schermontgrendeling uit te schakelen.
- **Vegen** Raak dit aan om de ontgrendelingsmodus Schuiven in te schakelen.
- **Patroon** Raak dit aan om een patroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.
- **PIN** Raak dit aan om een numerieke PIN in te voeren om het scherm te ontgrendelen.
- **Wachtwoord** Raak dit aan om een wachtwoord op te geven om het scherm te ontgrendelen.

### Eigenaargegevens

Raak dit aan om eigenaargegevens in te voeren die op het vergrendelde scherm worden weergegeven.

### Slim vergrendelen

U moet eerst een schermvergrendeling instellen om deze functie in te kunnen schakelen.

## 11.2.5 LED-aanduiding

Raak dit aan om de LED-aanduiding in of uit te schakelen.

## 11.2.6 Opslag

Gebruik deze instellingen om, indien van toepassing, de totale en beschikbare ruimte op uw telefoon en uw SD-kaart bij te houden.

Dit menu geeft de interne opslagcapaciteit van uw telefoon in verschillende kleuren weer. De beschikbare ruimte wordt in grijs weergegeven, wat de interne opslagcapaciteit van uw telefoon aangeeft die wordt gebruikt door het besturingssysteem, diens onderdelen, applicaties (inclusief door u gedownloadte applicaties), permanente en tijdelijke gegevens.

## 11.2.7 Accu

Raak een categorie aan in het scherm accubeheer om het stroomverbruik te bekijken.

U kunt in het weergavescherm het stroomverbruik aanpassen via de helderheid- en time-outinstellingen van het scherm. U kunt ook de telefoon instellen op de spaarstand of ultieme spaarstand. In deze laatste modus zijn slechts vier functies beschikbaar: Telefoon, Contacten, Berichten en Agenda.

## 11.2.8 Apps

U kunt de instellingen bij Applicaties beheren gebruiken om details weer te geven over de applicaties die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de applicaties geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van applicaties die u downloadt van websites en vanuit e-mail.


### Apps beheren

- **Gedownload:** Raak dit aan om geïnstalleerde toepassingen te beheren en te verwijderen.
- **Actief:** Raak dit aan om momenteel actieve services te bekijken en beheren.
- **Alles:** Raak dit aan om opslag te bekijken die wordt gebruikt door applicaties.

## 11.3 Persoonlijk

### 11.3.1 Locatie

#### Aan

Raak de -schakelaar aan om informatie van mobiele en Wi-Fi-netwerken te gebruiken om uw geschatte locatie vast te stellen, voor gebruik in Google Maps, wanneer u zoekt, enzovoort. Wanneer u deze optie selecteert, wordt u gevraagd of u ermee akkoord gaat uw locatie anoniem te delen met de locatieservice van Google.

#### Modus

Raak aan om de modus Hoge nauwkeurigheid, Accubesparing of Alleen voor apparaat te selecteren.

- **Hoge nauwkeurigheid** Gebruik GPS, Wi-Fi en het mobiele netwerk om de locatie te bepalen.
- **Accubesparing** Gebruik Wi-Fi om de locatie te bepalen.
- **Alleen voor apparaat** Gebruik GPS om de locatie te bepalen.

#### Recente locatieverzoeken

In de lijst worden recente locatieverzoeken weergegeven.

### 11.3.2 Beveiliging

#### Telefoon coderen

Een numerieke PIN-code of wachtwoorden vereisen om uw telefoon te ontgrendelen elke keer als u deze inschakelt.

#### Limiet voor SMS-bericht

Een waarschuwing weergeven om te voorkomen dat applicaties te vaak SMS-berichten verzenden. Selecteer een limiet.

#### Wachtwoorden zichtbaar maken

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

#### Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

#### Onbekende bronnen

Schakel het selectievakje in om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mails of andere locaties dan Google Play Store, worden geïnstalleerd.

Om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.

#### Vertrouwde id-gegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

#### Installeren vanaf SD-kaart

Raak dit aan om certificaten te installeren vanaf de SD-kaart.

#### Referenties wissen

Raak dit aan om alle certificaten te verwijderen.

### 11.3.3 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

## Taal

Raak dit aan om de gewenste taal en regio te selecteren.

## Spellingcontrole

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

## Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek. Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen. Raak de toets voor toevoegen (+) aan om een woord toe te voegen.

## Huidige toetsenbord

Raak dit aan om een standaard invoermethode te selecteren.

## Android-toetsenbord (AOSP)

Stel de volgende **Android-toetsenbordfuncties** in:

Talen, Voorkeuren, Weergave en indelingen, Tekstcorrectie, Geavanceerd.

## Google Spraakgestuurd typen


Stel de volgende **Google-spraakfuncties** in:

Taal, "OK Google"-detectie, Hands-free, Spraakuitvoer, Offline spraakherkenning, Scheldwoorden blokkeren, Bluetooth-headset.

## Spraak invoer

Aanraken om instellingen voor spraakinvoer weer te geven

## Tekst-naar-spraak-uitvoer

- **Voorkeursengine:** Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-machine van uw voorkeur te kiezen, raak het pictogram  aan om meer keuzes weer te geven voor elke machine.
- **Spraaksnellheid:** Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.
- **Luister naar een voorbeeld:** Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

## Aanwijzersnellheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de aanwijzersnellheid kunt wijzigen; raak **OK** aan om te bevestigen.

## 11.3.4 Back-up maken en opnieuw instellen

### Back-up van mijn gegevens maken

Raak de schakelaar aan om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw telefoon en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw telefoon vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe telefoon wanneer u zich voor het eerst aanmeldt met uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

## Back-up maken van account

Raak dit aan om een back-up te maken van uw account.

## Automatisch herstellen

Raak de schakelaar aan om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

## Terugzetten naar fabrieksinstelling

Hiermee worden al uw persoonlijke gegevens in de interne telefoonopslag gewist, inclusief informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventueel gedownloade applicaties. Als u de telefoon opnieuw instelt, worden er geen updates van de systeemsoftware gewist. Als u de telefoon op deze manier opnieuw instelt, wordt u gevraagd hetzelfde soort gegevens op te geven als toen u Android voor het eerst startte.

Als u de telefoon niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk tegelijk op de toets **Volume omhoog** en de **Aan/uit**-toets in tot de schermverlichting gaat branden.

## 11.4 Systeem

### 11.4.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen bij Datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

#### Automatische datum en tijd

Schakel het selectievakje in om de door het netwerk geleverde tijd en datum te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

## Automatisch tijdzone selecteren

Schakel dit selectievakje in om door het netwerk geleverde tijdzone te gebruiken. Of schakel het uit om alle waarden handmatig in te stellen.

## Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de telefoon handmatig kunt instellen.

## Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdsaanduiding van de telefoon handmatig kunt instellen.

## Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de telefoon kunt instellen.

## 24-uurs notatie gebruiken

Schakel het selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

## 11.4.2 Toegankelijkheid

Gebruik de instellingen bij Toegankelijkheid om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de telefoon hebt geïnstalleerd.

## TalkBack

Als Talkback is ingeschakeld, geeft uw apparaat gesproken feedback voor blinde of slechtziende gebruikers.

## Toegang wijzigen

Raak dit aan om de toegang in/uit te schakelen.

## **Bijschriften**

Raak aan om bijschriften voor het telefoonscherm in of uit te schakelen.

## **Gebaren voor vergroting**

Raak dit aan om de functie voor in-/uitzoomen activeren/deactiveren door drie keer op het scherm te tikken, in of uit te schakelen.

## **Tekst met groot contrast**

Schakel dit selectievakje in om tekst met groot contrast te activeren.

## **Wachtwoorden voorlezen**

Schakel het selectievakje in om wachtwoorden te laten voorlezen terwijl u typt.

## **Snelkoppeling Toegankelijkheid**

Raak dit aan om het activeren/deactiveren van toegankelijkheidsfuncties in of uit te schakelen.

## **Vertraging voor blijven aanraken**

Raak dit aan om de vertragingstijd voor blijven aanraken aan te passen. Deze functie zorgt ervoor dat op uw telefoon een verschil wordt gemaakt tussen aanraken en blijven aanraken, waardoor onjuiste bewerkingen wordt voorkomen.

## **Kleurinversie**

Raak de schakelaar aan om kleurinversie in of uit te schakelen.

## **Kleurcorrectie**

Raak dit aan om kleurcorrectie in of uit te schakelen.

## **11.4.3 Regelgeving en veiligheid**

Raak dit aan om productinformatie weer te geven.

## **11.4.4 Over de telefoon**

Hier vindt u informatie over dingen, van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

### **Systeemupdates**

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

### **Status**

Hier vindt u de status van: de accu, de acculading, mijn telefoonnummer, het netwerk, signaalsterkte, enzovoort.

### **Juridische informatie**

Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.



# 12 Haal meer uit uw mobiele telefoon.....

## 12.1 Smart Suite

U kunt gratis software-upgrades downloaden van de website ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)). De Smart Suite bevat onder andere:

- **Contacten**

Hiermee kunt u een back-up van uw contacten maken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het verliezen of beschadigen van uw telefoon, het aanschaffen van een nieuwe telefoon of het overschakelen naar een andere serviceprovider.

- **Berichten**

U hoeft niet meer moeizaam tekst in te voeren met de schermtoetsenborden. Al uw berichten zijn gemakkelijk toegankelijk en goed georganiseerd.

- **Agenda**

Hiermee kunt u evenementen vrij synchroniseren tussen uw telefoon en Outlook en nieuwe evenementen maken en bewerken op een pc.

- **Foto's**

Hiermee kunt u gemakkelijk foto's van uw computer of telefoon importeren en indelen in verschillende albums zodat u ze beter kunt beheren.

- **Video's**

Hiermee kunt u videobestanden van de computer invoegen om ze af te spelen en ze vervolgens uploaden naar een map op de telefoon.

- **Muziek**

Hiermee kunt u snel zoeken naar uw favorieten op uw computer, de Ultimate-bibliotheek beheren en genieten van de gemakkelijkste digitale jukebox.

- **Applicatie**

Hiermee kunt u gedownloade mobiele applicaties importeren en installeren op uw telefoon tijdens de synchronisatie.

- **Back-up maken**

Hiermee kunt u een back-up maken van uw contacten, berichten, agenda, foto's en applicaties en de back-upbestanden vervolgens importeren naar uw telefoon.

### Ondersteunde besturingssystemen

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

## 12.2 Upgrade

Met het hulpprogramma Mobile Upgrade of FOTA Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

### 12.2.1 Mobile Upgrade

Download Mobile Upgrade van de ALCATEL ONETOUCH-website ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) en installeer het op uw computer. Start het hulpprogramma en werk uw telefoon bij door de stapsgewijze instructies te volgen (raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het hulpprogramma wordt geleverd). Uw telefoon beschikt nu over de nieuwste software.



Al uw persoonlijke gegevens zullen permanent verloren gaan als u het updateproces uitvoert. We raden u aan een back-up van uw persoonlijke gegevens te maken met Smart Suite voordat u de upgrade uitvoert.

### 12.2.2 FOTA Upgrade

Met het hulpprogramma FOTA Upgrade kunt u de software van uw telefoon bijwerken.

Als u **Systeemupdates** wilt openen, raakt u **Instellingen\Over de telefoon\Systeemupdates** aan. Druk op  om te controleren op updates. De telefoon zoekt naar de nieuwste software. Als u het systeem wilt bijwerken, drukt u op de toets **Downloaden**. Nadat het downloaden is voltooid, raakt u **Installeren** aan om het upgrade-proces af te ronden. Nu is de software op uw telefoon voorzien van de nieuwste versie.

U moet de dataverbinding inschakelen voordat u zoekt naar updates. In het menu Instellingen in Systeemupdates zijn opties voor de tijdsinterval voor automatische controle op systeemupdates en downloadmethodes beschikbaar voor de gebruiker.

Als u de optie voor automatisch controleren hebt gekozen en het systeem detecteert dat er een nieuwe versie beschikbaar is, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u **Downloaden** of **Negeren** kunt kiezen. Meldingen worden ook weergegeven op de statusbalk.

## 13 Accessoires.....

De nieuwste generatie ALCATEL ONETOUCH mobiele telefoons is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de telefoon op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het telefoneren, kunnen gebruik maken van een headset.

1. Lader
2. USB-kabel
3. Stereoheadset



Gebruik alleen de ALCATEL ONETOUCH-batterijen, -opladers en -accessoires die inbegrepen zijn bij uw apparaat.

# 4 Garantie .....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu<sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden (1) vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

<sup>(1)</sup> De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.  
<sup>(2)</sup> De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

- 1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.
- 2) Het aansluiten van de telefoon op apparatuur die niet is geleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd..
- 3) Het aanpassen of repareren van de telefoon door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of hun dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van de software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd.,
- 5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw telefoon wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers (IMEI) zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

# 15 Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de accu volledig opladen (  ) voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik **Fabrieksgegevens opnieuw instellen** en het upgrade-hulpprogramma om de telefoon te formatteren of de software te upgraden (om fabrieksgegevens opnieuw in te stellen, houdt u, als de telefoon uitstaat, de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omhoog** tegelijkertijd ingedrukt tot de schermverlichting gaat branden). Alle gebruikersgegevens op de telefoon: contacten, foto's, berichten, bestanden en gedownloade toepassingen gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de telefoongegevens en het profiel via ALCATEL Smart Suite voordat u de telefoon formateert of een upgrade uitvoert. Voer ook de volgende controles uit:

## Mijn telefoon kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen

- Wanneer de telefoon niet ingeschakeld kan worden, laad dan de batterij minstens 20 minuten op, zodat de batterij voldoende lading bevat. Probeer dan om het toestel opnieuw in te schakelen.
- Wanneer de telefoon blijft hangen in de in-/uitschakelanimatie en u geen toegang krijgt tot de gebruikersinterface, houd dan de toets **Volume omlaag** lang ingedrukt om de Safe Modus in te schakelen. Dit elimineert het abnormaal opstarten van het operating systeem, veroorzaakt door APK's van derden,
- Als deze methodes geen effect hebben, moet u de telefoon opnieuw instellen door de **Aan/uit**-toets en de toets **Volume omhoog** te gebruiken (gelijktijdig lang indrukken) of gebruik Mobile Upgrade om de software te updaten.

## Mijn telefoon heeft al enkele minuten niet gereageerd

- Start de telefoon opnieuw op door de **Aan/uit**-toets ingedrukt te houden.

## Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de telefoon niet gebruikt, en controleer of er niet per ongeluk op de **Aan/uit**-toets wordt gedrukt wanneer het scherm niet is vergrendeld.
- Controleer de acculading.

## Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de acculader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

## Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie.
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider.
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is.
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is.
- Controleer of de SIM-kaart niet is uitgeschakeld bij **Instellingen****SIM-kaarten**.


## Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of het IMEI-nummer (druk **\*#06#**) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat
- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is
- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon.
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie.
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.

## Ongeldige SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (zie "De SIM-kaart plaatsen of verwijderen").
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast.
- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is.

## Kan geen uitgaande oproepen uitvoeren

- Controleer of u een geldig nummer hebt gekozen en  hebt aangeraakt.
- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen.
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd.

- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt.

### Kan geen inkomende oproepen ontvangen

- Controleer of uw telefoon is ingeschakeld en verbinding heeft met een netwerk (controleer of het netwerk niet overbelast of onbeschikbaar is).
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort).
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt doorgeschakeld.
- Controleer of u bepaalde oproepen blokkeert.
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt.

### Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service.
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd.

### Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd.
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst.
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon.

### De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- U kunt het volume tijdens een oproep aanpassen door op de **Voluetoets** te drukken.
- Controleer de sterkte van het netwerksignaal ▲.
- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is.

### Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
- Controleer of er geen ALCATEL ONE TOUCH-accessoires nodig zijn voor deze functie.

### Als ik een nummer selecteer in mijn contacten, kan het nummer niet worden gebeld

- Controleer of u het juiste nummer hebt opgeslagen in uw bestand.
- Controleer of u de landcode hebt geselecteerd wanneer u een nummer in het buitenland belt.

### Ik kan een contact niet toevoegen aan mijn contacten

- Controleer of uw contacten op de SIM-kaart vol zijn; verwijder een aantal bestanden of sla de bestanden op in de contacten op de telefoon (bijvoorbeeld uw zakelijk of persoonlijke adresboeken).

### Mijn bellers kunnen geen berichten achterlaten op mijn voicemail

Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

### Ik kan geen toegang krijgen tot mijn voicemail

- Controleer of het voicemailnummer van uw provider correct is opgegeven bij **“Oproepinstellingen/Voicemailinstellingen voor voicemail”**.
- Probeer het later nogmaals als het netwerk bezet is.

### Ik kan geen MMS verzenden en ontvangen

- Controleer het geheugen van uw telefoon, omdat het mogelijk vol is.
- Neem contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is en controleer de MMS-parameters.
- Controleer het nummer van het servercenter of uw MMS-profiel bij uw provider.
- Het servercenter is misschien overbezet, probeer het later opnieuw.

### PIN-code van SIM-kaart is vergrendeld

- Neem contact op met uw netwerkprovider om de PUK-code (Personal Unblocking Key; persoonlijke ontgrendelingscode) op te vragen.

### Ik kan mijn telefoon niet aansluiten op mijn computer

- Installeer ALCATEL Smart Suite.
- Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd.
- Open het venster Melding om te controleren of de ALCATEL Smart Suite Agent is geactiveerd.
- Controleer dat u het selectievakje voor **USB-foutopsporing** hebt ingeschakeld. Voor toegang tot deze functie raakt u **Instellingen\Over de telefoon** aan en raak vervolgens **Build-nummer 7** keer aan. Nu kunt u **Instellingen\Ontwikkelaarsopties\USB-foutopsporing** aanraken.
- Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van ALCATEL Smart Suite.
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.

### Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de telefoon voor uw download.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.

## De telefoon kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw telefoon zichtbaar is voor andere gebruikers.
- Controleer of de twee telefoons zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden.

## Uw accu langer gebruiken

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 2,5 uur).
- Nadat de batterij gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de batterijlading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen
- Pas de helderheid van het scherm naar wens aan
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt.

## De telefoon wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe toepassingen.

- Deze opwarming is een normaal gevolg van de verwerking van grote hoeveelheden gegevens door de CPU. Als u bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw telefoon weer normaal.

# 16 Specificaties .....

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Processor</b>              | MSM8909   |
| <b>Platform</b>               | Android™ 5.1  |
| <b>Geheugen</b>               | 8GB ROM + 1GB DDR2 RAM  |
| <b>Afmetingen (L x B x D)</b> | 141 x 71,5 x 9,9 mm   |
| <b>Gewicht</b>                | 167g  |
| <b>Display</b>                | 5 HD, FWVGA (480×854), compatibel met qHD (540×960)   |
| <b>Netwerk</b>                | GSM: 850/900/1800/1900 MHz<br>UMTS: 850/900/1900/2100 MHz<br>LTE (CSFB FDD): B1/3/7/8/20<br>(Frequenties en data-snelheden zijn afhankelijk van de provider.)                           |
| <b>GPS</b>                    | Ondersteunde GPS  |
| <b>Verbindingsinstelling</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth Smart (BT v4.0), ondersteunt ook BT v4.1</li><li>• Wi-Fi 802,11 b/g/n</li><li>• Audio-aansluiting</li><li>• Micro-USB-kabel</li></ul> |
| <b>Camera</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 megapixel camera voor</li><li>• 5 megapixel camera aan de achterzijde</li></ul>   |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Ondersteunde audio-indelingen</b> | MP3, MP2, AMR, MIDI, AAC, AAC+, FLAC  |
| <b>Ondersteunde video-indelingen</b> | H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8  |
| <b>Accu</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hard pack</li> <li>• Capaciteit: 2000 mAh</li> </ul>                   |
| <b>Uitbreidingsleuf</b>              | microSD™-geheugenkaart <sup>(2)</sup><br>(beschikbaarheid van microSD-kaarten is afhankelijk van de markt)      |
| <b>Speciale kenmerken</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• G-sensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Nabijheidssensor</li> </ul> |

**Opmerking:** Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<sup>(1)</sup> De oorspronkelijke accu heeft strenge veiligheidsinspecties ondergaan ter voldoening aan de kwaliteitsnormen; het gebruik van niet-oorspronkelijke accu's kan gevaar opleveren.

ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCT Mobile Limited.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited  
Alle rechten voorbehouden

TCT Mobile Limited behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.