

alcatel

PIXI⁴

7" WiFi Android



**Руководство
пользователя**

Оглавление

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Общая информация.....	13
Гарантия на устройство.....	15
Возможные неисправности и способы их устранения.....	17
1 Ваше устройство.....	21
1.1 Клавиши и разъёмы.....	21
1.2 Перед началом работы	22
1.3 Главный экран	24
2 Ввод текста	32
2.1 Использование экранной клавиатуры	32
2.2 Клавиатура Swiftkey.....	32
2.3 Редактирование текста	33
3 Контакты	34
3.1 Просмотр контактов.....	34
3.2 Управление группами.....	35
3.3 Добавление контакта	35
3.4 Редактирование контактов	36
3.5 Импортирование, экспортирование и обмен контактов..	36
3.6 Аккаунты	37
4 Gmail	38
5 Календарь и Часы	41
5.1 Календарь	41
5.2 Часы	42
6 Подключения	44
6.1 Подключение к Интернету	44
6.2 Подключение к устройствам Bluetooth	45
6.3 Подключение к компьютеру.....	46
6.4 Подключение к виртуальной сети.....	47
7 Google Play Маркет	49
7.1 Поиск и установка необходимых приложений.....	49
7.2 Загрузка и установка.....	50
7.3 Управление загрузками	51

8	Мультимедийные приложения.....	53
8.1	Камера	53
8.2	Галерея	55
9	Карты	57
9.1	Мое местоположение	57
9.2	Поиск местоположения	58
9.3	Отмеченные местоположения	58
9.4	Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком	59
9.5	Использование слоев	60
10	Другие	61
10.1	Файлы	61
10.2	Другие приложения	61
11	Настройки	62
11.1	Беспроводные сети.....	62
11.2	Устройство	63
11.3	Личные данные	65
11.4	Аккаунты	67
11.5	Система.....	70
12	Эффективное использование планшетного ПК.....	72
13	Аксессуары	72

SAR

www.sar-tick.com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 11 данного руководства. В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 0 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.



Данное устройство содержит магниты, которые могут оказывать воздействие на другие устройства и предметы (например, кредитные карты, кардиостимуляторы, дефибрилляторы и др.). Следите за тем, чтобы устройство находилось на расстоянии не менее 15 см от перечисленных выше предметов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой “наушник-микрофон” и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свое устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено. Включенное устройство излучает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи в работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте устройство перед посадкой в самолет.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Устройство может создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте устройство, когда вы находитесь рядом с газом или легковоспламеняющимися жидкостями. Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином

месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

При пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с ним и аксессуарами без присмотра взрослых.

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +45°C.

При температуре свыше +45°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран поврежден: поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы

не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нереконструированных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров. Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся на устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

• **НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование

людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

Пожалуйста, обратите внимание, с помощью устройства некоторые ваши личные данные могут использоваться совместно с основным устройством. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления, и устанавливайте только из надежных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступные технические возможности,
- (ii) затраты на реализацию мер,
- (iii) риски, связанные с обработкой персональных данных, и

(iv) деликатность персональных данных при их обработке.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

В связи с изменением в правилах воздушных перевозок, аккумуляторная батарея вашего устройства не заряжена. Пожалуйста, зарядите её перед началом использования устройства.

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не пытайтесь открыть заднюю крышку и заменить аккумуляторную батарею. Пожалуйста, обратитесь к официальным представителям, чтобы заменить её.
- Не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею.
- Не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства.
- Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +50°C.
- Утилизируйте использованную батарею в соответствии с инструкциями. Существует риск взрыва, если аккумуляторная батарея заменена батареей неверного типа.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны. Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Сетевой адаптер должен быть установлен рядом с устройством и быть легко доступным.

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано	
8063 (При ношении на теле)	0,823 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 0 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать устройство вдали от головы и тела во время использования, а также уменьшить время использования устройства.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

8063 Bluetooth Declaration ID D025958



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Устройство использует нестандартизированную частоту и предназначено для использования во всех Европейских странах.

Wi-Fi может использоваться в странах ЕС без ограничений в помещении, но не может использоваться вне помещений во Франции.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в разделе «**Правовая информация Google**», расположенном в меню **Настройки > Об устройстве > Правовая информация**)⁽¹⁾.

Настоящим уведомляем, что гарантия конечного пользователя за нарушение прав интеллектуальной собственности является исключительно ограничением Европейского Союза.

В тех случаях, когда Продукт экспортируется, в сочетании с использованием потребителем или конечным пользователем за пределами ЕС, любая ответственность, гарантия или компенсация изготовителя и его поставщиков в отношении Продукта прекращается (включая любую компенсацию в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности).

⁽¹⁾ Зависит от страны

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** офис 1910-12А, Тауэр 3 19 Этаж, Китай, Гонконг, 33 Кантон Роуд Цимшацуй, Коулун роуд

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте: www.alcatel-mobile.com

Устройство представляет собой приемопередатчик, который работает по Wi-Fi и Bluetooth 2,4 ГГц.

Данное устройство соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директив 1999/5/ЕС, 2011/65/EU и 2009/125/ЕС. С полным вариантом текста «Заявления о соответствии» для вашего устройства можно ознакомиться на веб-сайте: www.alcatel-mobile.com

EAC

CE0560

Адрес компании:

к. 1910-12А Тауэр 3, 33 Кэнтон Роад Тсим Ша Тсуи, Ковлун, Гонконг Сити, Китай

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от выпуска программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»).

Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны поставки. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Аксессуары

- Сетевой адаптер, 5.0В/1.0А
- USB-кабель, 5-контактный micro USB

Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев ⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев (1) со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать поставщика оборудования и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

(1) Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

(2) Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (30 дней) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,

- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.


Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью ().
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в планшетном ПК, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используйте сброс настроек и инструменты обновления для выполнения форматирования планшетного ПК или обновления программного обеспечения. Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных и профиль до сброса настроек или до обновления.

Пожалуйста, обратите внимание, что после Сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google⁽¹⁾, который использовался на данном устройстве до Сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт

- обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

Мой планшетный ПК не включается или завис

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.
- Если при включении планшетный ПК попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.

⁽¹⁾ Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Мой планшетный ПК не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваш планшетный ПК. Для этого нажмите клавишу включения и удерживайте её до появления экрана загрузки.

Мой планшетный ПК неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что клавиша включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.

Мой планшетный ПК не заряжается должным образом

- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мой планшетный ПК не может подключиться к Интернету

- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Убедитесь, что не требуется аксессуаров alcatel.

Невозможно подключить планшетный ПК к компьютеру

- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно и включена отладка по USB.
- После этого перейдите в меню **Настройки > Настройки разработчика** и поставьте флажок напротив пункта «**Отладка по USB**». Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки>Об устройстве**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. После этого нажмите **Настройки>Для разработчиков>Отладка по USB**.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.

Другие пользователи не могут подключиться к планшетному ПК по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений.


- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После выполнения сброса настроек устройство просит ввести учетные данные аккаунта Google и я не могу использовать его, пропустив это действие⁽¹⁾.

- После выполнения сброса настроек вам необходимо ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

⁽¹⁾ Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

- Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку «звёздочка» ☆ (для ОС Android версии 5.X) или иконку  (для ОС Android версии 6.X). В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого нажмите клавишу увеличения/уменьшения громкости и выберите «Выкл» (на Android 5.X) → или перейдите → в меню Настройки > Мелодии и уведомления > Режим «Не беспокоить» (на Android 5.X и 6.X).


Моё устройство просит меня ввести пароль/код/ключ, который я не помню или не знаю из-за того, что устройство прежде использовалось другим лицом, и я не могу получить этот пароль/код/ключ от него/нее.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

1 Ваше устройство


1.1 Клавиши и разъёмы

Передняя панель

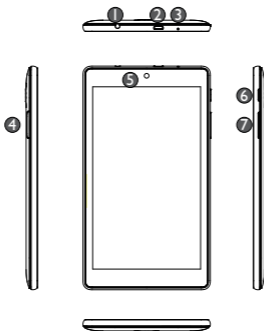

Позиция	Описание
①	Разъём для подключения наушников
②	Разъём Micro-USB/ Разъём для подключения сетевого адаптера
③	Микрофон
④	Слот microSD-карты
⑤	Фронтальная камера
⑥	Клавиша включения
⑦	Клавиша Увеличения/Уменьшения громкости

Задняя панель

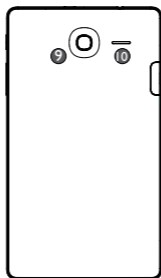


Позиция	Описание
9	Камера
10	Динамик

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка microSD-карты

Установите microSD-карту в правильном направлении, чтобы избежать её повреждения. Пожалуйста, обратите внимание на нижеследующую инструкцию.





Перед установкой/извлечением microSD-карты убедитесь, что устройство выключено, чтобы защитить его и карту от повреждения. Обратите внимание: частое извлечение и установка microSD-карты может вызвать перезагрузку устройства.

Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите сетевой адаптер к устройству и стандартной бытовой розетке переменного тока (220 В, 50 Гц), как показано на рисунке.

- При первом использовании устройства, рекомендуется полностью зарядить батарею (примерно 5 часов).

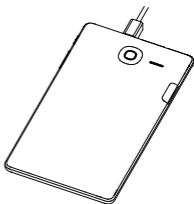

Рекомендуется полностью заряжать батарею. Статус зарядки ( 63%) показывается в процентах на включенном экране планшетного ПК. С увеличением уровня заряда батареи, процент увеличивается.




Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите планшетный ПК от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи уменьшите длительность подсветки экрана, отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются.

1.1.1 Включение устройства

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте свой планшетный ПК (Скольжение по экрану, Цифровой код, Пароль или Графический ключ). После включения планшетного ПК отобразится главный экран.

Первичная настройка вашего планшетного ПК

При первом включении планшетного ПК, вам будет предложено настроить следующие параметры:

- Нажмите **▼**, чтобы отобразить список всех языков, скользите вверх и вниз, чтобы выбрать язык планшетного ПК, затем нажмите , чтобы продолжить.

- Выберите сеть Wi-Fi или нажмите **ПРОПУСТИТЬ**.
- Установите **Дату и время**, затем нажмите **ДАЛЕЕ**.
- Введите ваше имя, чтобы персонализировать некоторые приложения на планшетном ПК.
- Установите блокировку экрана для защиты вашего устройства (Цифровой код, Пароль, Графический ключ и т.д.)
- Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройку.
- Вы также можете подключиться к сети Wi-Fi для входа в ваш аккаунт Google и использования некоторых возможностей.

1.2.2 Выключение устройства

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню доступных опций. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на главный экран для быстрого доступа к ним. Нажатие клавиши **«Домой»** вернет вас на главный экран.



Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить, скрыть или удалить иконку приложения.

Вкладка Приложений

- Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню)

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра. Белая точка в нижней части экрана показывает, какой экран сейчас открыт.

Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть список запущенных приложений.

Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.

Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Нажатие и удержание



Коснитесь пальцем главного экрана и удерживайте его в течение нескольких мгновений для доступа к Обоям.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца от экрана, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните планшетный ПК набор.


1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния устройства (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим устройством, например, уведомления о получении email, статус установки приложений и т.д.

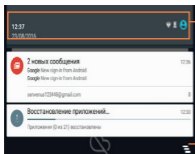

Нажмите для перехода к панели быстрых настроек

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Примечание: После открытия панели уведомлений, нажмите строку состояния или потяните её вниз ещё раз, чтобы переключиться на панель быстрых настроек.


Панель быстрых настроек

На панели быстрых настроек вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы планшетного ПК.



Нажмите, чтобы открыть многопользовательский экран, который позволяет переключать режим пользователей.

Нажмите для доступа к меню «Настройки».


Примечание: После открытия панели быстрых настроек, нажмите , чтобы перейти на многопользовательский экран, который позволяет переключать режим пользователя или добавлять новых пользователей.

1.3.3 Поисковая строка


Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, Kontakтах и Интернете.



Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.


Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.


1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего устройства и личной информации вы можете заблокировать экран планшетного ПК с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа (для подробной настройки см. раздел "Блокировка экрана")

- Потяните вниз строку состояния и откройте панель быстрых настроек, нажмите иконку  для доступа к **Настройкам**, затем нажмите **Безопасность** > **Блокировка экрана** > **Графический ключ**.

- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

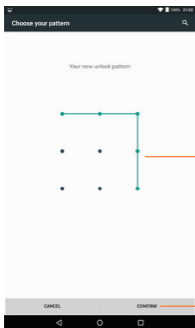

Нарисуйте ваш ключ разблокировки.

Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль.

Для создания PIN-кода/Пароля для разблокировки

- Нажмите **Настройки>Безопасность>Блокировка экрана > PIN-код** или **Пароль**.
- Установите свой PIN-код (цифровой код) или пароль.


Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите клавишу включения один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **«Скольжение по экрану»** в качестве вида разблокировки экрана, сдвиньте вверх, чтобы разблокировать экран.

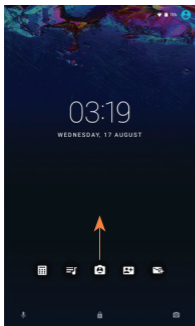

1.3.5 Настройка экрана

Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку “X” **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой.

Настройка обоев


Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **ОБОИ**, чтобы установить обои.

1.3.6 Регулировка громкости

Использование клавишу регулировки громкости

Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости. Для активации режима **Без звука**, нажмите клавишу **Уменьшения громкости** до полного отключения звука.





Использование меню **Настройки**

Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажмите иконку , чтобы открыть **Настройки**, затем выберите **Звуки и уведомления**. Вы можете настроить громкость уведомлений, системные звуки и т.д

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры


- На главном экране нажмите  вкладку приложений, выберите  **Настройки** > **Язык и клавиатура**, нажмите **Текущая клавиатура**, чтобы выбрать **Клавиатуру Swiftkey**;
- На главном экране нажмите  вкладку приложений, выберите  **Настройки** > **Язык и клавиатура**, нажмите **Клавиатура Android**, ряд настроек доступен для вашего выбора.

2.2 Клавиатура Swiftkey

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc». Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC»

Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.

Нажмите и удерживайте, затем выберите символ/смайлик.

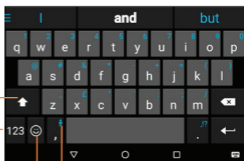


При наличии подключения к сети Интернет нажмите для доступа к голосовому вводу.

2.3 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Доступны следующие опции: **ФОРМАТИРОВАТЬ**, **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ**, **ВСТАВИТЬ**, **ОТПРАВИТЬ**, **ВЫБРАТЬ ВСЕ**.

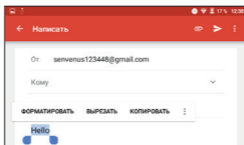

Вы также можете вставить новый текст


- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

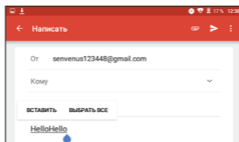

3 Контакты

Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми. Вы можете просматривать или создать контакты на вашем на планшетном ПК, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на планшетном ПК.

3.1 Просмотр контактов

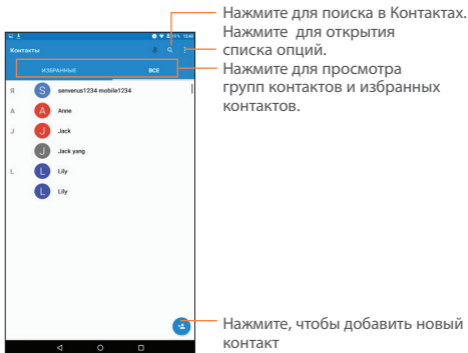


Нажмите клавишу **Меню**  для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:


- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между планшетным ПК и картой памяти microSD.
- **Группы** Нажмите для отображения групп контактов.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы установить режим отображения контактов.

3.2 Управление группами


Группы контактов позволяют организовать контакты. Вы можете добавить, удалить или просматривать экран **Группы**.

Нажмите **Группы** для просмотра локальных групп. Для создания новой группы, нажмите , введите имя новой группы и нажмите **ГОТОВО** для подтверждения. Если вы добавили аккаунты в свой планшетный ПК, коснитесь **Группы** для просмотра групп в аккаунтах.

3.3 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

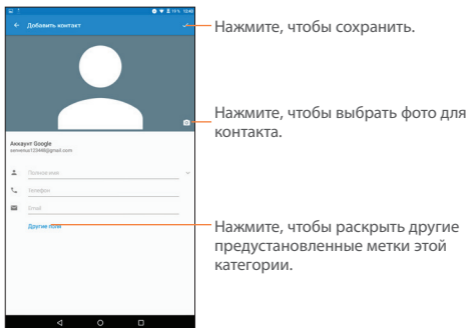



Если вы хотите добавить информацию, нажмите **Другие поля**, чтобы добавить новую категорию.

Для завершения нажмите .

Для выхода без сохранения, нажмите клавишу **Назад**.

Добавить/удалить из избранных



Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет серой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на серую звездочку  на экране подробной информации.




Только контакты устройства могут быть добавлены в Избранное.

3.4 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, выберите контакт, нажмите  в верхней части экрана. Для завершения нажмите .

Удалить контакт


Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню**  далее **Удалить** из экрана подробной информации о контакте.



Контакт будет также удален из других приложений на устройстве или интернета во время следующей синхронизации вашего планшетного ПК.


3.5 Импортирование, экспортирование и обмен контактов

Этот планшетный ПК позволяет импортировать или экспортировать контакты между планшетным ПК и картой microSD.

На экране списка контактов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**, затем выберите импорт/экспорт контактов с/на планшетный ПК, внутренней памяти или аккаунтов.



Вы можете импортировать/экспортировать один или несколько контактов с/на планшетный ПК, USB-накопителя или Аккаунтов. Следуйте инструкциям и отметьте галочкой контакты, которые вы хотите импортировать/экспортировать, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

Вы можете отправить один или несколько контактов, передав визитную карточку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню**  и далее **Отправить** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.


3.6 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на планшетном ПК.


Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на панели уведомлений для открытия панели быстрых настроек и выберите  для входа в **Настройки**, затем нажмите **Аккаунты** > **Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.


Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из устройства. Для этого необходимо открыть экран **Настройки**, выбрать нужную учетную запись, нажать клавишу **Меню**  затем нажать **Удалить аккаунт**, а затем подтвердите.

Включить/Отключить автоматическую синхронизацию

Выберите учетную запись, нажмите на переключатель  в строке нужной учетной записи для включения/отключения автоматической синхронизации аккаунта. Если данная функция включена, все изменения на планшетном ПК или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться.

Ручная синхронизация








Можно также синхронизировать учетную запись вручную: на экране **Аккаунты**, выберите учетную запись из списка, а затем нажмите клавишу **Меню**  и выберите **Синхронизировать**.

4 Gmail

При первой настройке устройства, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении планшетного ПК. Gmail на вашем устройстве может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

4.6.1 Создание и отправка электронных сообщений



- Находясь в разделе Входящие, нажмите иконку .
 - Введите адрес получателя в поле Кому.
 - При необходимости, нажмите иконку  и выберите пункт **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
 - Введите тему и текст сообщения.
 - Нажмите , чтобы добавить вложение.
 - Нажмите , чтобы отправить сообщение.
 - Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу «Назад» - черновик будет сохранён автоматически.
 - Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу Меню  и далее **Отменить**.
- Чтобы добавить подпись к сообщениям, нажмите иконку , затем выберите **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**. Нажмите **ОК** после ввода подписи.

4.6.2 Для получения и чтения электронного сообщения



При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и перетащите строку Состояния вниз, чтобы открыть **панель Уведомлений**, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.


- Находясь в разделе Входящие, нажмите иконку .
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите .


4.6.3 Ответить или переслать сообщение электронной почты

- **Ответить** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить отправителю этого письма.
- **Ответить всем** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите , чтобы переслать сообщение другому лицу.
-  Присвоить или удалить звезду переписке.






4.6.4 Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите иконку  и выберите ярлык.

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите , выберите ярлык для просмотра списка переписок.

Нажмите и удерживайте **Входящие** для получения следующих опций:

-  Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите  на экране Входящих и выберите **Все сообщения**.
-  Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.
-  Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.
-  Нажмите, чтобы переместить сообщение под другой ярлык.



5 Календарь и Часы

5.1 Календарь

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.


5.1.1 Многорежимный просмотр


Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

- Нажмите **Меню**  > **Месяц, Неделя** или **День**, чтобы изменить режим просмотра календаря. Нажмите , чтобы вернуться к текущей дате.


5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.


- **Нажмите иконку**  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

Для быстрого создания события на экране просмотра Недели, нажмите и удерживайте пустое место, чтобы открыть меню параметров, а затем нажмите  для перехода на экран сведений о событии на выбранное вами время. Или вы можете также создать событие, нажав на свободное место и нажать еще раз, чтобы создать новое событие.

5.1.3 Удаление или редактирование мероприятия

- Для того, чтобы удалить или редактировать мероприятие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите иконку  для редактирования мероприятия.
- После доступа к режиму редактирования, нажмите **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить мероприятие.

5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о мероприятии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .


Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название мероприятия, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите клавишу **Меню**  с экрана Календаря для открытия опций:



- **Поиск** Поиск в календаре
- **Мероприятия** Поставьте галочку, чтобы показывать или скрывать мероприятия.
- **Настройки** Настройки календаря.
- **Справка/Отзыв** Нажмите, чтобы получить помощь или отправить отзыв.



5.2 Часы

Часы включает в себя четыре приложения – **Мировое время**, **Будильник**, **Таймер** и **Обратный отсчет**.


Нажмите  чтобы установить будильник.

5.2.1 Установить будильник

На экране **Часов**, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**, нажмите  чтобы добавить новый будильник. Установите время будильника и нажмите **ОК** для подтверждения. Доступны следующие опции:

- **Повторение** Нажмите для выбора дней работы будильника
-  **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Название** Нажмите для установки названия будильника
-  Нажмите, чтобы удалить выбранную будильник.

5.2.2 Изменение настроек будильника

Находясь на экране **Будильника**, нажмите **Меню**  и выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Стиль** Нажмите, чтобы выбрать стиль отображения часов: Аналоговый или Цифровой.
- **Автоматическое домашнее время** Поставьте галочку, чтобы добавлять часы для домашнего часового пояса при переходе в другой часовой пояс.
- **Домашний часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.
- **Автовыключение** Нажмите, чтобы установить длительность будильника
- **Интервал повтора сигнала** Нажмите, чтобы установить интервал повтора сигнала.
- **Громкость оповещения** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.
- **Функция клавиш громкости** Нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**, чтобы установить функцию клавиш громкости: **Отложить**, **Отмена**.

6 Подключения



Данное устройство максимально удобно для Интернет-серфинга.

6.1 Подключение к Интернету


6.1.1 Wi-Fi




Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш планшетный ПК находится в зоне действия беспроводной сети.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Нажмите **Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключиться**.




Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi  будет появляться на строке состояния всякий раз, когда планшетный ПК обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Потяните вниз панель уведомлений и нажмите , чтобы переключиться на панель быстрых настроек, затем нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите на пункт **Wi-Fi**. Затем нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки** на экране Wi-Fi.
- Нажмите переключатель  **Уведомления о сетях** для активации или деактивации этой функции.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Потяните вниз панель уведомлений и нажмите  , чтобы переключиться на панель быстрых настроек, затем нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Выберите пункт меню **Wi-Fi**, затем нажмите  и выберите **Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети, а затем нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш планшетный ПК будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.


Удаление сети Wi-Fi

Следующие шаги предотвращают автоматические соединения с сетями которые вы больше не хотите использовать.


- Включите Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить эту сеть**.

6.2 Подключение к устройствам Bluetooth

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции, потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажмите  для доступа к **Настройкам**. Затем нажмите **Bluetooth**, на экране отобразится список доступных устройств.

Включение Bluetooth

- На главном экране нажмите **Настройки**.
- Нажмите  чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать планшетный ПК более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего устройства.



- Нажмите  и выберите **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Сделать устройство видимым


- Включите **Bluetooth**.
- Нажмите на устройство, чтобы сделать его видимым или невидимым для других устройств.

Соединение вашего планшетного ПК с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Потяните вниз панель уведомлений и нажмите  , чтобы переключиться на панель быстрых настроек, затем нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Включите **Bluetooth**, планшетный ПК будет автоматически искать доступные устройства.
- Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.
- Появится диалоговое окно, выберите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
- Если сопряжение будет успешным, ваш планшетный ПК подключится к устройству.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **УДАЛИТЬ** для подтверждения.

6.3 Подключение к компьютеру

С помощью USB-кабеля вы можете копировать файлы с компьютера во внутреннюю память вашего планшетного ПК и на SD-карту (если она установлена), и наоборот.

Подключение вашего планшетного ПК к компьютеру:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с планшетным ПК, вы можете подключить планшетный ПК к USB-порту вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- При использовании планшетного ПК в режиме медиаустройства (MTP) или камеры (PTP) подключение будет установлено автоматически.

Отключение (от накопителя):



- Отключите карту microSD на вашем компьютере.



Для операционной системы Microsoft Windows XP вам потребуется загрузить и установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Чтобы найти данные, которые вы передали или загрузили на внутреннюю память, нажмите **Файлы**. Все скачанные данные доступны в приложении **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка), переименовывать их, устанавливая приложения на ваш планшетный ПК и т.д.



Форматирование карты microSD

- Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Память и USB**.
- Нажмите **SD-карта**, а затем нажмите  > **Настройки**.
- Нажмите **ФОРМАТИРОВАТЬ**. В появившемся диалоговом окне отобразится предупреждение об удалении всей имеющейся информации на microSD-карте. Для подтверждения нажмите **Удалить данные и отформатировать**.

6.4 Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

Добавление VPN

- Находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите пункт **Настройки**.
- Нажмите **Ещё...** > **VPN** и затем нажмите .
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **Сохранить**.


Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш планшетный ПК необходимо установить PIN код или пароль.

Подключение/Отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите пункт **Настройки**.
- Нажмите **Ещё... > VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Находясь на главном экране, нажмите клавишу **Меню** и выберите пункт **Настройки**.
- Нажмите **Ещё... > VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Нажмите **Редактировать профиль**.
- Для завершения нажмите **Сохранить**.



Удаление:


- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить профиль**.

7 Google Play Маркет ⁽¹⁾

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего планшетного ПК Android.

Открытие Google Play Маркет:

- Находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите  **Play Маркет**.
- При первом доступе к **Google Play Маркет**, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения.

Нажмите , затем выберите **Справка/отзыв** для входа на страницу помощи Google Play Маркет, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.

7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Play Маркет предоставляет два вида приложений. Они отображены на главном экране приложения **ИГРЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ**.



Нажмите для поиска в **Google Play Маркете**.

Скользите вверх и вниз для просмотра всех категорий



(1) Наличие приложения зависит от страны поставки.

Нажмите **КАТЕГОРИИ** на экране Google Play Маркет для отображения всех категорий. В каждой подкатегории вы можете выбрать приложения, отсортированные по **ТОП БЕСПЛАТНЫХ**, **ТОП ПЛАТНЫХ**, **БЕСТСЕЛЛЕРЫ**, **ТОП НОВЫХ ПЛАТНЫХ** и т.д.

Нажмите клавишу **Назад** для возврата к предыдущему экрану.

7.2 Загрузка и установка


Загрузка и установка:

- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д.
- Нажмите **УСТАНОВИТЬ** для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите **ПРИНЯТЬ**.
- Статус загрузки отображается на экране подробной информации, нажмите , чтобы остановить загрузку. Данная информация также доступна на панели Уведомлений.
- После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления .



Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ ко многим функциям и требуют большое количество данных. При загрузке таких приложений на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем устройстве.

Открытие загруженного приложения:

- На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**.
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

Покупка приложений⁽¹⁾

На **Google Play Маркет** некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите на его стоимость в правом верхнем углу экрана для

⁽¹⁾ Платные приложения Google могут быть недоступными в некоторых странах.


предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.

- Для подтверждения нажмите **Продолжить**.
- Во время первой покупки, вам необходимо ввести данные вашей кредитной карты, а также войти в платежную системы Google.
- Если у вас имеется несколько счетов, выберите один для продолжения.
- Выберите Соглашение о предоставлении услуг и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу Назад .
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите **Купить сейчас** в нижней части экрана.

После завершения, Android начнет загрузку приложения.

Возврат платы за приложение


Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 15 минут с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**.
- Выберите приложение, которое хотите удалить.
- Нажмите **Возврат** , чтобы удалить приложение. Если появилась клавиша **Удалить**, пробный период истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите **ОК**.


7.3 Управление загрузками

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.

Просмотр


На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**.

Удаление



На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **УДАЛИТЬ** и далее **ОК** для

завершения.



Возврат

На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**. Далее выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Возврат**, далее **ОК** для завершения.


Уведомление об обновлении

На экране Play Маркета нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**. Нажмите  и выберите **Настройки**, поставьте галочку **Наличие обновлений** для включения уведомлений о появлении обновлений для приложений.

Автообновление

Для автоматического обновления установленных приложений, на экране Google Play Маркет, нажмите  и выберите **Мои приложения и игры**. Нажмите  и далее **Настройки > Автообновление приложений** для активации этой функции.

Отзывы

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды  подпункта Рейтинг и обзор далее выберите количество звезд и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Google Play Маркете. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Отметить как несоответствующее**, введите причину и нажмите **Подтвердить**.

8 Мультимедийные приложения

8.1 Камера

Ваш планшетный ПК оснащен камерой для съёмки фотографий и видео.

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Нажмите для доступа к настройкам.

Нажмите, чтобы переключить камеру.


Скользите влево для просмотра снятых фото или видео.

Дважды нажмите или сведите два или более пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы увеличить / уменьшить.





Нажмите, чтобы включить режим видеосъёмки.


Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

Съёмка видео

Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съёмки. Нажмите , чтобы сохранить видео.

Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Нажмите иконки внизу экрана, чтобы поделиться или удалить фото или видео, которое вы сняли.
- Нажмите иконку  для доступа к Галерее.

8.1.1 Настройки режима съёмки

Режим съёмки основной камеры


- Авто Нажмите, чтобы включить автоматический режим и отключить другие режимы.
- Polaroid Нажмите, чтобы включить режим Polaroid.
- HDR Нажмите, чтобы включить режим HDR.
- Панорама Нажмите, чтобы включить режим панорамы.
- Ручной Нажмите, чтобы включить ручной режим.
- Сканер Нажмите, чтобы включить режим сканера.
- Авторетушь Нажмите, чтобы включить режим авторетуши.

Режим съёмки фронтальной камеры

- Авто Нажмите, чтобы включить автоматический режим и отключить другие режимы.
- HDR Нажмите, чтобы включить режим HDR.
- Polaroid Нажмите, чтобы включить режим Polaroid.
- Авторетушь Нажмите, чтобы включить режим авторетуши.

8.2 Галерея

Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Кроме того доступен ряд функций для работы с фото и видео.

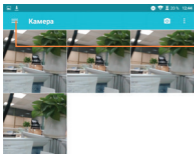

Выберите категорию: Альбомы, Время, Места, Видео.




Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в **Галерее**.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть все фото или видео, хранящиеся в нем.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.




Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.

Нажмите иконку редактирования , чтобы войти в экран редактирования.






Инструменты редактирования

- Нажмите , чтобы сохранить измененную фотографию.
- Нажмите , чтобы отменить предыдущее изменение.
- Нажмите , чтобы повторить предыдущие изменения.

Обработка изображений в пакетном режиме


Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.


Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите  и далее **Выберите альбом** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на альбом/изображение, которое необходимо обработать. Нажмите иконку  для удаления выбранных изображений. Нажмите иконку , чтобы поделиться выбранными изображениями.

9 Карты

9.1 Мое местоположение


9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек и нажмите  для доступа к **Настройкам**. Выберите **Местоположение**.


- Нажмите на переключатель  для включения функции определения местоположения.
- Нажмите **Режим** > **Только GPS** для того чтобы ваше местоположение определялось GPS..

9.1.2 Открытие Google Карт и просмотр вашего местоположения

Нажмите вкладку приложений и запустите приложение **Карты**.



Нажмите иконку  на карте, чтобы определить **Местоположение**.

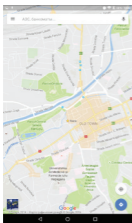На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.



Для перемещения карты, перетащите карту пальцем.

Для приближения или удаления карты, сдвигайте или раздвигайте ваши пальцы, или вы также можете приблизить карту двойным нажатием на нее.


Чтобы очистить историю поиска, нажмите  в верхнем левом углу экрана карты, затем выберите **Настройки**, выберите **История** и нажмите .

9.2 Поиск местоположения

При просмотре карты нажмите на панель поиска Google, чтобы активировать функцию поиска.

В строке поиска введите адрес, город и т.д.

Нажмите значок поиска для поиска, результаты поиска на карте будут появляться в виде красных точек. Вы можете коснуться одного, чтобы показать метку.

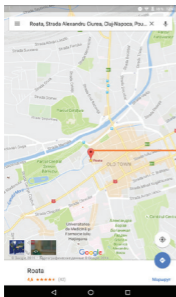

Нажмите для получения подробной информации

9.3 Отмеченные местоположения


Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

9.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

Нажмите местоположение на карте.

Нажмите на указатель для открытия подробной информации.


Нажмите на голубую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)

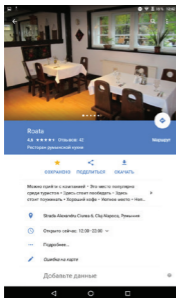

9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком


9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

Нажмите иконку  на экране Карты.

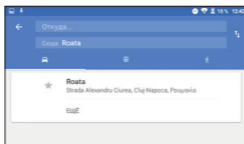


Измените начальную точку одним из следующих способов:

- Нажмите **Ваше местоположение**, а затем введите адрес начальной точки.
- Выберите конечную точку непосредственно на карте, либо сохраненный элемент, либо адрес из списка контактов или из истории поиска.

Сделайте то же самое для вашей конечной точки. 

Для выбора обратного направления, нажмите .

Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующей подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и нажмите . Не нужно вводить начальную и конечную точки снова.

9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете просмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите на левую или правую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.


9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу "9.3 Поиск местоположения".



9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

9.5.1 Просмотр нескольких слоев

Нажмите иконку  на экране Карты. На экране отобразится список доступных слоев (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

9.5.2 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите , затем **Настройки**, выберите **История карты**, затем нажмите .

10 Другие

10.1 Файлы



Для доступа к этой опции, нажмите  на главном экране, затем нажмите .

Файлы работает как с внешней картой SD, так и с внутренней памятью.

Файлы отображает все данные, хранящиеся на карте памяти microSD и внутренней памяти устройства, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркета, видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту microSD, вы можете поместить его в Файлы, затем нажмите на него, чтобы установить на свой планшетный ПК.


Диспетчер файлов позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

10.2 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш планшетный ПК. Вы также можете загрузить больше приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от страны поставки.

11 Настройки

Для доступа к этой функции, нажмите  на главном экране, затем нажмите  для доступа к **Настройкам**.

11.1 Беспроводные сети

11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо зайти в раздел **Wi-Fi** и настроить подключение планшетного ПК к беспроводной сети.


11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

11.1.3 Использование данных

Вы можете выбрать статистику использования передачи данных за определенный период времени.

11.1.4 Режим «В самолёте»

Сдвиньте переключатель , чтобы включить **Режим «В самолёте»** в меню **Ещё...** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

11.1.5 Режим модема

В данном разделе вы можете настроить работу вашего устройства в качестве USB-модема и Bluetooth-модема.

11.1.6 Настройки VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

11.2 Устройство

11.2.1 Жесты

Ваше устройство может быть настроено в режиме Будильник так, что его поворот откладывает будильник, или вы можете установить флажок, чтобы переход между музыкальными треками осуществлялся встряхиванием устройства.

Когда включена функция "Двойной щелчок по экрану", вы можете включать/выключать подсветку экрана двойным щелчком.

11.2.2 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана.
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои.
- **Спящий режим** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Заставка** Нажмите, чтобы установить заставку.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **При повороте устройства** Нажмите, чтобы установить поворачивать ли содержимое экрана при вращении устройства или оставлять в портретной ориентации.

11.2.3 Звуки и уведомления

Используйте настройки Звука для настройки различных параметров вызова, уведомлений, рингтоны, музыку и другие аудио настройки.

Обзор настроек Звуки и уведомления

Меню настроек звука позволяет настроить следующие параметры:

- **Общий** Установка громкости мелодии звонка, будильника, системных звуков и т. д.
- **Мелодия уведомлений по умолчанию** Нажмите для установки звука уведомлений по умолчанию.
- **Другие звуки** Нажмите, чтобы установить Звук клавиш номеронабирателя, Звук блокировки экрана и т.д.

Уведомления

- **На заблокированном экране** Нажмите, чтобы выбрать, следует ли показывать все содержание уведомления или вообще не показывать уведомления, когда устройство заблокировано.
- **Уведомления приложений** Нажмите, чтобы настроить уведомления приложений.
- **Доступ к уведомлениям** Нажмите, для просмотра списка приложений, имеющих доступ к уведомлениям.

11.2.4 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем устройстве, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения, разрешить/запретить установку приложений, получаемых с веб-сайтов и по электронной почте.

11.2.5 Память и USB

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем планшетном ПК и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой.



При появлении предупреждающего сообщения о том, что память устройства заполнена, вы должны освободить место, удалив неиспользуемые приложения, загруженные файлы и т.д.

11.2.6 Батарея

В меню Батарея вы можете просматривать данные об использовании заряда аккумуляторной батареи с момента последнего подключения планшетного ПК к источнику питания. На экране также отображается состояние аккумуляторной батареи и период её использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда батареи в данной категории.

11.2.7 Оперативная память

Здесь вы можете проверить состояние оперативной памяти

11.2.8 Пользователи


Вы можете добавить пользователя или профиль в окне настроек пользователя, а также вы можете здесь переключить режим пользователей.

11.3 Личные данные

11.3.1 Местоположение

Использование GPS для определения вашего местоположения


Используйте встроенный в планшетный ПК приёмник GPS для определения своего местоположения с точностью до нескольких метров. Для использования услуг на основе определения местоположения, вы должны сначала включить службы определения местоположения на вашем устройстве:

- Выберите **Настройки > Местоположение** и нажмите на переключатель  для включения/выключения функции определения местоположения.
- Нажмите **Режим > Только GPS** для включения GPS.

При первом запуске может потребоваться до 5 минут на определение вашего местоположения. При этом планшетный ПК должен находиться под открытым небом и не должен перемещаться. В дальнейшем ваше местоположение будет определяться в течение 20-40 секунд, однако и в этом случае планшетный ПК должен находиться под открытым небом.

11.3.2 Безопасность

Быстрый доступ

Включите переключатель  для отображения ярлыков быстрого доступа на экране блокировки.

Блокировка экрана

Нажмите для выбора способа блокировки экрана.

Smart Lock

Нажмите для включения этой функции.


Показывать пароли

Включите переключатель , чтобы показывать вводимый пароль.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники

Включите переключатель , чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш планшетный ПК и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Тип хранилища

Нажмите, чтобы выбрать тип хранилища.

Надежные сертификаты

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установить

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с SD-карты.

Очистить учетные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

Доверенные приложения (Агенты доверия)

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения.

Закрепление экрана (Блокировка в приложении)

Нажмите, чтобы настроить закрепление экрана.

Приложения с доступом к данным

Включите Инженерный режим для доступа к информации об использовании приложений.

11.4 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

11.4.1 Google

Используйте настройки **Google**, чтобы добавить аккаунт и сервисы Google.

11.4.2 Язык и клавиатура

Используйте настройки Язык и клавиатура для выбора языка на вашем планшетном ПК и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы установить язык системы.

Проверка правописания

Поставьте галочку, чтобы включить исправления слов.

Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь.

Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его.

Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

Текущая клавиатура


Нажмите для выбора клавиатуры по умолчанию.

Клавиатура Android

Настройки клавиатуры Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем устройстве. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

Синтез речи

• Система по умолчанию

Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.

• Скорость речи


Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

• Прослушать пример

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

11.4.3 Восстановление и сброс

Резервирование данных

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек планшетного ПК для вашего аккаунта Google на сервере Google. При замене планшетного ПК резервные копии настроек и данных будут установлены на ваше новое устройство при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Аккаунт для резервирования

Нажмите для создания аккаунта для резервного копирования данных.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель  для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс сетевых настроек

Нажмите, чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти устройства, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем планшетном ПК, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии, если вы предварительно поставите галочку Резервное копирование.

Если невозможно включить планшетный ПК, существует другой способ для сброса настроек устройства до заводских, используя клавиши планшетного ПК. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что планшетный ПК выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу**

увеличения громкости и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);

3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);

4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);

5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);

6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

11.5 Система

11.5.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Нажмите для включения/выключения **Использовать время сети/GPS**.

Дата

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

11.5.2 Расписание ВКЛ/ВЫКЛ

Установите определенное время для включения и выключения планшетного ПК.

11.5.3 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем планшетном ПК.

11.5.4 Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о нормах безопасности.

11.5.5 Для разработчиков

Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки>Об устройстве**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. После этого появится доступ к функции **Для разработчиков**.

Меню Для разработчиков включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

Примечание: Поставьте галочку, чтобы разрешить инструментам отладки на компьютере коммуницировать с вашим планшетным ПК через USB.

11.5.6 О планшетном ПК

Здесь содержится различная информация о планшетном ПК: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновление системы

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

Общая информация

Этот пункт содержит Состояние батареи, Серийный номер и т.д.

Юридическая информация

Нажмите для просмотра правовой информации.

12 Эффективное использование планшетного ПК

Бесплатное программное обеспечение вы можете найти на нашем сайте: (www.alcatel-mobile.com).

13 Аксессуары

Последнее поколение планшетных ПК Alcatel предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать планшетный ПК на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Сетевой адаптер
2. USB кабель



Используйте только аккумуляторную батарею, сетевой адаптер и аксессуары, поставляемые с планшетным ПК.

Alcatel является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Все права защищены

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.