

alcatel

PIXI4

alcatel



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito www.alcatel-mobile.com e scaricare il manuale utente completo. Inoltre, sul sito Web è possibile trovare risposte alle domande frequenti, aggiornare il software tramite Mobile Upgrade e molto altro.

4.0" 5.0" 5.5"

Questo manuale descrive il SO Android M per:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Aiuto

Fare riferimento alle seguenti risorse per ulteriori informazioni su FAQ, software e servizi.

Per ulteriori informazioni	Procedura
Consultazione di FAQ	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Aggiornamento del software del telefono	Aggiornare tramite lo strumento FOTA o l'applicazione Aggiornamenti sistema sul telefono. Per scaricare lo strumento di aggiornamento del software sul PC, visitare il sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Individuazione del numero di serie o del codice IMEI	Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. In alternativa, sul telefono scegliere Impostazioni > Info sul telefono > Stato .
Ottenimento del servizio in garanzia	Attenersi innanzitutto ai consigli in questa guida, quindi reperire le informazioni su hotline e centri di riparazione sul sito Web http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Visualizzazione delle informazioni legali	Sul telefono, accedere a Impostazioni > Info sul telefono > Informazioni legali .
Utilizzo di ONETOUCH Cloud	Aprire il Centro utenti, quindi toccare Altre info . Per un tutorial online sul Centro utenti (è possibile che il tutorial non sia disponibile in tutte le aree), visitare il sito Web http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUri=/dashboard/index .
Utilizzo di altre applicazioni di Alcatel	Vai a http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Indice

Precauzioni d'impiego	4
Informazioni sulla regolamentazione	14
Informazioni generali	19
1 Il telefono	22
1.1 Tasti e connettori	22
1.2 Primi passi	25
1.3 Schermata Home	26
2 Inserimento testo	33
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo	33
2.2 Modifica del testo	34
3 Chiama, Chiamate e Contatti	35
3.1 Chiamata	35
3.2 Registro delle chiamate	40
3.3 Contatti	41
4 Messaggi	47
4.1 Scrittura di un nuovo messaggio	47
4.2 Gestire i messaggi	50
4.3 Regolare le impostazioni del messaggio	51
5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice	54
5.1 Calendario	54
5.2 Ora	56
5.3 Calcolatrice	60
6 Connessione	61
6.1 Connessione a Internet	61
6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth	64
6.3 Collegamento USB a un computer	65
6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono	66

6.5	Connessione a reti private virtuali	67
7	Applicazioni multimediali	69
7.1	Fotocamera	69
7.2	Galleria	73
7.3	Musica	76
8	Altro	78
8.1	File Manager	78
8.2	Registratore audio	78
8.3	Radio	79
8.4	OneTouch Launcher	80
8.5	Boost	80
8.6	Centro utenti	81
8.7	Assistenza utenti	81
8.8	Smart Suite	81
9	Applicazioni Google	83
9.1	Play Store	83
9.2	Chrome	83
9.3	Gmail	84
9.4	Maps	86
9.5	YouTube	86
9.6	Drive	86
9.7	Riproduzione di musica	87
9.8	Play Movies & TV	87
9.9	Hangouts	87
9.10	Foto	87
9.11	Keep	88
9.12	Translate	88
10	Impostazioni	89
10.1	Wireless e reti	89
10.2	Dispositivo	92
10.3	Personale	96
10.4	Sistema	102

11	Aggiornamento del software del telefono	106
11.1	Mobile Upgrade	106
11.2	FOTA Upgrade	106
12	Accessori	107
13	Garanzia	108
14	Problemi e soluzioni	112
15	Specifiche	119



www.sar-tick.com

Questo prodotto rispetta i limiti SAR nazionali applicabili di 2,0 W/kg. I valori SAR massimi sono riportati a pagina 10 di questo manuale.

Se si porta il prodotto indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 10 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche se non è in corso una chiamata.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Precauzioni d'impiego

Prima di utilizzare il telefono, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso del telefono errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

• SICUREZZA ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del cellulare durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, anche quando è associato a dispositivi Viva Voce (kit veicolare, auricolare...), si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il cellulare quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il telefono e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del telefono può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree.

Il telefono acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'Airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il telefono sul cruscotto, o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Si consiglia di spegnere ogni tanto il cellulare al fine di ottimizzarne le prestazioni. Spegnere il cellulare prima di salire in aereo.

Spegnere il cellulare in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, il cellulare può interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il cellulare in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il telefono, quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medicali quali pace maker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. In particolare, durante la conversazione, utilizzare il telefono tenendolo appoggiato all'orecchio opposto rispetto all'eventuale apparecchio uditivo.

Per evitare ogni problema all'udito, rispondere alla chiamata prima di appoggiare il cellulare all'orecchio. Allontanare il cellulare dall'orecchio quando si usa il Viva Voce poiché il volume amplificato potrebbe causare danni all'udito.

Non lasciare il telefono in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il cellulare potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Se il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Se si smonta il telefono la garanzia non verrà applicata. Smontando il telefono potrebbe danneggiarsi la batteria con conseguente perdita di sostanze che possono provocare reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il cellulare e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere. Non esporre il telefono a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da -10°C a +55°C.

Oltre i 55°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

I numeri per le chiamate d'emergenza possono non essere raggiungibili su tutte le reti cellulari. Non si deve fare affidamento unicamente sul proprio cellulare per effettuare chiamate d'emergenza.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il telefono.

Non lasciar cadere, gettare o premere con forza il telefono.

Non utilizzare il telefono se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori raccomandati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di telefono in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di batterie o caricabatterie non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di back-up o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel cellulare.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del telefono con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del cellulare con luci lampeggianti. Chiunque avverta i sintomi elencati qui di seguito deve smettere immediatamente di utilizzare il cellulare e rivolgersi al medico: convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di conoscenza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o utilizzare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di quanto sopra esposto, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.



PROTEGGI IL TUO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

• RISERVATEZZA:

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il cellulare. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o rivenditore del cellulare (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del cellulare.

• BATTERIA:

In accordo con le nuove normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di tutto.

Per un telefono con batteria estraibile:

Prima di estrarre la batteria dal telefono, assicurarsi che il telefono sia spento.

Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la batteria (rischio di emanazioni di vapori tossici e di ustioni).
- Non perforare, smontare o provocare cortocircuiti.
- Non bruciare la batteria usata, non gettarla fra i rifiuti domestici e non esporla a temperature superiori a 60 °C.

Per disfarmene, depositare la batteria nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente. Utilizzare la batteria esclusivamente per lo scopo per cui è stata progettata. Non utilizzare mai batterie danneggiate o non raccomandate da TCL Communication Ltd. e/o affiliate.

Per un telefono in unico blocco:

il telefono in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Rispettare le seguenti precauzioni:

- Non tentare di aprire la cover posteriore.
- Non tentare di rimuovere, sostituire e aprire la batteria,
- Non perforare la cover posteriore del telefono,
- Non bruciare il telefono, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 60°C.

Il blocco unico costituito dal telefono e dalla batteria deve essere smaltito nei luoghi previsti conformemente alle leggi in vigore sulla tutela dell'ambiente.

Per l'Italia:

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nella guida d'uso e/o nel manuale incluso nella confezione originale di vendita.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul telefono, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura

- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

• CARICABATTERIE:

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 e 40°C.

I caricabatterie del cellulare sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

• ONDE RADIOELETTRICHE:

La prova di conformità alle normative internazionali (ICNIRP) o alla direttiva europea 1999/5/CE (R&TTE) è una condizione indispensabile per la commercializzazione di tutti i modelli di telefoni cellulari. La protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, costituisce un aspetto essenziale di tali normative o della direttiva.

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio (campi elettromagnetici a frequenze radio) raccomandati dalle linee guida internazionali. Tali linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un margine di sicurezza sostanziale per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le linee guida relative all'esposizione alle onde radio utilizzano un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR per i dispositivi mobili è di 2 W/kg.

I test per i valori SAR vengono condotti utilizzando le posizioni di impiego standard, con il dispositivo che trasmette al livello massimo certificato in tutte le bande di frequenza testate. I valori SAR più elevati previsti dalle linee guida ICNIRP per il presente modello di dispositivo sono i seguenti:

4034X/4034D/4034F:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
SAR (corpo)	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

5045X/5045D:

Valori SAR massimi per questo modello e condizioni nelle quali sono stati registrati.		
SAR (testa)	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
SAR (corpo)	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

Durante l'uso, i valori SAR reali di questo dispositivo sono solitamente molto inferiori ai valori indicati sopra. Ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre al minimo le interferenze nella rete, la massima potenza di funzionamento del dispositivo mobile viene infatti ridotta automaticamente qualora non sia necessaria per la chiamata. Minore è la potenza emessa dal dispositivo e minori saranno i valori SAR.

I test per i valori SAR con i dispositivi mobili a distanza ravvicinata con il corpo sono stati eseguiti ad una distanza di 10 mm. Per soddisfare le linee guida relative all'esposizione RF durante il funzionamento a distanza ravvicinata con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato alla distanza minima indicata sopra. Se è in uso un accessorio non approvato, accertarsi che sia privo di parti metalliche e che consenta il posizionamento del telefono rispetto al corpo alla distanza indicata.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno dichiarato che se le persone sono preoccupate e vogliono ridurre la loro esposizione, possono utilizzare un dispositivo viva voce per tenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo durante le chiamate, oppure possono diminuire la quantità di tempo trascorso al telefono.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito Web all'indirizzo www.alcatel-mobile.com

Ulteriori informazioni sui campi elettromagnetici e la salute pubblica sono disponibili su Internet all'indirizzo: <http://www.who.int/peh-emf>.

Il cellulare è dotato di un'antenna integrata. Si raccomanda di non toccarla o deteriorarla se si vuole mantenere una qualità di ricezione ottimale in conversazione.

I cellulari offrono un'ampia gamma di funzioni e possono essere utilizzati in posizioni diverse da quella normale accanto all'orecchio. In tali circostanze, il cellulare risulta compatibile con le linee guida se utilizzato con l'auricolare o il cavo dati USB. Se viene utilizzato un altro accessorio, accertarsi che sia privo di metallo e di posizionarlo ad almeno 10 mm di distanza dal corpo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di condividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità prima di accettare la richiesta.

• LICENZE:



il Logo microSD è un marchio registrato.



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il logo Google, Android, il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google latitude™ e Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google ed utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. (questo testo verrà visualizzato quando verrà premuto a lungo la voce Note **Legali Google in Impostazioni\Info sul telefono\Informazioni legali** ⁽¹⁾).

L'utente ha acquistato un prodotto che utilizza i programmi open source (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e initrd in codice oggetto e altri programmi open source in base alla licenza GNU General Public License e alla Licenza Apache.

Forniremo una copia completa dei corrispondenti codici sorgente su richiesta entro un periodo di tre anni dalla data di distribuzione del prodotto da parte di TCL Communication.

È possibile scaricare i codici sorgente dal sito Web <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. La fornitura del codice sorgente via Internet è gratuita.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente all'UE.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato con o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori dell'UE, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori in merito al Prodotto decade (incluso qualsiasi indennizzo relativo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

⁽¹⁾ Potrebbe non essere disponibile a seconda della nazione.

Informazioni sulla regolamentazione ...

Le seguenti certificazioni e comunicazioni si applicano in determinate regioni come indicato.

4034X

4034D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile UMTS / GSM con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, radio FM

Identificazione del prodotto:

4034X tipo Pixi4-4 3G

La TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 488-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 488-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011

- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 326 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (12/01/08).

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN 62684:2010
- EN301 489-34 v1 4.1 (2013-05)

Il caricabatterie in confezione (quattora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC (Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva RATTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti

Numero di identificazione: 1568

Data: 2016-03-03

Firma

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europe

CE1588

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile UMTS / GSM con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, radio FM

Identificazione del prodotto:

4034D tipo Pixi4-4 3G

La TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 488-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 488-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A11:2011

- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 326 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (12/01/08).

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1 4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie in confezione (quattora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC (Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva RATTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti

Numero di identificazione: 1568

Data: 2016-03-03

Firma

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europe

CE1588

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 92 41 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile UMTS / GSM con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, radio FM

Identificazione del prodotto:

4034F tipo Pht4-4 3G

La

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità, allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1 a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 -2010
- Articolo 3.1 b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 V1 6.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08).

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/85/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie in confezione (quora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC (Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

Data: 2016-03-29
Firma

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europe

CE1588

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 92 41 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile LTE / UMTS / GSM con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e radio FM

Identificazione del prodotto:

5045X tipo Pht4-5 4G

La

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità, allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1 a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 -2010
- Articolo 3.1 b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011

- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/85/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie in confezione (quora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC (Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/EC è stata verificata dall'organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1588

Data: 2016-03-18
Firma

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europa

CE1588

5045D

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 82 41 10

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: stazione portatile LTE / UMTS / GSM con tecnologia Bluetooth, Wi-Fi e radio FM

Identificazione del prodotto: 5045D tipo Pht4-5 4G

La TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE in che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:

- Articolo 3.1 a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Articolo 3.1 b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)
 - EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2 2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS - Limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:

- EN301 489-34 v1 4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/EC (Prodotti connessi all'energia)

La conformità di questo prodotto ai requisiti minimi della direttiva R&TTE 1999/5/CE è stata verificata dal organismo di certificazione seguente:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Stati Uniti
Numero di identificazione: 1559

CE | 588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Direttore tecnico, Europa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Communication Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Indirizzo:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Percorso di etichettatura elettronica:** per ulteriori informazioni sull'etichettatura elettronica ⁽¹⁾, toccare Impostazioni\Norme e sicurezza oppure premere *#07#.

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarsi eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F:

Il vostro telefono è un ricetrasmittitore GSM quadband (850/900/1800/1900 MHz) UMTS dual-band (900/2100 MHz).

5045X/5045D:

Il telefono è un ricetrasmittitore che funziona sulle reti GSM in quad band (850/900/1800/1900 MHz), sulle reti UMTS in quad band (850/900/1900/2100 MHz) o sulle reti LTE in hexa band (B1/3/7/8/20/28A).

CE | 588

Il marchio attesta che il telefono è conforme alla direttiva 1999/5/CE (R&TTE) e che gli accessori relativi sono conformi alle direttive comunitarie in vigore. La copia integrale della Dichiarazione di Conformità del telefono può essere ottenuta tramite il nostro sito Web: www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ Dipende dal paese.

Protezione contro il furto ⁽¹⁾

Il cellulare è identificato da un numero IMEI (numero di serie del cellulare), che si trova sull'etichetta della confezione e nella memoria del telefono. Si raccomanda, al primo utilizzo del cellulare, di annotare il numero digitando *, #, 0, 6, # e di conservarlo in luogo sicuro. Potrebbe essere richiesto dalla Polizia o dall'operatore in caso di furto. Grazie a tale numero sarà possibile bloccare totalmente il cellulare e quindi rendere impossibile qualsiasi uso da parte di terzi, anche in caso di sostituzione della scheda SIM.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.


TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per tali discordanze, se esistenti, né per le potenziali conseguenze, che saranno esclusivamente di responsabilità dell'operatore.

Il presente telefono potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di eseguibile o di codice sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel telefono stesso ("Materiali di terze parti"). Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente telefono sono forniti "così come sono", senza garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, incluse garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo o utilizzo/applicazione di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione del copyright. L'acquirente riconosce che TCL Communication rispetta tutti gli obblighi di qualità che le spettano in qualità di produttore di dispositivi mobili e telefoni, conformemente ai diritti inerenti la proprietà intellettuale. In nessun caso, TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dell'impossibilità di funzionare dei materiali di terze parti, o del loro mancato funzionamento, sul presente telefono o in interazione con altri dispositivi dell'acquirente. Nei limiti consentiti dalla legge, TCL Communication non potrà essere ritenuta pienamente responsabile per reclami, richieste, cause o azioni, e più specificatamente, ma non limitatamente a, azioni legali, derivanti da qualsiasi uso o tentativo d'uso, di detti materiali di terze parti. Inoltre, i materiali di terze parti, forniti gratuitamente da TCL Communication, in futuro potrebbero divenire a pagamento per aggiornamenti; TCL Communication non riconosce alcuna responsabilità in merito a detti costi aggiuntivi, che dovranno essere sostenuti esclusivamente dall'acquirente. La disponibilità delle applicazioni potrebbe variare in base ai paesi in cui il telefono viene utilizzato e agli operatori impiegati. In nessun caso, l'elenco delle possibili applicazioni e software fornito con il telefono potrà essere considerato come una garanzia da parte di TCL Communication; tale elenco dovrà essere considerato esclusivamente come informazione per l'acquirente. Pertanto, TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale mancanza di disponibilità di una o più applicazioni, poiché la disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. In qualsiasi momento, TCL Communication si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere materiali di terze parti dai suoi telefoni senza preavviso. In nessun caso, TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per le eventuali conseguenze derivanti da detta rimozione sull'uso o il tentativo d'uso di tali applicazioni e materiali di terze parti.


1 Il telefono.....

1.1 Tasti e connettori

4034X/4034D/4034F:

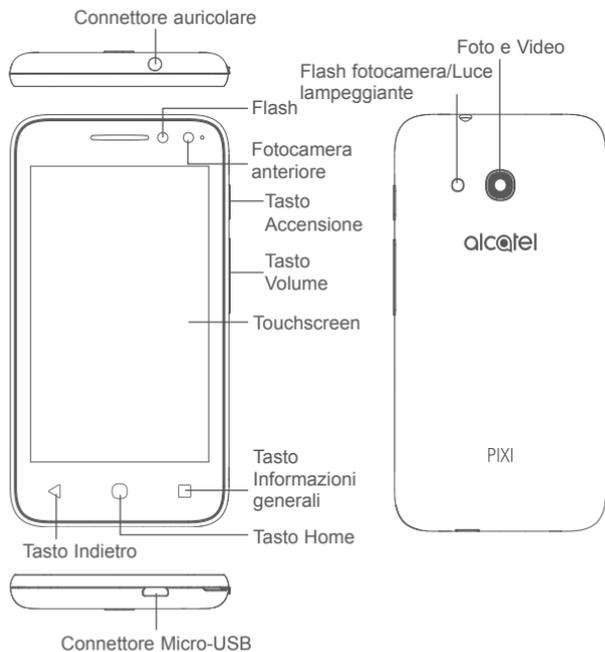

5045X/5045D:

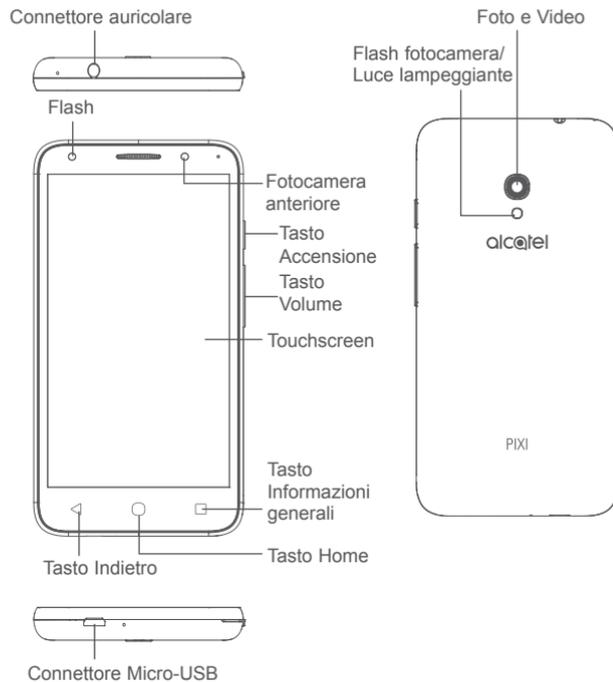



Tasto Informazioni generali

- Toccare per alternare tra le attività e i documenti delle singole applicazioni.



Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.
- Premere a lungo per attivare Google Now.



Tasto Indietro

- Toccare per tornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu delle opzioni, il Pannello notifiche, ecc.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: bloccare lo schermo/illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: mostrare il menu a comparsa per selezionare **Riavvia**, **Spegni** e **Modalità aereo**.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** per almeno 10 secondi per forzare il riavvio.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Aumento del volume** in modalità spento per entrare nella modalità di recupero.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.



Tasti volume

- Per regolare il volume dell'auricolare o della cuffia durante una chiamata.
- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.
- Per regolare il volume della suoneria nella modalità Generale.
- Per disattivare il volume della suoneria di una chiamata in arrivo.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione

Inserimento e rimozione della scheda SIM/microSD

Per effettuare le chiamate e utilizzare le reti mobili è richiesta una scheda micro-SIM. Se si possiede una scheda SIM, inserirla prima di configurare il telefono. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini o nano, che potrebbero danneggiare il telefono.

Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM/microSD spegnere il telefono.

Carica della batteria

Si consiglia di caricare la batteria completamente. Lo stato di carica è indicato dalla percentuale mostrata sullo schermo quando il telefono è spento. La percentuale aumenta man mano che il telefono si ricarica.



Per ridurre il consumo energetico e gli sprechi, scollegare il caricabatterie quando la batteria è completamente carica; disattivare Wi-Fi, GPS e Bluetooth o le applicazioni che funzionano in background quando inutilizzate. In Impostazioni, è inoltre possibile ridurre la luminosità dello schermo e il tempo prima che lo schermo entri nella modalità stand-by.

1.2.2 Accendere il telefono

Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del telefono. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Per visualizzare la schermata Home se è stato impostato un blocco schermo in Impostazioni, sbloccare il telefono con uno scorrimento, un PIN, una password o una sequenza.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al telefono. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

1.2.3 Spegnere il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla visualizzazione delle opzioni del telefono, quindi selezionare **Spegni**.

1.3 Schermata Home

Se si tocca il tasto Home, viene sempre visualizzata la schermata Home principale che consente di personalizzare tutte le schermate Home aggiungendo applicazioni preferite, collegamenti e widget. Nella schermata Home è sempre visibile il gruppo inferiore di icone, indipendentemente dalla pagina Home visualizzata. È inoltre inclusa la scheda Applicazione, la quale mostra tutte le applicazioni disponibili.



Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica
- Toccare e trascinare verso il basso per aprire il Pannello notifiche

Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare altri pannelli nella schermata Home

Barra Google Search

- Toccare  per accedere alla schermata di ricerca testo
- Toccare  per accedere alla schermata di ricerca vocale

Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per accedere all'applicazione
- Premere a lungo per spostare o eliminare le applicazioni

Scheda Applicazione

- Toccare per aprire tutte le applicazioni

La schermata Home si estende per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Il punto bianco nella parte inferiore indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per aprire un'applicazione, toccarla con un dito.

Pressione lunga



Per visualizzare le opzioni disponibili per un elemento, premere a lungo l'elemento desiderato. Ad esempio, selezionare un contatto nella rubrica e premerlo a lungo. Viene visualizzato un elenco di opzioni.

Trascinare



Appoggiare un dito sullo schermo per trascinare un oggetto in un'altra posizione.

Scorrere



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso. È inoltre possibile fare scorrere il display orizzontalmente.

Il dispositivo supporta inoltre lo zoom con un solo dito nelle funzioni Messaggi, Gmail, Fotocamera e Galleria. Toccare due volte lo schermo per ingrandire/ridurre.

Scorrere rapidamente



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Ridurre/Ingrandire



Appoggiare due dita sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.

Ruotare




È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il telefono verso sinistra per ottimizzare la visualizzazione del display.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del telefono (lato destro) e sulle notifiche (lato sinistro).


Pannello notifiche

Trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare le notifiche e trascinare di nuovo verso il basso per aprire il pannello Impostazioni rapide. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro. Dal Pannello notifiche, è possibile aprire elementi e altri promemoria indicati dalle icone di notifica, oppure visualizzare le informazioni del servizio wireless.

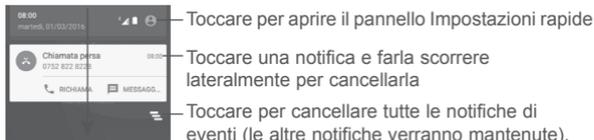

Pannello Impostazioni rapide

Toccare e trascinare due volte verso il basso il Pannello notifiche oppure toccare  per aprire il pannello Impostazioni rapide.

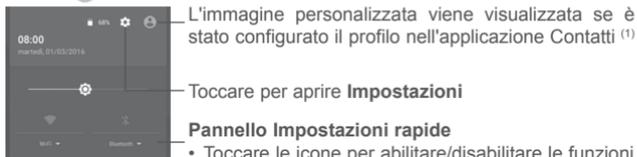

Pannello Impostazioni rapide

- Toccare le icone per abilitare/disabilitare le funzioni o modificare le modalità
- Premere a lungo per visualizzare le impostazioni

1.3.3 Barra di ricerca

Il telefono offre una funzione di ricerca che è utilizzabile per trovare le informazioni desiderate sul telefono, nelle applicazioni o sul Web.

⁽¹⁾ Fare riferimento alla sezione "3.3.1 Visualizzare i contatti".



❶ Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.

❷ Ricerca per testo

- Toccare  sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per tutelare il telefono e la privacy, è possibile bloccare lo schermo con una varietà di sequenze, PIN o password ecc. tramite **Impostazioni > Impostazioni di blocco** ⁽¹⁾ oppure **Protezione** ⁽²⁾ > **Blocco schermo**.

Per creare una sequenza, un PIN o una password di sblocco schermo (seguire le istruzioni a schermo)

- Accedere a **Impostazioni > Impostazioni di blocco** ⁽¹⁾ oppure **Protezione** ⁽²⁾ > **Blocco schermo > Sequenza/PIN/Password**.
- Configurare la sequenza, il PIN o la password.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Per bloccare lo schermo del telefono

Premere una sola volta il tasto **On/Off** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del telefono

Premere una volta il tasto **Accensione** per illuminare lo schermo, far scorrere per disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Se si è selezionato **Fai scorrere** come blocco schermo, scorrere l'icona del lucchetto verso l'alto per sbloccare lo schermo, scorrere  verso sinistra per aprire **Fotocamera**, scorrere verso destra  per accedere a **Telefono** ⁽¹⁾ o  per aprire **Ricerca vocale** ⁽²⁾.

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiunta di un'applicazione o un widget

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento nella schermata Home preferita.

Riposizionamento di un'applicazione o un widget

Premere a lungo un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Premere a lungo l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona **Rimuovi** e rilasciare quando l'elemento diventa rosso.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home e sulla barra dei Preferiti, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro. Per rinominare una cartella, aprirla e toccare la barra del titolo per inserire il nuovo nome.

Personalizzazione dello sfondo

Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **SFONDI** oppure accedere a **Impostazioni > Display > Sfondo** per personalizzare lo sfondo.

1.3.6 Widget e applicazioni utilizzate di recente

Visualizzazione dei widget

Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare **WIDGET** per visualizzare tutti i widget.

Toccare il widget selezionato e trascinarlo sulla posizione desiderata.

Visualizzazione delle applicazioni utilizzate di recente

Toccare il tasto Informazioni generali per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Toccare una miniatura per aprire l'applicazione oppure scorrelarla verso sinistra o verso destra per rimuoverla dall'elenco.



Toccare  nella parte inferiore della schermata per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.

1.3.7 Regolazione del volume

Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità vibrazione, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla vibrazione del telefono. Premere un'altra volta il tasto **Riduzione del volume** per attivare la modalità **Non disturbare**.

Utilizzo del menu Impostazioni

Toccare  nella schermata Home per aprire l'elenco delle applicazioni, quindi accedere a **Impostazioni > Audio e notifica**. È possibile impostare il volume di file multimediali, allarmi, chiamate, notifiche ecc. in base alle proprie preferenze.

2 Inserimento testo.....

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Accedere a **Impostazioni > Lingua e immissione**, selezionare la tastiera che si desidera impostare e verrà visualizzata una serie di opzioni.

Regolare l'orientamento della tastiera a schermo

Ruotare il telefono lateralmente o verso l'alto per regolare l'orientamento della tastiera a schermo. È possibile regolarlo anche modificando le impostazioni (accedere a **Impostazioni > Display**, selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica schermata** ⁽¹⁾, oppure toccare **Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo** ⁽²⁾).

2.1.1 Tastiera Android



Inserire testo o numeri.

Per alternare tra le modalità "abc/Abc".
Premere a lungo per alternare tra le modalità "abc/ABC".
Per alternare tra la tastiera dei simboli e quella dei numeri.

Premere a lungo per selezionare simboli.

Tenere premuto per visualizzare le opzioni di immissione.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2.2 Modifica del testo

È possibile modificare i testi digitati.

- Premere a lungo il testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Vengono visualizzate le seguenti opzioni: **SELEZIONA TUTTO**, **TAGLIA**, **COPIA** e **CONDIVIDI**.



È possibile anche inserire nuovo testo

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato tagliato o copiato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.




3 Chiama, Chiamate e Contatti.....

3.1 Chiamata



3.1.1 Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata quando il telefono è attivo, accedere alla schermata Home e toccare l'icona Telefono nella barra dei Preferiti.

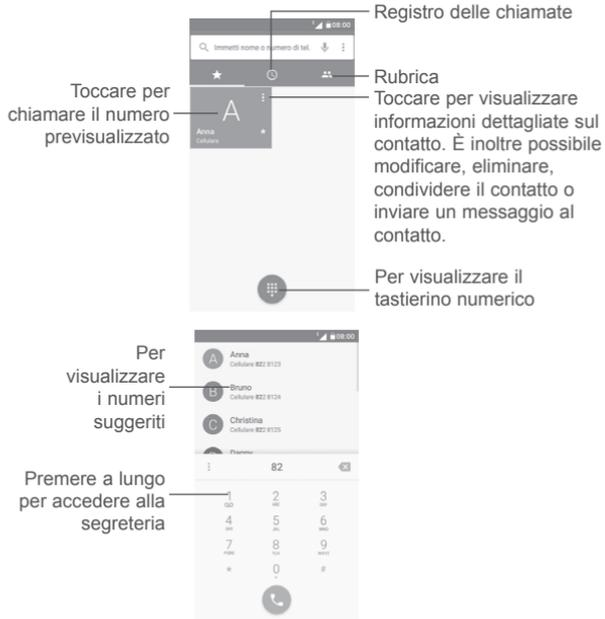

Digitare il numero desiderato direttamente sul tastierino numerico oppure selezionare un contatto in **Chiamate** o **Contatti** toccando le schede, quindi toccare  per effettuare la chiamata.

È possibile salvare il numero digitato in **Contatti** toccando l'icona **Crea nuovo contatto**  oppure l'icona **Aggiungi a un contatto** .

In caso di errore, è possibile cancellare i caratteri errati toccando .

Per terminare una chiamata, toccare .


Chiamate internazionali

Per digitare una chiamata internazionale, premere a lungo  per immettere "+", quindi immettere il prefisso internazionale seguito dal numero telefonico completo, infine toccare .

Chiamate di emergenza

Se il telefono dispone della copertura di rete, digitare il numero di emergenza e toccare  per effettuare la chiamata di emergenza. Questa operazione è possibile anche in assenza di scheda SIM e senza digitare il codice PIN.

3.1.2 Rispondere o rifiutare una chiamata

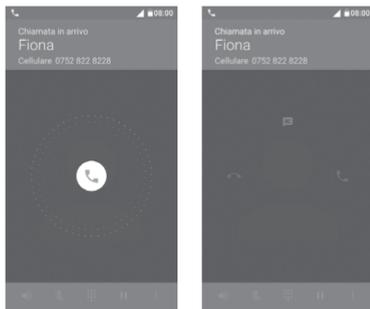

Quando si riceve una chiamata:

- Fare scorrere l'icona  verso destra per rispondere;
- Fare scorrere l'icona  verso sinistra per rifiutare;

- Fare scorrere l'icona  verso l'alto per rifiutare la chiamata e inviare contemporaneamente un messaggio preimpostato.

Per disattivare il volume delle chiamate in arrivo, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume** oppure capovolgere il telefono quando è attivata l'opzione **Capovolgi per disat. suon in Impostazioni > Gesti**).

3.1.3 Chiamare la segreteria

La messaggeria vocale è fornita dalla rete affinché nessuna chiamata venga perduta. Funziona come una segreteria telefonica consultabile in qualsiasi momento.

Per accedere alla segreteria telefonica, premere a lungo  sul tastierino numerico.

Per impostare il numero di segreteria telefonica, toccare l'icona  e accedere a **Impostazioni > Impostazioni chiamate > Segreteria**.

Quando si riceve un messaggio vocale, una nuova icona della segreteria  viene visualizzata nella barra di stato. Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare **Nuovo msg vocale** per aprirlo.

3.1.4 Durante una chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.





Per terminare la chiamata in corso.



Toccare una volta per attivare l'audio durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per disattivare l'audio.



Toccare una volta per disattivare il microfono durante la chiamata in corso. Toccare nuovamente l'icona per riattivare il microfono durante la chiamata.



Per visualizzare il tastierino numerico.



Toccare una volta per mettere in attesa la chiamata corrente. Toccare di nuovo questa icona per riprendere la chiamata.



Per aprire le opzioni **Aggiungi chiamata** o **Avvia registrazione**.



Per evitare pressioni accidentali sul touchscreen durante una chiamata, lo schermo viene bloccato automaticamente quando l'utente avvicina il telefono all'orecchio e viene sbloccato non appena il telefono si allontana da tale posizione.

3.1.5 Gestione di chiamate multiple

Questo dispositivo permette la gestione contemporanea di più chiamate.

Conferenza ⁽¹⁾

È possibile impostare un'audioconferenza come descritto di seguito:

- Chiamare il primo partecipante.
- Toccare  e selezionare **Aggiungi chiamata**.
- Digitare il numero di telefono della persona che si desidera aggiungere alla conferenza e toccare . È possibile anche aggiungere i partecipanti da **Chiamate** o **Contatti**.
- Toccare  e selezionare **Unisci** per avviare un'audioconferenza.
- Toccare  per terminare l'audioconferenza e scollegare tutti i partecipanti.

⁽¹⁾ A seconda dell'operatore.

3.1.6 Impostazioni chiamate

Toccare  e selezionare **Impostazioni** nella schermata Telefono per visualizzare le seguenti opzioni:

Opzioni di visualizzazione

- **Ordina per** Per impostare la visualizzazione dei contatti in base al nome o al cognome.
- **Formato nome** Per impostare il formato del nome con prima il nome o prima il cognome.

Risposte rapide

- Per modificare le risposte rapide che saranno usate quando si rifiuta una chiamata con messaggi.

Impostazioni chiamate

- Segreteria

Servizio: Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il servizio di segreteria del proprio operatore o un altro servizio.

Configurazione: Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi in segreteria.

Audio: Per selezionare l'audio delle notifiche per i messaggi vocali in arrivo.

Vibrazione: Selezionare la casella di controllo per attivare la vibrazione all'arrivo di un messaggio vocale.

- **Numeri selezione fissa**

Numeri selezione fissa (FDN) è una modalità di servizio SIM che limita le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Tali numeri vengono aggiunti all'elenco FDN. L'applicazione più comune di FDN è quella dei genitori che desiderano limitare i numeri telefonici accessibili ai bambini.

Per motivi di sicurezza, per attivare i numeri FDN viene richiesto di immettere un PIN2 per la SIM, acquisibile in genere dal fornitore di servizi o dal produttore della SIM.

• Deviazione chiamate

Per configurare la modalità di inoltro delle chiamate quando il telefono è occupato, irraggiungibile o in caso di mancata risposta.

• Blocco chiamata

Si può attivare o disattivare il blocco delle chiamate in uscita e in entrata. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tutte le chiamate in uscita: Saranno impedito tutte le chiamate in uscita.

Chiam. in uscita internaz.: Saranno impedito le chiamate internazionali in uscita.

Chiamate internazionali in uscita eccetto verso la PLMN home: Saranno impedito le chiamate internazionali in uscita ad eccezione delle chiamate dirette verso il paese dell'utente.

Tutte le chiamate in entrata: Saranno impedito tutte le chiamate in entrata.

Chiamate in arrivo in roaming: Se ci si trova all'estero, le chiamate entranti saranno bloccate.

Cancella tutto: Disattiva tutti i blocchi delle chiamate.

Modifica password di blocco: Consente di modificare la password di blocco originale per l'attivazione del blocco delle chiamate.

• Impostazioni aggiuntive

ID chiamante: Il telefono utilizzerà le impostazioni predefinite dell'operatore per visualizzare il proprio numero nelle chiamate in uscita.

Avviso di chiamata: Selezionare la casella di controllo per ricevere durante una chiamata una notifica di una nuova chiamata in entrata.

Stato avviso di chiamata: Consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile verificare lo stato di avviso di chiamata.

3.2 Registro delle chiamate

Per aprire la cronologia delle chiamate, toccare  nella schermata Telefono.

Toccare un contatto o numero per ulteriori operazioni.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate in merito a una chiamata, tentare nuovamente una chiamata o richiamare un contatto o un numero, ecc.

Per visualizzare l'intera memoria delle chiamate, toccare **Visualizza cronologia chiamate completa** nella parte inferiore della schermata.


Toccare  e selezionare **Elimina** o **Cancellare la cronologia chiamate** per eliminare le chiamate indesiderate.

3.3 Contatti.....

È possibile visualizzare e creare contatti sul telefono e sincronizzarli ai propri contatti di Gmail o alle altre applicazioni sul Web o sul telefono.

3.3.1 Consultare i contatti

Per visualizzare i contatti, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi selezionare **Contatti**.

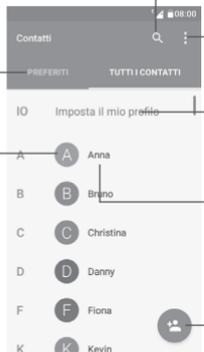

Per eseguire una ricerca in **Contatti** Menu delle opzioni dell'elenco dei contatti Dopo la configurazione del profilo, viene visualizzata l'immagine e l'icona nella schermata Impostazioni rapide sarà identica Toccare un contatto per aprire il pannello Contatto rapido e visualizzare le informazioni dettagliate del contatto Per aggiungere un nuovo contatto

Per visualizzare i contatti preferiti

Premere a lungo per selezionare ulteriori opzioni

Eliminare i contatti

Premere a lungo il contatto che si desidera eliminare fino alla visualizzazione di  per la foto del contatto, quindi toccare  e selezionare **Elimina**.

 Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul telefono o nel Web alla successiva sincronizzazione del telefono.


Toccare  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Contatti da visualizzare** Scegliere quali contatti visualizzare.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra account, telefono, scheda SIM, memoria interna e scheda SD.
- **Gruppi** Visualizzazione o creazione di gruppi di contatti.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Accesso alle impostazioni di visualizzazione dei contatti.
- **Elenco contatti bloccati** Visualizzazione dei contatti bloccati. È inoltre possibile sbloccare i contatti desiderati toccando l'icona dell'applicazione corrispondente.

3.3.2 Aggiungere un contatto

Toccare  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

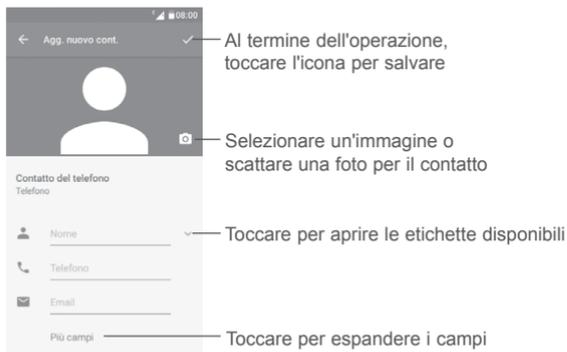

Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

Aggiungere/Rimuovere dai Preferiti ⁽¹⁾

Per aggiungere un contatto ai Preferiti, toccare un contatto per visualizzarne la schermata dei dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai Preferiti.

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.

3.3.3 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare  nella schermata dei dettagli del contatto.

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Modificare il numero telefonico predefinito di un contatto

Sotto il nome di un contatto è presente un numero di telefono predefinito, quello prioritario utilizzato quando si avvia una chiamata o si invia un messaggio di testo.


Per modificare il numero telefonico predefinito, premere a lungo il numero da impostare come predefinito nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare **Imposta come predefinito**. Viene quindi visualizzata un'icona  davanti al numero.

Questa scelta è disponibile solo se il contatto ha più di un numero.

⁽¹⁾ È possibile aggiungere ai Preferiti solo i contatti telefonici e dell'account.

3.3.4 Uso di Contatto rapido per Android

Toccare un contatto per aprire Contatto rapido per Android, quindi toccare  o il numero per effettuare una chiamata, oppure toccare  per inviare un messaggio.

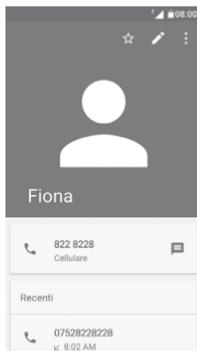

Le icone disponibili nel pannello Contatto rapido dipendono dalle informazioni possedute sul contatto, nonché dalle applicazioni e dagli account presenti sul telefono.

3.3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Nella schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a account, scheda SIM, telefono, memoria interna, scheda SD e così via.

Per importare/esportare un singolo contatto dalla/sulla scheda SIM, selezionare il contatto che si desidera importare/esportare, quindi toccare **OK** per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare l'icona  e **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione con cui eseguire l'operazione.

3.3.6 Visualizzazione dei contatti

È possibile configurare i gruppi di contatti da visualizzare nella lista Contatti. Toccare  e quindi **Contatti da visualizzare** nella schermata dell'elenco dei contatti, quindi selezionare i contatti da visualizzare.

Toccare , quindi toccare **Impostazioni** per ordinare l'elenco in base a **Nome** o **Cognome**, nonché per impostare il formato del nome su **Prima il nome** o **Prima il cognome**.

3.3.7 Unione/Separazione di contatti ⁽¹⁾

Per evitare la duplicazione, è possibile aggiungere i dettagli di un nuovo contatto a un contatto esistente.

Toccare il contatto a cui si desidera aggiungere informazioni, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare  e selezionare **Unisci**.

Verrà quindi richiesto di selezionare il contatto le cui informazioni si desiderano aggiungere al primo.

Al termine dell'operazione, le informazioni del secondo contatto verranno aggiunte al primo. Il secondo contatto non verrà più visualizzato nell'elenco Contatti.

⁽¹⁾ Applicabile solo ai contatti telefonici.

Per separare le informazioni sul contatto, toccare il contatto in questione, toccare  per aprire la schermata di modifica del contatto, quindi toccare  e selezionare **Separa**, toccare **OK** per confermare.

3.3.8 Sincronizzazione di contatti in più account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel telefono.

Per aggiungere un account, toccare  nella schermata dell'elenco dei contatti e selezionare **Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere (Google, Personale (IMAP) e così via).

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account dal telefono e tutte le informazioni associate. Toccate l'account che si desidera eliminare, toccare  e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Sincronizzazione Automatica

Nella schermata **Account**, toccare  e selezionare la casella di controllo **Sincro.autom.dat** per attivare la funzione.

4 Messaggi

Con il telefono è possibile creare, modificare e ricevere messaggi SMS e MMS.

Accedere alla pagina Home e toccare l'icona Messaggi  nella barra dei Preferiti.

4.1 Scrittura di un nuovo messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo/multimediali.



Per eseguire una ricerca in tutti i messaggi

- Toccate per visualizzare il thread di messaggio completo.
- Premere a lungo i thread dei messaggi per aprire altre opzioni a disposizione per il contatto

 Toccate per creare un nuovo messaggio.



Per i contatti salvati, toccare la relativa foto per aprire il pannello Contatto rapido e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare  per aggiungere il numero a **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il nome o il numero di cellulare del destinatario nella barra dei destinatari oppure toccare  per aggiungere destinatari, quindi toccare la barra del contenuto per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene inviato come una serie di messaggi. Un contatore sopra l'icona di invio  segnala all'utente il numero di caratteri restanti che è possibile immettere in un messaggio.



Anche specifiche lettere (con accenti, ad esempio) aumentano le dimensioni dei messaggi SMS, che potrebbero essere inviati come serie di messaggi.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, contatti, diapositive e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono Oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero di telefono o il nome del destinatario nella barra dei destinatari e toccare la barra del contenuto per immettere il testo del messaggio.

Toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Toccare  per allegare un'immagine, un video, un audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Registra audio** Accedere al registratore vocale per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Contatto** Accedere a Contatti per selezionare un contatto come allegato.
- **Immagini** Accedere a Galleria o File Manager per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Video** Accedere a Galleria o File Manager per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Audio** Toccare per selezionare il file audio da inviare in allegato.
- **Calendario** ⁽¹⁾ Accedere a Calendario per selezionare uno o più eventi da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata di modifica della presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva, oppure toccare una diapositiva esistente per modificarla.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



4.2 Gestire i messaggi

All'arrivo di un nuovo messaggio, come notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi sono visualizzati sotto forma di conversazione.

Toccare un messaggio per aprire la schermata di composizione:

- Toccare  per chiamare il numero;
- Toccare  per salvare il numero in **Contatti** o visualizzare i dettagli del contatto se il numero è stato salvato;
- Per rispondere a un messaggio, digitare il testo o toccare  e selezionare l'inserimento di un modello, un contatto, ecc. Toccare .
- Se si preme a lungo un messaggio, verranno visualizzate le seguenti opzioni: copia testo , inoltra , elimina , il menu di altre opzioni , ecc.

4.3 Regolare le impostazioni del messaggio

Nella schermata dell'elenco dei messaggi, toccare  e selezionare **Impostazioni**.

SMS attivata

Aprire la finestra di dialogo delle opzioni o toccare **Applicazione SMS** ⁽¹⁾ per modificare l'applicazione SMS predefinita.

Messaggi di testo (SMS)

- **Richiedere la conferma di recapito** Selezionare la casella di controllo per ricevere rapporti di consegna per i messaggi di testo inviati.
- **Gestisci messaggi sulla scheda SIM** Toccare per gestire i messaggi memorizzati sulla scheda SIM.
- **Modifica modello** Toccare per aggiungere o modificare modelli di messaggio.
- **Centro servizi SMS** Consente di aprire una finestra a comparsa per visualizzare il numero del centro servizi.
- **Periodo di validità** Selezionare un periodo di validità in cui l'operatore di rete continuerà a inviare di nuovo il messaggio se non immediatamente consegnabile.
- **Percorso di archiviazione SMS** Selezionare il telefono o la scheda SIM come percorso di archiviazione SMS.
- **Alfabeto** Selezionare una modalità per l'alfabeto.
- **Firma SMS** ⁽¹⁾ Selezionare la casella di controllo per attivare la firma SMS.
- **Modifica firma SMS** ⁽¹⁾ Toccare per aprire la schermata di modifica della firma SMS.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Messaggi multimediali (MMS)

- **Messaggi di gruppo** Quando attivata, l'opzione consente di inviare un unico messaggio a più destinatari.
- **Richiedere la conferma di recapito** Consente di ricevere rapporti di consegna per i messaggi multimediali inviati.
- **Richiedere la conferma di lettura** Consente di ricevere rapporti sull'avvenuta lettura dei messaggi multimediali inviati.
- **Invia rapporto di lettura** Consente di inviare automaticamente rapporti al mittente in caso di richiesta.
- **Recupero automatico** Consente di scaricare automaticamente sul telefono l'intero messaggio MMS (comprensivo di corpo e allegato). Per scaricare solo l'intestazione del messaggio MMS, deselezionare la casella di controllo.
- **Recupero in roaming** Selezionare la casella di controllo per attivare il recupero automatico in roaming.
- **Crea MMS** Selezionare una modalità di creazione.
- **Dimensioni massime del messaggio** Toccare per modificare le dimensioni massime del messaggio.
- **Priorità** Per impostare la priorità.

Notifiche

- **Notifiche dei messaggi** Consente di visualizzare le notifiche dei messaggi nella barra di stato.
- **No audio** Selezionare una durata per disattivare l'audio del telefono all'arrivo di un nuovo messaggio oppure non disattivare l'audio selezionando la casella di controllo **No audio**.
- **Suono** Selezionare una suoneria da attivare quando si ricevono notifiche di nuovi messaggi.
- **Notifiche popup** Consente di visualizzare una finestra a comparsa per le notifiche push, se abilitate.

Generale

- **Dimensione caratteri del messaggio** Selezionare la dimensione dei caratteri del messaggio.
- **Elimina vecchi messaggi** Consente di eliminare i messaggi meno recenti quando viene raggiunto il numero massimo di messaggi. Per disabilitare la funzione, deselezionare la casella di controllo.
- **Limite messaggio di testo** Toccare per impostare il numero di messaggi di testo da salvare per ogni conversazione.
- **Limite mess. multimediale** Toccare per impostare il numero di messaggi multimediali da salvare per ogni conversazione.
- **Abilitare la suoneria CB** Selezionare/deselezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la suoneria Cell Broadcast.
- **Selezionare suoneria CB** Selezionare una suoneria per Cell Broadcast.
- **Cell Broadcast** Per attivare o disattivare il servizio Cell Broadcast o per scegliere la relativa lingua e il canale.
- **Attiva WAP PUSH** Selezionare/deselezionare la casella di controllo per abilitare/disabilitare la ricezione di messaggi push dalla rete.

5 Calendario, Sveglia e Calcolatrice


5.1 Calendario..... (1) (2)

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

Per accedere alla funzione Calendario, toccare la scheda Applicazione (3) nella schermata Home, quindi toccare **Calendario**.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

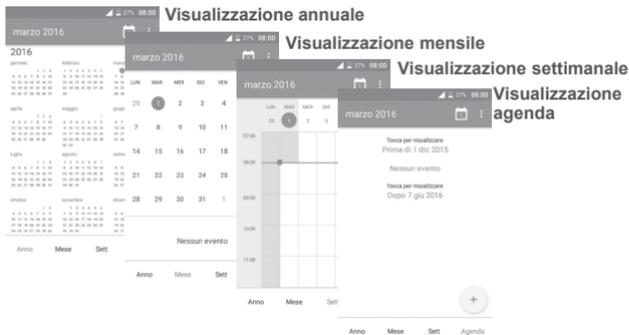

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Per modificare la visualizzazione Calendario, toccare l'icona ▼ accanto al titolo del mese per aprire la visualizzazione mensile, oppure toccare ≡ e selezionare **Programma**, **Giorno**, **3 giorni**, **Settimana** o **Mese** per aprire visualizzazioni differenti. Toccare l'icona 1 (3) per tornare alla visualizzazione Oggi.

(1) Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

(2) Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(3) Il numero indica la data.



5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare +.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, è possibile attivare l'interruttore **TUTTO IL GIORNO**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi e-mail degli ospiti separati da virgole. Gli ospiti riceveranno quindi l'invito tramite Calendario ed Email (1).
- Al termine dell'operazione, toccare ✓ (2) o **SALVA** (1) in alto sullo schermo.

Prima di aggiungere un evento, è necessario aggiungere almeno un account Calendario e impostare un calendario come visibile (1).

(1) Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(2) Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

- Toccare un evento per accedere alla relativa schermata dei dettagli, quindi toccare  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ per modificare l'evento oppure toccare  ⁽¹⁾ o **ELIMINA** ⁽²⁾ per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare il tasto **Indietro** per tenere in sospenso i promemoria nella barra di stato e nel riquadro delle notifiche..

5.2 Ora

Il cellulare include un orologio integrato. Per accedere alla funzione, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home e toccare **Orologio**.

5.2.1 Allarme

Per impostare un allarme

Nella schermata **Ora**, toccare  per aprire la schermata **Allarmi**, quindi toccare  per aggiungere un nuovo allarme. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Ora** Toccare i numeri per impostare l'ora dell'allarme.
- **Ripeti** Selezionare la casella di controllo Ripeti, quindi selezionare i giorni per i quali si desidera attivare l'allarme.
- **Suoneria** Selezionare una suoneria per l'allarme.
- **Vibrazione** Selezionare la casella di controllo per attivare/disattivare la vibrazione.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.

Toccare  sotto un allarme già esistente per espandere la schermata di modifica. Toccare  per eliminare l'allarme.

Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare  nella schermata **Allarmi**. Sotto **Impostazioni** saranno disponibili le seguenti opzioni:

Orologio

- **Stile** Toccare per impostare lo stile **Analogico** o **Digitale**.
- **Orologio locale automatico** Consente di aggiungere automaticamente un orologio locale quando si viaggia all'estero. Per disabilitare la funzione, deselezionare la casella di controllo.
- **Fuso orario locale** Toccare per impostare il fuso orario locale.

Allarmi

- **Silenza dopo** Selezionare una durata prima del silenziamento.
- **Durata sospensione** Toccare per scegliere la durata della sospensione.
- **Volume allarme** Toccare per impostare il volume dell'allarme.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

- **Pulsanti volume** Preimpostare le operazioni dei pulsanti di aumento/riduzione del volume all'attivazione di un allarme: **Ripetizione**, **Chiudi** o **Nessuna azione**.
- **Inizia la settimana di** Selezionare per iniziare la settimana di **Sabato**, **Domenica** o **Lunedì**.
- **Att capovolgendo** ⁽¹⁾ Attivare l'interruttore per attivare il capovolgimento come operazione di **Ripetizione** o **Interrompi** per l'allarme.

5.2.2 Orologio mondiale

Per visualizzare l'orologio mondiale, toccare 🕒 nella schermata **Ora**.

- Toccare 🌐 per aggiungere un fuso orario dall'elenco.

5.2.3 Conto alla rovescia

Nella schermata **Ora**, toccare ⏸ per accedere alla schermata **Conto alla rovescia**.

Toccare i numeri per impostare il tempo di conto alla rovescia. Digitare il tempo con la sequenza numerica ore, minuti e secondi.

Toccare ▶ per avviare il conto alla rovescia.



5.2.4 Timer

Nella schermata **Ora**, toccare ⌚ per accedere alla schermata **Timer**.

Toccare ▶ per avviare il timer.

Per visualizzare un elenco di record relativi all'ora aggiornata: Toccare ↺.

Per mettere in pausa: Toccare ⏸.

Per condividere il timer attraverso Bluetooth, Gmail, ecc.: Toccare ➦.

Per eliminare il record: Toccare ↻.

5.3 Calcolatrice.....





Per risolvere problemi matematici con la funzione **Calcolatrice**, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi **Calcolatrice**.

Sono disponibili due riquadri: la calcolatrice base e la calcolatrice scientifica.

Per cambiare riquadro, utilizzare uno dei seguenti metodi:

- Scorrere la schermata della calcolatrice base verso sinistra per aprire la calcolatrice scientifica.
- In alternativa, ruotare il dispositivo in orizzontale dal Pannello base per aprire la calcolatrice scientifica. L'opzione è disponibile solo se **Impostazioni > Display > Rotazione automatica schermata** ⁽¹⁾ oppure **Quando il dispositivo è ruotato** ⁽²⁾ > **Ruotare il contenuto dello schermo** è attivato.

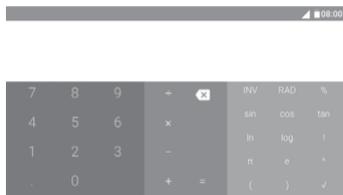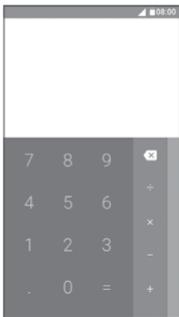

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare  per cancellare le cifre una ad una, premere a lungo  per cancellarle tutte in una volta.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

6 Connessione

Il telefono può connettersi a Internet usando la tecnologia GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾ o il Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

Quando si accende il telefono per la prima volta con la scheda SIM inserita, viene configurato automaticamente un servizio di rete mobile: GPRS, EDGE, 3G o 4G ⁽¹⁾. Se la rete non è connessa, è possibile attivare i dati mobili in **Impostazioni > Utilizzo dati**.

Per verificare la connessione della rete in uso, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi accedere a **Impostazioni > Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso o Operatori di rete**.

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al telefono una nuova connessione di rete mobile:

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a Impostazioni.
- 2 Toccare **Altro > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.
- 3 Toccare quindi  e **Nuovo APN** per aggiungere un nuovo APN.
- 4 Immettere le informazioni APN richieste.
- 5 Al termine dell'operazione, toccare  e **Salva**.

Per attivare/disattivare il roaming dati

È possibile connettersi a o disconnettersi da un servizio dati a seconda delle esigenze personali durante il roaming:

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Reti mobili > Roaming dati**.
- 3 Attivare l'interruttore  per consentire l'utilizzo dei dati durante il roaming. Disattivare l'interruttore per evitare di sostenere costi elevati per il roaming se inutilizzato.
- 4 Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi (vedere la sezione "**6.1.2 Wi-Fi**").

Per impostare la modalità di rete preferita

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro > Reti mobili > Tipo di rete preferito**.
- 3 Selezionare **UMTS/GSM (automatico)/Solo UMTS/Solo GSM** ⁽¹⁾ oppure **4G/3G/2G** ⁽²⁾ come modalità di rete preferita.

6.1.2 Wi-Fi

È possibile connettersi a Internet quando il telefono si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel telefono non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi**.
2. Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare il Wi-Fi.
3. Attiva Wi-Fi: le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
4. Toccare una rete Wi-Fi con cui stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, sarà necessario immettere una password o altre credenziali (contattare il gestore della rete per informazioni dettagliate). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il telefono rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Toccare Wi-Fi, quindi toccare  e selezionare **Avanzate**.
3. Toccare l'interruttore **Notifica rete**  per attivare/disattivare questa funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- 1 Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare  e selezionare **Aggiungi rete**.
3. Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
4. Toccare **SALVA**.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

1. Attivare il Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
2. Nella schermata Wi-Fi, tenere premuto il nome della rete salvata.
3. Selezionare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per scambiare dati, toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Bluetooth**. Il dispositivo dell'utente e gli altri dispositivi disponibili saranno visualizzati nella schermata.

Per attivare Bluetooth

Toccare  per attivare o disattivare questa funzione.

Per rendere più riconoscibile il proprio telefono, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

1. Accedere a **Impostazioni > Bluetooth**.
2. Toccare  e selezionare **Rinomina il dispositivo**.
3. Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

Per accoppiare/connettere il telefono con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il telefono con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

1. Accedere a **Impostazioni > Bluetooth**.
2. Toccare  e selezionare **Aggiorna**.
3. Toccare il dispositivo Bluetooth desiderato nell'elenco.
4. Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPIA** per confermare.
5. Se l'operazione riesce, il telefono si connette al dispositivo.

⁽¹⁾ Si consiglia di utilizzare auricolari Bluetooth ALCATEL che sono stati testati e confermati compatibili con il telefono. Per ulteriori informazioni sugli auricolari Bluetooth ALCATEL, visitare il sito Web: www.alcatel-mobile.com.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

1. Toccare  dopo il nome del dispositivo da disaccoppiare.
2. Toccare **ELIMINA** per confermare.

6.3 Collegamento USB a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra il telefono e il computer.

Per collegare:

1. Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer. Verrà visualizzata la notifica "Collegato come dispositivo multimediale" oppure "Ricarica tramite USB".
2. Toccare per aprire la notifica, successivamente selezionare una modalità nella finestra di dialogo che si apre per confermare il trasferimento dei file.



Prima di utilizzare MTP, assicurarsi che sia stato installato il driver (Windows Media Player 11 o versione superiore).

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna:

1. Nella schermata Home, toccare la scheda Applicazione  per accedere all'elenco delle applicazioni.
2. Aprire **File Manager**.

Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare i file multimediali (video, immagini, musica e altro), rinominare i file, installare le applicazioni sul telefono e così via.

6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono

È possibile condividere la connessione dati mobile del telefono con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile, oppure tramite Bluetooth.



La condivisione di dati può comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il telefono per collegare il telefono a una porta USB del computer.

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > Tethering e hotspot portatile**.
3. Toccare l'interruttore  dopo **Tethering USB** per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi**.
3. Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare questa funzione.

Per condividere la connessione dati del telefono tramite Bluetooth

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > Tethering e hotspot portatile**.
3. Toccare l'interruttore  dopo **Tethering Bluetooth** per attivare questa funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > Tethering e hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi**.
3. Toccare **Configura hotspot Wi-Fi** per modificare l'opzione SSID rete o impostare la protezione della rete.
4. Toccare **SALVA**.

6.5 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > VPN** e toccare +.
3. Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
4. Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, codice PIN o password per il telefono.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > VPN**.
3. Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
4. Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi:

Aprire il Pannello notifiche e toccare la notifica relativa alla disconnessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

1. Toccare  sulla barra Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
2. Accedere a **Altro > VPN**.
3. Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; premere a lungo la rete VPN da modificare.
4. Selezionare **Modifica profilo** nella finestra di dialogo che si apre.
5. Terminata la modifica, toccare **SALVA**.

Per eliminare:

Premere a lungo la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, selezionare **Elimina profilo**.

7 Applicazioni multimediali

7.1 Fotocamera.....

Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di avere rimosso il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Per scattare una foto quando il telefono è attivo, toccare **Fotocamera** nella schermata Home.

Se il telefono è bloccato, premere il tasto Accensione e scorrere l'icona della fotocamera verso sinistra per aprire la fotocamera.



Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente. È inoltre possibile premere a lungo  per eseguire scatti a raffica.

Per filmare un video

Toccare  nell'angolo inferiore destro della schermata per avviare la registrazione di video. È inoltre possibile toccare la grande icona centrale  per scattare un'immagine durante la registrazione di video.

Toccare  per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

7.1.1 Modalità di scatto

Scorrere sul menu di navigazione per cambiare modalità. Toccare il nome di una modalità per passare al relativo mirino.

Fotocamera posteriore e modalità di scatto

- **Codice QR** Per accedere alla scansione del codice QR.
- **PANORAMICA** Per attivare la funzione panoramica. Premere il pulsante di scatto per avviare lo scatto di foto panoramiche e spostare il telefono in modo uniforme lungo la direzione indicata dalla riga sullo schermo. Dopo che il riquadro di anteprima è pieno, il telefono salverà automaticamente la foto.
- **Normale** Modalità di scatto predefinita.
- **Polaroid** Per passare allo scatto Polaroid. Per impostazione predefinita, l'opzione Polaroid unisce due scatti in un'immagine. Toccare  per visualizzare altre opzioni. Toccare quindi  per includere soltanto uno scatto in un'immagine, oppure  per unire quattro scatti in un'immagine, oppure  per chiudere le opzioni.

- **Bellezza del viso** Toccare per attivare la funzione Bellezza del viso durante lo scatto.
- **HDR** Toccare **HDR** in alto al centro della schermata per attivare la funzione HDR (High-Dynamic Range). Le foto HDR acquisiscono una gamma superiore di ombre e luci combinando esposizioni differenti (nota: questa modalità non è solitamente idonea per le foto con soggetti in rapido movimento). Il telefono salva automaticamente le foto HDR.

7.1.2 Impostazioni

- **Info posizione GPS** Attivare l'interruttore  per incorporare nelle foto o nei video informazioni sulle posizioni. Sarà necessario attivare prima il GPS e le reti wireless.
- **Esposizione** Selezionare la durata dell'esposizione nella finestra di dialogo che si apre.
- **Effetto colore** Toccare per selezionare un effetto colore, se necessario.
- **Modalità scena** ⁽¹⁾ Selezionare la modalità scena tra **Automatico**, **Notte**, **Tramonto**, **Festa**, ecc.
- **Bilanciamento del bianco** Selezionare una modalità di bilanciamento del bianco.
- **Proprietà immagine** Toccare per impostare il grado di **Nitidezza**, **Tonalità**, **Saturazione**, **Luminosità** e **Contrasto**.
- **Ripristina** Per ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Foto e Video

Toccare gli interruttori  per attivare o disattivare **Suono otturat.**, **Nessun ritardo otturat.**, **Rilevamento viso**, **Scatto tramite gesto**, **Scatto sorriso** e **Rilevamento automatico scena** quando si scatta una foto.

- **Auto-timer** Toccare per impostare la durata della pausa prima di acquisire le foto.
- **Dimens. foto** Selezionare un formato di foto nella finestra di dialogo che si apre.
- **Widescreen** Toccare per impostare il formato di anteprima su **Schermo intero** o **Standard (4:3)**.
- **ISO** L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore di immagini alla luce. Minore è il numero ISO, inferiore è la velocità. Maggiore è il numero ISO, superiore è la velocità. Toccare per modificare le impostazioni ISO in **Automatico**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Video

- **EIS** Abilitata per impostazione predefinita, la funzione EIS (Electronic Image Stabilisation) è quella che contribuisce a ridurre lo sfocamento associato al movimento della fotocamera durante l'esposizione. Per disabilitarla, disattivare l'interruttore .
- **Microfono** Il microfono è già attivato per l'acquisizione di video. Toccare l'interruttore  per disattivarlo.
- **Modalità audio** Impostare la modalità audio su **Riunione** o **Normale**.
- **Intervallo rallentatore** Selezionare un intervallo rallentatore o disattivarlo.
- **Qualità video** Preimpostare la qualità in uscita per l'acquisizione di video.

7.2 Galleria.....




La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video.

Per accedere a Galleria, toccare **Galleria** nella schermata Home.



Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

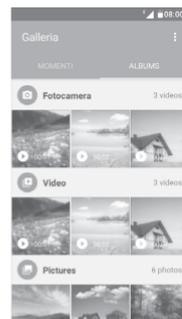


- Toccare un album. Tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto/un video per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a sinistra o a destra per visualizzare le foto/i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: ruotarle o tagliarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo, ecc.

Individuata la foto su cui si vuole lavorare, toccare la foto in visualizzazione a tutto schermo. Toccare l'icona  per condividere la foto, oppure l'icona di modifica  per modificarla. Toccare  e selezionare **Imposta come...** per impostare l'immagine come foto contatto o sfondo.

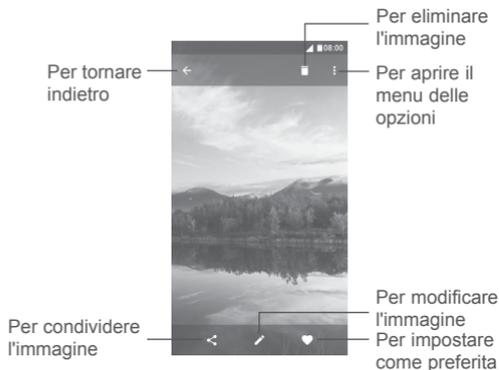

Toccare  nella foto in visualizzazione a tutto schermo per modificare un'immagine tramite **Editor (predefinito)** o **Editor Polaroid**.

Editor (predefinito)



-  Impostare effetti come **Punch, Vintage, Bianco e nero, Scolorito**, ecc.
-  Aggiungere un bordo.
-  Selezionare **Ritaglia, Raddrizza, Ruota, Rifletti** o **Disegna** per l'immagine.
-  Regolare il colore dell'immagine.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Nella schermata **MOMENTI** o **ALBUM**, toccare  e quindi **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche tenere premuto un album o una foto), quindi toccare i video o le foto su cui lavorare. Toccare  per condividere o  per eliminare gli elementi selezionati.

7.3 Musica.....




È possibile riprodurre i file musicali salvati sul telefono o sulla scheda microSD. È possibile scaricare file musicali da un computer nel telefono o nella scheda microSD tramite un cavo USB.

Per riprodurre la musica, toccare **Musica** nella schermata Home.

Tutti i brani sono classificati in quattro categorie: **Artisti**, **Album**, **Brani** e **Playlist**. Toccare le relative schede per aprire gli elenchi.

7.3.1 Riproduzione di musica

Toccare un brano per riprodurlo.

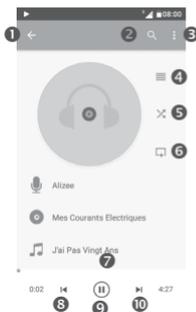

- ❶ Per tornare alla schermata precedente.
- ❷ Per cercare file musicali nel telefono o nella scheda microSD.
- ❸ Per aprire il menu delle opzioni.
- ❹ Per aprire l'elenco di riproduzione.
- ❺ Toccare per attivare o disattivare la modalità di riproduzione casuale.
- ❻ Toccare l'icona per selezionare una modalità di ripetizione: **Ripetizione di tutti i brani**, **Ripetizione brano corrente**, **Ripetizione non attiva**.

- ❼ Trascinare l'indicatore di riproduzione per saltare a qualsiasi punto di un brano.
- ❽ Per tornare al brano precedente.
- ❾ Riproduzione/pausa.
- ❿ Per saltare al brano successivo.



Mentre si riproducono dei brani con Musica, le operazioni Pausa, Riproduci o Salta sono possibili anche se lo schermo è bloccato.

8.1 File Manager



Per gestire i file sul telefono, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi selezionare **File Manager**.

File Manager funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria del telefono.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria del telefono, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC al telefono, è possibile individuare l'applicazione utilizzando File Manager, quindi toccarla per installarla nel telefono.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere ecc.

8.2 Registratore audio



Per registrare un audio o un memo vocale, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi selezionare **Registratore audio**.

Registratore audio consente di registrare la voce o l'audio per secondi/ore.

8.3 Radio



Il telefono è dotato di una radio ⁽¹⁾ con funzione RDS ⁽²⁾. È possibile utilizzare l'applicazione come una radio tradizionale con i canali memorizzati o con informazioni visive relative al programma radio visualizzato se si sintonizzano le stazioni che offrono un servizio di Visual Radio.

Per ascoltare la radio, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi selezionare **Radio**.

Inserire un auricolare per ascoltare la radio. L'auricolare è utilizzato come antenna per la radio.

• Toccare per ridurre di 0,1 MHz

• Premere a lungo per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente inferiore

• Toccare per aumentare di 0,1 MHz

• Premere a lungo per cercare e andare al canale della frequenza immediatamente superiore

Per passare al canale salvato precedente

Riproduzione/pausa

Per passare al canale salvato successivo

Toccare per aprire l'elenco dei canali memorizzati

Per aprire il menu delle opzioni

Toccare per aggiungere la stazione corrente ai Preferiti o eliminarla dai Preferiti

Trascinare per cambiare la frequenza corrente

⁽¹⁾ La qualità della ricezione radiofonica dipende dalla copertura della stazione ascoltata nell'area in cui ci si trova.

⁽²⁾ Dipende dall'operatore di rete e dal mercato di appartenenza.

Opzioni disponibili:

- **Cerca canali** Eseguire la ricerca di tutti i canali disponibili.
- **Modifica nome** Modificare il nome del canale.
- **Elimina** Eliminare il canale corrente.
- **Immettere frequenza** Immettere manualmente la frequenza per sintonizzarsi sul canale.
- **Info stazione** Selezionare la casella per visualizzare informazioni sulla stazione.
- **Esci** Consente di spegnere la radio.

8.4 OneTouch Launcher



OneTouch Launcher è compatibile con le notifiche da leggere delle chiamate da **Telefono**, **Messaggi**, **Calendario**, ecc. ma richiede innanzitutto le autorizzazioni delle applicazioni correlate.

Nella procedura guidata di configurazione, quando si avvia per la prima volta il telefono, toccare il pulsante **Consenti** nelle finestre di dialogo che si aprono nella schermata **OneTouch Launcher**. In alternativa, accedere a **Impostazioni > Applicazioni > OneTouch Launcher > Autorizzazioni**, attivare gli interruttori per consentire le autorizzazioni di accesso oppure toccare **⋮** e quindi **Tutte le autorizzazioni** per i dettagli.

8.5 Boost



Boost consente di eliminare i file indesiderati, interrompere le applicazioni in esecuzione in background, abilitare il risparmio energetico, monitorare l'utilizzo dei dati, ecc. Toccare **ⓘ** per analizzare le prestazioni del telefono e capire come è possibile ottimizzarle.

8.6 Centro utenti.....



Con un account OneTouch, è possibile utilizzare **Centro utenti** per ottenere praticamente tutti i servizi e il supporto richiesti, incluso consultare le FAQ, scaricare il manuale dell'utente, memorizzare il contenuto nel cloud, ecc.

Immettere il nome utente e la password per l'accesso all'account. Se non si possiede un account, toccare **Iscriviti** e seguire le istruzioni sul telefono per crearne uno.

8.7 Assistenza utenti.....



Assistenza utenti consente di recuperare ulteriori informazioni sulle FAQ più richieste, istruzioni operative, procedure di risoluzione dei problemi, ecc. È inoltre possibile inviare i propri commenti attraverso questa funzione.

8.8 Smart Suite



Smart Suite consente di gestire il dispositivo Android dal PC con un collegamento USB o una connessione Wi-Fi.

• Rubrica

Consente di memorizzare le voci di contatto e disporre di un backup in caso di perdita, rottura, cambio di telefono o di fornitore del servizio.

• Messaggi

Consente di evitare di immettere testo dalla tastiera. Tutti i messaggi sono facilmente accessibili e ben organizzati.

• Calendario

Consente di sincronizzare liberamente gli eventi tra il telefono e Outlook e di creare e modificare nuovi eventi da un PC.

- **Foto**

Consente di importare in modo semplice le foto dal PC o dal telefono e di organizzarle in diversi album per una gestione più semplice.

- **Video**

Consente di aggiungere file video da un PC per la riproduzione e di caricarli in una cartella del telefono.

- **Musica**

Consente di cercare rapidamente i brani preferiti in un PC, gestire la libreria speciale e avvalersi del jukebox digitale più semplice con il proprio cellulare.

- **Applicazione**

Consente di importare le applicazioni mobili scaricate e di installarle sul cellulare al momento della sincronizzazione.

- **Backup**

Consente di effettuare il backup di contatti, messaggi, calendario, foto e applicazioni, quindi di reimportarli nel telefono.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9 Applicazioni Google ⁽¹⁾

Le applicazioni Google sono preinstallate sul telefono per migliorare l'efficienza di lavoro e la vita privata.

Le applicazioni vengono presentate brevemente in questo manuale. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e le guide dell'utente, visitare i siti Web correlati o consultare l'introduzione a disposizione nelle applicazioni.

Si consiglia di registrare un account Google per usufruire di tutte le funzioni.

9.1 Play Store

App store ufficiale per il sistema operativo Android, consente agli utenti di cercare e scaricare applicazioni e giochi. Le applicazioni sono gratuite o a pagamento.

In Play Store, cercare l'applicazione richiesta, scaricarla e quindi attenersi alla guida di installazione per installarla. È inoltre possibile disinstallare o aggiornare un'applicazione e gestire i download.

9.2 Chrome


Il browser **Chrome** consente di navigare sul Web. È possibile sincronizzare i preferiti, la cronologia di navigazione e le impostazioni tra tutti i dispositivi con il browser installato attraverso l'account Google.

Per navigare sul Web, accedere alla schermata Home e toccare l'icona Chrome  nella barra dei Preferiti.

Per visitare una pagina Web

Nella schermata del browser Chrome, toccare la casella dell'URL in alto, immettere l'indirizzo della pagina Web, quindi toccare  per confermare.

⁽¹⁾ La disponibilità dipende dalla versione del telefono.

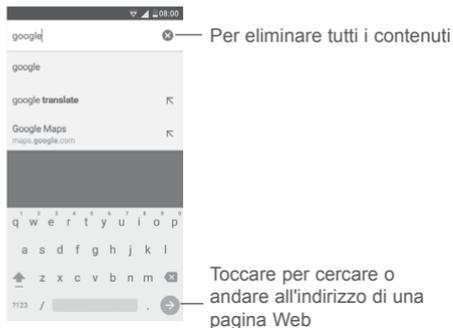

Durante la navigazione sul Web, toccare per visualizzare le impostazioni o ulteriori opzioni.

9.3 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato sul Web di Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del telefono. È possibile sincronizzare automaticamente l'applicazione Gmail sul telefono con l'account Gmail sul Web. Con questa applicazione, è possibile ricevere e inviare posta, gestire i messaggi con etichette e archivarli, ecc.

Per aprire Gmail

Nella schermata Home, toccare l'icona **Gmail** nella barra dei Preferiti.

Gmail visualizza i messaggi e le conversazioni di un solo account Gmail alla volta. Se si possiedono più account, è possibile aggiungerne uno toccando l'icona e quindi dopo il nome dell'account nella schermata Posta in arrivo, infine toccare **Aggiungi account**. Terminata l'operazione, per passare a un altro account toccare il nome dell'account che si vuole visualizzare.

Per creare e inviare messaggi

1 Toccare nella schermata Posta in arrivo.

2 Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.

3 Se necessario, toccare l'icona del menu **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere una copia o una copia nascosta del messaggio.

4 Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.

5 Toccare l'icona e selezionare **Allega file** per aggiungere un allegato.

6 Infine, toccare l'icona per inviare.

7 Se non si desidera inviare subito il messaggio, toccare l'icona e quindi **Salva bozza** oppure toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia. Per visualizzare la bozza, toccare il nome del proprio account per visualizzare tutte le etichette, quindi selezionare **Bozze**.

Se non si desidera né inviare, né salvare il messaggio, toccare l'icona , quindi **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare l'icona e quindi

Impostazioni nella schermata Posta in arrivo, scegliere un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto e così via.

1 Toccare l'icona nella schermata Posta in arrivo.

2 Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare sulla tastiera software.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** Quando si visualizza un messaggio e-mail, toccare  per rispondere al messaggio.
- **Rispondi a tutti** Toccare  e selezionare **Rispondi a tutti** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** Toccare  e selezionare **Inoltra** per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.

9.4 Maps

Google Maps offre immagini satellitari, mappe stradali, visualizzazioni panoramiche a 360°, visualizzazione di strade, condizioni in tempo reale del traffico e pianificazione dell'itinerario per gli spostamenti a piedi, in automobile o un mezzo di trasporto pubblico. Utilizzando questa applicazione, è possibile ottenere la propria posizione, cercare una località e ottenere la pianificazione dell'itinerario suggerito per i propri viaggi.

9.5 YouTube

YouTube è un'applicazione online di condivisione video per caricare, visualizzare e condividere video. I contenuti disponibili includono clip di filmati, TV e musica, ma anche altri contenuti come blog video, brevi filmati originali e video educativi. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.

9.6 Drive

Servizio di archiviazione e sincronizzazione file creato da Google, il quale consente agli utenti di memorizzare i file nel cloud, condividerli e modificarli.

I file in Drive sono protetti e raggiungibili da qualsiasi dispositivo accedendo all'account Google. I file e le cartelle sono condivisibili privatamente con utenti specifici che hanno un account Google.

9.7 Riproduzione di musica

Servizio di streaming musicale e raccogliitore musicale online gestito da Google.

È possibile caricare e ascoltare gratuitamente un numero elevato di brani. Oltre a offrire lo streaming musicale per i dispositivi connessi a Internet, l'applicazione Google Play Music consente l'archiviazione e l'ascolto di file musicali in modalità offline. I brani acquistati attraverso Play Music vengono aggiunti automaticamente all'account dell'utente.

9.8 Play Movies & TV

È possibile visualizzare online film e programmi TV attraverso Google Play Movies & TV. È inoltre possibile scaricare film e programmi TV per la visualizzazione in modalità offline. Alcuni contenuti sono disponibili soltanto per il noleggio o l'acquisto.

9.9 Hangouts

Google Hangouts è una piattaforma di comunicazione sviluppata da Google che include funzioni di instant messaging, chat video, SMS e VOIP. Una volta aggiunto un amico, è possibile iniziare a chattare. Tutti gli amici aggiunti tramite Hangouts dal Web o dal dispositivo vengono visualizzati nell'elenco degli amici.

9.10 Foto

Google Photos archivia foto e video, e ne esegue il backup. Inoltre, analizza automaticamente le foto e le organizza in gruppi, affinché sia possibile individuare rapidamente le immagini richieste.

9.11 Keep

Applicazione per la creazione di note sviluppata da Google.

È possibile inserire immagini, elenchi e registrazioni vocali nelle note, nonché impostare promemoria a seconda dell'ora o della posizione per le note. Google Keep consente di classificare le note utilizzando etichette, ed è possibile eseguire ricerche nelle note in base al colore, nonché alla presenza di promemoria, audio, immagini o elenchi.

9.12 Translate

Servizio gratuito di traduzione automatica multilingue offerto da Google per la traduzione di testo, voce, immagini o video in tempo reale da una lingua all'altra.

Sono disponibili interfacce mobili per Android, utilizzabili per tradurre istantaneamente il testo stampato o rilevare automaticamente la lingua parlata.

10 Impostazioni.....

Per accedere a **Impostazioni**, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home e selezionare **Impostazioni**.

10.1 Wireless e reti

10.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. Basta accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il telefono alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al telefono di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (telefono, computer, stampante, cuffie, kit viva voce e così via).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth".

10.1.3 Schede SIM

Per gestire le schede SIM per la connessione dati mobile, l'esecuzione di chiamate e l'invio di messaggi SMS.

10.1.4 Impostazioni chiamate ⁽¹⁾

Selezionare la casella di controllo per abilitare l'opzione **Riduzione del rumore** durante le chiamate e l'opzione **Promemoria a vibrazione** quando si instaura la connessione per le chiamate in uscita ⁽²⁾. È inoltre possibile selezionare una scheda SIM per ulteriori impostazioni delle chiamate. (Fare riferimento alla sezione "**3.1.6 Impostazioni chiamate**" per ulteriori informazioni).

10.1.5 Utilizzo dati

Dati mobili

Per abilitare o disabilitare i dati mobili, toccare l'interruttore .

Se non si ha la necessità di trasmettere dati sulle reti mobili, disattivare **Dati attivati** per evitare costi elevati per l'uso di dati su reti mobili di operatori locali, specialmente se non si dispone di un contratto per il traffico dati su rete mobile.

Imposta limite dati mobili

Toccare l'interruttore  per attivare il limite dei dati mobili. Trascinare quindi gli indicatori di limite e di notifica per impostare la quantità massima di dati mobili da utilizzare.

Abilitando **Imposta limite dati mobili**, la connessione dati mobile verrà disattivata al raggiungimento del limite specificato. È possibile anche scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal telefono.

Toccare  per visualizzare altre impostazioni relative all'utilizzo dei dati.



L'utilizzo dei dati misurato dal telefono e dall'operatore può essere calcolato diversamente.

10.1.6 Altro\Modalità aereo

Attivare l'interruttore **Modalità aereo**  per disattivare in contemporanea tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

⁽¹⁾ Disponibile soltanto con una scheda SIM inserita.

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

È possibile selezionare **Modalità aereo** anche nelle opzioni del telefono quando si preme il tasto **Accensione**.

10.1.7 Altro > Applicazione SMS ⁽¹⁾

Selezionare l'applicazione predefinita per le funzioni SMS.

10.1.8 Altro\Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del telefono cellulare tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "6.4 Condivisione della connessione dati mobile del telefono").

10.1.9 Altro\VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le VPN mobili sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si connette tramite varie reti wireless, incontra lacune nella copertura o sospende e riavvia il dispositivo per risparmiare la carica della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "6.5 Connessione a reti private virtuali".

10.1.10 Altro\Reti mobili

Roaming dati

Attivare l'interruttore  per abilitare la connessione dati durante il roaming.

Se non è necessario utilizzare i servizi dati durante il roaming, disattivare **Roaming dati** per evitare costi elevati per il roaming.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

Preferito

Toccare per selezionare la rete mobile preferita.

Tipo di rete preferito

Impostare il tipo di rete preferito su **UMTS/GSM (automatico)**, **Solo UMTS** o **Solo GSM** ⁽¹⁾ oppure su **4G**, **3G** o **2G** ⁽²⁾.

Modalità LTE 4G avanzata ⁽²⁾

La qualità della comunicazione risulta migliorata con l'opzione **Modalità LTE 4G avanzata** abilitata per impostazione predefinita. Se è necessario disabilitare la funzione, disattivare l'interruttore .

Nomi punti di accesso

È possibile selezionare la rete APN preferita da questo menu.

Operatori di rete

È possibile selezionare un operatore di rete.

10.2 Dispositivo

10.2.1 Func

Accedere a **Impostazioni > Impostazioni di blocco** ⁽¹⁾ > **Func** per aprire **Func** e consultare i collegamenti rapidi alle applicazioni visualizzati nella schermata di blocco.

Con l'opzione **Func** abilitata, è possibile eliminare la visualizzazione del collegamento rapido a un'applicazione dalla schermata di blocco toccando  dopo il collegamento rapido, oppure aggiungerne uno toccando + ⁽¹⁾.

Disattivare l'interruttore  per disabilitare l'opzione Func, se necessario.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.2.2 Gestì

È possibile utilizzare i seguenti gesti per operazioni rapide:

- **Capovolgi per disatt. suon.** Selezionare la casella di controllo per disattivare la suoneria della chiamata in arrivo capovolgendo il telefono.
- **Capovolgi per rifiutare ⁽²⁾** Selezionare la casella di controllo per rifiutare le chiamate in arrivo capovolgendo il telefono.
- **Att capovolgendo** Attivare l'interruttore  e selezionare per il capovolgimento un'operazione di **Ripetizione** o **Chiudi** per un allarme in arrivo.

10.2.3 Display

In questo menu è possibile personalizzare la luminosità dello schermo, lo sfondo, la durata della modalità stand-by del telefono, la dimensione dei caratteri, ecc.

Per ruotare i contenuti dello schermo quando si ruota il dispositivo: selezionare la casella di controllo **Rotazione automatica schermata** ⁽¹⁾ oppure toccare **Quando il dispositivo è ruotato > Ruotare il contenuto dello schermo** ⁽²⁾.

È inoltre possibile deselegionare la casella di controllo **Visualizzazione operatore di rete** per nascondere il nome della rete sulla barra di stato ⁽¹⁾.

10.2.4 Luce di notifica ⁽¹⁾

La luce di notifica si illumina per impostazione predefinita quando la batteria è inferiore al 15% e quando è presente una chiamata persa, un messaggio o posta in arrivo, ecc. Per disabilitarla, deselegionare le caselle di controllo.

10.2.5 Impostazioni di blocco ⁽¹⁾

Func

Fare riferimento alle informazioni nella sezione "**10.2.1 Func**".

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Blocco schermo/Messaggio schermo di blocco ⁽¹⁾ oppure Info proprietario ⁽²⁾/Blocco intelligente

Accedere a **Impostazioni > Impostazioni di blocco** ⁽¹⁾ o **Protezione** ⁽²⁾ per aprire le impostazioni di protezione dello schermo.

Toccare **Blocco schermo** e scegliere un metodo di sblocco dello schermo, quindi seguire le istruzioni a schermo per terminare le impostazioni di blocco schermo. Saranno disponibili ulteriori impostazioni (**Rendi visibile la sequenza**, **Blocca automaticamente** e **Blocco tasto alimentazione**) se si blocca il telefono con una sequenza, un PIN o una password.

Toccare **Messaggio schermo di blocco** ⁽¹⁾ oppure **Info proprietario** ⁽²⁾ per inserire il testo o le informazioni del proprietario da visualizzare sullo schermo di blocco.

Con **Blocco intelligente** è possibile impostare i dispositivi, le località, i visi, le voci, ecc. attendibili. È necessario impostare innanzitutto un blocco schermo per attivare questa funzione.

10.2.6 Audio e notifica

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare le suonerie per eventi e ambienti differenti.

- **Suono** Scorrere per regolare il volume dei file multimediali, della sveglia, della suoneria, ecc.
- **Modalità Cuffie** Selezionare la casella di controllo per attivare la modalità cuffie. Sarà possibile udire le suonerie solo nelle cuffie se queste sono collegate.
- **Vibrazione anche per chiamate** Attivare l'interruttore  per impostare la vibrazione del telefono all'arrivo di una chiamata.
- **Non disturbare** Toccare per impostare la modalità di interruzione delle operazioni in corso sul telefono all'arrivo di chiamate e notifiche.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Suoneria telefono** Toccare per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifica predefinita** Selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una notifica.
- **Suoneria accensione/spegnimento** Disattivare l'interruttore  dopo **Disattiva suoneria accensione/spegnimento** ⁽¹⁾ oppure selezionare la casella di controllo **Suoneria accensione/spegnimento** ⁽²⁾ per abilitare la suoneria quando si accende o si spegne il telefono.
- **Altri suoni** Attivare gli interruttori  per abilitare i toni del tastierino, i suoni di blocco schermo, i suoni e la vibrazione alla pressione. È inoltre possibile impostare **Durata vibrazione feedback tattile** ⁽²⁾.
- **Quando il dispositivo è bloccato** Toccare per scegliere di visualizzare il contenuto di tutte le notifiche oppure di non visualizzare alcuna notifica quando il dispositivo è bloccato.
- **Notifiche applicazioni** Toccare per bloccare, impostare la priorità o consentire il peek delle notifiche delle applicazioni.
- **Accesso notifiche** Toccare per visualizzare i servizi di ascolto notifiche.
- **Accesso a Non disturbare** Toccare per visualizzare le applicazioni installate che hanno richiesto l'accesso a **Non disturbare**.

10.2.7 Applicazioni

È possibile utilizzare le impostazioni in Applicazioni per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul telefono, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite e-mail e così via.

10.2.8 Archiviazione e USB

Utilizzare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul telefono e sulla scheda microSD, nonché per gestire la scheda microSD.

10.2.9 Batteria

Nella schermata Batteria è possibile selezionare se visualizzare la percentuale residua sulla barra di stato o abilitare il risparmio energetico intelligente.

È inoltre possibile visualizzare i dati di utilizzo della batteria dall'ultima carica completa. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e la durata di utilizzo possibile prima della carica successiva. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Si può influire sul consumo di energia regolando la luminosità o impostando il tempo prima dello spegnimento dello schermo nelle impostazioni **Display**.

10.2.10 Memoria

Aprire questa impostazione per monitorare la memoria totale, lo spazio disponibile e i dati di utilizzo della memoria.

10.3 Personale

10.3.1 Posizione

Attivare l'interruttore  per abilitare le informazioni sulla posizione utilizzando le reti Wi-Fi e mobili, Google Maps, ecc.

Modalità

Scegliere una modalità per l'accesso alla posizione.

- **Elevata precisione:** Utilizzare GPS, Wi-Fi e rete mobile per stabilire la posizione.
- **Risparmio batteria:** Utilizzare Wi-Fi, Bluetooth e reti mobili per stabilire la posizione.
- **Solo dispositivo:** Utilizzare GPS per stabilire la posizione.

Richieste su posizione recenti

L'elenco mostra le applicazioni che hanno richiesto recentemente la posizione.

10.3.2 Protezione

Blocco schermo/Info proprietario/Blocco intelligente ⁽¹⁾

Fare riferimento alle informazioni nella sezione "**10.2.5 Impostazioni di blocco**".

Esegui crittografia telefono ⁽¹⁾

È richiesto un PIN numerico, una sequenza o una password per decrittare il telefono ad ogni accensione.

Trova telefono

Attivare l'interruttore  per proteggere la privacy in caso di furto o perdita.

Configuraz. blocco scheda SIM

Scegliere una scheda SIM da configurare se il telefono dispone di due schede SIM.

Attivare l'interruttore **Blocca scheda SIM**  per bloccare la scheda SIM con un codice PIN.

Toccare **Cambia PIN SIM** per cambiare il codice PIN.

Rendi visibili le password

Attivare l'interruttore per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Attivare l'interruttore  per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite e-mail o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Gestione avvio automatico ⁽¹⁾

Per gestire l'avvio automatico delle applicazioni all'accensione del sistema.

Autorizzazioni applicazioni ⁽¹⁾

Attivare l'interruttore  per gestire le autorizzazioni delle applicazioni per la protezione e la tutela della privacy.

Tipo di archiviazione

Il tipo di archiviazione è configurato su **Solo software** per impostazione predefinita.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da memoria ⁽¹⁾/memoria interna ⁽²⁾

Toccare per installare i certificati dalla **memoria** ⁽¹⁾ o dalla **memoria interna** ⁽²⁾.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

Agenti affidabili

Aprire l'impostazione per visualizzare e disattivare gli agenti affidabili. È necessario impostare innanzitutto un blocco schermo per attivare questa funzione.

Blocco schermata

Attivare l'interruttore  per tenere sempre visualizzata una schermata fino allo sblocco. Aprire la schermata da bloccare, toccare il tasto **Informazioni generali**, scorrere la schermata verso l'alto e toccare l'icona della puntina . Per sbloccare, premere a lungo il tasto **Indietro**.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Applicazioni con accesso all'utilizzo

Aprire il menu per visualizzare o reimpostare l'accesso all'utilizzo delle applicazioni.

10.3.3 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account e-mail e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

Aggiungi account

Toccare l'icona **Aggiungi account** + per aggiungere un account per un'applicazione selezionata.

10.3.4 Google

Il telefono offre opzioni di configurazione per gli account e i servizi Google.

10.3.5 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Attivare l'interruttore  per abilitare il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Consente di aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante + per aggiungere una parola.

Tastiera corrente

Selezionare un modo di immissione predefinito.

Tastiera Android (AOSP)

Consente di aprire i menu per la configurazione della lingua, la preferenza di digitazione, l'aspetto e i layout, la digitazione con gesti, la correzione di testi ecc. per Android.

Digitazione vocale Google

Toccare l'intestazione del menu e completare le impostazioni di digitazione vocali Google nella schermata che si apre.

Impostazioni di sintesi vocale

- **Motore preferito:** Selezionare un motore preferito per la sintesi vocale. Toccare l'icona delle impostazioni  per visualizzare altre scelte per ogni motore.
- **Velocità voce:** Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.
- **Ascolta un esempio:** Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.
- **Stato lingua predefinita:** Viene mostrato lo stato della lingua predefinita.

Velocità puntatore

Toccare per aprire un dialogo in cui cambiare la velocità del puntatore, toccare OK per confermare.

10.3.6 Backup e ripristino

Backup dati utente

Attivare l'interruttore  per eseguire il backup delle impostazioni del telefono e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il telefono, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo telefono al primo accesso al proprio account Google. Attivando questa funzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Viene visualizzato l'account di backup ed è inoltre possibile aggiungerne uno toccando l'icona **Aggiungi account +**.

Ripristino automatico

Attivare l'interruttore  per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

Ripristino impostazioni di rete

Toccare il pulsante **AZZERA IMPOSTAZIONI** per ripristinare tutte le impostazioni di rete.

Ripristino DRM

Questa operazione eliminerà tutte le licenze sul dispositivo.

Ripristino dati di fabbrica

Consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del telefono, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del telefono non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si ripristina il telefono in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il telefono, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento volume** e **Accensione** allo stesso tempo fino all'illuminazione dello schermo.

10.4 Sistema

10.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Selezionare **Utilizza l'ora fornita dalla rete**, **Usare ora del GPS** oppure **Disattivo**.

Fuso orario automatico

Attivare l'interruttore  per utilizzare il fuso orario fornito dalla rete.

Imposta data

Toccare per aprire un calendario in cui è possibile impostare manualmente la data del telefono.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del telefono.

Seleziona fuso orario

Selezionare il fuso orario del telefono nell'elenco che si apre.

Usa formato 24 ore

Attivare l'interruttore  per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Scegli il formato della data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato preferito per la visualizzazione delle date.

Server NTP

Modificare il server NTP nella finestra di dialogo che si apre quando si tocca **Server NTP**.

10.4.2 ON e OFF programmato

Attivare gli interruttori per abilitare l'accensione/lo spegnimento programmati, nonché preimpostare l'ora di accensione/spegnimento e la modalità di ripetizione.

10.4.3 Accesso facilitato

È possibile utilizzare Impostazioni di accesso facilitato per configurare eventuali plug-in di accesso facilitato installati sul telefono.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione TalkBack. Con la funzione TalkBack attivata, il dispositivo fornisce indicazioni vocali per aiutare gli utenti disabili della vista descrivendo cosa si tocca, seleziona e attiva.

Switch Access

Attivare l'interruttore **Switch Access**  per consentire il controllo del telefono con combinazioni di tasti configurabili. Toccare **IMPOSTAZIONI** in alto a sinistra sulla schermata per assegnare una combinazione di tasti alle operazioni elencate.

Clean Master ⁽¹⁾

Attivare l'interruttore  per abilitare **Clean Master**, in modo da sospendere le applicazioni inutilizzate per risparmiare la batteria.

Didascalia

Attivare l'interruttore  per attivare le didascalie per lo schermo del telefono.

Gesti ingrandimento

Attivare/disattivare l'interruttore per la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

Testo grande

Attivare l'interruttore  per ingrandire il testo sullo schermo.

Testo ad elevato contrasto

Attivare l'interruttore  per attivare il testo ad elevato contrasto.

Puls. acc./spegn. fine chi.

Attivare l'interruttore  per terminare una chiamata con il tasto **Accensione**.

Rotazione automatica schermata

Con l'opzione **Rotazione automatica schermata** attivata, i contenuti della schermata o la tastiera ruotano automaticamente quando si ruota il telefono.

Pronuncia le password

Attivare l'interruttore  per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Attivare l'interruttore  per abilitare l'attivazione rapida per le funzioni di accessibilità.

Output sintesi vocale

Accedere a **Impostazioni > Lingua e immissione > Impostazioni sintesi vocale > Motore preferito/Velocità voce/Ascolta un esempio/Stato lingua predefinita** per ulteriori informazioni.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al telefono di impostare la durata della pressione prima che venga rilevata.

Traduttore rapido ⁽¹⁾

Attivare l'interruttore  per abilitare il traduttore rapido.

Inversione colori

Toccare l'interruttore per attivare/disattivare l'inversione dei colori.

Correzione dei colori

Attivare l'interruttore  per abilitare la correzione dei colori. È inoltre possibile selezionare la modalità di correzione da questo menu.

10.4.4 Norme e sicurezza

Aprire per visualizzare le informazioni su Norme e sicurezza, inclusi il modello del prodotto, il nome del produttore e così via.

10.4.5 Opzioni sviluppatore

Per abilitare questa funzione, accedere a **Impostazioni > Info sul telefono** e toccare 7 volte **Numero build**. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile. La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android.

10.4.6 Info sul telefono

Include informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione di Android, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti sistema

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

Stato

Contiene Stato batteria, Livello batteria, Stato SIM, Informazioni IMEI, Indirizzo IP, ecc.

⁽¹⁾ Solo PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

11 Aggiornamento del software del telefono

È possibile utilizzare lo strumento Mobile Upgrade o lo strumento FOTA Upgrade per aggiornare il software del telefono.

11.1 Mobile Upgrade

Scaricare Mobile Upgrade dal sito Web ALCA TEL (www.alcatel-mobile.com) e installarlo sul PC. Avviare lo strumento e aggiornare il telefono seguendo le istruzioni dettagliate (fare riferimento al manuale utente fornito con lo strumento). Il software del telefono sarà quindi aggiornato alla versione più recente.



Tutti i dati personali andranno persi in modo definitivo in seguito al processo di aggiornamento. Prima di effettuare l'aggiornamento, si consiglia di eseguire un backup dei dati personali utilizzando Smart Suite.

11.2 FOTA Upgrade

Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono.

Per aprire **Aggiornamenti sistema**, accedere a **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema**. In alternativa, toccare la scheda Applicazione  nella schermata Home, quindi selezionare l'applicazione **Aggiornamenti sistema**.

Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante **SCARICA** e, terminata l'operazione, toccare **INSTALLA** per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software.

Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati. Le impostazioni di controllo automatico sono disponibili anche quando si tocca , quindi **Impostazioni**.

Se si è selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva la nuova versione, nella barra di stato compare l'icona . Toccare la notifica per accedere direttamente a **Aggiornamenti sistema**.



Non modificare il percorso di archiviazione predefinito durante il download o l'aggiornamento con FOTA onde evitare errori nell'individuazione dei pacchetti di aggiornamento corretti.

12 Accessori.....

L'ultima generazione di telefoni mobili ALCA TEL offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il telefono collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie
2. Cavo USB
3. Auricolare
4. Guida rapida all'uso
5. Informazioni di sicurezza e di avvertenza
6. Adesivo LCD



Utilizzare soltanto le batterie, i caricatori e gli accessori di ALCA TEL in dotazione insieme al dispositivo.

13 Garanzia.....

PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
 - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
 - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
 - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
 - In Internet, all'indirizzo www.alcatel-mobile.com
 - Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.
6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.

7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il telefono in garanzia.
8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.
 - La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:
 - 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
 - 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto – per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone fisiche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

PER GLI ALTRI PAESI:

Il telefono è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi ⁽¹⁾ dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

⁽¹⁾ Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

Le batterie ⁽¹⁾ e gli accessori venduti con il telefono sono coperti da garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi ⁽¹⁾ a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del telefono che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il dispositivo assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il telefono o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del telefono e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il telefono,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore.,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il telefono non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.

⁽¹⁾ La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

14 Problemi e soluzioni.....

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
 - Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.
 - Utilizzare lo strumento FOTA (Firmware Over The Air) Upgrade per aggiornare il software del telefono. Per accedere a Aggiornamenti sistema, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi selezionare Aggiornamenti sistema oppure toccare Impostazioni\Info sul telefono\Aggiornamenti sistema.
 - Toccare  e il telefono eseguirà la ricerca del software più recente. Se si desidera aggiornare il sistema, toccare il pulsante  e, terminata l'operazione, toccare  per completare l'aggiornamento. Ora il telefono disporrà della versione più recente del software. Prima di eseguire la ricerca degli aggiornamenti occorre attivare la connessione dati o Wi-Fi. Sono inoltre disponibili impostazioni per il controllo automatico. Se è stato selezionato il controllo automatico, quando il sistema rileva una nuova versione, verrà visualizzata una finestra di dialogo che permetterà di scegliere se scaricare o ignorare l'aggiornamento. La notifica verrà visualizzata anche nella barra di stato.
- Durante il download o l'aggiornamento FOTA, per evitare errori nell'individuazione del pacchetto di aggiornamento esatto, non cambiare la posizione della memoria predefinita.
- Utilizzare **Ripristino dati di fabbrica** e lo strumento di aggiornamento per eseguire la formattazione del telefono o l'aggiornamento del software (per ripristinare i dati di fabbrica, andare in Menu / Impostazioni / Backup e ripristino / Ripristino dati di fabbrica, quindi confermare toccando "Ripristina telefono"). TUTTI i dati del telefono dell'utente (contatti, foto, messaggi e file, applicazioni scaricate) verranno eliminati definitivamente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel telefono attraverso Smart Suite prima di eseguire formattazione e aggiornamento.

- **Attenzione:** in seguito al ripristino dei dati di fabbrica, potrebbe essere richiesto di inserire le credenziali dell'account Google* utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

* Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o si è bloccato

- Quando il telefono non può essere acceso, caricare per almeno 20 minuti per assicurarsi che sia presente il minimo livello di batteria necessario, poi provare ad accendere di nuovo.
- Quando il telefono si blocca durante l'animazione di accensione/spengimento e non è possibile accedere all'interfaccia utente, tenere premuto il tasto Accensione per eseguire il ripristino, questo annulla qualunque avvio anomalo del SO causato da app di terze parti.
- Se nessuno dei due metodi è stato efficace resettare il telefono utilizzando il tasto **Accensione** e il tasto **Volume +** (premendoli contemporaneamente) o aggiornare via OTU.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il tasto **Accensione**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.
- Se il problema persiste, utilizzare Ripristino dati di fabbrica per ripristinare il telefono o Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono si spegne da solo

- Controllare che lo schermo sia bloccato quando il telefono non è in uso e assicurarsi che il tasto di **Accensione** non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.
- Se il dispositivo non funziona comunque, utilizzare il Ripristino dati di fabbrica per eseguire il reset del telefono o lo strumento FOTA/Mobile Upgrade per aggiornare il software.

Il telefono non si carica correttamente

- Assicuratevi di utilizzare un caricabatteria con queste caratteristiche: connettore micro USB, output minimo 5V- 550mA
- Assicurarvi che la batteria sia inserita in modo corretto e pulirne i contatti se sono sporchi. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarvi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il cellulare non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.
- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente (consultare la sezione "Inserimento ed estrazione della scheda SIM").
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarvi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Assicurarvi di aver composto un numero valido e toccare **Chiama**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Verificare che il telefono sia acceso e collegato a una rete (verificare che la rete non sia sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.
- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- Durante le chiamate è possibile regolare il volume premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio ALCATEL.

Quando si seleziona un contatto dalla rubrica, non è possibile comporre il numero

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Impossibile aggiungere un contatto alla rubrica

- Verificare che la rubrica della scheda SIM non sia completa; eliminare alcuni contatti o salvarli nella rubrica del telefono (ad esempio, la rubrica professionale o personale).

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Contattare l'operatore di rete per controllare la disponibilità del servizio.

Impossibile accedere alla casella vocale

- Verificare che il numero della casella vocale dell'operatore sia stato inserito correttamente in "Numero segreteria".
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Impossibile inviare e ricevere MMS

- Verificare che vi sia spazio disponibile nella memoria del telefono.
- Contattare l'operatore di rete per verificare la disponibilità del servizio e controllare i parametri MMS.
- Verificare presso l'operatore il numero del centro server o il profilo MMS.
- Il centro server potrebbe essere sovraccarico. Riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Impossibile connettere il telefono al computer

- Installare Smart Suite.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.

- Aprire il pannello delle notifiche per controllare che Smart Suite Agent sia attivo.
- Verificare di aver selezionato la casella di controllo del debug USB seguendo il percorso **Impostazioni\Sviluppo\Debug USB**.
- Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema per l'installazione di Smart Suite.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

Impossibile scaricare nuovi file

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel telefono per effettuare il download.
- Selezionare la scheda microSD per l'archiviazione dei file scaricati.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

Il telefono non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come ottimizzare la durata della batteria

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Attendere almeno 20 minuti dopo aver scollegato il caricabatteria per ottenere un'indicazione accurata.
- Regolare la retroilluminazione in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.
- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.

La temperatura del telefono aumenta a seguito di chiamate di lunga durata, utilizzo di giochi, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.

- Tale fenomeno è una normale conseguenza del processo di elaborazione di una notevole quantità di dati da parte della CPU. Terminando le azioni di cui sopra, il telefono ritorna alla sua normale temperatura.

Dopo il ripristino dei dati di fabbrica, il dispositivo richiede di inserire le credenziali dell'account Google e non è possibile utilizzarlo saltando questo passaggio*.

- In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

* Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

Alla ricezione di chiamate/messaggi non viene emesso alcun suono, sul display vengono visualizzate solo le chiamate perse/le notifiche dei messaggi.

- Verificare se sul dispositivo è attivata la modalità Interruzioni/Non disturbare. Se è attivata, sul p anello delle notifiche viene visualizzato il simbolo di una "stella"  (per la versione del SO Android 5.X) o l'icona  (per la versione del SO Android 6.X). In questo caso è necessario disattivare la modalità Interruzioni/Non disturbare. Per disattivarla, basta premere il tasto di aumento o riduzione del volume e selezionare "Tutto" (su Android 5.X) oppure modificarla in Impostazioni → Audio e notifiche → Interruzioni (per Android 5.X) o Non disturbare (per Android 6.X).

Il dispositivo richiede l'inserimento di password/codice/chave che non ricordo o non conosco perché il dispositivo è stato usato da un'altra persona prima di me e non posso ottenerli da lui/lei.

- La richiesta di password/codice/chave potrebbe essere motivata da alcune funzionalità di sicurezza attivate sul dispositivo. È possibile provare ad eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, ma considerare che se tale azione non è risolutoria, sarà necessario rivolgersi a un centro assistenza autorizzato e l'intervento non sarà coperto da garanzia.

15 Specifiche.....

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Processore	Quad core MT6580M + 1,3 GHz
Piattaforma	Android™ M
Memoria	4 GB ROM + 512 MB RAM ⁽¹⁾ 8 GB ROM + 1 GB RAM ⁽²⁾
Dimensioni (LxPxA)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Peso	Circa 110 g con batteria
Display	Touchscreen da 4,0 pollici con risoluzione WVGA 800×480
Rete	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100
GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB
Foto e Video	• Fotocamera posteriore FF da 3 MP e fotocamera anteriore FF da 1.3 MP ⁽¹⁾ • Fotocamera posteriore FF da 8 MP e fotocamera anteriore FF da 5 MP ⁽²⁾
Formati audio supportati	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG, VORBIS, WAV (ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC

Formati video supportati	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Batteria	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 1500 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore movimento

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Processore	Quad core MTK6735M + 1,0 GHz
Piattaforma	Android™ M
Memoria	8 GB ROM + 1 GB RAM
Dimensioni (LxPxA)	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
Peso	Circa 169 g con batteria
Display	Touchscreen da 5,0 pollici con risoluzione FWVGA 854x480
Rete	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (la frequenza della banda e la velocità dati dipendono dall'operatore).

⁽¹⁾ Per 4034X, 4034D.

⁽²⁾ Per 4034F.

GPS	GPS assistito/antenna GPS interna
Impostaz. connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Presa audio da 3,5 mm • Micro-USB
Foto e Video	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocamera posteriore FF da 8 MP e fotocamera anteriore FF da 5 MP
Formati audio supportati	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Formati video supportati	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Batteria	<ul style="list-style-type: none"> • Batteria agli ioni di litio ricaricabile • Capacità: 2000 mAh
Slot di espansione	Scheda di memoria microSD™ (la disponibilità della scheda microSD dipende dal mercato)
Caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> • Sensore movimento • Prossimità

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

ALCATEL è un marchio di Alcatel-Lucent
utilizzato su licenza da
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Tutti i diritti riservati

TCL Communication Ltd. si riserva
il diritto di modificare il materiale
o le specifiche tecniche
senza alcun preavviso.

Tutte le suonerie "Firma" (Signature) incorporate in questo telefono sono state composte, arrangiate e mixate da NU TROPIC (Amar Kabouche).