

alcatel

# PIXI<sup>TM</sup>4

6" 4G Android

9001X & 9001D

alcatel



Weitere Informationen zur Verwendung des Telefons finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch, das auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) heruntergeladen werden kann. Darüber hinaus können Sie auf dieser Webseite unter anderem häufig gestellte Fragen nachlesen sowie mithilfe von Mobile Upgrade eine Softwareaktualisierung vornehmen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Sicherheit und Gebrauch .....</b>	<b>4</b>
<b>Rechtliche Informationen .....</b>	<b>15</b>
<b>Allgemeine Informationen.....</b>	<b>16</b>
<b>1 Telefon.....</b>	<b>19</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse .....	19
1.2 Erste Schritte .....	22
1.3 Startbildschirm.....	24
<b>2 Texteingabe.....</b>	<b>35</b>
2.1 Bildschirmtastatur verwenden .....	35
2.2 Text bearbeiten .....	36
<b>3 Anruf, Anrufliste und Kontakte.....</b>	<b>37</b>
3.1 Anruf.....	37
3.2 Anrufliste .....	44
3.3 Kontakte.....	45
<b>4 Mitteilungen und Gmail .....</b>	<b>52</b>
4.1 Mitteilungen.....	52
4.2 Gmail.....	58
<b>5 Kalender, Uhrzeit und Rechner .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kalender.....	66
5.2 Uhr .....	68
5.3 Rechner.....	71

<b>6 Verbindungen .....</b>	<b>72</b>
6.1 Internetverbindung herstellen .....	72
6.2 Chrome .....	75
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....	80
6.4 An einen Computer anschließen.....	82
6.5 Datenverbindung des Telefons freigeben .....	83
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden.....	84
<b>7 Multimedia-Anwendungen .....</b>	<b>86</b>
7.1 Kamera/Videokamera .....	86
7.2 Galerie .....	90
7.3 Musik.....	93
<b>8 Weitere Funktionen.....</b>	<b>95</b>
8.1 Datei-Manager.....	95
8.2 Sprachrekorder.....	96
8.3 Kompass.....	96
8.4 Radio.....	97
8.5 Weitere Anwendungen.....	98
<b>9 Google-Anwendungen .....</b>	<b>99</b>
9.1 Gmail.....	99
9.2 Maps .....	99
9.3 YouTube.....	100
9.4 Play Store.....	100
9.5 Drive .....	100
9.6 Play Music .....	100
9.7 Hangouts .....	101
9.8 Fotos.....	101
9.9 Keep.....	101

<b>10 Einstellungen</b> .....	<b>102</b>
10.1 Drahtlos und Netzwerke.....	102
10.2 Gerät.....	105
10.3 Nutzer.....	109
10.4 System.....	114
<b>11 Aktualisierung</b> .....	<b>118</b>
<b>12 Zubehör</b> .....	<b>120</b>
<b>13 Garantie</b> .....	<b>121</b>
<b>14 Problembehebung</b> .....	<b>123</b>
<b>15 Technische Daten</b> .....	<b>130</b>



www.sar-tick.com



Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die SAR-Werte finden Sie auf Seite 10 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 5 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie es gerade nicht verwenden.



### SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Gerät nicht zu nah ans Ohr.

## Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der herein enthaltenen Anweisungen entstehen.

### • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

### • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Blockieren Sie das Mikrofon (unten rechts am Gerät) nicht, wenn Sietelefonieren.



Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +45 °C. Bei mehr als 45 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich. Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.

- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



### SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

### • DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

### • AKKU:

Gemäß der neuen Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd. und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

■ - Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll

- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

### In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

### In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

**ACHTUNG:** WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

#### • LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Der Adapter sollte in der Nähe Ihres Gerätes und leicht zugänglich sein.

#### • FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

9001X:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen	
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	0.572 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	1.29 W/kg

9001D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen	
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	0.572 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	1.29 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 5 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 5 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen, überprüf en und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

• **LIZENZEN:**



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

**ALCATEL PIXI 4 6" 4G Android**  
**(Bluetooth Declaration ID D026715)**



SwiftKey ist eine eingetragene Marke von TouchType Ltd.



Eigentümer des HD Voice-Logos ist die GSM Association (GSMA oder Lizenzgeber). Dieser Standard dient Nutzern und Anbietern zum Vermarkten und Bewerben von HD Voice- Funktionen in Netzwerken und Produkten.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance. Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten <sup>(1)</sup>

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication. auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie für Endnutzer in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums auf die EU beschränkt ist.

Wenn und soweit das Produkt aus der EU exportiert, von einem Endkunden oder Endnutzer aus der EU mitgenommen oder außerhalb der EU verwendet wird, verfallen sämtliche Garantien oder Entschädigungsansprüche des Herstellers und seiner Lieferanten für das Produkt, einschließlich aller Entschädigungen in Bezug auf Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

# Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

**TCT** Mobile

**TCT Mobile Europe SAS**  
55 Avenue des Champs Perreux  
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
+33 1 48 52 61 00

## EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung: ALCATEL 9001D.9001X type P1x4-S 4G

Wir: **TCT Mobile Europe SAS**  
55 Avenue des Champs Perreux  
92000 Nanterre  
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers)
  - EN 60950-1:2009 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013
  - EN 50332-1:2013/EN 50332-2:2013/EN 62209-1:2006
  - EN 62209-2:2010/EN 62479:2010/EN 50360:2001/A1:2012
  - EN 52668:2013/AC:2014
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
  - EN 301489-1 V11.9.2 / EN 301489-3 V11.8.1 / EN 301489-7V1.3.1
  - EN 301489-17V2.2.1 / EN 301489-24V1.5.1
  - EN 55022:2010/AC:2011 / EN 55024:2010
  - EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktentechnischer Störungen)
  - EN 300340-1 V11.8.1 / EN 300340-2 V11.4.1
  - EN 300328 V11.8.1 / EN 301511 V10.2
  - EN 301908-1 V7.1.1 / EN 301908-2 V8.2.1 / EN 301908-3 V8.2.1

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (ROHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Richtverordnungen in der EU

- Richtlinie 2006/95/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016) (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/53/EU (ab 20. April 2016) (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EC (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:

**TELEFICATION B.V.**  
Edisonlaan 12A, 6662 PK ZEVENAAR Netherlands  
Identifikationsnummer: 0560

**CE 0560**

Datum: 12.07.2016  
Unterschrift:  **Alain Pakry**  
TCT Mobile Europe SAS/ General Manager, Europa.

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Perreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 008 222

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Perreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich  
SAS au capital de 23 231 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE: 4852Z

# Allgemeine Informationen

- **Webseite:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCL Communication Services oder auf unserer Webseite.
- **Hersteller:** TCL Communication Ltd.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie „Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation“ auf oder geben Sie „\*#07#“ ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten <sup>(1)</sup>.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:  
**[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)**

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Bändern (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Bändern (850/900/1900/2100 MHz) oder in LTE-Bändern (B1/3/7/8/20/28A) betrieben werden kann.

## CE 0560

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

<sup>(1)</sup> Je nach Land

## Diebstahlschutz <sup>(1)</sup>

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie \* # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

## Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen

Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

<sup>(1)</sup> Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

# 1 Telefon

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

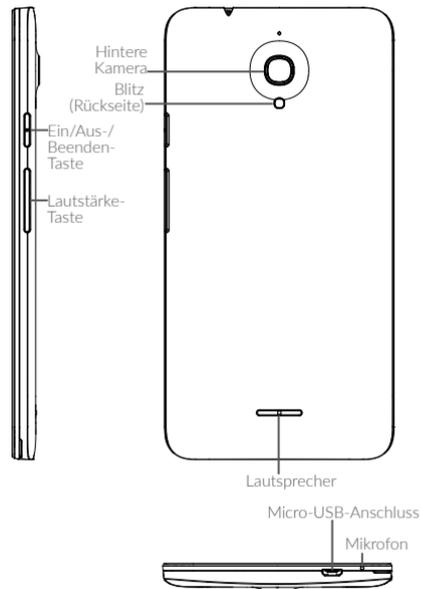



### Übersicht-Taste

- Zwischen Anwendungsaktivitäten und Dokumenten wechseln



### Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Gedrückt halten: Google Now aktivieren. Anhand der auf dem Bildschirm erkannten Informationen können Sie Wegbeschreibungen oder Restaurantinformationen abrufen.



### Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



### Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Gleichzeitig mit der Taste **Lauter** gedrückt halten: Telefon zurücksetzen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Taste **Ein/Aus/Beenden** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten: Neustart erzwingen



### Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Drücken Sie im Kameravorschaumodus die Taste **Lauter** oder **Leiser**, um ein Foto aufzunehmen, oder halten Sie eine der Tasten gedrückt, um eine Serienaufnahme zu erstellen.

## 1.2 Erste Schritte

### 1.2.1 Einrichten

#### SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.



Das Telefon unterstützt nur Micro-SIM-Karten. Legen Sie keine SIM-Karten eines anderen Typs wie Nano- oder Standard-SIM-Karten ein, da es andernfalls zu Schäden am Telefon kommen

kann.

#### Akku laden

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (  ). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

### 1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Wischen, durch Eingabe einer PIN oder eines Passworts oder durch Zeichnen eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie Ihren PIN-Code sicher auf.

### 1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



#### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

#### Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Symbol berühren: Anwendung, Ordner usw. öffnen

#### Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder entfernen

Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

### 1.3.1 Touchscreen verwenden

#### Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### Gedrückt halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

#### Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

#### Schieben/Wischen



Sie können in Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Das Gerät unterstützt in den Anwendungen **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zum Vergrößern bzw. Verkleinern zweimal.

#### Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

#### Zusammen-/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

### 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um die Benachrichtigungen anzuzeigen. Ziehen Sie sie erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen.

Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um sie aufzurufen.

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.



Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

## Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten oder berühren Sie , um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern. Berühren Sie das Symbol , um das Schnelleinstellungsfeld anzupassen.



Berühren: Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern

Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

### 1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



#### ❶ Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

#### ❷ Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms **Wischen**, ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

#### Entsperrungsmuster erstellen

- Berühren Sie zum Öffnen der Anwendungsliste auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen\Sperrbildschirmeinstellungen\Displaysperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

#### Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um den Bildschirm zu sperren.

## Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie den Bildschirm durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** einschalten und durch Ziehen des Fingers nach oben entsperren, das Kamerasymbol nach links ziehen, um die Kameraanwendung zu starten, und das Symbol für die Sprachsuche nach rechts ziehen, um die Sprachsuche zu aktivieren.



## 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

### Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

### Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **X** und lassen Sie es los, sobald es rot wird.

### Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

### Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

## 1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen

### Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**, um alle Widgets anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

### Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Taste **Übersicht**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die Anwendung zu öffnen.



Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um die Anwendung zu schließen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm , um alle aktiven Anwendungen zu schließen.

## 1.3.7 Lautstärke einstellen

### Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

### Einstellungsmenü verwenden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und anschließend **Einstellungen** \ **Ton und Benachrichtigung** \ **Ton**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.

# 2 Texteingabe

## 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

### Bildschirmtastatur anpassen

Berühren Sie **Einstellungen\Sprache & Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

### Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Display\Bei Drehung des Geräts**.

### 2.1.1 Android-Tastatur



## 2.2 Text bearbeiten

Sie können die von Ihnen eingegebenen Texte bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Textauswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **ALLES AUSWÄHLEN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN** und **TEILEN**.



### Neue Texte eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und eine Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach dem Ausschneiden oder Kopieren des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol **EINFÜGEN** angezeigt, mit dem Sie den Text direkt einfügen können.



# 3 Anruf, Anrufliste und Kontakte.....

## 3.1 Anruf

### 3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Anrufen** beginnen Sie ein Telefongespräch. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol , um die Anwendung **Anrufen** zu öffnen.



Geben Sie über die Tastatur die gewünschte Nummer ein und berühren Sie , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ZULETZT VERWENDET** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.

Berühren Sie  und dann **Neuen Kontakt erstellen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


### Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf **0**, um **+** einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie .

### Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

### 3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen

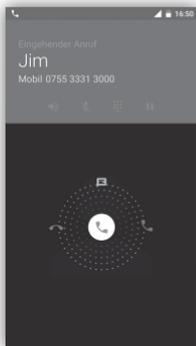

Bei eingehendem Anruf:

-  nach rechts schieben: Anruf annehmen
-  nach links schieben: Anruf ablehnen
-  nach oben schieben: Anruf durch das Senden einer voreingestellten Mitteilung ablehnen

Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die Taste **Lautstärke**. Ist die Option unter **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.

### 3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie  1, um die Mailbox anzurufen.

Mailboxnummer einrichten: Berühren Sie **Einstellungen\Anrufrufen**, wählen Sie eine SIM-Karte aus und berühren Sie anschließend **Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

### 3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste.

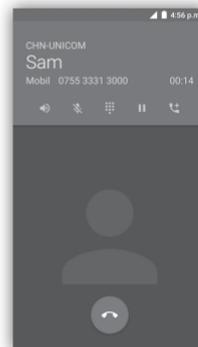



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren.  
Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren:  
Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Berühren: Wählfeld anzeigen



Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen.



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt

wird.

### 3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

#### Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

### 3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

#### Anzeigeoptionen

- **Sortieren nach:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname.
- **Namensformat:** Wählen Sie aus, ob der Vorname oder der Nachname zuerst stehen soll.

#### Kurzantworten

Bearbeiten Sie eine Kurzantwort.

#### Töne und Vibration

Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest und aktivieren Sie mit den Kontrollkästchen die Wählfeldtöne oder den Vibrationsalarm für Anrufe.

#### Anrufkonten

- **SIM-Einstellungen** Wählen Sie unter **Optionen** entweder **SIM 1** oder **SIM 2** aus.<sup>(1)</sup>

#### - Mailbox

**Service:** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

**Einrichtung:** Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

<sup>(1)</sup> Nur bei 9001D

**Ton:** Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

**Vibrieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

#### - Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

#### - Servicerufnummern

Sie können Servicerufnummern aus der SDN-Liste anrufen.

#### - GSM-Anrufeinstellungen

**Rufumleitung:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

**Weitere Einstellungen:** Berühren Sie **Rufnummernanzeige**, um die Standardeinstellung des Anbieters beizubehalten und Ihre Nummer bei abgehenden Anrufen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Anklopfen**, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

**Anrufsperr:** Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperr fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

#### - Rauschreduzierung bei Dual-Mikrofon

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rauschreduzierung bei Verwendung des Dual-Mikrofons einzuschalten.

• **Bei Verbindung vibrieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.

### Eingabehilfen

Legen Sie mit dem Schalter fest, dass die Hörhilfen genutzt werden sollen.

## 3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm die Registerkarte **ZULETZT VERWENDET**  berühren. Dort sehen Sie entgangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

Berühren Sie **Vollständige Anrufliste anzeigen**, um alle Anruflisten anzuzeigen. Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste  und **Anrufliste löschen**.

## 3.3 Kontakte

Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

### 3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen der Kontakte auf dem Startbildschirm  und wählen Sie dann **Kontakte** aus.



## Kontakt löschen

Berühren und halten Sie zum Löschen eines Kontakts den jeweiligen Kontakt. Das Symbol ändert sich zu . Berühren Sie dann  und bestätigen Sie das Löschen. Berühren Sie , um alle Kontakte auszuwählen, und anschließend  und bestätigen Sie das Löschen aller Kontakte.

 Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

Berühren Sie zum Anzeigen der verfügbaren Optionen für die Kontaktliste . Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte und Telefonspeicher
- **Kontakte blockieren** Blockierte Kontakte anzeigen. Die Blockierung kann auch aufgehoben werden.
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte

### 3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen<sup>(1)</sup>

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie zunächst den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen (der Stern wird gefüllt).

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den gefüllten Stern .

### 3.3.3 Kontakte bearbeiten


Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Berühren Sie zum Speichern .

<sup>(1)</sup> Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

### 3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie einen Kontakt, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen. Anschließend können Sie zum Anrufen  oder die Telefonnummer und zum Senden einer Mitteilung  berühren.

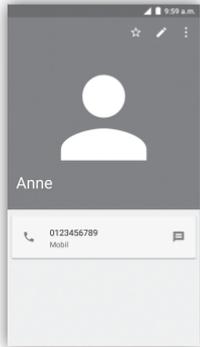

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

### 3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm , um das Optionsmenü zu öffnen, berühren Sie **Importieren/Exportieren** und wählen Sie dann **Von SIM-Karte importieren, Aus Telefonspeicher importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Auf das Telefon exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden** aus.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie teilen möchten, und berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol  und **Teilen**. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie teilen möchten, berühren Sie das Symbol  und wählen Sie dann eine Anwendung für diese Aktion aus.

### 3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie  und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, dass bei den Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.

### 3.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen<sup>(1)</sup>

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut , dann **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.

<sup>(1)</sup> Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

### 3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und anschließend **Konten\Konto hinzufügen**. Sie haben auch die Möglichkeit, auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen\Konten\Konto hinzufügen** auszuwählen.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten,  und dann **Konto entfernen** und bestätigen Sie das Löschen.

#### Automatische Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Konten** das Symbol  und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Datensynchronisierung**. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

## 4 Mitteilungen und Gmail


### 4.1 Mitteilungen

Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung auf dem Startbildschirm  und wählen Sie **Mitteilungen** aus.

#### 4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

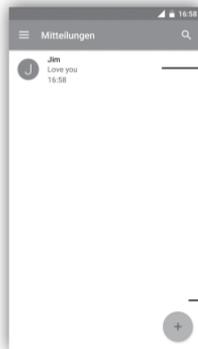

- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren

Berühren: neue Mitteilung erstellen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster für den Schnellkontakt zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die Nummer dem Ordner **Kontakte** hinzu.

## Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.

 Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

## Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen, und anschließend **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie das Symbol , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder ähnliches anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

## 4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen;
- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzantwort, einen Kontakt usw. einzufügen, und berühren Sie nach dem Bearbeiten .
- Berühren und halten Sie eine Mitteilung, um folgende Symbole anzuzeigen:  (Text kopieren),  (Weiterleiten),  (Details anzeigen),  (Löschen) usw. Berühren Sie , um die Mitteilung auf der SIM-Karte zu speichern.

### 4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen  und **Einstellungen**.

#### ALLGEMEIN

- **SMS aktiviert** Standard-SMS-Anwendung ändern
- **Kurzantwort** Kurzantwort bearbeiten

#### Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Maximale Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Maximale Anzahl an Multimediamitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

#### Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung auf der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

#### WAP-Mitteilungseinstellungen

- **WAP-Mitteilung aktivieren** Empfang von Push-Nachrichten vom Netzwerk zulassen

#### CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** CB-Klingelton für den Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten auswählen
- **LED-Anzeige für CB aktivieren** LED-Anzeige für CB aktivieren.
- **Einsch. des Displays akt.** Display beim Eingang neuer Cell Broadcast-Nachrichten einschalten.
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **CB-Einstellungen** Kanäle auswählen und Sprache konfigurieren
- **Notfallwarnung** Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden

## ERWEITERT

### Einstellungen für SMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen
- **SMS-Signatur** Kontrollkästchen aktivieren: Signatur in Mitteilungen einfügen, die gesendet werden sollen
- **SMS-Signatur bearbeiten** Ist das Kontrollkästchen **SMS-Signatur** aktiviert: SMS-Signatur mit dieser Option bearbeiten

### Einstellungen für MMS

- **Gruppenmitteilungen** Per MMS eine Mitteilung an mehrere Empfänger senden
- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern

- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.

- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern

- **Maximale MitteilungsgroÙe** Maximale MitteilungsgroÙe festlegen

- **Priorität** Priorität festlegen

## 4.2 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail kann auf dem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden.

### 4.2.1 Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Liste mit den Anwendungen zu öffnen, und berühren Sie **Gmail**.

### 4.2.2 E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie in das Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren Sie ggf. den Nach-unten-Pfeil, um weiteren Empfängern eine Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) der E-Mail zu senden.

- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Anzeigen des Entwurfs das Symbol  und wählen Sie dann **Entwürfe** aus.
- Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

#### 4.2.3 E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangslabel aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff, Label usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort in das Suchfeld ein und berühren Sie das Symbol .

#### 4.2.4 E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender der E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Absendern und Empfängern in der Mail-Schleife zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.
- **Markierung hinzufügen** Berühren Sie  und wählen Sie **Markieren** aus, um der E-Mail eine Markierung hinzuzufügen.
- **Drucken** Berühren Sie  und wählen Sie **Drucken** aus, um die E-Mail zu drucken.

## 4.2.5 Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Um eine Konversation beim Lesen einer zugehörigen E-Mail mit einem Label zu versehen, berühren Sie  und anschließend **Verschieben nach**.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren

Berühren Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

- **Verschieben** E-Mail in eine Konversation mit einem anderen Label verschieben
- **Label ändern** Label einer E-Mail oder Konversation bearbeiten
- **Markierung hinzufügen/ Markierung entfernen** Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ausblenden** E-Mail ausblenden. Sie wird nur angezeigt, wenn Sie **Alle E-Mails** berühren.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden

## 4.2.6 Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Öffnen der Gmail-Einstellungen das Symbol  und **Einstellungen**.

### Allgemeine Einstellungen

- **Gmail-Standardaktion** Berühren Sie die Option, um die Standardaktion (Archivieren oder Löschen) festzulegen.
- **Konversationsansicht** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in derselben Konversation für IMAP-, POP3- und Exchange-Konten zu gruppieren.
- **Wischaktionen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in der Konversationsliste durch Wischen zu archivieren.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Mitteilungen so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie genau auf den Bildschirm passen.

- **Automatisch fortfahren** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm (**Neuer, Älter** oder **Konversationsliste**) nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gelöscht werden sollen.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails archiviert werden sollen.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gesendet werden sollen.

Berühren Sie ein Konto, um folgende Einstellungen aufzurufen:

- **Standardposteingang** Über diese Option legen Sie den aktuellen Posteingang als Standard- oder bevorzugten Eingang fest.
- **Kategorien des Posteingangs** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Ordner als Unterordner im Posteingang erscheint.
- **Benachrichtigungen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Benachrichtigungston und -vibration** Legen Sie fest, ob E-Mails synchronisiert werden und ob als Benachrichtigung ein Klingelton oder die Vibration eingestellt werden soll.
- **Unterschrift** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Abwesenheitsnotiz** Benachrichtigung einrichten, die gesendet wird, wenn Sie abwesend sind
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen
- **Bilder** Stellen Sie ein, ob Bilder immer angezeigt werden sollen oder ob Sie dies erst bestätigen müssen.

# 5 Kalender, Uhrzeit und Rechner

## 5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Wenn Sie den Kalender anzeigen und Termine erstellen möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Kalender**.

### 5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Termin-, Tages-, 3-Tages-, Wochen- oder Monatsansicht aufrufen.



## 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bearbeitungsbildschirm für einen neuen Termin aufzurufen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren des Symbols erstellen Sie den neuen Termin.

## 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , wenn Sie den Termin bearbeiten möchten, und  **Löschen**, um den Termin zu löschen.

## 5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

## 5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen der aktuellen Uhrzeit auf dem Startbildschirm  und dann **Uhr**.

### 5.2.1 Weltuhr

Berühren Sie zum Aufrufen der Weltuhr auf dem Uhrbildschirm .

Berühren Sie das Symbol , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

### 5.2.2 Wecker

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen.

Berühren Sie den Schalter , um den Wecker zu aktivieren.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Weckers . Daraufhin werden folgende Optionen angezeigt:

- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie  und dann , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

### 5.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

- Geben Sie die Zeit ein. Die Zeit muss in Sekunden, Minuten und Stunden angegeben werden.
- Berühren Sie das Symbol  um den Countdown zu aktivieren.
- Berühren Sie das Symbol  um die Countdownzeit im Feld festzulegen.
- Berühren Sie das Symbol  um den Countdown zu deaktivieren.
- Berühren Sie das Symbol  um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

### 5.2.4 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

- Berühren Sie  um den Timer zu aktivieren.
- Berühren Sie  um eine Liste mit den aufgezeichneten Rundenzeiten und der jeweiligen Gesamtzeit anzuzeigen.
- Berühren Sie  um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.
- Berühren Sie  um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.
- Berühren Sie  um die Zeiten zu teilen.

### 5.2.5 Uhreinstellungen anpassen

Wenn Sie das Symbol  und dann **Einstellungen** berühren, können Sie die folgenden Einstellungen anpassen:

- **Format** Uhrzeitformat auf „Analog“ oder „Digital“ festlegen
- **Automatische Uhr für Heimat** Auf Reisen in einer anderen Zeitzone eine Uhr für Heimatzeit hinzufügen
- **Heimatzeitzone** Heimat-Zeitzone festlegen
- **Datum und Uhrzeit ändern** Festlegen, ob Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt oder manuell angegeben werden müssen
- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärke stufenweise steigern** Dauer festlegen, nach der der Weckton lauter wird, oder diese Funktion deaktivieren
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Ohne, Schlummern** oder **Abbrechen**.
- **Wochenbeginn am** Wochenbeginn festlegen
- **Timerklingelton** Klingelton für den Timer festlegen


## 5.3 Rechner

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen des Rechners auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Drehen Sie das Gerät zum Wechseln zwischen den beiden Feldern bei geöffnetem Bildschirm **Grundfunktionen** in die Horizontale oder wischen Sie nach links, um die erweiterten Funktionen aufzurufen<sup>(1)</sup>.

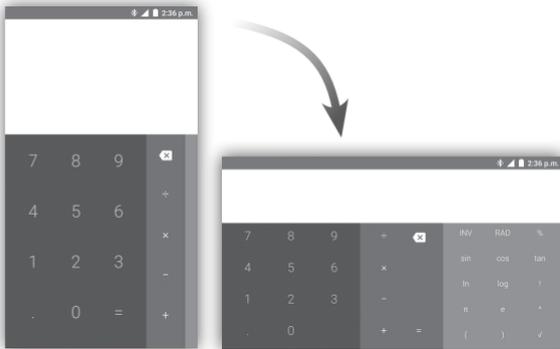

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

<sup>(1)</sup> Falls die Option unter **Einstellungen\Display\Bei Drehung des Geräts\Bildschirmhalte drehen** aktiviert ist, wird dieses Element angezeigt.

# 6 Verbindungen

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

## 6.1 Internetverbindung herstellen

### 6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

#### Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS/LTE-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Symbol , um die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend  und dann **Speichern**.

#### Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobile Netzwerke**.
- Sie können das Datenroaming mit dem Schalter aktivieren.

- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe "6.1.2 Wi-Fi").

### Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Mobilfunknetze\Bevorzugter Netzwerkmodus**.

### 6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

#### WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen\WLAN**.
- Berühren Sie den Schalter  um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Wenn **WLAN** aktiviert ist, werden detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

#### Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen**.

- Berühren Sie **WLAN** und auf dem WLAN-Bildschirm  und dann **Erweitert**.
- Mit dem Schalter neben **Netzwerkhinweis** können Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

#### WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und auf dem WLAN-Bildschirm  und dann **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

#### WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **ENTFERNEN**.


## 6.2 Chrome

Mit Chrome können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Surfen im Internet auf dem Startbildschirm  und anschließend **Chrome**.

### Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Chrome-Bildschirm die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der Webseite ein und bestätigen Sie die Eingabe.

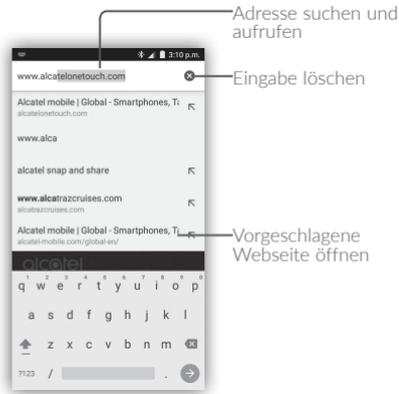

### Startseite festlegen

- Berühren Sie zum Anzeigen des Optionsmenüs auf dem Chrome-Bildschirm das Symbol  und anschließend **Einstellungen\Webseite**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.

### Webseiten anzeigen

Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

### Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie zum Anzeigen des Optionsmenüs auf dem Chrome-Bildschirm das Symbol  und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Wörter, die mit den eingegebenen Zeichen übereinstimmen, werden auf dem Bildschirm hervorgehoben.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste die **Zurück**-Taste.

## Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie zum Anzeigen weiterer Aktionen wie dem Suchen im Internet das Symbol .
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus die **Zurück**-Taste.

## Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Symbol  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

## Weitere Optionen:

-  Geöffnete Seiten weiterleiten
-  Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
-  Details zur aktuell geöffneten Webseite anzeigen
-  Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
- **Lesezeichen** Lesezeichen anzeigen
- **Zuletzt geöffnete Tabs** Tabs anzeigen, die Sie vor kurzer Zeit geschlossen haben
- **Verlauf** Browserverlauf anzeigen
- **Teilen** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS oder MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Drucken** Derzeit geöffnete Seite drucken
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Zu Startbildschirm** Dem Startbildschirm eine Verknüpfung zur aktuellen Seite hinzufügen
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Einstellungen** Detaillierte Chrome-Einstellungen aufrufen
- **Hilfe und Feedback** Hilfetipps aufrufen und Feedback zu Chrome senden

## 6.2.1 Links, Verlauf und Downloads verwalten

### Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen  
Link berühren und halten: weitere Optionen öffnen, z. B. zum Öffnen der URL in einem neuen Fenster, zum Speichern, Versenden oder Kopieren des Links usw.
- **Telefonnummer** Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Google Maps öffnen und Adresse suchen

### Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie hierzu **Einstellungen** \ **Sicherheit** und aktivieren Sie **Unbekannte Quellen** mit dem Schalter.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .

Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente  und anschließend **Downloads**.

## 6.2.2 Lesezeichen verwalten

### Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie das Symbol  und .

### Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.

### Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie  und geben Sie die gewünschten Änderungen ein.
- Berühren Sie , um das Lesezeichen in einen Ordner zu verschieben.
- Berühren Sie , um ein Lesezeichen zu löschen.

## 6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden<sup>(1)</sup>

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Austauschen von Daten **Einstellungen** \ **Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

<sup>(1)</sup> Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von Alcatel zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL finden Sie unter [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

## Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

## Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

## 6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen.

### Telefon an einen Computer anschließen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.

Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und wählen Sie **USB für die Dateiübertragung** aus.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Wählen Sie zum Aufrufen der in den internen Speicher heruntergeladenen Daten **Downloads** aus. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Downloads** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

## 6.5 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

### Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering & mobiler Hotspot**.
- Sie können diese Funktion mit dem Schalter neben **USB-Tethering** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering & mobiler Hotspot**.
- Sie können diese Funktion mit dem Schalter neben **Mobiler WLAN-Hotspot** aktivieren bzw. deaktivieren.

### Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\Tethering und mobiler Hotspot**.

- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

## 6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

### VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN** und dann **+**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

## Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie die Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

## VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie nach dem Bearbeiten **SPEICHERN**.

VPN löschen

- Berühren Sie das Symbol  neben dem VPN, das Sie löschen möchten, und berühren Sie dann **ENTFERNEN**.

# 7 Multimedia-Anwendungen

## 7.1 Kamera/Videokamera

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera bzw. Videokamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Aufnehmen eines Fotos oder Videos auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kamera**.



## Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

## Video aufnehmen

Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/ Videos

- Nach links oder rechts Wischen: aufgenommene Fotos oder Videos anzeigen
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend **Gmail**, **Bluetooth**, **MMS** usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie das Symbol  oder Wischen Sie nach unten, um zur Anwendung **Kamera** zurückzukehren.

## 7.1.1 Modi und Einstellungen

### Aufnahmemodus: hintere Kamera

- **Automatikmodus** Auto-Modus aktiviert
- **Polaroid** Zwei einzelne Fotos aufnehmen und diese in einem einzigen Foto kombinieren
- **HDR** Bild im HDR-Modus aufnehmen
- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn alle Bereiche gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Bereiche nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- **Manueller Modus** ISO-Wert, Verschlusszeit, Brennweite oder Weißabgleich manuell anpassen
- **Scanner** QR-Code scannen
- **Beauty-Aufnahme** Gesicht fotografieren und automatisch Beauty-Effekte anwenden

### Einstellungen

 berühren, um folgende Optionen anzupassen:

#### Foto


- **Größe** Bildgröße auswählen

- **Timer** 5- oder 10-sekündigen Countdown vor der Aufnahme eines Fotos einstellen
  - **GPS-Tagging** Schalten Sie um, um die Funktion für das Tagging von Fotos und Videos mit Ihrem Standort zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist verfügbar, wenn GPS-Standortdienste und ein Drahtlosnetzwerk eingeschaltet sind.
  - **Auslösernton** Schalten Sie um, um den Auslösernton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren oder zu deaktivieren.
  - **Raster** Schalten Sie um, um die Rasteransicht zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.
  - **Belichtung** Belichtungswert festlegen
  - **Anti-Streifenbildung** Kameraeinstellungen so anpassen, dass die Streifenbildung verhindert wird
- Video**
- **Videoqualität** Qualität des aufgenommenen Videos einstellen
  - **Mikrofon** Bei der Videoaufnahme Ton aufzeichnen
  - **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** Kameraeinstellungen nach Bestätigung auf Werkseinstellungen zurücksetzen

## 7.2 Galerie

In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Anzeigen der aufgenommenen Fotos auf dem Startbildschirm  und dann **Galerie**.

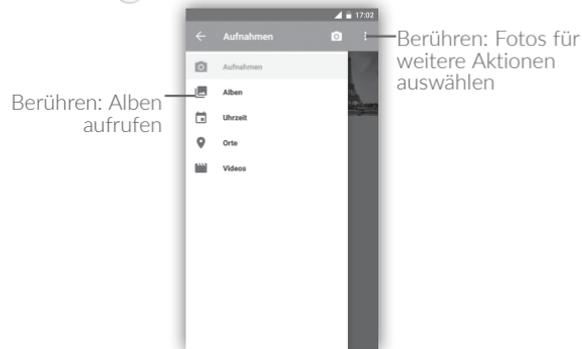

## Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.



- Berühren Sie ein Album. Daraufhin werden alle enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie ein Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

## Bilder bearbeiten

Sie können ein Album berühren und dann nach links oder rechts wischen, um die Fotos anzuzeigen.

Berühren Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild als Kontaktbild, Hintergrund usw. festzulegen.

Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen.



## Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren Sie **:** und **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .


## 7.3 Musik

Mit dieser Anwendung können Sie auf dem Telefon gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben einer Musikdatei auf dem Startbildschirm  und anschließend **Musik**.

### 7.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

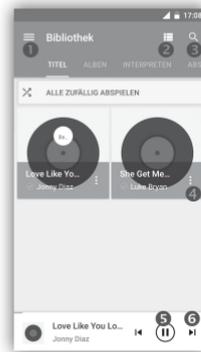

- 1 Menü aufrufen
- 2 Anzeige des Titels ändern
- 3 Nach einem Titel suchen
- 4 Weitere Funktionen aufrufen
- 5 Titel wiedergeben oder anhalten
- 6 Nächsten Titel wiedergeben

 Wenn ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

# 8 Weitere Funktionen

## 8.1 Datei-Manager

Berühren Sie zum Verwalten der Dateien auf Ihrem Telefon auf dem Startbildschirm (☰) und anschließend **Datei-Manager**.

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in den Dateien suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Im **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

## 8.2 Sprachrekorder

Berühren Sie zum Erstellen einer Sprachaufnahme auf dem Startbildschirm (☰) und anschließend **Sprachrekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton über eine Dauer von Sekunden oder sogar Stunden.

## 8.3 Kompass

Schwenken Sie das Telefon in Form einer 8, um Ihren genauen Standort abzurufen.


## 8.4 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio<sup>(1)</sup> mit RDS-Funktion<sup>(2)</sup> ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern verwenden oder auf dem Display Informationen zur Radiosendung anzeigen lassen. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Wenn Sie Radio hören möchten, berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

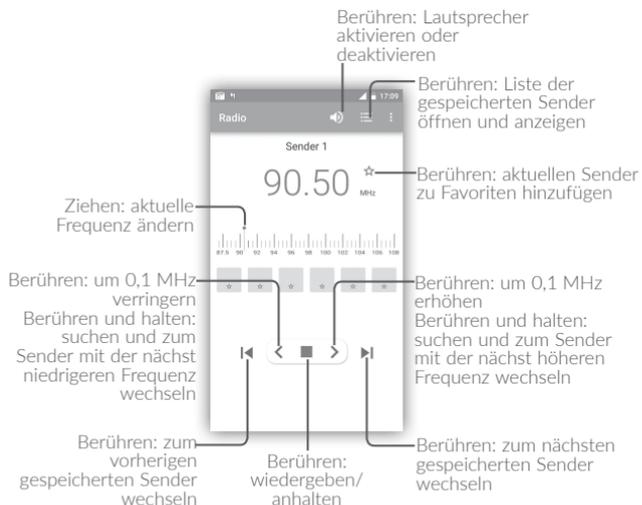

<sup>(1)</sup> Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

<sup>(2)</sup> Je nach Netzbetreiber und Markt

## Verfügbare Optionen:

- **Kanäle suchen** Nach Kanälen suchen
- **Name bearbeiten** Name des Senders bearbeiten
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben und zum Sender wechseln
- **Informationen zum Radiosender** Senderinformationen anzeigen
- **Beenden** Radio ausschalten

## 8.5 Weitere Anwendungen<sup>(1)</sup>

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

# 9 Google-Anwendungen

Auf Ihrem Telefon sind bereits Google-Anwendungen installiert, damit Sie effizient arbeiten und das Leben genießen können.

Im Folgenden werden diese Anwendungen kurz vorgestellt. Detaillierte Informationen zu den Funktionen und Benutzerhandbücher finden Sie auf den entsprechenden Webseiten oder in der Einführung in den Anwendungen selbst.

Sie sollten sich mit einem Google-Konto registrieren, damit Sie alle Funktionen nutzen können.

## 9.1 Gmail

Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails empfangen, senden, nach Label verwalten, archivieren usw. Die E-Mails können zudem mit Ihrem Gmail-Konto synchronisiert werden.

## 9.2 Maps

Google Maps bietet Ihnen Satellitenbilder, Straßenkarten, 360°-Panoramaaufnahmen von Straßen, Verkehrsnachrichten in Echtzeit sowie einen Routenplaner für Strecken, die Sie zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Mit dieser Anwendung können Sie Ihren eigenen Standort abrufen, nach Orten suchen und sich eine Wegbeschreibung anzeigen lassen.

## 9.3 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos hochladen, ansehen und teilen können. Auf YouTube finden Sie Video- und Fernsehclips, Musikvideos, Video-Blogs, Kurzfilme und Lehrvideos. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

## 9.4 Play Store

Der Play Store ist der offizielle App-Shop für Geräte mit Android-Betriebssystem. Hier können Nutzer in Anwendungen und Spielen stöbern und diese herunterladen. Sie finden hier sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen.

Suchen Sie im Play Store nach der gewünschten Anwendung, laden Sie sie herunter und folgen Sie der Installationsanleitung. Zudem können Sie Anwendungen deinstallieren und aktualisieren sowie Ihre Downloads verwalten.

## 9.5 Drive

Drive ist ein Dateispeicher- und Dateisynchronisierungsdienst von Google, mit dem Nutzer Dateien in der Cloud speichern, teilen und bearbeiten können.

Die Dateien werden in Drive sicher verwahrt und Sie können mit jedem Gerät auf sie zugreifen, indem Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Sie können Dateien oder Ordner privat mit bestimmten Nutzern teilen, wenn diese ebenfalls ein Google-Konto haben.

## 9.6 Play Music

Play Music ist ein Musikstreamingdienst und Onlinespeicher für Musik von Google.

Sie können Musiktitel hochladen und zahlreiche Titel kostenlos anhören. Google Play Music bietet neben dem Musikstreaming, für das eine Internetverbindung erforderlich ist, auch die Möglichkeit, Titel zu speichern und offline anzuhören. Titel, die über Play Music erworben werden, werden automatisch dem Konto des Nutzers hinzugefügt.

## 9.7 Hangouts

Google Hangouts ist eine Kommunikationsplattform von Google, auf der Sie Sofortnachrichten senden, einen Videochat starten sowie andere SMS- und VOIP-Funktionen nutzen können. Fügen Sie einfach einen Freund hinzu, um mit ihm zu chatten. Alle über das Internet oder über das Gerät zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

## 9.8 Fotos

Google Fotos speichert und sichert Ihre Fotos und Videos. Zudem werden die Fotos automatisch analysiert und in Gruppen organisiert, damit Sie sie schnell wiederfinden.

## 9.9 Keep

Keep ist eine Google-Anwendung für Notizen.

Sie können Bilder, Listen und Sprachaufnahmen in Ihre Notizen einfügen und zeit- oder ortsbasierte Erinnerungen für sie einrichten. Mit Google Keep können Sie Ihre Notizen nach Label sortieren und anhand ihrer Farbe, eingestellten Erinnerungen oder eingefügten Audiodateien, Bildern oder Listen durchsuchen.

# 10 Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen der Einstellungen auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

## 10.1 Drahtlos und Netzwerke

### 10.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter "6.1.2 Wi-Fi".

### 10.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "6.3 Connecting to Bluetooth devices".

### 10.1.3 SIM-Karten<sup>(1)</sup>

Legen Sie fest, ob SIM 1 oder SIM 2 für die Netzwerkverbindung, Anrufe und SMS verwendet werden soll.

<sup>(1)</sup> Nur bei 6055K und 6070K

## 10.1.4 Datennutzung

### Mobile Daten

Falls Sie in mobilen Netzwerken keine Daten übertragen möchten, können Sie **Mobile Daten** deaktivieren. So vermeiden Sie die mitunter beträchtlichen Gebühren der Anbieter lokaler Mobilfunknetze, die bei der Datenübertragung entstehen können, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

### Limit für mobile Daten festlegen

Wenn Sie **Limit für mobile Daten festlegen** aktivieren, wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

## 10.1.5 Mehr\Flugmodus

Berühren Sie den Schalter **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

## 10.1.6 Mehr\Tethering & mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe "6.5 Sharing your phone's mobile data connection").

## 10.1.7 Mehr\VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter "6.6 Connecting to virtual private networks".

## 10.1.8 Mehr\Mobile Netzwerke

### Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Betreibers im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

### Roaming-Warnung anzeigen

Wählen Sie aus, ob im Roaming-Modus ein Hinweis angezeigt werden soll.

### Bevorz. Netzwerkmodus

Richten Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus ein, z. B. 3G, 4G usw.

## Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

## Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

### 10.1.9 Mehr\Notfall-Broadcasts

Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden

## 10.2 Gerät

### 10.2.1 Gesten

Die folgenden Gesten können zur schnellen Bedienung genutzt werden:

- **Bildschirm zweimal berühren** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob der Bildschirm durch zweimaliges Berühren ein- und ausgeschaltet werden kann.
- **Umdrehen: stumm** Legen Sie mit dem Schalter fest, ob eingehende Anrufe stumm geschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Ein-Hand-Modus** Berühren und halten Sie die Taste **Zurück** oder **Übersicht** drei Sekunden lang, um den Bildschirm zu verkleinern. Wenn Sie einen leeren Bereich berühren, nimmt der Bildschirm wieder seine ursprüngliche Größe an.

## 10.2.2 Display

In diesem Menü können Sie unter anderem die Helligkeit, den Hintergrund, die Schriftgröße und die Farbtemperatur des Bildschirms anpassen.

### Zum Öffnen der Kamera Ein/Aus-/Beenden-Taste zweimal drücken

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie die Anwendung **Kamera** schnell öffnen, ohne das Telefon entsperren zu müssen, indem Sie die **Ein/Aus-/Beenden**-Taste zweimal drücken.

### 10.2.3 LED-Anzeige

Aktivieren Sie Hinweise für entgangene Anrufe und nicht gelesene Mitteilungen.

### 10.2.4 Sperrbildschirmeinstellungen

#### Funktionseinstellungen

Passen Sie die Anwendungsverknüpfungen des Sperrbildschirms an.

#### Bildschirm Sperre

Legen Sie eine Methode zum Entsperren des Bildschirms fest. Sie können das Telefon unter anderem durch Wischen auf dem Bildschirm, Eingeben eines Passworts oder Zeichnen eines Musters entsperren.

#### Mitteilung auf dem Sperrbildschirm

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

## Muster sichtbar machen

Diese Option erscheint nur, wenn Sie das Telefon mit einem Muster entsperren. Berühren Sie , damit das Muster sichtbar wird.

## Automatisch sperren

Legen Sie die Dauer fest, nach der das Telefon gesperrt wird, wenn sich der Bildschirm ausgeschaltet hat.

## 10.2.5 Ton und Benachrichtigung

Passen Sie Anruflingeltöne, Benachrichtigungstöne sowie Musik- und andere Audioeinstellungen an.

- **Ton** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne und Wecker einstellen
- **Kopfhörer-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.
- **Vibrieren bei Anrufen** Mit dem Schalter Vibration für eingehende Anrufe aktivieren
- **Nicht stören** Wecker, Erinnerungen, Anrufe usw. bei aktiviertem Modus „Nicht stören“ zulassen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen

- **Wenn Gerät gesperrt ist** Festlegen, ob auf dem gesperrten Gerät der gesamte Benachrichtigungsinhalt oder überhaupt keine Benachrichtigungen angezeigt werden
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Anwendungsbenachrichtigungen blockieren oder ihre Priorität festlegen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Lauschdienst anzeigen
- **Zugriff während „Nicht stören“** Installierte Anwendungen anzeigen, die Zugriff bei aktiviertem Modus **Nicht stören** angefordert haben
- **Klingelton bei Einschalten/ Ausschalten** Klingelton beim Ein- oder Ausschalten deaktivieren

## 10.2.6 Anwendungen

Hier können Sie Details zu den Anwendungen aufrufen, die auf Ihrem Telefon installiert sind, ihre Datennutzung verwalten und ihr Schließen erzwingen.

Im Menü **Anwendungsberechtigungen** einer Anwendung können Sie der Anwendung Berechtigungen gewähren, z. B. den Zugriff auf **Kamera**, **Kontakte** und **Standort**.

## 10.2.7 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den noch verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon überprüfen.

## 10.2.8 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

## 10.2.9 Arbeitsspeicher

Hier werden der Gesamtspeicher und der von Anwendungen genutzte Speicher angezeigt.

## 10.3 Nutzer

### 10.3.1 Klappcover

Aktivieren Sie über diese Funktion den Klappcover-Modus.

### 10.3.2 Standort

#### An

Stellen Sie den Schalter  ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

#### Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Verwenden Sie WLAN, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

#### Kürzliche Standortabfragen

In dieser Liste sind die kürzlich erfolgten Standortabfragen aufgeführt.

## 10.3.3 Sicherheit

### Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine numerische PIN oder ein Passwort eingegeben oder ein Muster zum Entschlüsseln gezeichnet werden muss.

### Find My Phone

Aktivieren Sie diese Funktion zum Schutz Ihrer privaten Daten, falls das Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

### SIM-Kartensperre einrichten

- Mit dem Schalter **SIM-Karte sperren** können Sie die SIM-Karte mit einem PIN-Code sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

### Passwörter sichtbar

Legen Sie mit dem Schalter fest, ob Passwörter bei der Eingabe angezeigt werden sollen.

### Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

### Unbekannte Quellen

Über den Schalter können Sie die Installation von Anwendungen zulassen, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

## Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

### Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem internen Speicher oder von der Speicherkarte.

### Anmeldedaten löschen

Hier können Sie alle Zertifikate löschen.

### Bildschirm anheften

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie festlegen, dass ein Fenster eingeblendet bleibt, indem Sie die Taste **Übersicht** und dann das Symbol **Anheften** berühren. In diesem Fall kann der Nutzer nicht zu einem anderen Fenster oder in eine andere Anwendung wechseln.

Halten Sie zum Lösen eines angehefteten Fensters die Tasten **Zurück** und **Übersicht** gleichzeitig gedrückt und geben Sie das Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein bzw. zeichnen Sie das Entsperrungsmuster.

### Anwendungen mit Nutzungszugriff

Hier sehen Sie die Anwendungen, die erfassen können, welche Anwendungen und wie häufig diese verwendet werden. Mit dem Schalter können Sie die Berechtigung einräumen oder verwehren.

## 10.3.4 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

## Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

### Rechtschreibprüfung

Mit dem Schalter können Sie festlegen, ob vom System Wortvorschläge angezeigt werden.

### Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

### Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

### Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol  um weitere Optionen aufzurufen.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

### Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

## 10.3.5 Sichern und zurücksetzen

### Meine Daten sichern

Berühren Sie den Schalter, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### Datensicherungskonto

Legen Sie mit dieser Option Ihr Datensicherungskonto fest.

### Automatisch wiederherstellen

Berühren Sie den Schalter, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

### Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Mit dieser Option können Sie alle Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

## Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht.

Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

## 10.4 System

### 10.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

#### Automatisch

Berühren Sie den Schalter, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden.

#### Automatische Zeitzone

Berühren Sie den Schalter, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden.

#### Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

## Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

## Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

## 24-Stunden-Format

Berühren Sie den Schalter, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## 10.4.2 Eingabehilfen

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

### TalkBack

Aktivieren Sie die Sprachausgabe des Telefons.

### Switch-Zugriff

Steuern Sie Ihr Gerät mit Tastenkombinationen, die Sie selbst konfigurieren können.

### Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

### Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

## Großer Text

Berühren Sie den Schalter, um den angezeigten Text zu vergrößern.

## Text mit hohem Kontrast

Berühren Sie den Schalter, um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

## „Ein/Aus“ beendet Anruf

Berühren Sie den Schalter, damit Anrufe durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** beendet werden.

## Bildschirm automatisch drehen

Berühren Sie den Schalter, um die automatische Drehung des Bildschirms zu aktivieren. Der Bildschirminhalt und die Tastatur ändern beim Drehen des Telefons automatisch die Ausrichtung.

## Passwort aussprechen

Berühren Sie den Schalter, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

## Schnellzugriff f. Eingabehilfe

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Schnellaktivierung der Eingabehilfefunktionen.

## Text-in-Sprache-Ausgabe

Aktualisieren Sie die Einstellungen für die Text-in-Sprache-Ausgabe, z. B. die Sprechgeschwindigkeit.

## Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

## Farbinversion

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

## 10.4.3 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

## 10.4.4 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

### Aktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

### Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

# 11 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

## 11.4.1 Mobile Upgrade

Laden Sie Mobile Upgrade von der Alcatel-Webseite ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) herunter und installieren Sie das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

## 11.4.2 FOTA-Aktualisierung

Verwenden Sie das FOTA-Aktualisierungstool (Firmware Over The Air), um die Software des Telefons zu aktualisieren. Berühren Sie zum Öffnen von **Aktualisierungen** auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Aktualisierungen** aus oder berühren Sie **Einstellungen\Telefoninformationen\Aktualisierungen**.

Berühren Sie  und das Telefon sucht nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche . Berühren Sie nach Abschluss des Vorgangs , um die Aktualisierung abzuschließen. Auf dem Telefon ist jetzt die neueste Softwareversion installiert. Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für die Häufigkeit der automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung. Wenn Sie die Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie die neue Software herunterladen oder ignorieren können. Die entsprechende Benachrichtigung erscheint auch auf der Statusleiste.

Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

## 12 Zubehör

Die aktuelle Generation der Alcatel-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten Alcatel-Ladegeräte und -Zubehörteile.

# 13 Garantie

Unter die Gerätegarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Gerät verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Defekten des Geräts, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Gerät mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

(1) Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

(2) Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Akkus für Mobilgeräte hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Gerät oder ein Teil davon entsprechend ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Gerät sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Gerät und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Gerät verwendet wird

2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind

4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden

5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Gerät wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

# 14 Problembesehung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (  ), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkseinstellung zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **EIN/AUS/BEENDEN** und **Lauter gedrückt**. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Smart Suite zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.
- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise die Anmeldedaten des Google-Kontos<sup>(1)</sup> erneut eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

## Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die **Leiser**-Taste gedrückt, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.

<sup>(1)</sup> Gilt für Android-Versionen ab 5.1

- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

## Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

## Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

## Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Benutzen Sie ein Ladegerät, das den folgenden Spezifikationen entspricht: Micro-USB-Stecker, Ausgabe von 5V bei mindestens 550mA.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt**

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

### **Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (\* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

### **Ungültige SIM-Karte**

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

### **Ausgehende Anrufe können nicht getätigt werden**

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden**

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

### **Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird**

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

### **Ich kann meine Kontakte nicht finden**

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

### **Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht**

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes ▲
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

### **Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein **Alcatel**-Zubehör erforderlich ist.

### **Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden**

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

### **Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen**

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

### **Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

### **Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

### **Ich kann keine MMS senden und empfangen**

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

### **SIM-Karte durch PIN gesperrt**

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

### **Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie Smart Suite.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Smart Suite aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

### **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

### **Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos erneut einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden.<sup>(1)</sup>

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

**Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Display.**

- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternensymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und „Alle“ auswählen (Android 5.X) oder die Einstellung unter „**Einstellungen > Ton und Benachrichtigungen > Unterbrechungen**“ (Android 5.X) bzw. „**Nicht stören**“ (Android 6.X) bearbeiten.

**Ich werden auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.**

- Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben. Sollte dies nicht gelingen, müssen Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter wenden. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

<sup>(1)</sup> Gilt für Android-Versionen ab 5.1

# 15 Technische Daten

<b>Prozessor</b>	Qualcomm MSM8909
<b>Betriebssystem</b>	Android M
<b>Arbeitsspeicher</b>	16GB ROM + 1,5GB RAM
<b>Abmessungen (L x B x T)</b>	165 x 83,8 x 8,35 mm
<b>Gewicht</b>	186g
<b>Display</b>	6 Zoll, HD (1280 x 720)
<b>Netzwerk</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
<b>GPS</b>	A-GPS
<b>Verbindungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth: Version 4.1</li> <li>• WLAN: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz</li> <li>• 3,5-mm-Audiobuchse</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hintere Kamera: 8 Megapixel</li> <li>• Vordere Kamera: 5 Megapixel</li> </ul>

<b>Unterstützte Audioformate</b>	AAC LC, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
<b>Unterstützte Videoformate</b>	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
<b>Akku<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku</li> <li>• Kapazität: 2580 mAh</li> </ul>
<b>Erweiterungssteckplatz</b>	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig.)
<b>Besondere Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• Bewegungssensor</li> <li>• Lichtsensor</li> <li>• Näherungssensor</li> </ul>

**Hinweis:** Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

<sup>(1)</sup> Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

**Alcatel** ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor,  
Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.