

alcatel

PIXI4



alcatel

5.5" 5.0" 4.0"

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفصل بزيارة www.alcatelonetouch.com لتنزيل دليل المستخدم كاملاً. علاوة ذلك، يمكنك إيجاد إجابات على الأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر حزمة Mobile Upgrade والمزيد على الموقع الإلكتروني.

جدول المحتويات

٤	السلامة والاستخدام.....
١٢	المعلومات التنظيمية.....
١٧	معلومات عامة.....
٢٠	١ هاتفك المحمول.....
٢٠	١-١ المفاتيح والموصلات.....
٢٣	٢-١ بدء التشغيل.....
٢٤	٣-١ الشاشة الرئيسية.....
٣١	٢ إدخال النص.....
٣١	١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.....
٣٢	٢-٢ تحرير النص.....
٣٣	٣ مكالمة هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال.....
٣٣	١-٣ إجراء مكالمة هاتفية.....
٣٨	٢-٣ سجل المكالمات.....
٣٨	٣-٣ جهات الاتصال.....
٤٥	٤ الرسائل.....
٤٥	١-٤ كتابة رسالة جديدة.....
٤٨	٢-٤ إدارة الرسائل.....
٤٩	٣-٤ ضبط إعدادات الرسائل.....
٥٢	٥ التقويم وساعة المنبه والحاسبة.....
٥٢	١-٥ التقويم.....
٥٤	٢-٥ الوقت.....
٥٧	٣-٥ الحاسبة.....
٥٨	٦ البدء في الاتصال.....
٥٨	١-٦ الاتصال بالإنترنت.....
٦١	٢-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth.....
٦٢	٣-٦ الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB.....
٦٣	٤-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول.....

تعليمات

راجع المصادر التالية للحصول على مزيد من الأسئلة الشائعة والبرامج ومعلومات الخدمة.

مراجع التعرف على	قم بإجراء هذا
مراجعة الأسئلة الشائعة	انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
تحديث برامج الهاتف	يمكنك التحديث من خلال FOTA أو تطبيق تحديثات النظام على هاتفك. لتنزيل أداة تحديث البرامج على كمبيوترك، انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support
العثور على الرقم التسلسلي أو هوية IMEI	يمكنك العثور على الرقم التسلسلي أو الهوية الدولية للأجهزة المتحركة (IMEI) على مواد العبوة أو على الهاتف، اختر الإعدادات > حول الهاتف > الحالة.
الحصول على خدمة الضمان	اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل. ثم تحقق من معلومات الخط الساخن ومراكز الإصلاح من خلال http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
عرض المعلومات القانونية	على الهاتف، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية.
استخدام سحابة ONETOUCH	افتح مركز المستخدم ثم المس المزيد من المعلومات. بالنسبة للبرنامج التعليمي لمركز المستخدم عبر الإنترنت (ربما قد لا يكون متوفراً في جميع المناطق)، انتقل إلى http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index
استخدام تطبيقات alcatel الأخرى	انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/

١٠٠	تحديث برامج الهاتف	١١
١٠٠	١-١١ ترقية الهاتف	
١٠٠	٢-١١ أداة FOTA Upgrade	
١٠١	الملحقات	١٢
١٠٢	الضمان	١٣
١٠٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٤
١١٠	المواصفات	١٥

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٩ من دليل المستخدم هذا.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحقات معتمدة مثل قراب أو وضعه على مسافة ١٠ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.



www.sar-tick.com

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.



٥-٦	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة VPN	٦٤
٧	تطبيقات الوسائط المتعددة	٦٦
١-٧	الكاميرا	٦٦
٢-٧	المعرض	٧٠
٣-٧	الموسيقى	٧٣
٨	أخرى	٧٤
١-٨	مدير الملفات	٧٤
٢-٨	مسجل الصوت	٧٤
٣-٨	الراديو	٧٥
٤-٨	برنامج تشغيل Onetouch	٧٦
٥-٨	التعزيز	٧٦
٦-٨	مركز الحساب	٧٧
٧-٨	الرعاية بالمستخدم	٧٧
٨-٨	Smart Suite	٧٧
٩	تطبيقات Google	٧٩
١-٩	متجر Play Store	٧٩
٢-٩	كروم	٧٩
٣-٩	Gmail	٨٠
٤-٩	خرائط	٨٢
٥-٩	YouTube	٨٢
٦-٩	Drive	٨٢
٧-٩	Play Music	٨٢
٨-٩	Play Movies & TV	٨٢
٩-٩	Hangouts	٨٣
١٠-٩	الصور	٨٣
١١-٩	Keep	٨٣
١٢-٩	الترجمة	٨٣
١٠	الإعدادات	٨٤
١-١٠	الاتصال اللاسلكي والشبكات	٨٤
٢-١٠	الجهاز	٨٧
٣-١٠	شخصي	٩١
٤-١٠	النظام	٩٦

السلامة والاستخدام.....

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

• السلامة المرورية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليمين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطولًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،

- راجع وكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف المحمول.

• ظروف الاستخدام:

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أداءه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يسهل استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقن الإنسولين وما إلى ذلك. ينبغي بشكل خاص عند استخدام الهاتف وضعه على الأذن المقابلة للجهاز إذا كان موجودًا.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنيك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليمين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع. لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف ولأو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مثير للحساسية.

إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحمسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالي من الغبار. لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلب أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ١٠ درجات مئوية و+٥٥ درجة مئوية.

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمات الطوارئ على كل الشبكات الخلوية. يجب ألا تعتمد فقط على هاتفك لإجراء مكالمات الطوارئ.

لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك المحمول أو قذفه أو تثنيه.

لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب مخاطر الإصابة.

لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd. وشركائها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الآباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التنجيش أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتفديد احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعباً أو بحاجة إلى النوم.
- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بعد أدنى.
- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة.
- العب وأنت على أبعاد مسافة ممكنة من الشاشة.
- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى.
- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.
- أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو رقبتيك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكل.

حماية حاسة السمع



لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمراً ممنوعاً منعاً باتاً بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق مستخدم الهاتف دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو بائعه أو موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول.

• البطارية:

باتباع اللوائح الجديدة للهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية الخاصة باستخدام البطارية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق).
- لا تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها.

- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تخزنها في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة TCL Communication Ltd. و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

يرجى ملاحظة أن هاتفك يعد جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي،
- لا تحاول إخراج واستبدال وفتح البطارية،
- لا تُرقم الغطاء الخلفي لهاتفك،
- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنه في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازاً مكوناً من قطعة واحدة وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.

يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:

- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المحلية تقوم باستخدام سلال معينة لهذه الأنواع من الأجهزة
- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	GSM 900+Wi-Fi	٠,٩١٧ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	GSM 900+Wi-Fi	٠,٧٩٣ وات/كجم

5045X/5045D

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للرأس	LTE Band 7+Wi-Fi	٠,٤٦٦ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	UMTS 2100+Wi-Fi	٠,٦٦٦ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائيًا عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتداؤه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ١٠ ملم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيدًا عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحقًا معتمدًا فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين وبريدون تقليل تعرضهم فبِهِ يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيدًا عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.alcaterl-mobile.com

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>.

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقته عمله.

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للإرشادات.

• الشواحن:

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المنوي إلى ٤٠ درجة مئوية. وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك المحمول معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضًا مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظرًا لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

• موجات الراديو:

يجب التأكد من توافق جميع طُرز الهاتف المحمول مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي 1999/5/EC (R&TTE) قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والآخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو

إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم وضع الإرشادات من قبل منظمة علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

• التراخيص



شعار microSD هو علامة تجارية.



العلامة التجارية لكلمة Bluetooth® وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويخضع أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة TCL Communication Ltd والشركات التابعة لها لتصريح. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية لكل حسب الشركة المالكة لها.

معرّف إعلان Bluetooth (4) ALCATEL PIXI 4 هو D026888

معرّف إعلان Bluetooth (5) ALCATEL PIXI 4 هو D026889

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماد لتحالف Wi-Fi.



يعد كل من Google وشعار Android وشعار Google و Android و Google Play و YouTube و Gmail™ و Google Maps™ و Search™ و Hangouts™ و Google Latitude™ و Store™ و Google Inc. علامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

يتم نسخ الروبوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License. (سيظهر النص عندما تضغط مطولاً على Google legal في إعدادات/حول الهاتف/المعلومات القانونية).^(١)

لقد قمت بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org) / mtd و msdosfs و nfilter/iptables في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License و Apache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCL.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

بموجب هذا المستند، نود الإشارة إلى أن ضمان المستخدم النهائي ضد اختراق حقوق الملكية الفكرية يُعد مقصوراً على الاتحاد الأوروبي فقط.

إلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جبهة التصنيع ومُوردي الخدمة لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع المبادئ التوجيهية عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقاً آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ١٠ ملم على الأقل.

يرجى العلم أنه باستخدام هذا الجهاز، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحاً)، استخدم أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى جهازك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM و بطاقة الذاكرة والذاكرة المنمجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتنصيبها إلا من مصادر موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك وأ/و ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. سيتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوىً ملائماً من الأمان يتعلق بـ

(١) الإمكانيات الفنية المتوفرة،

(٢) التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير،

(٣) مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و

(٤) حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحديثها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتاً لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

(١) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

تدري الموافقات والملاحظات التالية في بعض المناطق كما هو مشار إليه.

4034D

4034X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piaroux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+31 1 48 52 81 00

الاجازات لـ EC

نموذج لـ GSM / UMTS / LTE-MT2 مبرمجة للتشغيل بترددات 4034D

معلومات المنتج: P404-4 3G من نوع 4034D

اسم الشركة: TCT Mobile Europe SAS
التمثيل القانوني: Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre

تعلن لندن موبيلفونكس أن المنتج المذكور أعلاه يتوافق مع المتطلبات الأساسية الفنية للتشغيل الخاصة بترددات 19995/5EC، وأنه قد تم تقييد جميع بيانات الأذونات من أجل تلبية المتطلبات الخاصة بترددات 19995/5EC.

المعلومات الفنية:
- النسخ 1-3: (المتطلبات المستند رقم 2007-11)
- النسخ 1-3: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2011 + AC: 2014, EN 62479-2:2010, EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479-2:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55032:2013, EN 55022:2007-11, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08).

هذا المنتج يتوافق مع متطلبات الأذونات الخاصة بترددات 4034D (RohS) 2011/65/EU.

يمكن توصيل هذا المنتج بملحقات مدمجة مع المنتج القابل للتوافق (2013-05) EN301 489-34 V1.3.1, EN 62684:2010.

توافق الترخيص المرفقة مع هذا المنتج (عندما يتوافق مع متطلبات المنتج مع الترخيص 2009/125/EC) (مطابق جريدة الاتحاد).

رخصة الترخيص المرفقة مع هذا المنتج (عندما يتوافق مع متطلبات المنتج مع الترخيص 1999/5/EC) (مطابق جريدة الاتحاد).

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
1588 رقم الترخيص

التاريخ: 07-05-2016

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piaroux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 036 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / السيد للتقنية أوروبا

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Piaroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 24 031 074 euros - RCS Nanterre 4 403 036 222 - Siret: 440 036 222 000 38 494 4652Z.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piaroux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+31 1 48 52 81 00

الاجازات لـ EC

نموذج لـ GSM / UMTS / LTE-MT2 مبرمجة للتشغيل بترددات 4034X

معلومات المنتج: P404-4 3G من نوع 4034X

اسم الشركة: TCT Mobile Europe SAS
التمثيل القانوني: Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre

تعلن لندن موبيلفونكس أن المنتج المذكور أعلاه يتوافق مع المتطلبات الأساسية الفنية للتشغيل الخاصة بترددات 19995/5EC، وأنه قد تم تقييد جميع بيانات الأذونات من أجل تلبية المتطلبات الخاصة بترددات 19995/5EC.

المعلومات الفنية:
- النسخ 1-3: (المتطلبات المستند رقم 2007-11)
- النسخ 1-3: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A2:2011 + A2: 2013-10, EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479-2:2010, EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55032:2013, EN 55022:2007-11, EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08).

هذا المنتج يتوافق مع متطلبات الأذونات الخاصة بترددات 4034X (RohS) 2011/65/EU.

يمكن توصيل هذا المنتج بملحقات مدمجة مع المنتج القابل للتوافق (2013-05) EN301 489-34 V1.3.1, EN 62684:2010.

توافق الترخيص المرفقة مع هذا المنتج (عندما يتوافق مع متطلبات المنتج مع الترخيص 2009/125/EC) (مطابق جريدة الاتحاد).

رخصة الترخيص المرفقة مع هذا المنتج (عندما يتوافق مع متطلبات المنتج مع الترخيص 1999/5/EC) (مطابق جريدة الاتحاد).

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
1588 رقم الترخيص

التاريخ: 07-05-2016

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piaroux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 036 222

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / السيد للتقنية أوروبا

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Piaroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 24 031 074 euros - RCS Nanterre 4 403 036 222 - Siret: 440 036 222 000 38 494 4652Z.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Piaroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 24 031 074 euros - RCS Nanterre 4 403 036 222 - Siret: 440 036 222 000 38 494 4652Z.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Piaroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 24 031 074 euros - RCS Nanterre 4 403 036 222 - Siret: 440 036 222 000 38 494 4652Z.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

العلامة التجارية

تغطية شبكة UMTS / GSM / LTE مدمجة مع مودم واي فاي و Bluetooth و FM

معلومات المنتج:

5045X من نوع P104-5 4G

شركة TCT Mobile Europe SAS
مكتبنا في 55 avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
فرنسا

نظرا لعدم مسؤولية ريمان أن المنتج المتكامل، أعلن بوقوع مع المنتجات الأساسية التالية لتطبيق المتكاملة 1999/5/EC، كما تم تنفيذ جميع متطلبات الأمان والامتثال الأساسية المعمول بها مع المودم واي فاي. الشغل اراجع الترجمة

- المد 1، 2، 3 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A2:2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- المد 1، 2 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A1:2011
- المد 2، 3 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

هذا المنتج مطابق أيضا مع المنتجات المعمول بها كالتالي:
الترجمة: RoHS (2011/65/EU)، فور، غير مطبق كمتكامل مع أجزاء أخرى.
معايير التوافق: هذا المنتج متوافق مع معايير توافق مع المعيار التالية:
EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)،
EN 62684 2010.

توافق التوافق الفرقة مع هذا المنتج (عندما تكون مرفقة في المودم) أيضا مع المنتجات المعمول بها كالتالي: 2009/125/EC (مقطع مرفقة بملفات)

رخصة هيئة التسمية: هذا المنتج من المنتجات الأوروبية لترجمة RATE و 1999/5/EC
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم الترخيص: 1588
التاريخ: 11-01-2016



TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
المدير الفني، أوروبا / TCT Mobile Europe SAS

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP01 46032

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

العلامة التجارية

تغطية شبكة UMTS / GSM / LTE مدمجة مع مودم واي فاي و Bluetooth و FM

معلومات المنتج:

4034F من نوع P104-4 3G

شركة TCT Mobile Europe SAS
مكتبنا في 55 avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
فرنسا

نظرا لعدم مسؤولية ريمان أن المنتج المتكامل، أعلن بوقوع مع المنتجات الأساسية التالية لتطبيق المتكاملة 1999/5/EC، كما تم تنفيذ جميع متطلبات الأمان والامتثال الأساسية المعمول بها مع المودم واي فاي. الشغل اراجع الترجمة

- المد 1-3 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A2:2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- المد 1-3 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+ A1:2011
- المد 2، 3 (مجموعة المتكامل ومنتجاته)
EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

هذا المنتج مطابق أيضا مع المنتجات المعمول بها كالتالي:
الترجمة: RoHS (2011/65/EU)، فور، غير مطبق كمتكامل مع أجزاء أخرى.
معايير التوافق: هذا المنتج متوافق مع معايير توافق مع المعيار التالية:
EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)،
EN 62684 2010.

توافق التوافق الفرقة مع هذا المنتج (عندما تكون مرفقة في المودم) أيضا مع المنتجات المعمول بها كالتالي: 2009/125/EC (مقطع مرفقة بملفات)

رخصة هيئة التسمية: هذا المنتج من المنتجات الأوروبية لترجمة RATE و 1999/5/EC
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم الترخيص: 1588
التاريخ: 07-05-2016



TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Emmanuel Lambert
المدير الفني، أوروبا / TCT Mobile Europe SAS

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP01 46032

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 AP01 46032

معلومات عامة

العنوان على الإنترنت هو: www.alcatel-mobile.com

رقم الخط الساخن: انظر الفقرة الخاصة بشركة "TCL Communication Services" أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنا.

العنوان: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

مسار التسمية الإلكتروني (Elabel): المس الإعدادات/اللوائح التنظيمية والسلامة أو أدخل "#07#"، للتعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية.⁽¹⁾

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

توجد نسخة إلكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على الخادم التابع لنا:

www.alcatel-mobile.com

:4034X/4034D/4034F

يعد هاتفك عبارة عن مرسل/مستقبل يعمل على شبكات GSM في النطاقات الترددية (١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠) /١٩٠٠ ميگاهرتز) أو نظام UMTS في النطاق المزدوج (٢١٠٠/٩٠٠) ميگاهرتز).

:5045X/5045D

يعد هاتفك عبارة عن مرسل/مستقبل يعمل على شبكات GSM في النطاقات الترددية الرباعية (١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠) /١٩٠٠ ميگاهرتز) ونظام UMTS في النطاقات الترددية الرباعية (٢١٠٠/٩٠٠/٨٥٠) /١٩٠٠ ميگاهرتز) ونظام LTE (B1/3/7/8/20/28A).

CE | 588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان التوافق الخاص بهاتفك من على موقع الويب الخاص بنا:

www.alcatel-mobile.com

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommies,
Immeuble La Capitale 92003 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

إعلان توافقي EC

نسخة LTE / UMTS / GSM مبرمجة مع التوافق مع Bluetooth و WiFi و FM

مرفق المنتج:

5045D من الترخيص 4-5-4 P04

نوع

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pommies
92000 Nanterre

على أن تحت مسؤولية ومساؤول أن المنتج المذكور، أعلن توافق مع المتطلبات الأساسية الخاصة بالسلامة الخاصة بـ 1999/5/EC، وأنه قد تم تنفيذ جميع متطلبات المتطلبات الأساسية المطلوبة لمراد هذه التوافق. - الممثل الرابع للترخيص.

المعيار المتعلق:

- الحد 1.4 (السلامة والكفاءة وصلاحية)

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50566:2013 + AC:2014, EN 62479:2010

- الحد 1.6 (المتطلبات الخاصة بسلامة التوافق الكهرومغناطيسي)

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-06), EN 301 489-3 V1.8.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-05), EN 55022:2007-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 61000-3-2:2013, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-11:2011

- الحد 3.2 (المتطلبات الخاصة بسلامة التوافق مع معدات جوار)

EN 301 911 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V2.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-3 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-06)

هذا المنتج يتوافق أيضاً مع المتطلبات المعمول بها للترخيص التالية:

- الترخيص 2011/65/EU (RoHS) - قود على حظر استخدام مواد خطرة معينة

يمكن تحميل هذا المنتج بنفسه على موقع توافقي مع المعايير التالية:

EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)-

EN 62284-2010-

التوافق التام مع هذه مع هذا المنتج (عندما تكون مرصدة في المودم أيضاً مع المتطلبات المعمول بها للترخيص 2009/125/EC منتج جواريلت

والمعيار:

ولمعدن القيمة المعكرونة أثناء توافق هذا المنتج مع المتطلبات المعمول بها للترخيص 1999/5/EC رقم R&TE

CE | 588

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble La Capitale

55, avenue des Champs Pommies

92003 Nanterre - FRANCE

TCT Nanterre 046 098 2022

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue #721, 22101 McLean, Virginia, United States

1588 رقم الترخيص

التاريخ 11-01-2014

الترخيص

Emmanuel Lambert
الممثل الرسمي لفرنسا - TCT Mobile Europe SAS



(1) يعتمد ذلك على البلدان.

يتم تمييز الهاتف من خلال معرف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (الرقم التسلسلي للهاتف) الموضح على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال *#06#. والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCL Communication المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر.

يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). تتوفر جميع مواد الجهات الخارجية الموجودة في هذا الهاتف "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالقبالية للتسويق والصلاحية لغرض أو استخدام معين/ تطبيق جية خارجية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع مواد أو تطبيقات أخرى للمشتري وعدم انتهاك حقوق النشر. يتعهد المشتري بأن TCL Communication التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة للأجهزة المحمولة والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCL Communication في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أجهزة المشتري الأخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق، تخلي شركة TCL Communication مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد – لا الحصر – الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بأية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. علاوةً على ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCL Communication مجاً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCL Communication أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. ويمكن أن يختلف مدى توفر التطبيقات باختلاف الدول التي يُستخدم فيها الهاتف والمشغلون، ولن يتم اعتبار قائمة التطبيقات والبرامج المحتملة المتوفرة مع الهواتف على أنها تعهد من شركة TCL Communication بأي حال من الأحوال؛ ويجب أن تبقى مجرد معلومات مقدمة للمشتري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCL Communication مسؤولية عدم توفر تطبيق أو أكثر من التطبيقات التي يرغب فيها المشتري، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحفظ شركة TCL Communication بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCL Communication مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة، وذلك فيما يتعلق باستخدام أو محاولة استخدام مثل هذه التطبيقات والمواد الخاصة بالجهات الخارجية.

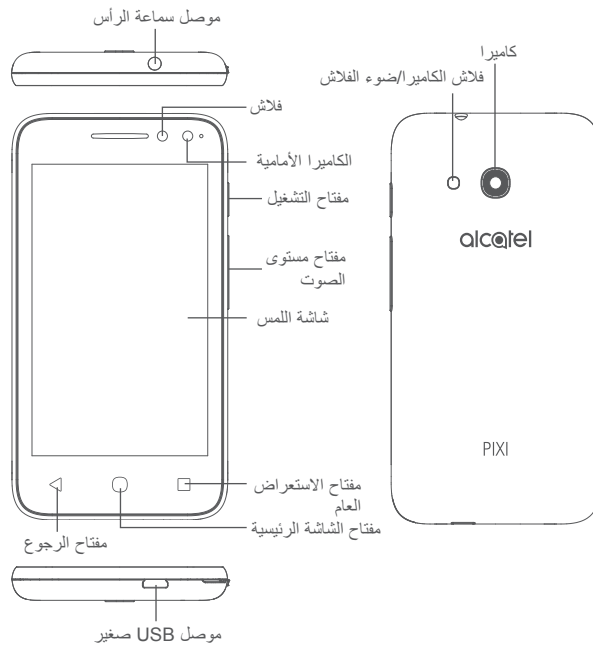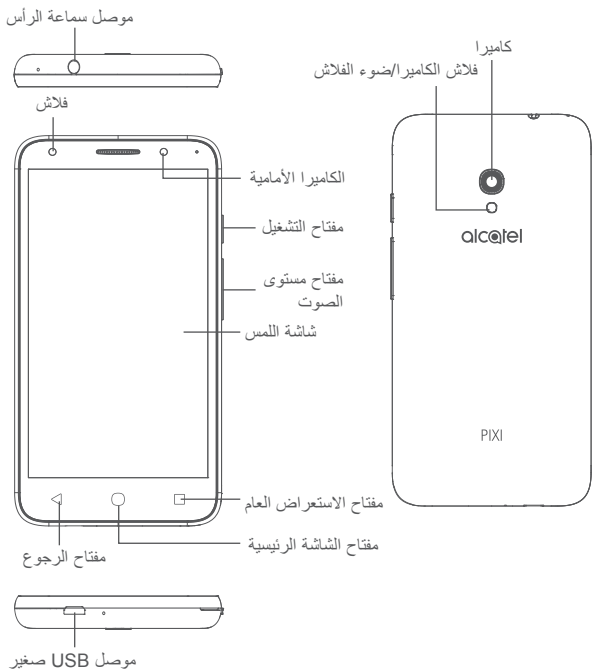

٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ الإعداد

إدخال بطاقة SIM/microSD أو إزالتها.

يطلب تركيب بطاقة SIM صغيرة لإجراء مكالمة هاتفية واستخدام شبكات الهاتف المحمول. إذا كنت تمتلك بطاقة SIM، فادرجها قبل إعداد الهاتف. لا تحاول إدخال بطاقات SIM من أنواع أخرى مثل بطاقات mini أو nano، وإلا فقد يتعرض هاتفك للتلف.

يجب إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة SIM/microSD أو إزالتها.

شحن البطارية

كما ننصح بشحن البطارية بالكامل. تتم الإشارة إلى حالة الشحن بحسب النسبة المئوية المعروضة على الشاشة بينما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، أفضل الشاحن عند اكتمال شحن البطارية؛ وقم بإيقاف تشغيل Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا توجد حاجة لها. من خلال "الإعدادات"، يمكنك أيضاً خفض سطوع الشاشة، وتقليل المدة التي تنتقل بعدها الشاشة إلى وضع السكون.



٢-٢-١ تشغيل الهاتف

لتشغيل هاتفك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم تشغيل الهاتف. سوف يستغرق وضع ثوانٍ قبل أن تضيء الشاشة. قم بفتح قفل الهاتف عن طريق التمرير أو إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور أو النمط قبل عرض الشاشة الرئيسية إذا قمت بتعيين قفل الشاشة في الإعدادات.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسبيته، فاقصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل إلى أن تظهر خيارات الهاتف، ثم حدد إيقاف التشغيل.

مفتاح الاستعراض العام

• المس للتبديل بين أنشطة التطبيقات الفردية والمستندات.

مفتاح الشاشة الرئيسية

• من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

• اضغط باستمرار لتشغيل جوجل الآن.

مفتاح رجوع

• المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لعلق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

مفتاح التشغيل

• الضغط: لقفل الشاشة/إضاءة الشاشة.

• الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنبثقة للتحديد من إعادة التشغيل وإيقاف التشغيل وضع البطارية.

• اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز.

• اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت ضمن وضع إيقاف التشغيل للدخول إلى وضع الاسترداد.

• اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لانتقاط لحظة للشاشة.

مفاتيح مستوى الصوت


• أثناء إجراء المكالمة، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت السماع أو سماع الرأس.

• يُستخدم في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث لضبط مستوى صوت الوسائط.

• في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

• لكتم صوت نغمة الرنين المكالمة الواردة.

من خلال لمس مفتاح الشاشة الرئيسية يمكنك الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى، ويمكنك تخصيص جميع شاشاتك الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات والاختصارات وعناصر واجهة المستخدم. على الشاشة الرئيسية، عادة ما تظهر مجموعة رموز أسفل أية صفحة رئيسية تفتحها. ويتضمن هذا أيضًا علامة تبويب التطبيق، التي تعرض جميع تطبيقاتك المتاحة.

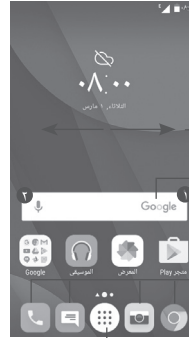

شريط الحالة
 • مؤشرات الحالة/الإخطار
 • المس واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

حرك لليسار أو اليمين لعرض اللوحات الأخرى على الشاشة الرئيسية

شريط Google Search
 • المس 1 للدخول إلى شاشة البحث النصي
 • المس 2 للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

تطبيقات شريط المفصلة
 • المس لإدخال التطبيق
 • اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها.

علامة تبويب التطبيق
 • المس لفتح جميع التطبيقات

تمتد الشاشة الرئيسية للسماح بمساحة أكبر لإضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرك الشاشة الرئيسية أفقيًا إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل للشاشة الرئيسية. تشير النقطة البيضاء الموجودة في الجزء الأسفل من الشاشة إلى الشاشة التي تقوم بعرضها.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



اللمس
 لفتح أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.



السحب

ضع إصبعك على الشاشة لسحب كائن إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.

كما يدعم الجهاز أيضًا خاصية التكبير بإصبع واحد ضمن وظائف الرسائل وGmail والكاميرا والمعرض. اللمس الشاشة مرتين للتكبير للتصغير.




النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.



التدوير


تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كلِّ من حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).


لوحة الإخطارات

اسحب شريط الحالة لأسفل لعرض الإخطارات واسحب لأسفل مرة أخرى لفتح لوحة الإعدادات السريعة. المصممة واسحبها لأعلى لإغلاقها. من لوحة الإخطارات، يمكنك فتح العناصر والتذكيرات الأخرى المحددة برموز الإخطار أو عرض معلومات الخدمة اللاسلكية.

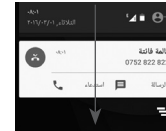

- المس لفتح لوحة الإعدادات السريعة
- المس أحد الإخطارات وحركه إلى الجانب لحذفه
- المس لمسح جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل الإخطارات الأخرى المستمرة موجودة).

لوحة الإعداد السريع

المس لوحة الإخطارات واسحبها لأسفل مرتين أو المس  لفتح لوحة الإعدادات السريعة. سيتم عرض الصورة المخصصة إذا قمت بإعداد ملفك الشخصي في تطبيق جهات الاتصال ^(١)




- المس لفتح الإعدادات
- المس الرموز لتمكين/تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع
- اضغط مطولاً لإظهار الإعدادات

٣-٣-١ شريط البحث


يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها للعثور على المعلومات المطلوبة على هاتفك أو في تطبيقاتك أو على الويب.



١ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس  على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث على الويب.

٢ البحث حسب الصوت

- المس  من شريط البحث لعرض شاشة مربع الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

٤-٣-١ قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف بالعديد من الأنماط أو رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة مرور وما إلى ذلك، من خلال الإعدادات < إعدادات القفل ^(١) أو الأمان ^(٢) < قفل الشاشة.

- لإشياء نمط إلغاء قفل الشاشة أو رمز PIN أو كلمة مرور (اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة)
- انتقل إلى الإعدادات < إعدادات القفل ^(١) أو الأمان ^(٢) < قفل الشاشة < النمط/رمز PIN/كلمة المرور.
- قم بإعداد النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

لقفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لقفل الشاشة.

^(١) (4) PIXI 4 (X4304 و 4034D و 4034F) فقط.

^(٢) (5) PIXI 4 (5045X و 5045D) فقط.

^(١) راجع "٣-٣-١ عرض جهات الاتصال"

إلغاء قفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، أو ارم نمط إلغاء القفل الذي أنشأته أو أدخل رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء قفل الشاشة.

إذا اخترت السحب كقفل الشاشة، قم بسحب رمز القفل لأعلى لإلغاء قفل الشاشة واسحب لليسار لفتح الكاميرا، اسحب لليمين للوصول إلى الهاتف (1) أو فتح البحث الصوتي (2).

٥-٣-١ تخصيص الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

يمكنك أن تلمس مع الاستمرار أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم لتنشيط وضع النقل، واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إضافة ضبط موقع تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

اضغط مطولاً على العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

اضغط مطولاً على العنصر المطلوب إزالته لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى رمز إزالة، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الأحمر.

إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطولاً على منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية ثم المس خلفيات الشاشة، أو انتقل إلى الإعدادات < الشاشة < خلفية الشاشة لتخصيص خلفية الشاشة.

٦-٣-١ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخراً


استشر عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس عناصر واجهة المستخدم لعرض جميع عناصر واجهة المستخدم.

المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه إلى الموضع المطلوب.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخراً

المس مفتاح الاستعراض العام لعرض التطبيقات المستخدمة مؤخراً. المس صورة مصغرة لفتح التطبيق أو اسحبها لليسار أو لليمين لإزالتها من القائمة.

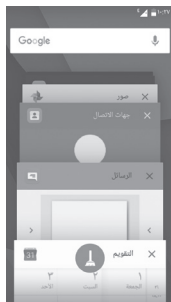

المس (1) أسفل الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.

(1) (4) 4034X و 4034D و 4034F فقط.

(2) (5) 5045X و 5045D فقط.

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يهتز الهاتف. اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرة أخرى لتنشيط وضع عدم الإزعاج.

استخدام قائمة الإعدادات

المس (⋮) من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات ثم انتقل إلى الإعدادات < الصوت والإخطارات. يمكنك تعيين مستوى صوت الوسائط، والمنبه والمكالمات والإخطارات وما إلى ذلك وفقًا لتفضيلاتك.

٢

إدخال النص

١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

المس الإعدادات < اللغة والإدخال، ثم حدد لوحة المفاتيح التي تريد إعدادها وستظهر لك سلسلة من الإعدادات المتاحة للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك أيضًا ضبطه بتغيير الإعدادات (انتقل إلى الإعدادات < الشاشة، وحدد خاتمة الاختيار تدوير الشاشة تلقائيًا^(١)، أو المس عند تدوير الجهاز < تدوير محتويات الشاشة^(٢)).

١-١-٢ لوحة مفاتيح Android




(١) (4) PIXI 4 (4034X) و4034D و4034F فقط.

(٢) (5) PIXI 4 (5045X) و5045D فقط.

يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.

- اضغط مطولاً على النص الذي تريد تحريره.
- اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.
- ستظهر الخيارات التالية: تحديد الكل وقص ونسخ ومشاركة.

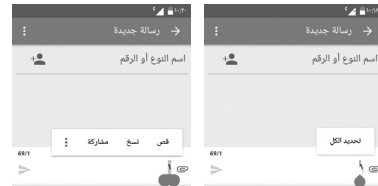

يمكنك إدخال نص جديد كذلك

- المس المكان الذي ترغب في الكتابة فيه، أو اضغط مطولاً على مكان فارغ، وعندئذ يوضع المؤشر ويتم عرض علامة التبويب. اسحب علامة التبويب لتحريك المؤشر.
- إذا قمت بقص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار الرمز **لصق** والذي يتيح لك لصق أي نص قمت بنسخه في السابق.



٣ مكالمات هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال...

١-٣ إجراء مكالمات هاتفية.....

١-١-٣ إجراء مكالمات


لإجراء مكالمات عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز الهاتف في شريط المفصلة.

سجل المكالمات

المس للاتصال بالرقم المعروض
جهات الاتصال
المس لعرض معلومات مفصلة
عن جهة الاتصال يمكنك أيضاً
تحرير أو حذف أو مشاركة جهة
الاتصال، أو إرسال رسالة إلى
جهة الاتصال.




إظهار لوحة الطلب

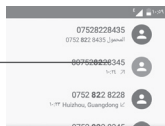

عرض الأرقام المقترحة

اضغط مطولاً للوصول إلى
البريد الصوتي

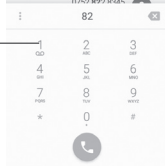


لكن صوت المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت أو قم بتدوير الهاتف في حالة تنشيط الخيار قلب الهاتف لكتم الصوت من الإعدادات < إيماءات>.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.


للاستماع إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً على  على لوحة الطلب.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس الرمز  ثم انتقل إلى الإعدادات < إعدادات الاتصال < البريد الصوتي.

إذا تُلقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر رمز البريد الصوتي الجديد  على شريط الحالة. اسحب لوحة الإخطارات لأسفل، والمس بريد صوتي جديد لفتحه.

٣-١-٤ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

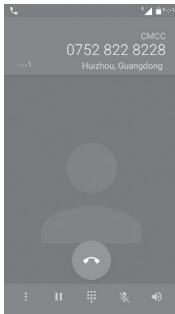



أدخل الرقم الذي تريده من لوحة الطلب أو حدد جهة اتصال من سجل المكالمات أو جهات الاتصال عن طريق لمس علامات التبويب، ثم المس  لإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته إلى جهات الاتصال بلمس الرمز إنشاء جهة اتصال جديدة  أو الرمز إضافة إلى جهة اتصال .

إذا ارتكبت خطأ ما، يمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة باللمس .

لإنهاء الاتصال، قم بلمس .


المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، اضغط مطولاً على  لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولي يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس .

مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس  لإجراء مكالمة طوارئ. نُفّج هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

٣-١-٢ الرد على مكالمة أو رفضها

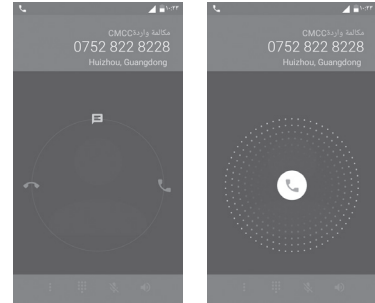

عندما تتلقى مكالمة:

- اسحب الرمز  لليمين للرد؛
- اسحب الرمز  لليسار للرفض؛
- اسحب الرمز  لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة إعادة ضبط.

٣-١-٦ إعدادات الاتصال

المس : ثم حدد الإعدادات من شاشة الهاتف، حيث تكون الخيارات التالية متاحة:

خيارات العرض

- فرز حسب لتعيين عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير.
- تنسيق الاسم لتعيين تنسيق الاسم حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير أولاً.

الاستجابات السريعة

- لتحرير الاستجابات السريعة التي سيتم استخدامها عند رفض مكالمات مع الرسائل.

إعدادات الاتصال

- البريد الصوتي

الخدمة: لفتح مربع حوار حيث يمكنك تحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة أو أي خدمة أخرى.

إعداد: إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بالشبكة، فإن ذلك يؤدي لفتح مربع حوار حيث يمكنك إدخال رقم الهاتف لاستخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته.

الصوت: لتحديد صوت الإخطار للبريد الصوتي الوارد.

اهتزاز: حدد خانة الاختيار لتمكين الاهتزاز عند وجود بريد صوتي وارد.

• أرقام الطلب الثابت

رقم الطلب الثابت (FDN) هو وضع خدمة خاص ببطاقة SIM يتم فيه تقييد المكالمات الصادرة إلى مجموعة من أرقام الهواتف. تتم إضافة تلك الأرقام إلى قائمة رقم الطلب الثابت. الاستعمال الشائع لرقم الطلب الثابت يكون من قبل الوالدين لتقييد أرقام الهاتف التي يستطيع أطفالهم الاتصال بها.

ولأسباب خاصة بالأمان، سيطلب منك تمكين رقم الطلب الثابت (FDN) عن طريق إدخال رقم PIN2 الخاص ببطاقة SIM الذي عادة ما يتم الحصول عليه من مزود الخدمة الخاص بك أو من مصنع بطاقة SIM.

• إعادة توجيه المكالمات

لتكوين طريقة إعادة توجيه المكالمات عند الانشغال أو عدم الرد أو تعذر الوصول.

• حظر المكالمات

يمكن تنشيط أو إلغاء تنشيط حظر المكالمات للمكالمات الصادرة والواردة. تتوفر الخيارات التالية:

إنهاء المكالمات الحالية.



المس مرة لتنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمات الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماع الخارجية.



المس مرة لكتم صوت المكالمات الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمات.



لعرض لوحة الطلب.



المس مرة لتعليق المكالمات الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لاستعادة المكالمات.



افتح خيارات إضافة مكالمات أو بدء التسجيل.



لتجنب الضغط الخاطئ على شاشة اللمس أثناء المكالمات، سيتم قفل الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف بالقرب من أذنك؛ وسيتم فتح قفلها عند إبعاد الهاتف عن أذنك.



٣-١-٥ إدارة العديد من المكالمات

باستخدام هذا الهاتف يمكنك التعامل مع العديد من المكالمات في نفس الوقت.

المكالمات الجماعية^(١)

يمكنك إعداد مكالمات جماعية على النحو التالي:

- الاتصال بأول مشترك في المكالمات الجماعية.
- المس : ثم حدد إضافة مكالمات.
- أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إضافته إلى المكالمات الجماعية والمس . يمكنك أيضًا إضافة مشاركين من سجل المكالمات أو جهات الاتصال.
- المس : وحدد دمج المكالمات لبدء مكالمات جماعية.
- المس : لإنهاء المكالمات الجماعية وفصل جميع المتصلين.

(١) وفقًا لمشغل الشبكة الخاص بك.

٣-١-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

لعرض جهات الاتصال، المس علامة تويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد جهات الاتصال.

بحث في جهات الاتصال

عرض جهات الاتصال المفضلة

قائمة الخيارات "قائمة جهات الاتصال"

بعد إعداد ملفك الشخصي، سُنظهر صورتك وسيتغير الرمز في شاشة الإعدادات السريعة معاً

اضغط مطولاً للتحديد لخيارات إضافية

المس جهة اتصال لفتح لوحة الاتصال السريع وعرض معلومات جهة الاتصال المفصلة

إضافة جهة اتصال جديدة

حذف جهات الاتصال

اضغط مطولاً على جهة الاتصال التي تريد حذفها حتى تتحول صورة جهة الاتصال إلى ✓، ثم المس وحدد حذف.

ستتم أيضاً إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.

المس : لعرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال.

كل المكالمات الصادرة: سيتم حظر كل المكالمات الصادرة.

المكالمات الدولية الصادرة: سيتم حظر كل المكالمات الدولية الصادرة.

الدولية باستثناء بلدي: سيتم حظر المكالمات الدولية الصادرة ما عدا المكالمات المتجهة إلى بلد الاشتراك.

كل المكالمات الواردة: سيتم حظر كل المكالمات الواردة.

المكالمات الواردة أثناء التجوال: سيتم حظر المكالمات الواردة عند التواجد خارج البلد.

إلغاء الكل: إلغاء تنشيط حظر كل المكالمات.

تغيير كلمة مرور الحظر: لتغيير كلمة مرور الحظر الأصلية لتنشيط حظر المكالمات.

• إعدادات إضافية

معرفة المتصل: سيستخدم هاتفك إعدادات المشغل الافتراضية لعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: حدد خانة الاختيار لإخطارك بالمكالمات الجديدة الواردة أثناء الاتصال.

حالة انتظار المكالمات: لفتح مربع حوار حيث يمكنك التحقق من حالة انتظار المكالمات.

٢-٣ سجل المكالمات

يمكنك فتح محفوظات المكالمات عبر لمس من شاشة الهاتف.

المس جهة اتصال أو رقمًا لإجراء المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمة، أو إعادة الاتصال أو معاودة الاتصال بجهة اتصال أو رقم.

لعرض ذاكرة المكالمات بالكامل، المس عرض محفوظات المكالمات بالكامل في أسفل الشاشة.

المس : وحدد حذف أو مسح محفوظات المكالمات لمسح أي سجلات مكالمات غير مرغوب فيها.

٣-٣ جهات الاتصال

يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

تتوفر الخيارات التالية:

إضافة إلى/إزالة من المفضلات (*)

لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات، يمكنك لمس جهة اتصال لفتح تفاصيل جهة الاتصال ثم لمس ☆ لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات.

لإزالة جهة اتصال من المفضلات، المس ★ على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس ✎ في شاشة تفاصيل جهات الاتصال.

عند الانتهاء، المس ✓ للحفظ.

تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال

سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائماً تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، اضغط مطولاً على الرقم الذي تريد إعداده كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد ضبط القيم الافتراضية. ثم سيظهر الرمز 📞 أمام الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

• جهات الاتصال التي سيتم عرضها

• استيراد/تصدير لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الحسابات والهاتف وبطاقة SIM ووحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD.

• المجموعات لعرض مجموعات جهات الاتصال أو إنشائها.

• الحسابات لإدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.

• الإعدادات لفتح إعدادات عرض جهات الاتصال.

• قائمة جهات الاتصال لعرض جهات الاتصال المحظورة. يمكنك أيضاً إلغاء حظر جهة اتصال المطلوبة بلمس رمز التطبيق المتطابق.

المحظورة

٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال


المس + في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.




قم بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل للانتقال من حقل إلى آخر.

(*) لا يمكن إضافة سوى جهات الاتصال الخاصة بالهاتف والحساب إلى المفضلات.

المس جهة اتصال لفتح جهة اتصال سريعة لنظام Android، ثم يمكنك لمس  أو الرقم لإجراء مكالمة أو لمس  لإرسال رسالة.

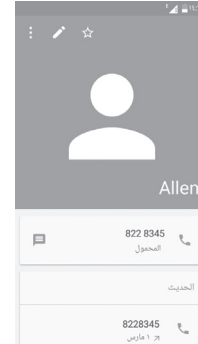


تعمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.


من شاشة جهات الاتصال، المس  لفتح قائمة الخيارات، والمس **استيراد/تصدير**، ثم اختر استيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى الحسابات أو بطاقة SIM أو الهاتف أو وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD، وما إلى ذلك.

لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، حدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، والمس **موافق** للتأكيد.

يمكنك مشاركة جهة اتصال واحدة أو العديد من جهات الاتصال مع أشخاص آخرين عن طريق إرسال vCard الخاصة بجهة الاتصال إلى الأشخاص عن طريق Bluetooth أو Gmail، وما إلى ذلك.

للقيام بذلك، المس جهة الاتصال التي تريد مشاركتها، ثم المس الرمز  **ومشاركة** من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد تطبيق للقيام بهذا الإجراء.

٦-٣-٣ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين مجموعة جهات الاتصال المطلوب عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس  ثم المس **جهات الاتصال المطلوب عرضها** من شاشة قائمة جهات الاتصال، وبذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال التي سيتم عرضها.

المس  ثم الإعدادات لفرز القائمة حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير، وتعيين تنسيق الاسم حسب الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً.

٧-٣-٣ إلحاق/فصل جهات الاتصال^(١)

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة تفاصيل جهة اتصال جديدة إلى جهة اتصال حالية.

المس جهة الاتصال المطلوب إضافة معلومات إليها، ثم المس  لدخول شاشة تحرير جهة اتصال، ثم المس  وحدد **إلحاق**.

بعد ذلك، سيُطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى.

عند الانتهاء، تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال المطلوب فصل المعلومات الخاصة بها، والمس  لدخول شاشة تحرير جهة اتصال، ثم المس  وحدد **فصل**، والمس **موافق** للتأكيد.

(١) قابل للتطبيق على جهات اتصال الهاتف فقط.

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

➤ لإضافة حساب، المس : من شاشة قائمة جهات الاتصال ثم حدد الحسابات < إضافة حساب.

➤ سيطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google و(Personal (IMAP، الخ.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

➤ يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. المس الحساب الذي ترغب في حذفه، المس : واختار حذف حساب، ثم قم بالتأكيد.

مزامنة تلقائية

➤ في شاشة الحسابات، المس : وقم بتحديد خانة اختيار مزامنة البيانات تلقائياً لتنشيطها.

٤


الرسائل

يمكنك إنشاء رسائل SMS، وMMS، وتعديلها واستقبالها باستخدام هاتفك.

انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز الرسائل  في شريط المفضلات.


٤-١ كتابة رسالة جديدة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة + لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة جديدة.




- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل.
- اضغط مطولاً على سلسلة الرسائل لفتح الخيارات الأخرى المتاحة مع جهة الاتصال هذه


➤ المس لإنشاء رسالة جديدة.

للإطلاع على جهات الاتصال المحفوظة، المس صورة جهة الاتصال لفتح لوحة الاتصال السريع للتواصل مع جهة الاتصال. للإطلاع على جهات الاتصال غير المحفوظة، المس  لإضافة رقم إلى جهات الاتصال.



أدخل الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم من شريط المستلمين أو المس  لإضافة مستلمين، ثم المس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس  لإرسال الرسالة النصية.

سيتم حساب رسوم الرسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ رمزاً على أنها عدة رسائل SMS. سيذكر العداد فوق رمز الإرسال  بعدد الأحرف المتبقية التي يمكن إدخالها في رسالة واحدة.

وستؤدي الحروف الخاصة (مثل التمييز) أيضاً إلى زيادة حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال العديد من رسائل SMS إلى المستلم الخاص بك. 

إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، وجهات اتصال، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعاوين بريد إلكتروني.

يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائياً عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت أو شريحة، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف أو اسم المستلم في شريط المستلمين، والمس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة.

المس  لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **إضافة موضوع** لإضافة موضوع.

المس  لإرفاق صورة أو فيديو أو صوت وما إلى ذلك.

عند الانتهاء، المس  لإرسال رسالة وسائط متعددة.

خيارات الإرفاق:

- التقاط صورة
 - التقاط فيديو
 - تسجيل الصوت
 - جهة اتصال
 - الصور
 - مقاطع فيديو
 - الصوت
 - التقويم ^(١)
 - عرض الشرائح
- افتح الكاميرا لالتقاط صورة جديدة لإرفاقها.
- افتح كاميرا الفيديو لتسجيل فيديو جديد لإرفاقه.
- ادخل إلى مسجل الرسالة الصوتية لتسجيل رسالة صوتية لإرفاقها.
- ادخل إلى جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال كمرفق.
- افتح المعرض أو مدير الملفات لتحديد صورة كمرفق.
- افتح المعرض أو مدير الملفات لتحديد فيديو كمرفق.
- المس لتحديد ملف صوت كمرفق.
- افتح التقويم لتحديد حدث أو أكثر لإرفاقه.
- ادخل إلى شاشة تحرير عرض الشرائح، والمس **إضافة شريحة** لإنشاء شريحة جديدة، أو المس شريحة موجودة لتحريرها.

^(١) (4) PIXI 4034X و4034D و4034F فقط.

٣-٤ ضبط إعدادات الرسائل

في شاشة قائمة الرسائل، المس : وحدد الإعدادات.

تمكين رسائل SMS

افتح مربع حوار الخيارات أو المس تطبيق SMS^(١) لتغيير تطبيق SMS الافتراضي.

الرسائل النصية (SMS)

• تقرير استلام الطلب حدد خانة الاختيار لطلب تقرير استلام لكل رسالة نصية تقوم بإرسالها.

• إدارة رسائل بطاقة SIM

المس لإدارة الرسائل النصية المخزنة على بطاقة SIM.

• تحرير النص السريع

المس لإضافة قوالب الرسالة أو تحريرها.

• مركز خدمة الرسائل النصية (SMS)

لفتح قائمة منبثقة لعرض رقم مركز الخدمة.

• فترة الصلاحية

حدد فترة الصلاحية والتي سيستمر موفر الشبكة خلالها بإعادة إرسال الرسالة إذا لم تكن قابلة للتسليم فوراً.

• مكان تخزين رسائل SMS

حدد الهاتف أو بطاقة SIM كموقع تخزين رسائل SMS.

• إدارة الأحرف الأبجدية

حدد وضع الأحرف الهجائية.

• توقع رسائل SMS^(١)

حدد خانة الاختيار لتمكين توقع رسائل SMS.

• تحرير توقع رسائل SMS^(١)

المس لفتح شاشة تحرير توقع رسائل SMS.



٢-٤ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة جديدة، سيظهر رمز [رسالة] على شريط الحالة كإخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. كما يمكنك أيضاً فتح تطبيق المراسلة ثم لمس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل في شكل محادثة.

المس رسالة لدخول شاشة تكوين الرسالة؛

• المس [رسالة] للاتصال بالرقم؛

• المس [رسالة] لحفظ الرقم في جهات الاتصال أو لعرض تفاصيل جهة الاتصال إذا كان قد تم حفظ الرقم؛

• للرد على رسالة، اكتب النص أو المس : وحدد لإدراج نص سريع أو جهة اتصال وما إلى ذلك والمس [رسالة].

• إذا ضغطت مطولاً على رسالة، فستتوفر الخيارات التالية: نسخ النص [نسخ]، وإعادة توجيه [إرسال]، والحذف [حذف]، وقائمة خيارات أخرى : ، وما إلى ذلك.

(١) (4) PIX I 4 (4034X) و4034D و4034F فقط.

- الرسائل الجماعية
 - تقرير استلام الطلب
 - تقرير طلب القراءة
 - إرسال تقرير قراءة
 - استرداد تلقائي
 - استرداد تلقائي أثناء التجوال
 - وضع الإشياء
 - أقصى حجم للرسالة
 - الأولوية
 - الإخطارات
 - إخطارات الرسائل
 - كتم الصوت
 - الصوت
 - انبثاق إخطارات
- عند التمكن، ستتضمن من إرسال رسالة مفردة للعديد من المستلمين.
 - سيتم طلب تقرير استلام لكل رسالة ووسائط متعددة تقوم بإرسالها.
 - سيتم طلب تقرير عما إذا كان المستلم قد قام بقراءة رسالة الوسائط المتعددة التي أرسلتها أم لم يقرأها بعد.
 - سيتم إرسال تقرير قراءة تلقائيًا إلى المرسل إذا طلب ذلك.
 - سيتم تلقائيًا تنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرق) إلى هاتفك. لتنزيل عنوان رسالة MMS، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.
 - حدد خانة الاختيار لتمكين الاسترداد التلقائي عند التجوال.
 - حدد وضع إنشاء.
 - المس لتغيير الحد الأقصى لحجم الرسالة.
 - لتعيين الأولوية.
 - سيتم عرض إخطارات الرسائل في شريط الحالة.
 - حدد مدة لكتم صوت هاتفك عند وجود رسالة جديدة أو إيقاف تشغيل كتم الصوت عند تحديد خانة الاختيار **كتم الصوت**.
 - حدد نغمة رنين كنغمة إخطار للرسائل الجديدة.
 - سيتم عرض قائمة منبثقة للإخطارات الدفعية إذا تم تمكينها.
- حدد حجم خط الرسالة.
 - حذف الرسائل القديمة
 - حد الرسائل النصية
 - حد رسائل الوسائط المتعددة
 - تمكين نغمة رنين البث الخلوي
 - تحديد نغمة رنين البث الخلوي
 - البث الخلوي
 - تمكين رسائل الدفع عبر WAP
- حدد حجم خط الرسالة.
 - سيتم حذف الرسائل القديمة عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة. لتعطيل الوظيفة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.
 - المس لضبط عدد الرسائل النصية التي سيتم حفظها لكل محادثة.
 - المس لضبط عدد رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم حفظها لكل محادثة.
 - قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل نغمة رنين البث الخلوي.
 - حدد نغمة رنين للبث الخلوي.
 - لتمكين أو تعطيل خدمة البث الخلوي أو لاختيار اللغة والقتاة لها.
 - قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل استلام الرسائل الدفعية من الشبكة.

التقويم وساعة المنبه والحاسبة



١-٥ التقويم (١) 20 (٢) 31


استخدم التقويم لتتبع الاجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.
لفتح التقويم، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية والمس التقويم.

١-١-٥ عرض الأوضاع المتعددة
(4) PIXl 4 (4034X) و(4034D) و(4034F)



(5) PIXl 4 (5045X) و(5045D)

لتغيير عرض التقويم، المس الرمز ▼ بجانب عنوان الشهر لفتح عرض الشهر، أو المس ≡ وحد جدول، أو يوم، أو ٣ أيام، أو أسبوع، أو شهر لفتح عرض مختلف. المس الرمز 1 (٢) للعودة إلى طريقة عرض اليوم.

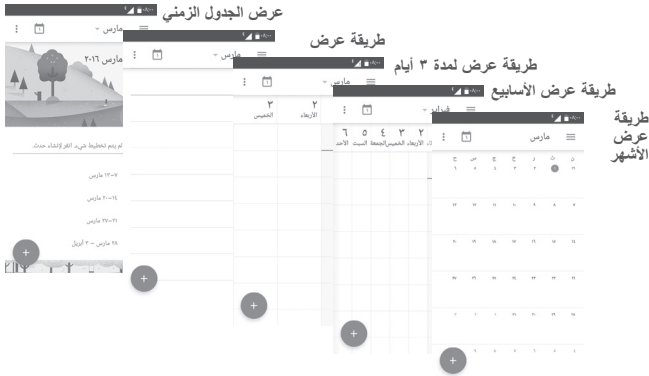

٢-١-٥ إنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- **اللمس +**
 - املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، فيمكنك تشغيل مفتاح طوال اليوم.
 - دعوة الأشخاص إلى الحدث. أدخل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالضيوف مع وضع فواصل بينها. سيتلقى كل الضيوف دعوة من التقويم والبريد الإلكتروني (١).
 - عند الانتهاء، المس ✓ (٢) أو حفظ (١) من أعلى الشاشة.
- قبل أن تتمكن من إضافة حدث، يجب إضافة حساب تقويم واحد على الأقل وجعل التقويم مرئيًا (١).

(١) PIXl 4 (5045X) و(5045D) فقط.

(٢) PIXl 4 (4034X) و(4034D) و(4034F) فقط.

(١) PIXl 4 (4034X) و(4034D) و(4034F) فقط.

(٢) PIXl 4 (5045X) و(5045D) فقط.

(٣) يشير الرقم إلى التاريخ.

٣-١-٥ حذف حدث أو تحريره

• المس حدث لفتح شاشة تفاصيله ثم المس  /  ^(١) لتحرير الحدث أو المس  ^(٢) أو **DELETE** ^(٣) للحذف.

٤-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فيظهر رمز الحدث التالي **1** /  ^(١) على شريط الحالة كإخطار عندما يدين وقت التذكير.

المس شريط الحالة واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التقييم. المس مفتاح رجوع للإبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٥ الوقت

يشتمل هاتفك المحمول على ساعة مدمجة. لفتحه، المس علامة تبويب التطبيق  من الشاشة الرئيسية ثم المس الساعة.

١-٢-٥ المنبه

لضبط المنبه

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة المنبهات والمس  لإضافة منبه جديد. ستظهر الخيارات التالية:

• الوقت

المس الأرقام لضبط الوقت للمنبه.

• تكرار

حدد خانة الاختيار "تكرار" ثم حدد الأيام التي تريد إيقاف تشغيل المنبه بها.

• نغمة الرنين

حدد نغمة رنين المنبه.

• اهتزاز

حدد خانة الاختيار لتنشيط/إلغاء تنشيط الاهتزاز.

• العنوان

المس لإعداد اسم للمنبه.

المس  أسفل منبه موجود بالفعل لتوسعة شاشة التحرير. المس  لحذف التنبيه.

لضبط إعدادات المنبه

المس  من شاشة المنبهات. سوف تتوفر الخيارات التالية ضمن الإعدادات:

الساعة

المس لضبط النمط تناظري أو رقمي.

سيتم تلقائيًا إضافة شاشة الموطن أثناء السفر بالخارج. لتعطيل الساعة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

المس لضبط المنطقة الزمنية للموطن.

المنبهات

• صمت بعد

حدد وقت صمت.

• مدة الغفوة

المس لاختيار طول الغفوة.

المس لضبط مستوى صوت المنبه.

لضبط سلوك أزرار رفع/خفض مستوى الصوت مسبقًا عندما يصدر المنبه صوتًا: **غفوة أو تجاهل أو عدم إجراء شيء.**

حدد ليده الأسبوع من السبت أو الأحد أو الاثنين.

قم بتدوير المفتاح لتنشيط سلوك القلب **كغفوة** أو **إيقاف** المنبه.

٢-٢-٥ الساعة العالمية

لعرض الساعة العالمية، المس  على شاشة الوقت.

• المس  لإضافة منطقة زمنية من القائمة.

^(١) (4) PIXI 4 (4034X) و4034D و4034F فقط.

^(٢) (5) PIXI 4 (5045X) و5045D فقط.

^(٣) (4) PIXI 4 (4034X) و4034D و4034F فقط.

٣-٢-٥ عد تنازلي

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة العد التنازلي.

المس الأرقام لتعيين وقت العد التنازلي. اكتب الوقت بتسلسل الساعات والدقائق والثواني.

المس  لبدء العد التنازلي.



٤-٢-٥ المؤقت

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة المؤقت.

المس  لبدء المؤقت.

عرض قائمة بالسجلات تبعًا للوقت المحدث: المس .

إيقاف مؤقت: المس .

مشاركة المؤقت من خلال Bluetooth و Gmail وما إلى ذلك: المس .

حذف السجل: المس .

٣-٥ الحاسبة


لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، المس علامة تبويب التطبيق  من الشاشة الرئيسية، ثم المس الحاسبة.



يتوفر لوحتان: الحساب الأساسي والحساب العلمي.

للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

• اسحب شاشة الحساب الأساسي لليسار لفتح الحساب العلمي.

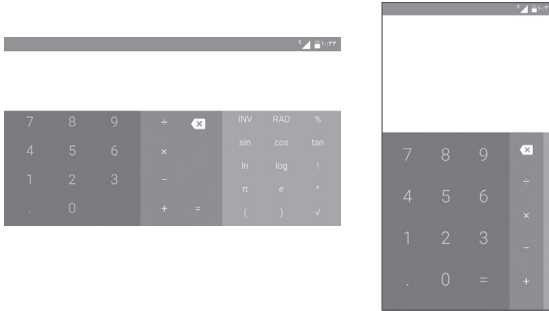• أوقم بتدوير الجهاز إلى الوضع العرضي من اللوحة الأساسية لفتح الحساب العلمي. يتوفر هذا الخيار فقط إذا تم تشغيل الإعدادات < الشاشة < تدوير الشاشة تلقائيًا ^(١) أو عند تدوير الجهاز ^(٢) < تدوير محتويات الشاشة.



أدخل رقمًا، وحدد نوع العملية الحسابية المراد إجراؤها، وأدخل الرقم الثاني، ثم المس "=" لعرض النتيجة. المس  لحذف الأرقام واحدًا تلو الأخرى، أو اضغط مطولاً  لحذف الكل مرة واحدة.

^(١) (4) PIXIL 4 (4034X و 4034D و 4034F) فقط.

^(٢) (5) PIXIL 4 (5045X و 5045D) فقط.

يمكن للهاتف الاتصال بالإنترنت باستخدام GPRS/EDGE/3G/4G^(١) أو Wi-Fi.

١-٦ الاتصال بالإنترنت

١-٦-١ GPRS/EDGE/3G/4G^(١)

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبداخله بطاقة SIM، سيُقوم تلقائيًا بتهيئة خدمة شبكة الهاتف المحمول: GPRS أو EDGE أو 3G أو 4G^(١). إذا لم يتم توصيل الشبكة، فيمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول في الإعدادات < استخدام البيانات.

للتحقق من اتصال الشبكة التي تستخدمها، المس علامة تبويب التطبيق في الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى الإعدادات < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < أسماء نقطة الوصول أو مشغلو الشبكة.

إنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة هاتف محمول جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < أسماء نقاط الوصول.

٣ ثم المس **؛ ونقطة APN جديدة** لإضافة نقطة APN جديدة.

٤ أدخل معلومات اسم نقطة الوصول المطلوبة.


٥ عند الانتهاء، المس **؛ وحفظ**.

لتشغيل/الغاء تنشيط تجوال البيانات

يمكنك الاتصال بخدمة البيانات أو قطع الاتصال وفقًا لاحتياجاتك عند التجوال:

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < تجوال البيانات.

٣ قم بتشغيل المفتاح  للسماح باستخدام البيانات عند التجوال. قم بإيقاف تشغيل المفتاح لتجنب رسوم التجوال الكبيرة في حالة عدم الاستخدام.

٤ عند تعطيل تجوال البيانات، فإنه يمكنك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (راجع القسم "٢-١-٦ Wi-Fi").

لتعيين وضع الشبكة المفضل

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < نوع الشبكة المفضل.

٣ حدد UMTS/GSM (تلقائي)/UMTS فقط/GSM فقط^(١) أو 4G/3G/2G^(٢) كوضع شبكة مفضل.

٢-١-٦ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس Wi-Fi.

٢ المس المفتاح  لتشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi.

٣ تشغيل Wi-Fi: يتم عرض المعلومات المفصلة الخاصة بجميع شبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.

٤ المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (اتصل بمشغل الشبكة للتفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

^(١) (4) PIX1 4 (4034X) و 4034D و 4034F فقط.

^(٢) (5) PIX1 4 (5045X) و 5045D فقط.

أثناء تشغيل Wi-Fi وتتشغيل إخطارات الشبكة، فسيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. المس Wi-Fi، ثم المس  وحدد متقدم.

٣. المس مفتاح إخطار الشبكة  لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. المس Wi-Fi، ثم المس  وحدد إضافة شبكة.

٣. أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.

٤. المس حفظ.

نسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.

١. قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.


٢. من شاشة Wi-Fi، اضغط مطولاً على اسم الشبكة المحفوظة.

٣. حدد نسيان الشبكة من مربع الحوار الذي سيظهر.

إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

١. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.


٢. المس  وحدد تحديث.

٣. المس بجهاز Bluetooth المطلوب في القائمة.

٤. ينبثق مربع حوار، ثم المس إقران للتأكيد.

٥. عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

(١) يوصى باستخدام سماعات الرأس Bluetooth من ALGATEL والتي تم اختبارها وثبت توافقها مع الهاتف. يمكنك الانتقال إلى موقع الويب www.alcatel-mobile.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس Bluetooth من ALGATEL.

1. المس  بعد اسم الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.
2. المس نسيان للتأكيد.

٣-٦ الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين الهاتف والكمبيوتر. للتوصيل:

1. استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. ستلقى إخطار "تم التوصيل كجهاز وسائط" أو "USB للشحن".
 2. المس لفتح الإخطار، وفي مربع الحوار التالي اختر طريقة نقل الملفات.
- قبل استخدام MTP، تأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media Player 11) أو إصدار أحدث.


لتحديد موقع البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في وحدة التخزين الداخلية:

1. المس علامة تبويب التطبيقات  من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات.
2. افتح مدير الملفات.

يتم تخزين جميع البيانات التي قمت بتنزيلها في مدير الملفات، حيث يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وغير ذلك)، وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على الهاتف، وما إلى ذلك.

٤-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كابل USB (ربط USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة أو عبر Bluetooth.

قد يترتب على مشاركة البيانات فرض تكاليف إضافية للشبكة من قبل مشغل الشبكة. كما يمكن أيضاً فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال. 

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر.

1. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

2. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

3. المس المفتاح  بعد اتصال USB لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

1. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

2. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة < نقطة اتصال Wi-Fi.

3. المس المفتاح  لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر Bluetooth

1. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

2. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

3. قم بتشغيل المفتاح  بعد اتصال Bluetooth لتنشيط هذه الوظيفة.

إعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بالهاتف (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة < نقطة اتصال Wi-Fi.

٣. المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

٤. المس حفظ.

٥-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة VPN

تتمكّن الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة ثم المس +.

٣. من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

٤. المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

قبل إضافة شبكة ظاهرية خاصة، يجب ضبط نمط شاشة القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور لهاتفك.



للإتصال/قطع الإتصال بشبكة ظاهرية خاصة

للإتصال بشبكة ظاهرية خاصة:

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣. الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة؛ المس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الإتصال بها.

٤. من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس اتصال.

لقطع الإتصال:

افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣. الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة؛ اضغط مطولاً على الشبكة الظاهرية الخاصة المطلوب تحريرها.

٤. حدد تحرير ملف التعريف من مربع الحوار الذي سيفتح.

٥. بعد التحرير، المس حفظ.

للحذف:

اضغط مطولاً على الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد حذفها، وفي مربع الحوار الذي سيفتح، حدد حذف ملف التعريف.

لالتقاط صورة

الشاشة تعمل كإحدى كوابل للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر المراد تصويره في الباحث عن المشاهد، والمس (📷) لالتقاط الصورة، والتي سيتم حفظها تلقائياً. يمكنك أيضاً الضغط مطولاً على (📷) لالتقاط صور متلاحقة.

لالتقاط فيديو

المس (📹) أسفل يمين الشاشة لبدء تسجيل مقطع فيديو. يمكنك أيضاً لمس الرمز الأوسط الكبير (📷) لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

المس (🔊) للتوقف عن التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

١-٧-١ وضع الالتقاط

اسحب شاشة التنتقل لتبديل الوضع؛ المس اسم الوضع للانتقال إلى الباحث عن المشاهد.

وضع التصوير بالكاميرا الخلفية

افتح مسح رمز QR.

قم بتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحرك الهاتف بنبات على طول الاتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد ملء إطار المعاينة، سيحفظ الهاتف الصورة تلقائياً.

وضع التصوير الافتراضي.

قم بالتبديل إلى وضع التصوير Polaroid. بشكل افتراضي، يجمع Polaroid صورتين في صورة واحدة. المس (📷) لعرض المزيد من الخيارات. ثم المس (📷) لتضمين لقطة واحدة في صورة أو (📷) لجميع أربع لقطات في صورة واحدة أو (✕) لغلق الخيارات.

المس لتضمين جمال الوجه أثناء التصوير.

المس HDR في أعلى منتصف الشاشة لتشغيل HDR (المدى الديناميكي المرتفع). يمكن لصور HDR التقاط مدى ظلال أكبر وسطوع من خلال الجمع بين التعرضات المختلفة (لاحظ أن هذا غير مناسب عادة للصور التي بها أشياء تتحرك بسرعة). سيحفظ الهاتف بعد ذلك تلقائياً صور HDR.




١-٧ الكاميرا

إن هاتفك مجهز بكاميرا لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.


قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

لالتقاط صورة عندما يكون هاتفك نشطاً، المس الكاميرا على شاشتك الرئيسية.

إذا تم قفل الهاتف، فاضغط على زر التشغيل ثم مرر رمز الكاميرا إلى اليسار لفتحها.

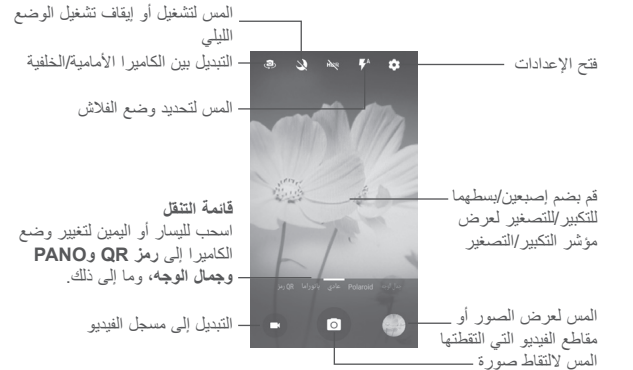

• معلومات موقع GPS

قم بتشغيل المفتاح  لوضع علامة على الصور أو الفيديو بمعلومات المواقع. ستحتاج إلى تشغيل GPS والشبكات اللاسلكية أولاً.

• التعريض الضوئي

حدد وقت التعرض في مربع الحوار الذي سيفتح.

• مؤثر اللون

المس لتحديد تأثير اللون إذا كان ضرورياً.

• وضع المشهد^(١)

حدد وضع المشهد من بين تلقائي والليل وغروب الشمس وحفلة وما إلى ذلك

• توازن اللون الأبيض

حدد وضع توازن الأبيض.


• خصائص الصورة

المس لتعيين الحدة ودرجة اللون والتشبع والسطوع ودرجة التباين.

• استعادة القيم الافتراضية

يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

كاميرا

المس مفتاح  لتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الغالق وعدم تأخير الغالق واكتشاف الوجه والتقاط الإيماءة والتقاط الابتسامة واكتشاف المشهد تلقائياً عند التقاط صورة.

• المؤقت الذاتي

المس لتعيين مدة الإيقاف المؤقت قبل التقاط الصور.

• حجم الصورة

حدد حجم صورة في مربع الحوار الذي سيفتح.

• معاينة الحجم


المس لتعيين حجم المعاينة إلى ملء الشاشة أو قياسي (٣:٤).

• ISO

يحدد ISO مدى حساسية مستشعر الصورة للضوء. كلما كان رقم ISO منخفضاً، كانت السرعة أبطأ. كلما كان رقم ISO أعلى، كانت السرعة أسرع. المس لتغيير إعدادات ISO إلى تلقائي و100 و200 و400 و800 و1600.

الفيديو

• مثبت الصورة الإلكتروني

يتم تمكين ميزة مثبت الصورة الإلكتروني (EIS) بشكل افتراضي. تساعد هذه الخاصية في الحد من الضبابية المرتبطة بحركة الكاميرا خلال التعرض. لتعطيلها، قم بإيقاف تشغيل المفتاح .

• ميكروفون

يتم تشغيل الميكروفون بالفعل لتسجيل الفيديو. المس المفتاح  لإيقاف تشغيله.

• وضع الصوت

قم بتعيين وضع الصوت كاجتماع أو عادي.

• الفاصل الزمني

حدد الفاصل الزمني أو قم بإيقاف تشغيله.

• جودة الفيديو

اضبط مسبقاً جودة خرج تسجيل الفيديو.

(١) (5) PIXI 4 (5045X و5045D) فقط.



- المس ألبوم. سيتم عرض جميع الصور أو مقاطع الفيديو عبر الشاشة.
- المس الصورة/الفيديو للعرض أو التشغيل.
- اسحب لليسار أو اليمين لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

العمل مع الصور

يمكنك العمل على الصور عن طريق تدويرها أو قصها أو مشاركتها مع الأصدقاء أو إعدادها كصورة لجهة الاتصال أو خلفية، وما إلى ذلك.


حدد مكان الصورة التي تريد العمل عليها، والمس الصورة من طريقة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة. المس الرمز  لمشاركة الصورة أو الرمز  لتحرير الصورة. المس  وحدد تعيين ك... لتعيين الصورة كصورة لجهة الاتصال أو خلفية.



المس  في عرض الصورة بملء الشاشة لتحرير الصورة من خلال المحرر (افتراضي) أو محرر Polaroid.


يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو.

لفتح المعرض، المس المعرض من الشاشة الرئيسية.

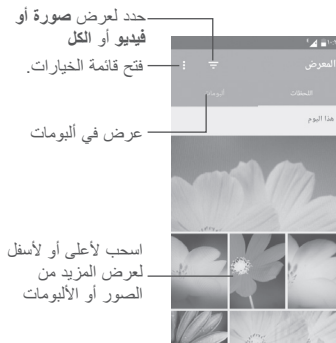

لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الألبومات في المعرض.

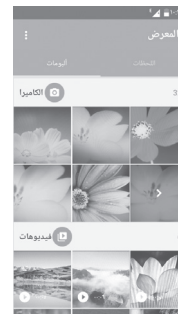



٣-٧ الموسيقى


يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على هاتفك أو بطاقة microSD. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى الهاتف أو بطاقة microSD باستخدام كابل USB.

لتشغيل الموسيقى، المس **موسيقى** من الشاشة الرئيسية.

سوف تجد أربع مكتبات يتم تصنيف جميع الأغاني فيها: الفنانون والألبومات والأغاني وقوائم التشغيل. المس علامات التبويب الخاصة بها لفتح القوائم.

١-٣-٧ تشغيل الموسيقى

المس أي أغنية لتشغيلها.

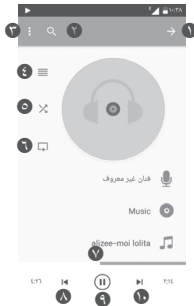

- 1 الرجوع إلى الشاشة السابقة.
 - 2 البحث عن الموسيقى على هاتفك أو بطاقة microSD.
 - 3 فتح قائمة الخيارات.
 - 4 فتح قائمة التشغيل.
 - 5 المس لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع التشغيل العشوائي.
 - 6 المس الرمز لتحديد وضع التكرار: يتم إيقاف تشغيل تكرار كل الأغاني، أو تكرار الأغنية الحالية، أو التكرار.
 - 7 اسحب رأس التشغيل للتجاوز إلى أي نقطة في الأغنية.
 - 8 الرجوع إلى الأغنية السابقة.
 - 9 التشغيل/الإيقاف المؤقت.
 - 10 التجاوز إلى الأغنية التالية.
- أثناء تشغيل الأغاني باستخدام تطبيق الموسيقى، سيظل بإمكانك إيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي حتى مع قفل الشاشة.



قم بتعيين التأثيرات مثل **Punch و Vintage و B/W و Bleach** وما إلى ذلك.

قم بإضافة حد.

الاقتصاص أو الفرد أو التدوير أو التكرار أو الرسم على الصورة.

اضبط لون الصورة.



العملية الدفعية

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

على شاشة لحظات أو البومات المس : ثم حدد العنصر لتنشيط وضع العملية الدفعية (يمكنك أيضًا الضغط مطولاً على اليوم/صورة واحدة)، ثم المس مقاطع الفيديو/الصور التي ترغب في العمل عليها. المس للمشاركة أو لحذف العناصر المحددة.



٣-٨ الراديو.

الهاتف مزود براديو^(١) مع وظائف RDS^(٢). يمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي بقنوات محفوظة أو بمعلومات مرئية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بتشغيل المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

للاستماع إلى الراديو، المس علامة تبويب التطبيقات  من الشاشة الرئيسية، ثم حدد الراديو.

قم بتربكيب سماعة رأس للاستماع إلى الراديو. يتم استخدام سماعة الرأس كهوائي للراديو.



المس لفتح قائمة القنوات المحفوظة

فتح قائمة الخيارات.

المس لإضافة المحطة الحالية إلى المفضلة أو إزالتها من المفضلة

اسحب لتغيير التردد الحالي

المس لزيادة ٠,١ مجاهرتز

اضغط مطولاً للبحث والانتقال إلى أقرب قناة ذات أعلى تردد

المس لتقليل ٠,١ مجاهرتز

اضغط مطولاً للبحث والانتقال إلى أقرب قناة ذات أقل تردد

الانتقال إلى القناة المحفوظة التالية

الانتقال إلى القناة المحفوظة السابقة

تشغيل/إيقاف مؤقت

(١) تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

(٢) يعتمد على مشغل الشبكة والسوق الخاص بك.



أخرى

١-٨

مدير الملفات

لإدارة الملفات في هاتفك، المس علامة تبويب التطبيقات  من الشاشة الرئيسية، ثم حدد مدير الملفات.

مدير الملفات يعمل مع كل من بطاقة SD الخارجية ووحدة تخزين الهاتف.

مدير الملفات يعرض كل البيانات المخزنة على كل من بطاقة microSD وذاكرة الهاتف، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط أو مقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الصوت التي قمت بالتقاطها، أو البيانات الأخرى التي تم إرسالها عبر Bluetooth، وكابل USB، وما إلى ذلك.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى الهاتف، فإنه يمكنك تحديد مكان التطبيق في مدير الملفات، ثم لمسهُ لثبتيته على هاتفك.

يُتيح لك مدير الملفات تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، إلخ.



٢-٨

مسجل الصوت

لتسجيل صوت أو مذكرة صوتية، المس علامة تبويب التطبيق  من الشاشة الرئيسية، ثم حدد مسجل الصوت.

مسجل الصوت يُتيح لك تسجيل الصوت لتوان/إساعات.

- البحث عن القنوات
- تحرير الاسم
- حذف
- إدخال التردد
- معلومات المحطة
- خروج

ابحث عن جميع القنوات المتاحة.
تحرير اسم القناة.
حذف القناة الحالية
أدخل التردد يدويًا للانتقال إلى القناة.
حدد خانة الاختيار لعرض معلومات المحطة.
إيقاف تشغيل الراديو.



٦-٨ مركز الحساب

باستخدام حساب OneTouch يمكنك استخدام مركز الحساب للحصول على جميع الخدمات تقريبًا ودعم احتياجاتك، بما في ذلك مراجعة الأسئلة الشائعة وتنزيل دليل المستخدم وتخزين محتوياتك في السحابة وما إلى ذلك.

أدخل اسم حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك حساب، فامسح التسجيل واتبع تعليمات الهاتف لإنشاء حساب.



٧-٨ الرعاية بالمستخدم

تساعدك الرعاية بالمستخدم على تعلم المزيد حول الأسئلة الشائعة المتكررة وتعليمات التشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا تقديم تعليقاتك لنا من خلالها.



٨-٨ Smart Suite

يساعدك Smart Suite على إدارة جهاز Android من الكمبيوتر باستخدام USB أو اتصال Wi-Fi.

• جهات الاتصال

يتيح لك عمل نسخ احتياطي لإدخالات جهات الاتصال حتى لا تلتزم من فقد الهاتف أو كسره أو تبديله أو تغيير مزودي الخدمة.

• الرسائل

تربحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك بسهولة وتنظيمها بطريقة جيدة.

• التقويم

يتيح لك مزامنة الأحداث بحرية بين الهاتف وتطبيق Outlook وإنشاء وتحرير أحداث جديدة من الكمبيوتر.



٤-٨ برنامج تشغيل Onetouch

يدعم برنامج تشغيل Onetouch الإخطارات غير المقروءة من مكالمات الهاتف والرسائل والتقويم وما إلى ذلك لكن يتطلب أذونات التطبيقات أولاً.

في معالج الإعداد عند بدء تشغيل الهاتف لأول مرة، الممسح الزر سماح في مربع الحوار التي تفتح على شاشة برنامج تشغيل Onetouch. أو انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < برنامج تشغيل Onetouch < الأذونات، أو قم بتشغيل هذه المفاتيح للسماح بالوصول إلى الأذونات أو المسح. ثم جميع الأذونات للوصول على تفاصيل.



٥-٨ التعزيز

يساعد التعزيز على مسح الملفات غير الهامة وإيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتمكين توفير الطاقة ومراقبة استخدام البيانات وما إلى ذلك. المسح والتحقق من إمكانية تحسين أداء هاتفك.

• الصور

نتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر أو الهاتف وتنظيمها في البومات مختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

• مقاطع فيديو

نتيح لك إدراج ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

• الموسيقى

يتيح لك البحث بسرعة عن المفضلات على الكمبيوتر الخاص بك وإدارة المكتبة الأفضل والاستمتاع بأسهل مكتبة موسيقى رقمية بطريقة الهاتف المحمول التي تريدها.

• التطبيق

يتيح لك استيراد تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تنزيلها وتثبيتها على هاتفك بعد المزامنة.

• نسخ احتياطي

يتيح لك إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال والرسائل والتقويم والصور والتطبيقات ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

أنظمة التشغيل المدعومة

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

٩

تطبيقات Google (١)

تطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً على هاتفك لتحسين كفاءة العمل ولمساعذك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب جوجل لتستمتع بجميع الوظائف.

١-٩ متجر Play Store

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

٢-٩ كروم

باستخدام المتصفح Chrome، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب. يمكن مزامنة علامتك المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب جوجل الخاص بك.


للخروج إلى الويب، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز المتصفح Chrome  في شريط المفضلات.

للانتقال إلى صفحة ويب


من شاشة المتصفح Chrome، المس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم المس  للتأكيد.

(١) يعتمد التوفر على الأشكال المختلفة للهاتف.

٤ أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.

٥ المس الرمز  وحدد إرفاق ملف لإضافة مرفق.

٦ في النهاية، المس رمز  للإرسال.

٧ إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس الرمز  ثم حفظ المسودة أو المس مفتاح الرجوع لحفظ نسخة. لعرض المسودة، المس اسم حسابك لعرض جميع العناوين، ثم حدد المسودات.

إذا كنت لا ترغب في إرسال أو حفظ رسالة البريد، فيمكنك لمس الرمز  ثم المس تجاهل.

إضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس الرمز  ثم المس الإعدادات من شاشة صندوق الوارد،

واختر أحد الحسابات، ثم المس التوقيع.

لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقرائها

عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك بنغمة رنين أو بالاهتزاز، وسيظهر رمز  على شريط الحالة.




المس شريط الحالة واسحب لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. كما يمكنك فتح عنوان صندوق الوارد الخاص بحساب Gmail ولمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن بريد إلكتروني حسب المرسل أو المستلم أو الموضوع، إلخ.

١ المس الرمز  من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل الكلمة الرئيسية التي تريد البحث عنها في مربع البحث والمس  في لوحة مفاتيح البرنامج.

للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

- رد عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس  للرد على هذه الرسالة.
- رد على الكل المس  ثم حدد رد على الكل لإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في مجموعة عناوين بريد.
- إعادة التوجيه المس  ثم حدد إعادة التوجيه لإعادة توجيه البريد المستلم إلى أشخاص آخرين.





أثناء تصفح صفحة ويب، المس  للوصول إلى الإعدادات أو المزيد من الخيارات.

٢-٩ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، باعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك استلام وإرسال رسائل البريد، وإدارة رسائل البريد حسب تسمياتها وعمل مجلدات لرسائل البريد، وما إلى ذلك.

لفتح Gmail

من الشاشة الرئيسية، المس رمز  في شريط المفصلات.

يعرض تطبيق Gmail رسائل ومحادثات من حساب واحد على Gmail لكل مرة. وإذا كان لديك أكثر من حساب، فيمكنك إضافة حساب من خلال لمس الرمز  ثم  بعد اسم الحساب من شاشة صندوق الوارد، ثم لمس إضافة حساب. عند الانتهاء، يمكنك التحويل إلى حساب آخر عن طريق لمس اسم الحساب الذي ترغب في عرضه.

لإشياء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

١ المس  من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.

٣ إذا لزم الأمر، فالمس رمز القائمة المنبثقة إضافة نسخة نسخة مخفية  لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.

توفر خرائط جوجل صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع ومناظر بانورامية بزوايا ٣٦٠ درجة للشوارع وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. عن طريق استخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلاتك.

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يتمكن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تلفزيون وموسيقى و فيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

خدمة تخزين الملفات ومزامنتها، والتي أنشأتها جوجل، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات في السحاب ومشاركتها وتعديلها.

يتم حفظ الملفات جيدًا في Drive، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. يمكن مشاركة الملفات أو المجلدات سرًا مع مستخدمين معينين لديهم حساب في Google.

خدمة لتدفق الموسيقى على الإنترنت وخزانتة للموسيقى، تديرها جوجل.

يمكنك رفع عدد كبير من الأغاني مجانًا والاستماع إليها. بالإضافة إلى طرح تدفق الموسيقى للأجهزة المتصلة بالإنترنت، يتيح تطبيق Google Play Music إمكانية تخزين الموسيقى والاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت. يتم إضافة الأغاني التي يتم شراؤها من خلال Play Music تلقائيًا إلى حساب المستخدم.

يمكن عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية عبر الإنترنت من خلال Google Play Movies & TV. يمكنك أيضًا تحميل الأفلام والبرامج التلفزيونية للعرض دون اتصال. يتوفر بعض المحتوى للاستئجار أو الشراء فقط.

Google Hangouts هو عبارة عن منصة للاتصالات طورتها جوجل، ويشمل الرسائل الفورية وال دردشة عبر الفيديو والرسائل القصيرة وميزات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. يجب عليك إضافة صديق ومن ثم البدء في الدردشة. سيتم عرض جميع الأصدقاء الذين تمت إضافتهم إلى Hangouts من الويب أو الجهاز في قائمة أصدقائك.

يخزن Google Photos الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ويأخذ نسخة احتياطية منها. كما يحلل الصور تلقائيًا وينظمها في مجموعات، بحيث يمكنك العثور بسرعة على الصور التي تحتاج إليها.

تطبيق لتدوين الملاحظات طورته جوجل.

يمكنك إخراج الصور والقوائم وتسجيل الصوت في ملاحظاتك، وضبط الوقت أو التذكيرات المستندة إلى الموقع لتذكيرك بالملاحظات. يتيح لك Google Keep تصنيف الملاحظات حسب تسمياتها، وتكون الملاحظات قابلة للبحث على أساس اللون، سواء كانت تشمل تذكيرات أو صوتًا أو صورًا، أو كانت عبارة عن قوائم.

تتوفر خدمة الترجمة الآلية المجانية متعددة اللغات المقدمة من Google لترجمة النص أو الحديث أو الصور أو فيديو الوقت الفعلي من لغة إلى أخرى.

وتوفر واجهات هاتف محمول لنظام Android والتي يمكنك استخدامها لترجمة النص المطبوع فورًا واكتشاف اللغات المنطوقة تلقائيًا.



بيانات الهاتف

لتمكين/تعطيل بيانات المحمول عبر لمس المفتاح

إذا لم تكن بحاجة إلى نقل البيانات على شبكات المحمول، فقم بإيقاف تشغيل **تمكين البيانات** لتجنب المصاريف الكبيرة مقابل استخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، خاصة إن لم يكن لديك عقد بيانات الهاتف المحمول.

تعين حد بيانات الهاتف

المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل حد بيانات الهاتف المحمول. ثم اسحب شريطي الحد والتحذير لتعيين الحد الأقصى لبيانات المحمول الذي تريد استخدامه.

من خلال تمكين تعيين حد بيانات الهاتف، سيتم تعطيل اتصال بيانات الهاتف عند بلوغ الحد المعين. كما يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك.

المس ، وسيمنحك عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة باستخدام بياناتك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف.

١٠-٦ المزيد/وضع الطائرة

قم بتشغيل مفتاح **وضع** لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن وذلك يشمل Wi-Fi وBluetooth، وغير ذلك.

يمكنك أيضًا تحديد وضع الطيران في خيارات الهاتف عند الضغط على مفتاح التشغيل.

١٠-٧ المزيد < تطبيق SMS ^(١)

اختر التطبيق الافتراضي لوظائف SMS.

للانتقال إلى الإعدادات، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم حدد الإعدادات.

١٠-١ الاتصال اللاسلكي والشبكات

١٠-١-١ Wi-Fi

أثناء استخدام Wi-Fi، يمكنك تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقتما تكون ضمن نطاق شبكة لاسلكية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو الدخول إلى شاشة **Wi-Fi** وتعيين نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى القسم "١٠-٦ Wi-Fi".

١٠-٢ تقنية Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى إلخ) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (مثل الهاتف أو جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أو سماعة الرأس أو طقم سيارة وما إلى ذلك).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth، يُرجى الرجوع إلى القسم "١٠-٢ الاتصال بأجهزة Bluetooth".

١٠-٣ بطاقات SIM

يمكنك إدارة بطاقات SIM لاتصالات بيانات الهاتف المحمول وإجراء المكالمات وإرسال رسائل SMS.

١٠-٤ إعدادات الاتصال ^(١)

حدد خانة الاختيار لتمكين **تقليل الضوضاء** أثناء المكالمات و**الاهتزاز للتذكير** عند اتصال المكالمات الصادرة بشكل ناجح ^(١). يمكنك أيضًا تحديد بطاقة SIM لمزيد من إعدادات الاتصال. (انتقل إلى "١٠-٣ إعدادات الاتصال" للحصول على تفاصيل.)

^(١) تتوفر فقط مع بطاقة SIM المدرجة.
^(٢) (٥) PIX I 4 (5045X و5045D) فقط.

^(١) (4) PIX I 4 (4034X و4034D و4034F) فقط.

١٠-٨- المزيد/الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

تسمح لك هذه الوظيفة بمشاركة اتصال هاتفك المحمول عبر USB أو كقطة وصول Wi-Fi محمولة (يرجاء الرجوع إلى القسم "٦.٤ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول").

١٠-٩- المزيد/الشبكة الظاهرية الخاصة

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN للجوال أو mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي يحتاج فيها العاملون إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة طوال الوقت، خلال يوم العمل، حيث يتصل المستخدم عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو يواجه ثغرات في التغطية أو يقوم بتعليق الأجهزة واستئنافها للحفاظ على عمر البطارية. يتعذر على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحساب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكة الظاهرية الخاصة، يُرجى الرجوع إلى القسم "٦-٥ الاتصال بالشبكات الظاهرية الخاصة".

١٠-١٠- المزيد/شبكات الهاتف المحمول

تجوال البيانات

قم بتشغيل المفتاح  لتمكين اتصال البيانات عند التجوال.

في حالة عدم الحاجة إلى خدمات البيانات عند التجوال، قم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات لتجنب رسوم التجوال الكبيرة.

الشبكات المفضلة

المس لتحديد شبكة الهاتف المحمول المفضلة.

أنواع الشبكة المفضلة

قم بتعيين أنواع الشبكة المفضلة إلى UMTS/GSM (تلقائي) أو UMTS فقط أو GSM فقط^(١) أو 4G أو 3G أو 2G^(٢).

وضع LTE المحسن^(١)

سيتم تحسين جودة الاتصال باستخدام وضع 4G LTE المحسن الممكن بشكل افتراضي. إذا كنت تريد تعطيل الوظيفة، فقم بإيقاف تشغيل المفتاح .

أسماء نقاط الوصول

يمكنك تحديد شبكة APN المفضلة من هذه القائمة.

مشغلو الشبكات

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

١٠-٢- الجهاز

١٠-٢-١- الوظيفة


انتقل إلى الإعدادات < إعدادات القفل^(١) < الوظائف لفتح الوظائف، وتحقق من اختصارات التطبيق المعروضة على شاشة القفل.

ومع تمكين الوظائف يمكنك إزالة اختصار التطبيق من العرض على شاشة القفل عن طريق لمس  بعده أو إضافة اختصار بلمس +^(٢).

قم بإيقاف تشغيل المفتاح  لتعطيل الوظائف إذا لزم الأمر.

١٠-٢-١- الإيماءات

يمكن استخدام الإيماءات التالية للعمليات السريعة:

- قلب الهاتف لكتم الصوت حدد خانة الاختيار لكتم صوت المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.
- القلب للرفض^(١) حدد خانة الاختيار لرفض المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.
- قلب الهاتف للتنشيط قم بتشغيل المفتاح  ثم حدد سلوك القلب للغفوة أو تجاهل منبه وارد.

^(١) (5) PIXIP 4 (5045X و5045D) فقط.

^(٢) (4) IXIP 4 (4034X و4034D و4034F) فقط.

^(١) (4) PIXIP 4 (4034X و4034D و4034F) فقط.

^(٢) (5) PIXIP 4 (5045X و5045D) فقط.

في هذه القائمة، يمكنك تخصيص سطوع الشاشة وخلفية الشاشة ووقت سكون الهاتف وحجم الخط وما إلى ذلك. إذا كنت تريد تدوير محتويات الشاشة عند تدوير الجهاز: حدد خانة الاختيار **تدوير الشاشة تلقائيًا** (١) أو **المس عند تدوير الجهاز > تدوير محتويات الشاشة** (٢).

يمكنك أيضًا إلغاء تحديد خانة الاختيار **شاشة مشغل الشبكة** لإخفاء اسم الشبكة في شريط الحالة (٣).

١٠-٢-٤ مصباح الإخطارات (١)

سيتم تشغيل مصباح الإخطارات بشكل افتراضي عند انخفاض مستوى البطارية عن ١٥٪ وعند وجود مكالمات فائتة أو رسالة واردة أو بريد إلكتروني. لتعطيله، قم بإلغاء تحديد خانات الاختيار.

١٠-٢-٥ إعدادات القفل (١)

الوظيفة

راجع التفاصيل في "١٠-٢-١٠ الوظائف".

قفل الشاشة/رسالة شاشة القفل (١) أو **معلومات المالك** (٢)/**قفل ذكي**

انتقل إلى **الإعدادات > إعدادات القفل** (١) أو **الأمان** (٢) لفتح إعدادات الأمان لشاشة.

المس **قفل الشاشة** واختر طريقة إلغاء قفل الشاشة على الشاشة لإنهاء إعدادات قفل الشاشة. ستتوفر العديد من الإعدادات، **جعل النمط مرئيًا**، و**القفل تلقائيًا**، و**تشغيل أقفال الأضرار فورًا**، إذا قمت بقفل هاتفك باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

المس **رسالة شاشة القفل** (١) أو **معلومات المالك** (٢) لإدراج نص أو معلومات المالك المعروضة على شاشة القفل.

وباستخدام **القفل الذكي**، يمكنك تعيين الأجهزة والأماكن والوجود والصوت الموثوق به. يجب تعيين قفل الشاشة أولاً عند تمكين هذه الوظيفة.

استخدم إعدادات الصوت لتهيئة نغمات الرنين للأحداث والبيئات المختلفة.

• **الصوت** اسحب لضبط مستوى الصوت الوسائط والمنبه ونغمة الرنين وما إلى ذلك.

• **وضع سماع الرأس** حدد خانة الاختيار لتمكين وضع سماع الرأس. سيتم سماع نغمات الرنين من سماع الرأس فقط إذا تم توصيلها.


• **الاهتزاز أيضًا للمكالمات** قم بتشغيل المفتاح  لاهتزاز الجهاز عند المكالمات الواردة.

• **عدم الإزعاج** المس لتعيين كيف يمكن للمكالمات والإخطارات مقاطعة ما تقوم به على هاتفك.

• **نغمة رنين الهاتف** المس لضبط نغمة الرنين للمكالمات الواردة.

• **نغمة رنين الإخطار الافتراضية** المس لضبط نغمة الرنين الافتراضية الخاصة بالإخطارات.

• **تشغيل/إيقاف تشغيل نغمة الرنين** (١) أو حدد خانة الاختيار **تشغيل/إيقاف تشغيل نغمة الرنين** (٢) لتمكين نغمة الرنين عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

• **أصوات أخرى** قم بتشغيل المفاتيح  لتمكين نغمات اللوحة وأصوات قفل الشاشة وأصوات اللمس والاهتزاز عند اللمس. يمكنك أيضًا تعيين مدة اهتزاز الملاحظات اللمسي هنا (٣).

(١) (4) (X) 4034 و (D) 4034 و (F) 4034 فقط.

(٢) (X) 5045 و (D) 5045 فقط.

(١) (4) (X) 4034 و (D) 4034 و (F) 4034 فقط.

(٢) (X) 5045 و (D) 5045 فقط.

• عندما يتم قفل الجهاز

المس لتعيين ما إذا كنت تريد عرض جميع محتويات الإخطار أو عدم عرض الإخطار على الإطلاق عند قفل الجهاز.

• إخطارات التطبيقات

المس للحظر أو تعيين الأولوية أو السماح بالنظر إلى إخطارات التطبيق.

• الوصول إلى الإخطارات

المس لعرض المستمعين للإخطارات.

• الوصول إلى وظيفة "عدم الإزعاج"

المس للاطلاع على التطبيقات المثبتة التي طلبت إمكانية استخدام عدم الإزعاج.

٧-٢-١٠ التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني.

٨-٢-١٠ التخزين وUSB

استخدم هذه الإعدادات للتحقق من المساحة الإجمالية والمتاحة في الهاتف وبطاقة microSD؛ وإدارة بطاقة microSD.

٩-٢-١٠ البطارية

في شاشة البطارية، يمكنك تحديد إما عرض النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة أو تمكين توفير الطاقة الذكي.

يمكنك أيضًا عرض بيانات استخدام البطارية منذ آخر شحن كامل. تعرض الشاشة كذلك حالة البطارية والمدة التي يمكن استخدامها فيها قبل الشحن التالي. المس فئة واحدة، بحيث يكون بإمكانك معرفة استهلاك الطاقة المحدد لها.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عن طريق سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في إعدادات العرض.

١٠-٢-١٠ الذاكرة

افتح هذا الإعداد للتحقق من إجمالي الذاكرة والمساحة المتوفرة وبيانات استخدام الذاكرة.

٣-١٠ شخصي

١-٣-١٠ الموقع

قم بتشغيل المفتاح  لتمكين معلومات الموقع من شبكات Wi-Fi والهاتف المحمول، واستخدام خرائط Google وما إلى ذلك.

الموقع

اختر وضعًا للوصول إلى الموقع.

- الدقة العالية: استخدم جي بي إس وWi-Fi وشبكة المحمول لتحديد موقعك.
- موفر طاقة البطارية: استخدم Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد الموقع.
- الجهاز فقط: استخدم جي بي إس لتحديد الموقع.

طلبات الموقع الأخيرة

تعرض هذه القائمة التطبيقات التي طلب الموقع مؤخرًا.

٢-٣-١٠ الأمان

قفل الشاشة/معلومات المالك/القفل الذكي^(١)

راجع التفاصيل في "١٠-٢-٥ إعدادات القفل".

تشفير الهاتف^(١)

يتطلب رمز PIN عديدي أو نمط أو كلمة مرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تشغله فيها.

البحث عن هاتفك

قم بإيقاف تشغيل المفتاح  لحماية خصوصيتك في حالة السرقة أو فقدان.

إعداد قفل بطاقة SIM

اختر بطاقة SIM التي تريد تكوينها إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقتين.

قم بتشغيل المفتاح  لقفل بطاقة SIM باستخدام رمز PIN.

المس تغيير رقم PIN لبطاقة SIM لتغيير رمز PIN.

^(١) (٥) (4) (PIXI 5045X و5045D) فقط.

قم بتشغيل المفتاح لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة

حدد المفتاح للسماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير متجر Google Play Store.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل Google Play Store.

إدارة البدء التلقائي^(١)

يمكنك إدارة تطبيقات البدء التلقائي عند تمهيد النظام.

أذونات التطبيقات^(١)

قم بتشغيل المفتاح لإدارة أذونات التطبيقات للأمان وحماية الخصوصية.

نوع وحدة التخزين

تم تعيين نوع وحدة التخزين بشكل افتراضي على البرامج فقط.

بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

تثبيت من الذاكرة^(١) / وحدة التخزين الداخلية^(٢)

المس لتثبيت شهادات من الذاكرة^(١) أو وحدة التخزين الداخلية^(٢).

مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة كل الشهادات.

وكلاء موثوق بهم

افتح الإعداد لعرض وإلغاء تنشيط وكلاء موثوق بهم. يجب تعيين قفل شاشة أولاً عند تمكين هذه الوظيفة.

التثبيت على الشاشة

بتشغيل المفتاح ، يمكنك دائماً الإبقاء على عرض الشاشة حتى إلغاء تثبيتها. افتح الشاشة التي تريد تثبيتها والمس المفتاح استعراض واسحب الشاشة لأعلى ثم المس رمز التثبيت . لإلغاء التثبيت، اضغط مطولاً على مفتاح الرجوع.

التطبيق مع الوصول إلى الاستخدام

افتح القائمة لعرض أو إعادة تعيين الوصول إلى استخدام التطبيق.

٣-٣-١٠ الحسابات

استخدم الإعدادات لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائياً.

إضافة حساب

المس الرمز **إضافة حساب +** لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

٤-٣-١٠ Google

يعرض هذا الهاتف لك حساباً في Google وخيارات لإعداد الخدمات.

٥-٣-١٠ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

اللغة

حدد اللغة والمنطقة التي تريدها.

^(١) (4) PIX I 4 و4034D و4034F (4034F فقط.

^(٢) (5) PIX I 4 و5045X (5045D فقط.

قم بتشغيل المفتاح  لتمكين النظام من إظهار الكلمات المقترحة.

القاموس الشخصي

افتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

لوحة المفاتيح الحالية

حدد طريقة إدخال افتراضية.


لوحة مفاتيح (AOSP) Android

افتح القوائم لتعيين لغة Android وتفضيلات الكتابة والظهور والتخطيطات وإيماءة الكتابة وتصحيح النص وما إلى ذلك.

الكتابة الصوتية من Google

المس عنوان القائمة وقم بإتجاه إعداد الكتابة الصوتية من Google في الشاشة التي سيتم فتحها.

إعدادات تحويل النص إلى حديث


- **المحرك المفضل:** اختر المحرك المفضل لتحويل النص إلى كلام، والمس رمز الإعدادات  لإظهار المزيد من الخيارات لكل محرك.
- **معدل الحديث:** المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُرْكَب الحديث.
- **الاستماع إلى مثال:** المس لتشغيل عينة بسيطة لمُرْكَب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.
- **حالة اللغة الافتراضية:** سيعرض هذا حالة اللغة الافتراضية.

سرعة المؤشر

المس لفتح مربع حوار حيث يمكنك تغيير سرعة المؤشر، المس موافق للتأكيد.

١٠-٣-٦ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط


إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

قم بتشغيل المفتاح  لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فسيتم تخزين الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا على الهاتف الجديد عند تسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. عند تنشيط هذه الوظيفة، يتم عمل نسخ احتياطي للعديد من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والإشارات المرجعية وقائمة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها، والكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس المستخدم بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة، ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها بتطبيق الإعدادات. إذا قمت بإلغاء تحديد هذا الخيار، فسيُتوقف بذلك إجراء نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية موجودة من على خوادم Google.

حساب احتياطي

يعرض حساب النسخ الاحتياطي، يمكنك أيضًا إضافة حساب بلمس الرمز **إضافة حساب +**.

استعادة تلقائية

قم بتشغيل المفتاح  لاستعادة الإعدادات المحفوظة بنسخة احتياطية منها أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

المس الزر  **إعادة تعيين الإعدادات** لإعادة ضبط جميع إعدادات الشبكة.

إعادة ضبط DRM

ستؤدي هذه العملية إلى حذف جميع التراخيص على جهازك.

إعادة الضبط لبيانات المصنع

قم بحذف جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. في حين لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أي تحديثات لبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة microSD، مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستُطالب بإعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكائنك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. **اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت ومفتاح التشغيل في نفس الوقت لحين إضاءة الشاشة.**

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

التوقيت والتاريخ التلقائي

حدد استخدام الوقت المقدم من الشبكة أو الوقت المقدم من GPS أو إيقاف التشغيل.

المنطقة الزمنية التلقائية

قم بتشغيل المفتاح لاستخدام المنطقة الزمنية التي تقدمها الشبكة.

تعيين التاريخ

المس لفتح تقويم حيث يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

تحديد المنطقة الزمنية

حدد المنطقة الزمنية للهاتف من القائمة التي يتم فتحها.

استخدام صيغة ٢٤ ساعة

قم بتشغيل المفتاح لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

اختيار صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة مفضلة لعرض التواريخ.

خادم NTP

قم بتغيير خادم NTP في مربع الحوار الذي يفتح عند لمس خادم NTP.

٢-٤-١٠ جدولة التشغيل وإيقاف التشغيل

قم بتشغيل المفاتيح لتمكين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول، وكذلك ضبط المسبق لوقت التشغيل/إيقاف التشغيل ووضع التكرار.

٣-٤-١٠ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافية خاصة بإمكانية الوصول فمت بتثبيتها على الهاتف.

توك باك

المس لتشغيل/إيقاف تشغيل TalkBack. وتشغيل TalkBack، يوفر جهازك تعليقات منطوقة لمساعدة المستخدمين ممن يعانون من فقدان البصر أو ضعف البصر من خلال وصف ما يقوم بلمسه وتحديد وتثبيته.

الوصول إلى المفتاح

قم بتشغيل المفتاح الوصول للمفتاح للسماح لك بالتحكم بهاتفك باستخدام مجموعات المفاتيح التي يمكن تكوينها. المس الإعدادات على الجانب العلوي الأيسر من الشاشة لتعيين مجموعة مفاتيح للسلوكيات المدرجة.

المسح الرئيسي^(١)

قم بتشغيل المفتاح لتمكين المسح الرئيسي، للسماح لك بالغاء تنشيط التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية.

التسميات التوضيحية

قم بتشغيل المفتاح لتنشيط التسميات التوضيحية لشاشة الهاتف.

إيماءات التكبير

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل المفتاح لتنشيط/الغاء تنشيط وظيفة التصغير/التكبير من خلال لمس بثلاثة أصابع على الشاشة.

نص كبير

قم بتشغيل المفتاح لتكبير نص الشاشة.

^(١) (5) (PIXI 4 و 5045X و 5045D) فقط.

نص التباين الشديد

قم بتشغيل المفتاح لتنشيط نص التباين الشديد.

يقوم زر التشغيل بإنهاء المكالمة

قم بتشغيل المفتاح للسماح لزر التشغيل بإنهاء المكالمة.

شاشة التدوير التلقائي

بتشغيل تدوير الشاشة تلقائيًا، سيستدير المحتوى على الشاشة أو لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدير هاتفك.

نطق كلمات المرور

قم بتشغيل المفتاح لنطق كلمات المرور أثناء الكتابة.

اختصار إمكانية الوصول

قم بتشغيل المفتاح لتمكين التنشيط السريع لمزايا إمكانية الوصول.

تحويل النص إلى كلام

انتقل إلى الإعدادات > اللغة والإدخال > خرج نص إلى كلام < المحرك المفضل/معدل التحدث/الاستماع إلى مثال/حالة اللغة الافتراضية للحصول على المزيد.

المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تمكّن هذه الوظيفة هاتفك من تعيين المدة اللازمة لاستمرار اللمسة قبل أن يتم تسجيلها.

الترجمة السريعة ^(١)

قم بتشغيل المفتاح لتمكين الترجمة السريعة.

عكس اللون

المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل عكس اللون.

تصحيح اللون

قم بتشغيل المفتاح لتمكين تصحيح اللون. يمكنك أيضًا تحديد وضع التصحيح من هذه القائمة.

٤-٤-١٠ اللوائح التنظيمية والسلامة

افتح لعرض معلومات اللوائح التنظيمية والسلامة، بما في ذلك طراز المنتج واسم الشركة المصنعة وما إلى ذلك.

٥-٤-١٠ خيارات المطور

لتمكين هذه الوظيفة، انتقل إلى الإعدادات < حول الهاتف، ثم المس رقم البنية ٧ مرات. وبذلك، تصبح الآن خيارات المطور متوفرة. تحتوي شاشة خيارات المطور على الإعدادات المفيدة لتطوير تطبيقات Android.

٦-٤-١٠ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على معلومات تتراوح من المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار Android وإصدار النطق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

تحديثات النظام

المس للتحقق من تحديثات النظام.

الحالة

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية وحالة بطاقة SIM ومعلومات IMEI وعنوان IP وما إلى ذلك.

^(١) (5) (4) PIX (5045X و5045D) فقط.

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

١-١١ ترقية الهاتف

قم بتنزيل ترقية الهاتف من موقع ويب ALCATEL (www.alcatel-mobile.com) وتثبيته على كميبيوترك. قم بتشغيل الأداة وتحديث هاتفك باتتبع التعليمات خطوة بخطوة (راجع دليل المستخدم المرفق مع الأداة). يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث للبرنامج.



سيتم فقدان جميع المعلومات الشخصية بشكل دائم بعد عملية التحديث. ومن ثم يُوصى بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام Smart Suite قبل الترقية.



٢-١١ أداة FOTA Upgrade

باستخدام أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA)، يمكنك تحديث برامج الهاتف.

لفتح **تحديثات النظام**، انتقل إلى الإعدادات < حول الهاتف < تحديثات النظام. أو المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وحدد **تحديثات النظام**.

المس ، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالرجاء لمس **تنزيل**، وعند الانتهاء المس **تثبيت** لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على أحدث إصدار من البرنامج. يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. يتوفر التحقق التلقائي أيضاً عند لمس  ثم الإعدادات.

إذا اخترت التحقق التلقائي، فسوف يظهر الرمز  في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار لفتح **تحديثات النظام** مباشرة.

لا تتم بتغيير مكان التخزين الافتراضي عندما يكون هاتف FOTA قيد التنزيل أو التحديث وهذا لتجنب حدوث أخطاء في تحديد مكان حزم التحديث الصحيحة.



تقدم أحدث أجيال هواتف ALCATEL المحمولة ميزة مضمنة لاستخدام الهاتف في وضع حر اليبدين ما يتيح لك استخدامه من على مسافة ما كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالماتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. الشاحن

٢. كابل USB

٣. سماعة الرأس

٤. دليل البدء السريع

٥. معلومات السلامة والضمان

٦. ملصق LCD

استخدم فقط بطاريات وشواحن وملحقات ALCATEL المضمنة مع جهازك.



الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهراً^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المباعة مع الهاتف أيضاً للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء الأشهر الستة الأولى^(٣) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، سيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات مجددة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يبرسي هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك وأو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

- ١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها،
- ٢) التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصى به من جانب شركة TCL Communication Ltd،
- ٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd أو الشركات التابعة لها أو البائع،
- ٤) إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd.
- ٥) الطقس السيئ أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأظعمة أو المنتجات الكيميائية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربائي المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القابلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول ستة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريباً.




لن يتم إصلاح الهاتف في حالة إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها. لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفهية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامي الذي توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd أو أي من الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أي طبيعة أياً كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجاري أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونياً.

لا تتيج بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، وإذا لا تنطبق على حالتك القيد السابقة.

قبل الاتصال بمركز الخدمة، ننصحك باتباع الإرشادات التالية:

- ننصحك بأن تقوم بشحن البطارية تمامًا للحصول على أفضل أداء.
- تجنب تخزين كميات كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الهاتف. للوصول إلى تحديثات النظام، المس علامة التنوين "تطبيق" من الشاشة الرئيسية ثم حدد تحديثات النظام أو المس الإعدادات (حول الهاتف) تحديثات النظام.

المس ، وسوف يحدد الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس على ، وعند الانتهاء، المس  لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على أحدث إصدار من البرنامج. يجب تشغيل اتصال البيانات أو Wi-Fi قبل بدء البحث عن التحديثات. كما تتوفر إعدادات التحقق التلقائي. في حالة اختيار التحقق التلقائي، عندما يكتشف النظام الإصدار الجديد، يظهر مربع حوار لاختيار التنزيل أو التجاهل، كما سيظهر الإخطار أيضًا في شريط الحالة.

لا يتم تغيير مكان التخزين الافتراضي عندما يكون هاتف FOTA قيد التنزيل أو التحديث وهذا لتجنب حدوث أخطاء في تحديد مكان حزم التحديث الصحيحة.

- استخدم إعادة ضبط بيانات المصنع وأداة Mobile Upgrade لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرامج (لإعادة ضبط بيانات المصنع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه في وضع إيقاف التشغيل). كل بيانات مستخدم الهاتف: جهات الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها، سيتم فقدانها بشكل دائم. ننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات وملف تعريف الهاتف من خلال Smart Suite قبل إجراء التهيئة والترقية.
- يُرجى الانتباه إلى أنه بعد إجراء إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع قد يُطلب منك إدخال بيانات اعتماد حساب *Google التي تم استخدامها على هذا الجهاز قبل إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. وإلا فلن تتمكن من استخدام الجهاز. إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيرجى إكمال إجراء استعادة حساب Google. في حالة عدم النجاح في هذا الإجراء، يُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن نذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

*تطبيق على إصدارات نظام التشغيل Android بدءًا من ٥.٠١.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفك متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل صور متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APK تابعة لجهة أخرى.

- إذا لم تنتج أي الطريقتين، فاعد ضبط الهاتف باستخدام مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت (بتم الضغط عليهما في آن واحد) أو ترقية البرنامج باستخدام الأداة Mobile Upgrade.

هاتفك لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- أعد تشغيل هاتفك من خلال الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

أخرج البطارية وأعد تركيبها، ثم أعد تشغيل الهاتف

- إذا ظل الهاتف لا يعمل، فيرجى استخدام إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع لإعادة تعيين الهاتف أو Mobile Upgrade لترقية البرامج.

يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائيًا

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ملاصقة مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة قفح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- إذا ظل الهاتف لا يعمل، فيرجى استخدام إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع لإعادة تعيين الهاتف أو FOTA/Mobile Upgrade لترقية البرامج.

لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم

- تأكد من استخدامك بطارية وشاحن ALCATEL المرفقين في علبة الهاتف.
- تأكد من إدخال البطارية بشكل سليم، وقم بتنظيف موصلاتها إذا كانت متسخة. حيث يلزم تركيبها قبل توصيل الشاحن.
- تأكد من عدم نفاذ شحن بطاريته تمامًا، إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شحن البطارية على الشاشة.

- تأكد من القيام بالشحن في ظروف طبيعية (من ٠ إلى ٤٠+ درجة مئوية).

عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول الاتصال في مكان آخر.
- تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.

- تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.
- حاول تحديد الشبكة (الشبكات) المتوفرة يدويًا
- حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت

- تحقق من أن رقم IMEI (اضغط على *#06#) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة الضمان أو علبة الهاتف.
- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.
- تأكد من تواجده في مكان تغطيته الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من إدخال بطارية SIM بطريقة صحيحة (انظر "إدخال بطاقة SIM أو إزالتها").
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

يتعذر إجراء المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس اتصال.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

يتعذر تلقي المكالمات الواردة

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات

- تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.
- ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي

- تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.
- تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.
- قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

- يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء أي مكالمة من خلال الضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.
- تحقق من قوة الشبكة.

لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل

- راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.
- تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملحقات ALCATEL.

عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن طلب هذا الرقم

- تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.
- تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبي.

يتعذر علي إضافة جهة اتصال في جهات الاتصال

- تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة، واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهني أو الدليل الشخصي).

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريدي الصوتي

- اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

- تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".
- أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال رسائل MMS واستقبالها

- تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفك، فقد تكون ممتلئة.
- اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وتحقق من إعدادات MMS.
- تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.
- قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها، أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

• اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

يتعذر علي توصيل هاتفي بالكمبيوتر

• قم بتثبيت Smart Suite.

• تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.

• افتح لوحة الإخطار للتحقق مما إذا كان قد تم تنشيط عميل Smart Suite أم لا.

• تحقق من أنك قمت بتحديد خانة اختيار تصحيح أخطاء USB.

• تحقق من إلغاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت Smart Suite.

• تأكد من استخدام الكابل السليم المرفق في علبة الهاتف.

يتعذر علي تنزيل ملفات جديدة

• تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتحميل.

• حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.

• راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن للأخرين اكتشاف هاتفي عبر Bluetooth

• تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرئي بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

• تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلاً

• تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٢,٥ ساعات على الأقل).

• بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقاً. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة

• اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة

• قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائياً إلى أطول فترة ممكنة.

• قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدوياً، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائياً.

• اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرئي في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.

• قم بإلغاء تنشيط Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.

• تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

بعد إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع يطلب الجهاز إدخال بيانات اعتماد حساب Google ولا يمكنني استخدامه لتجنب هذا الإجراء*.

• بعد إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع، تحتاج إلى إدخال بيانات اعتماد حساب Google الأصلية التي تم استخدامها على هذا الجهاز قبل إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع. وإلا فلن تتمكن من استخدام الجهاز. إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيرجى إكمال إجراء استعادة حساب Google. في حالة عدم النجاح في هذا الإجراء، يُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

* ينطبق على إصدارات نظام التشغيل Android بدءاً من ٥.١.

لا أسمع عندما يتصل بي أحد الأشخاص أو يرسل لي رسالة، أرى فقط إعلانات المكالمات الفائتة/الرسائل الفائتة على الشاشة.

• يرجى التحقق مما إذا كان قد تم تنشيط وضع المقاطعات/عدم المقاطعة على الجهاز. في حالة تنشيطه، يمكنك رؤية رمز "نجمة" ★ (إصدار Android OS 5.X) أو رمز Ⓞ (إصدار Android OS 6.X) معروضاً على لوحة الإعلانات. في هذه الحالة تحتاج إلى إلغاء تنشيط وضع المقاطعات/عدم المقاطعة. لإجراء ذلك، ما عليك سوى الضغط على مفتاح رفع أو خفض مستوى الصوت وتحديد "الكل" (نظام Android 5.X) أو القيام بتعديله في إعدادات الصوت والإعلانات المقاطعات (لنظام Android 5.X) أو عدم المقاطعة (لنظام Android 6.X).

يطلب الجهاز مني إدخال كلمة المرور/الرمز/المفتاح الذي لا أتذكره أو لا أعرفه بسبب استخدام شخص آخر لهذا الجهاز من قبل ولا يمكنني الحصول على كلمة المرور هذه/الرمز/المفتاح منه/منها.

• يمكن أن يكون طلب كلمة المرور/الرمز/المفتاح بسبب نفس ميزة الأمان التي تم تنشيطها على هذا الجهاز. يمكنك محاولة إجراء إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع، ولكن تذكر أنه إذا لم يكن ذلك مفيداً، فستحتاج إلى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد ولن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

(4) (4034F و 4034D و 4034X) PIXI 4

VP8 و MPEG-4 SP و H.264 AVC و H.263	تسقيقات الفيديو المدعومة
• بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن • القدرة: ١٥٠٠ ميلي أمبير في الساعة	البطارية (٢)
بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)	فتحة التوسعة
• مستشعر الجاذبية	الميزات الخاصة

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

(5) (5045D و 5045X) PIXI 4

MTK6735M+1.0GHz Quad core	المعالج
Android™ M	النظام الأساسي
٨ جيجابايت ذاكرة قراءة فقط + ١ جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي	الذاكرة
١٤٠٠٧ × ٧٢٠٥ × ٩٠٥ مم	الأبعاد (الطول×العرض×السمك)
١٦٩ جرامًا تقريبًا مع البطارية	الوزن
شاشة تعمل باللمس مقاس ٥.٠ بوصة بدرجة وضوح عالية الدقة FWVGA تبلغ ٤٨٠×٨٥٤	الشاشة
GSM: ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ النظام العالمي للاتصالات المتنقلة UMTS: ٢١٠٠/٩٠٠ الجول الرابع LTE: B1/3/7/8/20/28A (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).	الشبكة

MT6580M+1.3GHz Quad core	المعالج
Android™ M	النظام الأساسي
٤ جيجابايت ذاكرة قراءة فقط + ٥١٢ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (١)	الذاكرة
٨ جيجابايت ذاكرة قراءة فقط + ١ جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (٢)	الذاكرة
١٢١,٣ × ٦٤,٤ × ٩,٧ مم	الأبعاد (الطول×العرض×السمك)
١١٠ جرامات تقريبًا مع البطارية	الوزن
شاشة تعمل باللمس مقاس ٤.٠ بوصة بدرجة وضوح عالية الدقة WVGA تبلغ ٤٨٠×٨٠٠	الشاشة
GSM: ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ النظام العالمي للاتصالات المتنقلة UMTS: ٢١٠٠/٩٠٠ (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).	الشبكة
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع الداخلي	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • موصل صوت ٣,٥ ملم • Micro-USB	الاتصال
• كاميرا خلفية ٣ ميجابكسل وكاميرا أمامية ١,٣ ميجابكسل (١) • كاميرا خلفية ٨ ميجابكسل وكاميرا أمامية ٥ ميجابكسل (٢)	كاميرا
MP2. MP3. OGG VORBIS و AMR و AWB و FLAC و WAV (ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw). APE	تسقيقات الصوت المدعومة

(١) 4034X و 4034D فقط

(٢) 4034F فقط

نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع (GPS) الداخلي
الاتصال	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth V4.0/A2DP Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n موصل صوت ٣,٥ ملم Micro-USB
كاميرا	<ul style="list-style-type: none"> كاميرا خلفية ٨ ميجابكسل وكاميرا أمامية ٥ ميجابكسل
تنسيقات الصوت المدعومة	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
تنسيقات الفيديو المدعومة	VP8 و MPEG-4 SP و H.264 AVC و H.263
البطارية (*)	<ul style="list-style-type: none"> بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن القدرة: ٢٠٠٠ ميلي أمبير في الساعة
فتحة التوسعة	بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)
الميزات الخاصة	<ul style="list-style-type: none"> مستشعر الجاذبية التقارب

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

تعد علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent
ويتم استخدامها بموجب ترخيص من
شركة TCL Communication Ltd.
حقوق النشر © لعام ٢٠١٦ لشركة TCL Communication Ltd
جميع الحقوق محفوظة
تحتفظ شركة TCL Communication Ltd
بالحق في تغيير المواصفات المادية
أو التقنية دون إخطار مسبق.

إن جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها عن طريق
NU TROPIC (عمار كابوتش).