




alcatel

PIXI4

INSTRUCTIVO DE USO

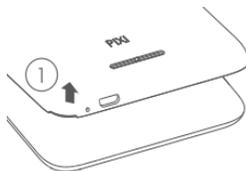

- 2 Colocar/Extraer la batería
- 3 Cargar la batería

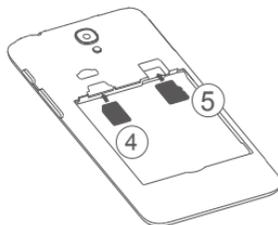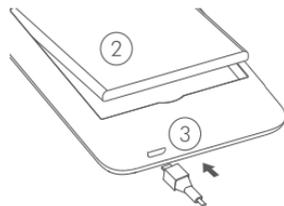

- 4 Introducir y extraer la tarjeta SIM
- 5 Colocar y extraer la tarjeta microSD

Instructivo de uso y preguntas frecuentes disponibles en la sección de soporte en:

www.alcatel-mobile.com

* Este teléfono no admite la extracción de las tarjetas SIM y SD sin apagar previamente el dispositivo.

5012G

Español - CJB2911ALAGA

AHORRE
PAPEL
SALVE
ÁRBOLES

PIENSE EN EL MEDIO AMBIENTE
ANTES DE IMPRIMIR.

1 Pantalla de Inicio

Al tocar la tecla de inicio se mostrará la pantalla de Inicio, que podrá personalizar añadiendo sus aplicaciones, atajos y widgets favoritos. En la pantalla de Inicio, verá siempre un conjunto de iconos en la parte inferior, independientemente de la página de Inicio en la que se encuentre. Esto también es aplicable a la pestaña Aplicaciones, donde se mostrarán todas las aplicaciones disponibles.



Barra de estado

- Indicadores de estado/notificaciones.
- Toque y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Deslice hacia la izquierda o la derecha para ver otros paneles de la pantalla de Inicio.

Barra de búsqueda de Google

- Toque  para entrar en la pantalla de configuración de búsqueda de texto.
- Toque  para entrar en la pantalla de búsqueda de voz.

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Púlsela prolongadamente para mover o cambiar las aplicaciones.

Pestaña de las Aplicaciones

- Tóquela para abrir todas las aplicaciones.

La pantalla de Inicio presenta un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, atajos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa. El punto blanco en la parte inferior de la pantalla le indican la pantalla visualizada.

1.1 Barra de estado

Desde la barra de estado puede ver el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo).

Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y vuelva a arrastrar hacia abajo para abrir el panel de ajustes rápidos. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Si tiene notificaciones puede tocarlas para acceder a ellas directamente.

Panel de notificaciones

Cuando haya notificaciones, toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y leer información más detallada.



Toque para cambiar al panel de ajustes rápidos.

Toque una notificación y deslízcala hacia los lados para eliminarla.

Toque para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

Panel de ajustes rápidos

Toque y arrastre hacia abajo el panel de notificaciones o toque  para abrir el panel de ajustes rápidos. Puede habilitar o deshabilitar funciones, o cambiar modos tocando los iconos.



Toque aquí para acceder a la pantalla del usuario.

Toque aquí para acceder a **Ajustes**, donde podrá configurar otros elementos.

2 Llamada telefónica.....



2.1 Realizar una llamada telefónica

Para realizar una llamada, vaya a la pantalla de Inicio y toque el icono del teléfono en la bandeja de favoritos.



Muestra los números sugeridos.

Mantenga pulsado para acceder al buzón de voz.




Ingrese el número deseado directamente desde el teclado de marcado o seleccione un contacto en Registro de llamadas o Contactos tocando las pestañas, posteriormente, toque para efectuar la llamada.

El número que haya ingresado se guardará en **Contactos** al tocar el icono **Crear nuevo contacto** o el icono **Añadir a un contacto** .

Si se equivoca, puede eliminar los dígitos incorrectos tocando .

Para colgar una llamada, toque .

2.2 Contestar o rechazar una llamada

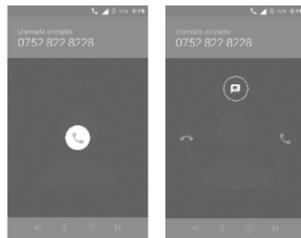

Cuando reciba una llamada:

- Deslice el icono hacia la derecha para contestar;
- Deslice el icono hacia la izquierda para rechazar;
- Deslice el icono hacia arriba para rechazar enviando un mensaje preestablecido.

Para silenciar las llamadas entrantes, pulse el botón de **Subir/Bajar el volumen** o coloque el teléfono boca abajo si la opción **Voltear para silenciar** está activada en **Ajustes > Gestos**.

2.3 Consultar el registro de llamadas

Puede abrir el registro de llamadas tocando la pestaña en la pantalla de **Teléfono** para ver las Llamadas perdidas, Llamadas salientes y Llamadas entrantes.

3 Contactos.....

Puede visualizar y crear contactos en el teléfono y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones de la web o de su dispositivo.

3.1 Añadir un contacto

Toque  en la lista de aplicaciones y toque el icono  para crear un nuevo contacto.

3.2 Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el celular.

4 Mensajes.....


Con este celular podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS.

Para abrir Mensajes, vaya a la pantalla de Inicio y toque el icono de mensajes en la bandeja de favoritos.

Para consultar los mensajes almacenados en la tarjeta SIM, toque el icono  de la pantalla Mensajes y, a continuación, toque **Ajustes > Mensajes de texto (SMS) > Gestionar mensajes de SIM.**

4.1 Cómo escribir un mensaje nuevo

En la pantalla de lista de mensajes toque el icono de mensajes nuevos para escribir mensajes de texto/multimedia.

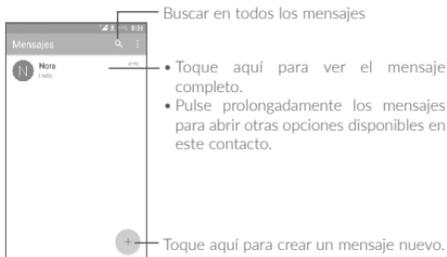

Envío de un mensaje de texto

Ingrese el número de teléfono o el nombre del contacto en la barra Digite nombre o número o toque  para añadir contactos y toque la barra de contenido para ingresar el texto del mensaje. Cuando termine, toque  para enviar el mensaje de texto.



Un mensaje SMS de más de 160 caracteres se cobrará como varios mensajes SMS. Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia le permiten enviar videos, imágenes, fotos, contactos, diapositivas y sonidos a otros celulares compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

5 Correo electrónico

Para abrir el correo electrónico, toque la pestaña Aplicaciones  en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Correo electrónico**.

El asistente de correo electrónico le guiará paso a paso para configurar su cuenta.

- Seleccione la cuenta de correo de la lista.
- Ingrese la dirección de correo electrónico de la cuenta que desea configurar.
- Toque **SIGUIENTE**. Si su proveedor de servicios no ofrece en el teléfono la cuenta introducida, se le pedirá que vaya a la pantalla de Configuración de la cuenta para introducir los ajustes de forma manual. También puede tocar **CONFIGURACIÓN MANUAL** para ir directamente a los ajustes de entrada y salida de la cuenta de correo electrónico que esté configurando.
- Introduzca la contraseña.
- Configure las notificaciones así como la frecuencia de sincronización de la cuenta.
- Edite el nombre de la cuenta si es necesario.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico, puede tocar el icono  y **Ajustes**. Toque **Añadir cuenta** para crearla.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

- Toque el icono  en la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.
- Si es necesario, toque el icono del menú **Añadir CC/CCO**  para añadir una copia o una copia oculta del mensaje.
- Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque  para añadir un adjunto.
- Finalmente, toque  para enviar.
- Si no desea enviar el correo electrónico en ese momento, puede tocar el icono  y seleccionar **Guardar borrador** o la tecla **Volter** para guardar una copia. Para ver el borrador, toque  para ver todas las etiquetas y, a continuación, seleccione **Borradores**.
- Si no quiere enviar o guardar el mensaje, puede tocar el icono  y luego tocar **Descartar**.

Para añadir una firma a los correos electrónicos, toque el icono  en la pantalla Bandeja de entrada y, a continuación, toque **Ajustes**, seleccione una cuenta y toque **Firma**.

6 Cómo conectarse.....

Puede conectar su teléfono a Internet mediante GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi.

6.1 Conexión a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La primera vez que encienda el celular con una tarjeta SIM, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS, EDGE o 3G. Si la red no está conectada, puede activar los datos móviles en **Ajustes > Uso de datos**.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, toque la pestaña Aplicaciones en la pantalla de Inicio, luego toque **Ajustes > Más > Redes móviles > APN u Operadores de red**.

6.1.2 Wi-Fi

Puede conectarse a Internet si el teléfono se encuentra dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM insertada.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Vaya a **Ajustes > Wi-Fi**.
- Toque el botón  para activar/desactivar la función Wi-Fi.
- Para activar la función Wi-Fi: aparecerá información detallada de las redes Wi-Fi detectadas en la sección de redes Wi-Fi.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales (entre en contacto con el operador de red para obtener los detalles). Cuando termine, toque **CONECTAR**.