

alcatel

POP4S

alcatel



Lai iegūtu plašāku informāciju par tālruņa izmantošanu, lūdzu, apmeklējet vietni www.alcatel-mobile.com,
lai lejupielādētu pilnīgu lietotāja rokasgrāmatu. Turklat šajā tīmekļa vietnē jūs varēsiet atrast jautājumus
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, atlāunināt programmatūru, izmantojot Mobile Upgrade u.c.

5095Y
5095K

Palīdzība

Izmantojiet šos resursus, lai apskatītu bieži uzdotos jautājumus, iegūtu programmatūru un pakalpojumu informāciju.

Lai uzzinātu par	Rīkojoties šādi
Iepazīšanās ar bieži uzdotajiem jautājumiem	Apmeklējet vietni: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFAQ.json
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	Atjauniniet, izmantojot FOTA vai Sistēmas atjauninājumu lietotni jūsu tālrunī. Lai lejupielādētu programmatūras atjaunināšanas rīku jūsu datorā, apmeklējet šo vietni http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Kā atrast jūsu sērijas numuru jeb IMEI	Savu sērijas numuru jeb starptautiskā mobilā aprīkojuma identitātes (IMEI) numuru varat atrast uz iepakojuma materiāliem. Vai arī savā tālrunī izvēlieties sadaļulestatījumi > Par tālruni > Statuss .
Garantijas servisa saņemšana	Vispirms izpildiet rokasgrāmatā ieteikto. Pēc tam izmantojiet tālruņu numurus un remonta centrus, kas minēti šeit: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Juridiskās informācijas apskate	Tālrunī atveriet sadāju lestatiņumi > Par tālruni > Juridiskā informācija .
ONETOUCH mākoņa izmantošana	Atveriet Lietotāju centru, pēc tam pieskarieties pie Vairāk informācijas . Lai izmantotu tiešsaistes Lietotāju centra pamācību (var nebūt pieejama visos ģeogrāfiskajos reģionos), apmeklējet šo vietni: http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index
Vitu Alcatel lietotņu izmantošana	Apmeklējet vietni: http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Satura rādītājs

Drošība un lietošana	4
Normatīvā informācija	12
Vispārīga informācija	14
1 Jūsu mobilais tālrunis	16
1.1 Taustiņi un savienotāji	16
1.2 Darba sākšana	18
1.3 Sākuma ekrāns	19
2 Teksta ievade	26
2.1 Ekrāntastatūras lietošana	26
2.2 Teksta redīgēšana	27
3 Zvani, zvanu žurnāls un kontaktpersonas	28
3.1 Tālruņa zvani	28
3.2 Zvanu žurnāls	34
3.3 Kontaktpersonas	34
4 Ziņojumapmaiņa	40
4.1 Rakstīt jaunu īzšķīnu	40
4.2 Ziņojumu pārvaldība	43
4.3 Ziņojumu iestatījumu regulēšana	44
5 Kalendārs, modinātājs un kalkulators	47
5.1 Kalendārs	47
5.2 Laiks	49
5.3 Kalkulators	52
6 Savienojumu izveide	53
6.1 Savienojuma izveide ar internetu	53
6.2 Bluetooth ierīču pievienošana	56
6.3 Savienojums ar datoru, izmantojot USB	57
6.4 Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana	57

6.5	Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem	59
7	Multivides lietotnes.....	61
7.1	Kamera	61
7.2	Galerija.....	65
7.3	Mūzika.....	68
8	Citas iespējas	70
8.1	Failu pārvaldnieks	70
8.2	Skaņas ierakstītājs.....	70
8.3	Radio.....	71
8.4	Onetouch palaidējs	72
8.5	Boost.....	72
8.6	User Care.....	73
8.7	Smart Suite	73
9	Google lietotnes.....	74
9.1	Play Store	74
9.2	Chrome	74
9.3	Gmail.....	75
9.4	Google Maps.....	77
9.5	YouTube	77
9.6	Google Drive	77
9.7	Google Play Music.....	78
9.8	Google Play Movies & TV	78
9.9	Google Hangouts	78
9.10	Google Photos	78
9.11	Google Keep	78
10	Iestatījumi	79
10.1	Bezvadu un tīkla savienojumi	79
10.2	Ierīce	82
10.3	Personīgie	85
10.4	Sistēma	91
11	Tālruņa programmatūras atjaunināšana	95
11.1	Mobile Upgrade.....	95
11.2	FOTA jaunināšana	95
12	Papildpiederumi	96
13	Garantija.....	97
14	Problēmu novēršana	99
15	Specifikācijas	106



www.sar-tick.com

Šis izstrādājums atbilst piemērojamiem valsts SAR ierobežojumiem (2,0 W/kg). Precīzas maksimālās SAR vērtības skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas 9. lpp.

Nemot izstrādājumu līdzī vietojot, kamēr tas atrodas jūsu ķermenā tuvumā, izmantojet apstiprinātu piederumu, piemēram, macīju, vai citādi uzturiet 10 mm attālumu no ķermenā, lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām. Nemiet vērā, ka izstrādājums var pārraidīt pat tad, kad neveicat tālruņa zvanu.



DZIRDES AIZSARDĀIBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties, izmantojot augstu skaļuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmantots skaļrunis, ievērojiet piesardzību.

Drošība un lietošana

Pirms tālruņa lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt šo nodalju. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var tikt izraisīti nepareizas lietošanas vai šeit iekļauto norādījumu neievērošanas dēļ.

• SATIKSMES DROŠĪBA:

Tā kā pētījumos ir noskaidrots, ka mobilā tālruņa izmantošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā rada reālu risku, pat ja tiek izmantots brīvroku kompleks (mašīnas kompleks, austījas), vadītāji nedrīkst izmantot mobilo tālruni, kamēr vada transportlīdzekli.

Vadīšanas laikā neizmantojet tālruni un austījas, lai klausītos mūzikai vai radio. Austīju izmantošana var būt bīstama un aizliegta dažos apgabalos.

Kad tālrunis ir ieslēgs, tas izstaro elektromagnētiskos vilņus, kas var traucēt transportlīdzekļa elektronisko sistēmu, piemēram, ABS bremžu pretbloķēšanas sistēmas vai gaisa spilvenu darbību. Lai nodrošinātu tālruna darbību bez traucējumiem:

- nenovietojiet tālruni uz instrumentu paneļa vai gaisa spilvena izvietošanas vietā;
- sazinieties ar automašīnas izplatītāju vai ražotāju, lai pārliecinātos, vai instrumentu panelis tiek atbilstoši aizsargāts no mobilo tālruņu RF enerģijas.

• LIETOŠANAS NOSACĪJUMI:

Lai optimizētu tālruņa darbību, to laiku pa laikam ir ieteicams izslēgt.

Pirms iekāpšanas līdmašīnā izslēdziet tālruni.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties slimīnā, izņemot ūpaši norādītās vietās. Tāpat kā citas bieži izmantotas ierīces, mobilie tālruni var traucēt citu elektrisko vai elektronisko ierīču darbību vai tādu ierīču darbību, kuras izmanto radiofrekvenči.

Izslēdziet tālruni, kad atrodaties gāzu vai uzliesmojošu šķidrumu tuvumā. Stingri ievērojet visas zīmes un norādījumus degvielas noliktavā, uzpildes stacijā vai ķīmijas rūpnīcā vai jebkurā potenciāli sprādziennedrošā vietā.

Kad tālrunis ir ieslēgts, tas ir jātur vismaz 15 cm attālumā no medicīnās ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatora, dzirdes aparāta vai insulīna sūkņa un citām ierīcēm. Izmantojet tālruni, tas jātur pie tās auss, kas atrodas vistālāk no ierīces, ja tāda atrodas tuvumā.

Lai izvairītos no dzirdes traucējumiem, pirms tālruņa novietošanas pie auss atbildiet uz zvanu. Tāpat pārvietojiet austīju prom no auss, kamēr izmantojat "brīvroku" režīmu, jo palielinātais skājums var izraisīt dzirdes traucējumus.

Nelaujujet bērniem izmantot tālruni un/vai bez uzraudzības rotātāties ar to un piederumiem.

Lūdzu, ļemiet vērā, ka jūsu tālruņa akumulators nav noņemams. Pretējā gadījumā tiks anulēta garantija. Izjaucot tālruni, var sabojāt akumulatoru un izraisīt alerģisku reakciju izraisošu vielu noplūdi.

Vienmēr ievērojet piesardzību, lietojot tālruni, un glabājet to tīrā vietā, kur nav putekļu.

Nepakļaujiet tālruni nelabvēlīgiem laikapstākļiem vai apkārtējās vides apstākļiem (mitrums, lietus, šķidrumu infiltrācija, putekļi, jūras gaiss u.c.). Ražotāja ieteiktais lietošanas temperatūras diapazons ir no -10 °C līdz +55 °C.

Lietojot vairāk nekā 55 °C temperatūrā, var pasliktināties tālruņa displeja skaidrība, lai gan tā ir īslaicīga un nav nopietna problēma.

Izmantojot mobilo sakaru tīklus, var nebūt pieejami ārkārtas zvani. Ārkārtas zvanu veikšanai nekad nepajaujieties tikai uz tālruni.

Neatveriet, neizjauciet un nemēģiniet patstāvīgi labot savu mobilo tālruni.

Nenometiet, nelieciņi un nemetiet mobilo tālruni.

Lai izvairītos no traumām, neizmantojet tālruni, ja ekrāna stikls ir bojāts, iesprādzis vai saplīsis.

Nekrāsojiet to.

Izmantojiet tikai uzņēmuma TCL Communication Ltd. un tā partneru ieteiktos akumulatorus, akumulatoru lādētājus un piederumus, kuri ir saderīgi ar jūsu tālruņa modeli. TCL Communication Ltd. un tā partneri neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies citu akumulatoru vai lādētāju lietošanas rezultātā.

Izveidojiet visas tālrunī saglabātās svarīgās informācijas dublējumkopiju vai rakstiskā kopiju.

Nonākot saskaņā ar mirgošiem indikatoriem vai spēlējot videospēles, dažiem cilvēkiem var tikt izraisītas epilepsijas lēkmes vai ģibšana. Šīs lēkmes vai ģibšana var būt pat tad, ja persona nekad iepieliekš nav ģibusi un tai nav bijusi lēkme. Ja jums iepieliekš ir novērotas lēkmes vai ģibšana vai ja ģimēnē ir šādu gadījumu vēsture, lūdzu, sazinieties ar ārstu, pirms spēlējat tālrunī spēles vai iespējojat funkciju ar indikatora mirgošanu.

Vēcākiem ir jāzurauga, kā bērni izmanto spēles un citas funkcijas, kurās tiek izmantota tāluņa indikatoru mirgošana. Jāpārtrauc lietošana un jāsazinās ar ārstu, ja tiek novērots kāds no šādiem simptomiem: konvulsijas, acu vai muskuļu krampji, apzināšanās zudums, nejaūšas kustības vai dezorientācija. Lai ierobežotu šādu simptomu iespējamību, lūdzu, veiciet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Nespēlējiet spēles vai neizmantojet funkciju ar mirgošiem indikatoriem, ja esat noguris vai miegains.
- Reizi stundā izmantojet vismaz 15 minūšu pārtraukumu.
- Spēlējiet telpā, kurā ir ieslēgtas gaismas.
- Spēlējiet, atrodoties pēc iespējas tālāk no ekrāna.
- Ja jūsu rokas vai plaukstas spēlēšanas laikā nogurst, pārtrauciet un pirms atkārtotas spēlēšanas atpūtiese vairākas stundas.
- Ja pēc spēlēšanas vai spēlēšanas laikā joprojām nogurst rokas vai plaukstas, pārtrauciet spēli un apmeklējiet ārstu.

Tāluņi spēlējot spēles, dažreiz var nogurt rokas, pleci, kakls vai citas ķermeņa daļas. levērojiet norādījumus, lai izvairītos no tādām problēmām kā tendinīts, karpālā kanāla sindroms vai citas skeleta un muskuļu slimības.

DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

 Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties, izmantojot augstu skajuma līmeni. Turot ierīci auss tuvumā, kamēr tiek izmants skājuņis, levērojiet piesardzību.

• KONFIDENCIALITĀTE:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir jāievēro likumi un noteikumi par fotografēšanu un skāpu ierakstīšanu ar mobilo tāluņi, kas ir spēkā jūsu jurisdikcijā vai citās jurisdikcijās, kurās izmantsiet mobilo tāluņi. Levērojot šos likumus un noteikumus, var būt stingri aizliegts uzņemt fotoattēlus un/vai ierakstīt citu personu balsīs vai personiskās īpašības, kā arī dublēt un izplatīt šādu materiālu, jo šādu rīcību var uzskatīt par iejaukšanos privātajā dzīvē. Tikai lietotājs ir atbildīgs par iepriekšējas pilnvaras iegūšanu, ja tāda ir nepieciešama, lai varētu ierakstīt privātas vai konfidenciālas sarunas vai uzņemt citas personas fotoattēlu; ražotājs, mobilā tāluņa pārdevējs vai piegādātājs (tostarp operators) noliedz jebkādu atbildību, kas var rasties mobilā tāluņa nepareizas lietošanas rezultātā.

• AKUMULATORS:

Gaisa pārvadājumu noteikumu dēļ jūsu ierīces akumulators nav uzlādēts. Lūdzu, vispirms to uzlādējiet.

Nemonolīta ierīcei:

Akumulatora lietošanas laikā ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus.

- Nemēģiniet atvērt akumulatoru (toksisku izgarojumu un apdegumu riska dēļ).
- Nepārduriet, neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tajā īsslēgumu.
- Nededziniet un neizmetiet izlietotu akumulatoru sadzīves atkritumos, kā arī neuzglabājiet to temperatūrā, kas augstāka par 60 °C.

Akumulators ir jāizmet atbilstoši vietējiem vides noteikumiem. Akumulatoru izmantojiet tikai tam paredzētajam mērķim. Nekad neizmantojiet bojātus akumulatorus vai tādus, kurus nav ieteicis uzņēmums TCL Communication Ltd. un/vai tā partneri.

Monolīta ierīcei:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tāluņis ir monolīta ierīce, tādēļ aizmugurējais pārsegs un akumulators nav noņemams. levērojiet šādas piesardzības prasības:

- nemēģiniet atvērt aizmugurējo pārsegū;
- nemēģiniet izņemt, nomainīt vai atvērt akumulatoru;
- necaurduriet tāluņa aizmugurējo pārsegū;
- nededziniet un neizmetiet izlietotu akumulatoru sadzīves atkritumos un neuzglabājiet to temperatūrā, kas augstāka par 60 °C.

Tāluņis un akumulators kā monolīta ierīce jāizmet saskaņā ar konkrētajā teritorijā spēkā esošiem apkārtējās vides aizsardzības normatīviem.

 Šis simbols uz jūsu tāluņa, akumulatora un piederoumiem nozīmē, ka šos izstrādājumus pēc darbmūža beigām ir jānogādā nodošanas punktā:

- pilsētas atkritumu likvidēšanas centros ar īpaši šādām ierīcēm paredzētām tvertnēm;

- nodošanas tvertnēs, kas atrodamas pārdošanas vietās.

Pēc tam šīs ierīces tiks pārstrādātais, novērot vielu nonākšanu apkārtējā vidē, lai to komponentus var izmantot atkārtoti.

Eiropas Savienības valstīs

Šīs nodošanas vietas ir pieejamas bez maksas.

Visi izstrādājumi ar šo zīmi ir jānogādā šajās nodošanas vietās.

Jurisdikcijās ārpus Eiropas Savienības

Ierīces ar šo simbolu nedrīkst izmest parastās atkritumu tvertnēs, ja jūsu jurisdikcijā vai reģionā ir pieejamas atbilstošas pārstrādes un nodošanas iespējas; tā vietā tās jānogādā nodošanas punktos, lai ierīces tiktu pārstrādātas.

UZMANĪBU! UZMANĪBU! EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK NOMAINĪTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. IZMETIET LIETOTOS AKUMULATORUS ATBILSTOŠI NORĀDĪJUMIEM

• LĀDĒTĀJI:

Lādētāji, kas izmanto elektrotīklu, darbosies šādā temperatūras diapazonā: no 0 °C līdz 40 °C.

Jūs mobilajam tālrunim izstrādātie lādētāji atbilst informāciju tehnoloģijas ierīču un biroja ierīču lietošanas drošības standartam. Tie atbilst arī ekodizaina Direktīvas 2009/125/EK noteikumiem. Dažādu piemērojamo elektrisko specifikāciju dēļ lādētājs, kuru iegādājāties vienā jurisdikcijā, varētu nedarboties citā. Tie jāizmanto tikai šīm mērķim.

• RADIOVIĻNI:

Pirms mobilo tālrunu modeļu nodošanas tirdzniecībā uz tiem visiem ir nepieciešams apliecinājums par atbilstību starptautiskajiem standartiem (ICNIRP) vai Eiropas Direktīvai 1999/5/EK (R&TTE). Lietotāja un citu personu veselības un drošības aizsardzība ir svarīga šo standartu vai šīs direktīvas prasība.

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAIJEM NORĀDĪJUMIEM PAR PAKLAUŠANU RADIOVIĻNU IEDARBĪBAI.

Jūsu mobilā ierīce ir radio raidītājs un radio uztvērējs. Tā ir izstrādāta, lai nepārsniegtu starptautiskajos norādījumos ieteikto radioviļņu (elektromagnētisko lauku frekvences) iedarbības ierobežojumus. Šos norādījumus izstrādāja neatkarīga zinātniska organizācija (ICNIRP), un tajos ir ietverts ievērojams drošības robežielums, kas paredzēts, lai nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

Norādījumos par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai tiek izmantota mērvienība, kas dēvēta par specifisko uzsūksanās ātrumu jeb SAR. SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 2 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta lietošanas pozīcijas, kad ierīce pārraida augstākajā certificētajā jaudas līmenī visos pārbaudītajos frekvenču diapazonos. Augstākās SAR vērtības saskaņā ar ICNIRP norādījumiem šīm ierīces modelim ir norādītas tālāk.

5095Y:

Maksimālais SAR šīm modelim un apstākļi, kādos tas tika ierakstīts.

Galvas SAR	LTE Band 3+Wi-Fi	0.472 W/kg
Kermēna SAR	UMTS 2100+Wi-Fi	0.750 W/kg

5095K:

Maksimālais SAR šīm modelim un apstākļi, kādos tas tika ierakstīts.

Galvas SAR	LTE Band 8+Wi-Fi	1.110 W/kg
Kermēna SAR	LTE Band 7+Wi-Fi	0.674 W/kg

Izmantotošanas laikā šīs ierīces faktiskās SAR vērtības parasti ir zemākas par iepriekš norādītajām. Tas ir tāpēc, ka sistēmas efektivitātes un tīkla traucējumu samazināšanas veikšanas dēļ, mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, kad nav nepieciešama pilna jauda zvana veikšanai. Jo zemāka ierīces jaudas izvade, jo zemāka tās SAR vērtība.

Kermēna SAR pārbaude ir veikta 10 mm attālumā. Lai atbilstu RF ietekmes norādījumiem lietojot kermēna tuvumā, ierīce jānovieto vismaz šādā attālumā no kermēja.

Ja nelietojat apstiprinātu piederumu, visiem izmantotajiem izstrādājumiem ir jābēg bez metāla un ir jābūt novietotiem tā, lai tīktu ievērots noteiktais tālruna attālums no kermēja.

Organizācijas, piemēram, Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un medikamentu administrācija, ir noteikušas: ja lietotājiem ir radušās bažas un viņi vēlas samazināt radioviļņu ietekmes daudzumu, viņi var lietot bezroku ierīci, lai tālruna zvanu laikā tālrunis atrastos tālāk no galvas un kermēja, vai samazināt tālruna sarunām veltīto laiku.

Lai iegūtu plašāku informāciju, varat apmeklēt vietni www.alcatel-mobile.com. Papildinformācija par elektromagnētiskajiem laukiem un veselības aizsardzību ir pieejama šajā vietnē: <http://www.who.int/peh-emf>.

Jūsu tālrunis ir apriktols ar iebūvētu antennu. Lai nodrošinātu optimālu darbību, nepieskarieties tai un nebojājiet to.

Tā kā mobilajās ierīcēs ir pieejamas dažādas funkcijas, tās var izmantot ne tikai pieleket pie auss. Šādos gadījumos ierīce atbilstīgs norādījumiem, ja tā tiks izmantota ar austiņām vai USB datu kabeli. Ja izmantojat citu piederumu, pārliecinieties, vai lietotajam izstrādājumam nav nekādu metālu daļu un vai tas nodrošina tālruna atrašanos vismaz 10 mm attālumā no kermēja.

Ievērojiet, ka, lietojot ierīci, daži jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar galveno ierīci. Jūs atbildat par savu personas datu aizsardzību, lai tie netiktu kopīgoti ar nepiederōšām ierīcēm vai trešās puses ierīcēm, kas ir savienotas ar jūsu ierīci. Ierīces ar Wi-Fi funkcijām veidojiet savienojumu tikai ar uzticamiem Wi-Fi tīkliem. Lietojot izstrādājumu kā tīklāju (ja pieejams), lietojiet tīkla drošību. Šie piesardzības pasākumi palīdzēs novērst nepiederōšu personu piekļuvi jūsu ierīcei. Šis izstrādājums var saglabāt personas informāciju dažādās vietās, tostarp SIM kartē, atmīnas kartē un iebūvētajā atmīnā. Pārliecībeties, ka esat noņēmis vai dzēsis visu personas informāciju, pirms izmetat, atgriezat vai atdodat izstrādājumu. Uzmanīgi izvēlieties lietojumprogrammas un atjauninājumus un instalējet tos tikai no uzticamiem avotiem. Dažas lietojumprogrammas var ieteikt izstrādājuma veikspēju un/vai piekļūt privātai informācijai, tostarp konta informācijai, zvanu datiem, atrašanās vietas informācijai un tīkla resursiem.

Ievērojiet, ka visi dati, kas ir kopīgoti ar TCL Communication Ltd., tiek glabāti saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem. Šiem nolūkiem TCL Communication Ltd. īsteno un uztur piemērotus tehniskos un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu visus personas datus, piemēram, lai novērstu attiecīgo datu nesankcionētu vai nelikumīgu apstrādi vai nejausu zaudējumu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, un šiem pasākumiem ir jānodrošina nepieciešamais drošības līmenis, nemot vērā:

- (i) pieejamas tehniskās iespējas;
- (ii) pasākumu īstenošanas izmaksas;
- (iii) riskus, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, un
- (iv) apstrādājamo personas datu jutību.

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt, skaitīt un rediģēt savu personas informāciju, pierakstoties lietotāja kontā, apmeklējot lietotāja profili vai tieši sazinoties ar mums. Ja pieprasīsiet rediģēt vai dzēst personas datus, mēs varat palūgt jums pārēdit identitāti, pirms rūkosimies pēc jūsu pieprasījuma.

• LICENCES:



microSD logotips ir preču zīme.



Bluetooth vārdiska preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un uzņēmums TCL Communication Ltd. un tā filiāles šīs zīmes visos gadījumos izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

alcatel POP 4S Bluetooth Declaration ID D030188

Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance sertifikācijas zīme. 5 GHz Wi-Fi darbība ir paredzēta lietošanai tikai telpās.

Google, Google logotips, Android, Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play veikals, Google Latitude™ un Hangouts™ ir uzņēmuma Google Inc. preču zīmes.

Android robots ir pavairots vai pārveidots no darba, ko izveidojis un kopīgā lietošanā nodevis uzņēmums Google; tas lietots saskaņā ar noteikumiem, kas aprakstīti Creative Commons 3.0 Attribution License (teksts tiek parādīts, pieskaroties un turot sadajas **lestatiņumā Par tālrungi Juridiskā informācija** nodalā **Google juridiskā informācija**)⁽¹⁾.

Jūs esat iegādājies izstrādājumu, kas izmanto atvērtā koda (<http://opensource.org/>) programmas mtd, msdosfs, netfilter/iptables un initrd objekta kodā un citas atvērtā koda programmas, kuras licencētas saskaņā ar GNU General Public License un Apache License.

Pēc pieprasījuma jums tieks nosūtīta pilna attiecīgo avota kodu kopija trīs gadu laikā, skaitot no brīža, kad izstrādājumu izplatījis TCL Communication.

Avota kodi bez maksas ir pieejami vietnē <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Avota kodu iegāde internetā ir bez maksas.

Ar šo mēs norādām, ka galalietotājam sniegtā garantija saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu ir spēkā vienīgi ES.

Gadījumā, ja galaklients vai galalietotājs eksportē izstrādājumu, panem to sev līdzī vai izmanto ārpus ES teritorijas, ražotāja un tā piegādātāju atbildībā, garantijas vai atlīdzināšanas pienākums pārstāj būt spēkā (tai skaitā atlīdzināšanas pienākums saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu).

⁽¹⁾ Var nebūt pieejams visās valstīs.

Normatīvā informācija.....

Tālāk pieejamie apstiprinājumi un paziņojumi attiecas uz konkrētiem norādītajiem reģioniem.

5095Y

5095K

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Perreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
+33 1 46 52 61 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādījuma identifikācija:
ALCATEL 5095Y tipa SHINE PLUS

Mēs
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Perreux
92000 Nanterre
France

uzņemamis plūmu atbilstošu un pažojošu, ka iepriekš minētās izstrādījuma atbilst Direktivas 1999/5/EK svirgākām piemērojumam prasībām un ka tā veikta visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtīšanas procedūras: direktīves IV. pielikums.

Lietotā standarts:

- Punkts 3.1 (izletāja veselības un drošības līdzsākotā)
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 360 - 2001 + A1-2012, EN 50 568 - 2013 + AC - 2014, EN 62479-2010
- Punkts 3.1.b (izstrādījuma prasību atbilstoši uz elektromagnētisko sadarbi)
- EN 301 408-1 V1.2.1(2011-09), EN 301 408-1 V1.1.1 (2013-09), EN 301 409-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 409-7 V2.2.1 (2012-09), EN 301 409-2 V1.3.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+A1:2011
- Punkts 3.2 (spektra efektīva izmērīšana, lai novērstu kaitīgo traucējumus):
- EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-2 V1.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.1 (2015-02), EN 301 891 V7.1.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4 (2010-09), EN 300 330-2 V1.1 (2015-03), EN 302-20 V1.1 (2005-07)

Šīs izstrādījuma atbilst arī šādu direktīvu piemērojēmam prasībām:

- direktīva 2011/65/EU (RoHS — par dažu blāznu vielu izmērīšanai ierobežošanu)

Likteņi, kas tiek piegādāti šī izstrādījuma komplektā (t. i., ir ietverti izstrādījuma iepakojumā), atbilst ES saskaņotajiem tiesību aktiem:

- Direktīva 2009/65/EK (Izdz 2016. gada 19. aprīlī) / Direktīva 2014/35/ES (no 2016. gada 20. aprīļa) (LVD).
- Direktīva 2004/108/EC (Izdz 2016. gada 19. aprīlī) / Direktīva 2014/30/ES (no 2016. gada 20. aprīļa) (EMC).
- Direktīva 2009/125/EK (ar enerģiju saistīsies ražojums).

Šī izstrādījuma atbilstošais Direktīvas 1999/5/EK (R&TE) pamatprasībām apstiprināja šī pilnvarota iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ASV
Identifikācijas numurs: 1588

Datum: 2016.04.25.
Paraksts:

TCT Mobile Assistance S.A.S.
55, avenue des Champs Perreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
RCS Nanterre 443 008 002

TCT Mobile Europe SAS / ģenerāldirektors, Eiropas

CE 1588Ø

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Perreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 443 038 222 - Siret 443 038 222 000 38 APE 4652Z

5095K

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Perreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
+33 1 46 52 61 00

EK atbilstības deklarācija

Izstrādījuma identifikācija:
ALCATEL 5095K tipa SHINE PLUS

Mēs
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Perreux
92000 Nanterre
France

uzņemamis plūmu atbilstošu un pažojošu, ka iepriekš minētās izstrādījuma atbilst Direktivas 1999/5/EK svirgākām piemērojumam prasībām un ka tā veikta visas svarīgākās radio pārbaudes. Atbilstības novērtīšanas procedūra: direktīves IV. pielikums.

Lietotā standarts:

- Punkts 3.1 (izletāja veselības un drošības līdzsākotā)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360 - 2001 + A1-2012, EN 50 568 - 2013 + AC - 2014, EN 62479-2010
- Punkts 3.1.b (izstrādījuma prasību atbilstoši uz elektromagnētisko sadarbi)
 - EN 301 408-1 V1.2.1(2011-09), EN 301 408-1 V1.1.1 (2013-09), EN 301 409-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 409-7 V2.2.1 (2012-09), EN 301 409-2 V1.3.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+A1:2011
- Punkts 3.2 (spektra efektīva izmērīšana, lai novērstu kaitīgo traucējumus):
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-2 V1.1.1 (2013-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.1 (2015-02), EN 301 891 V7.1.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1.4 (2010-09), EN 300 330-2 V1.1 (2015-03), EN 302-20 V1.1 (2005-07)

Šīs izstrādījuma atbilst arī šādu direktīvu piemērojēmam prasībām:

- direktīva 2011/65/EU (RoHS — par dažu blāznu vielu izmērīšanai ierobežošanu)

Likteņi, kas tiek piegādāti šī izstrādījuma komplektā (t. i., ir ietverti izstrādījuma iepakojumā), atbilst ES saskaņotajiem tiesību aktiem:

- Direktīva 2009/65/EK (Izdz 2016. gada 19. aprīlī) / Direktīva 2014/35/ES (no 2016. gada 20. aprīļa)
- Direktīva 2004/108/EC (Izdz 2016. gada 19. aprīlī) / Direktīva 2014/30/ES (no 2016. gada 20. aprīļa) (EMC).
- Direktīva 2009/125/EK (ar enerģiju saistīsies ražojums).

Šī izstrādījuma atbilstošais Direktīvas 1999/5/EK (R&TE) pamatprasībām apstiprināja šī pilnvarota iestāde:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ASV
Identifikācijas numurs: 1588

Datum: 2016.04.18.

TCT Mobile Assistance S.A.S.
55, avenue des Champs Perreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
RCS Nanterre 443 008 002

CE 1588Ø

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Perreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 443 038 222 - Siret 443 038 222 000 38 APE 4652Z

Vispārīga informācija

- **Interneta adrese:** www.alcatel-mobile.com
- **Atbalsta dienesta tālruņa numurs:** skatiet brošūru "TCL Communication Services" (TCL Communication mobilie pakalpojumi) vai pārejiet uz mūsu tīmekļa vietni.
- **Ražotājs:** TCL Communication Ltd.
- **Adrese:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Elektroniskais atzīmēšanas ceļš:** Pieskarieties vienumam Iestatījumi/Reglamentējošie un drošības vai ievadiet #07#, lai iegūtu vairāk informācijas par atzīmēšanu ⁽¹⁾.

Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet bieži uzdotu jautājumu sadaļu. Varat arī sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, lai uzdotu jebkādus radušos jautājumus.

Elektroniska šīs lietotāja rokasgrāmatas versija ir pieejama angļu valodā un citās valodās atbilstoši pieejamībai mūsu serverī: www.alcatel-mobile.com

Jūsu tālrunis ir raiduztvērējs, kas darbojas GSM četru joslu quad-band (850/900/1800/1900 MHz), UMTS četru joslu (850/900/1900/2100 MHz) un LTE sešu joslu (B1/3/7/8/20/28A) režīmā.



Šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem saistītiem noteikumiem. Pilnīgu atbilstības deklarācijas kopiju savam tālrunim varat iegūt mūsu vietnē: www.alcatel-mobile.com.

Aizsardzība pret zādzību ⁽²⁾

Jūsu tālrunim ir piešķirts IMEI identifikatoršs (tālruņa sērijas numurs), kas ir redzams uz iepakojuma etiķetes, kā arī tālruņa atmiņā. Iesakām pierakstīt šo numuru, kad pirmo reizi izmantojat tālruni, ievadot taustiņu kombināciju *#06# un glabājot šo numuru drošā vietā. Tālruņa nozagšanas gadījumā šo numuru var pieprasīt policija vai operators. Izmantojot šo numuru, jūsu mobilo tālruni var bloķēt tā, lai trešā persona to nevar izmantot pat ar citu SIM karti.

⁽¹⁾ Tas ir atkarīgs no valsts.

⁽²⁾ Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.

Atruna

Lietotāja rokasgrāmatā atrodamais apraksts un tālruņa darbība var nedaudz atšķirties atkarībā no tālruņa programmatūras laidiena vai noteiktiem operatora pakalpojumiem.

TCL Communication nenes juridisku atbildību par šādām atšķirībām (ja tādas būs), nedz arī iespējamām sekām, par ko atbildība jāuzņemas tikai un vienīgi operatoram. Šajā tālrunī var būt materiāli, tostarp lietotnes un programmatūra izpildām vai avota koda formā, kuru iekļaušanai šajā tālrunī nodrošina trešā puse ("Trešās puses materiāli"). Visi trešās puses materiāli šajā tālrunī tiek nodrošināti "tādi, kādi tie ir" bez jebkādas garantijas, tieši izteiktas vai ietvertas, tostarp ietvertas garantijas par komercvērtību, atbilstību noteiktam mērķim, vai lietojumam, kā arī kādas trešās puses lietotnei, sadarbīspēju ar citiem pircējiem materiāliem vai lietotnēm un autortiesību nepārkāpšanu. Pircējs piemēr, ka uzņēmums TCL Communication ir izpildījis visas kvalitātes prasības, kas attiecas uz to kā mobilo ierīču un tālrunu ražotāju saskaņā ar intelektuālā īpašuma tiesīsbām. TCL Communication nekādos apstākjos nenes atbildību par trešās puses materiālu nespēju darboties šajā tālrunī vai mijiedarbīties ar citām pircējiem ierīcēm. Maksimālajā likumā atļautajā apjomā TCL Communication atsakās no atbildības saistībā ar sūdzībām, prasījumiem, tiesvedības darbībām un it īpaši (taču neaprobežojoties ar to) civiltiesiskām prasībām, kas izriet no pierēnumiem par atbildību, kas saistīta ar jebkāda veida trešo pušu materiālu lietošanu vai mēģinājumiem tos lietot. Turklat par TCL Communication bez maksas nodrošinātajiem pārreizejēm Trešo pušu materiāliem var turpmāk tikt ieviesti maksas atjauninājumi un jauninājumi; TCL Communication noraida atbildību par šādām papildu izmaksām, kas jāsēdz tikai pircējam. Lietotu pieejamību atkarīga no operatoriem un valstīm, kurās tālrunis tiek lietots; tālruni pieejamo lietotu un programmatūras sarakstā iekļauto vienu nuodrošināšana nekādā gadījumā nav uzskatāma par TCL Communication pienākumu; šis saraksts ir tikai pircējam domāts informatīvs materiāls. Tādēļ TCL Communication nenes atbildību par to, ka pircējam nebūs pieejama viena vai vairākas vēlamās lietotnes, jo to pieejamība atkarīga no sakaru operatora un valsts, kurā atrodas pircējs. TCL Communication patur tiesības ieburēt laikā bez iepriekšēja paziņojuma pievienot vai noņemt Trešās puses materiālus savos tālruņos; TCL Communication nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par sekām, kas pircējam radīsies šādu materiālu noņemšanas gadījumā saistībā ar Trešās puses materiālu vai šādu lietotu lietošanu vai mēģinājumu tos lietot.

1 Jūsu mobilais tālrunis

1.1 Taustiņi un savienotāji

Austiņu savienotājs




Zibspuldze




Priekšējā
kamera
leslēgšanas/
izslēgšanas
taustiņš

Skaļuma
taustiņš

Skārienekrāns

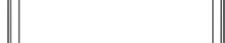

Pārskata
taustiņš

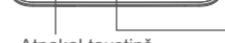

Mikro USB savienotājs

Kamera

Kameras
zibspuldze



alcatel

POP



Sākumekrāna taustiņš/
Pirksta nos pieduma sensors

Pārskata taustiņš

- Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atsevišķām lietotnēm un dokumentiem.

Sākumekrāna taustiņš/Pirksta nos pieduma sensors

- Jebkurā lietojumprogrammā vai ekrānā pieskarieties, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
- Ilgi piesiediet, lai ieslēgtu Google Now.
- Uzlieciet pirkstu uz sensora, lai reģistrētu pirksta nos piedumu identifikācijas vai autorizācijas vajadzībām.

Taustiņš Atpakal

- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai aizvērtu dialoglodziņu, opciju izvēlni, paziņojumu paneli un veiktu citas darbības.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

- Nospiediet: bloķēt ekrānu/izgaismot ekrānu.
- Nospiediet un turiet nospiestu: atveriet uz nirstošo izvēlni, lai atlasišu opciju **Restartēt**, **Izslegt** vai **Lidmašīnas režīms**.
- Nospiediet un 10 sekundes turiet **Ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, lai veiktu piespiedu atsāknēšanu.
- Kad tālrunis ir izslēgts, turiet nospiestu **Ieslēgšanas** un **Skaļuma palielināšanas** taustiņu, lai atvērtu atjaunošanas režīmu.
- Nospiediet un turiet nospiestu **Ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu un **Skaļuma samazināšanas** taustiņu, lai uzņemtu ekrānuuzņēmumu.

Skaļuma taustiņi

- Zvanīšanas režīmā var regulēt austiņu vai skaļruņa skaļumu.
- Mūzikas/video/straumēšanas režīmā regulē multivides satura skaļumu.
- Vispārējā režīmā regulē zvana signāla skaļumu.
- Izslēdz ienākošā zvana signālu.

1.2 Darba sākšana

1.2.1 Iestatīšana

SIM/microSD kartes ieviešana vai izņemšana

Lai veiktu zvanus un izmantotu mobilos tīklus, ir nepieciešama nano (5095K) vai mikro (5095Y un 5095K) SIM karte. Ja jums ir SIM karte, pirms tālruna iestatīšanas ievietojet to. Nemēģiniet ievietot mini SIM karti, jo tādējādi iespējams sabojāt tālruni.

Pirms SIM/microSD kartes ieviešanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni.

Akumulatora uzlāde

Ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru. Uzlādes statuss ir procentuāli norādīts ekrānā, kad tālrunis ir izslēgts. Procentuālais apjoms pieauga, uzlādes līmenim paaugstinoties.



Lai samazinātu enerģijas patēriju un zudumus, atvienojet lādētāju, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts; izslēdziet Wi-Fi, GPS, Bluetooth vai fona lietotnes, kad tās nav nepieciešamas. Turklāt iestatījumos jūs varat samazināt ekrāna spilgtumu un saīsināt periodu, pēc kura ekrāns „iemieg”.

1.2.2 Tālruņa ieslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz tālrunis ieslēdzas. Pašas dažas sekundes, līdz tiks ieslēgts ekrāna apgaismojums. Atbloķējiet tālruni pārvelket, ar PIN koda, paroles vai shēmas ievadi, ja iestatījumos esat izvēlējušies Ekrāna bloķēšanu.

Ja nezināt savu PIN kodu vai esat to aizmirsuši, sazinieties ar tīkla administratoru. Neturiet PIN kodu kopā ar tālruni. Glabājiet šo informāciju drošā vietā, kad nelietojat to.

1.2.3 Tālruņa izslēgšana

Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu, līdz parādās tālruna opcijas, pēc tam izvēlieties **Izslēgt**.

1.3 Sākuma ekrāns

Pieskaroties Sākuma ekrāna taustiņam, vienmēr atveras galvenais sākuma ekrāns, un jūs to vienmēr varat personalizēt, pievienojot savas iecienītākās lietotnes, saīsnies un logrīkus. Sākuma ekrānā apakšējās ikonas vienmēr ir redzamas, lai kurā lapā jūs būtu. Tas ietver arī Lietotņu cilni, kas rāda visas jums pieejamās lietotnes.



Statusa josla

- Statuss/Paziņojumu indikatori
- Pieskarieties un velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli

Slidiniet par kreisi vai pa labi, lai sākuma ekrānā skatītu citus paneļus

Google meklēšanas josla

- Pieskarieties ①, lai ievadītu tekstu meklēšanas ekrānā
- Pieskarieties ②, lai meklēšanas ekrānā vaicājumus ievadītu ar balsi

Izlases ikonjoslas lietojumprogrammas

- Pieskarieties, lai atvērtu lietotni
- Ilgi nospiediet, lai pārvietotu vai dzēstu lietotnes

Lietotņu cilne

- Pieskarieties, lai atvērtu visas lietotnes

Sākuma ekrāns var tikt izvērts, lai nodrošinātu papildu vietu lietotņu, saīsnies un citu vienumu pievienošanai. Slidiniet sākuma ekrānu horizontāli pa kreisi vai pa labi, lai skatītu to pilnībā. Balts punkts ekrāna apakšā norāda, kuru no ekrāniem skatāt.

1.3.1 Skārienekrāna lietošana



Lai atvērtu lietotni, pieskarieties tai ar pirkstu.

Ilgais nos piediens



Lai apskatītu vienuma piedāvātās opcijas, ilgi nos piediet uz tā. Piemēram, izvēlieties kontaktpersonu sadajā Kontaktpersonas, ilgi nos piediet uz tās, un parādīsies opciju saraksts.

Vilkšana



Novietojiet pirkstu ekrāna, lai vilktu objektu uz citu vietu.

Slidināšana/pavilkšana



Slidiniet pār ekrānu, lai ritinātu lietotnes, attēlus un tīmekļa lapas uz augšu vai uz leju. Ekrānu var arī horizontāli slidināt.

Ierīce atbalsta arī tālummaiņu ar vienu pirkstu funkcijām Ziņojumapmaiņa, Gmail, Kamera un Galerija. Divreiz pieskarieties ekrānam, lai pietuvinātu/attālinātu.

Pārvilkšana



Darbība līdzīga pavilkšanai, taču pārvilkšana ir ātrāka kustība.

Savilkšana/izplešana



Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna virsmas un attāliniet vai satuviniet tos, lai mainītu ekrānā redzamā elementa izmēru.

Pagriešana




Automātiski mainiet ekrāna orientāciju no portreta uz ainavas režīmu, griežot tālruni sānski, lai uzlabotu skatu.

1.3.2 Statusa josla

Statusa joslā varat skatīt gan tālruna statusu (labajā pusē), gan paziņojumu informāciju (kreisajā pusē).

Paziņojumu panelis

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai apskatītu paziņojumus, un pavelciet uz leju vēlreiz, lai atvērtu ātro iestatījumu paneli. Pieskarieties un velciet uz augšu, lai aizvērtu to. Izmantojot paziņojumu paneli, var atvērt vienumus un citus atgādinājumus, kuri ir norādīti ar paziņojumu ikonām, vai skatīt bezvadu pakalpojuma informāciju.

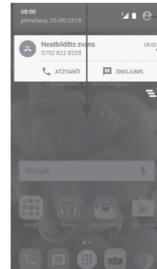

— Pieskarieties, lai atvērtu ātro iestatījumu paneli

— Pieskarieties vienam paziņojumam un bīdet to sānski, lai to izdzēstu

— Pieskarieties, lai notīriju visus paziņojumus par notikumiem (citi aktuālie paziņojumi netiks dzēsti).

Ātro iestatījumu panelis

Pieskarieties un velciet paziņojumu paneli uz leju divas reizes vai pieskarieties , lai atvērtu ātro iestatījumi paneli.



- Būs redzams pielāgots attēls, ja kontaktpersonu lietotnē iestatīsiet savu profilu⁽¹⁾
- Pieskarieties, lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**
- **Ātro iestatījumu panelis**
 - Pieskarieties ikonām, lai iespējotu/atspējotu funkcijas vai mainītu režīmus

1.3.3 Meklēšanas josla

Tālrunim ir meklēšanas funkcija, kuru var izmantot, lai tālrunī, lietotnēs vai tīmeklī atrastu vēlamo informāciju.



① Meklēt pēc teksta

- Pieskarieties meklēšanas joslai Sākuma ekrānā.
- Ievadiet tekstu/frāzi, ko vēlaties meklēt.
- Pieskarieties uz tastatūras, ja vēlaties meklēt tīmeklī.

② Meklēt ar balsi

- Pieskarieties meklēšanas joslā, un atvērsies dialogekrāns.

- Izrūnājet tekstu/frāzi, ko vēlaties meklēt. Jūs redzēsiet rezultātu sarakstu, no kura varēsiet izvēlēties.

1.3.4 Ekrāna bloķēšana/atbloķēšana

Lai pasargātu savu tālruni un tajā esošo privāto informāciju, ekrāna bloķēšanā var izmantot dažadas shēmas, PIN kodu vai paroli u.c., izmantojot sadaļu **Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana**.

Ekrāna atbloķēšanas shēmas, PIN koda vai paroles izveide (Sekojet norādēm ekrānā)

- Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Drošība > Ekrāna bloķēšana > Shēma/PIN kods/Parole**.
- Izveidojiet savu drošības shēmu, PIN kodu vai paroli.

Tālruņa ekrāna bloķēšana

Nospiediet **leslēgšanas** taustīgu vienu reizi, lai bloķētu ekrānu.

Tālruņa ekrāna atbloķēšana

Nospiediet **leslēgšanas** taustīgu vienu reizi, lai izgaismotu ekrānu, slidiniet, lai uzzīmētu atbloķēšanas shēmu, ko izveidojāt, vai ievadiet savu PIN kodu vai paroli, lai atbloķētu ekrānu.

Ja ekrāna bloķēšanai esat izvēlējušies **pavilkšanas** funkciju, tad pavelciet bloķēšanas ikonu uz augšu, lai atbloķētu ekrānu, pavelciet pa kreisi, lai atvērtu **kameru**, pavelciet pa labi , lai atvērtu **balss meklēšanu**.

1.3.5 Sākuma ekrāna personalizēšana

Lietotnes vai logīka pievienošana

Varat ilgi pieskarties mapei, lietojumprogrammai vai logīkam, lai aktivizētu pārvietošanas režīmu, un pēc tam vilkt vienumu uz jebkuru sākuma ekrānu pēc nepieciešamības.

Lietotnes vai logīka pārvietošana

Ilgī pieskarieties pārvietojamajam vienumam, lai aktivizētu pārvietošanas režīmu; pēc tam velciet vienumu uz vēlamo vietu un atlaidiet. Varat pārvietot vienumus gan sākuma ekrānā, gan izlases ikonjoslā. Ekrāna kreisajā vai labajā pusē turiet nospiest ikonu, lai vilktu to uz citu sākuma ekrānu.

Noņemšana

Ilgī nospiediet uz noņemamā vienuma, lai ieslēgtu pārvietošanas režīmu; velciet vienumu uz ikonas **Noņemt** augšpusi un atlaidiet, kad vienums iekrāsojas sarkanā krāsā.

Mapju izveide

Lai uzlabotu vienu (sašņu un lietotņu) kārtību sākuma ekrānā un izlases ikonjoslā, varat pievienot tos mapei, saliekot vienumus vienu virs otru. Lai pārdēvētu mapi, atveriet to un pieskarieties mapes virsrakstjoslai, lai ievadītu jaunu nosaukumu.

Fona tapetes pielāgošana

Ilgī nospiediet sākuma ekrāna tukšajā zonā, pēc tam pieskarieties pie **FONA TAPETES** vai atveriet sadāļu **Iestatījumi > Dispējs > Fona tapetes**, lai izvēlētos savas fona tapetes.

1.3.6 Logīki un neesen izmantotās lietotnes


Logīku apskate

Ilgī nospiediet sākuma ekrāna tukšajā zonā, pēc tam pieskarieties pie **LOGRĪKI**, lai apskatītu visus logīkus.

Pieskarieties izvēlētajam logīkam un velciet to vēlamajā pozīcijā.

Pēdējo izmantoto lietotņu pārskatīšana

Pieskarieties pie Pārskata taustiņa, lai apskatītu neesen izmantotās lietotnes. Lai atvērtu lietotni, pieskarieties tās sīktēlam, vai pavelciet to pa kreisi vai pa labi, lai izņemtu no saraksta.

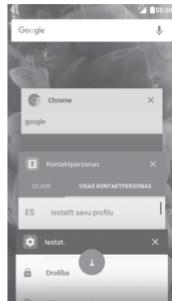

Pieskarieties pie ekrāna apakšdaļā, lai aizvērtu visas aktīvās lietotnes.

1.3.7 Skajuma regulēšana

Skajuma pogas izmantošana

Nospiediet **Skajuma regulācijas** pogu, lai regulētu skajumu. Lai ieslēgtu vibrācijas režīmu, nospiediet **Skajuma samazināšanas** pogu, līdz tālrunis sāk vibrēt. Nospiediet **Skajuma samazināšanas** pogu vēl vienu reizi, lai aktivizētu režīmu **Netraucēt mani**.

Iestatījumu izvēlnes lietošana

Pieskarieties Sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotņu sarakstu, pēc tam atveriet sadāļu **Iestatījumi > Skaja un paziņojumi**. Jūs varat pēc savām vēlmēm pielāgot skāņu multivides lietotnēm, modinātājam, zvaniem, paziņojumiem u.c.

2

Teksta ievade

2.1 Ekrāntastatūras lietošana


Ekrāntastatūras iestatījumi

Atveriet sadāju **Iestatījumi > Valoda un ievade**, pieskarieties tastatūrai, kuru vēlaties iestatīt, un iestatījumu kopā klūs pieejama.

Ekrāntastatūras orientācijas pielāgošana

Pagrieziet tālruni sāniski vai stāvus, lai pielāgotu ekrāntastatūras orientāciju. To var pielāgot arī, mainot iestatījumus (atveriet sadāju **Iestatījumi > Dispējs**, pieskarieties vienam Kad ierīce tiek pagriezta > Pagriezt ekrāna satru).


2.1.1 Android tastatūra

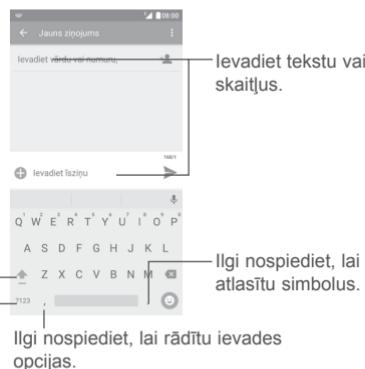

2.2 Teksta rediģēšana


Varat rediģēt ievadītos tekstus.

- Ilgi nospiediet uz teksta, kuru vēlaties rediģēt.
- Velciet cilnes, lai mainītu iezīmēto atlasi.
- Tiks parādītas šīs opcijas: **ATLASĪT VISU, IZGRIEZT, KOPĒT, KOPĪGOT U.C.**

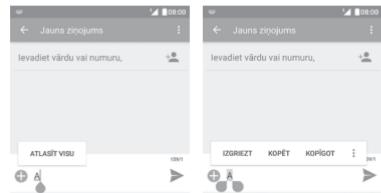

Varat ierakstīt arī jaunu tekstu

- Pieskarieties, kur vēlaties rakstīt, vai ilgi nospiediet tukšā vietā, un kursors sāks mirgot parādīties cilne. Velciet cilni, lai pārvietotu kursoru.
- Ja esat izgriezuši vai nokopējuši tekstu, pieskarieties cilnei, lai parādītos **IELĪMĒŠANAS** ikona, ar kuras palīdzību var iekopēt jebkuru tekstu, ko iepriekš esat nokopējuši.

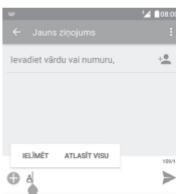


3 Zvani, zvanu žurnāls un kontaktpersonas

3.1 Tālruņa zvani

3.1.1 Zvanu veikšana

Lai veiktu zvanu, kad jūsu tālrunis ir ieslēgts, atveriet Sākuma ekrānu un pieskarieties ikonai Tālrunis izlases ikonjoslā.

Pieskarieties, lai
zvanītu uz parādīto
numuru

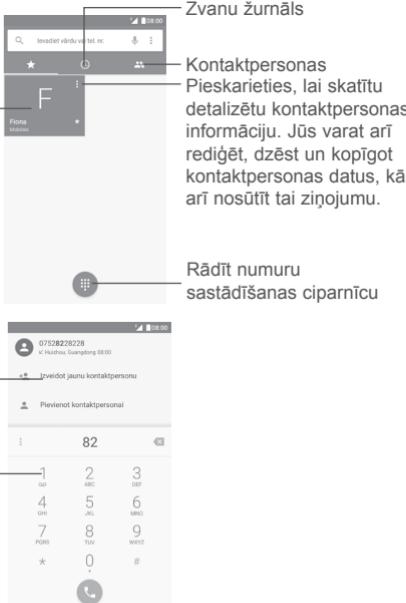

Ilgī nospiest, lai
pieķēlūtu balss
pastam

28

levadiet vajadzīgo numuru, izmantojot ciparnīcu, vai atlasiet kontaktpersonu sadaļā vai **Zvanu žurnāls** vai **Kontaktpersonas**; tad pieskarieties , lai zvanītu.

Jūsu ievadīto numuru var saglabāt sadaļā **Kontaktpersonas**, pieskarieties ikonai **Izveidot jaunu kontaktpersonu** vai ikonai **Pievienot jaunu kontaktpersonu** .

Ja pieļāvāt kļūdu, varat dzēst nepareizos ciparus, pieskarieties ikonai .

Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties vienamam .


Starptautiskie zvani

Lai veiktu starptautisku zvanu, ilgi nospiest , lai ievadītu "+", pēc tam ievadiet valsts starptautisko kodu un pilnu tālruņa numuru, pieskarieties .

Ārkārtas zvans

Ja ir pieejams tīkla pārklājums, uzgrieziet ārkārtas numuru un pieskarieties , lai veiktu ārkārtas zvanu. Funkcija darbojas pat bez SIM kartes un pat neievadot PIN kodu.

3.1.2 Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

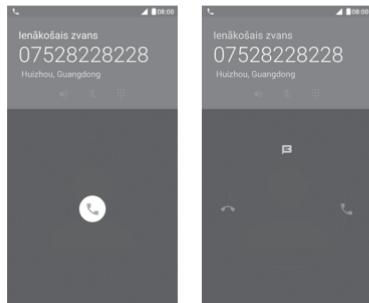

Kad saņemati zvanu:

- Pavelciet pa labi, lai atbildētu;

29

- Pavelciet  pa kreisi, lai atteiktu;
- Pavelciet ikonu  uz augšu, lai noraidītu zvanu, nosūtot iepriekš iestatītu ziņojumu.

Lai izslēgtu ienākošo zvanu skanu, nospiediet **skajuma palielināšanas/samazināšanas** taustīju.

3.1.3 Balss pasta zvani


Tīkla operators piedāvā balss pastu, lai nepieļautu neatbildētus zvanus. Tas darbojas kā automātiskais atbildētājs, kuru varat noklausīties jebkurā brīdī.

Lai noklausītos savu balss pastu, ilgi nospiediet  ciparnīcā.

Kad esat saņēmuši balss pastu, statusa joslā parādās jauna balss pasta ikona . Pavelciet uz leju paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Jauns balss pasts**, lai to atvērtu.

3.1.4 Zvanīšanas sarunas laikā

Lai regulētu skajumu zvana laikā, nospiediet **skajuma palielināšanas/samazināšanas** taustīju.

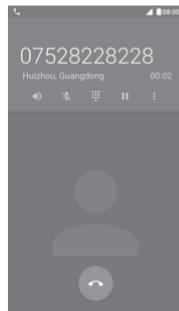

Pabeidziet aktuālo zvanu.



Pieskarieties vienu reizi, lai aktivizētu skaļruni aktuālā zvana laikā. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai izslēgtu skaļruni.



Pieskarieties vienu reizi, lai izslēgtu aktuālo zvanu. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai atjaunotu zvana skanu.



Rādīt numuru sastādīšanas ciparnīcu.



Pieskarieties vienu reizi, lai aizturētu aktuālo zvanu. Pieskarieties šai ikonai vēlreiz, lai atjaunotu zvanu.



Atveriet opciju **Pievienot zvanu** vai **Sākt ierakstu**.



Lai nejauši nenospiestu skārienekrānu zvana laikā, ekrāns automātiski bloķējas, pietuvinot tālruni ausij; tas atbloķējas tad, kad tālruni attālinā no auss.

3.1.5 Vairāki zvani vienlaicīgi

Savā tālrunī jūs varat vienlaicīgi saņemt vairākus zvanus.

Konferences zvani ⁽¹⁾

Konferences zvanus var iestatīt šādā veidā:

- Uzsāciet zvanu konferences zvana pirmajam dalībniekam.
- Pieskarieties  un izvēlieties **Pievienot zvanu**.
- Ievadiet attiecīgās personas tālruņa numuru un pieskarieties pie  un izvēlieties **Apvienot zvanus**, lai uzsāktu konferences zvanu.
- Pieskarieties , lai beigtu konferences zvanu un atvienotu visus zvanītājus.

⁽¹⁾ Funkcija atkarīga no tīkla operatora.

3.1.6 Zvanu iestatījumi

Pieskarieties : un izvēlieties **Iestatījumi tālruņa** ekrānā, būs pieejamas šādas opcijas:

Displeja opcijas

- **Kārtot pēc** Kontaktersonu atainojuma iestatīšana pēc vārda vai uzvārda.
- **Vārda formāts** Kontaktersonu atainojuma iestatīšana pēc vārda vai uzvārda.

Skaņas un vibrācija

- **Tālruņa zvanu signāli** Izvēlieties signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrēt zvanot** Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai aktivizētu vibrozvanu ienākošu zvanu gadījumā.
- **Numura sastādīšanas tastatūras skaņas** Atzīmējiet izveles rūtiņu, lai iespējotu numura sastādīšanas tastatūras skaņas.

Ātrās atbildes

- Ātro atbilžu izveide, lai nosūtītu ūsiņu, noraidot zvanus.

Zvanu konti

- **Teletaipa režīms** Pieskarieties, lai izvēlētos vienu no šīm iespējām: **Teletaiaps izslēgts**, **Pinla TTY funkcionalitāte**, **TTY HCO** un **TTY VCO**.
- **Trokšņu samazināšana** Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai mazinātu fona trokšņus sarunu laikā.

Zvanu iestatījumi

Sadaļā **Iestatījumi > Zvanu konti** pieskarieties sava mobilo sakaru operatora nosaukumam, lai atvērtu turpmāk norādītos zvanu iestatījumus:

• **Balss pasts**

Pakalpojumi: Tieki atvērts dialoga logs, kurā jūs varat izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

Iestatījumi: Ja izmantojat sava operatora balss pasta pakalpojumus, tad atveras dialoga logs, kurā jūs varat ievadīt tālruņa numuru, kuru izmantosiet balss pastam.

Skaņa: Paziņojuma skaņas izvēle par ienākušu balss pastu.

Vibrosignāls: Atzīmējiet izvēles lodziņu, lai aktivizētu vibrozvanu tad, kad ienāk balss pasts.

• **Ierobežotie zvani**

Ierobežotie zvani (FDN) ir SIM pakalpojumu režīms, kur izejošie zvani ir atlauti tikai ierobežotam tālruņu sarakstam. Šie tālruņi tiek ievadīti FDN sarakstā. Visbiežāk FDN izmanto vecāki, kuri ierobežo tos tālruņu numurus, kuriem drīkst zvanīt vienu bērni.

Drošības apsvērumu dēļ, aktivizējot FDN, jums lūgs ievadīt SIM PIN2, ko parasti izsniedz pakalpojumu sniedzējs vai SIM izgatavotājs.

• **Zvanu pāradresācija**

Zvanu pāradresācijas iestatījumi gadījumiem, kad esat aizņemti, neesat sasniedzami vai nevarat atbildēt.

• **Zvanu aizliegšana**

Jūs varat ieslēgt un izslēgt izejošo un ienākošo zvanu aizliegšanu. Ir pieejamas šādas opcijas:

Visi izejošie zvani: Visi izejošie zvani tiks aizliegti.

Starptautiskie izejošie zvani: Starptautiskie izejošie zvani tiks aizliegti.

Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes zemi: Tieki aizliegti starptautiskie zvani, izņemot uz abonenta mītnes zemi.

Visi ienākošie zvani: Visi ienākošie zvani tiks aizliegti.

Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā: Kad būsiet ārzemēs, ienākošie zvani tiks aizliegti.

Atcelt visus: Izslēgt jebkādu zvanu aizliegšanu.

Mainīt aizliegšanas paroli: Mainīt sākotnējo zvanu aizliegšanas ieslēgšanas paroli.

• **Papildiestatījumi**

Zvanītāja ID: Jūsu tālrunis izmantots operatora noklusētos iestatījumus attiecībā uz jūsu numura atainojumu izejošos zvanos.

Zvanu gaidīšana: Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai zvana laikā saņemtu paziņojumu par ienākušu zvanu.

Zvanu gaidīšanas statuss: Atveras dialoga logs, kurā jūs varat atzīmēt savu zvanu gaidīšanas statusu.

3.2 Zvanu žurnāls

Tālruņa ekrānā jūs varat atvērt zvanu vēsturi, pieskaroties .

Turpmākām darbībām pieskarieties kontaktpersonas vārdam vai tālruņa numuram.

Jūs varat apskatīt sīkākas ziņas par šo zvanu, zvanīt atkārtoti vai atzvanīt u.c.

Lai apskatītu visus atmiņā esošos zvanus, pieskarieties **Skatīt visu zvanu vēsturi** ekrāna apakšdaļā.

Pieskarieties  un izvēlieties **Dzēst** vai **Dzēst zvanu vēsturi**, lai dzēstu zvanu žurnālu, kas nav vajadzīgs.

3.3 Kontaktersonas




Varat skatīt un veidot kontaktersonas tālrūnī un sinhronizēt tās ar pakalpojumu Gmail kontaktersonas, kā arī citām tīmekļa vai tālruņa lietojumprogrammām.

3.3.1 Kontaktersonu apskate

Lai apskatītu kontaktersonas, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes , pēc tam atlasiel **Kontaktersonas**.

Skaņīt iecienītākās kontaktersonas

Ilgī nospiediet, lai izvēlētos turpmākās opcijas

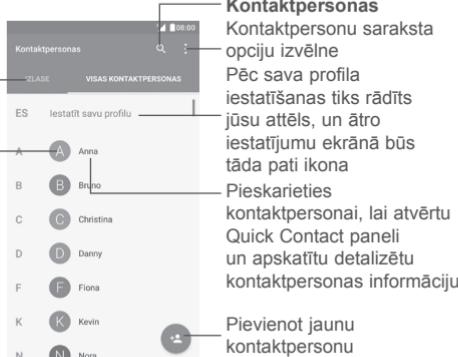

Meklēt sadājā **Kontaktersonas**
Kontaktersonu saraksta
opciju izvēlne
Pēc savu profila
iestatīšanas tiks rādīts
jūsu attēls, un ātro
iestatījumu ekrānā būs
tāda pati ikona
Pieskarieties
kontaktersonai, lai atvērtu
Quick Contact paneli
un apskatītu detalizētu
kontaktersonas informāciju

Pievienot jaunu
kontaktersonu

Dzēst kontaktersonas

Ilgī nospiediet uz tās kontaktersonas, kuras datus vēlaties dzēst, līdz
fotogrāfija klūst šāda , pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Dzēst**.

Dzēstā kontaktersona tiks dzēsta arī no citām tālruņa vai tīmekļa
lietotnēm, kad nākamā reizē sinhronizēsiet tālruņi.


Pieskarieties , lai atainotu kontaktersonas opciju izvēlnē.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- Atainojamās kontaktersonas** Izvēlieties, kuras kontaktersonas rādīt.
- Importēt/eksportēt** Importējet vai eksportējet kontaktersonu datus no viena konta, tālruņa, SIM kartes, ierīces atmiņas vai SD kartes uz citu.
- Grupas** Kontaktersonu grupu apskate vai izveide
- Konti** Dažādu kontu sinhronizācijas pārvaldība
- Iestatījumi** Kontaktersonu atainojuma iestatījumu atvēršana.
- Bloķēto kontaktersonu saraksts** Rāda bloķētās kontaktersonas. Nepieciešamo kontaktersonu var arī atbloķēt, pieskaroties attiecīgajai lietotnes ikonai.

3.3.2 Kontaktersonas pievienošana

Pieskarieties  kontaktersonu sarakstā, lai izveidotu jaunu kontaktersonu.

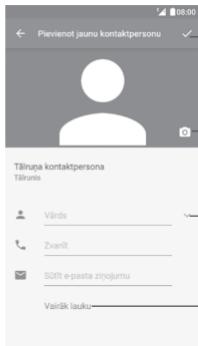

Nobeigumā pieskarieties šai ikonai, lai saglabātu

Izvēlieties attēlu vai uzņemiet fotogrāfiju

Pieskarieties, lai atvērtu pieejamās kategorijas


Pieskarieties, lai izvērstu laukus

Lai mainītu noklusēto tālruņa numuru, ilgi nospiediet uz numura, kuru vēlaties iestatīt par noklusēto numuru kontaktpersonas ziņu ekrānā, pēc tam izvēlieties **iestatīt par noklusēto**. Pēc tam pirms numura ir redzama ikona.

Šāda izvēlne ir pīlejama tikai tad, ja kontaktpersonai ir vairāki numuri.

3.3.4 Android lietotne Quick Contact

Pieskarieties kontaktpersonai, lai atvērtu Android Quick Contact, pēc tam varat pieskarties vai numuram, lai veiktu zvanu, vai pieskarieties , lai nosūtītu ziņojumu.

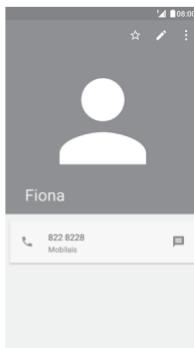

Ritiniet uz augšu un uz leju ekrānā, lai pārvietotos no viena lauka uz citu.

Pievienot izlasei/izņemt no izlases⁽¹⁾

Lai pievienotu kontaktpersonu izlasei, varat pieskarties kontaktpersonai, lai atvērtu kontaktpersonas ziņu ekrānu, un pēc tam pieskarties , lai pievienotu kontaktpersonu izlasei.

Lai izņemtu kontaktpersonu no izlases, pieskarties kontaktpersonas ziņu ekrānā.

3.3.3 Kontaktpersonu rediģēšana

Lai rediģētu kontaktpersonas informāciju, pieskarties kontaktpersonas ziņu ekrānā.

Pabeidzot pieskarties , lai saglabātu.

Kontaktpersonas noklusētā tālruņa numura maiņa

Zem kontaktpersonas vārda vienmēr tiek atainots noklusētais tālruņa numurs (prioritārais tālruņa numurs, kas tiek izmantots zvaniem un īszīņām).

Ikonas būs pieejamas Quick Contact panelī atkarībā no kontaktpersonas informācijas un tālrunī esošajām lietotnēm un kontiem.

⁽¹⁾ Izlasei var pievienot tikai tālruņa un konta kontaktpersonas.

3.3.5 Kontaktpersonu importēšana, eksportēšana un kopīgošana

Kontaktpersonu ekrānā pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni: pieskarieties **Importē/eksportēt**, tad izvēliesies, kuras kontaktpersonas importēt/eksportēt no/uz jūsu kontiem, SIM karti, tālruni, tālruņa atmīnu, SD karti utt.

Lai importētu/eksportētu vienu kontaktpersonu no SIM kartes vai uz to, atlasiet importējamo/eksportējamo kontaktpersonu un pieskarieties **OK**, lai apstiprinātu.

Varat kopīgot vienu vai vairākas kontaktpersonas ar citiem, nosūtot tiem kontaktpersonu vizītkarti vCard, izmantojot Bluetooth, Gmail utt.

Lai to izdarītu, pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties kopīgot, kontaktpersonas informācijas ekrānā pieskarieties ikonai un izvēlejies **Kopīgot**; pēc tam atlasiet lietotni, ar kuru veikt šo darbību.

3.3.6 Kontaktpersonu atainojums

Jūs varat konfigurēt, kuru kontaktpersonu grupu vēlaties atainot savā kontaktpersonu sarakstā. Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties un pēc tam **Atainojamās kontaktpersonas**, tad varēsiet norādīt atainojamās kontaktpersonas.

Pieskarieties un pēc tam **Iestatījumi**, lai kārtotu sarakstu pēc **vārda** vai **uzvārda**, un iestatiet formātu vai nu **Vārds vispirms**, vai arī **Uzvārds vispirms**.

3.3.7 Kontaktpersonu apvienošana/sadalīšana ⁽¹⁾

Lai nebūtu dublikātu, esošai kontaktpersonai jūs varat pievienot jaunas kontaktpersonas datus.

Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties pievienot informāciju, pieskarieties , lai atvērtu kontaktpersonas rediģēšanas ekrānu, pēc tam pieskarieties un izvēliesies **Apvienot**.

Tad jum lūgs izvēlēties to kontaktpersonu, kuras informāciju vēlaties pievienot pirmajai kontaktpersonai.

Pabeidzot otrās kontaktpersonas informācija būs pievienota pirmajai kontaktpersonai un otrā kontaktpersona vairs netiks atainota kontaktpersonu sarakstā.

Lai sadalītu kontaktpersonas informāciju, pieskarieties tai kontaktpersonai, kuras informāciju vēlaties sadalīt, pieskarieties , lai atvērtu kontaktpersonas rediģēšanas ekrānu, pēc tam pieskarieties un izvēliesies **Sadalīt**, pieskarieties **Labī**, lai apstiprinātu.

3.3.8 Kontaktpersonu sinhronizēšana vairākos kontos

Kontaktpersonas, datus vai citu informāciju var sinhronizēt vairākos kontos atkarībā no tālrunī instalētajām lietojumprogrammām.

Lai pievienotu kontu, pieskarieties kontaktpersonu saraksta ekrānā un pēc tam izvēliesies **Konti > Pievienot kontu**.

Jūs aicinās izvēlēties pievienojamā konta veidu, piemēram, Google, personīgais (IMAP) u.tml.

Tāpat kā iestatot citus kontus, jums ir jāievada detalizēta informācija, piemēram, lietotājvārds, parole u.c.

Jūs varat dzēst kontu un visu ar to saistīto informāciju no tālruņa. Pieskarieties kontam, kuru vēlaties dzēst, pieskarieties un izvēliesies **Dzēst kontu**, pēc tam apstipriniet.

Automātiskā sinhronizācija

Ekrānā **Konti** pieskarieties un atzīmējet izvēles lodziņu **Automātiski sinhronizēt datus**.

⁽¹⁾ Funkciju var izmantot tikai tālruņa kontaktpersonām.

4 Zīojumapmaiņa

Ar jūsu tālruni var izveidot, rediģēt un saņemt ūzījas un multiziņas.

Atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties zīojumapmaiņas ikonai izlases ikonjoslā.

4.1 Rakstīt jaunu ūzīju

Zīojumu saraksta ekrānā pieskarieties jauna zīojuma ikonai , lai rakstītu jaunas ūzījas/multiziņas.



Meklēt visos zīojumos

- Pieskarieties, lai skatītu visu zīojumu pavedienu.
- Ilgi nospiediet uz zīojuma pavedieniem, lai atvērtu citas pieejamās opcijas



Pieskarieties, lai izveidotu jaunu zīojumu.

Pieskarieties saglabātas kontaktpersonas fotoattēlam, lai atvērtu Quick Contact paneli un sazinātos ar šo kontaktpersonu. Ja attiecīgā kontaktpersona nav saglabāta, pieskarieties , lai pievienotu tālruņa numuru savām kontaktpersonām.

Ūzījas sūtīšana

Saņēmēju joslā ievadiet adresāta vārdu vai tālruņa numuru vai pieskarieties vienumam , lai pievienotu adresātus. Pēc tam pieskarieties satura zonai, lai ievadītu zīojuma tekstu. Kad zīojuma rakstīšana ir pabeigta, pieskarieties , lai nosūtītu.

Ja ūzījas garums pārsniedz 160 rakstzīmes, tiks aprēķināta maksa par vairākām ūzījām. Virs nosūtīšanas ikonas redzamais skaitītājs jums parādīs atlikušo rakstzīmu skaitu, kuras var ievadīt vienā zīojumā.

Īpaši burti (piemēram, ar papildzīmēm) arī palielinās ūzījas lielumu; tādēļ adresātam var tikt nosūtītas vairākas ūzījas.

Multiziņas sūtīšana

Multiziņā varat sūtīt videoklipus, attēlus, fotoattēlus, kontaktpersonu datus, slaidus un skaņas uz citiem saderīgiem mobilajiem tālruniem un e-pasta adresēm.

Pievienojot multivides failus (attēls, video, audio, slaidi u. c.), tēmu vai e-pasta adreses, ūzīja tiks automātiski pārveidota multiziņā.

Lai nosūtītu multiziņu, saņēmēju joslā ievadiet saņēmēja tālruņa numuru vai vārdu, un pieskarieties satura joslai, lai ievadītu zīojuma tekstu.


Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni, pēc tam pieskarieties **Pievienot tēmu**, lai ierakstītu tēmu.

Pieskarieties , lai pievienotu attēlu, video, audio failu u.c.

Kad zīojuma rakstīšana ir pabeigta, pieskarieties MMS, lai nosūtītu multiziņu.

Pielikumu opcijas:

- **Tvert attēlu** Atveriet kameru un uzņemiet jaunu attēlu.
- **Uzņemt video** Atveriet videokameru un uzņemiet jaunu videoklipu.
- **Ierakstiet audio** Atveriet balss ierakstītāju, lai ierakstītu un pievienotu balss ziņojumu.
- **Kontaktpersonas** Atveriet kontaktpersonu izvēlni, lai pielikumā pievienotu kontaktpersonu.
- **Attēli** Atveriet galeriju vai failu pārvaldnieku, lai pielikumā ievietotu attēlu.
- **Videoklipi** Atveriet galeriju vai failu pārvaldnieku, lai pielikumā ievietotu video failu.
- **Audio** Pieskarieties nepieciešamajam audio failam, lai ievietotu pieļikumā.
- **Slaidrāde** Atveriet slaidrādes rediģēšanas ekrānu, pieskarieties **Pievienot slaidu**, lai izveidotu jaunu slaidu, vai pieskarieties esošam slaidam, lai rediģētu to.

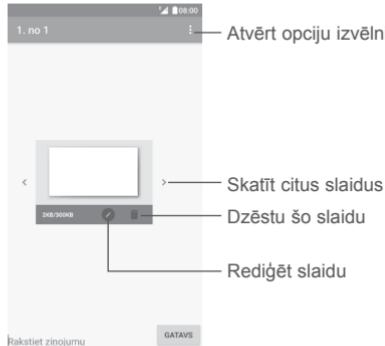

4.2 Ziņojumu pārvaldība

Ienākot jaunam ziņojumam, statusa joslā parādās ikona kā paziņojums par to. Velciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties jaunajam ziņojumam, lai to atvērtu un izslāstu. Varat arī atvērt ziņojumapmaiņas lietotni un atvērt ziņojumu ar pieskārienu.

Ziņojumi tiek atainoti sarunas veidā.

Pieskarieties ziņojumam, lai atvērtu ziņojuma sastādīšanas ekrānu:

- Pieskarieties , lai zvanītu uz tālrūja numuru;
- Pieskarieties , lai saglabātu tālrūja numuru sadaļā **Kontaktpersonas** vai lai apskatītu sīkākas ziņas, ja numurs vēl nav saglabāts;
- Lai atbildētu uz ziņojumu, ierakstiet savu tekstu vai pieskarieties un ievadiet tekstu, ziņas par kontaktpersonu u.c., pieskaroties .
- Ilgi nospiežot uz ziņojuma, kljūst pieejamas šādas opcijas: kopēt tekstu , pārsūtīt , dzēst , atlasīt visu , citas izvēlnes opcijas u.c.

4.3 Ziņojumu iestatījumu regulēšana

Ziņojumu saraksta ekrānā pieskarieties : un izvēlieties **Iestatījumi**.

Īsziņas aktivizētās

Atveriet opciju dialoga logu, lai mainītu noklusēto īsziņu lietotni.

Īsziņa (SMS)

- Pieprasīt piegādes atskaiti** Atzīmējet šo izvēles lodziņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katrai īsziņai, ko esat nosūtījuši.
- SIM kartē uzglabāto īsziņu pārvaldība** Pieskarieties, lai pārvaldītu teksta paziņojumus, kas ir saglabāti jūsu SIM kartē.
- Redīģēt ātro tekstu** Pieskarieties, lai pievienotu vai redīģētu ziņojumu veidnes.
- SMS pakalpojumu centrs** Tieki atvērts uz nirstošais logs, kurā ir redzams pakalpojumu centra tālruņa numurs.
- Derīguma periods** Izvēlieties derīguma periodu, kura laikā tīkla operators turpinās atkārtoti sūtīt attiecīgo ziņojumu, ja tas nav ticis uzreiz piegādāts.
- SMS krātuves atrašanās vieta** Kā SMS krātuves vietu var izvēlieties tālruni vai SIM karti.
- Alfabēta pārvaldība** Izvēlieties alfabēta režīmu.

Multiziņa (MMS)

- Grupas ziņojumapmaiņa** Iespējojot šo funkciju, jūs varēsiet nosūtīt vienu īsziņu vairākiem saņēmējiem.
 - Pieprasīt piegādes atskaiti** Ar šo tiek pieprasīta piegādes atskaite katrai multiziņai, ko esat nosūtījuši.
 - Pieprasīt izlasišanas atskaiti** Tieki pieprasīta atskaite par to, vai katrs saņēmējs ir izlasijis multiziņu, ko nosūtījāt.
 - Sūtīt izlasišanas ziņojumu** Sūtītājam automātiski tiek nosūtīts izlasišanas ziņojums, ja viņš/viņa ir to pieprasījis(-usi).
 - Automātiskā izgūšana** Jūs tālrūnī automātiski tiek izgūta visa multiziņa (ieskaitot ziņojuma pamattektu un pielikumu). Šo izvēles lodziņu nevajag atzīmēt, ja vēlaties lejupielādēt vienīgi multiziņas virsrakstu.
 - Automātiskā izgūšana viesabonēšanas laikā** Lai iespējotu automātisko izgūšanu viesabonēšanas laikā, atzīmējet šo izvēles lodziņu.
 - Izveides režīms** Izvēlieties izveides režīmu.
 - Lieluma ierobežojums** Pieskarieties, lai mainītu maksimālo ziņojuma lielumu.
 - Prioritāte** Prioritātes iestatījumi.
- ### Paziņojumi
- Paziņojumi par īsziņām** Statusa joslā tiks atainoti paziņojumi par īsziņām.
 - Skaņas izslēgšana** Izvēlieties tālruņa skaņas izslēgšanas ilgumu, saņemot jaunu īsziņu, vai arī izslēdziet skaņas izslēgšanu, notīrot izvēles rūtiņu **IZSLĒGTS**.
 - Skaņa** Izvēlieties skaņas signālu paziņojumam par jaunu ziņojumu.
 - Uznirstošais paziņojums** Iespējojot šo funkciju, tiek atainoti pašpiegādes paziņojumu uznirstošie logi.

Vispārīgi

- Ziņojumu fonta lielums
- Dzēst vecos ziņojumus
- Teksta īsziņas ierobežojums
- Multizīņas ierobežojums
- Iespējot šūnu apraides zvana signālu
- Izvēlēties šūnu apraides zvana signālu
- Šūnu apraide
- Iespējot WAP PAŠPIEGĀDI

Izvēlēties ziņojumu fonta lielumu.

Tiek dzēsti vecie ziņojumi, kad ir sasniegts uzglabāto ziņojumu maksimālais skaits. Lai iespējotu šo funkciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu.

Pieskarieties, lai iestatītu teksta īsziņu skaitu, ko saglabāt katrā sarunā.

Pieskarieties, lai iestatītu multizīņu skaitu, ko saglabāt katrā sarunā.

Atzīmējiet/neatzīmējiet šo izvēles lodziņu, lai iespējotu/atspējotu šūnu apraides zvana signālu.

Izvēlēties šūnu apraides zvana signālu.

Šūnu apraides pakalpojuma iespējošana vai atspējošana, kā arī valodas un atbilstošā kanāla izvēle.

Atzīmējiet/neatzīmējiet šo izvēles lodziņu, lai iespējotu/atspējotu pašpiegādes ziņojumu saņemšanu no tīkla.

5 Kalendārs, modinātājs un kalkulators.....

5.1 Kalendārs.....


31

Lietojiet sadaļu Kalendārs, lai atzīmētu svarīgas tikšanās, uzdevumus u.c.

Lai atvērtu kalendāru, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , pēc tam pieskarieties Kalendārs.

5.1.1 Daudzrežīmu skatījums

Lai mainītu kalendāra skatu, pieskarieties  ikonai blakus mēneša nosaukumam, lai atvērtu mēneša skatījumu, vai arī pieskarieties  un izvēlēties Grafiks, Diena, 3 dienas, Nedēļa vai Mēnesis, lai lietotu citu skatu. Pieskarieties ikonai  ⁽¹⁾, lai atgrieztos šodienas skatījumā.

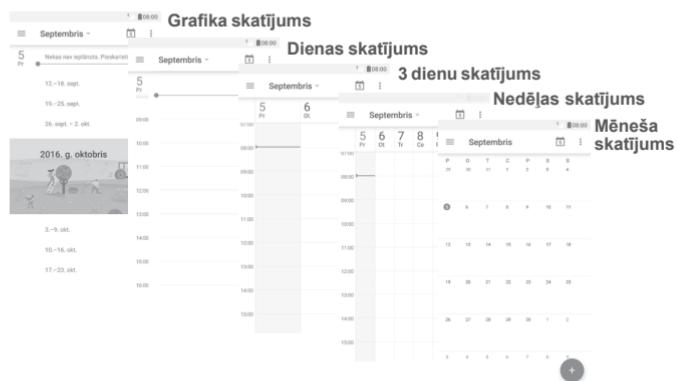

(1) Skaitlis norāda datumu.

5.1.2 Jaunu pasākumu izveide

Kalendāra skatījumā jūs varat pievienot jaunus pasākumus.

- Pieskarieties .
- levadiet visu nepieciešamo informāciju par jauno pasākumu. Ja tas ir visas dienas pasākums, jūs varat atzīmēt norādi **VISU DIENU**.
- Uzaiciniet cilvēkus uz šo pasākumu. levadiet viesu e-pasta adreses un atdaliet tās ar komatiem. Tad visi viesi saņems uzaicinājumus no kalendāra un e-pasta lietotnēm.
- Beigās pieskarieties **SAGLABĀT** ekrāna augšdaļā.

Lai jūs varētu pievienot pasākumu, jums ir jāpievieno vismaz viens kalendāra konts, un kalendāram jābūt redzamam.

5.1.3 Pasākuma dzēšana vai rediģēšana

- Pieskarieties pasākumam, lai atvērtu detalizētas informācijas ekrānu, pēc tam pieskarieties  lai rediģētu pasākumu, vai pieskarieties  un pēc tam **Dzēst**, lai to dzēstu.

5.1.4 Atgādinājums par pasākumu

Iestatot atgādinājumu par pasākumu, statusa joslā parādās gaidāma pasākuma ikona  kā paziņojums iepriekš noteiktajā laikā.

Pieskarieties un velciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties pasākuma nosaukumam, lai skatītu detalizētu informāciju par kalendāra pasākumu.

Pieskarieties pogai **Atpakal**, lai atgādinājumi saglabātos statusa joslā un paziņojumu panelī.

5.2 Laiks



Jūsu tālrūni ir iebūvēts pulkstenis. Lai to atvērtu, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , pēc tam pieskarieties **Pulkstenis**.

5.2.1 Modinātājs

Modinātāja iestatīšana

Ekrānā **Pulkstenis** pieskarieties , lai atvērtu ekrānu **Modinātāji**, pēc tam pieskarieties , lai pievienotu jaunu modinātāju. Tiks parādītas šādas opcijas:

- | | |
|------------------------|--|
| • Laiks | Pieskarieties cipariem, lai iestatītu modinātāja laiku. |
| • Atkārtošana | Atzīmējet izvēles rūtiņu Atkārtot, pēc tam izvēlieties dienas, kad vēlaties dzirdēt modinātāju. |
| • Zvana signāls | Izvēlieties modinātāja signālu. |
| • Vibrosignāls | Atzīmējet izvēles rūtiņu, lai ieslēgtu vibrāciju. |
| • Nosaukums | Pieskarieties, lai norādītu modinātāja nosaukumu. |
| • Dzēst | Pieskarieties  , lai dzēstu modinātāju. |

Modinātāja iestatījumu regulēšana

Pieskarieties  ekrānā Modinātāji. Sadaļā **Iestatījumi** būs pieejamas šādas opcijas:

Pulkstenis

- **Noformējums** Pieskarieties, lai izvēlētos noformējuma stilu **Analogais** vai **Digitālais**.
 - **Automātiski rādīt mājas laika joslas pulksteni** Ceļojot automātiski rāda mītnes vietas pulksteni. Lai atspējotu šo funkciju, izņemiet ļeksīti no izvēles lodiņa.
 - **Māju laika josla** Pieskarieties, lai iestatītu māju laika joslu.
- Modinātāji**
- **Klusums pēc** Izvēlieties klusuma laiku.
 - **Snaudas ilgums** Pieskarieties, lai norādītu snaudas ilgumu.
 - **Modinātāja skajums** Pieskarieties, lai iestatītu modinātāja skajumu.
 - **Skajuma pogas** Jūs varat iepriekš iestatīt augšup un lejup vērsto pogu darbību, atskanot modinātājam: **Snauda**, **Nerādīt** vai **Nekas**.
 - **Nedēļas sākums** Izvēlieties, vai jūsu nedēļas sākums ir **Sestdiena**, **Svētdiena** vai **Pirmdienas**.

5.2.2 Pasaules pulkstenis

Lai redzētu pasaules pulksteni, pieskarieties  , kas atrodas ekrānā **Laiks**.


- Pieskarieties  , lai pievienotu laika zonu no saraksta.

5.2.3 Atpakaļskaitīšana

Ekrānā **Laiks** pieskarieties  , lai atvērtu ekrānu **Atpakaļskaitīšana**.

Pieskarieties cipariem, lai iestatītu nepieciešamo atpakaļskaitīšanas laiku. Ievadiet laiku secībā – stundas, minūtes un sekundes.

Pieskarieties  , lai sāktu atpakaļskaitīšanu.

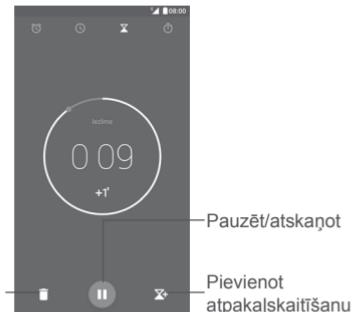

5.2.4 Taimeris

Ekrānā **Laiks** pieskarieties  , lai atvērtu ekrānu **Taimeris**.

Pieskarieties  , lai sāktu taimera darbību.

Apskatīt taimera reģistrētos laikus: Pieskarieties .

Pauzēt: Pieskarieties .

Kopīgot taimeri, izmantojot Bluetooth, Gmail, u.c.: Pieskarieties .

Dzēst laiku: Pieskarieties .

5.3 Kalkulators.....




Lai risinātu matemātikas uzdevumus ar funkciju **Kalkulators**, sākuma ekrānā pieskarieties lietotu cilnei , pēc tam pieskarieties **Kalkulators**.

Ir pieejami divi paneļi: parastais kalkulators un zinātniskais kalkulators.

Pārslēgties no viena paneļa uz otru var divos veidos:

- pavelcot parasto kalkulatoru pa kreisi, atveras zinātniskais kalkulators.
- Vai, lietojot parasto kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas pozīcijā, un atvērsies zinātniskais kalendārs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgta funkcija **Iestatījumi > Displejs > Kad ierīce tiek pagriezta > Pagriezt ekrāna saturu**.

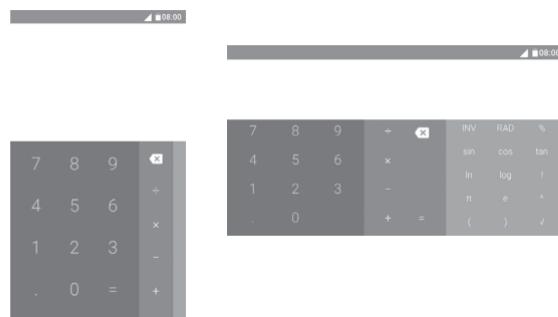

Ievadiet skaitli, nepieciešamo aritmētisko funkciju un otru skaitli, pēc tam pieskarieties “=”, lai apskaitītu rezultātu. Pieskarieties , lai dzēstu ciparus citu pēc cita, vai arī ilgi nospiediet to , lai dzēstu visu uzreiz.

6 Savienojumu izveide

Jūsu tālrunim var izveidot interneta savienojumu, izmantojot GPRS/EDGE/3G/4G vai Wi-Fi.

6.1 Savienojuma izveide ar internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Pirma reizi ieslēdzot tālruni, kurā ievietota SIM karte, tiks automātiski konfigurēts mobilā tīkla pakalpojums: GPRS, EDGE, 3G vai 4G. Ja tīkla savienojums netiek izveidots, varat ieslēgt mobilos datus sadaļā **Iestatījumi > Datu lietojums**.

Lai pārbaudītu izmantoto tīkla savienojumu, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes, tad atveriet sadaļu **Iestatījumi > VĒL > Mobilie tīkli > Piekļuvē punktu nosaukumi** vai **Tīkla operatori**.

Jauna piekļuvē punkta izveide

Jūsu tālrunī var izveidot jaunu mobilā tīkla savienojumu, veicot šādas darbības.

1. Ątro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **VĒL > Mobilie tīkli > Piekļuvē punktu nosaukumi**.
3. Pēc tam pieskarieties , lai pievienotu jaunu APN.
4. Ievadiet nepieciešamo APN informāciju.
5. Pabeidzot pieskarieties un **Saglabāt**.

Datu viesabonēšanas ieslēgšana/izslēgšana

Atbilstoši nepieciešamībai jūs varat pieslēgt vai atslēgt datu pakalpojumus viesabonēšanas laikā.

1. Ątro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.

2. Pieskarieties **VĒl** > **Mobilie tīkli** > **Datu viesabonēšana**.

3 Dialoga logā, kas tiek atvērts, atzīmējet izvēles rūtiņu, lai iestatītu viesabonēšanas režīmu **Tikai valsts viesabonēšana** vai **Visi tīkli**, vai izvēlieties **Atspējot**, lai izslēgtu datu lietojumu viesabonēšanas laikā, tādējādi izvairoties no ievērojamām viesabonēšanas izmaksām.

4. Kad datu viesabonēšana ir izslēgta, joprojām var veikt datu apmaiņu, izmantojot Wi-Fi savienojumu (sk. **“6.1.2. Wi-Fi”**).

leteicamā tīkla režīma iestatīšana

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet sadalu **VĒl** > **Mobilie tīkli** > **Vēlamais tīkla veids**.

3 Izvēlieties kā vēlamo tīkla režīmu **4G/3G/2G**.

6.1.2 Wi-Fi

Jūs varat izveidot interneta savienojumu, ja tālrunis atrodas bezvadu tīkla darbības zonā. Wi-Fi tīklu var izmantot tālrūnī pat gadījumā, ja nav ievietota SIM karte.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**, pēc tam **Wi-Fi**.

2. Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu vai izslēgtu Wi-Fi.

3. Ieslēdziet Wi-Fi: parādās detalizēta informācija par visiem atrastajiem Wi-Fi tīkliem.

4. Pieskarieties Wi-Fi tīklam, lai izveidotu savienojumu ar to. Ja jūsu izvēlētajam tīklam ir drošības iestatījumi, jums vajadzēs ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru). Kad esat pabeiguši, pieskarieties vienam **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**.

ieslēgt paziņojumus par jauna tīkla identificēšanu

Ja Wi-Fi un tīkla paziņomi ir ieslēgti, statusa joslā parādās ikona Wi-Fi brīžos, kad tiek identificēts diapazonā esošs bezvadu tīkls. Veiciet šādas darbības, lai ieslēgtu paziņojumu funkciju, kad darbojas Wi-Fi.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Pieskarieties Wi-Fi, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Detalizēti**.

3. Pieskarieties slēdzim **Tīkla paziņumi**,  lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju.

Wi-Fi tīkla pievienošana

Ja Wi-Fi ir ieslēgts, jūs varat pievienot jaunus Wi-Fi tīklus pēc nepieciešamības.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Pieskarieties **Wi-Fi**, pēc tam pieskarieties  un izvēlieties **Pievienot tīklu**.

3. Ievadiet tīkla nosaukumu un jebkādu prasīto informāciju.

4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Wi-Fi tīkla dzēšana

Veicot šādas darbības, jūs varat novērt automātisku savienojuma izveidošanos ar tīkliem, kurus vairs nevēlaties izmantot.

1. Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

2. Wi-Fi ekrānā ilgi nospiediet uz saglabātā tīkla nosaukuma.

3. Izvēlieties opciju **Dzēst tīklu** dialoga lodziņā, kas atveras.

6.2 Bluetooth ierīču pievienošana⁽¹⁾

Bluetooth ir tuva diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, ar kuras palīdzību var nosūtīt datus vai izveidot savienojumu starp dažādām Bluetooth ierīcēm pēc nepieciešamības.

Lai nosūtītu datus, ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**, pēc tam pieskarieties **Bluetooth**. Jūsu ierīce un citas pieejamās ierīces parādīsies ekrānā.

Bluetooth ieslēgšana

Pieskarieties , lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

Lai labāk atpazītu savu tālruni, jūs varat iestatīt tam nosaukumu, kas būs redzams ciemītā.

1. Atveriet sadalju **Iestatījumi > Bluetooth**.

2. Pieskarieties  un izvēlieties opciju **Pārdēvēt šo ierīci**.

3. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties **PĀRDĒVĒT**, lai apstiprinātu.

Tālruņa savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci

Lai nosūtītu datus citai ierīcei vai saņemtu no tās datus, jums ir nepieciešams ieslēgt Bluetooth funkciju un izveidot savienojumu ar attiecīgo ierīci.

1. Atveriet sadalju **Iestatījumi > Bluetooth**.

2. Pieskarieties  un izvēlieties **Atsvaidzināt**.

3. Pieskarieties vēlamajai Bluetooth ierīcei sarakstā.

4. Atvērsies dialoga logs, tad pieskarieties **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**, lai apstiprinātu.

5. Veiksīgā savienojuma izveides gadījumā jūsu tālrunis ir savienots ar attiecīgo ierīci.

⁽¹⁾ Mēs iesakām izmantot ALCATEL Bluetooth austiņas, kas ir testētas un, kā pierādīts, ir saderīgas ar jūsu tālruni. Apmeklējet vietni: www.alcatel-mobile.com, lai iegūtu vairāk informācijas par ALCATEL Bluetooth austiņām.

Savienojuma pārtraukšana ar Bluetooth ierīci

1. Pieskarieties  blakus ierīces nosaukumam, ar kuru vēlaties slēgt savienojumu.

2. Pieskarieties **DZĒST**, lai apstiprinātu.

6.3 Savienojums ar datoru, izmantojot USB

Izmantojot USB kabeli, varat pārsūtīt multivides failus un citus failus starp tālruni un datoru.

Savienojuma izveide:

1. Izmantojiet tālruna komplektācijā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB pieslēgvietai. Jūs saņemsiet paziņojumu "Pievienots kā multivides ierīce".

2. Pieskarieties, lai atvērtu paziņojumu, un pēc tam nākamajā dialoga logā izvēlieties veidu, kādā jūs vēlaties pārsūtīt failus.



Pirms MTP izmantošanas pārliecinieties, ka ir instalēts draiveris (Windows Media Player 11 vai jaunāka versija).

Pārsūtīto vai lejupielādēto datu meklēšana iekšējā atmīnā

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , lai atvērtu lietotņu sarakstu.

2. Atveriet sadalju **Failu pārvaldnieks**.

Visi lejupielādētie dati tiek saglabāti sadalā **Failu pārvaldnieks**, kur var skatīt multivides failus (videoklipus, attēlus, mūziku u. c.), pārdēvēt failus, instalēt tālruni lietotnes un veikt citas darbības.

6.4 Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana

Varat kopīgot savu tālruņa mobilo datu savienojumu ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste), vai ar ne vairāk kā astoņām ierīcēm vienlaikus, izmantojot tālruni kā pārnēsājamu Wi-Fi tīklī vai Bluetooth.



Par datu kopīgošanu tīkla operators var piemērot papildu maksu. Papildu maksa var tikt piemērota arī viesabonēšanas reģionos.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot USB

Izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB pieslēgvietai.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet **VĒL > Piesaiste un pārnēsājamais tīklajs**.

3. Pieskarieties slēdzim  blakus norādei **USB piesaiste**, lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot Wi-Fi tīklāju

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet sadaļu **VĒL > Piesaiste un pārnēsājamais tīklajs > Wi-Fi tīklajs**.

3. Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu/izslēgtu šo funkciju.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana, izmantojot Bluetooth

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet **VĒL > Piesaiste un pārnēsājamais tīklajs**.

3. Ieslēdziet opciju  blakus norādei **Bluetooth piesaiste**, lai aktivētu/deaktivētu šo funkciju.

Portatīvā tīklāja pārdēvēšana un nodrošināšana

Kad pārnēsājamais Wi-Fi tīklajs ir aktivēts, jūs varat nomainīt jūsu tālruna Wi-Fi tīkla (SSID) nosaukumu un nodrošināt tā Wi-Fi tīklu.

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet sadaļu **VĒL > Piesaiste un pārnēsājamais tīklajs > Wi-Fi tīklajs**.

3. Pieskarieties opcijai **lestatiņi Wi-Fi tīklaju**, lai mainītu tīkla SSID vai iestatītu tīkla aizsardzības iestatījumus.

4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.

6.5 Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem

Ar virtuālo privāto tīklu (VPN) starpniecību jūs varat gūt piekļuvi aizsargāta vietējā tīkla resursiem no ārpuses. VPN parasti izmanto lieli uzņēmumi, skolas un citas iestādes, lai viņu lietotāji varētu gūt piekļuvi vietējā tīkla resursiem, neesot tā dalībnieki, vai arī izmantojot bezvadu tīklu.

VPN pievienošana

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet sadaļu **VĒL > VPN** un pēc tam pieskarieties +.

3. Atveroties attiecīgajam ekrānam, ievērojiet tīkla administratora sniegtās norādes, lai konfigurētu visus VPN iestatījumus.

4. Pieskarieties **SAGLABĀT**.

VPN tiek pievienots sarakstam VPN iestatījumu ekrānā.



Pirms pievienojat VPN, jums ir jāiestata tālruņa ekrāna bloķešanas shēma, PIN kods vai parole.

Savienojuma izveide/pārtraukšana ar VPN

Savienojuma izveide ar VPN:

1. Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **lestatiņumi**.

2. Atveriet sadaļu **VĒL > VPN**.

3. Pievienotie VPN redzami sarakstā; pieskarieties VPN, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

4. Atvērtajā dialoga logā ievadiet prasītos akreditācijas datus, tostarp lietotājvārdu un paroli, un pēc tam pieskarieties **IZVEIDOT SAVIENOJUMU**.

Lai pārtrauktu savienojumu:

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties VPN atvienošanās norādei.

Rediģēt/dzēst VPN

VPN rediģēšana:

- Ātro iestatījumu joslā pieskarieties ikonai , lai atvērtu **Iestatījumi**.
- Atveriet sadalījumu **VĒI > VPN**. Tieki parādīts pievienoto VPN tīklu saraksts.
- Pieskarieties  blakus VPN tīklam, kuru vēlaties rediģēt.
- Veiciet labojumus dialoga lodziņā, kas atveras.
- Pēc rediģēšanas nospiediet **SAGLABĀT**.

Dzēšana:

Pieskarieties  blakus VPN tīklam, kuru vēlaties dzēst, pēc tam atvērtajā dialoga logā izvēlieties opciju **NEIEGAUMĒT**.

7

Multivides lietotnes




7.1 Kamera

Jūsu tālrunī iebūvēta kamera, ar kuru var fotografēt un filmēt.

Pirms kameras izmantošanas noņemiet objektīva aizsargpārkājumu, lai nesabojātu attēlu kvalitāti.

Lai uzņemtu attēlu, kad tālrunis ir aktivizēts, pieskarieties opcijai **Kamera** sākuma ekrānā.

Ja tālrunis ir bloķēts, nospiediet ieslēgšanas pogu un pavelciet kameras ikonu pa kreisi, lai atvērtu kameru.

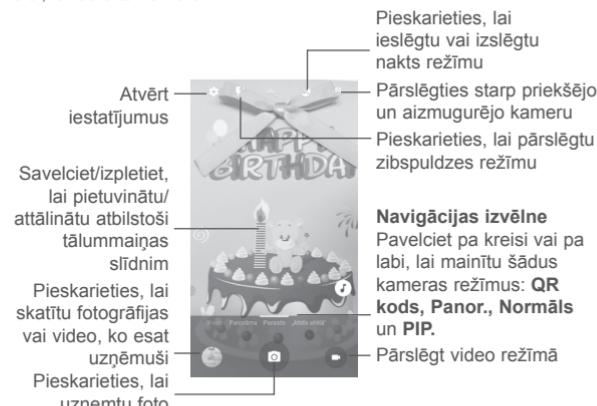

Fotogrāfiju uzņemšana

Ekrāns darbojas kā skatumeklētājs. Vispirms atrodiet attiecīgo objektu vai ainavu ar skatumeklētāju, pēc tam pieskarieties  , lai nofotografētu, un attēli tiks automātiski saglabāti. Turklat varat ilgi nospiest  , lai uzņemtu sērijeveida foto.

Filmēšana

Pieskarieties  ekrāna apakšpusē pa labi, lai saktu filmēšanu. Jūs varat pieskarties arī lielajai ikonai  centrā, lai uzņemtu fotogrāfiju filmēšanas laikā.

Pieskarieties  , lai pārtrauktu ierakstu. Video tiks automātiski saglabāts.

7.1.1 Uzņemšanas režīms

Pavelciet navigācijas izvēlnē, lai ieslēgtu nepieciešamo režīmu; pieskarieties režīma nosaukumam, lai atvērtu skatumeklētāju.

Aizmugurējās kameras uzņemšanas režīms

- **QR kods** Darbojas kā QR kodu skeneris, līdz attēls tiek pareizi interpretēts. Pieskarieties  , lai skenētu no galerijas, skatītu QR kodu skenēšanas vēsturi vai atvērtu skenēšanas iestatījumus.
- **Pano** Panorāmas funkcijas ieslēgšana. Pieskarieties aizvara pogai, lai sāktu uzņemt panorāmas foto un pārvietojiet tālruni virzienā, kas parādīts ekrānā. Kad priekšskatījuma rāmis būs aizpildīts, tālrnis automātiski saglabās fotogrāfiju.
- **Normālais** Uzņemšanas noklusējuma režīms.
- **PIP** Attēls attēlā. Velciet  , lai pielāgotu peldošā attēla izmēru.

7.1.2 Iestatījumi

- **GPS informācija par atrašanās vietu** Iesiādziez slēdzi  , lai fotogrāfijām un videoklipiem pievienotu atrāšanās informāciju. Vispirms jāieslēdz GPS un bezvadu tīkls.
- **Pievilcīga seja** Pieskarieties, lai iespējotu sejas izskaistināšanu **vairāku seju režīmā** vai atzīmējet **Izsleīgts**, lai to atspējotu.
- **Ekspozīcija** Izvēlieties ekspozīcijas laiku dialoga lodziņā, kas atveras.
- **Ainavas režīms** Izvēlieties kādu no šiem ainavas režīmiem: **Automātiski**, **nakts**, **Saulriets**, **Ballīte**, u.c.
- **Baltās krāsas balanss** Baltās krāsas balansa izvēle.
- **Attēla rezolvitāti** Pieskarieties, lai iestatītu šādas opcijas **Asums**, **Nokrāsa**, **Piesātinājums**, **Spilgtums** un **Kontrasts**.
- **Nirbojas novēršana** Atveriet dialoga logu, lai izvēlētos nirbojas novēršanas iestatījumu **Automātiski**, **IZSLĒGTS**, **50 HZ** vai **60 HZ**.
- **Atjaunot noklusējumus** Kameras noklusēto iestatījumu atjaunošana.

Kamera

Pieskarieties  slēdziem, lai ieslēgtu vai izslēgtu opcijas **Aizvara skāņa**, **Bērnu režīms**, **Aizvara nulles aizkave**, **Prettriecienu aizsardzība**, **Sejas noteikšana**, **Uzņemšana ar žestu**, **Smaida uzņēmums** un **Automātiska ainavas noteikšana**, uzņemot fotoattēlu.

- **Iekšējais taimeris** Pieskarieties, lai noteiku pauzes ilgumu starp attēlu uzņemšanu.
- **Attēla lielums** Izvēlieties attēla lielumu dialoga lodziņā, kas atveras.
- **Priekšskatījuma lielums** Pieskarieties, lai izvēlētos šādus priekšskatījumus: **Pilnekrāns** vai **Standarta (4:3)**.
- **ISO** ISO parāda, kāds ir attēlveidošanas sensora jutīgums pret gaismu. Jo mazāks ir ISO skaitlis, jo lēnāks ir ātrums. Jo lielāks ir ISO skaitlis, jo lielāks ir ātrums. Mainiet ISO iestatījumu, pieskaroties šīm opcijām: **Autom.**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Video

- **EIS** Pēc noklusējuma ir ieslēgta elektroniskās attēla stabilizācijas (EIS) funkcija. Funkcija palīdz samazināt aizmiglošanos, kas rodas kameras kustības dēļ eksponīcijas laikā. Lai funkciju izslēgtu, izslēdziet slēdzi .
- **Mikrofons** Video ieraksta laikā mikrofons jau ir ieslēgts. Pieskarieties slēdzim , lai to izslēgtu.
- **Audio režīms** Ieslēdziet režīmu **Sanāksme** vai **Normāls**.
- **Intervāla fotografēšanas intervāls** Izvēlieties intervāla fotografiķes intervālu vai izslēdziet to.
- **Video kvalitāte** Iepriekš iestatiet filmēšanas galarezultāta kvalitāti.

7.2 Galerija




Galerija jums kalpos kā multivides atskanotājs, kurā apskatīt fotogrāfijas un videoklipus.

Lai atvērtu galeriju, sākuma ekrānā pieskarieties lietotņu cilnei , pēc tam pieskarieties **Galerija**.



Attēlu apskate/video atskanošana

Attēli un video faili atrodas albumos sadaļā **Galerija**.

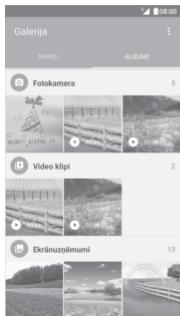

- Pieskarieties albumam. Tā attēli vai video būs redzami pa visu ekrānu.
- Pieskarieties pie attēla/video, lai to apskatītu.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu/video.

Darbs ar attēliem

Jūs varat apstrādāt savus attēlus, sagriežot vai apgriežot tos, kopīgojot tos ar draugiem, iestatot tos kā kontaktpersonu foto vai kā ekrāna tapetes u.c.

Atrodot attēlu, kuru vēlaties apstrādāt, un pieskarieties attēlam pilnekrāna skatījuma režīmā. Pieskarieties ikonai  , lai kopīgotu attēlu, vai ikonai  , lai redīģētu attēlu. Pieskarieties  un izvēlieties **Iestatīt kā...**, lai iestatītu attēlu kā kontaktpersonas foto vai ekrāna tapeti.



Pieskarieties  pilnekrāna skatījumā, lai redīģētu attēlu, izmantojot iespēju **Redaktors (noklusējums)** vai citus redaktorus.

Redaktors (noklusējums)





Izmantojiet efektus, piemēram, **Sitiens**, **Vintage**, **Melnbalts**, **Balināšana u.c.**



Iestatiet rāmīti.



Apgriezt, **Iztaisnot**, **Apgriezt**, **Spoguļefekts** vai **Zīmēt** – izmantojiet šīs opcijas attēla apstrādē.



Regulējiet attēla krāsu.

Sērijas apstrāde

Galerijā ir multiatlases iespēja, apstrādājot vairākus attēlus un videoklipus vienā sērijā.

Ekrānā **MOMENTI** vai **ALBUMI** pieskarieties un pēc tam **Atlasīt vienumu**, lai aktivētu sērijas apstrādes režīmu (varat arī ilgi nospiest uz viena albuma/attēla), pēc tam pieskarieties tiem videoklipiem/attēliem, kurus vēlaties apstrādāt. Pieskarieties , lai kopīgotu, vai , lai dzēstu atlasītos vienumus.


7.3 Mūzika



Jūs varat atskanot mūzikas failus, kas atrodas jūsu tālrunī vai microSD kartē. Jūs varat pārsūtīt mūzikas failus no sava datora savā tālrunī vai microSD kartē, izmantojot USB kabeli.

Lai atskanotu mūziku, pieskarieties opcijai **Mūzika** sākuma ekrānā. Pieskarieties

Visas dziesmas ir iedalītas piecās kategorijās: **DZIESMAS**, **ALBUMI**, **IZPILDĪJĀJI**, **ATSKANOŠANAS SARAKSTI**, **ŽANRI**. Lai atvērtu sarakstu, pieskarieties attiecīgajai cilnei.

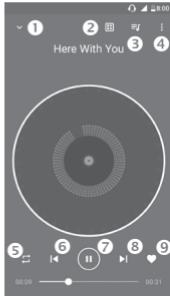

7.3.1 Mūzikas atskanošana

Pieskarieties dziesmai, lai to atskanotu.

1 Slēpt atskanošanas ekrānu.

2 Pieskarieties, lai pievienotu skaņu no saraksta.

3 Atvērt atskanošanas sarakstu.

4 Atvērt opciju izvēlni.

5 Pieskarieties ikonai, lai pārslēgtu atkārtošanas režīmu: **Sajaukt visu secību**, **Atkārtot pašreizējo dziesmu**, **Atkārtot visas dziesmas**, **Atkārtošana izslēgta**.

6 Atgriezties pie iepriekšējās dziesmas.

7 Atskanot/pauzēt.

8 Sākt nākamo dziesmu.

9 Iestatīt kā izlases vienumus.

Atskanojot mūziku sadaļā **Mūzika**, jūs varat pauzēt, atskanot un izlaist dziesmas, pat ja ekrāns ir bloķēts.

8

Citas iespējas.....

8.1 Failu pārvaldnieks.....



Lai rīkotos ar failiem jūsu tālrunī, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietotnes , pēc tam atlasiet **Failu pārvaldnieks**.

Failu pārvaldniekā ir redzami gan ārējas SD kartes faili, gan tālruņa iekšējās atmiņas faili.

Failu pārvaldniekā ir redzami visi dati, kas atrodas ārējā SD kartē vai tālruņa iekšējā krātuvē, tostarp lietotnes un multivides faili: jūsu uzņemtie videoklipi, fotogrāfijas vai audio faili, kā arī citi dati, kas nosūtīti, izmantojot Bluetooth, USB u.c.

Lejupielādējot lietotni no datora tālrunī, jūs varat atrast šo lietotni Failu pārvaldniekā un instalēt to tālrunī, pieskaroties tai.

Failu pārvaldnieks atvieglo jums darbu un piedāvā dažādas funkcijas: izveidot (apakš-)mapes, atvērt mapi/failu, skatīt, pārdēvēt, pārvietot, kopēt, dzēst, atskanot, kopīgot u.c.

8.2 Skaņas ierakstītājs.....



Lai ierakstītu skaņu vai balss atgādinājumu, pieskarieties lietotņu cilnei sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Skaņas ierakstītājs**.

Skaņas ierakstītājs dod iespēju ierakstīt dažas sekundes vai vairākas stundas ilgu balsi vai skaņu.


8.3 Radio



Jūsu tālrunī ir iebūvēts radio ⁽¹⁾ ar RDS ⁽²⁾ funkciju. Šo lietotni varat izmantot kā parasto radio, saglabājot kanālus vai izmantojot vizuālo informāciju, kas tiek atainota tad, kad pārslēdzat stacijas, kuras piedāvā šo pakalpojumu.

Lai klausītos radio, pieskarieties lietotņu cilnei sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Radio**.

Iespriaudiet austījas, lai sāktu klausīties radio. Austījas darbojas kā radio antena.

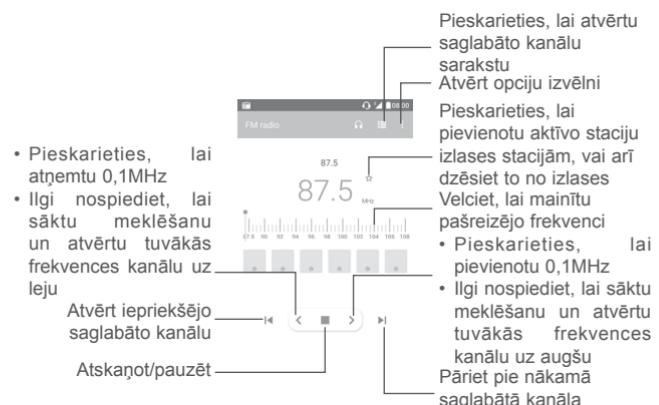

⁽¹⁾ Radio kvalitāte ir atkarīga no radio uztveres diapazona noteiktajā ģeogrāfiskajā vietā.

⁽²⁾ Funkcija atkarīga no tīkla operatora un tirgus piedāvājuma.

Pieejamās opcijas:

- **Kanālu meklēšana** Pieejamo kanālu meklēšana.
- **Nosaukuma redīgēšana** Kanālu nosaukumu redīgēšana.
- **Dzēst** Attiecīgā kanāla dzēšana.
- **Frekvences ievade** Frekvences manuāla ievade, lai klausītos attiecīgo kanālu.
- **Stacijas informācija** Atzīmējet izvēles lodziņu, lai lasītu stacijas informāciju.
- **Iziet** Tālruņa izslēgšana.

8.4 Onetouch palaidējs.....



Onetouch palaidējs apstrādā neizlasītos paziņojumus par **Tālruņa** zvaniem, informāciju no **Zīojumapmaiņas, Kalendāra** u.c., bet vispirms ir nepieciešams piešķirt lietotņu atļaujas.

Pirmais reizi ieslēdzot tālruni, iestatīšanas vednīcā pieskarieties pogai **Atļaut** dialoga logā, kas atveras **onetouch palaidēja** ekrānā. Atveriet sadaļu **Iestatījumi > Lietotnes > Onetouch palaidējs > Atļaujas**, iespējojet piekļuvēs atļaujas vai pieskarieties **:** un pēc tam **Visas atļaujas**, lai apskatītu sīkāku informāciju.

8.5 Boost.....



Lietotne Boost ir noderīga nevajadzīgo failu iztīrīšanai, fona lietotņu apturēšanai, akumulatora jaudas ietaupīšanai u.c. Pieskarieties **(i)**, lai uzsāktu jūsu tālruņa darbības pārbaudi ar mērķi optimizēt to.

8.6 User Care



Lietotne **User Care** piedāvā iepazīties ar aktuālajiem bieži uzdotajiem jautājumiem, iegūt lietošanas instrukcijas, izmantot traucējummeklēšanu u.c. Šeit jūs varat atstāt arī savas atsauksmes.

8.7 Smart Suite

No vietnes (www.alcatel-mobile.com) var bez maksas lejupielādēt programmatūras atjauninājumus.

Programmatūra Smart Suite dublē kontaktpersonu datus, zīojumus, kalendāru, fotoattēlus, videoklipus un lietojumprogrammas un ļauj tos pēc tam atjaunot tālrunī.

9

Google lietotnes ⁽¹⁾

Jūsu tālrunī ir instalēta lietotne Google Apps, kas palīdzēs efektivizēt darbu un izbaudīt izklaides.

Šajā pamācībā ir sniegti ūdens lietotņu apraksti. Sīkāku informāciju par šo lietotņu funkcijām un to lietošanas pamācības meklējiet attiecīgajās tīmekļa vietnēs un pašas lietotnēs.

Lai pilnībā izbaudītu visas funkcijas, iesakām izveidot Google kontu.

9.1 Play Store

Šis ir Android operētājsistēmas oficiālais lietotņu veikals, kurā lietotāji var meklēt un lejupielādēt dažadas lietotnes un spēles. Lietotnes tiek piedāvātas bez maksas vai par samaksu.

Veikalā Play Store sameklējiet nepieciešamo lietotni, lejupielādējiet to un pēc tam ievērojiet atbilstošās norādes, lai instalētu to. Lietotnes var arī atinstalēt, atjaunināt, kā arī pārvadīt savas lejupielādes.

9.2 Chrome

Izmantojot interneta pārlūku Chrome, jūs varat pārlūkot tīmekļa lapas. Jūsu grāmatzīmes, pārlūkošanas vēsture un dažādu ierīču iestatījumi tiek sinhronizēti jūsu Google kontā.

Lai atvērtu internetu, dodieties uz sākuma ekrānu un pieskarieties Chrome ikonai  izlases ikonjoslā.

Tīmekļa lapas atvēršana

Chrome pārlūka ekrāna augšpusē pieskarieties vietrāža (URL) lodziņam, ievadiet tīmekļa lapas adresi, tad pieskarieties , lai apstiprinātu.

⁽¹⁾ Šo lietotņu pieejamība ir atkarīga no tālruņa modeļa.



Dzēst visus komentārus
Pieskarieties, lai sāktu meklēšanu vai atvērtu tīmekļa vietni

Tīmekļa vietņu apmeklēšanas laikā pieskarieties , lai mainītu iestatījumus vai izvēlētos citas opcijas.

9.3 Gmail

Tā kā Gmail ir Google tiešsaistes e-pasta pakalpojums, tad tas tiek konfigurēts kā pirmsais, kad pirmo reizi ieslēdzat savu tālruni. Jūsu tālrunī iestatītais Gmail kunds tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Gmail kontu tīmeklī. Izmantojot šo lietotni, jūs varat saņemt un nosūtīt e-pastu, kārtot e-pastu pēc noteiktiem parametriem, arhīvēt e-pastu u.c.

Gmail atvēršana

Sākuma ekrānā, Google mapē pieskarieties **Gmail** ikonai .

Gmail ekrānā ir redzami ziņojumi un sarunas konkrētajā Gmail kontā. Ja jums ir vēl kāds kunds, jūs varat pievienot to, pieskarieties ikonai  un pēc tam  blakus konta nosaukumam (iesūtnes ekrānā), pēc tam pieskarieties ikonai **Pievienot kontu**. Kad tas ir izdarīts, jūs varat pārslēgties no viena konta uz otru, pieskaroties attiecīgā konta nosaukumam. **E-pasta ziņojumu izveide un sūtīšana**

1. Pieskarieties  iesūtnes sarakstā.

2. Ierakstiet saņēmēja(-u) e-pasta adresi ailē **Kam**.

3. Pēc nepieciešamības izmantojet aili **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju** ar ikonu , lai kādam nosūtītu ziņojuma kopiju vai diskrēto kopiju.
4. Ierakstiet ziņojuma tēmu un saturu.
5. Pieskarieties ikonai  un izvēlieties opciju **Pievienot failu**, lai pievienotu pielikumu.
6. Noslēgumā pieskarieties ikonai , lai nosūtītu.
7. Ja nevēlaties sūtīt e-pasta ziņojumu tūlīt, pieskarieties ikonai  un pēc tam **Saglabāt melnrakstu**, vai arī pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai saglabātu kopiju. Lai apskatītu melnrakstu, pieskarieties konta nosaukumam un redzēsiet visas sadajas, pēc tam izvēlieties sadāju **Melnraksti**.

Ja nevēlaties sūtīt vai saglabāt e-pastu, jūs varat pieskarties ikonai  un pēc tam pieskarties **Atmest**.

Lai e-pasta ziņojumiem pievienotu parakstu, pieskarieties ikonai  un pēc tam pieskarieties opcijai **Iestatījumi** iesūtnes ekrānā, izvēlieties kontu un pieskarieties izvēlei **Paraksts**.

E-pasta saņemšana un lasīšana

Kad pienāks jauns e-pasta ziņojums, jūs tiksiet informēti par to ar zvana signālu vai vibrozvana starpniecību, un statusa joslā parādīsies ikona .

Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties jaunajam e-pasta ziņojumam, lai to apskatītu. Jūs varat arī atvērt Gmail iesūtni un pieskarties jaunajam e-pasta ziņojumam, lai to izlasītu.

Jūs varat meklēt ziņojumus pēc sūtītāja, saņēmēja, tēmas u.c.

1. Pieskarieties ikonai  iesūtnes ekrānā.
2. Ierakstiet meklējamo atslēgvārdu meklēšanas lodziņā un pieskarieties  uz ekrāna tastatūras.

Atbildēšana uz e-pasta ziņojumiem un to pārsūtīšana

- **Atbildēt** Kad e-pasta ziņojums ir atvērts, pieskarieties , lai raksītu atbilsti.
- **Atbildēt visiem** Pieskarieties  un izvēlieties iespēju **Atbildēt visiem**, lai nosūtītu ziņojumu visiem adresātiem, kas ir attiecīgā e-pasta ziņojumu adresu lokā.
- **Pārsūtīt** Pieskarieties  un izvēlieties **Pārsūtīt**, lai pārsūtītu saņemtu e-pasta ziņojumu citiem adresātiem.

9.4 Google Maps

Google Maps lietotne piedāvā tādu pakalpojumus kā satelīta attēli, reāla laika satiksmes apstākļu atainojums un maršruta plānošana, ceļojot ar kājām, ar mašīnu vai ar sabiedrisko transportu. Izmantojot šo lietotni, jūs varat uzzināt savu atrašanās vietu, meklēt kādu konkrētu vietu un apskatīt ieteikto maršrutu, plānojot savu ceļojumu.

9.5 YouTube

YouTube ir lietotne videofailu kopīgošanai internetā, kur lietotāji var augšupielādēt, apskatīt un kopīgot savus video. Pieejamas tādas kategorijas kā videoklipi, TV klipi, mūzikas video un cits saturs, piemēram, video emuāri, īstfilmas un mācību materiāli. Lietotne atbalsta straumēšanas funkciju, kura jauj sākt video skatīšanos gandrīz no mirķja, kad uzsākta tā lejupielāde no interneta.

9.6 Google Drive

Šis ir Google izveidots datu krātuves un sinhronizācijas pakalpojums, ar kura palīdzību lietotāji var uzglabāt failus mākonī, kopīgot un redīgēt tos.

Drive krātuvē esošie faili tiek rūpīgi uzglabāti, un jūs varat tiem piekļūt no jebkuras ierīces, pieslēdzoties savam Google kontam. Failus vai mapes ir iespējams privāti kopīgot ar noteiktām lietotājiem, kuriem arī ir Google knts.

9.7 Google Play Music

Šis ir mūzikas straumēšanas pakalpojums un tiešsaistes mūzikas krātuve, ko piedāvā Google.

Bez maksas ir iespējams augšupielādēt un klausīties plašu dziesmu piedāvājumu. Papildus mūzikas straumēšanas iespējai ar internetu savienotās ierīcēs lietotne Google Play piedāvā mūzikas uzglabāšanu un klausīšanos arī bezsaistē. Veikalā Play Music legādātās dziesmas tiek automātiski pievienotas lietotāja kontam.

9.8 Google Play Movies & TV

Izmantojot Google Play Movies & TV, jūs varat skatīties filmas un televīzijas raidījumus tiešsaistē. Filmas un televīzijas raidījumus ir iespējams arī lejupielādēt, lai skaņas bezsaistē. Ir arī tāds saturs, kuru var nomāt un iegādāties.

9.9 Google Hangouts

Google Hangouts ir Google izstrādāta saziņas platforma, kas ietver tūlītējo ziņojumapmaiņu, video tērzēšanu, SMS un VOIP funkcijas. Vispirms pievienojet draugu un pēc tam sāciet tērzēšanu. Jūsu Hangouts draugu sarakstā būs redzami visi tie draugi, kurus būsiet pievienojuši caur tīmekli vai savu ierīci.

9.10 Google Photos

Lietotnē Google Photos tiek uzglabātas un dublētas fotogrāfijas un video faili. Tā veic arī automātisku fotogrāfiju analīzi un sakārto tās grupās, lai jums būtu iespējams ātri atrast nepieciešamos attēlus.

9.11 Google Keep

Google izstrādāta lietotne piezīmju izdarīšanai.

Jūs varat pievienot piezīmēm attēlus, sarakstus un balss ierakstus, kā arī iestāt atgādinājumus noteiktā laikā un atrašanās vietā. Google Keep lietotnē ir iespējams sakārtot piezīmes pēc etiķetēm, kā arī meklēt tās pēc to atzīmējama krāsas, pievienotajiem atgādinājumiem, audiofailiem, attēliem vai sarakstiem.

10 Iestatījumi

Lai atvērtu sadaļu **Iestatījumi**, pieskarieties cilnei Lietotnes  sākuma ekrānā, pēc tam izvēlieties opciju **Iestatījumi**.

10.1 Bezvadu un tīkla savienojumi

10.1.1 Wi-Fi

Izmantojot Wi-Fi savienojumu, jūs varat izmantot internetu neatkarīgi no tā, vai jums ir SIM karte vai ne, ja esat Wi-Fi uztveres diapazonā. Vienīgais, kas jums jādara, ir jāatver **Wi-Fi** ekrāns un jākonfigurē piekļuves punkts, ar kura starpniecību varēsiet izveidot savienojumu starp tālruni un bezvadu tīklu.

Sīkākas norādes par Wi-Fi lietošanu meklējiet nodalā **“6.1.2. Wi-Fi”**.

10.1.2 Turbo lejupielāde

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu turbo lejupielādi. Lieli faili (kuru izmērs pārsniedz 20 MB) tiek lejupielādēti, vienlaikus izmantojot Wi-Fi un 4G/3G tīklus.

10.1.3 Bluetooth

Ar Bluetooth starpniecību jūsu tālrunis spēj nosūtīt datus (videofailus, attēlus, mūziku u.c.), ja otra ierīce atrodas nelielā attālumā un tā atbalsta Bluetooth tehnoloģiju (tālrunis, dators, printeris, austījas, automobiļa komplekts u.c.).

Sīkāku informāciju par Bluetooth skatiet nodalā **“6.2. Bluetooth ierīču pievienošana”**.

10.1.4 SIM kartes

SIM karšu pārvadība veicot tādas darbības kā mobilo datu savienojums, zvani un tīsviņu nosūtīšana.

10.1.5 Datu lietojums

Mobilie dati

Mobilos datus var iespējot/atspējot, pieskaroties slēdzim .

Ja jums nav nepieciešams nosūtīt datus mobilajos tīklos, tad izslēdziet opciju **Dati iespējoti**, lai izvairītos no būtiskas papildmaksas par datu izmantojumu vietējā operatora tīklā un, jo īpaši, ja jums nav mobilo datu pieslēguma.

Mobilo datu ierobežojuma iestatīšana

Pieskarieties slēdzim , lai ieslēgtu mobilo datu ierobežojumu. Pēc tam velciet ierobežojuma un brīdinājuma līniju, iestatot maksimālo datu apjomu, ko vēlaties izmantot.

Iespējojot funkciju **Iestatīt mobilo datu ierobežojumu**, jūsu mobilo datu savienojums tiek pārtraukts tad, kad tiek sasniegti norādītais ierobežojums. Turklat jūs varat apskatīt datu izmantojuma ciklu, kas ietver jūsu tālrunī izmantoto datu un lietotņu statistiku.

Pieskarieties , un varēsiet apskatīt datu lietojuma papildiestatījumus.

 Tālrunis nosaka datu izmantojumu, taču jūsu operatora aprēķini var atšķirties.

10.1.6 Vēl\Lidojumu režīms

Ieslēdziet slēdzi **Lidojumu režīms** , lai uzreiz pārtrauktu vairākus savienojumus, tostarp Wi-Fi, Bluetooth u.c.

Opciju **Lidojumu režīms** varat izvēlēties arī tālruņa izvēlnē, nospiežot **ieslēgšanas** taušīņu.

10.1.7 NFC

Tuva darbības lauka sakari (NFC) ir jauna, tuvam darbības diapazonam paredzēta tehnoloģija, kas ļauj mobilo tālruņu lietotājiem nolasīt un ierakstīt NFC birkas, savienot tālruni pāri ar citām NFC ierīcēm un pat ātri veikt drošus maksājumus, izmantojot mobilo tālruni.

Lai atvērtu NFC funkciju, ieslēdziet slēdzi .

10.1.8 Android Beam ⁽¹⁾

Ieslēdziet slēdzi , lai pārraidītu lietotņu saturu uz citām ar NFC saderīgām ierīcēm, satuvinot abas ierīces.

10.1.9 Vēl\Piesaiste un pārnēsājamais tīklājs

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat kopīgot savu tālruņa mobilo savienojumu, izmantojot USB vai pārnēsājamu Wi-Fi piekļuves punktu (sk. nodalā "6.4. Tālruņa mobilo datu savienojuma kopīgošana").

10.1.10 Vēl\VPN

Mobilais virtuālais privātais tīklis (mobilais VPN jeb mVPN) sniedz iespēju ar mobilajām ierīcēm piekļūt tīkla resursiem un programmatūras lietotnēm mājas tīklā, pieslēdzoties caur citiem bezvadu vai parastajiem vadu tīkliem. Mobilie VPN tiek izmantoti vidē, kur darbiniekiem ir nepieciešams, lai lietotņu sesijas būtu visu laiku atvērtas, visas darbadienas garumā, jo lietotāji pieslēdzas caur dažādiem bezvadu tīkliem, saskaras ar pārķājuma traucējumiem, vai arī izslēdz un atjauno savienojumu, lai taupītu akumulatora uzlādi. Parasts VPN nespēj šīs funkcijas nodrošināt, jo tīkla tunelī rodas traucējumi un tādēļ lietotnes atvienojas, noīgt vai nestrādā, turklāt arī datorierīce var avarēt.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par VPN, atveriet sadaļu "6.5. Savienojums ar virtuālajiem privātajiem tīkliem".

10.1.11 Vēl\Mobilie tīkli

leteicamie tīkli

Pieskarieties, lai iestatītu vai pievienotu vēlamo mobilo tīklu.

Datu viesabonēšana

Ieslēdziet opciju , lai iespējotu datu savienojumu viesabonēšanas laikā.

Ja viesabonēšanas laikā jums datu pakalpojumi nav nepieciešami, izslēdziet opciju **Datu viesabonēšana**, lai izvairītos no būtiskām viesabonēšanas maksām.

⁽¹⁾ Pieejama tikai, kad ir aktivizēti NFC sakari.

Vēlamais tīkla veids

Izvēlieties vēlamo tīkla veidu: **4G**, **3G** vai **2G**.

Piekļuves punktu nosaukumi

Šajā izvēlnē jūs varat norādīt ieteicamo APN tīklu.

Tīkla operatori

Jūs varat izvēlēties tīkla operatoru.

10.2 Ierīce

10.2.1 Žesti

Divreiz pieskarieties ekrānam

Kad šī opcija ir iespējota, var ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz tam pieskaroties.

10.2.2 displejs

Šajā izvēlnē jūs varat regulēt ekrāna spilgtumu, iestatīt fona tapetes, tāruņa miega režīmu, fonta lielumu u.c.

Ja vēlaties pagriezt ekrānu, kad tiek pagriezta ierīce, pieskarieties **Kad ierīce tiek pagriezta > Pagriezt ekrāna saturu**.

10.2.3 Skaņa un paziņojumi

Lietojet skaņu iestatījumus, lai konfigurētu zvanu toņus dažādiem pasākumiem un apstākļiem.

- **Skaņa** Slidiniet, lai regulētu skaļumu multivides lietotnēm, modinātājam, zvanu signāliem u.c.
- **Austigu režīms** Lai iespējotu austigu režīmu, atzīmējet šo izvēles lodiņu. Austījās ir dzirdami skanu signāli tikai tad, ja tās ir iespraustas.
- **lenākošajiem zvaniem pievienot vibrozvanu** Ieslēdziet slēdzi , lai lenākošajiem zvaniem pievienotu arī vibrozvanu.
- **Netraucēt mani** Izmantojiet šo opciju, lai iestatītu zvanu un paziņojumu režīmu, izmantojot tālrunci.
- **Tāruņa zvanu signāli** Pieskarieties šai opcijai, lai iestatītu lenākošā zvana signālu.
- **Noklusētais paziņojumu signāls** Pieskarieties šai opcijai, lai iestatītu noklusēto paziņojuma signālu.
- **ieslēgšanas/izslēgšanas signāls** Atzīmējet izvēles rūtiņu **ieslēgšanas/izslēgšanas signāls**, lai iespējotu signāla atskānošanu, kad tālrunis tiek ieslēgts vai izslēgts.
- **Citas skaņas** Ieslēdziet slēdzus , lai iespējotu ciparnīcas toņus, ekrāna bloķēšanas signālus, skārienu skaņas un vibrosignālu. Seit jūs varat iestatīt arī **Reakcijas uz pieskarīniem vibrācijas ilgumu**.
- **Arkamys audioefekts** Ieslēdziet slēdzi  un atzīmējet izvēles rūtiņu pie **Mūzika**, **Filma** vai **Spēle**, lai atskaņotu Arkamys audioefektu, kad tiek izmantots Mix atskaņotājs.

- Kad ierīce ir bloķēta** Pieskarieties, lai izvēlētos, vai parādīt visu paziņojumu saturu, vai arī nerādīt paziņojumus tad, kad ierīce ir bloķēta.
- Lietotņu paziņojumi** Pieskarieties, lai bloķētu lietotņu paziņojumus, iestāštu to prioritāti vai lai atļautu ieskatīšanos tajos.
- Piekļuve paziņojumiem** Pieskarieties, lai redzētu paziņojumu klausītājus.
- Netraucēt mani izņēmumi** Pieskarieties, lai apskatītu instalētās lietotnes, kas ir pieprasījušas **piekļuvi režīmā “Netraucēt”**.

10.2.4 Lietotnes

Jūs varat izmantot lietotņu iestatījumus, lai apskatītu sīkākas ziņas par tālrūni instalētājām lietotnēm, pārvaldītu to datus un veiktu piespiedu apturēšanu, lai norādītu, vai atļaujat lietotņu instalāciju, kas iegūtas, izmantojot tīmekļa vietnes, e-pastu u.c.

10.2.5 Krātuve un USB

Izmantojiet šos iestatījumus, lai pārskatītu kopējo un pieejamo atmiņas apjomu tālrūnī un microSD kartē, kā arī lai pārvaldītu microSD karti.

10.2.6 Akumulators

Akumulatora ekrānā jūs varat izvēlēties, vai atainot uzlādes procentuālo apjomu statusa joslā, vai arī iespējot intelīgento uzlādes taupīšanu.

Jūs varat arī apskatīt akumulatora lietojumu kopš pēdējās pinās uzlādes. Pieskarieties vienai kategorijai, un jūs varēsiet konkrēti uzzināt tās strāvas patēriņu.

Jūs varat regulēt strāvas izmantojumu, iestatot ekrāna spilgtumu un ekrāna taimautu **Displeja** iestatījumos.

10.2.7 Atmiņa

Atveriet šo iestatījumu, lai pārskatītu kopējo atmiņas apjomu, pieejamo vietu un atmiņas izmantojuma datus.

10.3 Personīgie

10.3.1 Atrašanās vieta

Ieslēdziet slēdzi, lai iespējotu atrašanās vietas noteikšanas informāciju, kas saņemta no Wi-Fi vai mobilajiem tīkliem, Google Maps izmantojumu u.c.

Režīms

Izvēlieties atrašanās vietas noteikšanas režīmu.

- Augsta precizitāte:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot GPS, Wi-Fi un mobilo tīklu.
- Akumulatora taupības režīms:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot Wi-Fi un mobilos tīklus.
- Tikai ierīce:** Atrašanās vietas noteikšanā izmantot GPS.

Nesenī atrašanās vietas pieprasījumi

Šajā sarakstā ir redzams, kuras lietotnes ir nesen pieprasījušas atrašanās vietas informāciju.

10.3.2 Drošība

Ekrāna bloķešana

Izvēlieties ekrāna atbloķešanas metodi un pēc tam izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu ekrāna bloķešanas iestatīšanu. Sīkāki iestatījumi, piemēram, **Rādīt bloķešanas shēmu**, **Automātiski bloķēt** un **Tūlītēja bloķešana ar ieslēgšanas pogu**, ir pieejami, ja izvēlaties tālrūnu bloķešanu, izmantojot shēmu, PIN kodu vai paroli.

Informācija par īpašnieku

Pieskarieties, lai ievadītu tekstu, kas tiks parādīts bloķešanas ekrānā dialogā, kurš atvērsies.

Viedā bloķešana

Izmantojot funkciju **Viedā bloķešana**, jūs varat izveidot drošības iestatījumus dažādām ierīcēm un attiecībā uz dažādām vietām, sejām, balsīm u.c. Pirms šīs funkcijas iespējošanas ir jāiestata ekrāna bloķešana.

Šifrēt tālruni

Lai veiktu tālruna atšifrēšanu katu reizi, kad to ieslēdzat, ir nepieciešams izmantot ciparu PIN kodu vai paroli.

Tālruna meklēšana

Ieslēdziet slēdzi , lai aizsargātu privātos datus zādzības vai pazaudēšanas gadījumā.

SIM kartes bloķēšanas iestatīšana

Izvēlieties, kuru SIM karti vēlaties konfigurēt, ja jums ir divas SIM kartes.

Ieslēdziet slēdzi **Bloķēt SIM karti** , lai bloķētu SIM karti ar PIN kodu.

Pieskarieties **Mainīt SIM PIN**, lai mainīt PIN kodu.

Rādīt paroles

Ieslēdziet šo slēdzi, lai rakstīšanas laikā tiktu atainotas paroles.

Ierīces administratori

Pieskarieties, lai apskatītu vai deaktivētu ierīces administratorus.

Nezināmi avoti

Ieslēdziet slēdzi , lai atļautu lietotņu instalāciju, kuras esat ieguvuši tīmekļa vietnēs, pa e-pastu vai no citām vietām, nevis Google Play veikalā.

Lai aizsargātu savu tālruni un personīgos datus, lejupielādējiet lietotnes tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Google Play veikalā.

Krātuves veids

Pēc noklusējuma iestātītais krātuves veids ir **Krātuve aparatūrā**.

Uzticami akreditācijas dati

Pieskarieties, lai redzētu ziņas par uzticamiem CA sertifikātiem.

Instalēt no SD kartes

Pieskarieties, lai instalētu sertifikātus no **SD kartes**.

Dzēst akreditācijas datus

Pieskarieties, lai dzēstu visus sertifikātus.

Uzticami pārstāvji

Atveriet šo iestatījumu, lai apskatītu un deaktivētu uzticamos pārstāvus. Iespējojot šo funkciju, jums vispirms ir jāiestata ekrāna bloķēšana.

Ekrāna piespraušana

Ieslēdziet slēdzi , lai attiecīgais ekrāns jums visu laiku būtu redzams, līdz atspraudīsiet to. Atveriet ekrānu, kuru vēlaties piespraušt, pieskarieties taustījām **Pārskats**, pavelciet uz augšu pa ekrānu un pēc tam pieskarieties piespraušanas ikonai .

Lietotnes ar lietošanas piekļuvi

Atveriet izvēlni, lai apskatītu vai atiestatītu lietotņu piekļuvi.

10.3.3 Pirksta nospiedums

Pirksta nospieduma ID nodrošina šādas iespējas:

- **Ekrāna atbloķēšana** Atbloķējet ekrānu, ar pirkstu pieskaroties pogai Sākums;
- **Ātra piekļuve lietojumprogrammām** Atveriet lietojumprogrammas, kad ekrāns ir bloķēts, ar iepriekš reģistrētu pirksta nospiedumu. Lai to iespējotu, ieslēdziet slēdzi  un pēc tam atlasi lietojumprogrammu katram saglabātajam pirksta nospiedumam;
- **Failu sistēmas drošība** Aizsargājet tālrunī esošos failus ar pirksta nospiedumu identifikāciju.
- **Tiršana** Divas reizes pēc kārtas pieskaroties pirksta nospieduma taustījām, tiek pārraukti fonā darbojošos lietojumprogrammu darbība.

Lai pievienotu pirksta nos piedumu, pieskarieties ikonai **Pievienot pirksta nos piedumu** + un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Var pievienot vairākus nos piedumus (piemēram, īkšķa un rādītājpirksta, vai arī laulātā drauga/draudzenes pirkstu).

10.3.4 Konti

Izmantojiet iestatījumus, lai pievienotu, noņemtu un pārvaldītu e-pasta un citus atbalstītos kontus. Šos iestatījumus var izmantot, arī lai noteiktu, vai visas lietotnes var sūtīt, saņemt un sinhronizēt datus pēc sava grafika un kādā veidā darīt to, kā arī iestātīt automātisku lietotāja datu sinhronizāciju visām lietotnēm.

Pievienot kontu

Pieskarieties **Pievienot kontu** ikonai +, lai pievienotu kontu izvēlētajā lietotnē.

10.3.5 Google

Šis tālrunis piedāvā jums Google konta un pakalpojumu iestatīšanas opcijas.

10.3.6 Valoda un ievade

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos tāluņa teksta valodu un lai konfigurētu ekrāna tastatūru. Jūs varat konfigurēt arī balss ievades iestatījumus un kursora ātrumu.

Valoda

Izvēlieties nepieciešamo valodu un reģionu.

Pareizrakstības pārbaude

Ieslēdziet slēdzi , un sistēma piedāvās ieteiktos vārdus.

Personīgā vārdnīca

Atveriet vārdu sarakstu, kurus esat pievienojuši vārdnīcai. Pieskarieties vārdam, lai to redīģētu vai dzēstu. Pieskarieties pievienošanas pogai +, lai pievienotu vārdu.

Aktīvā tastatūra

Izvēlieties noklusēto ievades metodi.

Android tastatūra (AOSP)

Izmantojiet attiecīgās izvēlnes, lai iestātītu Android valodu, rakstīšanas izvēles, rakstītā izskatu un izkārtojumu, teksta koriģēšanu u.c.

SwiftKey tastatūra

Pieskarieties, lai atvērtu SwiftKey tastatūras iestatījumus – valodas izvēli, dizainus, rakstīšanas iestatījumus u.c.

Google rakstīšana ar balsi

Pieskarieties izvēlnes virsrakstam un pabeidziet Google balss rakstīšanas iestatīšanu dialoga logā, kurš atveras.

Teksta pārveides runā iestatījumi

- Ieteicamā programma:** Izvēlieties ieteicamo teksta pārveides runā programmu, pieskarieties iestatījumu ikonai , lai apskatītu attiecīgās programmas apakšizvēles.
- Runas ātrums:** Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat izvēlēties sintezētās runas ātrumu.
- Noklausīties paraugu:** Pieskarieties, lai atskanotu sintezētās runas īsu paraugu, izmantojot esošos iestatījumus.
- Noklusētais valodas statuss:** Šī opcija parāda noklusētās valodas statusu.

Kursora ātrums

Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat mainīt kursora ātrumu, pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu.

10.3.7 Dublēšana un atiestate

Dublēt datus

Ieslēdziet slēdzi , lai dublētu tālrunga iestatījumus un citus lietotņu datus Google serveros, izmantojot Google kontu. Ja iegādāsieties citu tālruni, dublētie iestatījumi un dati tiks atjaunoti jaunajā tālruni, kad pirmo reizi pierakstīsieties savā Google kontā. Ieslēdzot šo funkciju, tiks dublēti dažādi iestatījumi un dati, tostarp Wi-Fi paroles, grāmatzīmes, instalēto lietojumprogrammu saraksts, ekrāna tastatūras izmantotajai vārdnīcai pievienotie vārdi un lielākā daļa iestatījumu, kurus konfigurējāt ar iestatījumu lietojumprogrammu. Izņemot atzīmi no šīs opcijas izvēles rūtiņas, iestatījumu dublēšana tiek pārtraukta, bet Google serveros esošie dublējumi tiek dzēsti.

Dublējuma konts

Ataino jūsu dublējuma kontu; jūs varat arī pievienot dublējuma kontu, pieskaroties **Pievienot kontu** ikonai +.

Automātiskā atjaunošana

Ieslēdziet slēdzi , lai atjaunotu dublētos iestatījumus vai citus datus pēc lietotnes pārinstalēšanas.

Tīkla iestatījumu atiestate

Pieskaroties **ATIESTATĪT IESTATĪJUMUS** pogai, lai atiestatītu visus tīkla iestatījumus.

DRM atiestatīšana

Veicot šo darbību, tiks dzēstas visas šajā ierīcē esošās licences.

Rūpničas datu atiestatīšana

Veicot tālrunga atiestatīšanu, tiks dzēsti visi tālrunga iekšējā atmīnā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes. Veicot tālrunga atiestatīšanu, netiek dzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi, nedz arī mikro SIM kartē esošie dati, piemēram, mūzika un fotogrāfijas. Ja tālrulis tiks atiestatīts šādi, jums tiks ieteikta atkārtoti ievadīt tādu pašu informāciju, kādu ievadījāt, pirmo reizi startējot Android.

Ja jūs nevarat ieslēgt savu tālruni, ir vēl cits veids, kā veikt rūpničas datu atiestati, izmantojot aparātūras taustiņus. Vienlaicīgi nospiediet taustiņu **Palielināt skālumu** un **ieslēgšanas** taustiņu, līdz ekrāns izgaismojas.

10.4 Sistēma

10.4.1 Datums un laiks

Izmantojet **datuma un laika** iestatījumus, lai pielāgotu savas izvēles attiecībā uz datuma un laika atainojumu.

Automātiska datuma un laika noteikšana

Izvēlieties opciju **Izmantot tīkla laiku**, **Izmantot GPS laiku** vai **Izslēgta**.

Automātiska laika joslas noteikšana

Ieslēdziet slēdzi , lai lietotu tīkla laika joslu.

Datuma iestatīšana

Pieskaroties šai opcijai, lai atvērtu kalendāru, kurā jūs varat manuāli iestatīt tālrunga datumu.

Laika iestatīšana

Pieskaroties šai opcijai, lai atvērtu dialoga logu, kurā jūs varat manuāli iestatīt tālrunga laiku.

Laika joslas izvēle

Izvēlieties tālrunga laika joslu no piedāvātā saraksta.

Izmantot 24 stundu formātu

Ieslēdziet slēdzi , lai atainotu pulksteni 24 stundu formātā.

NTP serveris

Nomainiet savu NTP serveri dialoga lodzījā, kurš atveras, kad pieskaroties opcijai **NTP serveris**.

Datuma formāta izvēle

Pieskarieties, lai atvērtu dialoga logu, kur jūs varat izvēlēties datuma atainojuma formātu.

10.4.2 Ieplānota ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēdziet šos slēdzus, ja vēlaties ieplānotu ieslēgšanu/izslēgšanu, iestatiet arī ieslēgšanās un izslēgšanās laiku un atkārtošanās režīmu.

10.4.3 Pieejamība

Izmantojiet pieejamības iestatījumus, lai konfigurētu pieejamības spraudņus, kas ir instalēti jūsu tālrundi.

TalkBack

Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu Google TalkBack lietotni. Ieslēdzot lietotni TalkBack, jūsu ierīce var palīdzēt akliem vai vājredzīgiem cilvēkiem, aprakstot, kam tālrunga lietotājs pieskaras, ko atlasa un ko aktivē.

Slēdžu piekļuve

Ieslēdziet slēdzi **Slēdžu piekļuve**, lai jūs varētu vadīt savu tālrundi, izmantojot konfigurējamas taustīju kombinācijas. Pieskarieties ikonai **IESTATĪJUMI** ekrāna augšdaļā pa labi, lai piešķirtu taustīju kombinācijas sarakstā ietvertajām funkcijām.

Paraksti

Ieslēdziet slēdzi, lai aktivētu parakstus tālrunga ekrānā.

Palielināšanas žesti

Ieslēdziet/izslēdziet šo slēdzi, lai aktivētu/deaktivētu tuvināšanas/tālināšanas funkciju, trīs reizes pieskaroties ekrānam.

Liels teksts

Ieslēdziet šo slēdzi, lai palielinātu ekrānā redzamo tekstu.

Kontrastains teksts

Ieslēdziet šo slēdzi, lai palielinātu ekrānā redzamā teksta kontrastainību.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu

Ieslēdziet šo slēdzi, lai ar **ieslēgšanas** pogu varētu pabeigt zvanus.

Automātiski pagriezt ekrānu

Ja ir ieslēgta funkcija **Automātiski pagriezt ekrānu**, tad ekrāna vai tastatūras saturs tiek automātiski pagriezts, ja jūs pagriezīsiet savu ierīci.

Paroles izrunāšana

Ieslēdziet šo slēdzi, lai rakstīšanas laikā parole tiktu izrunāta.

Pieejamības saīsnē

Ieslēdziet slēdzi, lai iespējotu pieejamības funkciju ātro aktivēšanu.

Teksta pārveides runā iestatījumi

Atveriet sadāju **iestatījumi** > **Valoda un ievade** > **Teksta pārveides runā izvade** > **Ieteicamā programma/Runas ātrums/Noklausīties paraugu/Noklusētais valodas statuss**, lai veiktu sīkākus iestatījumus.

Atlikšana, pieskaroties un turot

Pieskarieties šai opcijai, lai regulētu atlikšanas laiku, pieskaroties un turot. Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat iestatīt, cik ilgi jums ir jāpieskaras un jātur, līdz darbība tiek reģistrēta.

Krāsu inversija

Pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu/izslēgtu krāsu inversiju.

Krāsu korekcija

Ieslēdziet slēdzi , lai iespējotu krāsu korekciju. Šajā izvēlnē jūs varat arī izvēlēties korekcijas režīmu.

10.4.4 Drukāšana

Jūsu tālrunis nodrošina bezvadu drukas iespēju, izmantojot printerus un tiešsaistes pakalpojumus, kuri to atbalsta.

10.4.5 Noteikumi un drošība

Atveriet šo sadāļu, lai apskatītu atbilstošos noteikumus un drošības informāciju, tostarp ziņas par izstrādājuma modeli, ražotāju u.c.

10.4.6 Programmizstrādātāju opcijas

Lai iespējotu šo funkciju, atveriet sadāļu **lestatiņumi > Par tālruni**, pēc tam pieskarieties opcijai **Būvējuma numurs 7** reizes. Tagad izvēlne **Programmizstrādātāju opcijas** ir pieejama. Programmizstrādātāju izvēlnē ir tādi iestatījumi, kas ir noderīgi Android lietotņu izstrādē.

10.4.7 Par tālruni

Šeit ir ietverta daudzpusīga informācija, piemēram, juridiskā informācija, modeļa numurs, Android versija, Android drošības ielāpa līmenis, pamatjoslas versija, kodola versija, būvējuma numurs, pielāgota būvējuma versija, lietotāja rokasgrāmata saistībā ar zemāk redzamo sarakstu:

Sistēmas atjauninājumi

Noklikšķiniet šeit, lai pārbaudītu, vai nav pieejami sistēmas atjauninājumi.

Statuss

Šeit tiek atainots akumulatora statuss, akumulatora līmenis, SIM statuss, IMEI informācija, IP adrese u.c.

11

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Varat izmantot rīku Mobile Upgrade vai FOTA Upgrade, lai jauninātu tālruņa programmatūru.

11.1 Mobile Upgrade

Lejupielādējet rīku Mobile Upgrade ALCATEL vietnē (www.alcatel-mobile.com) un instalējet to savā datorā. Palaidiet rīku un atjauniniet tālruni, izpildot pakāpeniskos norādījumus (skatiet rīka komplektāciju iekļauto lietotāja rokasgrāmatu). Tagad tālrunī būs instalēta jaunākā programmatūra.



Pēc atjaunināšanas visa personiskā informācija tiks neatgriezeniski zaudēta. Pirms jaunināšanas ieteicams dublēt personas datus, izmantojot programmatūru Smart Suite.

11.2 FOTA jaunināšana

Ar FOTA (bezvadu aparātprogrammatūras) rīku jūs varat atjaunināt savu tālruņa programmatūru.

Lai atvērtu sadāļu **Sistēmas atjauninājumi**, atveriet sadāļu **lestatiņumi > Par tālruni > Sistēmas atjauninājumi**.

Pieskarieties , un tālrunis sāks meklēt jaunāko programmatūru. Ja vēlaties atjaunināt sistēmu, pieskarieties **LEJUPIELĀDĒT**, un, kad lejupielāde ir pabeigta, pieskarieties izvēlei **INSTALET**, lai pabeigu jaunināšanu. Tagad tālrunī būs jaunākā programmatūras versija.

Pirms atjauninājumu meklēšanas ir jāieslēdz datu savienojums. Ir pieejama arī automātiskās pārbaudes iespēja, pieskaroties  un pēc tam **lestatiņumi**.

Ja esat izvēlējies automātisko meklēšanu (kad sistēma sameklē jaunu versiju), statusa joslā tiks parādīta ikona . Pieskarieties paziņojumam, lai tiešā veidā atvērtu sadāļu **Sistēmas atjauninājumi**.



Kamēr FOTA lejupielādē vai atjaunina datus, nemainiet noklusējuma krātuves atrašanās vietu, lai nepieļautu klūdas pareizo jauninājumu pakotņu atrašanā.

12 Papildpiederumi.....

Jaunākās paaudzes ALCATEL mobilajiem tālruņiem tiek piedāvāta iebūvēta brīvroku sistēma, ar kuras palīdzību jūs varat izmantot tālruni no attāluma, piemēram, ja tas novietots uz galda. Ja nevēlaties, lai kāds cits dzirdētu jūsu sarunu, ir pieejama arī austiņa (austiņas).

1. Lādētājs
2. USB kabelis
3. Austiņas
4. Ātrās sākšanas ceļvedis
5. Informācija par drošību un garantiju
6. TP uzlīme



Izmantojiet vienīgi komplektācijā iekļautos ALCATEL akumulatorus, lādētājus un citus papildpiederumus.

13 Garantija

Jūsu tālrunim tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam vai nepareizai darbībai, kura radusies parastas lietošanas apstākļos divpadsmit (12) mēnešu⁽¹⁾ garantijas perioda laikā no iegādes datuma, kas norādīts sākotnējā rēķinā.

Akumulatoriem⁽²⁾ un piederumiem, kas tiek pārdoti kopā ar tālruni, arī tiek nodrošināta garantija jebkuram defektam, kurš radies pirmo sešu (6) mēnešu⁽¹⁾ laikā no iegādes datuma, kas norādīts uz sākotnējā rēķina.

Jebkāda tāda defekta gadījumā, kura rezultātā nevarat normāli lietot tālruni, ir nekavējoties jāinformē piegādātājs un jāiesniedz tālrunis kopā ar pirkuma apliecinājumu.

Ja defekts tiek apstiprināts, tālrunis vai tā daja atbilstoši situācijai tiks vai nu nomainīta vai labota. Uz labotu tālruni un piederumiem attiecas viena (1) mēneša garantija tam pašam defektam. Remontu vai nomaiņu var veikt, izmantojot atjaunotus komponentus, kas nodrošina līdzvērtīgu funkciju.

Šī garantija sedz detaļu un darba izmaksas, bet tajā nav ietvertas citas izmaksas.

Šī garantija neatliecas uz tālruņa defektiem un/vai piederumiem, kas radušies tālāk norādīto iemeslu dēļ (bez ierobežojuma).

- 1) Lietošanas, instalēšanas norādījumu vai tādu tehnisko un drošības standartu neievērošana, kas attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu, kurā tālrunis tiek izmantots.
- 2) Savienošana ar ierīcēm, kas nav iekļautas komplektācijā vai nav uzņēmuma TCL Communication Ltd. ieteicamās izmantojamās ierīces.
- 3) Pārveidošana vai remonts, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd., tā filiāles vai jūsu piegādātājs.

⁽¹⁾ Garantijas perioda ilgums var būt atšķirīgs dažādās valstīs.

⁽²⁾ Atkārtoti uzlādējama mobilā tālruņa akumulatora darbmūžs (sarunu ilgums, gaidstāves laiks) un kopējais lietošanas ilgums ir atkarīgi no lietošanas apstākļiem un tūkla konfigurācijas. Akumulatori ir vienreiz lietojami izstrādājumi, un tehniskajos datos ir norādīts, ka optimālu tālruņa darbību iegūsiet pirmo sešu mēnešu laikā pēc iegādes un līdz aptuveni 200 atkārtotām uzlādēs reizēm.

4) Programmatūras vai aparātu pārveidošana vai pielāgošana, ko veikušas personas, kuras nav pilnvarojis uzņēmums TCL Communication Ltd.

5) Nelabvēlīgi laikapstākļi, zibens, uguns, mitrums, šķidrumu vai pārtikas iesūkšanās, ķimikālijas, failu lejupielāde, trieciens, augstspriegums, korozija, oksidēšanās...

Tālrnis netiks labots, ja būs noņemtas vai mainītas etiķetes vai sērijas numuri (IMEI).

Nav izteikto garantiju, ne rakstisko, ne mutisko vai netiešo, izņemot šo drukāto ierobežoto garantiju vai obligāto garantiju, kuru nodrošina valsts vai jurisdikcija.

TCL Communication Ltd. vai tā filiāles nekādā gadījumā neatbild par netiešajiem, nejaušajiem vai izrietosajiem zaudējumiem, tostarp (bet ne tikai) komerciālajiem vai finansiālajiem zaudējumiem, datu zudumiem vai tēla paslīktināšanos, likumā noteiktajā apmērā.

Dažās valstīs/štatos nav atļauta netiešo, nejaušo vai izrietosā zaudējumu izslēgšana vai ierobežošana vai netiešo garantiju ilguma ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izslēgšana var uz jums neatniekties.

14 Problēmu novēršana

Pirms sazināties ar pakalpojumu centru, iesakām izpildīt tālāk atrodamos norādījumus.

- Lai nodrošinātu optimālu darbību, ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru.
- Neuzglabājet tālrnī lielu datu apjomu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.
- Tālrūja programmatūras atjaunināšanai izmantojiet FOTA (bezvadu aparātprogrammatūras) rīku Upgrade. Lai piekļūtu sadaļai **Sistēmas atjauninājumi**, sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Lietojumprogramma, pēc tam atlasiet **Sistēmas atjauninājumi** vai pieskarieties **Iestatījumi**! Par tālrnī **Sistēmas atjauninājumi**.

Pieskarieties  un tālrnis sāks meklēt jaunāko programmatūru. Ja vēlaties atjaunināt sistēmu, pieskarieties pogai ; kad tas paveikts, pieskarieties , lai pabeigtu jaunināšanu. Tagad tālrnī būs jaunākā programmatūras versija. Pirms atjauninājumu meklēšanas ir jāieslēdz datu savienojums vai Wi-Fi. Pieejami arī automātiskās pārbaudes iestatījumi. Ja izvēlējāties automātisko meklēšanu: kad sistēma atradīs jaunu versiju, tiks parādīts uzņirstošais dialogs, kurā būs jāizvēlas – lejupielādēt vai ignorēt to. Tiks parādīts arī paziņojums statusa joslā.

Kamēr FOTA lejupielādē vai atjaunina datus, nemainiet noklusējuma krātuves atrašanās vietu, lai nepieļautu kūdas pareizo jauninājumu pakotņu atrašanā.

- Izmantojiet opciju **Rūpnīcas datu atiestatīšana** un rīku Mobile Upgrade, lai tālrūja formatēšanu vai programmatūras jaunināšanu (lai atiestatītu rūpnīcas datus, izslēgtam tālrūnum vienlaicīgi turēt nospiestu **Ieslēgšanas** taustīgu un **skaņuma palielināšanas** taustīgu). VISI lietotāja tālrūja dati: kontaktpersonas, fotoattēli, ziņojumi, faili un lejupielādētās lietotnes tiks neatgriezeniski zaudēti. Pirms formatēšanas un jaunināšanas noteikti ieteicams pilnībā dublēt tālrūja datus un profili, izmantojot Smart Suite.

- Lūdzu, nēmiet vērā, ka pēc rūpīcas datu atiestates jums var tikt prasīts ievadīt Google konta akreditācijas dati*, kuri šajā ierīcē izmantoti pirms rūpīcas datu atjaunošanas. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot ierīci. Ja neatceraties savā Google konta akreditācijas datus, lūdzu, veiciet Google konta atkopšanas procedūru. Ja tas neizdodas, lūdziet palīdzību pilnvarotā remonta centrā, taču nēmiet vērā, ka šādus gadījumus nesedz garantija.

* Attiecas uz operētājsistēmu Android 5.1 un jaunākām tās versijām.

Turklāt veiciet tālāk norādītās pārbaudes.

Tālruni nevar ieslēgt, vai tas pārstāja reaģēt

- Ja tālruni nevar ieslēgt, lādējet to vismaz 20 minūtes, lai nodrošinātu minimālo akumulatora uzlādes līmeni, un pēc tam mēģiniet atkārtoti ieslēgt tālruni.
- Ja tiek nepārtraukti atkārtota tālruņa ieslēgšanas/izslēgšanas animācija un nevar piekļūt lietotāja saskarnei, nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu, lai atiestatītu tālruni. Šādi tiek novērstas visas operētājsistēmas startēšanas problēmas, ko rada trešās puses APK.
- Ja neviena metode nav efektīva, lūdzu, atiestatiet tālruni, izmantojot **ieslēgšanas** taustiņu un **skajuma palielināšanas** taustiņu (vienlaikus turiet tos nospiestus) vai jauniniet programmatūru, izmantojot rīku Mobile Upgrade.

Mans tālrunis vairākas minūtes nereāģē

- Restartējiet tālruni, turot nospiestu **ieslēgšanas** taustiņu.
- Ja tas joprojām nedarbojas, izmantojiet rūpīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Mans tālrunis pats izslēdzas

- Kad neizmantojat tālruni, pārbaudiet, vai ekrāns ir bloķēts, un pārliecinieties, vai nejauši nav nospiests **ieslēgšanas** taustiņš, kamēr ekrāns ir atbloķēts.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, izmantojiet rūpīcas datu atiestatīšanas funkciju, lai atiestatītu tālruni, vai rīku FOTA/Mobile Upgrade, lai jauninātu programmatūru.

Nevaru pareizi uzlādēt tālruni

- Pārliecinieties, ka izmantojat komplektā iekļauto ALCATEL lādētāju.

• Pārliecinieties, vai akumulators nav pilnībā izlādējies; ja akumulators ilgu laiku ir izlādējies, var paīet aptuveni 20 minūtes, līdz ekrānā tiks parādīts akumulatora uzlādes indikators.

• Pārliecinieties, vai uzlāde tiek veikta parastos apstākļos (no 0 °C līdz +40 °C).

• Atrodoties ārzemēs, pārbaudiet, vai ieejas spriegums ir saderīgs.

Savā tālrunī nevaru izveidot savienojumu ar tīklu vai tiek parādīts ziņojums "Nav pakalpojuma"

- Mēģiniet izveidot savienojumu citā vietā.
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet tīkla pārklājumu.
- Sazinieties ar operatoru, lai pārbaudītu, vai SIM karte ir derīga.
- Ja tīkls ir pārslogots, mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk.

Nevar izveidot tālruņa savienojumu ar internetu

- Pārbaudiet, vai IMEI numurs (nospiediet *#06#) ir tāds pats kā tas, kas uzdrukāts uz garantijas kartes vai iepakojuma.
- Pārliecinieties, vai ir pieejams jūsu SIM karte interneta piekļuves pakalpojums.
- Pārbaudiet tālruņa interneta savienojuma iestatījumus.
- Pārliecinieties, vai atrodaties pietiekama tīkla pārklājuma vietā.
- Mēģiniet izveidot savienojumu vēlāk vai citā vietā.

Nederīga SIM karte

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi (skatiet sadālu "SIM kartes ievietošana vai izņemšana").
- Pārliecinieties, vai SIM kartes mikroshēma nav bojāta vai saskrāpēta.
- Pārliecinieties, vai ir pieejams SIM kartes pakalpojums.

Nevar veikt izejošos zvanus

- Pārliecinieties, vai esat sastādījis derīgu numuru un pieskāries opcijai **Zvanīt**.
- Lai veiktu starptautiskus zvanus, pārbaudiet valsts un apgabalu kodus.
- Pārliecinieties, vai tālrunī ir izveidots savienojums ar tīklu un tīkls nav pārslogots un ir pieejams.

- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonamenta statusu (kredīts, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārliecinieties, vai neesat bloķējis izejošos zvanus.
- Pārliecinieties, vai tālrunī nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Nevar saņemt ienākošos zvanus

- Pārliecinieties, ka tālrunis ir ieslēgts un tajā ir izveidots savienojums ar tūklu (pārbaudiet, vai tīkls ir pieejams un vai tas nav pārslogots).
- Sazinieties ar operatoru un pārbaudiet abonamenta statusu (kredīts, SIM kartes derīgums u. c.).
- Pārliecinieties, vai ienākošie zvani netiek pāradresēti.
- Pārliecinieties, vai ienākošie zvani nav bloķēti.
- Pārliecinieties, vai tālrunī nav aktivizēts lidmašīnas režīms.

Saņemot zvanu, netiek rādīts zvanītāja vārds/numurs

- Pārbaudiet, vai esat abonējīs šo pakalpojumu.
- Zvanītājs ir noklusējis savu vārdu vai tālruņa numuru.

Nevaru atrast kontaktpersonas

- Pārliecinieties, vai SIM karte nav bojāta.
- Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
- Importējet visas SIM kartē saglabātās kontaktpersonas uz tālruni.

Slikta zvanu skaņas kvalitāte

- Varat regulēt skaļumu zvana laikā, nospiežot **skaļuma palielināšanas/samazināšanas** taustiņu.
- Pārbaudiet tīkla pārkājumu.

Nevaru izmantot šajā rokasgrāmatā aprakstītās funkcijas

- Sazinieties ar operatoru, lai pārliecinātos, vai jūsu abonementā ir ietverts šis pakalpojums.
- Pārliecinieties, vai šīs funkcijas izmantošanai nav nepieciešams ALCATEL piederums.

Atlasot numuru no kontaktpersonu saraksta, to nevar sastādīt

- Pārliecinieties, vai pareizi ierakstījāt numuru.
- Ja zvanāt uz ārziņiem, pārliecinieties, vai esat atlasijs valsts kodu.

Kontaktpersonu sarakstā nevaru pievienot kontaktpersonu

- Pārliecinieties, vai SIM kartes kontaktpersonu saraksts nav pilns; dzēsiet dažus ierakstus vai saglabājiet ierakstus tālrūna atmiņā. (t.i. jūsu profesionālajiem vai personiskajiem direktoriem).

Zvanītāji nevar atstāt ziņojumus manā balss pastā

- Lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla operatoru.

Nevaru piekļūt savam balss pastam

- Pārliecinieties, vai sadajā "Balss pasta numurs" ir pareizi ievadīts operatora balss pasta numurs.
- Ja tīkls ir aizņemts, mēģiniet vēlāk.

Nevar nosūtīt un saņemt multiziņu

- Pārbaudiet tālrūna atmiņu; iespējams, tā ir pilna.
- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai pārbaudītu pakalpojuma pieejamību, un pārbaudiet multiziņu parametrus.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet serveru centra numuru vai savu multiziņu profilu.
- Serveru centrs, iespējams, ir pārslogots. Vēlāk mēģiniet vēlreiz.

SIM kartes PIN kods ir bloķēts

- Sazinieties ar tīkla operatoru, lai iegūtu PUK kodu (Personal Unblocking Key — personiskā atbloķēšanas atslēga).

Nevar savienot tālruni ar datoru

- Instalējet Smart Suite.
- Pārbaudiet, vai USB draiveris ir instalēts pareizi.
- Atveriet paziņojumu paneli, lai pārbaudītu, vai ir aktivizēta funkcija Smart Suite Agent.
- Pārbaudiet, vai dators atbilst Smart Suite instalēšanas prasībām.

- Pārliecinieties, vai izmantojat komplektā iekļauto kabeli.

Nevar lejupielādēt jaunus failus

- Pārliecinieties, vai tālruna atmiņā ir pietiekami daudz vietas lejupielādējamiem failiem.
- Atlasiet microSD karti kā lejupielādēto failu saglabāšanas vietu.
- Sazinieties ar operatoru un noskaidrojiet sava abonamenta statusu.

Tālrunis nevar noteikt citas ierīces, izmantojot Bluetooth

- Pārliecinieties, vai Bluetooth ir ieslēgts un tālrunis ir citiem lietotājiem redzams.

- Pārliecinieties, ka abi tālruni atrodas Bluetooth darbības rādiusā.

Kā iegūt ilgāku akumulatora darbības laiku

- Pārliecinieties, vai uzlāde ilgusi visu paredzēto laiku (vismaz 1,5 stundas).

- Pēc daļējas uzlādes akumulatora uzlādes līmena indikators var nebūt precīzs. Gaidiet vismaz 20 minūtes pēc lādētāja noņemšanas, lai iegūtu precīzu rādījumu.

- Regulējiet ekrāna spilgtumu pēc nepieciešamības.

- Cik iespējams, paildziniet e-pasta automātiskās pārbaudes intervālu.

- Atjauniniet jaunuunu un laika prognozes informāciju pēc manuāla pieprasījuma vai palieliniet to automātiskās pārbaudes intervālu.

- Aizveriet fonā darbojošās lietotnes, ja tās ilgstoti netiek lietotas.

- Ja neizmantojat Bluetooth, Wi-Fi vai GPS, izslēdziet šīs funkcijas.

Tālrunis pēc ilgstošām sarunām, spēļu spēlēšanas, interneta pārlūkošanas vai pēc citu kompleksu lietošanas sakarsīs.

- Šāda sasilšana ir parasta parādība, jo centrālajam procesoram jāapstrādā palielināts datu apjoms. Beidzot iepriekš minētās darbības, tālruna temperatūra pazemināsies līdz ierastajam līmenim.

Pēc rūpīcas datu atjaunošanas mana ierīce prasa ievadīt Google konta akreditācijas datus, un es to nevaru izmantot, apejot šo prasību*.

- Pēc rūpīcas datu atjaunošanas jāievada Google konta akreditācijas dati*, kuri šajā ierīcē izmantoti pirms rūpīcas datu atjaunošanas. Pretējā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot ierīci. Ja neatceraties savu Google konta akreditācijas datus, lūdzu, veiciet Google konta atkopšanas procedūru. Ja tas neizdodas, lūdzu palielīzību pilnvarotā remonta centrā, taču nemiet vērā, ka šādus gadījumus nesedz garantija.

* Attiecas uz operētājsistēmu Android 5.1 un jaunākām tās versijām.

Es nedzirdu, kad kāds man zvana vai sūta īstiņu – vienīgi redzu displejā paziņojumus par neatbildētīmu zvaniem vai īstiņām.

- Lūdzu, pārbaudiet, vai ierīcē nav aktīvēts režīms Pārtraukumi/netraucēt. Ja tas ir aktīvēts, paziņojumu panelī redzams zvaigznītes simbols ★ (operētājsistēmas Android versijās 5.X) vai ikona ☰ (operētājsistēmas Android versijās 6.X). Šādā gadījumā nepieciešams deaktivēt režīmu Pārtraukumi/netraucēt. Lai to paveiktu, vienkārši jānospiež skāluma palielināšanas vai samazināšanas taustījus "Visi" (Android versijās 5.X) vai jāmaina iestatījums sadaļā Iestatījumi → Skāns un paziņojumi → Pārtraukumi (Android versijās 5.X) vai Netraucēt (Android versijās 6.X).

Ierīce aicina ievadīt kādu paroli/kodu/atslēgu, kuru es neatceros vai nezinu, jo ierīci iepriekš lietojusi cita persona, un es šo paroli/kodu/atslēgu nevaru uzzināt no šīs personas.

- Paroles/koda/atslēgas pieprasījuma iemesls var būt kāda šajā ierīcē aktīvēta drošības funkcija. Varat mēģināt veikt rūpīcas datu atjaunošanu, taču jāņem vērā – ja tas neizdēs, jums būs jālūdz palielīzību pilnvarotā remonta centrā, un šādus gadījumus nesedz garantija.

15 Specifikācijas

Procesors	MT6755M, 4X1.8GHz+4X1.0GHz
Platforma	Android™ M
Atmiņa	16GB ROM + 2GB RAM
Izmēri (GxPxA)	152 X 77 X 7,99 mm
Svars	Aptuveni 150g kopā ar akumulatoru
Dispējs	5,5 collu skārienekrāns ar 1920 X 1080 FHD kapacitātes izšķirtspēju
Tīkls	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Joslas frekvence un datu ātrums ir atkarīgs no operatora.)
GPS	A-GPS/Iekšējā GPS antena
Savienojumi	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm audio pieslēgvieta • Mikro USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • 13 megapikseļu aizmugurējā kamera ar autofokusu un 5 megapikseļu pilna kadra priekšējā kamera
Atbalstītie audio formāti	PCM, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, AC3, FLAC un WAV

Akumulators⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Atkārtoti uzlādējams litija jonu akumulators • Kapacitāte: 2960 mAh
Izvērses slots	microSD™ atmiņas karte (microSD kartes pieejamība ir atkarīga no konkrētā tīrgus)
Īpašas funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • G sensors • Tuvuma sensors • Gaismas sensors • E-kompass • Hola devējs

Piezīme. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

⁽¹⁾ Oriģinālajam akumulatoram veiktas rūpīgas drošības pārbaudes, lai noteiktu tā atbilstību standartiem. Neoriģinālu akumulatoru lietošana var būt bīstama.

alcatel ir Alcatel-Lucent preču zīme,
un tā tiek izmantota saskaņā ar uzņēmuma
TCL Communication Ltd. licenci.

© Autortiesības 2016 TCL Communication Ltd.
Visas tiesības paturētas.

TCL Communication Ltd. patur
tiesības mainīt materiālu
vai tehniskos datus
bez iepriekšēja paziņojuma.

Visus šajā tālrunī iegultos oriģinālos zvana tonus komponējis, aranžējis un
miksējis NU TROPIC (Amar Kabouche).