

# alcatel

## PIXI<sup>4</sup>

7" WiFi Android



### Gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften .....	5
Algemene informatie .....	14
Garantie .....	17
<b>1 Uw tablet .....</b>	<b>25</b>
1.1 Toetsen en aansluitingen.....	25
1.2 Aan de slag .....	26
1.3 Startscherm .....	29
<b>2 Tekstinvoer.....</b>	<b>37</b>
2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken.....	37
2.2 Swiftkey-toetsenbord .....	37
2.3 Tekst bewerken .....	38
<b>3 Contacten .....</b>	<b>39</b>
3.1 Uw contacten raadplegen.....	39
3.2 Contactgroepen beheren .....	40
3.3 Een contact toevoegen.....	40
3.4 Uw contacten bewerken.....	41
3.5 Contacten importeren, exporteren en delen.....	42
3.6 Accounts .....	42
<b>4 Gmail .....</b>	<b>44</b>
<b>5 Agenda en Tijd .....</b>	<b>47</b>
5.1 Agenda .....	47
5.2 Tijd .....	48
<b>6 Verbinding maken.....</b>	<b>50</b>
6.1 Verbinding maken met internet.....	50
6.2 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten .....	51
6.3 Aansluiten op een computer.....	53
6.4 Verbinding maken met virtuele privénetwerken .....	54
<b>7 Play Store .....</b>	<b>56</b>
7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren.....	56
7.2 Downloaden en installeren.....	57
7.3 Uw downloads beheren .....	59

<b>8 Multimedia-applicaties.....</b>	<b>61</b>
8.1 Camera .....	61
8.2 Galerij .....	63
<b>9 Maps .....</b>	<b>65</b>
9.1 Mijn locatie ophalen.....	65
9.2 Een locatie zoeken.....	66
9.3 Een ster toekennen aan een locatie .....	67
9.4 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen .....	68
9.5 Rangschikking van lagen .....	69
<b>10 Overig.....</b>	<b>70</b>
10.1 Bestandsbeheer .....	70
10.2 Overige applicaties .....	70
<b>11 Instellingen .....</b>	<b>71</b>
11.1 Draadloos en netwerken.....	71
11.2 Apparaat.....	72
11.3 Persoonlijk.....	75
11.4 Accounts .....	77
11.5 Systeem.....	79
<b>12 Haal meer uit uw tablet .....</b>	<b>82</b>
<b>13 Accessoires .....</b>	<b>82</b>



www.sar-tick.com

Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de SAR-waarden vinden op pagina 11 van deze gebruiksaanwijzing. Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 0 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u het niet gebruikt.



Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.



De tablet bevat magneten die storing kunnen veroorzaken bij andere apparaten en voorwerpen (zoals creditcards, pacemakers, defibrillators, enzovoort). Zorg ervoor dat er een ruimte van minstens 15 cm tussen uw tablet en de apparaten/voorwerpen wordt gehouden die hierboven zijn vermeld.

## Veiligheidsvoorschriften

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

### • VERKEERSVEILIGHEID

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een apparaat tijdens het autorijden een reëel gevaar kan vormen. Daarom adviseren wij om uw apparaat tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw apparaat en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden. De straling van het ingeschakelde apparaat kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- Uw apparaat niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen.
- Bij de fabrikant of dealer van de auto te informeren of het dashboard goed is afgeschermd tegen de straling van het apparaat.

### • GEBRUIK

Zet voor optimale prestaties het apparaat van tijd tot tijd even uit.

Schakel het apparaat uit als u aan boord van een vliegtuig gaat.

Schakel het apparaat uit in ziekenhuizen, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen deze apparaten andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen.

Schakel uw apparaat uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van het apparaat in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op

andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat.

Als het apparaat aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort).

Laat kinderen niet zonder begeleiding het apparaat of de accessoires gebruiken of hiermee spelen.

Uw apparaat is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterklep en accu niet verwijderen. Probeer niet het apparaat uit elkaar te halen. Als u het apparaat uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Daarnaast kan de accu van het apparaat beschadigd raken als u het apparaat uit elkaar haalt en gaan lekken, wat een allergische reactie kan veroorzaken.

Behandel uw apparaat altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving.

Stel uw apparaat niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert het apparaat te gebruiken bij temperaturen van 0°C tot +45°C.

Bij temperaturen boven 45°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

Maak uw apparaat niet zelf open en probeer niet zelf om het apparaat te ontmantelen of te repareren.

Laat uw apparaat niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om het te buigen.

Gebruik uw apparaat niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen.

Beschilder uw apparaat niet.

Gebruik alleen laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw apparaatmodel. TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen aanvaardden geen enkele

aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig back-ups van alle belangrijke gegevens die u op uw apparaat bewaart, of houd deze ook op papier bij.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw apparaat videospelletjes speelt of het flitslicht van uw apparaat gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van het apparaat. Stop altijd met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.
- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.
- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden.

Bij het spelen van spelletjes met uw apparaat kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpale-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.

## ● PRIVACY

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw apparaat moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te vermenigvuldigen of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van het apparaat moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw apparaat aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdapparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Apparaten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw apparaat gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw apparaat kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recycleert, retourneert of weggeeft. Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen.

Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw apparaat en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd., worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische

en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

- (i) de beschikbare technische mogelijkheden,
- (ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,
- (iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en
- (iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

## ● ACCU

Conform luchtvaartregelgeving is de batterij van uw apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op.

Uw tablet is een unibodyapparaat, dus u kunt de achterklep en accu niet verwijderen. Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer niet de achterklep te openen en de ingebouwde oplaadbare lithium-polymeer-accu te vervangen. Neem contact op met de verkoper om de accu te vervangen.
- Probeer niet de accu te verwijderen, te vervangen of te openen. Als u niet het juiste type vervangende accu gebruikt, kan deze ontploffen
- Doorboor de achterklep van uw apparaat niet.
- U moet uw apparaat niet verbranden, weggooiën met het huisvuil of blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.
- Houd u aan de geldende voorschriften wanneer u gebruikte batterijen weggooit.



Als dit symbool op uw apparaat, de accu en de accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- Gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval;
- Inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.

#### Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

#### Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

#### • LADERS

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0°C en 45°C.

De laders die geschikt zijn voor uw apparaat, voldoen aan de veiligheidseisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw apparaat.

#### • RADIOGOLVEN

##### DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorbption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd:	
8063 (gedragen op het lichaam)	0.823 W/kg

Doordat de SAR-waarde wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van

0 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden.

Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat het apparaat zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree accessoire moeten gebruiken om het draadloze apparaat uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens gebruik of ze het apparaat minder lang moeten gebruiken.

## • LICENTIES



Het microSD-logo is een handelsmerk.



De term Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door TCL Communication Ltd. en zijn dochterondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

**8063 Bluetooth Declaration ID D025958**



Het Wi-Fi-logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen.

Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis worden gebruikt.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ en Hangouts™ zijn handelsmerken van Google Inc.

De Android-robot is gereproduceerd of aangepast op basis van werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en wordt gebruikt volgens de voorwaarden die worden beschreven in de Creative Commons 3.0 toeschrijvingslicentie (de tekst wordt weergegeven wanneer u **Juridische informatie van Google bij Instellingen > Over tablet > Juridische informatie** blijft aanraken)<sup>(1)</sup>.

We willen hierbij aangeven dat de garantie voor eindgebruikers met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten uitsluitend van toepassing is op de EU.

Als en voor zover het Product wordt geëxporteerd, meegenomen of gebruikt door een eindklant of eindgebruiker buiten de EU, vervalt elke verantwoordelijkheid, garantie of vrijwaring van de fabrikant en zijn leveranciers met betrekking tot het Product (inclusief enige vrijwaring met betrekking tot de schending van intellectuele-eigendomsrechten).

(1) Beschikbaarheid kan afhangen van het land van gebruik.

# Algemene informatie

- **Website:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Klantenservice:** raadpleeg de brochure 'TCL Communication Ltd. Services' of kijk op onze website.
- **Fabrikant:** TCL Communication Ltd.
- **Adres:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Op onze website vindt u ook een gedeelte met veelgestelde vragen. U kunt uw vragen ook per e-mail aan ons sturen.

Er is een elektronische versie van deze gebruikershandleiding beschikbaar in het Engels en andere talen, op basis van beschikbaarheid, op onze server: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Uw apparaat is een zender/ontvanger die werkt op Wi-Fi en Bluetooth met 2,4 GHz.

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijnen 1999/5/EC, 2011/65/EU en 2009/125/EC. De volledige Verklaring van Overeenstemming voor uw apparaat kan worden verkregen via onze website: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## CE0560

### Bedrijfsadres:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

### Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw apparaat of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en

de feitelijke werking van het apparaat.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

Dit apparaat kan materialen bevatten, waaronder applicaties en software in uitvoerbare of broncodevorm, die zijn verstrekt door derden voor gebruik op dit apparaat ('materialen van derden').

Alle materialen van derden op dit apparaat worden als zodanig ('as is') geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik/toepassing door derden, samenwerking met andere materialen of applicaties van de koper en niet-inbreukmakendheid van copyright. De koper aanvaardt dat TCL Communication Ltd. heeft voldaan aan alle kwaliteitseisen waartoe het verplicht is als fabrikant van mobiele apparaten en telefoons in overeenstemming met de intellectuele eigendomsrechten. TCL Communication Ltd. is op geen enkel moment verantwoordelijk als materialen van derden niet of niet volledig werken op dit apparaat of in combinatie met andere apparaten van de koper. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst TCL Communication Ltd. alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele claims, eisen, rechtszaken of acties, en meer specifiek - maar niet beperkt tot - acties met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht, onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiend uit het gebruik, op welke manier dan ook, of pogingen tot het gebruik, van dergelijke materialen van derden. Daarnaast kunnen de aanwezige materialen van derden, die zonder kosten worden verstrekt door TCL Communication Ltd., in de toekomst onderhevig zijn aan betaalde updates en upgrades. TCL Communication Ltd. wijst elke verantwoordelijkheid voor dergelijke aanvullende kosten van de hand, die uitsluitend ten laste van de koper vallen. De beschikbaarheid van de applicaties kan verschillen afhankelijk van de providers en de landen waarin het apparaat wordt gebruikt. In geen geval mag de lijst van mogelijke applicaties en software die bij de apparaten wordt



geleverd, worden beschouwd als garantie van TCL Communication Ltd.. De lijst wordt alleen geleverd als informatie voor de koper. TCL Communication Ltd. kan dus niet aansprakelijk worden gesteld als een of meer applicaties die de koper wil hebben, niet beschikbaar zijn, omdat de beschikbaarheid van deze applicaties afhankelijk is van het land en de provider van de koper. TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving materialen van derden op zijn apparaten toe te voegen of te verwijderen. In geen geval kan TCL Communication Ltd. door de koper aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die een dergelijke verwijdering heeft voor de koper met betrekking tot het gebruik of de poging tot het gebruik van dergelijke applicaties en materialen van derden.

#### Accessoires

- Oplader, 5.0V/1.0A
- USB-kabel, 5pins micro-USB

## Garantie

De garantie van het apparaat dekt alle defecten of storingen die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu<sup>(2)</sup> en accessoires die bij uw apparaat worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden<sup>(1)</sup> vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw apparaat waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw apparaat en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw apparaat geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde apparaten en accessoires hebt u recht op één (1) maand garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw apparaat en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

1) Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie

(1) De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

(2) De levensduur van de oplaadbare accu van het mobiele apparaat met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw apparaat optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin het apparaat ongeveer 200 keer wordt oopladen.

of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw apparaat wordt gebruikt.

- 2) Het aansluiten van het apparaat op apparatuur die niet is bijgeleverd of wordt aanbevolen door TCL Communication Ltd..
- 3) Het aanpassen of repareren van het apparaat door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen of uw verkoper.
- 4) Het modificeren, aanpassen of wijzigen van software of hardware door personen die niet zijn goedgekeurd door TCL Communication Ltd..
- 5) Slechte weersomstandigheden, onweer, brand, vochtigheid, het binnendringen van vloeistoffen of voedsel, chemicaliën, het downloaden van bestanden, het crashen van de telefoon, piekspanning, corrosie, oxidatie.

Uw apparaat wordt niet gerepareerd als de labels of serienummers zijn verwijderd of gewijzigd.

Er gelden geen andere expliciete garanties (schriftelijk, mondeling of impliciet) dan deze gedrukte beperkte garantie of de verplichte garantie die wordt verstrekt in uw land of rechtsgebied.

In geen geval zijn TCL Communication Ltd. of zijn dochterondernemingen aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, commerciële of financiële verliezen, verlies van gegevens of reputatie, voor zover dergelijke schade wettelijk kan worden afgewezen.

In bepaalde landen/staten is de uitsluiting of beperking van indirecte, incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van impliciete garanties, niet toegestaan, dus de voorgaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

## Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U kunt het beste de accu volledig opladen (🔋) voor optimaal gebruik.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de tablet omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Gebruik de functie voor het herstellen van de fabrieksinstellingen en de upgradetool om de tablet te formatteren of de software te upgraden. Alle gebruikersgegevens op de tablet (contacten, foto's, berichten, bestanden en gedownloade applicaties) gaan definitief verloren. U kunt het beste een volledige back-up maken van de tabletgegevens en het profiel voordat u de tablet formateert of een upgrade uitvoert.
- Let op: als u Terugzetten naar fabrieksinstelling hebt uitgevoerd, wordt u mogelijk gevraagd om de aanmeldgegevens van uw Google-account<sup>(1)</sup> in te voeren die op het apparaat werden gebruikt voor het terugzetten van de instellingen. Als u dit niet doet, kunt u het apparaat niet gebruiken. Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit. Als dit niet lukt, neemt u contact op met een bevoegde reparateur. Houd er wel rekening mee dat dit niet valt onder de garantie.

### Mijn tablet kan niet worden ingeschakeld of is vastgelopen

- Wanneer de tablet niet kan worden ingeschakeld, laadt u de accu ten minste 20 minuten op, zodat de accu voldoende lading bevat. Probeer vervolgens de tablet opnieuw in te schakelen.
- Als de tablet blijft hangen tijdens de in-/uitschakelanimatie en u geen toegang krijgt tot de gebruikersinterface, drukt u op de aan/uit-toets om de opties weer te geven en drukt u lang op 'Uitschakelen' om de veilige modus te activeren. Hierdoor worden problemen met abnormaal opstarten van het besturingssysteem

<sup>(1)</sup> Van toepassing op Android-besturingssystemen vanaf versie 5.1

door APK's van derden geëlimineerd.

### **Mijn tablet heeft al enkele minuten niet gereageerd**

- Start uw tablet opnieuw op door de aan/uit-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden.

### **Mijn tablet schakelt vanzelf uit**

- Controleer of het scherm is vergrendeld wanneer u de tablet niet gebruikt en zorg ervoor dat er niet per ongeluk op de aan/uit-toets wordt gedrukt terwijl het scherm is ontgrendeld.
- Controleer de acculading.

### **Mijn tablet kan niet goed worden opgeladen**

- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de acculader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de tablet onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt.

### **Mijn tablet kan geen verbinding maken met internet**

- Controleer de internetverbindinginstellingen van uw tablet.
- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie.
- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken.

### **Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken**

- Controleer bij uw provider of deze service is opgenomen in uw abonnement.
- Controleer of er geen alcatel accessoires nodig zijn voor deze functie.

### **Ik kan mijn tablet niet aansluiten op mijn computer**

- Installeer alcatel Center.

- Controleer of het USB-stuurprogramma correct is geïnstalleerd.
- Controleer of u het selectievakje voor USB-foutopsporing hebt ingeschakeld. Als u deze functie wilt openen, raakt u Instellingen\Over tablet aan en raakt u vervolgens Build-nummer 7 keer aan. Vervolgens kunt u Instellingen\Ontwikkelaarsopties\USB-foutopsporing aanraken.
- Controleer of uw computer voldoet aan de vereisten voor het installeren van alcatel Center.
- Controleer of u de juiste kabel gebruikt uit de doos.

### **Ik kan geen nieuwe bestanden downloaden**

- Controleer of er voldoende geheugen vrij is op de tablet voor uw download.
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider.

### **De tablet kan niet worden gedetecteerd door anderen via Bluetooth**

- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of uw tablet zichtbaar is voor andere gebruikers.
- Controleer of de twee tablets zich binnen het detectiebereik voor Bluetooth bevinden.

### **Uw accu langer gebruiken**

- Zorg ervoor dat u de volledige oplaadtijd gebruikt (minimaal 2,5 uur).
- Nadat de accu gedeeltelijk is opgeladen, wordt de aanduiding voor de acculading mogelijk niet correct weergegeven. Wacht minstens 20 minuten nadat u de lader hebt verwijderd om een precieze aanduiding te verkrijgen.
- Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.

- Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.
- Schakel Bluetooth, Wi-Fi of GPS uit, als u deze niet gebruikt.



**De tablet wordt warm tijdens lange oproepen, het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties.**

- Dit warm worden is normaal wanneer de CPU grote hoeveelheden gegevens verwerkt zoals bij het spelen van games, surfen op internet of het uitvoeren van andere complexe applicaties. Als u de bovenstaande handelingen beëindigt, wordt de temperatuur van uw tablet weer normaal.

**Wanneer ik Terugzetten naar fabrieksinstelling heb uitgevoerd, wordt mij gevraagd om mijn aanmeldgegevens van mijn Google-account in te voeren, en ik kan dit bericht niet negeren<sup>(1)</sup>.**

- Nadat Terugzetten naar fabrieksinstelling is uitgevoerd, moet u de oorspronkelijke aanmeldgegevens van het Google-account invoeren die op het apparaat werden gebruikt voor het terugzetten van de instellingen. Als u dit niet doet, kunt u het apparaat niet gebruiken. Als u uw aanmeldgegevens van uw Google-account bent vergeten, voert u de herstelprocedure voor uw Google-account uit. Als dit niet lukt, neemt u contact op met een bevoegde reparateur. Houd er wel rekening mee dat dit niet valt onder de garantie.

**Ik hoor geen beltoon als iemand mij een bericht stuurt. Ik zie alleen berichten of meldingen op het scherm.**

- Controleer of de modus Onderbrekingen of de modus Niet storen zijn geactiveerd op uw apparaat. Als de modus is geactiveerd, ziet u een ster-symbool  (voor Android-besturingssysteem versie 5.X) of een  -pictogram (voor Android-besturingssysteem versie 6.X) in het meldingenpaneel. Als dit het geval is, moet u de modus Onderbrekingen of de modus Niet storen deactiveren. Dit kunt u als volgt doen: druk op de toets Volume omhoog of Volume omlaag en selecteer Alle

(op Android 5.X) of wijzig de modus in Instellingen → Geluid en meldingen → Onderbrekingen (voor Android 5.X) of Niet storen (voor Android 6.X).

**Mij wordt gevraagd een wachtwoord/code/sleutel in te voeren die ik mij niet kan herinneren of die ik niet weet, omdat mijn apparaat voorheen door een ander persoon is gebruikt en ik het wachtwoord/de code/de sleutel niet van hem of haar kan krijgen.**

- De vraag om een wachtwoord/code/sleutel komt mogelijk voort uit dezelfde beveiligingsfunctie die is geactiveerd op dit apparaat. U kunt proberen Terugzetten naar fabrieksinstelling uit te voeren. Houd er wel rekening mee dat u naar een bevoegde reparateur moet als dit niet helpt, wat niet valt onder de garantie.

<sup>(1)</sup> Van toepassing op Android-besturingssystemen vanaf versie 5.1

## EG Verklaring van overeenstemming

Productidentificatie: ALCATEL 8063 type Pixi4-7 WIFI

Wij: TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
Frankrijk

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven genoemde product voldoet aan de van toepassing zijnde essentiële eisen van de richtlijn 1999/5/EG en dat alle vereiste radiotelesuites zijn uitgevoerd. Conformiteitsbeoordelingsprocedure : bijlage IV van de richtlijn.

Toegepaste normen:

- Artikel 3.1.a (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2 :2013 .EN 62209-2 : 2010
  - EN 50332-1: 2013 / -2: 2013, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Artikel 3.1.b (beschermingsgaseisen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit)
  - EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- Artikel 3.2 (effectief gebruik van spectrum om schadelijke storing te voorkomen)
  - EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Dit product voldoet ook aan de van toepassing zijnde vereisten van de volgende richtlijnen:

- richtlijn 2011/65/EU (RoHS - beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen)

Indien meegeleverd bij dit product, zijn de laders ook in overeenstemming met de van toepassing zijnde vereisten van de Europese harmonisatiewetgevingen:

- Richtlijn 2006/95/EG (tot 19 april 2016) / Richtlijn 2014/35/EU (van 20 april 2016) (LVD)
- Richtlijn 2004/108/EG (tot 19 april 2016) / Richtlijn 2014/30/EU (van 20 april 2016) (EMC)
- Richtlijn 2009/125/EG (energiegerelateerde producten)

Dit product kan worden aangesloten op een algemene lader voor mobiele telefoons die voldoet aan de onderstaande standaarden:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 55022 : 2010 /AC:2011 / EN 55024 : 2010
- EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013

De laders die bij dit product zijn geleverd, zijn ook in overeenstemming met de van toepassing zijnde vereisten van de richtlijn 2009/125/EG (energiegerelateerde producten)

Conformiteit van dit product met de essentiële vereisten van R&TTE richtlijn 1999/5/EG is gecontroleerd door de volgende Aangemelde instantie:

TELEFICATION B.V. Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR Netherlands  
identificatienummer: 0560

**CE 0560**

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Caplote  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222


Datum: 2016-10-11

Handtekening: Alain Pakry  
TCT Mobile Europe SAS / General manager, Europa


## 1 Uw tablet

## 1.1 Toetsen en aansluitingen

## Voorzijde

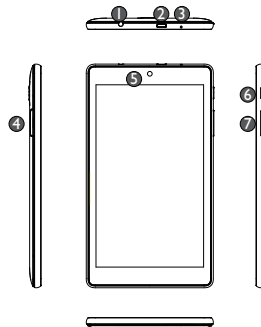

Nummer	Beschrijving
①	Aansluiting voor hoofdtelefoon
②	Micro-USB-connector/oplaadaansluiting
③	Microfoon
④	Sleuf voor microSD-kaart
⑤	Camera voorzijde
⑥	Aan/uit-toets
⑦	Volume omhoog/omlaag

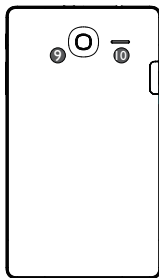


Nummer	Beschrijving
9	Camera aan achterzijde
10	Luidspreker

## 1.2 Aan de slag

### 1.2.1 Configureren

#### De microSD-kaart plaatsen

Plaats de microSD-kaart in de juiste richting om schade te voorkomen. Bekijk de volgende instructies.



Voordat u de microSD-kaart plaatst/verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de tablet is uitgeschakeld om te voorkomen dat deze beschadigd raakt. Daarnaast kan de tablet opnieuw opstarten als u de SD-kaart regelmatig verwijdert of plaatst.

### Opladen van de accu

Als u uw tablet wilt opladen, sluit u de oplader aan op uw tablet en het stopcontact.

- Laad de accu helemaal op (ongeveer 5 uur) als u de tablet voor het eerst gebruikt.

U kunt de accu het beste volledig opladen. Het percentage op het scherm geeft de oplaadstatus (63%) aan als het scherm aan is. Het percentage neemt toe naarmate de tablet wordt opgeladen.



Om stroomverbruik en energieverstopping te beperken, moet u de oplader loskoppelen wanneer de accu volledig is opgeladen, Wi-Fi, GPS, Bluetooth of applicaties die actief zijn op de achtergrond, uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt, de duur van de achtergrondverlichting verminderen, enzovoort.

### 1.2.2 De tablet inschakelen


Houd de Aan/uit-toets ingedrukt tot de tablet wordt ingeschakeld en ontgrendel zo nodig uw tablet (schuiven, PIN-code, wachtwoord, patroon) en bevestig. Het startscherm wordt weergegeven.

Neem contact op met uw provider wanneer u niet weet wat uw PIN-code is of wanneer u deze vergeten bent. Bewaar uw PIN-code niet bij uw tablet. Bewaar deze informatie op een veilige plaats wanneer u deze niet gebruikt.

#### De tablet voor de eerste keer instellen

Als u uw tablet voor het eerst inschakelt, moet u de volgende opties instellen:

- Raak ▼ aan om de lijst met talen weer te geven, schuif naar boven en naar beneden om de taal voor de tablet te selecteren en raak vervolgens → aan om door te gaan.

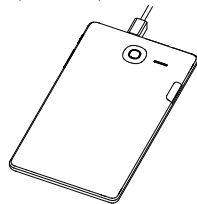

- Selecteer een Wi-Fi-netwerk om verbinding mee te maken of raak **Overslaan** aan om door te gaan.
- Stel de **Datum & Tijd** in en raak vervolgens **Volgende** aan.
- Voer uw naam in om bepaalde apps op de tablet te personaliseren.
- Selecteer een manier (PIN, wachtwoord, patroon enzovoort) om uw apparaat te beschermen.
- Volg de instructies om de configuratie te voltooien.
- Wanneer de tablet is ingeschakeld, kunt u verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om u aan te melden bij uw Google-account en om bepaalde functies te gebruiken.

### 1.2.3 De tablet uitschakelen

Houd de **Aan/uit**-toets ingedrukt tot een pop-upmenu wordt weergegeven. Selecteer **Uitschakelen** om te bevestigen.

## 1.3 Startscherm

U kunt al uw favoriete pictogrammen (apps, snelkoppelingen, mappen en widgets) toevoegen aan het startscherm zodat u snel toegang hebt tot deze items. Raak de **Starttoets** aan om over te schakelen naar het startscherm.



#### Statusbalk

- Status-/meldingsaanduidingen

#### Applicaties in vak Favorieten

- Raak dit aan om apps te openen.
- Houd dit lang ingedrukt om apps te verplaatsen of te wijzigen

#### Het tabblad Applicaties

- Raak dit aan om alle applicaties weer te geven.

Het startscherm wordt weergegeven met meerdere nevenschermen, waarin meer ruimte beschikbaar is voor het toevoegen van apps, snelkoppelingen enzovoort. U kunt het startscherm naar links en rechts schuiven voor een volledige weergave van het startscherm. De pagina-aanduiding boven het apps-pictogram geeft aan welk scherm wordt weergegeven.

#### Toets Recent

- Raak dit aan om een lijst met recent gebruikte applicaties weer te geven.

#### Starttoets

- Terwijl een willekeurige applicatie of scherm is geopend, raakt u deze toets aan om terug te gaan naar het startscherm.

## Terugtoets

- Raak deze toets aan om terug te gaan naar het vorige scherm, of om een dialoogvenster, optiemenu, het venster Meldingen, enzovoort, te sluiten.

### 1.3.1 Het aanraakscherm gebruiken

#### Aanraken

Als u een applicatie wilt openen, raakt u het pictogram aan met uw vinger.

#### Blijven aanraken

Als u de beschikbare opties voor een item wilt openen (bijvoorbeeld een contact of een link in een webpagina), blijft u het item aanraken.

#### Slepen

Plaats uw vinger op een item om het naar een andere plaats te slepen.

#### Schuiven/Vegen

Veeg over het scherm om op uw gemak omhoog en omlaag te bladeren door applicaties, afbeeldingen en webpagina's.

#### Snel vegen

Vergelijkbaar met vegen, maar de handeling wordt sneller uitgevoerd.

#### Samenknijpen/spreiden

Plaats twee vingers op het schermoppervlak en knijp uw vingers

samen of spreid ze om een element op het scherm in of uit te zoomen.



#### Draaien

Als u de tablet zijwaarts draait, wordt de schermstand automatisch gewijzigd van staand in liggend voor een betere weergave.


### 1.3.2 Statusbalk

Op de statusbalk kunt u de tabletstatus (aan de rechterkant) en meldingsgegevens (aan de linkerkant) bekijken.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster **Snelle instellingen** of het venster **Meldingen** te openen. Raak het venster aan en sleep omhoog om het venster te sluiten.

#### Venster Meldingen

Als er meldingen zijn, raakt u de statusbalk aan en sleept u deze omlaag om het venster Meldingen te openen om de gedetailleerde informatie te lezen.

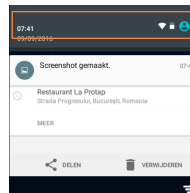

Raak dit aan om naar het venster Snelle instellingen te gaan


Raak dit aan om alle meldingen voor gebeurtenissen te wissen (andere actieve meldingen blijven behouden)

**Opmerking:** Nadat u het venster Meldingen hebt geopend, raakt u de statusbalk aan of sleept u deze weer omlaag om over te schakelen naar het venster Snelle instellingen.




## Venster Snelle instellingen

U kunt functies in- of uitschakelen of modi wijzigen door de pictogrammen aan te raken in het venster Snelle instellingen.

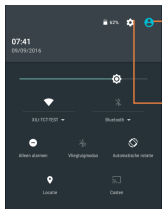

Raak dit aan om het scherm voor meerdere gebruikers te openen waar u de gebruikersmodus kunt wijzigen.

Raak dit aan om Instellingen te openen, waar u meer items kunt instellen


**Opmerking:** Nadat het venster Snelle instellingen is geopend, raakt u  aan om het scherm Meerdere gebruikers te openen, waarin u de gebruikersmodus kunt wijzigen of nieuwe gebruikers kunt toevoegen.

## 1.3.3 Zoekbalk


De tablet beschikt over een zoekfunctie waarmee u in applicaties, op de tablet of op internet kunt zoeken naar informatie.



### Zoeken op tekst

- Raak de zoekbalk in het startscherm aan.
- Geef de tekst/zin op waarnaar u wilt zoeken.
- Raak  op het toetsenbord aan als u op internet wilt zoeken.


### Spraakgestuurd zoeken

- Raak  aan op de zoekbalk om een dialoogvenster weer te geven.
- Spreek het woord/de zin in waarnaar u wilt zoeken. Er wordt een lijst weergegeven met zoekresultaten waaruit u kunt kiezen.

## 1.3.4 Het scherm vergrendelen/ontgrendelen

Om uw tablet en privacy te beschermen, kunt u het tabletscherm vergrendelen door te schuiven of verschillende patronen, een PIN-code of een wachtwoord op te geven.

Een ontgrendelingspatroon voor het scherm instellen (zie het gedeelte "Schermvergrendeling" voor gedetailleerde instellingen)

- Sleep de statusbalk omlaag en open het venster Snelle instellingen. Raak het instellingenpictogram  aan om Instellingen te openen, raak Beveiliging aan en selecteer Schermvergrendeling\Patroon.
- Teken uw eigen patroon



### Een PIN/wachtwoord voor schermontgrendeling instellen

- Raak Instellingen\Beveiliging aan>Selecteer Schermvergrendeling\PIN of Wachtwoord.
- Stel uw PIN of wachtwoord in.

### Het tabletscherm vergrendelen


Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te vergrendelen.

### Het tabletscherm ontgrendelen

Druk één keer op de Aan/uit-toets om het scherm te laten oplichten, teken het ontgrendelingspatroon dat u hebt ingesteld of voer uw PIN-code of wachtwoord in om het scherm te

ontgrendelen.

Als u **Vegen** hebt gekozen als schermvergrendeling, veegt u het vergrendelscherm met uw vinger omhoog om het scherm te ontgrendelen.

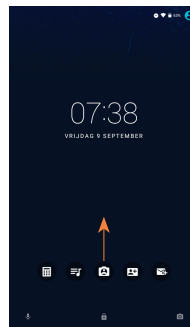

## 1.3.5 Persoonlijke instellingen voor het startscherm opgeven

### Toevoegen

U kunt een map, een applicatie of een widget lang indrukken om de modus Verplaatsen te activeren en het item naar het gewenste startscherm slepen.

### Verplaatsen

Druk lang op het item dat u wilt verplaatsen om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar de gewenste positie en laat het los. U kunt items zowel op het startscherm als in het vak met Favorieten verplaatsen. Blijf het pictogram aan de linker- of rechterkant van het scherm aanraken om het item naar een andere startschermpagina te slepen.

## Verwijderen

Druk lang op het item dat u wilt verwijderen om de modus Verplaatsen te activeren, sleep het item naar het pictogram "X" **Verwijderen** aan de bovenkant van het scherm en laat het item los.

## Mappen maken

Om de organisatie van items (snelkoppelingen of applicaties) op het startscherm te verbeteren, kunt u ze toevoegen aan een map door een item op een ander item te plaatsen.

## Achtergrond aanpassen


Houd een leeg gedeelte van het startscherm lang ingedrukt en raak daarna **ACHTERGRONDEN** aan om de achtergrond aan te passen.

### 1.3.6 Volume aanpassen

#### De volumetoets gebruiken

Druk op de toets **Volume** om het volume aan te passen. Als u de modus **Stil** wilt activeren, drukt u op de toets **Volume omlaag** totdat de tablet stil is.

#### Het menu Instellingen gebruiken

Sleep de statusbalk omlaag om het venster snelle instellingen te openen, raak  aan om **Instellingen** te openen en raak vervolgens **Geluid en meldingen** aan. U kunt nu het volume van media, meldingen, systeemgeluiden, enzovoort, instellen.

## 2 Tekstinvoer

### 2.1 Het schermtoetsenbord gebruiken

#### Instellingen voor het schermtoetsenbord

- Raak  **alle apps** aan in het startscherm, selecteer  **Instellingen**\Taal en invoer, raak **Huidig toetsenbord** aan om **Swiftkey-toetsenbord** te selecteren;
- Raak  **alle apps** aan in het startscherm, selecteer  **Instellingen**\Taal en invoer, raak **Android-toetsenbord** aan. Voor uw keuze is een reeks instellingen beschikbaar.

### 2.2 Swiftkey-toetsenbord



Raak dit aan om te schakelen tussen "abc/Abc"-modus; blijf dit aanraken om te schakelen tussen "abc/ABC"-modus.

Raak dit aan om het numeriek toetsenbord te openen.


Houd dit ingedrukt voor het selecteren van emoticons.

Als de internet-verbinding is ingeschakeld. Raak dit aan voor spraakinvoer.

## 2.3 Tekst bewerken


U kunt de tekst bewerken die u hebt ingevoerd.

- Druk lang op de tekst of dubbeltik op de tekst die u wilt bewerken.
- Versleep de tabs om de gemarkeerde selectie te wijzigen.
- De volgende opties worden weergegeven: **FORMATTEREN**, **KNIPPEN**, **KOPIËREN**, **PLAKKEN**, **DELEN**, **ALLES SELECTEREN**.

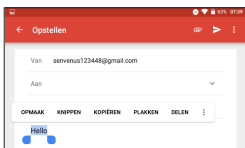

U kunt ook een nieuwe tekst invoegen


- Raak de plaats aan waar u wilt typen of raak een lege ruimte lang aan. De aanwijzer gaat knipperen en de tab wordt weergegeven. Versleep de tab om de aanwijzer te verplaatsen.
- Als u tekst hebt geselecteerd, raakt u de tab aan om **PLAKKEN** weer te geven waarmee u tevoren gekopieerde tekst kunt plakken.

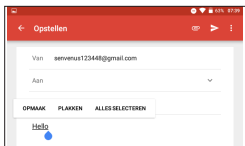


## 3 Contacten

Via **Contacten** hebt u snel en gemakkelijk toegang tot de contactpersonen die u wilt bereiken. U kunt contacten bekijken en maken op uw tablet en deze synchroniseren met uw Gmail-contacten of andere applicaties.

### 3.1 Uw contacten raadplegen

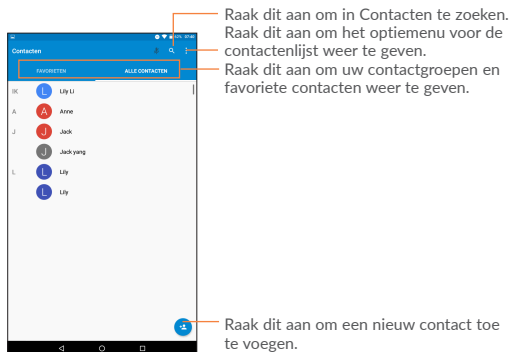

Raak de toets **Menu**  aan om het optiemenu voor de contactenlijst weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- **Zichtbare contacten** Raak dit aan om alle contacten weer te geven of om de contactenlijst aan te passen.
- **Importeren/exporteren** Contacten importeren of exporteren tussen de tablet, microSD-kaart en interne opslag.
- **Groepen** Raak dit aan om de contactgroepen weer te geven.

- **Accounts** De synchronisatie-instellingen voor verschillende accounts beheren.
- **Instellingen** De weergavemodus voor contacten instellen.

## 3.2 Contactgroepen beheren


U kunt via contactgroepen uw contacten beter organiseren. In het scherm **Groepen** kunt u groepen toevoegen en bekijken.

Raak **Groepen** aan om lokale groepen weer te geven. Als u een nieuwe groep wilt maken, raakt u het pictogram  aan, voert u de naam voor de groep in en raakt u **Gereed** aan om te bevestigen. Als u accounts aan uw tablet hebt toegevoegd, raakt u het pictogram **Groepen** aan om groepen in accounts te bekijken.

## 3.3 Een contact toevoegen

Raak het pictogram  in de contactenlijst aan om een nieuw contact te maken.

U moet de naam van het contact en andere contactgegevens invoeren. Door omhoog en omlaag te scrollen op het scherm, kunt u gemakkelijk van het ene veld naar het andere gaan.

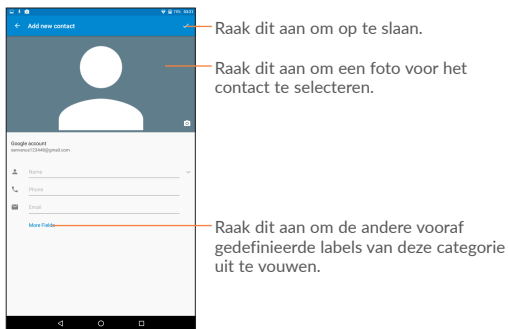

Raak dit aan om op te slaan.

Raak dit aan om een foto voor het contact te selecteren.

Raak dit aan om de andere vooraf gedefinieerde labels van deze categorie uit te vouwen.


Als u meer informatie wilt toevoegen, raakt u **Meer velden** aan om een nieuwe categorie toe te voegen.

Wanneer u klaar bent, raakt u  aan om uw invoer op te slaan.

Als u wilt afsluiten zonder op te slaan, kunt u de **terugtoets** aanraken om af te sluiten.

### Toevoegen aan/verwijderen uit Favorieten



Als u een contact wilt toevoegen aan Favorieten, kunt u een contact aanraken om de details weer te geven en vervolgens  aanraken om het contact toe te voegen aan Favorieten (de ster wordt grijs van kleur).

Als u een contact uit Favorieten wilt verwijderen, raakt u de grijze ster  aan in het scherm met contactgegevens.



Alleen tabletcontacten kunnen worden toegevoegd aan Favorieten.

## 3.4 Uw contacten bewerken

Als u contactgegevens wilt bewerken, raakt u het gewenste contact aan en raakt u  boven aan het scherm aan. Raak  aan wanneer u klaar bent.

### Een contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen, raakt u de **menutoets**  aan en selecteert u **Verwijderen** op het scherm met contactgegevens.



Het contact dat u hebt verwijderd, wordt ook verwijderd uit andere applicaties op de tablet of internet wanneer u uw tablet weer synchroniseert.


## 3.5 Contacten importeren, exporteren en delen

Op deze tablet kunt u contacten importeren of exporteren tussen de tablet en de microSD-kaart.

Raak op het scherm Contacten  aan om het optiemenu te openen. Raak **Importeren/exporteren** aan en selecteer contacten importeren/exporteren van/naar tablet, interne opslag of accounts.




U kunt een of meerdere contacten importeren/exporteren van/naar tablet, USB-opslag of Accounts. Volg de instructies en raak het selectievakje naast het contact aan dat u wilt importeren/exporteren, en raak vervolgens **OK** aan om te bevestigen.

U kunt één contact of meer contacten delen met anderen door de vCard van het contact te verzenden via Bluetooth, Gmail, enzovoort.

Raak een contact aan dat u wilt delen, raak de **Menu-toets**  aan en selecteer **Delen** in het scherm met contactgegevens. Selecteer vervolgens de applicatie waarmee u deze actie wilt uitvoeren.

## 3.6 Accounts

Contacten, gegevens en andere informatie kunnen vanuit meerdere accounts worden gesynchroniseerd, afhankelijk van de geïnstalleerde applicaties op de tablet.


Als u een account wilt toevoegen, tikt u op  in het venster Meldingen om de snelle instellingen te openen, raakt u  aan om **Instellingen** te openen, en raakt u tenslotte **Accounts**  **Account toevoegen** aan.

U moet selecteren welk soort account u toevoegt, zoals Google, e-mail, enzovoort.


Net zoals bij het instellen van andere accounts moet u gedetailleerde informatie, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, enzovoort, invoeren.

U kunt een account verwijderen als u het account en alle bijbehorende informatie van de tablet wilt verwijderen. Open het scherm **Instellingen** en raak **Accounts** aan. Raak vervolgens het account aan dat u wilt verwijderen, raak de **menu-toets**  aan en selecteer **Verwijderen**. Bevestig de keuze.

### Synchroniseren en automatisch synchroniseren in-/uitschakelen

Raak een account aan om het scherm Synchroniseren te openen. Schuif de schakelaar  om automatische synchronisatie van het account in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, worden alle wijzigingen in gegevens op de tablet of online automatisch met elkaar gesynchroniseerd.

### Handmatig synchroniseren







U kunt ook een account handmatig synchroniseren op het scherm **Accounts**. Raak een account in de lijst aan, raak de **menu-toets**  aan en selecteer **Nu synchroniseren**.

## 4 Gmail

De eerste keer dat u de tablet instelt, kunt u selecteren of u een bestaand Gmail-account wilt gebruiken of een nieuw e-mailaccount wilt maken.

Gmail, de webgebaseerde e-mailservice van Google, wordt geconfigureerd wanneer u de tablet voor het eerst instelt. Gmail op uw tablet kan automatisch worden gesynchroniseerd met uw Gmail-account op internet. In tegenstelling tot andere soorten e-mailaccounts worden elk bericht en de bijbehorende antwoorden in Gmail gegroepeerd in uw Postvak IN als één conversatie. Alle e-mails worden georganiseerd met labels in plaats van mappen.

### 4.6.1 E-mails opstellen en verzenden

- Raak het pictogram  aan in het scherm Primair.
- Voer de e-mailadressen van ontvangers in het veld Aan in.
- Raak desgewenst  (Cc/Bcc) aan om een kopie of blinde kopie van het bericht toe te voegen.
- Geef het onderwerp en de inhoud van het bericht op.
- Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
- Raak ten slotte  aan om te verzenden.
- Als u de e-mail niet onmiddellijk wilt verzenden, raakt u  aan en selecteert u **Concept opslaan** om een kopie op te slaan.
- Als u de e-mail niet wilt verzenden of opslaan, kunt u de Menu-toets  aanraken en **Weggoien** selecteren.


Als u een handtekening aan een e-mail wilt toevoegen, raakt u het pictogram  aan, selecteert u vervolgens **Instellingen**, raakt u een account aan, en raakt u vervolgens **Handtekening** aan. Raak **OK** aan nadat u de handtekening hebt ingevoerd.

### 4.6.2 Uw e-mails ontvangen en lezen



Wanneer u een nieuwe e-mail ontvangt, hoort u een beltoon of trilt de tablet en wordt het pictogram  op de statusbalk weergegeven.

Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster **Meldingen** weer te geven en raak de nieuwe e-mail aan om deze te bekijken. U kunt ook het Gmail-label Postvak IN openen en de nieuwe e-mail aanraken om deze te lezen.

U kunt zoeken naar een e-mail op afzender, ontvanger, onderwerp, enzovoort.


- Raak het pictogram  aan in het hoofdscherm.
- Geef in het zoekvak het zoekwoord op waarnaar u wilt zoeken en raak  aan op het schermtoetsbord.


### 4.6.3 E-mails beantwoorden of doorsturen

- **Beantwoorden** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om de afzender van deze e-mail een antwoord te sturen.
- **Allen beantwoorden** Raak  aan wanneer u een e-mail weergeeft om een antwoord te sturen naar alle geadresseerden.
- **Doorsturen** Raak  aan om het ontvangen bericht door te sturen naar andere personen.
- ☆ Een ster toewijzen aan of de ster verwijderen uit de conversatie.






## 4.6.4 Gmail-berichten beheren met labels

U kunt conversaties en berichten gemakkelijk beheren door ze te organiseren met labels.

Als u een label wilt toevoegen aan een conversatie wanneer u de berichten van een conversie leest, raakt u het pictogram  aan en selecteert u het label dat u aan de conversatie wilt toevoegen.

Als u conversaties op label wilt weergeven wanneer u uw Primaire lijst of een andere conversatielijst bekijkt, raakt u  en vervolgens een label aan om een lijst met conversaties met dat label te bekijken.

Raak **Primair** aan om een e-mail te selecteren om de volgende opties te verkrijgen:

-  Raak dit aan om het e-mailbericht te archiveren. Als u de gearcheiverde berichten wilt weergeven, raakt u  in het Hoofdscherm en vervolgens **Alle e-mail** aan.
-  Raak dit aan om het e-mailbericht te verwijderen.
-  Raak dit aan om een e-mailbericht te markeren als gelezen of ongelezen.
-  Raak dit aan om een e-mailbericht naar een ander label te verplaatsen.


# 5 Agenda en Tijd

## 5.1 Agenda

Gebruik Agenda om belangrijke vergaderingen, afspraken, enzovoort bij te houden.

### 5.1.1 Weergave in meerdere modi


U kunt de agenda weergeven in de dag-, week-, maand- of agendaweergave.

- Raak **Menu**  > en vervolgens het label **Maand**, **Week** of **Dag** aan om de weergave van uw Agenda te wijzigen. Raak het pictogram  aan om terug te keren naar de weergave van de dag van vandaag.

### 5.1.2 Nieuwe afspraken maken

U kunt nieuwe afspraken toevoegen in elke agendaweergave.

- Raak het pictogram  aan om het scherm voor het bewerken van nieuwe afspraken te openen.
- Vul de vereiste gegevens voor deze nieuwe afspraak in. Als de afspraak de hele dag duurt, kunt u **Hele dag** selecteren.
- Als u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan boven aan het scherm.

Als u snel een afspraak wilt maken in het scherm met de weekweergave, raakt u een leeg gedeelte aan en raakt u vervolgens  aan om het scherm met afspraakdetails voor het eerder geselecteerde tijdstip te openen. U kunt tevens het lege gedeelte aanraken om het doelgebied te selecteren. Raak dit opnieuw aan om een nieuwe afspraak te maken.


### 5.1.3 Een afspraak verwijderen of bewerken

- Als u een afspraak wilt verwijderen of bewerken, raakt u de afspraak aan om het scherm met details te openen. Vervolgens raakt u het pictogram  aan om de afspraak te bewerken.



- Nadat u het scherm met details van de afspraak hebt geopend, raakt u de **Menutoets** en **Verwijderen** aan om de afspraak te verwijderen.

### 5.1.4 Afspraakherinnering

Als een herinnering is ingesteld voor een afspraak, wordt het pictogram voor een aankomende afspraak  als melding op de statusbalk weergegeven wanneer het herinneringstijdstip wordt bereikt.


Raak de statusbalk aan en sleep deze omlaag om het venster Meldingen te openen en raak de naam van de afspraak aan om de lijst met agendameldingen weer te geven.

Belangrijke opties die worden weergegeven door de  **menutoets** aan te raken op het hoofdscherm van de agenda:

- **Zoeken** Zoeken in de agenda.
- **Afspraken** Schakel het selectievakje in om afspraken weer te geven of te verbergen.
- **Instellingen** Een reeks agenda-instellingen opgeven.
- **Help en feedback** Raak dit aan om hulp te krijgen en feedback te verzenden.



## 5.2 Tijd

De applicatie **Tijd** Bevat vier applicaties – **Wereldklok**, **Alarm**, **Timer** en **Aftellen**.

Raak  aan om een alarm toe te voegen of in te stellen.

### 5.2.1 Een alarm instellen

Raak in het scherm **Tijd**  aan om het scherm **Alarm** te openen en raak  aan om een nieuw alarm toe te voegen. Stel de uren en minuten in op de klok en raak **OK** aan om te bevestigen. De volgende opties worden weergegeven:

- **Herhalen** Raak dit aan om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan.
-  **Platinum** Raak dit aan om een beltoon voor het alarm te selecteren.
- **Label** Raak dit aan om een naam voor het alarm op te geven.
-  Raak dit aan om het geselecteerde alarm te verwijderen.

### 5.2.2 Alarminstellingen aanpassen

Raak het menu  aan in het scherm **Alarm** en raak **Instellingen** aan. De volgende opties kunnen nu worden aangepast:

- **Stijl** Raak dit aan om de klokstijl te selecteren: analoog of digitaal.
- **Automatische thuisklok** Schakel het selectievakje in om de functie Automatische klok voor thuis in te schakelen.
- **Eigen tijdzone** Raak dit aan om een eigen tijdzone te selecteren.
- **Stilte na** Raak dit aan om de tijdsduur voor alarmen in te stellen.
- **Suimerduur** Raak dit aan om de tijdelijke uitschakelingsduur voor een alarm in te stellen.
- **Alarmvolume** Raak dit aan om het alarmvolume in te stellen.
- **Volumeknoppen** Raak dit aan om het gedrag van de zijtoets **Volume omhoog/omlaag** in te stellen wanneer het alarm afgaat: **Suimeren**, **Afzetten**.

## 6 Verbinding maken



Verbinding maken met internet op de voor u meest geschikte wijze.

### 6.1 Verbinding maken met internet


#### 6.1.1 Wi-Fi



Met Wi-Fi kunt u verbinding maken met internet wanneer uw tablet zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U kunt op uw tablet Wi-Fi gebruiken.


**Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een draadloos netwerk**

- Raak  aan in het venster Snelle instellingen om naar **Instellingen** te gaan.
- Raak **Wi-Fi** aan en verschuif de schakelaar  naast **Wi-Fi** om Wi-Fi in- of uit te schakelen.
- Raak **Wi-Fi** aan om gedetailleerde informatie over gevonden Wi-Fi-netwerken weer te geven in het gedeelte met Wi-Fi-netwerken.
- Raak een Wi-Fi-netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken. Als het geselecteerde netwerk beveiligd is, moet u een wachtwoord of andere referenties opgeven (u kunt contact met uw netwerkprovider opnemen voor details). Raak **Verbinden** aan wanneer u klaar bent.

**Melding weergeven wanneer een nieuw netwerk wordt gevonden**




Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld en u netwerkmelding hebt ingeschakeld, wordt  op de statusbalk weergegeven wanneer de tablet een beschikbaar draadloos netwerk vindt dat binnen het bereik valt. De volgende stappen activeren de meldingsfunctie wanneer Wi-Fi is ingeschakeld:

- Schuif het venster Meldingen omlaag en raak  aan om naar het venster Snelle instellingen over te schakelen. Raak vervolgens  aan om **Instellingen** te openen.

- Raak **Wi-Fi** aan. Raak de **Menu-toets** aan en selecteer **Geavanceerd** in het scherm Wi-Fi.
- Verschuif de schakelaar  naast **Netwerkmelding** om deze functie in of uit te schakelen.

**Een Wi-Fi-netwerk toevoegen**

Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, kunt u naar wens nieuwe Wi-Fi-netwerken toevoegen.

- Schuif het venster Meldingen omlaag en raak  aan om naar het venster Snelle instellingen over te schakelen. Raak vervolgens  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Wi-Fi** aan en raak vervolgens  > **Netwerk toevoegen** aan.
- Geef de naam van het netwerk en eventuele vereiste netwerkgegevens op en raak vervolgens **Opslaan** aan.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, wordt uw tablet automatisch verbonden met het netwerk wanneer de tablet zich weer binnen het bereik van dit netwerk bevindt.


**Een Wi-Fi-netwerk vergeten**

U kunt als volgt voorkomen dat de tablet automatisch verbinding maakt met netwerken die u niet meer wilt gebruiken.


- Schakel Wi-Fi in als deze functie is uitgeschakeld.
- Raak in het scherm Wi-Fi-instellingen de naam van het netwerk aan waarmee u bent verbonden.
- Raak in het dialoogvenster **Vergeten** aan.

### 6.2 Verbinding maken met Bluetooth-apparaten


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met klein bereik waarmee u gegevens kunt uitwisselen of verbinding kunt maken met andere Bluetooth-apparaten om verschillende bewerkingen uit te voeren.

Als u deze functie wilt openen, sleept u de statusbalk omlaag om het venster snelle instellingen te openen, en raakt u vervolgens  aan om **Instellingen** te openen. Raak vervolgens **Bluetooth**, aan. Uw apparaat en andere beschikbare apparaten worden op het scherm weergegeven.

### Bluetooth inschakelen

- Raak **Instellingen** aan op het startscherm.
- Raak  aan om de Bluetooth-functie in of uit te schakelen.

Als u uw tablet beter herkenbaar wilt maken, kunt u de tablet naam wijzigen die andere gebruikers te zien krijgen.


- Raak  aan en selecteer **Naam van dit apparaat wijzigen**.
- Geef een naam op en raak **Naam wijzigen** aan om te bevestigen.

### Het apparaat zichtbaar maken

- Schakel **Bluetooth** in.
- Raak uw apparaat aan om dit zichtbaar of onzichtbaar te maken.

### Uw tablet koppelen/verbinden met een Bluetooth-apparaat

Als u gegevens met een ander apparaat wilt uitwisselen, moet u Bluetooth inschakelen en uw tablet koppelen met het Bluetooth-apparaat waarmee u gegevens wilt uitwisselen.

- Schuif het venster Meldingen omlaag en raak  aan om naar het venster Snelle instellingen over te schakelen. Raak vervolgens  aan om **Instellingen** te openen.
- Schakel **Bluetooth** in. Uw tablet start automatisch met het zoeken naar beschikbare apparaten.
- Raak in de lijst een Bluetooth-apparaat aan waarmee u uw tablet wilt koppelen.
- Er wordt dialoogvenster weergegeven, waarna u **KOPPELEN** aanraakt om te bevestigen.
- Als de koppeling is geslaagd, maakt uw tablet verbinding met het apparaat.

### Verbinding/koppeling met een Bluetooth-apparaat ongedaan maken

- Raak het pictogram Instellingen  aan naast het apparaat waarvoor u de koppeling ongedaan wilt maken.
- Raak **VERGETEN** aan om te bevestigen.

## 6.3 Aansluiten op een computer

Met de USB-kabel kunt u mediabestanden en andere bestanden uitwisselen tussen de microSD-kaart, interne opslag en de computer.

Voordat u MTP of PTP gebruikt, moet u eerst het selectievakje **USB-foutopsporing** inschakelen.

- Als u deze functie wilt openen, raakt u **Instellingen\Over tablet** aan en raakt u vervolgens **Build-nummer 7** keer aan. Vervolgens kunt u **Instellingen\Ontwikkelaarsopties\USB-foutopsporing** aanraken.

### Verbinding maken/verbreken van tablet met de computer:

- Gebruik de USB-kabel die bij uw tablet is geleverd om de tablet aan te sluiten op een USB-poort van de computer. Er wordt een melding weergegeven dat het apparaat via USB is aangesloten als media-apparaat.
- Sleep de statusbalk omlaag om het venster **Meldingen** te openen en raak "USB voor opladen" aan. Selecteer vervolgens **Opladen**, **Bestandsoverdracht (MTP)** of **Foto-overdracht (PTP)**.

Verbinding verbreken (met massaopslag):

- Ontkoppel de microSD-kaart op uw computer.



Voor het besturingssysteem Windows XP of lager moet u Windows Media Player 11 downloaden en installeren op uw computer via de volgende koppeling: <http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows/download-windows-media-player>.

Als u de gegevens wilt vinden die u hebt overgedragen of gedownload naar de interne opslag, raakt u **Bestandsbeheer**, aan. Alle gegevens die u hebt gedownload, zijn opgeslagen in **Bestandsbeheer**, waar u mediabestanden (video's, foto's, muziek en andere bestanden) kunt bekijken, de namen van bestanden kunt wijzigen, applicaties kunt installeren op uw tablet, enzovoort.



#### Een microSD-kaart formatteren

- Sleep de statusbalk omlaag om het venster snelle instellingen te openen en raak vervolgens  aan om **Instellingen** te openen.
- Raak **Opslag en USB** aan.
- Raak **SD-kaart** aan en raak vervolgens  > **Instellingen** aan.
- Raak op het scherm **Formatteren** aan. De SD-kaart wordt geformatteerd.

## 6.4 Verbinding maken met virtuele privénetwerken

Met virtuele privénetwerken (VPN's) kunt u verbinding maken met de bronnen in een beveiligd lokaal netwerk vanaf een locatie buiten dat netwerk. VPN's worden gewoonlijk geïmplementeerd door ondernemingen, scholen en andere instanties zodat hun gebruikers toegang kunnen krijgen tot lokale netwerkbronnen wanneer ze zich niet op dit netwerk bevinden of wanneer ze verbinding hebben met een draadloos netwerk.

#### Een VPN toevoegen

- Raak **Apps**  in het startscherm aan en raak **Instellingen** aan.
- Raak **Meer...VPN** aan en raak  aan.
- Volg in het scherm de instructies van uw netwerkbeheerder om elke component van de VPN-instellingen te configureren.
- Raak **Opslaan** aan.


Het VPN wordt toegevoegd aan de lijst in het scherm VPN-instellingen.



Voordat u een VPN toevoegt, moet u een patroon, PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling voor uw tablet instellen.

#### Verbinding maken/verbreken met een VPN

Verbinding maken met een VPN:

- Raak **Apps**  in het startscherm aan en raak **Instellingen** aan.
- Raak **Meer...VPN** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Raak het VPN aan waarmee u verbinding wilt maken.
- Geef in het dialoogvenster eventuele vereiste referenties op en raak **Verbinden** aan.

Verbinding verbreken:

- Open het venster Meldingen en raak de resulterende melding voor de verbroken verbinding met VPN aan.

#### Een VPN bewerken/verwijderen

Een VPN bewerken:

- Raak de **menu-toets** op het startscherm aan en raak **Instellingen** aan.
- Raak **Meer...VPN** aan.
- De VPN's die u hebt toegevoegd, worden weergegeven. Blijf het VPN aanraken dat u wilt bewerken.
- Raak **Profiel bewerken** aan.
- Wanneer u klaar bent, raakt u **Opslaan** aan.


Verwijderen:

- Druk lang op het VPN dat u wilt verwijderen en raak **Profiel verwijderen** aan in het dialoogvenster dat wordt geopend.

## 7 Play Store <sup>(1)</sup>

Play Store is een online softwarewinkel waar u applicaties en games kunt downloaden die u kunt installeren op uw Android-tablet.


Play Store openen:

- Raak **Apps**  aan in het startscherm en raak vervolgens **Play Store** aan.
- De eerste keer dat u **Play Store** opent, wordt een scherm geopend met de servicevoorwaarden. Raak **Accepteren** aan om door te gaan.

Raak  aan en selecteer **Help & Feedback** om de Help-pagina van Play Store te openen voor meer informatie over deze functie.

### 7.1 Het item zoeken dat u wilt downloaden en installeren

Play Store biedt twee soorten applicaties. Op de startpagina wordt **APPS&GAMES**, **ENTERTAINMENT** weergegeven.

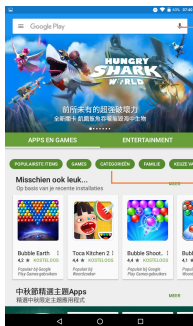

Raak dit aan om te zoeken in de Google Play Store.

Veeg omhoog en omlaag om alle categorieën te bekijken.

Raak **CATEGORIËN** aan in het scherm Play Store om door alle categorieën te bladeren. In elke categorie kunt u items weergeven gesorteerd op **Populairste gratis**, **Populairste betaald**, **Populairste winstgevend**, **Populairste nieuw betaald** enzovoort.

Raak de terugtoets aan om terug te keren naar de vorige weergave.

### 7.2 Downloaden en installeren


**Downloaden en installeren:**

- Ga naar het item dat u wilt downloaden en open het scherm met details. In dit scherm kunt u een beschrijving, totale beoordeling en opmerkingen over het item lezen, informatie over de ontwikkelaar bekijken, enzovoort.
- Raak **INSTALLEREN** aan om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **ACCEPTEREN**.
- In het detailsscherm wordt de voortgang van het downloaden weergegeven. Raak  aan om het downloaden van het item te stoppen. U kunt dit scherm tevens openen via het venster Meldingen.
- Nadat het downloaden en de installatie zijn voltooid, wordt een meldingspictogram  op de statusbalk weergegeven.



Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel functies of een aanzienlijke hoeveelheid van uw gegevens. Zodra u deze accepteert, bent u verantwoordelijk voor de resultaten van het gebruik van dit item op uw tablet.

**De applicatie openen die u hebt gedownload:**

- Raak op het Play Store-scherm  aan en selecteer **Mijn apps en games**.
- Raak de geïnstalleerde applicatie aan in de lijst en raak **Openen** aan.

<sup>(1)</sup> Afhankelijk van uw land en provider.

## Een applicatie kopen<sup>(1)</sup>

In de **Play Store** zijn bepaalde applicaties gratis, terwijl u voor andere moet betalen voordat u ze kunt downloaden en installeren.

- Raak de applicatie aan die u wilt kopen.
- Raak de prijs aan rechtsboven in het scherm om een voorbeeld te bekijken van de functies en gegevens die de applicatie op uw tablet kan openen als u deze installeert.
- Raak **Doorgaan** aan om te bevestigen.
- Wanneer u voor het eerst iets koopt, moet u uw creditcardgegevens invoeren en moet u zich aanmelden bij de betalings- en factureringsservice van Google.
- Als uw account over meerdere creditcardrekeningen beschikt, selecteert u één om door te gaan.
- Klik op de koppeling **Servicevoorwaarden** en lees het document door. Wanneer u klaar bent, raakt u de **Terug**-toets aan.
- Schakel het selectievakje in als u akkoord gaat met de servicevoorwaarden.
- Raak **Nu kopen** onder aan het scherm aan.

Als dit is voltooid, wordt de applicatie gedownload door Android.

## Een teruggave aanvragen

Als u niet tevreden bent over de applicatie, kunt u binnen 15 minuten na de aankoop een teruggave van het aankoopbedrag aanvragen. Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard en de applicatie wordt verwijderd. Als u van gedachten verandert, kunt u de applicatie opnieuw installeren, maar u kunt

<sup>(1)</sup> Betaalde applicaties van Google zijn in bepaalde landen misschien niet verkrijgbaar.

niet voor de tweede keer een teruggave aanvragen.

- Raak  aan en selecteer **Mijn apps en games** op het Play Store-scherm.
- Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen.
- Raak **Teruggave aanvragen** aan om de installatie van de applicatie ongedaan te maken en teruggave aan te vragen. Als de knop verandert in **Installatie ongedaan maken**, is uw proefperiode verlopen.
- Selecteer in het enquêteformulier het antwoord dat het beste aansluit bij de reden waarom u de applicatie verwijdert en raak **OK** aan.


## 7.3 Uw downloads beheren

Nadat u een applicatie hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren.


### Bekijken

Raak op het Play Store-scherm  aan en selecteer **Mijn apps en games**.

### Verwijderen

Raak op het Play Store-scherm  aan en selecteer **Mijn apps en games**. Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen om het scherm met details te openen. Raak **Verwijderen** aan en raak ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

### Teruggave aanvragen

Raak op het Play Store-scherm  aan en selecteer **Mijn apps en games**. Raak de applicatie aan die u wilt verwijderen en waarvoor u een teruggave wilt aanvragen. Raak **Teruggave aanvragen** en ten slotte **OK** aan om te bevestigen.

## Updatemelding

Raak op het Play Store-schermbaan en selecteer **Mijn apps en games**. Raak aan en selecteer **Instellingen**, selecteer **App-updates beschikbaar** om updatemeldingen in te schakelen.

## Automatisch bijwerken

Als u alle geïnstalleerde applicaties automatisch wilt bijwerken, raakt u aan en selecteert u **Mijn apps en games** op het Play Store-schermbaan. Raak aan en selecteer **Instellingen** \ **Apps automatisch updaten** om deze functie in te schakelen.

## Recensies

Open het detailsschermbaan voor een applicatie, raak het aantal sterren ★★★★★ aan om te beoordelen en voer opmerkingen in. Raak OK aan om te bevestigen.

## Markeren

U kunt een ongepaste applicatie melden aan Play Store door de applicatie te markeren. Open het scherm met details voor de applicatie, scrol omlaag en raak **Markeren als ongepast** aan. Geef de reden op en raak ten slotte **Verzenden** aan.

# 8 Multimedia-applicaties

## 8.1 Camera

Uw tablet is uitgerust met een camera om foto's te maken en video's op te nemen.

Voordat u de camera gebruikt, moet u ook de bescherming van de lens verwijderen om te voorkomen dat deze de beeldkwaliteit nadelig beïnvloedt.



### Een foto maken

Het scherm dient als beeldzoeker. Plaats eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak aan om de foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.

### Een video opnemen

Positioneer eerst het voorwerp of landschap in de beeldzoeker en raak aan om de opname te starten. Raak aan om de video op te slaan.

## Verdere bewerkingen wanneer u een foto/video weergeeft die u hebt gemaakt

- Raak de pictogrammen onder het scherm aan om de gemaakte foto's of video's te delen of te verwijderen.
- Raak het fotopictogram  aan om Galerij te openen.

### 8.1.1 Instellingen in instelmodus

#### Opnamemodus voor camera aan achterzijde

- Automatische Raak aan om over te schakelen naar de modus automatische modus.
- Polaroid Raak aan om over te schakelen naar de polaroidmodus.
- HDR Raak dit aan om de HDR-modus in te schakelen.
- Panorama Raak dit aan om over te schakelen naar de panoramamodus.
- Handmatige modus Raak dit aan om over te schakelen naar de handmatige modus.
- Scanner Raak dit aan om over te schakelen naar de scannermodus.
- Mooi gezicht Raak dit aan om over te schakelen naar de modus Mooi gezicht.


#### Opnamemodus voor camera aan voorzijde

- Automatische Raak aan om over te schakelen naar de modus automatische modus.
- Polaroid Raak aan om over te schakelen naar de polaroidmodus.

- Mooi gezicht Raak dit aan om over te schakelen naar de modus Mooi gezicht.

## 8.2 Galerij

Galerij fungeert als mediaspeler waarmee u foto's kunt weergeven en video's kunt afspelen. Bovendien is naar keuze een serie verdere bewerkingen van foto's en video beschikbaar.

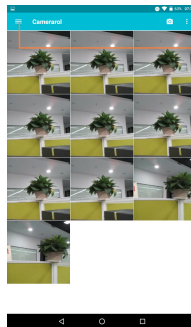

Raak dit aan om categorieën te selecteren: Albums, Tijd, Locaties, Video's.

#### Een foto weergeven/een video afspelen

Foto's en video's worden weergegeven in albums in Galerij.


- Raak een album aan en alle foto's of video's worden op het scherm weergegeven.
- Raak de foto/video aan om deze weer te geven of af te spelen.
- Schuif deze naar links/rechts om een vorige/volgende foto/video te bekijken.





## Werken met foto's

U kunt werken met foto's door ze te bewerken, te delen met vrienden, in te stellen als contactfoto of achtergrond, enzovoort.

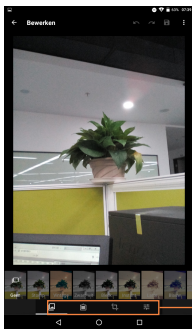Raak het pictogram **Bewerken**  aan om het bewerkingsscherm te openen.






Hulpapplicaties voor bewerken

- Raak  aan om de bewerkte foto op te slaan.
- Raak  aan om de vorige aanpassing ongedaan te maken.
- Raak  aan om de vorige aanpassing opnieuw uit te voeren.

## Batchbewerking

Galerij bevat een functie voor meervoudige selectie, zodat u kunt werken met foto's/video's in batches.


Open het hoofdvenster Galerij of Albums, raak  aan en selecteer **Item selecteren** om de bewerkingsmodus voor batches te activeren (u kunt tevens één foto blijven aanraken). Raak vervolgens foto's aan waarmee u wilt werken. Raak het pictogram  aan om de geselecteerde items te verwijderen. Raak  aan om de geselecteerde items te delen.

## 9 Maps

### 9.1 Mijn locatie ophalen


#### 9.1.1 Een gegevensbron selecteren om Mijn locatie vast te stellen

Sleep de statusbalk omlaag om het venster snelle instellingen te openen, raak  aan om **Instellingen** te openen en raak vervolgens **Locatie** aan.

- Raak de schakelaar  aan op de titelbalk om locatieservices in te schakelen.
- Raak **Modus>Alleen apparaat** aan om GPS in te stellen als de gegevensbron voor Mijn locatie.

#### 9.1.2 Google Maps openen en Mijn locatie weergeven

Raak Apps en vervolgens **Maps** aan om het Google maps-scherm te openen.



Raak het pictogram  op de kaart aan om **Mijn locatie** weer te geven.

De kaart wordt gecentreerd rondom een blauwe stip in een blauwe cirkel. Uw daadwerkelijke positie bevindt zich binnen de blauwe cirkel.



Als u de kaart wilt verplaatsen, sleept u de kaart met uw vinger.

Als u wilt in- of uitzoomen op een kaart, knijpt u uw vingers samen en spreidt u deze. U kunt ook in-/uitzoomen door te dubbeltikken op een locatie op het scherm.


Als u de kaartgeschiedenis wilt wissen, raakt u  linksboven in het maps-scherm aan en selecteert u **Instellingen** en vervolgens **Google Maps-geschiedenis**. Raak tenslotte  aan.

## 9.2 Een locatie zoeken

Raak bij het bekijken van een kaart de Google-zoekbalk aan om de zoekfunctie te activeren.

Geef in de zoekbalk een adres, plaats of lokaal bedrijf op.

Raak het zoekpictogram aan om te zoeken, waarna na enkele ogenblikken de zoekresultaten als rode stippen op de kaart worden weergegeven. U kunt er één aanraken om een label weer te geven.

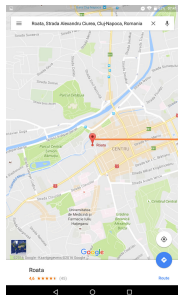

Raak dit aan om meer informatie weer te geven.

## 9.3 Een ster toekennen aan een locatie


Net zoals u een bladwijzer aan een webpagina op internet kunt toevoegen, kunt u een ster aan een positie op de kaart toekennen voor later gebruik.

### 9.3.1 Een ster toekennen aan een locatie (of de ster verwijderen)

Raak een locatie op een kaart aan.

Raak het adresvak aan dat wordt geopend.


Raak de blauwe ster boven aan het scherm aan om een ster toe te kennen aan de locatie. (Of raak een gouden ster aan om de ster voor die locatie te verwijderen.)

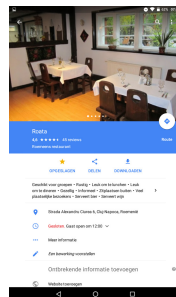

## 9.4 Een routebeschrijving voor autorijden, openbaar vervoer of lopen ophalen

### 9.4.1 Voorgestelde routes voor uw reis ophalen


Raak het pictogram  aan in het scherm Maps.

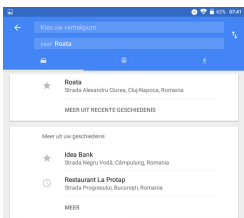


U kunt uw beginpunt op een van de volgende manieren bewerken:

- Raak uw **locatie** aan en voer een adres in als beginpunt.
- Kies uw bestemming direct door een item te selecteren dat u eerder met een ster hebt gemarkeerd, door een adres uit uw contacten te selecteren of door uw zoekgeschiedenis te gebruiken.

Voer dezelfde handeling uit voor het eindpunt.

Als u het vertrekpunt en de bestemming wilt omkeren, raakt u  aan.

Er wordt een aantal voorgestelde routes in een lijst weergegeven. Raak een van de routes aan om de bijbehorende gedetailleerde aanwijzingen weer te geven.

Als u een routebeschrijving voor de terugreis wilt voor een route die u al hebt gemaakt, hoeft u alleen maar het routebeschrijvingsvenster van de route te openen en raakt u  aan. U hoeft het start- en eindpunt niet opnieuw op te geven.

### 9.4.2 Een voorbeeld van de voorgestelde routes bekijken en de gewenste of meest geschikte route kiezen

U kunt een voorbeeld van elke afslag tijdens uw route bekijken in de navigatieweergave, satellietweergave en andere weergaven.

- Raak een linker- of rechterpijl aan om het voorbeeld van het vorige of volgende gedeelte van de route te bekijken.

Wanneer u een gewenste of meest geschikte route selecteert, zijn afstand en tijd de twee belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden. De afstand en geschatte tijd worden boven aan het routescherm weergegeven.

### 9.4.3 Zoeken naar locaties langs uw route

Zie "9.2 Een locatie zoeken" voor meer informatie.

## 9.5 Rangschikking van lagen

Met Lagen kunt u locaties en aanvullende informatie als overlay bekijken op de kaart. U kunt meerdere lagen toevoegen of alleen bepaalde lagen verwijderen. U kunt dus zelf bepalen welke informatie u op de kaart wilt weergeven.

### 9.5.1 Meerdere lagen weergeven

Raak het pictogram  aan in het scherm Maps. Alle beschikbare lagen worden weergegeven (zoals Verkeer, Satelliet, enzovoort). Selecteer de laag die u wilt weergeven.

### 9.5.2 De kaartgeschiedenis wissen

Nadat u een routebeschrijving hebt opgehaald of hebt gezocht op een kaart, kunt u de getekende markeringen/lagen wissen: raak  en Instellingen aan, selecteer Google Maps-geschiedenis en raak vervolgens  aan.

## 10 Overig

### 10.1 Bestandsbeheer

Als u deze functie wilt openen, raakt u Apps  aan en raakt u vervolgens  aan.

**Bestandsbeheer** werkt zowel met een externe SD-kaart als met de interne opslag.

Met Bestandsbeheer worden alle gegevens op zowel de microSD-kaart als in de interne opslag weergegeven, waaronder applicaties, mediabestanden, video's, foto's of geluidsfragmenten die u hebt opgenomen, andere gegevens die zijn overgedragen via Bluetooth, USB-kabel, enzovoort.

Wanneer u een applicatie downloadt van de pc naar de microSD-kaart, kunt u de applicatie opzoeken in Bestandsbeheer en deze vervolgens aanraken om de applicatie op uw tablet te installeren.



Met Bestandsbeheer kunt u de volgende algemene bewerkingen zeer efficiënt uitvoeren: (sub)map maken, map/bestand openen, weergeven, naam wijzigen, kopiëren, verwijderen, afspelen, delen, enzovoort.

### 10.2 Overige applicaties <sup>(1)</sup>

De voorgaande applicaties in dit gedeelte zijn vooraf geïnstalleerd op uw tablet. Raadpleeg de brochure die bij de tablet is geleverd voor een korte inleiding tot de vooraf geïnstalleerde applicaties van derden. Via Google Play Store kunt u nog duizenden andere applicaties van derden downloaden naar uw tablet.

<sup>(1)</sup> De beschikbaarheid van applicaties is afhankelijk van uw land en provider.

## 11 Instellingen

Als u deze functie wilt openen, raakt u  in het startscherm aan en raakt u  aan om Instellingen te openen.

### 11.1 Draadloos en netwerken

#### 11.1.1 Wi-Fi

Met Wi-Fi kunt u nu op internet surfen wanneer u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt. U hoeft alleen het **Wi-Fi-scherm** te openen en een toegangspunt te configureren om uw tablet te verbinden met het draadloze netwerk.

#### 11.1.2 Bluetooth

Via Bluetooth kan uw tablet over korte afstand gegevens (video's, afbeeldingen, muziek en meer) uitwisselen met een andere Bluetooth-apparaat (tablet, computer, printer, headset, carkit en meer).

#### 11.1.3 Datagebruik

U kunt kiezen voor een periode van datagebruik om de statistieken en de gerelateerde applicaties van de door uw tablet gebruikte data weer te geven.

#### 11.1.4 Vliegtuigmodus

Verschuif de schakelaar  om de **Vliegtuigmodus** in te schakelen in het menu "meer..." om in één keer alle draadloze verbindingen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en meer, uit te schakelen.

#### 11.1.5 Tethering en draagbare hotspot

Gebruik Tethering en draagbare hotspot om de internet-verbinding van uw apparaat te delen met een computer die verbinding maakt met uw apparaat via een USB-kabel of via Bluetooth.

### 11.1.6 VPN-instellingen

Een mobiel virtueel privénetwerk (mobiel VPN of mVPN) voorziet mobiele apparaten van toegang tot netwerkbronnen en softwareapplicaties in hun thuisnetwerk, wanneer ze verbinding maken via andere draadloze of bedrade netwerken. Mobile VPN's worden gebruikt in omgevingen waarin werknemers applicatiesessies altijd en gedurende de hele werkdag open moeten houden, terwijl de gebruiker verbinding maakt via verschillende draadloze netwerken, gaten in de dekking tegenkomt of zijn apparaten uitschakelt en weer inschakelt om de levensduur van de accu te verlengen. Een conventionele VPN kan dergelijke gebeurtenissen niet doorstaan, omdat de netwerktunnel wordt verstoord, waardoor de verbinding van applicaties kan worden verbroken, er een time-out of storing kan optreden of het apparaat zelf kan crashen.

## 11.2 Apparaat

### 11.2.1 Gebaren

U kunt uw apparaat in de modus Alarm zo configureren dat de sluimerfunctie wordt geactiveerd als u het apparaat omkeert. U kunt ook een selectievakje inschakelen zodat u bij gebruik van de muziekspeler van nummer kunt wisselen door het apparaat te schudden.

Wanneer de functie Dubbeltikken op het scherm is ingeschakeld, kunt u het vergrendelscherm activeren door het scherm twee keer aan te raken.

### 11.2.2 Weergave

- **Helderheidsniveau** Raak dit aan om de helderheid van het scherm aan te passen.
- **Achtergrond** Raak dit aan om de achtergrond in te stellen.

- **Slaapstand** Raak dit aan om de time-out voor het scherm in te stellen.
- **Dagdroom** Selecteer een animatie-effect dat wordt weergegeven in de stand-bymodus.
- **Lettergrootte** Raak dit aan om de lettergrootte in te stellen.
- **Wanneer het apparaat wordt gedraaid** Raak dit aan om het gedrag in te stellen wanneer het scherm wordt gedraaid.

### 11.2.3 Geluid en meldingen

Gebruik de instellingen voor Geluid om het volume en de beltonen te configureren voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen.

Overzicht van instellingen voor geluid en meldingen

Via het menu voor geluidsinstelling kunt u de volgende opties configureren:

- **Geluid** Volume instellen voor beltonen, alarmen, systeemfuncties, enz.
- **Standaardbeltoon voor meldingen** Een beltoon instellen voor standaard tabletmeldingen.
- **Andere geluiden** Een toon instellen voor het toetsenblok, de schermvergrendeling, enz.

#### Melding

- **Bij vergrendeld apparaat** Stel in of u meldingen wel of niet wilt weergeven wanneer het apparaat is vergrendeld.
- **App-meldingen** Tik hierop om alle app-meldingen te zien.

- Toegang tot meldingen

Tik hierop om de toegang tot meldingen te controleren.

## 11.2.4 Apps

U kunt de instellingen bij Apps gebruiken om details weer te geven over de applicaties die op uw tablet zijn geïnstalleerd, de bijbehorende gegevens te beheren, de applicaties geforceerd te stoppen en in te stellen of de installatie is toegestaan van applicaties die u downloadt van websites en vanuit e-mail.

## 11.2.5 Opslag en USB

Gebruik deze instellingen om de totale en beschikbare ruimte op uw tablet en uw microSD-kaart bij te houden, om uw microSD-kaart te beheren.



Als een waarschuwingsbericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het tabletgeheugen bijna vol is, moet u ruimte vrijmaken door een aantal ongewenste applicaties, gedownloadte bestanden, enzovoort, te verwijderen.

## 11.2.6 Accu

In het accubeheerschermscherm kunt u de gebruiksgegevens bekijken vanaf het tijdstip waarop u het laatst de tablet op een voedingsbron hebt aangesloten. Het scherm geeft ook de accustatus aan en hoelang deze is gebruikt sinds deze is opgeladen. Raak een categorie aan, zodat u meer informatie krijgt over het specifieke stroomverbruik.

## 11.2.7 Geheugen

In het scherm Geheugen kunt u de geheugenstatus controleren.

## 11.2.8 Gebruikers


In het scherm Gebruikersinstelling kunt u een gebruiker of profiel toevoegen. Ook kunt u hier schakelen tussen de gebruikersmodi.

# 11.3 Persoonlijk

## 11.3.1 Locatie

### GPS gebruiken om uw locatie te bepalen


Schakel het selectievakje in om de GPS-satellietontvanger (Global Positioning System) van uw tablet te gebruiken om uw locatie te bepalen met een nauwkeurigheid tot op enkele meters ('straatniveau'). Als u op locatie gebaseerde services wilt gebruiken, moet u eerst locatieservices inschakelen op uw apparaat:

- Selecteer Instellingen > Locatie, raak de schakelaar  aan op de titelbalk om de locatieservice in- of uit te schakelen.
- Raak Modus > Alleen apparaat aan om de GPS-satelliet in te schakelen.

Het ontvangen van de GPS-satellietinformatie en het instellen van de precieze locatie van uw tablet duurt maximaal 5 minuten. U moet stil blijven staan op een locatie met duidelijk zicht op de hemel. Daarna is ca. 20-40 seconden nodig om uw precieze locatie vast te stellen.

## 11.3.2 Beveiliging

### Func

Schuif  om sneltoetsen op het vergrendelscherm weer te geven.

### Schermsgrendeling

Raak dit aan om een methode in te stellen om het scherm te ontgrendelen.


### Patroon zichtbaar maken

Schuif  om in te stellen of het patroon wel of niet zichtbaar is.

### Automatisch vergrendelen

Hiermee stelt u de tijd in voor automatisch vergrendelen.

### Aan/uit-knop vergrendelt direct

Schuif  om vergrendelen van het scherm met de Aan/uit-knop in te schakelen.

## Bericht schermvergrendeling

Raak dit aan om de eigenaargegevens in te stellen op het vergrendelscherm.

## Slim vergrendelen (Smart Lock)

Raak dit aan om slim vergrendelen in te stellen.

## Wachtwoorden zichtbaar maken

Schuif  om wachtwoorden weer te geven terwijl u typt.

## Apparaatbeheerders

Raak dit aan om apparaatbeheerders weer te geven of te deactiveren.

## Onbekende bronnen

Schuif  om toe te staan dat applicaties die u hebt gedownload van websites, uit e-mails of andere locaties dan Google Play Store, worden geïnstalleerd.

Om uw tablet en persoonlijke gegevens te beschermen, moet u applicaties alleen downloaden uit vertrouwde bronnen, zoals Google Play Store.

## Opslagtype

Raak dit aan om een type opslag te selecteren.

## Vertrouwde certificaatgegevens

Raak dit aan om vertrouwde CA-certificaten weer te geven.

## Installeren vanuit opslag

Raak dit aan om certificaten te installeren vanuit de opslag.

## Certificaatgegevens wissen

Raak dit aan om alle certificaten te verwijderen.

## Vertrouwensagents

Vertrouwensagents weergeven of uitschakelen.

## Scherm vastzetten

Hiermee schakelt u de functie voor het vastzetten van een scherm in of uit.

## Apps met gebruikstoegang

Hiermee schakelt u de engineeringmodus in om toegang te krijgen tot informatie over het app-gebruik.

## 11.4 Accounts

Gebruik de instellingen om e-mailaccounts en andere ondersteunde accounts toe te voegen, te verwijderen en te beheren. U kunt deze instellingen ook gebruiken om te bepalen hoe en of alle applicaties gegevens mogen verzenden, ontvangen en synchroniseren volgens hun eigen planning en of alle applicaties automatisch gebruikersgegevens kunnen synchroniseren.

### 11.4.1 Google

Gebruik de instellingen van **Google** om verschillende opties voor uw Google-account of Google-service in te stellen.

### 11.4.2 Taal en invoer

Gebruik de instellingen bij Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw tablet te selecteren en om het schermtoetsenbord te configureren. U kunt tevens instellingen voor gesproken invoer en de snelheid van de aanwijzer configureren.

#### Taal

Raak dit aan om de systeemtaal in te stellen.

#### Spellingcontrole

Schakel dit selectievakje in om automatische woordsuggestie in te schakelen.

#### Persoonlijk woordenboek

Raak dit aan om een lijst te openen met woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

Raak een woord aan om het te bewerken of te verwijderen.

Raak de toets voor toevoegen + aan om een woord toe te voegen.

## Huidige toetsenbord

Raak dit aan om een huidige invoermethode te selecteren.

## Android-toetsenbord

De instellingen voor het Android-toetsenbord zijn van toepassing op het schermtoetsenbord dat is opgenomen op de tablet. De functies voor correctie en hoofdlettergebruik zijn alleen van toepassing op de ingestelde taal van het toetsenbord. De volgende opties zijn beschikbaar:

### Tekst-naar-spraak-uitvoer

- Voorkeursengine

Raak dit aan om de tekst-naar-spraak-engine van uw voorkeur te kiezen, raak het pictogram Instellingen  aan om meer keuzes weer te geven voor elke engine.

- Spraaksnelheid

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren hoe snel de synthesizer moet spreken.

- Luister naar een voorbeeld

Raak dit aan om een kort voorbeeld van de spraaksynthesizer af te spelen, met uw huidige instellingen.

## 11.4.3 Back-up maken en resetten

### Back-up van mijn gegevens maken

Schuif  om met uw Google-account een back-up van de instellingen van uw tablet en andere applicatiegegevens te maken op de servers van Google. Als u uw tablet vervangt, worden de instellingen en gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt, teruggezet naar de nieuwe tablet wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij uw Google-account. Als u deze optie inschakelt, wordt een back-up van een groot aantal instellingen en gegevens gemaakt, waaronder uw Wi-Fi-wachtwoorden, bladwijzers, een lijst met geïnstalleerde applicaties, de woorden die u met het schermtoetsenbord hebt toegevoegd aan het woordenboek en de meeste van de instellingen die u hebt geconfigureerd met de

applicatie Instellingen. Als u deze optie uitschakelt, wordt het maken van een back-up van uw instellingen stopgezet en worden eventuele bestaande back-ups verwijderd van de servers van Google.

### Back-upaccount

Raak dit aan om uw back-upaccount in te stellen.

### Automatisch herstellen

Schuif  om de back-up van uw instellingen of andere gegevens te herstellen wanneer u een applicatie opnieuw installeert.

### Netwerkinstellingen resetten

Raak dit aan om de netwerkinstellingen te resetten.

### Fabrieksinstellingen herstellen

Als u de tablet opnieuw instelt, worden al uw persoonlijke gegevens verwijderd uit de interne opslag, waaronder informatie over uw Google-account, eventuele andere accounts, uw systeem- en applicatie-instellingen en eventuele gedownloadde applicaties. Als u de tablet opnieuw instelt, worden eventuele systeemupdates die u hebt gedownload of bestanden op de microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet verwijderd.

Als u de tablet niet kunt inschakelen, kunt u de fabrieksinstellingen terugzetten met behulp van de hardwaretoetsen. Druk de toets **Volume omhoog** en de **Aan/uit-toets** tegelijkertijd in tot de schermverlichting wordt ingeschakeld.

## 11.5 Systeem

### 11.5.1 Datum en tijd

Gebruik de instellingen voor datum en tijd om uw voorkeuren aan te passen voor de manier waarop de datum en tijd worden weergegeven.

#### Automatische datum en tijd

Raak dit aan om **Netwerktijd/Tijd van GPS gebruiken** of **Uit te selecteren**.



## Datum instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de datum van de tablet handmatig kunt instellen.

## Tijd instellen

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijd van de tablet handmatig kunt instellen.

## Tijdzone selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de tijdzone van de tablet kunt instellen.

## 24-uurs klok gebruiken

Schakel dit selectievakje in om de tijd in de 24-uurs notatie weer te geven.

## Datumnotatie selecteren

Raak dit aan om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor het weergeven van een datum kunt selecteren.

## 11.5.2 Apparaat aan/uit

Raak dit aan om de planning voor het in- en uitschakelen van de tablet in te stellen.

## 11.5.3 Toegankelijkheid

U kunt de instellingen bij Toegankelijkheid gebruiken om eventuele invoegtoepassingen voor toegankelijkheid te configureren die u op de tablet hebt geïnstalleerd.

## 11.5.4 Regelgeving en veiligheid

Raak dit aan om informatie over regelgeving en veiligheid weer te geven.

## 11.5.5 Ontwikkelaarsopties

Als u deze functie wilt openen, raakt u **Instellingen\Over tablet** aan en raakt u vervolgens **Build-nummer** 7 keer aan. **Ontwikkelaarsopties** is nu beschikbaar.

Het scherm Ontwikkelaarsopties bevat instellingen die handig zijn voor het ontwikkelen van Android-applicaties. Raadpleeg de ontwikkelaarswebsite voor Android (<http://developer.android.com>) voor meer informatie, inclusief documentatie over de Android-applicaties en ontwikkelingshulpprogramma's.

**Opmerking:** Schakel dit selectievakje in om USB-foutopsporing in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, kunnen foutopsporingshulpprogramma's op een computer communiceren met uw tablet via een USB-verbinding.

## 11.5.6 Over tablet

Hier vindt u informatie over zaken van Juridische informatie, Modelnummer, Firmwareversie, Basisbandversie, Kernel-versie en Build-nummer tot de onderstaande items:

### Systeemupdates

Raak dit aan om te controleren op systeemupdates.

### Status

Raak dit aan om de status van de accu, het netwerk, het serienummer en andere gegevens weer te geven.

### Juridische informatie

Raak dit aan om juridische informatie weer te geven.

## 12 Haal meer uit uw tablet

U kunt gratis de nieuwste versie van deze software downloaden van de website:

([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)).

## 13 Accessoires

De nieuwste generatie tablets van Alcatel is voorzien van een ingebouwde "handsfree" functie, waarmee u de tablet op enige afstand kunt gebruiken, bijvoorbeeld op een tafel. Degenen die echter prijs stellen op enige privacy tijdens het gebruiken van de tablet, kunnen gebruik maken van een headset.

1. Oplader
2. USB-kabel



Gebruik de tablet alleen met de accu, lader en accessoires van Alcatel die in de verpakking worden geleverd.

- Stel de helderheid van het scherm op een gepaste waarde in.
- Stel het automatisch controle-interval voor e-mail in op zo lang mogelijk.
- Werk nieuws en weersinformatie bij via handmatig verzoek, of verhoog het interval voor automatische controle.
- Schakel applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd uit als ze langere tijd niet worden gebruikt.

Alcatel is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Alle rechten voorbehouden

TCL Communication Ltd. behoudt zich het recht voor om materiaal of technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.