

alcatel

PIXI4



alcatel

5.5"

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الهاتف، تفصل بزيارة www.alcatelonetouch.com لتحميل دليل المستخدم كاملاً. علاوة ذلك، يمكنك إيجاد إجابات على الأسئلة الشائعة وترقية البرنامج عبر حزمة Mobile Upgrade والمزيد على الموقع الإلكتروني.

راجع المصادر التالية للحصول على مزيد من الأسئلة الشائعة والبرامج ومعلومات الخدمة.

للتعرف على	قم بإجراء هذا
مراجعة الأسئلة الشائعة	انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
تحديث برامج الهاتف	يمكنك التحديث من خلال FOTA أو تطبيق تحديثات النظام على هاتفك. لتنزيل أداة تحديث البرامج على كمبيوترك، انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
العثور على الرقم التسلسلي أو هوية IMEI	يمكنك العثور على الرقم التسلسلي أو الهوية الدولية للأجهزة المتقلة (IMEI) على مواد العبوة. أو على الهاتف، اختر الإعدادات > حول الهاتف > الحالة.
الحصول على خدمة الضمان	اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل. ثم تحقق من معلومات الخط الساخن ومراكز الإصلاح من خلال http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
عرض المعلومات القانونية	على الهاتف، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف > المعلومات القانونية.
استخدام سحابة ONETOUCH	افتح مركز المستخدم ثم المس المزيد من المعلومات. بالنسبة للبرنامج التعليمي لمركز المستخدم عبر الإنترنت (ربما قد لا يكون متوفراً في جميع المناطق)، انتقل إلى http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index
استخدام تطبيقات alcatel الأخرى	انتقل إلى http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

جدول المحتويات

٤	السلامة والاستخدام.....
١٢	المعلومات التنظيمية.....
١٣	معلومات عامة.....
١٥	١ هاتفك المحمول.....
١٥	١-١ المفاتيح والموصلات.....
١٧	٢-١ بدء التشغيل.....
١٨	٣-١ الشاشة الرئيسية.....
٢٤	٢ إدخال النص.....
٢٤	١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.....
٢٥	٢-٢ تحرير النص.....
٢٦	٣ مكالمات هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال.....
٢٦	١-٣ إجراء مكالمات هاتفية.....
٢٩	٢-٣ سجل المكالمات.....
٣٠	٣-٣ جهات الاتصال.....
٣٥	٤ الرسائل.....
٣٥	١-٤ كتابة رسالة جديدة.....
٣٧	٢-٤ إدارة الرسائل.....
٣٨	٣-٤ ضبط إعدادات الرسائل.....
٤١	٥ التقويم وساعة المنبه والحاسبة.....
٤١	١-٥ التقويم.....
٤٢	٢-٥ الوقت.....
٤٥	٣-٥ الحاسبة.....
٤٦	٦ البدء في الاتصال.....
٤٦	١-٦ الاتصال بالإنترنت.....
٤٨	٢-٦ الاتصال بأجهزة Bluetooth.....
٤٩	٣-٦ الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB.....
٥٠	٤-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول.....

٨٦	الملحقات
٨٧	الضمان
٨٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩٥	المواصفات

يلبي هذا المنتج قيود SAR الوطنية السارية والبالغة ٢,٠ وات/كجم. يمكن العثور على الحد الأقصى لقيم SAR المحددة في صفحة ٩ من دليل المستخدم هذا.

عند حمل المنتج أو استخدامه أثناء ارتدائه على جسمك، فاستخدم إما ملحفاً معتمداً مثل قراب أو وضعه على مسافة ٥ ملم من الجسم لضمان التوافق مع متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية. لاحظ أن هذا الجهاز يُمكنه الإرسال حتى في حالة عدم إجراء مكالمة هاتفية.



www.sar-tick.com

حماية حاسة السمع

لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.



٥٦	الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة VPN
٥٣	تطبيقات الوسائط المتعددة
٥٣	الكاميرا
٥٧	المعرض
٦٠	الموسيقى
٦١	أخرى
٦١	الملفات
٦١	مسجل الصوت
٦٢	الراديو
٦٣	التعزيز
٦٣	Smart Suite
٦٥	تطبيقات Google
٦٥	متجر Play Store
٦٥	كروم
٦٦	Gmail
٦٨	خزائن
٦٨	YouTube
٦٨	Drive
٦٨	Play Music
٦٨	Hangouts
٦٩	الصور
٦٩	Keep
٦٩	الترجمة
٧٠	الإعدادات
٧٠	الاتصال اللاسلكي والشبكات
٧٣	الجهاز
٧٦	شخصي
٨١	النظام
٨٥	تحديث برامج الهاتف
٨٥	ترقية الهاتف
٨٥	أداة FOTA Upgrade

السلامة والاستخدام.....

نوصي بقراءة هذا الفصل بعناية قبل استخدام الهاتف. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي تلف يمكن أن ينجم عن الاستخدام الخاطئ أو المخالف للتعليمات الواردة هنا.

• السلامة المرورية:

استنادًا إلى الدراسات التي تظهر أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يشكل خطرًا حقيقيًا، حتى لو تم استخدام وضع حر اليدين (طقم السيارة، سماعة الرأس...)، يكون مطلوبًا من السائقين الامتناع عن استخدام هواتفهم المحمولة أثناء قيادة السيارة.

لا تستخدم الهاتف وسماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو الراديو أثناء القيادة. استخدام سماعة رأس قد يكون خطرًا ومحظورًا في بعض المناطق.

عند تشغيله، يصدر الهاتف موجات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية للسيارة مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS أو الوسائد الهوائية. لضمان عدم وجود مشكلات:

- لا تضع الهاتف أعلى لوحة العدادات أو في نطاق منطقة انتشار الوسادة الهوائية،

- راجع ويكيل السيارة أو الجهة المصنعة للسيارة للتأكد من أن لوحة العدادات محمية بصورة مناسبة من طاقة الترددات اللاسلكية (RF) للهاتف المحمول.

• ظروف الاستخدام:

ننصح بإغلاق الهاتف من حين لآخر لتحسين أدائه.

أوقف تشغيل الهاتف قبل ركوب الطائرة.

أوقف تشغيل الهاتف عند تواجدك في مراكز الرعاية الصحية إلا في الأماكن المخصصة لاستخدامه. كما هو الحال مع العديد من الأنواع الأخرى من الأجهزة التي يشيع استخدامها اليوم، يمكن لأجهزة الهاتف المحمول التشويش على الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو تلك التي تستخدم تردد الراديو.

أوقف تشغيل الهاتف أثناء التواجد بالقرب من الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال. اتبع بدقة كل اللافتات الإرشادية والتعليمات الموجودة بمستودعات ومحطات الوقود والمصانع ذات الأنشطة الكيميائية وفي أية بيئة يحتمل أن تكون قابلة للانفجار.

عند تشغيل الهاتف، ينبغي إبعاده إلى مسافة ١٥ سم على الأقل من أي جهاز طبي مثل منظم القلب أو مساعد السمع أو محقق الإنسولين وما إلى ذلك. ينبغي بشكل خاص عند استخدام الهاتف وضعه على الأذن المقابلة للجهاز إذا كان موجودًا.

لتجنب حدوث تلف للسمع، قم بالتقاط المكالمات قبل وضع الهاتف على أذنيك. أيضًا، حرك سماعة الهاتف بعيدًا عن الأذن أثناء استخدام وضع "حر اليدين" نظرًا لإمكانية تسبب مستوى الصوت المكبر في الإضرار بحاسة السمع. لا تدع الأطفال يستخدموا الهاتف و/أو يلعبوا بالهاتف والملحقات من دون رقابة.

إذا كان الهاتف يحتوي على غطاء قابل للإزالة، فيجب الانتباه إلى أن الهاتف قد يحتوي على مواد قد تؤدي إلى تفاعل مؤثر للحساسية.

إذا كان هاتفك عبارة عن جهاز مكون من قطعة واحدة، فلا يمكنك إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. إذا قمت بفك هاتفك، فلن ينطبق الضمان. قد يسبب تفكيك الهاتف تلفًا بالبطارية، وقد يتسبب في تسرب المواد، مما يؤدي إلى رد فعل تحسسي.

يجب دائمًا الإمساك بالهاتف بعناية وحفظه في مكان نظيف وخالٍ من الغبار.

لا تعرض الهاتف لطقس أو ظروف بيئية غير ملائمة (مثل الرطوبة أو البلب أو المطر أو تسرب السوائل أو الأتربة أو هواء البحر، وما إلى ذلك). ويتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى بها من قبل الجهة المصنعة بين ١٠ درجات مئوية و+٥٥ درجة مئوية.

في درجات الحرارة التي تتجاوز ٥٥ درجة مئوية، قد يقل وضوح شاشة الهاتف، ومع ذلك فإن هذا يعد مؤقتًا وليس خطيرًا.

قد لا يمكن الوصول إلى أرقام مكالمات الطوارئ على كل الشبكات الخلوية. يجب ألا تعتمد فقط على هاتفك لإجراء مكالمات الطوارئ.

لا تفتح هاتفك المحمول أو تقم بفكه أو تحاول إصلاحه بنفسك.

لا تحاول إسقاط هاتفك المحمول أو قذفه أو تثبته.

لا تستخدم الهاتف في حالة تلف الشاشة المصنوعة من الزجاج أو خدشها أو كسرها لتجنب مخاطر الإصابة.

لا تقم بطلاء الهاتف.

لا تستخدم سوى البطاريات وشواحن البطاريات والملحقات الموصى بها من قبل شركة TCL Communication Ltd. وشركائها الفرعية والمتوافقة مع طراز الهاتف الخاص بك. لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها أدنى مسؤولية عن أي تلف يمكن أن ينجم عن استخدام بطاريات أو شواحن أخرى.

تذكر أن تقوم بعمل نسخ احتياطية لكافة المعلومات الهامة المخزنة على هاتفك أو الاحتفاظ بها مكتوبة.

قد يعاني بعض الأشخاص من حدوث نوبات صرع أو إغماء حال تعرضهم لضوء ساطع أو ممارسة ألعاب الفيديو. وقد تحدث هذه الأعراض لأي شخص، حتى لو لم يحدث له ذلك من قبل. فإذا ما كنت قد تعرضت لنوبات صرع أو إغماء، أو إن كان لدى أسرتك تاريخ مرضي مع ذلك، فالرجاء استشارة طبيبك قبل ممارسة ألعاب الفيديو على هاتفك أو تشغيل ميزة الضوء الساطع المضمنة بالهاتف.

لا بد أن يراقب الأباء استخدام أطفالهم لألعاب الفيديو أو الخواص الأخرى التي تحتوي على أضواء وامضة على الهواتف. يجب على الجميع الانقطاع عن استخدام الهاتف واستشارة طبيب في حالة ظهور أي من الأعراض التالية: حالات التشنج أو ارتعاش العين أو العضلات أو فقدان الانتباه أو صدور حركات لا إرادية أو فقدان الإحساس بالزمان أو المكان. لتقليل احتمالية حدوث تلك الأعراض، الرجاء اتباع احتياطات السلامة التالية:

- لا تلعب أو تستخدم خاصية الأضواء الوامضة إذا كنت متعباً أو بحاجة إلى النوم.

- خذ فترة راحة لمدة ١٥ دقيقة كل ساعة بحد أدنى.

- العب في غرفة جميع أنوارها مضاءة.

- العب وأنت على أبعاد مسافة ممكنة من الشاشة.

- إذا أصاب الإرهاق أو التعب يديك أو رسغيك أو ذراعيك أثناء اللعب، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل اللعب مرة أخرى.

- إذا استمر تعب اليدين أو الرسغين أو الذراعين أثناء اللعب أو بعده، فقم بإيقاف اللعبة واستشارة طبيب.

أثناء لعبك لألعاب هاتفك قد تشعر بعدم ارتياح عارض في يديك أو ذراعيك أو كتفيك أو وركبك أو أجزاء أخرى من جسمك. اتبع التعليمات لتجنب حدوث مشكلات مثل التهابات الأوتار والأربطة أو متلازمة النفق الرسغي أو أي خلل عضلي هيكل.

حماية حاسة السمع



لتجنب إصابة حاسة السمع بأي ضرر، يحظر الاستماع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة. ينبغي توخي الحذر عند تقريب الهاتف من الأذن أثناء استخدام مكبر الصوت.

• الخصوصية:

الرجاء ملاحظة أنه يجب عليك احترام القوانين واللوائح السارية في نطاق السلطة القضائية التي تتبعها أو نطاق (أو نطاقات) السلطات القضائية الأخرى أثناء استخدام الهاتف المحمول فيما يتعلق بالتقاط الصور وتسجيل الأصوات باستخدام هاتفك المحمول. فقد يكون التقاط الصور و/أو تسجيل أصوات أشخاص آخرين أو أي سمة من سماتهم الشخصية ونسخها أو نشرها أمراً ممنوعاً منعاً باتاً بموجب هذه القوانين واللوائح التنظيمية. وتقع على عاتق مستخدم الهاتف دون غيره مسؤولية الحصول على الموافقات اللازمة المسبقة لتسجيل المحادثات الخاصة أو السرية أو التقاط صور لشخص آخر، دون أدنى مسؤولية على الشركة المصنعة للهاتف المحمول أو بائعه أو موزعه (بما في ذلك مشغل الشبكة) والتي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول.

• البطارية:

بالتابع للوائح الجديدة للهواء، فإن بطارية الجهاز ليست مشحونة. يرجى شحنها أولاً.

بالنسبة للأجهزة المكونة من أكثر من قطعة:

اتبع الاحتياطات التالية الخاصة باستخدام البطارية:

- لا تحاول فتح البطارية (بسبب خطر التعرض للغازات السامة والحروق).

- لا تثقب البطارية أو تفككها أو تتسبب في حدوث دائرة قصر بها.

- لا تحرق البطارية المستخدمة أو تضعها في القمامة المنزلية أو تخزنها في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من البطاريات وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً. ولا تستخدمها لغرض آخر غير الذي صممت من أجله. ولا تستخدم أبداً بطاريات تالفة أو بطاريات لم توص بها شركة TCL Communication Ltd. و/أو الشركات التابعة لها.

بالنسبة للأجهزة المكونة من قطعة واحدة:

يرجى ملاحظة أن هاتفك يعد جهازاً مكوناً من قطعة واحدة، لذلك لا يمكن إزالة الغطاء الخلفي والبطارية. اتبع الاحتياطات التالية:

- لا تحاول فك الغطاء الخلفي،

- لا تحاول إخراج البطارية واستبدالها وقفها،

- لا ترقم الغطاء الخلفي لهاتفك،

- لا تحرق هاتفك أو تتخلص منه في القمامة المنزلية أو تخزنها في درجات حرارة فوق ٦٠ درجة مئوية.

يجب التخلص من الهاتف والبطارية باعتباره جهازاً مكوناً من قطعة واحدة وفقاً للوائح التنظيمية للبيئة المعمول بها محلياً.



يعني وجود هذه العلامة على هاتفك وعلى البطارية والملحقات أن هذه المنتجات لا بد أن يتم أخذها إلى مراكز جمع النفايات في نهاية عمرها الافتراضي:

- المراكز المحلية للتخلص من النفايات المحلية تقوم باستخدام سلال مخصصة لهذه العناصر من المعدات

- سلال جمع النفايات عند مراكز البيع.

سوف يتم بعد ذلك إعادة تدويرها، مما يحول دون التخلص من تلك المواد في البيئة المحيطة، وبذلك يمكنك إعادة استخدام مكوناتها.

في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي:

تتوافر مراكز جمع النفايات هذه مجاناً.

يجب إحضار جميع المنتجات التي تحمل هذه العلامة إلى نقاط التوزيع هذه.

في الدول التي لا تتبع السلطات القضائية للاتحاد الأوروبي:

لا يجب إلقاء عناصر هذه الأجهزة التي تحمل هذا الرمز في السلال العادية في حالة توافر منشآت إعادة تدوير وجمع مناسبة في الولاية التي تتبعها أو منطقتك؛ بل يجب أخذها إلى مناطق جمع النفايات الخاصة بها لإعادة تدويرها.

تنبيه: احذر مخاطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للإرشادات.

• الشواحن:

تعمل الشواحن الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين: الصفر المئوي إلى ٤٠ درجة مئوية.

وتحقق الشواحن المصممة لهاتفك المحمول معيار الأمان لاستخدام أجهزة تقنية المعلومات والأجهزة المكتبية. كما تتوافق أيضاً مع توجيه التصميم البيئي 2009/125/EC. نظراً لاختلاف المواصفات الكهربائية السارية، قد لا يعمل جهاز شحن قد قمت بشرائه في نطاق سلطة قضائية معينة في نطاق سلطة قضائية أخرى. ويجب أن تستخدم لهذا الغرض وحسب.

• موجات الراديو:

يجب التأكد من توافق جميع طُرُز الهاتف المحمول مع المعايير الدولية (ICNIRP)، أو مع التوجيه الأوروبي 1999/5/EC (R&TTE) قبل طرحها في الأسواق. إذ أن حماية صحة وسلامة المستخدم والأخرين مطلب أساسي في تلك المعايير أو هذا التوجيه.

يتوافق هذا الجهاز مع الإرشادات الدولية للتعرض لموجات الراديو

إن هاتفك المحمول هذا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وقد تم تصميمه بحيث لا يتجاوز قيم التعرض للموجات اللاسلكية (مجالات التردد اللاسلكي الكهرومغناطيسية) الموصى بها من قبل الإرشادات الدولية. وقد تم تطوير الإرشادات من قبل منظمات علمية مستقلة (ICNIRP) كما تشتمل على احتياطات أمان أساسية لضمان سلامة الجميع بصرف النظر عن العمر أو الحالة الصحية.

وتستخدم إرشادات التعرض للموجة اللاسلكية وحدة قياس تُعرف بمعدل الامتصاص النوعي أو SAR. ويعتبر مدى SAR للأجهزة المحمولة هو ٢ وات/كجم.

وقد تم إجراء اختبارات لمعدل SAR باستخدام مواضع التشغيل القياسية في أعلى مستوى إرسال معتمد للجهاز في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وفيما يلي القيم الأعلى لمعدل SAR في إرشادات ICNIRP لطراز الجهاز هذا:

الحد الأقصى لمعدل SAR لهذا الطراز والظروف التي تم تسجيله تحتها.		
معدل الامتصاص النوعي (SAR) للراس	GSM 900+Wi-Fi	٠.٧٧٢ وات/كجم
معدل SAR على الجسم	GSM 900+Wi-Fi	١.٤٢١ وات/كجم

أثناء الاستخدام، تعتبر قيم SAR الفعلية لهذا الجهاز أقل من القيم المنصوص عليها أعلاه. وهذا هو السبب، ولأغراض كفاءة النظام ولتقليل التداخل على الشبكة، وراء أن الطاقة التشغيلية لهاتفك المحمول تنخفض تلقائياً عندما لا تكون هناك حاجة للطاقة الكاملة للاتصال، وكلما كان خرج طاقة الجهاز أقل، كانت قيمة معدل SAR أقل.

وقد تم إجراء اختبار معدل SAR الذي يتم ارتداؤه على الجسم في مسافة فاصلة تبلغ ٥ ملم. وللوفاء بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية أثناء تشغيل الجهاز وهو على الجسم، يجب وضع الجهاز بعيداً عن الجسم على بعد هذه المسافة على الأقل.

إذا كنت لا تستخدم ملحفاً معتمداً فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بالمسافة المحددة.

تنص بعض المنظمات مثل منظمات الصحة العالمية وإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية أنه إذا كان الأشخاص مهتمين ويريدون تقليل تعرضهم فإنه يمكنهم استخدام جهاز التحدث الحر للحفاظ على الهاتف بعيداً عن الرأس والجسد خلال المكالمات الهاتفية أو التقليل من مقدار وقت التحدث عبر الهاتف.

لمزيد من المعلومات، تفصل زيارة www.alcatel-mobile.com

تتوافر معلومات إضافية عن المجالات الكهرومغناطيسية والصحة العامة على موقع الويب التالي: <http://www.who.int/peh-emf>

إن هذا الهاتف مجهز بهوائي مدمج. وللوصول إلى مستوى التشغيل الأمثل، عليك تجنب ملامسة هذا الهوائي أو إعاقته عمله.

بما أن أجهزة الهاتف المحمولة تقدم عدداً من الوظائف فيمكن استخدامها في أوضاع بخلاف وضعها على الأذن. سيتوافق الجهاز في مثل هذه الظروف مع التوجيهات عند استخدامه مع سماعة رأس أو كابل بيانات USB. إذا كنت تستخدم ملحقاً آخر فتأكد من أن أي منتج تستخدمه يخلو من أي معدن وأنه يجعل الهاتف يبعد عن الجسد بمسافة ٥ م على الأقل.

يرجى العلم أنه باستخدام هذا الجهاز، قد تتم مشاركة بعض بياناتك الشخصية مع الجهاز الرئيسي. وأنت وحدك تتحمل المسؤولية عن حماية بياناتك الشخصية وعدم مشاركتها مع أية أجهزة غير مصرح لها أو أي أجهزة تابعة لجهة خارجية تتصل بأجهزتك. بالنسبة للمنتجات المزودة بميزات Wi-Fi، لا تتصل إلا بشبكات Wi-Fi الموثوقة. كذلك، عند استخدام الجهاز كنقطة اتصال (حيثما كان متاحاً)، استخدم أمان الشبكة. ستساعد هذه الاحتياطات في منع الوصول غير المصرح به إلى جهازك. يمكن للمنتج الخاص بك تخزين المعلومات الشخصية في مواقع مختلفة بما في ذلك بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة والذاكرة الممجة. تأكد من إزالة كل المعلومات الشخصية أو مسحها قبل إعادة تدوير المنتج أو إعادته أو تقديمه كهدية لشخص آخر. اختر التطبيقات والتحديثات بعناية ولا تقم بتثبيتها إلا من مصادر موثوقة فقط. قد تؤثر بعض التطبيقات على أداء منتجك وأو ربما تصل إلى معلومات شخصية بما في ذلك تفاصيل الحساب وبيانات المكالمات وتفاصيل الموقع وموارد الشبكة.

لاحظ أن أي بيانات تتم مشاركتها مع شركة TCL Communication Ltd. يتم تخزينها بما يتوافق مع تشريعات حماية البيانات المعمول بها. ولهذه الأغراض، تطبق شركة TCL Communication Ltd. معايير فنية وتنظيمية ملائمة لحماية جميع البيانات الشخصية ضد، على سبيل المثال، المعالجة أو فقدان العرضي أو التدمير أو التلف غير المصرح به أو غير القانوني؛ حيث توفر هذه المعايير مستوىً ملائماً من الأمان يتعلق بـ

(١) الإمكانات الفنية المتوفرة.

(٢) التكاليف المتعلقة بتنفيذ تلك المعايير،

(٣) مخاطر معالجة البيانات الشخصية، و

(٤) حساسية البيانات الشخصية التي تجري معالجتها.

يمكنك الوصول إلى معلوماتك الشخصية ومراجعتها وتحديثها في أي وقت من خلال الوصول إلى حساب المستخدم الخاص بك وزيارة ملف تعريف المستخدم أو من خلال الاتصال بنا مباشرة. إذا احتجت إلى تحرير بياناتك الشخصية أو حذفها، فقد نطلب منك أن تقدم لنا إثباتاً لهويتك قبل أن نتمكن من تلبية طلبك.

• التراخيص:



شعار microSD هو علامة تجارية.



علامة كلمة Bluetooth وشعاراتها مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة TCL Communication Ltd. والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية هي أسماء تجارية لكل حسب الشركة المالكة لها.

مصرف إعلان Bluetooth 4 (5.5) ALCATEL PIXI 4 هو D026888

يعد شعار Wi-Fi علامة اعتماداً لتحالف Wi-Fi.



يعد كل من Google وShعار Android وShعار Google وShعار Android وShعار Google وShعار Google Play وShعار Google Maps وShعار Gmail وShعار YouTube وShعار Google Store وShعار Google Hangouts وShعار Google Latitude وShعار Google Inc لعلامات تجارية لصالح شركة Google Inc.

يتم نسخ الروبوت Android أو تعديله من العمل الذي تم إنشاؤه ومشاركته بواسطة Google، كما يتم استخدامه بموجب البنود الموضحة في الترخيص Creative Commons 3.0 Attribution License. (سيظهر النص عندما تضغط مطولاً على Google legal في إعدادات/حول الهاتف/المعلومات القانونية).^(١)

لقد قمت بشراء منتج يستخدم برامج مفتوحة المصدر (http://opensource.org) mtd وmsdosfs و netfilter/iptables في التعليمات البرمجية وغيرها من البرامج مفتوحة المصدر المرخصة بموجب الترخيص GNU General Public License وApache License.

سوف نوفر لك نسخة كاملة من التعليمات البرمجية المتوافقة عند الطلب خلال فترة ثلاث سنوات من توزيع المنتج من شركة TCL.

يمكنك تنزيل التعليمات البرمجية من http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. يعتبر توفير التعليمات البرمجية مجاناً من الإنترنت.

تفسير بموجب هذا إلى أن ضمان المستخدم النهائي لحقوق الملكية الفكرية المنتهكة مقصود فقط على الاتحاد الأوروبي. وإلى الحد الذي يسمح بتصدير المنتج أو اصطحابه أو استخدامه بواسطة العميل أو المستخدم النهائي خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، تنتهي صلاحية أية مسؤولية أو ضمان أو حق في تعويض جهة التصنيع وموردية الخدمه لها بشأن المنتج (بما في ذلك أي تعويض يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية).

(١) قد لا يتوفر لجميع البلدان.

تسري الموافقات والملاحظات التالية في بعض المناطق كما هو مشار إليه.

5012F

العنوان على الإنترنت هو: www.alcatel-mobile.com

رقم الخط الساخن: انظر النشرة الخاصة بشركة "TCL Communication Services" أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني.

العنوان: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

مسار التسمية الإلكتروني: المسمى إعدادات/التنظيف والسلامة أو اضغط على *#07# حتى يمكنك التعرف على مزيد من المعلومات حول التسمية (١).

سوف تجد قسم الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع الويب الخاص بنا. كما يمكنك إرسال أية أسئلة لديك بالبريد الإلكتروني.

توجد نسخة إلكترونية من هذا الدليل باللغة الإنجليزية ولغات أخرى حسب ما هو متاح على الخادم التابع لنا:

www.alcatel-mobile.com

يعد هاتفك عبارة عن مرسل/مستقبل يعمل على شبكات GSM في النطاقات الرباعية (٨٥٠/٩٠٠/١٨٠٠/١٩٠٠ ميجاهرتز) أو نظام UMTS في النطاق المزدوج (B1/B8) ميجاهرتز.

CE I 588

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في اللائحة 1999/5/EC. يمكن الحصول على النسخة الكاملة من إعلان التوافق الخاص بهاتفك من على موقع الويب الخاص بنا:

www.alcatel-mobile.com.

الحماية ضد السرقة (٢)

يتم تمييز الهاتف من خلال معرف المعدات المحمولة الدولية (IMEI) (٣) (الرقم التسلسلي لهاتف) الموجود على ملصق العبوة وفي ذاكرة الهاتف أيضًا. وننصحك بتدوين الرقم عند استعمال الهاتف لأول مرة وذلك بإدخال *#٠٦* والاحتفاظ به في مكان آمن. فقد تطلبه الشرطة أو مشغل الشبكة في حالة سرقة الهاتف. ويتيح لك هذا الرقم إمكانية قفل هاتفك المحمول لمنع استخدامه من قبل الغير، حتى مع تغيير بطاقة SIM.

(١) يعتمد ذلك على البلدان.

(٢) اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

(٣) يتم تمييز الهاتف ذو البطاقة المزدوجة بواسطة معرفي IMEI.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plemains,
Immeuble Le Capoline 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

الخط رقم EC

معلومات المنتج: P104-5.5.3G ALCATEL 5012F

الاسم: TCT Mobile Europe SAS شركة
عنوان المنتج: 55, Avenue des Champs Plemains,
92000 Nanterre

معلومات موردينا بشأن أي شخص يحتاج إلى معلومات إضافية لتطبيق المصداقية الخاصة بمنتجاتنا 1999/5/EC، أنه قد تم تدقيق جميع موردينا الملائمة لتطبيق المصداقية الخاصة بمنتجاتنا، المزمع تقديمه وفق الخطة المرفقة بطلبه.

المنتجات:

- فئة 1:3 (إصدار مسبق المصدور): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013 - EN 50 300_2001 + A1:2012 - EN 50 566_2013 + AC_2014 - EN 62479_2010
- فئة 1-3 ب (إشكالات الحماية فيما يتعلق بالطقس والحرارة): EN 301 489-1 V1 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1 6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1 3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2 2.1 (2012-09), EN 301 489-26 V1 3.1 (2010-10), EN 50013:2013, EN 50020:2007+ A11:2011
- فئة 2:3 (الامتثال لقرار لجنة السوق العامة لخدمات مزارع): EN 301 511 V0 5.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7 1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6 2.1 (2013-10), EN 300 328 V1 8.1 (2015-03), EN 300 440-2 V1 4 (12010-08)


هذا المنتج يتوافق أيضًا مع المعلومات المضمنة بالقرص المرفق التالي:

- التوجيه: RoHS15 2011/65/EU (فور: غير مطبق لتعدادات أو أجزاء معينة)
- توافق الترددات الراديوية مع الاتحاد الأوروبي: EN 300 328 V1 8.1 (2015-03), EN 301 908-1 V7 1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6 2.1 (2013-10)
- التوجيه: LVD 2014/35/EU (LVD)
- التوجيه: EMC 2014/53/EU (EMC)
- التوجيه: RED 2009/136/EU (توجيه RED)

معلومات المنتج: هذا المنتج يتوافق مع المتطلبات الواردة في اللائحة 1999/5/EC مع المتطلبات المحددة في: EN 300 328 V1 8.1 (2015-03), EN 301 908-1 V7 1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6 2.1 (2013-10), EN 50013:2013, EN 50020:2007+ A11:2011

رصدت اللجنة الفيدرالية للتدقيق هذا المنتج من حيث الامتثال للحدود المحددة لمنتجاتنا 1999/5/EC:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
رقم الشهادة: 1508

التاريخ: 2016/08/01
التوقيع: 

CE I 588

Daisy Chan
TCT Mobile Europe SAS

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Plemains, Immeuble Le Capoline 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 011 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APF-4652Z

قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الوصف الموجود في دليل المستخدم وبين تشغيل الهاتف، وذلك حسب إصدار البرنامج الخاص بالهاتف أو خدمات مشغل الشبكة المحددة.

لا تتحمل TCL Communication المسؤولية القانونية تجاه هذه الاختلافات، إن وجدت، ولا عن نتائجها المحتملة حيث يتحمل المشغل المسؤولية كاملة على وجه الحصر. يمكن أن يحتوي هذا الهاتف على مواد، من بينها تطبيقات وبرامج في شكل قابل للتنفيذ أو شكل رمز المصدر، وهو ما تقوم بإرساله جهات خارجية لتضمينه في هذا الهاتف ("المواد الخاصة بالجهات الخارجية"). تتوفر جميع مواد الجهات الخارجية الموجودة في هذا الهاتف "كما هي" وبدون أي ضمان من أي نوع، صريحاً كان أم ضمنياً، بما في ذلك الضمانات الضمنية المتعلقة بالقابلية للتسويق والصلاحية لغرض أو استخدام معين/تطبيق جهة خارجية وإمكانية التشغيل التفاعلي مع مواد أو تطبيقات أخرى للمشتري وعدم انتهاك حقوق النشر. يتعهد المشتري بأن TCL Communication التزمت بجميع الالتزامات الخاصة بالجودة والمفروضة عليها بصفتها الجهة المصنعة للأجهزة المحمولة والهواتف المتوافقة مع حقوق الملكية الفكرية. ولن تتحمل شركة TCL Communication في أية مرحلة مسؤولية عدم القدرة على أو الفشل في تشغيل المواد الخاصة بالجهات الخارجية على هذا الهاتف أو في التفاعل مع أجهزة المشتري الأخرى. إلى أقصى حد يسمح به القانون ووجب التطبيق، تخلي شركة TCL Communication مسؤوليتها الكاملة عن أية دعاوى أو مطالب أو قضايا أو إجراءات، وعلى وجه التحديد - لا الحصر - الإجراءات القانونية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، وذلك بناءً على أية نظرية للمسؤولية القانونية، تنشأ عن الاستخدام، بآية وسائل، أو محاولات الاستخدام، لهذه المواد الخاصة بالجهات الخارجية. علاوةً على ذلك، فإن المواد الخاصة بالجهات الخارجية الموجودة، والتي توفرها شركة TCL Communication مجاناً، يمكن أن تخضع لتحديثات وترقيات في المستقبل يتطلب الدفع مقابلها؛ ولا تتحمل شركة TCL Communication أية مسؤولية تتعلق بمثل هذه التكاليف الإضافية التي سيتحملها المشتري بشكل حصري. ويمكن أن يختلف مدى توفر التطبيقات باختلاف الدول التي يُستخدم فيها الهاتف والمُشغّلون، ولن يتم اعتبار قائمة التطبيقات والبرامج المحتملة المتوفرة مع الهاتف على أنها تعهد من شركة TCL Communication بأي حال من الأحوال؛ ويجب أن تبقى مجرد معلومات مقدمة للمشتري. وبناءً على ذلك، لن تتحمل شركة TCL Communication مسؤولية عدم توفر تطبيق أو أكثر من التطبيقات التي يرغب فيها المشتري، حيث إن مدى توفرها يعتمد على الدولة التي يقيم فيها المشتري والمشغل الذي يتعامل معه. وتحتفظ شركة TCL Communication بحقها في إضافة أو إزالة المواد الخاصة بالجهات الخارجية في أي وقت من هواتفها دون إشعار مسبق؛ ولن تكون شركة TCL Communication مسؤولة بأي حال من الأحوال أمام المشتري عن أية عواقب يمكن أن تقع عليه من الإزالة، وذلك فيما يتعلق باستخدام أو محاولة استخدام مثل هذه التطبيقات والمواد الخاصة بالجهات الخارجية.

هاتفك المحمول

المفاتيح والموصلات

١-١



٢-١ بدء التشغيل

١-٢-١ الإعداد

إدخال بطاقة SIM/microSD أو إزالتها.

يطلب تركيب بطاقة SIM صغيرة لإجراء مكالمة هاتفية واستخدام شبكات الهاتف المحمول. إذا كنت تمتلك بطاقة SIM، فادرجها قبل إعداد الهاتف. لا تحاول إدخال بطاقات SIM من أنواع أخرى مثل بطاقات mini أو nano، وإلا فقد يتعرض هاتفك للتلف.

يجب إيقاف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة SIM/microSD أو إزالتها.

شحن البطارية

كما ننصح بشحن البطارية بالكامل. تتم الإشارة إلى حالة الشحن بحسب النسبة المئوية المعروضة على الشاشة بينما يكون الهاتف قيد إيقاف التشغيل. وتزداد النسبة المئوية كلما تم شحن الهاتف.

لتقليل استهلاك الطاقة ومخلفاتها، أفضل الشاحن عند اكتمال شحن البطارية؛ وقم بإيقاف تشغيل Wi-Fi أو GPS أو Bluetooth أو التطبيقات التي تعمل في الخلفية عندما لا توجد حاجة لها. من خلال "الإعدادات"، يمكنك أيضاً خفض سطوع الشاشة، وتقليل المدة التي تنتقل بعدها الشاشة إلى وضع السكون.



٢-٢-١ تشغيل الهاتف

لتشغيل هاتفك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى يتم تشغيل الهاتف. سوف يستغرق وضع ثوانٍ قبل أن تضيء الشاشة. قم بفتح قفل الهاتف عن طريق التمرير أو إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور أو النمط قبل عرض الشاشة الرئيسية إذا قمت بتعيين قفل الشاشة في الإعدادات.

إذا كنت لا تعرف رمز PIN أو نسبيته، فاقصل بمشغل الشبكة. لا تترك رمز PIN مع هاتفك. قم بحفظ هذه المعلومة في مكان آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام.

٣-٢-١ إيقاف تشغيل الهاتف

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل إلى أن تظهر خيارات الهاتف، ثم حدد إيقاف التشغيل.

مفتاح الاستعراض العام

- المس للتبديل بين أنشطة التطبيقات الفردية والمستندات.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- من أي تطبيق أو شاشة، المس للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
- اضغط باستمرار لتشغيل جوجل الآن.

مفتاح الرجوع

- المس للرجوع إلى الشاشة السابقة، أو لعلق مربع الحوار أو قائمة الخيارات أو لوحة الإخطارات، وما إلى ذلك.

مفتاح التشغيل

- الضغط: لقفل الشاشة/إضاءة الشاشة.
- الضغط مع الاستمرار: إظهار القائمة المنبثقة للتحديد من إعادة التشغيل وإيقاف التشغيل وضع الطائرة.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت ضمن وضع إيقاف التشغيل للدخول إلى وضع الاسترداد.
- اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت لالتقاط لقطة للشاشة.

مفاتيح مستوى الصوت

- أثناء إجراء المكالمة، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت السماع أو سماع الرأس.
- يُستخدم في أوضاع الموسيقى/الفيديو/البث لضبط مستوى صوت الوسائط.
- في الوضع العام، تقوم هذه المفاتيح بضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- لكتم صوت نغمة الرنين المكالمة الواردة.

من خلال لمس مفتاح الشاشة الرئيسية يمكنك الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى، ويمكنك تخصيص جميع شاشاتك الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات والاختصارات وعناصر واجهة المستخدم. على الشاشة الرئيسية، عادة ما تظهر مجموعة رموز أسفل أية صفحة رئيسية تفتحها. ويتضمن هذا أيضًا علامة تبويب التطبيق، التي تعرض جميع تطبيقاتك المتاحة.



شريط الحالة

- مؤشرات الحالة/الإخطار
- المس واسحب لأسفل لفتح لوحة الإخطارات

حرك لليسار أو اليمين لعرض اللوحات الأخرى على الشاشة الرئيسية

شريط Google Search

- المس 1 للدخول إلى شاشة البحث النصي
- المس 2 للدخول إلى شاشة البحث الصوتي

تطبيقات شريط المفضلة

- المس لإدخال التطبيق
- اضغط مطولاً لنقل التطبيقات أو إزالتها.

علامة تبويب التطبيق

- المس لفتح جميع التطبيقات

تمتد الشاشة الرئيسية للسماح بمساحة أكبر لإضافة التطبيقات والاختصارات وما إلى ذلك. حرك الشاشة الرئيسية أفقيًا إلى اليسار واليمين للحصول على عرض كامل للشاشة الرئيسية. تشير النقطة البيضاء الموجودة في الجزء الأسفل من الشاشة إلى الشاشة التي تقوم بعرضها.

١-٣-١ استخدام شاشة اللمس



افتح أحد التطبيقات، المسه بإصبعك.



الضغط مطولاً

للدخول إلى الخيارات المتاحة لأحد العناصر، المس أحد العناصر مع الاستمرار. على سبيل المثال، حدد جهة اتصال من جهات الاتصال، ثم المس جهة الاتصال هذه مع الاستمرار، ستظهر قائمة بالخيارات على الشاشة.



السحب

ضع إصبعك على الشاشة لسحب كائن إلى موقع آخر.



التمرير/التحريك

حرك الشاشة للتمرير لأعلى ولأسفل عبر التطبيقات والصور وصفحات الويب. يمكنك تمرير الشاشة أفقيًا أيضًا.

كما يدعم الجهاز خاصية التكبير بإصبع واحد ضمن وظائف التكبير في Gmail ومعرض الصور. المس الشاشة مرتين للتكبير/للتصغير.




النقر

مماثل للتحريك، لكن النقر يؤدي إلى التحرك بسرعة.



ضم الإصبعين/فرد الإصبعين

ضع إصبعك على سطح الشاشة ثم باعدهما لضبط حجم أحد العناصر على الشاشة.



التدوير

تغيير اتجاه الشاشة تلقائيًا من الاتجاه الأفقي إلى الاتجاه الرأسي عن طريق تدوير الهاتف بالجانب للحصول على طريقة عرض أفضل للشاشة.

٢-٣-١ شريط الحالة

من شريط الحالة، يمكنك عرض كل من حالة الهاتف (على الجانب الأيمن) ومعلومات الإخطار (على الجانب الأيسر).

لوحة الإخطارات

اسحب شريط الحالة لأسفل لعرض الإخطارات واسحب لأسفل مرة أخرى لفتح لوحة الإعدادات السريعة. المسمها واسحبها لأعلى لإغلاقها. من لوحة الإخطارات، يمكنك فتح العناصر والتذكيرات الأخرى المحددة بمرور الإخطار أو عرض معلومات الخدمة اللاسلكية.



المس لفتح لوحة الإعدادات السريعة

المس أحد الإخطارات وحركه إلى الجانب لحذفه

المس لمسح جميع الإخطارات القائمة على الأحداث (ستظل

الإخطارات الأخرى المستمرة موجودة).

لوحة الإعداد السريع

المس لوحة الإخطارات واسحبها لأسفل مرتين أو المس لفتح لوحة الإعدادات السريعة.

سيتم عرض الصورة المخصصة إذا قمت بإعداد ملفك الشخصي في تطبيق جهات الاتصال^(١)



المس لفتح الإعدادات

لوحة الإعداد السريع

المس الرموز لتمكين/تعطيل الوظائف أو تغيير الأوضاع
اضغط لعرض الإعدادات

٣-٣-١ شريط البحث

يوفر الهاتف وظيفة البحث التي يمكن استخدامها للعثور على المعلومات المطلوبة على هاتفك أو في تطبيقاتك أو على الويب.



١ البحث حسب النص

- المس شريط البحث من الشاشة الرئيسية.
- أدخل النص/العبارة التي تريد البحث عنها.
- المس على لوحة المفاتيح إذا كنت ترغب في البحث على الويب.

٢ البحث حسب الصوت

- المس من شريط البحث لعرض شاشة مربع الحوار.
- انطق الكلمة/الجملة التي تريد البحث عنها. ستظهر قائمة بنتائج البحث لكي تختار منها.

٤-٣-١ قفل/إلغاء قفل الشاشة

لحماية هاتفك وخصوصيتك، يمكنك قفل شاشة الهاتف بالعديد من الأنماط أو رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة مرور وما إلى ذلك، من خلال الإعدادات < إعدادات القفل > قفل الشاشة.

لإشياء نمط إلغاء قفل الشاشة أو رمز PIN أو كلمة مرور (اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة)



- انتقل إلى الإعدادات < إعدادات القفل > قفل الشاشة < التماثل رمز PIN/كلمة المرور.
- قم بإعداد النمط أو رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك.

لقفل شاشة الهاتف

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لقفل الشاشة.

(١) راجع "٣-٣-٢ عرض جهات الاتصال"

اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لإضاءة الشاشة، أو ارسم نمط إلغاء القفل الذي أنشأته أو أدخل رمز PIN أو كلمة المرور الخاصة بك لإلغاء قفل الشاشة.

إذا اخترت **المسح كقفل الشاشة**، فقم بسحب رمز القفل لأعلى لإلغاء قفل الشاشة واسحب  لليسار لفتح الكاميرا، اسحب لليمين  لفتح البحث الصوتي.

٥-٣-١ تخصيص الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

يمكنك أن تلمس مع الاستمرار أحد المجلدات أو التطبيقات أو عنصر واجهة مستخدم لتنشيط وضع النقل، واسحب العنصر لأي شاشة رئيسية حسب تفضيلك.

إضافة ضبط موقع تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم

اضغط مطولاً على العنصر الذي تريد إعادة ضبط موقعه لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى الوضع المرغوب، ثم حرره. يمكنك نقل العناصر على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة. اضغط على الرمز الموجود على الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة لسحب العنصر إلى شاشة رئيسية أخرى.

إزالة

اضغط مطولاً على العنصر المطلوب إزالته لتنشيط وضع النقل، ثم اسحب العنصر إلى أعلى رمز إزالة، ثم حرره بعدما يتحول لون العنصر إلى الأحمر.

إنشاء مجلدات

لتحسين ترتيب العناصر (الاختصارات أو التطبيقات) على الشاشة الرئيسية وشريط المفضلة، يمكنك إضافتها إلى مجلد عن طريق تجميع أحد العناصر فوق الآخر. لإعادة تسمية مجلد، قم بفتحه ولمس شريط عنوان المجلد لإدخال الاسم الجديد.

تخصيص خلفية شاشة

اضغط مطولاً على منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية ثم المس **خلفيات الشاشة**، أو انتقل إلى الإعدادات < **الشاشة** < **خلفية الشاشة** لتخصيص خلفية الشاشة.

٦-٣-١ عناصر واجهة المستخدم والتطبيقات المستخدمة مؤخرًا


استشر عناصر واجهة المستخدم

اضغط مطولاً على أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم المس **عناصر واجهة المستخدم** لعرض جميع عناصر واجهة المستخدم.

المس عنصر واجهة المستخدم المحدد واسحبه إلى الموضع المطلوب.

مراجعة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

المس مفتاح الاستعراض العام لعرض التطبيقات المستخدمة مؤخرًا. المس صورة مصغرة لفتح التطبيق أو اسحبها لليسار أو لليمين لإزالتها من القائمة.

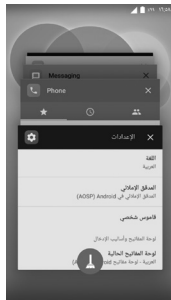

المس  أسفل الشاشة لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة.

٧-٣-١ ضبط مستوى الصوت

استخدام مفتاح مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت. لتنشيط وضع الاهتزاز، اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت حتى يهتز الهاتف. اضغط على مفتاح **خفض مستوى الصوت** مرة أخرى لتنشيط وضع عدم الإزعاج.

استخدام قائمة الإعدادات

المس  من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات ثم انتقل إلى الإعدادات < **الصوت والإخطارات**. يمكنك تعيين مستوى صوت الوسائط، والمنبه والمكالمات والإخطارات وما إلى ذلك وفقاً لتفضيلاتك.

٢-٢ تحرير النص

- يمكنك تحرير النص الذي أدخلته.
- اضغط مطولاً على النص الذي تريد تحريره.
 - اسحب علامات التبويب لتغيير التحديد المميز.
 - ستظهر الخيارات التالية: تحديد الكل وقص ونسخ ومشاركة.



يمكنك إدخال نص جديد كذلك

- المس المكان الذي ترغب في الكتابة فيه، أو اضغط مطولاً على مكان فارغ، وعندئذ يومض المؤشر ويتم عرض علامة التبويب. اسحب علامة التبويب لتحريك المؤشر.
- إذا قمت بقص أي نص أو نسخه، فالمس علامة التبويب لإظهار الرمز لصق والذي يتيح لك لصق أي نص قمت بنسخه في السابق.



١-٢ استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

إعدادات لوحة المفاتيح على الشاشة

المس الإعدادات < اللغة والإدخال، ثم حدد لوحة المفاتيح التي تريد إعدادها و ستظهر لك سلسلة من الإعدادات المتاحة للاختيار من بينها.

ضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة

لف الهاتف إلى الجانب أو بطريقة عمودية لضبط اتجاه لوحة المفاتيح على الشاشة. ويمكنك أيضاً تعديله من خلال تغيير الإعدادات (انتقل إلى الإعدادات < الشاشة، وحدد خانة الاختيار تدوير الشاشة تلقائياً)

١-١-٢ لوحة مفاتيح Android



إدخال نص أو أرقام

التبديل بين وضع الحروف الصغيرة إلى الحروف الكبيرة

"abc/ABC"


اضغط مطولاً لتغيير من وضع

الحروف الصغيرة إلى الحروف

الكبيرة "abc/ABC".

بذل بين الرموز ولوحة

المفاتيح الرقمية.

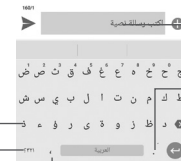

اضغط مطولاً لإظهار خيارات الإدخال.

مكالمة هاتفية وسجل المكالمات وجهات الاتصال ...

١-٣ إجراء مكالمة هاتفية
١-١-٣ إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز الهاتف في شريط المفصلة.

سجل المكالمات



جهات الاتصال


المس لعرض معلومات مفصلة عن جهة الاتصال. يمكنك أيضاً تحرير أو حذف أو مشاركة جهة الاتصال، أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.

المس للاتصال بالرقم المعروض

إظهار لوحة الطلب

عرض الأرقام المقترحة

اضغط مطولاً للوصول إلى البريد الصوتي

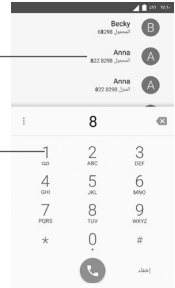

أدخل الرقم الذي تريده من لوحة الطلب أو حدد جهة اتصال من سجل المكالمات أو جهات الاتصال عن طريق لمس علامات التبويب، ثم المس لإجراء المكالمة.

يمكن حفظ الرقم الذي أدخلته إلى جهات الاتصال بلمس الرمز إنشاء جهة اتصال جديدة * أو الرمز إضافة إلى جهة اتصال .

إذا ارتكبت خطأ ما، يمكنك حذف الأرقام غير الصحيحة باللمس X.

لإنهاء الاتصال، قم بلمس .


المكالمات الدولية

لطلب رقم دولي، اضغط مطولاً على 0 لإدخال "+"، ثم أدخل بادئة البلد الدولي يليها رقم الهاتف بالكامل وفي النهاية المس .

مكالمة طوارئ

إذا كانت لدى هاتفك تغطية شبكة، فاطلب رقم طوارئ والمس لإجراء مكالمة طوارئ. تُنح هذه الطريقة حتى بدون بطاقة SIM وبدون كتابة رمز PIN.

٢-١-٣ الرد على مكالمة أو رفضها

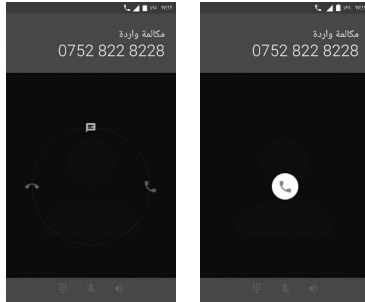

عندما تتلقى مكالمة:

- اسحب الرمز لليمين للرد؛
- اسحب الرمز لليسار للرفض؛
- اسحب الرمز لأعلى لرفض المكالمة من خلال إرسال رسالة إعادة ضبط.

لكتم صوت المكالمات الواردة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت أو قم بتدوير الهاتف في حالة تنشيط الخيار قلب الهاتف لكتم الصوت من الإعدادات < إيماءات>.

٣-١-٣ الاتصال بالبريد الصوتي

توفر الشبكة بريدًا صوتيًا خاصًا بك لتجنب فقد أية مكالمات. فهو يشبه جهاز الرد الآلي الذي يمكن استعراض تسجيلاته في أي وقت.

للاستماع إلى بريدك الصوتي، اضغط مطولاً على  على لوحة الطلب.

لتعيين رقم البريد الصوتي، المس الرمز **⋮** ثم انتقل إلى الإعدادات < إعدادات الاتصال < البريد الصوتي.

إذا تقيت بريدًا صوتيًا، فسيظهر رمز البريد الصوتي الجديد  على شريط الحالة. اسحب لوحة الإخطارات لأسفل، والمس بريد صوتي جديد لفتحه.

٣-١-٤ أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

لإنهاء المكالمة الحالية.



المس مرة لتنشيط السماع الخارجية أثناء المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء تنشيط السماع الخارجية.



المس مرة لكتم صوت المكالمة الحالية. المس هذا الرمز مرة أخرى لإلغاء كتم صوت المكالمة.



لعرض لوحة الطلب.



لتجنب الضغط الخاطيء على شاشة اللمس أثناء المكالمة، سيتم قفل الشاشة تلقائيًا عند وضع الهاتف بالقرب من أذنك؛ وسيتم فتح قفلها عند إبعاد الهاتف عن أذنك.



٣-٢ سجل المكالمات


يمكنك فتح محفوظات المكالمات عبر لمس  من شاشة الهاتف.

المس جهة اتصال أو رقمًا لإجراء المزيد من العمليات.

يمكنك عرض معلومات مفصلة عن المكالمات، أو إعادة الاتصال أو معاودة الاتصال بجهة اتصال أو رقم.

لعرض ذاكرة المكالمات بالكامل، المس عرض محفوظات المكالمات بالكامل في أسفل الشاشة.

المس **⋮** وحدد حذف أو مسح محفوظات المكالمات لمسح أي سجلات مكالمات غير مرغوب فيها.

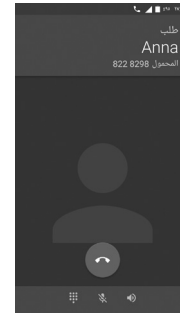

٣-٣ جهات الاتصال.....


يمكنك عرض جهات الاتصال وإنشاؤها في هاتفك ومزامنتها مع جهات الاتصال في Gmail أو في التطبيقات الأخرى على الويب أو في هاتفك.

١-٣-٣ الرجوع إلى جهات الاتصال الخاصة بك

لعرض جهات الاتصال، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد جهات الاتصال.

بحث في جهات الاتصال

قائمة الخيار "قائمة جهات الاتصال" بعد إعداد ملفك الشخصي، ستظهر صورتك وسيتم تغيير الرمز في شاشة الإعدادات السريعة معًا

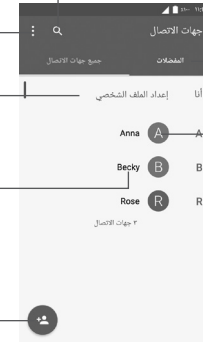

عرض جهات الاتصال المفضلة

اضغط مطولاً لتحديد لخيارات إضافية

المن جهة اتصال لفتح لوحة الاتصال السريع وعرض معلومات جهة الاتصال المفصلة

إضافة جهة اتصال جديدة

حذف جهات الاتصال

اضغط مطولاً على جهة الاتصال التي تريد حذفها حتى تتحول صورة جهة الاتصال إلى ✓، ثم المس وحدد موافق للحذف.

ستتم أيضاً إزالة جهة الاتصال التي قمت بحذفها من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف أو على الويب في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة هاتفك.

المس لعرض قائمة خيارات قائمة جهات الاتصال.

تتوفر الخيارات التالية:

• جهات الاتصال التي سيتم اختر جهات الاتصال المطلوب عرضها.

عرضها

• لاستيراد أو تصدير جهات الاتصال بين الحسابات والهاتف وبطاقة SIM لوحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD.

• استيراد/تصدير

• لعرض جهات الاتصال المحظورة. يمكنك أيضاً إلغاء حظر جهة اتصال مطلوبة بلمس رمز التطبيق المتطابق.

• قائمة جهات الاتصال المحظورة

• لعرض مجموعات جهات الاتصال أو إنشائها.

• المجموعات

• لإدارة إعدادات المزامنة لحسابات مختلفة.

• الحسابات

• لفتح إعدادات عرض جهات الاتصال.

• الإعدادات

٢-٣-٣ إضافة جهة اتصال

المس في قائمة جهات الاتصال لإنشاء جهة اتصال جديدة.



عند الانتهاء، المس الرمز للحفظ

حدد صورة أو النقط صورة لجهة الاتصال

المس لفتح تصنيفات متاحة

المس لتوسعة الحقول

قم بالتمرير عبر الشاشة إلى أعلى وإلى أسفل للانتقال من حقل إلى آخر.

إضافة إلى/إزالة من المفضلات (١)

إضافة جهة اتصال إلى المفضلات، يمكنك لمس جهة اتصال لفتح تفاصيل جهة الاتصال ثم لمس  لإضافة جهة اتصال إلى المفضلات.


إزالة جهة اتصال من المفضلات، المس  على شاشة تفاصيل جهة الاتصال.

٣-٣-٣ تحرير جهات الاتصال

لتحرير معلومات جهة الاتصال، المس  في شاشة تفاصيل جهات الاتصال. عند الانتهاء، المس  للحفظ.

تغيير رقم الهاتف الافتراضي لجهة اتصال


سيتم عرض رقم الهاتف الافتراضي (الرقم الذي يكون له الأولوية عند الاتصال أو إرسال رسالة) دائماً تحت اسم جهة الاتصال.

لتغيير رقم الهاتف الافتراضي، اضغط مطولاً على الرقم الذي تريد إعادته كرقم افتراضي من شاشة تفاصيل جهة الاتصال، ثم حدد ضبط القيم الافتراضية. ثم سيظهر الرمز  أمام الرقم.

هذا الاختيار متاح فقط عندما يكون لجهة الاتصال أكثر من رقم واحد.

٤-٣-٣ استخدام الاتصال السريع لنظام Android


المس جهة اتصال لفتح جهة اتصال سريعة لنظام Android، ثم يمكنك لمس  أو الرقم لإجراء مكالمة أو لمس  لإرسال رسالة.

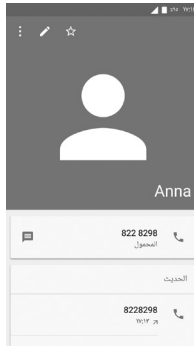


تعمد الرموز المتاحة على لوحة الاتصال السريع على المعلومات التي تمتلكها لجهة الاتصال والتطبيقات والحسابات الموجودة على هاتفك.

٥-٣-٣ استيراد وتصدير جهات الاتصال

من شاشة جهات الاتصال، المس  لفتح قائمة الخيارات، والمس استيراد/تصدير، ثم اختر استيراد/تصدير جهات الاتصال من/إلى الحسابات أو بطاقة SIM أو الهاتف أو وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD، وما إلى ذلك.

لاستيراد/تصدير جهة اتصال واحدة من/إلى بطاقة SIM، حدد جهة الاتصال التي تريد استيرادها/تصديرها، والمس  وحدد موافق للتأكيد.

٦-٣-٣ عرض جهات الاتصال

يمكنك تكوين مجموعة جهات الاتصال المطلوب عرضها في قائمة جهات الاتصال. المس  ثم المس **جهات الاتصال المطلوب عرضها** من شاشة قائمة جهات الاتصال، وبذلك يمكنك اختيار جهات الاتصال التي سيتم عرضها.



المس  ثم الإعدادات لفرز القائمة حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير، وتعيين تنسيق الاسم حسب الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً.

(١) لا يمكن إضافة سوى جهات الاتصال الخاصة بالهاتف والحساب إلى المفضلات.

لتجنب التكرار، يمكنك إضافة تفاصيل جهة اتصال جديدة إلى جهة اتصال حالية.

المس جهة الاتصال المطلوب إضافة معلومات إليها، ثم المس  لدخول شاشة تحرير جهة اتصال، ثم المس  وحدد الإلحاق.

بعد ذلك، سيُطلب منك تحديد جهة الاتصال التي تريد إلحاق المعلومات الخاصة بها مع جهة الاتصال الأولى. عند الانتهاء، تتم إضافة المعلومات من جهة الاتصال الثانية إلى جهة الاتصال الأولى، ولن يتم عرض جهة الاتصال الثانية بعد ذلك في قائمة جهات الاتصال.

لفصل معلومات جهة الاتصال، المس جهة الاتصال المطلوب فصل المعلومات الخاصة بها، والمس  لدخول شاشة تحرير جهة اتصال، ثم المس  وحدد فصل، والمس موافق للتأكيد.

٨-٣-٣ مزامنة جهات الاتصال في العديد من الحسابات

يمكن مزامنة جهات الاتصال أو البيانات أو معلومات أخرى من العديد من الحسابات، وفقاً للتطبيقات المثبتة على هاتفك.

لإضافة حساب، المس  من شاشة قائمة جهات الاتصال ثم حدد الحسابات < إضافة حساب.

سيُطلب منك تحديد نوع الحساب الذي تريد إضافته، مثل Google وPersonal (IMAP)، إلخ.

وكما هو الأمر في إعدادات الحسابات الأخرى، يلزم إدخال معلومات مفصلة، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وما إلى ذلك.

يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من الهاتف. المس الحساب الذي ترغب في حذفه، المس  واختار حذف حساب، ثم قم بالتأكيد.

مزامنة تلقائية

في شاشة الحسابات، المس  وقم بتحديد خانة اختيار مزامنة البيانات تلقائياً لتنشيطها.

٤ الرسائل

الرسائل

يمكنك إنشاء رسائل SMS، وMMS، وتعديلها واستقبالها باستخدام هاتفك.

انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز الرسائل  في شريط المفضلات.


١-٤ كتابة رسالة جديدة

من شاشة قائمة الرسائل، المس رمز الرسالة الجديدة  لكتابة رسائل نصية/وسائط متعددة جديدة.



- المس لعرض سلسلة الرسائل بالكامل.
- اضغط مطولاً على سلسلة الرسائل لفتح الخيارات الأخرى المتاحة مع جهة الاتصال هذه

المس لإنشاء رسالة جديدة. 

للإطلاع على جهات الاتصال المحفوظة، المس صورة جهة الاتصال لفتح لوحة الاتصال السريع للتواصل مع جهة الاتصال. للإطلاع على جهات الاتصال غير المحفوظة، المس  لإضافة رقم إلى جهات الاتصال.



(١) قابل للتطبيق على جهات اتصال الهاتف فقط.

أدخل الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمستلم من شريط المستلمين أو المس + لإضافة مستلمين، ثم المس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة. عند الانتهاء، المس ➤ لإرسال الرسالة النصية.

سيتم حساب رسوم الرسالة SMS التي تزيد عن ١٦٠ رمزًا على أنها عدة رسائل SMS. سيذكرك العداد فوق رمز الإرسال ➤ بعدد الأحرف المتبقية التي يمكن إدخالها في رسالة واحدة.

وستؤدي الحروف الخاصة (مثل التمييز) أيضًا إلى زيادة حجم رسالة SMS، وقد يؤدي ذلك إلى إرسال العديد من رسائل SMS إلى المستلم الخاص بك.



إرسال رسالة وسائط متعددة

تتيح لك رسالة الوسائط المتعددة MMS إرسال مقاطع فيديو، وصور، ورسومات، وجهات اتصال، وشرائح، وأصوات إلى هواتف محمولة أخرى متوافقة وعناوين بريد إلكتروني.

يتم تحويل رسالة SMS إلى رسالة MMS تلقائيًا عند إرفاق ملفات وسائط (صورة أو فيديو أو صوت أو صوت أو شرائح، وما إلى ذلك) أو عند إضافة عناوين بريد إلكتروني.

لإرسال رسالة وسائط متعددة، أدخل رقم هاتف أو اسم المستلم في شريط المستلمين، والمس شريط المحتوى لإدخال نص الرسالة.

المس : لفتح قائمة الخيارات، ثم المس **إضافة موضوع** لإضافة موضوع.

المس + لإرفاق صورة أو فيديو أو صوت وما إلى ذلك.

عند الانتهاء، المس ➤ لإرسال رسالة وسائط متعددة.

خيارات الإرفاق:

- التقاط صورة
- التقاط فيديو
- تسجيل الصوت
- جهة اتصال
- الصور

افتح الكاميرا لالتقاط صورة جديدة لإرفاقها.

افتح كاميرا الفيديو لتسجيل فيديو جديد لإرفاقه.

ادخل إلى مسجل الرسالة الصوتية لتسجيل رسالة صوتية لإرفاقها.

ادخل إلى جهات الاتصال لتحديد جهة اتصال كمرفق.

افتح المعرض أو الملفات لتحديد صورة كمرفق.

• مقاطع فيديو

• الصوت

• عرض الشرائح

افتح المعرض أو الملفات لتحديد فيديو كمرفق.

المس لتحديد ملف صوت كمرفق.

ادخل إلى شاشة تحرير عرض الشرائح، والمس **إضافة شريحة** لإنشاء شريحة جديدة، أو المس شريحة موجودة لتحريرها.



٢-٤ إدارة الرسائل

عند استلام رسالة جديدة، سيطهر رمز [] على شريط الحالة كإخطار. اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، المس الرسالة الجديدة لفتحها وقراءتها. كما يمكنك أيضًا فتح تطبيق المراسلة ثم لمس الرسالة لفتحها.

يتم عرض الرسائل في شكل محادثة.

المس رسالة لدخول شاشة تكوين الرسالة؛

• المس للاتصال بالرقم؛

• المس لحفظ الرقم في جهات الاتصال أو لعرض تفاصيل جهة الاتصال إذا كان قد تم حفظ الرقم؛

• للرد على رسالة، اكتب النص أو المس : وحدد لإدراج نص سريع أو جهة اتصال وما إلى ذلك

والمس ➤

- إذا ضغطت مطولاً على رسالة، فستتوفر الخيارات التالية: نسخ النص ، وإعادة التوجيه ، وحذف ، وإلغاء تحديد الكل ، وقائمة خيارات أخرى ، وما إلى ذلك.

٣-٤ ضبط إعدادات الرسائل

الرسالة: ثم حدد الإعدادات.

تمكين رسائل SMS

افتح مربع حوار الخيارات أو المس تطبيق SMS لتغيير تطبيق SMS الافتراضي.

الرسائل النصية (SMS)

• تقرير استلام الطلب

حدد خانة الاختيار لطلب تقرير استلام لكل رسالة نصية تقوم بإرسالها.

• إدارة رسائل بطاقة SIM

الرسالة لإدارة الرسائل النصية المخزنة على بطاقة SIM.

• تحرير النص السريع

الرسالة لإضافة قالب الرسالة أو تحريرها.

• مركز خدمة الرسائل النصية (SMS)

افتح قائمة منبثقة لعرض رقم مركز الخدمة.

• فترة الصلاحية

حدد فترة الصلاحية والتي سيستمر موفر الشبكة خلالها بإعادة إرسال الرسالة إذا لم تكن قابلة للتسليم فوراً.

• مكان تخزين رسائل SMS

حدد الهاتف أو بطاقة SIM كموقع تخزين رسائل SMS.

• إدارة الأحرف الأبجدية

حدد وضع الأحرف الهجائية.

• توقيع رسائل SMS

حدد خانة الاختيار لتمكين توقيع رسائل SMS.

• تحرير توقيع رسائل SMS

الرسالة لفتح شاشة تحرير توقيع رسائل SMS.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

• الرسائل الجماعية

عند التمكين، ستتضمن من إرسال رسالة مفردة للعديد من المستلمين.

• تقرير استلام الطلب

سيتم طلب تقرير استلام لكل رسالة ورسائل متعددة تقوم بإرسالها.

• تقرير طلب القراءة

سيتم طلب تقرير عما إذا كان المستلم قد قام بقراءة رسالة الوسائط المتعددة التي أرسلتها أم لم يقرأها بعد.

• إرسال تقرير قراءة

سيتم إرسال تقرير قراءة تلقائياً إلى المرسل إذا طلب ذلك.

• استرداد تلقائي

سيتم تلقائياً تنزيل رسالة الوسائط المتعددة (MMS) بالكامل (بما في ذلك نص الرسالة والمرفق) إلى هاتفك. لتنزيل عنوان رسالة MMS، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

• استرداد تلقائي أثناء التجوال

حدد خانة الاختيار لتمكين الاسترداد التلقائي عند التجوال.

• وضع الإنشاء

حدد وضع إنشاء.

• أقصى حجم للرسالة

الرسالة لتغيير الحد الأقصى لحجم الرسالة.

• الأولوية

لتعيين الأولوية.

الإخطارات

• إخطارات الرسائل

سيتم عرض إخطارات الرسائل في شريط الحالة.

• كتم الصوت

حدد مدة لكم صوت هاتفك عند وجود رسالة جديدة أو إيقاف تشغيل كتم الصوت عند تحديد إيقاف التشغيل.

• الصوت

حدد نغمة رنين كنغمة إخطار للرسائل الجديدة.

• انبثاق إخطارات

حدد خانة الاختيار لعرض قائمة منبثقة بالاقتراعات.

- حجم خط الرسالة

حدد حجم خط الرسالة.

- حذف الرسائل القديمة

سيتم حذف الرسائل القديمة عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل المخزنة. لتعطيل الوظيفة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

- حد الرسائل النصية

المس لضبط عدد الرسائل النصية التي سيتم حفظها لكل محادثة.

- حد رسائل الوسائط المتعددة

المس لضبط عدد رسائل الوسائط المتعددة التي سيتم حفظها لكل محادثة.

- تمكين نغمة رنين البث الخلوي

قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل نغمة رنين البث الخلوي.

- تحديد نغمة رنين البث الخلوي

حدد نغمة رنين للبث الخلوي.

- البث الخلوي

لتمكين أو تعطيل خدمة البث الخلوي أو لاختيار اللغة والقناة لها.

- تمكين رسائل الدفع عبر

قم بتحديد/إلغاء تحديد خانة الاختيار لتمكين/تعطيل استلام الرسائل الدفعية من الشبكة.

WAP

التقويم وساعة المنبه والحاسبة



١-٥ التقويم ... 31

استخدم التقويم لمتابعة الاجتماعات المهمة والمواعيد، وما إلى ذلك.

لفتح التقويم، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية والمس التقويم.

١-١-٥ عرض الأوضاع المتعددة

لتغيير عرض التقويم، المس وحدد جدول، يوم، ٣ أيام، أسبوع أو شهر لفتح عرض مختلف. المس الرمز ^(١) للعودة إلى طريقة عرض اليوم.

عرض الجدول الزمني



٢-١-٥ لإنشاء أحداث جديدة

يمكنك إضافة أحداث جديدة من أي طريقة عرض خاصة بالتقويم.

- المس وحدد حدث.

(١) يشير الرقم إلى التاريخ.


- املاً جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بهذا الحدث الجديد. إذا كان الحدث مستمرًا طوال اليوم، فيمكثك تشغيل مفتاح **طوال اليوم**.
- دعوة الأشخاص إلى الحدث. أدخل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالضيوف مع وضع فواصل بينها. سيُلقى كل الضيوف دعوة من التوقيت والبريد الإلكتروني.
- عند الانتهاء، المس **حفظ** من أعلى الشاشة.

قبل أن تتمكن من إضافة حدث، يجب إضافة حساب توقيت واحد على الأقل وجعل التوقيت مرئيًا.

٣-١-٥ حذف حدث أو تحرير

- المس حدثًا لفتح شاشة تفاصيله، ثم المس  لتحرير الحدث، أو المس  وحذف لحذفه.

٤-١-٥ مذكر الأحداث

إذا تم ضبط تذكير لحدث ما، فسيظهر رمز الحدث التالي  على شريط الحالة كإخطار عندما يحين وقت التذكير.

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لفتح لوحة الإخطارات، ثم المس اسم الحدث لعرض قائمة إخطارات التوقيت. المس مفتاح **رجوع** للإبقاء على التذكيرات معلقة في شريط الحالة ولوحة الإخطارات.

٢-٥ الوقت

يشتمل هاتفك المحمول على ساعة مدمجة. لفتحها، المس علامة تبويب التطبيق  من الشاشة الرئيسية ثم المس **الساعة**.

١-٢-٥ المنبه

لضبط المنبه

من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة **المنبهات** والمس  لإضافة منبه جديد. ستظهر الخيارات التالية:

• الوقت

• تكرار

• نغمة الرنين

• اهتزاز

• العنوان

المس الأرقام لضبط الوقت للمنبه.

حدد خانة الاختيار **تكرار** ثم حدد الأيام التي تريد إيقاف تشغيل المنبه بها.

المس لتحديد نغمة رنين المنبه.

حدد خانة الاختيار **لتشغيل/لإيقاف تشغيل الاهتزاز**.

المس لإعداد اسم للمنبه.

المس  أسفل منبه موجود بالفعل لتوسعة شاشة التحرير. المس  لحذف التنبيه.

لضبط إعدادات المنبه

المس  من شاشة المنبهات. سوف تتوفر الخيارات التالية ضمن الإعدادات:

الساعة

• النمط

المس لضبط النمط **تناظري** أو **رقمي**.

سيتم تلقائيًا إضافة شاشة الموطن أثناء السفر بالخارج. لتعطيل الساعة، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

المس لضبط المنطقة الزمنية للموطن.

• المنطقة الزمنية للموطن

المنبهات

• صمت بعد

حدد وقت صمت.

• مدة الغفوة

المس لاختيار طول الغفوة.

• مستوى صوت المنبه

المس لضبط مستوى صوت المنبه.

• أضرار مستوى الصوت

لضبط سلوك أضرار رفع/خفض مستوى الصوت مسبقًا عندما يصدر المنبه صوتًا: **غفوة** أو **تجاهل** أو **عدم إجراء شيء**.

• بداية الأسبوع من



حدد ليده الأسبوع من **السبت** أو **الأحد** أو **الاثنين**.

• القلب للتشويط (١)

قم بتدوير المفتاح **للتشويط** سلوك القلب **مخفوفة** أو **إيقاف** المنبه.

- لعرض الساعة العالمية، المس  على شاشة الوقت.
- المس  لإضافة منطقة زمنية من القائمة.

٣-٢-٥ عد تنازلي

- من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة العد التنازلي.
- المس الأرقام لتحديد وقت العد التنازلي. اكتب الوقت بتسلسل الساعات والدقائق والثواني.
- المس  لبدء العد التنازلي.



٤-٢-٥ المؤقت

- من شاشة الوقت، المس  للدخول إلى شاشة المؤقت.
- المس  لبدء المؤقت.
- عرض قائمة بالسجلات تبعاً للوقت المحدث: المس .
- إيقاف مؤقت: المس .
- مشاركة المؤقت من خلال Bluetooth و Gmail وما إلى ذلك: المس .
- حذف السجل: المس .


٣-٥ الحاسبة



لحل المسائل الرياضية باستخدام الحاسبة، المس علامة تبويب التطبيق  من الشاشة الرئيسية، ثم المس الحاسبة.

يتوافر لوحتان: الحساب الأساسي والحساب العلمي.

للتبديل بين اللوحتين، حدد إحدى الطريقتين التاليتين:

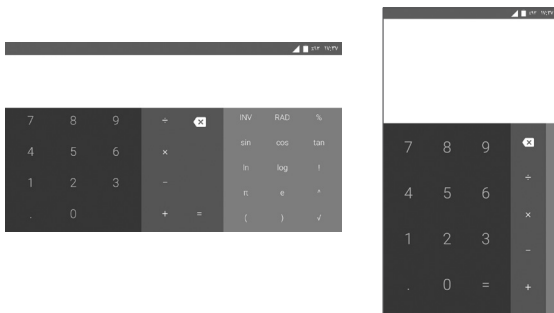- اسحب شاشة الحساب الأساسي لليسار لفتح الحساب العلمي.
- أوقم بتدوير الجهاز إلى الوضع العرضي من اللوحة الأساسية لفتح الحساب العلمي. يتوفر هذا الخيار فقط عند تشغيل الإعدادات < الشاشة > تدوير الشاشة تلقائياً.



أدخل رقماً، وحدد نوع العملية الحسابية المراد إجراؤها، وأدخل الرقم الثاني، ثم المس "=" لعرض النتيجة. المس  لحذف الأرقام واحداً تلو الآخر، أو اضغط مطولاً  لحذف الكل مرة واحدة.

يمكن للهاتف الاتصال بالإنترنت باستخدام GPRS/EDGE/3G أو Wi-Fi.

١-٦ الاتصال بالإنترنت

١-١-٦ GPRS/EDGE/3G

في أول مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف وبدخله بطاقة SIM، سيقيم تلقائيًا بتهيئة خدمة شبكة الهاتف المحمول: GPRS أو EDGE أو 3G. إذا لم يتم توصيل الشبكة، فيمكنك تشغيل بيانات الهاتف المحمول في الإعدادات < استخدام البيانات.

للتحقق من اتصال الشبكة التي تستخدمها، المس علامة تبويب التطبيق في الشاشة الرئيسية، ثم انتقل إلى الإعدادات < المزيد < شبكات الهاتف المحمول < أسماء نقطة الوصول أو مشغلو الشبكة.

إنشاء نقطة وصول جديدة

يمكن إضافة اتصال شبكة هاتف محمول جديد إلى هاتفك عن طريق الخطوات التالية:

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < أسماء نقاط الوصول.

٣ ثم المس **؛ ونقطة APN جديدة** لإضافة نقطة APN جديدة.

٤ أدخل معلومات اسم نقطة الوصول المطلوبة.


٥ عند الانتهاء، المس **؛ وحفظ**.

لتشغيل/إيقاف تنشيط تجوال البيانات

يمكنك الاتصال بخدمة البيانات أو قطع الاتصال وفقًا لاحتياجاتك عند التجوال:

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < تجوال البيانات.

٣ قم بتشغيل المفتاح  للسماح باستخدام البيانات عند التجوال. قم بإيقاف تشغيل المفتاح لتجنب رسوم التجوال الكبيرة في حالة عدم الاستخدام.

٤ عند تعطيل تجوال البيانات، فإنه يمكنك الاستمرار في تبادل البيانات باستخدام اتصال Wi-Fi (راجع القسم "٢-١-٦ Wi-Fi").

لتعيين وضع الشبكة المفضل

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس المزيد < شبكات الهاتف المحمول < نوع الشبكة المفضل.

٣ حدد UMTS/GSM (تلقائي)/UMTS فقط/GSM فقط كوضع شبكة مفضل.

٢-١-٦ Wi-Fi

يمكنك الاتصال بالإنترنت عندما يكون هاتفك في نطاق شبكة لاسلكية. ويمكن استخدام وظيفة Wi-Fi على الهاتف حتى بدون إدخال بطاقة SIM.

لتشغيل وظيفة Wi-Fi والاتصال بالشبكة اللاسلكية

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس Wi-Fi.

٢ المس المفتاح  لتشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi.

٣ تشغيل Wi-Fi: يتم عرض المعلومات المفصلة الخاصة بجميع شبكات Wi-Fi التي تم اكتشافها في قسم شبكات Wi-Fi.

٤ المس شبكة Wi-Fi للاتصال بها. إذا كانت الشبكة التي حددتها محمية، فيُطلب منك إدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى (اتصل بمشغل الشبكة للتفاصيل). عند الانتهاء، المس اتصال.

لتنشيط الإخطار عند اكتشاف شبكة جديدة

أثناء تشغيل Wi-Fi وتنشيط إخطارات الشبكة، فيظهر رمز Wi-Fi على شريط الحالة عندما يكتشف الهاتف شبكة لاسلكية متاحة ضمن النطاق. تؤدي الخطوات التالية إلى تنشيط وظيفة الإخطار عند تشغيل Wi-Fi:

١ المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢ المس Wi-Fi، ثم المس **؛ وحد متقدم**.

٣. المس مفتاح إخطار الشبكة  لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

إضافة شبكة Wi-Fi

عند تشغيل Wi-Fi، يمكنك إضافة شبكات Wi-Fi جديدة وفقاً لتفضيلاتك.

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. المس Wi-Fi، ثم المس  وحدد إضافة شبكة.

٣. أدخل اسم الشبكة وأي معلومات مطلوبة خاصة بالشبكة.

٤. المس حفظ.

نسيان شبكة Wi-Fi

تعمل الخطوات التالية على منع الاتصال التلقائي بالشبكات التي لم تعد ترغب في استخدامها.


١. قم بتشغيل Wi-Fi، إن لم تكن في وضع التشغيل بالفعل.

٢. من شاشة Wi-Fi، اضغط مطولاً على اسم الشبكة المحفوظة.

٣. حدد نسيان الشبكة من مربع الحوار الذي سيفتح.

٦-٢ الاتصال بأجهزة Bluetooth^(١)

Bluetooth هي تقنية اتصالات لاسلكية قصيرة المدى يمكنك استخدامها لتبادل البيانات أو الاتصال بأجهزة Bluetooth أخرى للعديد من الاستخدامات.

لتبادل البيانات، المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات، ثم المس Bluetooth. سيتم عرض جهازك والأجهزة الأخرى المتاحة على الشاشة.

لتشغيل Bluetooth

المس  لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.

لتسهيل التعرف على هاتفك، يمكنك تغيير اسم هاتفك الظاهر للآخرين.

١. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

٢. المس  وحدد إعادة تسمية هذا الجهاز.

٣. أدخل اسماً، والمس إعادة تسمية للتأكيد.

إقران/توصيل هاتفك بجهاز Bluetooth

لتبادل البيانات مع جهاز آخر، يجب عليك تشغيل Bluetooth وإقران هاتفك مع جهاز Bluetooth الذي تريد تبادل البيانات معه.

١. انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

٢. المس  وحدد تحديث.

٣. المس جهاز Bluetooth المطلوب في القائمة.

٤. ينبثق مربع حوار، ثم المس إقران للتأكيد.

٥. عند نجاح الإقران، يتصل هاتفك بالجهاز.

لقطع الاتصال/إلغاء الإقران من جهاز Bluetooth

١. المس  بعد اسم الجهاز الذي تريد إلغاء إقرانه.

٢. المس نسيان للتأكيد.


٦-٣ الاتصال بالكمبيوتر من خلال USB

باستخدام كابل USB، يمكنك نقل ملفات الوسائط وملفات أخرى بين الهاتف والكمبيوتر.

للتوصيل:

١. استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB في الكمبيوتر. ستتلقى إخطار "تم التوصيل كجهاز وسائط" أو "USB للشحن".

٢. المس لفتح الإخطار، وفي مربع الحوار التالي اختر طريقة نقل الملفات.

٣. قبل استخدام MTP، تأكد من تثبيت برنامج التشغيل (Windows Media Player 11) أو إصدار أحدث). 

لتحديد موقع البيانات التي قمت بنقلها أو تنزيلها في وحدة التخزين الداخلية:

(١) يوصى باستخدام سماعات الرأس Bluetooth من Alcatel والتي تم اختبارها وثبتت توافقها مع الهاتف. يمكنك الانتقال إلى موقع الويب www.alcatel-mobile.com للحصول على مزيد من المعلومات حول سماعات الرأس Bluetooth من alcatel.

١. المس علامة توييب التطبيقات  من الشاشة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات.

٢. افتح الملفات.

يتم تخزين جميع البيانات التي قمت بتنزيلها في الملفات، حيث يمكنك عرض ملفات الوسائط (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وغير ذلك)، وإعادة تسمية الملفات وتثبيت التطبيقات على الهاتف، وما إلى ذلك.

٤-٦ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول

يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول الخاص بك مع كمبيوتر واحد عن طريق كبل USB (يربط USB) أو مع ما يصل إلى ثمانية أجهزة مرة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة اتصال Wi-Fi محمولة أو عبر Bluetooth.

قد يترتب على مشاركة البيانات فرض تكاليف إضافية للشبكة من قبل مشغل الشبكة. كما يمكن أيضًا فرض رسوم إضافية في أماكن التجوال.



لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر USB

استخدم كابل USB المرفق مع هاتفك لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود في جهاز الكمبيوتر.

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

٣. المس المفتاح  بعد اتصال USB لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi محمولة

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة < نقطة اتصال Wi-Fi.

٣. المس المفتاح  لتنشيط/إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

لمشاركة اتصال بيانات هاتفك عبر Bluetooth

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة.

٣. قم بتشغيل المفتاح  بعد اتصال Bluetooth لتنشيط هذه الوظيفة.

لإعادة تسمية أو تأمين نقاط الاتصال المحمولة الخاصة بك

عند تنشيط نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة، يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بالهاتف (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة < نقطة اتصال Wi-Fi.

٣. المس إعداد نقطة اتصال Wi-Fi لتغيير مُعرّف SSID الخاص بالشبكة أو ضبط أمان شبكتك.

٤. المس حفظ.

٥-٦ الاتصال بشبكات ظاهرية خاصة VPN

تمتلك الشبكات الظاهرية الخاصة (VPN) من الاتصال بموارد داخل شبكة محلية محمية، من خارج هذه الشبكة. يتم في الوقت الحالي نشر الشبكات الظاهرية الخاصة من قبل الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى حتى يتمكن مستخدموها من الوصول إلى موارد الشبكة المحلية أثناء عدم تواجدهم في هذه الشبكة أو عند الاتصال بشبكة لاسلكية.

لإضافة شبكة ظاهرية خاصة

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة ثم المس +.

٣. من الشاشة التي ستفتح، اتبع التعليمات من مسؤول الشبكة لتهيئة كل مكون من إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

٤. المس حفظ.

تتم إضافة الشبكة الظاهرية الخاصة إلى القائمة الموجودة على شاشة إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة.

قبل إضافة شبكة ظاهرية خاصة، يجب ضبط نمط شاشة القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور لهاتفك.



١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣. الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة؛ المس الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد الاتصال بها.

٤. من مربع الحوار الذي سيفتح، أدخل أية بيانات اعتماد مطلوبة والمس اتصال.

لقطع الاتصال:

افتح لوحة الإخطارات والمس الإخطار الناتج الخاص بقطع اتصال الشبكة الظاهرية الخاصة.

لتحرير/حذف شبكة ظاهرية خاصة

لتحرير شبكة ظاهرية خاصة:

١. المس  في شريط الإعدادات السريعة للانتقال إلى الإعدادات.

٢. انتقل إلى المزيد < الشبكة الظاهرية الخاصة.

٣. الشبكات الظاهرية الخاصة التي أضفتها مدرجة؛ اضغط مطولاً على الشبكة الظاهرية الخاصة المطلوب تحريرها.

٤. حدد تحرير ملف التعريف من مربع الحوار الذي سيفتح.

٥. بعد التحرير، المس حفظ.

للحذف:

اضغط مطولاً على الشبكة الظاهرية الخاصة التي تريد حذفها، وفي مربع الحوار الذي سيفتح، حدد حذف ملف التعريف.

٧ تطبيقات الوسائط المتعددة

١٧-

الكاميرا

إن هاتفك مجهز بكاميرا لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو.

قبل استخدام الكاميرا، يُرجى التأكد من فتح غطاء العدسة الواقي لتجنب تأثيره على جودة الصورة.

لالتقاط صورة عندما يكون هاتفك نشطاً، المس الكاميرا على شاشتك الرئيسية.

إذا تم قفل الهاتف، فاضغط على زر التشغيل ثم مرر رمز الكاميرا إلى اليسار لفتحها.

المس لتغيير وضع الكاميرا إلى الليل
وغروب الشمس وحفلة وصورة وجه
ومنظر طبيعي، وما إلى ذلك.

التبديل بين الكاميرا الأمامية/الخلفية

المس لتحديد وضع الفلاش

قائمة التنقل

اسحب إلى اليسار أو اليمين لتغيير

وضع الكاميرا إلى Polaroid

وجمال الوجه و Pano ورمز QR

وما إلى ذلك.

التبديل إلى مسجل الفيديو




فتح الإعدادات



قم بضم إصبعين/بسطهما
للتكبير/للتصغير لعرض
مؤشر التكبير/التصغير

المس لعرض الصور أو
مقاطع الفيديو التي التقطتها
المس للالتقاط صورة

لائتقاط صورة

الشاشة تعمل كباحث للمشاهد. اضبط أولاً وضع الهدف أو المنظر المراد تصويره في الباحث عن المشاهد، والمس للائتقاط الصورة، والتي سيتم حفظها تلقائياً. يمكنك أيضاً الضغط مطولاً على  للائتقاط صورة متلاحقة.

لائتقاط فيديو

المس  أسفل يمين الشاشة لبدء تسجيل مقطع فيديو. يمكنك أيضاً لمس الرمز الأوسط الكبير  للائتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.

المس  للتوقف عن التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً.

١-١-٧ وضع الالتقاط

اسحب شاشة التنقل لتبديل الوضع؛ المس اسم الوضع للانتقال إلى الباحث عن المشاهد.

وضع التصوير بالكاميرا الخلفية

• Polaroid

قم بالتبديل إلى وضع التصوير **Polaroid**. المس  للائتقاط صورة والدخول إلى صفحة تحرير الصورة. تتوفر الخيارات التالية: المس  لتعيين تأثيرات الصور. المس  لتحديد وإضافة حد والمس  لتمكين التاريخ والموقع وتحرير النص على الصورة المس لتضمين جمال الوجه أثناء التصوير.

• تجميل الوجه

وضع التصوير الافتراضي.

• عادي

• بانورامي

قم بتشغيل وظيفة بانوراما. المس زر الغالق لبدء التقاط صورة بانورامية وحرك الهاتف بتيّات على طول الاتجاه المشار إليه بواسطة الخط الظاهر على الشاشة. بمجرد ملء إطار المعاينة، سيحفظ الهاتف الصورة تلقائياً.

• رمز QR


اقتح مسح رمز QR.

• HDR

المس **HDR** في أعلى منتصف الشاشة لتشغيل وظيفة HDR (المدى الديناميكي المرتفع). يمكن لصور HDR التقاط مدى ظلال أكبر وسطوع من خلال الجمع بين التعرضات المختلفة (لاحظ أن هذا غير مناسب عادة للصور التي بها أشياء تتحرك بسرعة). سيحفظ الهاتف بعد ذلك تلقائياً صور HDR.

٢-١-٧ الإعدادات

• معلومات موقع GPS

قم بتشغيل المفتاح  لوضع علامة على الصور أو الفيديو بمعلومات المواقع. ستحتاج إلى تشغيل GPS والشبكات اللاسلكية أولاً.

حدد وقت التعرض في مربع الحوار الذي سيفتح.

المس لتحديد تأثير اللون إذا كان ضرورياً.

حدد وضع توازن الأبيض.

المس لتعيين الحدة ودرجة اللون والتشبع والسطوع ودرجة التباين.

المس لتحديد معدل التحديث المناسب لتقليل مائع الوميض عند التقاط صور.

يمكنك استعادة إعدادات الكاميرا إلى القيم الافتراضية.

كاميرا

المس مفاتيح  لتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت الغالق وعدم تأخير الغالق واكتشاف الوجه والنقاط الابتسامية واكتشاف المشهد تلقائياً عند التقاط صورة.



٢-٧ المعرض، المعرض

يعمل المعرض كمشغل للوسائط لكي تقوم بعرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو.
لفتح المعرض، المس المعرض من الشاشة الرئيسية.

حدد لعرض الكل أو
صورة أو فيديو

فتح قائمة الخيارات.

عرض في ألبومات

اسحب لأعلى أو لأسفل
لعرض المزيد من
الصور أو الألبومات




لعرض الصور/تشغيل الفيديو

يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو حسب الألبومات في المعرض.



المس لتعيين مدة الإيقاف المؤقت قبل التقاط الصور.

المس لتحديد أقصى عدد التقاط، ٤٠ لقطة أو ٩٩ لقطة، عند الضغط
مطولاً على الرمز 

حدد حجم صورة في مربع الحوار الذي سيقتح.

المس لتعيين حجم المعاينة إلى ملء الشاشة أو قياسي (٤:٣).

يحدد ISO مدى حساسية مستشعر الصورة للضوء. كلما كان رقم
ISO منخفضاً، كانت السرعة أبطأ. كلما كان رقم ISO أعلى، كانت
السرعة أسرع. المس لتغيير إعدادات ISO إلى تلقائي و ١٠٠ و
٢٠٠ و ٤٠٠ و ٨٠٠ و ١٦٠٠.

• المؤقت

• عدد الالتقاط

• حجم الصورة

• معاينة الحجم

• ISO

• الفيديو


• مثبت الصورة الإلكتروني


• ميكروفون

• وضع الصوت

• الفاصل الزمني

• جودة الفيديو

يتم تمكين ميزة مثبت الصورة الإلكتروني (EIS) بشكل افتراضي.
تساعد هذه الخاصية في الحد من الضبابية المرتبطة بحركة الكاميرا
خلال التعرض. لتعطيلها، قم بإيقاف تشغيل المفتاح .

يتم تشغيل الميكروفون بالفعل لتسجيل الفيديو. المس المفتاح 
لإيقاف تشغيله.

قم بتعيين وضع الصوت كاجتماع أو عادي.

حدد الفاصل الزمني أو قم بإيقاف تشغيله.

اضبط مسبقاً جودة خرج تسجيل الفيديو.

المحرر (افتراضي)



قم بتعيين التأثيرات مثل **Punch** و **Vintage** و **B/W** و **Bleach** وما إلى ذلك.



قم بإضافة حد.



الاقتصاص أو الفرد أو التدوير أو التكرار أو الرسم على الصورة.



حدد التأثيرات مثل التعرض وتدرج الإضاءة ومترجج والتباين وما إلى ذلك.



العملية الدفعية

يوفر المعرض وظيفة التحديد المتعدد، حتى تتمكن من العمل مع الصور/مقاطع الفيديو في مجموعات.

على شاشة لحظات أو اليوميات المس : ثم حدد العنصر لتنشيط وضع العملية الدفعية (يمكنك أيضاً الضغط مطولاً على اليوم/صورة واحدة)، ثم المس مقاطع الفيديو/الصور التي ترغب في العمل عليها. المس للمشاركة أو لحذف العناصر المحددة.

- المس ألبوم. سيتم عرض جميع الصور أو مقاطع الفيديو عبر الشاشة.
- المس الصورة/الفيديو للعرض أو التشغيل.
- اسحب لليسار أو اليمين لعرض الصور/مقاطع الفيديو السابقة أو التالية.

العمل مع الصور

يمكنك العمل على الصور عن طريق تدويرها أو قصها أو مشاركتها مع الأصدقاء أو إعدادها كصورة لجهة الاتصال أو خلفية، وما إلى ذلك.

حدد مكان الصورة التي تريد العمل عليها، والمس الصورة من طريقة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة. المس الرمز لمشاركة الصورة أو الرمز تحرير لتحرير الصورة. المس : وحدد تعيين ك... لتعيين الصورة كصورة لجهة الاتصال أو صورة ملف تعريف WhatsApp أو خلفية.




المس في عرض الصورة بملء الشاشة لتحرير الصورة من خلال المحرر (افتراضي) أو محرر Polaroid.

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على هاتفك أو بطاقة microSD. يمكن تنزيل ملفات الموسيقى من الكمبيوتر إلى الهاتف أو بطاقة microSD باستخدام كابل USB. لتشغيل الموسيقى، المس **موسيقى** من الشاشة الرئيسية. سوف تجد أربع مكتبات يتم تصنيف جميع الأغاني فيها: **الفنانين والألبومات والأغاني وقوائم التشغيل**. المس علامات التبويب الخاصة بها لفتح القوائم.

١-٣-٧ تشغيل الموسيقى

المس أي أغنية لتشغيلها.

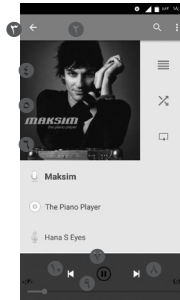

- ١ الرجوع إلى الشاشة السابقة.
 - ٢ البحث عن الموسيقى على هاتفك أو بطاقة microSD.
 - ٣ فتح قائمة الخيارات.
 - ٤ فتح قائمة التشغيل.
 - ٥ المس لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع التشغيل العشوائي.
 - ٦ المس الرمز لتحديد وضع التكرار: يتم إيقاف تشغيل تكرار كل الأغاني، أو تكرار الأغنية الحالية، أو التكرار.
 - ٧ التشغيل/الإيقاف المؤقت.
 - ٨ الرجوع إلى الأغنية السابقة.
 - ٩ اسحب رأس التشغيل للتجاوز إلى أي نقطة في الأغنية.
 - ١٠ التجاوز إلى الأغنية التالية.
- أثناء تشغيل الأغاني باستخدام تطبيق الموسيقى، سيظل بإمكانك إيقاف المؤقت أو التشغيل أو التخطي حتى مع قفل الشاشة.

أخرى....



١-٨ الملفات

لإدارة الملفات في هاتفك، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم حدد **ملفات**.

الملفات يعمل مع كل من بطاقة SD الخارجية وذاكرة الهاتف.

الملفات تعرض كل البيانات المخزنة على كل من بطاقة microSD وذاكرة الهاتف، بما في ذلك التطبيقات وملفات الوسائط أو مقاطع الفيديو أو الصور أو ملفات الصوت التي قمت بالتقاطها، أو البيانات الأخرى التي تم إرسالها عبر Bluetooth، وكابل USB، وما إلى ذلك.

عندما تقوم بتنزيل تطبيق من الكمبيوتر إلى الهاتف، فإنه يمكنك تحديد مكان التطبيق في **الملفات**، ثم لمس لتثبيتته على هاتفك.

تتيح لك **الملفات** تنفيذ العمليات العامة التالية بكفاءة: إنشاء مجلد (مجلد فرعي)، فتح مجلد/ملف، العرض، إعادة التسمية، النقل، النسخ، الحذف، التشغيل، المشاركة، إلخ.

٢-٨ مسجل الصوت

لتسجيل صوت أو مذكرة صوتية، المس علامة تبويب التطبيق من الشاشة الرئيسية، ثم حدد **مسجل الصوت**.

مسجل الصوت يتيح لك تسجيل الصوت لتوان/إساعات.

الخيارات المتاحة:

- البحث عن القنوات
 - تحرير الاسم
 - حذف
 - إدخال التردد
 - معلومات المحطة
 - خروج
- ابحث عن جميع القنوات المتاحة.
تحرير اسم القناة.
حذف القناة الحالية
أدخل التردد يدويًا للانتقال إلى القناة.
حدد خاتمة الاختيار لعرض معلومات المحطة.
إيقاف تشغيل الراديو.



٤-٨ التعزيز

يساعد التعزيز على مسح الملفات غير الهامة وإيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية وتمكين توفير الطاقة ومراقبة استخدام البيانات وما إلى ذلك. المنس (١) لمسح والتحقق من إمكانية تحسين أداء هاتفك.



٥-٨ Smart Suite

يساعدك Smart Suite على إدارة جهاز Android من الكمبيوتر باستخدام USB أو اتصال Wi-Fi.

• جهات الاتصال

تتيح لك عمل نسخ احتياطي لإدخالات جهات الاتصال حتى لا تفقد من هاتفك أو كبسه أو تبديله أو تغيير مزودي الخدمة.

• الرسائل

تريحك من الإدخال الصعب للنص على لوحات المفاتيح. يتم الوصول إلى جميع رسائلك بسهولة وتنظيمها بطريقة جيدة.

• التقويم

يتيح لك مزامنة الأحداث بحرية بين الهاتف وتطبيق Outlook وإنشاء وتحرير أحداث جديدة من الكمبيوتر.




٣-٨ الراديو

الهاتف مزود براديو^(١) مع وظائف RDS^(٢). يمكنك استخدام التطبيق كراديو تقليدي بقنوات محفوظة أو بمعلومات مرئية مناظرة ذات صلة ببرنامج الراديو على الشاشة، إذا قمت بتشغيل المحطات التي تقدم خدمة الإذاعة المرئية.

للاستماع إلى الراديو، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم حدد الراديو.

قم بتثبيت سماعة رأس للاستماع إلى الراديو. يتم استخدام سماعة الرأس كهوائي للراديو.

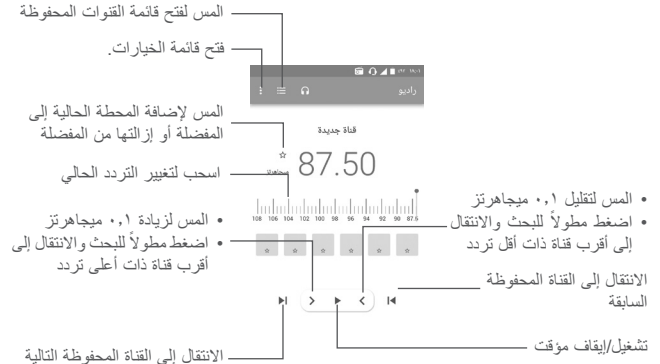

(١) تعتمد جودة الراديو على تغطية محطة الراديو في تلك المنطقة المحددة.

(٢) يعتمد على مشغل الشبكة والسوق الخاص بك.

تتيح لك استيراد الصور بسهولة من الكمبيوتر أو الهاتف وتنظيمها في البومات مختلفة لإدارتها بصورة أفضل.

تتيح لك إدراج ملفات الفيديو من جهاز الكمبيوتر من أجل تشغيلها ثم تحميلها إلى مجلد الهاتف.

يتيح لك البحث بسرعة عن المفضلات على الكمبيوتر الخاص بك وإدارة المكتبة الأفضل والاستمتاع بأسهل مكتبة موسيقى رقمية بطريقة الهاتف المحمول التي تريدها.

يتيح لك استيراد تطبيقات الهاتف المحمول التي تم تنزيلها وتثبيتها على هاتفك بعد المزامنة.

يتيح لك إجراء نسخ احتياطي لجهاز الاتصال والرسائل والتقويم والصور والتطبيقات ثم استيراد ملفات النسخ الاحتياطي إلى هاتفك.

Windows 8/Windows 7/Vista/Windows XP

٩

تطبيقات Google^(١)

تطبيقات جوجل مثبتة مسبقاً على هاتفك لتحسين كفاءة العمل ولمساعتك على الاستمتاع بحياتك.

يوفر هذا الدليل مقدمة مختصرة عن التطبيقات. للحصول على معلومات مفصلة حول الخصائص وأدلة المستخدم، يُرجى الرجوع إلى مواقع الويب المرتبطة أو المقدمة المتوفرة في التطبيقات.

يوصى بأن تقوم بالتسجيل في حساب جوجل لتستمتع بجميع الوظائف.

١-٩ متجر Play Store

يعد بمثابة متجر التطبيقات الرسمي لنظام التشغيل أندرويد، ويسمح للمستخدمين بتصفح وتحميل التطبيقات والألعاب. تتوفر التطبيقات إما مجاناً أو بتكلفة.

في متجر Play Store، ابحث عن التطبيق الذي تحتاج إليه، وقم بتحميله، ثم اتبع دليل التثبيت لتثبيت التطبيق. يمكنك أيضاً إلغاء تثبيت التطبيق وتحديثه وإدارة تنزيلاتك.

٢-٩ كروم

باستخدام المتصفح Chrome، يمكنك الاستمتاع بتصفح الويب. يمكن مزامنة علامتك المرجعية وسجل التصفح والإعدادات عبر جميع الأجهزة المثبت عليها المتصفح عبر حساب جوجل الخاص بك.

للخروج إلى الويب، انتقل إلى الشاشة الرئيسية ثم المس رمز المتصفح Chrome  في شريط المفضلات.

للانتقال إلى صفحة ويب

من شاشة المتصفح Chrome، المس مربع URL الموجود بالأعلى، وأدخل عنوان صفحة الويب، ثم المس  للتأكيد.

(١) يعتمد التوفر على الأشكال المختلفة للهاتف.



حذف كل جهات الاتصال

المس للبحث أو الانتقال إلى عنوان صفحة ويب

أثناء تصفح صفحة ويب، المس : للوصول إلى الإعدادات أو المزيد من الخيارات.

٣-٩ Gmail

يتم تكوين Gmail عندما تقوم بإعداد هاتفك لأول مرة، وباعتبارها خدمة بريد إلكتروني من Google قائمة على الويب. يمكن مزامنة Gmail على هاتفك تلقائيًا مع حساب Gmail القائم على الويب. باستخدام هذا التطبيق، يمكنك استلام وإرسال رسائل البريد، وإدارة رسائل البريد حسب تسمياتها وعمل مجلدات لرسائل البريد، وما إلى ذلك.

لفتح Gmail

من الشاشة الرئيسية، المس رمز Gmail M في شريط المفضلات.

يعرض تطبيق Gmail رسائل ومحادثات من حساب واحد على Gmail لكل مرة. وإذا كان لديك أكثر من حساب، فيمكنك إضافة حساب من خلال لمس الرمز ≡ ثم ▼ بعد اسم الحساب من شاشة صندوق الوارد، ثم لمس إضافة حساب. عند الانتهاء، يمكنك التحويل إلى حساب آخر عن طريق لمس اسم الحساب الذي ترغب في عرضه.

إنشاء رسائل بريد إلكتروني وإرسالها

١ المس من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم (المستلمين) في الحقل إلى.

٣ إذا لزم الأمر، فالمس رمز القائمة المنبثقة إضافة نسخة/نسخة مخفية ✓ لإضافة نسخة أو نسخة مخفية إلى الرسالة.

٤ أدخل الموضوع ومحتوى الرسالة.

٥ المس الرمز C وحدد إرفاق ملف لإضافة مرفق.

٦ في النهاية، المس رمز ▶ للإرسال.

٧ إذا كنت لا ترغب في إرسال البريد على الفور، فيمكنك لمس الرمز : ثم حفظ المسودة أو المس مفتاح الرجوع لحفظ نسخة. لعرض المسودة، المس اسم حسابك لعرض جميع العناوين، ثم حدد المسودات.

إذا كنت لا ترغب في إرسال أو حفظ رسالة البريد، فيمكنك لمس الرمز : ثم المس تجاهل.

إضافة توقيع إلى رسائل البريد الإلكتروني، المس الرمز ≡ ثم المس الإعدادات من شاشة صندوق الوارد،

واختر أحد الحسابات، ثم المس التوقيع.

لاستلام رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها

عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، سيتم إخطارك بنغمة رنين أو بالاهتزاز، وسيظهر رمز M على شريط الحالة.

المس شريط الحالة واسحبه لأسفل لعرض لوحة الإخطارات، والمس رسالة البريد الإلكتروني الجديدة لعرضها. كما يمكنك فتح عنوان صندوق الوارد الخاص بحساب Gmail ولمس البريد الجديد لقراءته.

يمكنك البحث عن بريد إلكتروني حسب المرسل أو المستلم أو الموضوع، إلخ.

١ المس الرمز Q من شاشة صندوق الوارد.

٢ أدخل الكلمة الرئيسية التي تريد البحث عنها في مربع البحث والمس في لوحة مفاتيح البرنامج.

للرد على رسائل البريد الإلكتروني أو توجيهها

• رد

عند عرض رسالة بريد إلكتروني، المس ↩ للرد على هذه الرسالة.

• رد على الكل : ثم حدد رد على الكل لإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في مجموعة عناوين بريد.

• إعادة التوجيه

: ثم حدد إعادة التوجيه لإعادة توجيه البريد المستلم إلى أشخاص آخرين.

توفر خرائط Google صورًا بالأقمار الصناعية وخرائط للشوارع والشوارع وظروف حركة المرور في الزمن الحقيقي وتخطيط الطرق للمسافرين على الأقدام أو بالسيارة أو عبر وسائل النقل العام. عن طريق استخدام هذا التطبيق، يمكنك التعرف على موقعك والبحث عن مكان ما ومعرفة تخطيط الطريق المقترح لرحلتك.

YouTube هو تطبيق لمشاركة الفيديو عبر الإنترنت يُمكّن المستخدم من خلاله من رفع مقاطع الفيديو ومشاركتها وعرضها. يشمل المحتوى المتوفر مقاطع فيديو ومقاطع تليفزيون وموسيقى وفيديو ومحتوى آخر مثل مدونات الفيديو ومقاطع فيديو أصلية قصيرة ومقاطع فيديو تعليمية. وهي تدعم وظيفة التدفق التي تتيح لك بدء مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد أن يبدأ تنزيلها من الإنترنت.

خدمة تخزين الملفات ومزامنتها، والتي أنشأتها جوجل، وتتيح للمستخدمين تخزين الملفات في السحاب ومشاركتها وتعديلها.

يتم حفظ الملفات جيدًا في Drive، ويمكنك الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في Google. يمكن مشاركة الملفات أو المجلدات سرًا مع مستخدمين معينين لديهم حساب في Google.

خدمة لتدفق الموسيقى على الإنترنت وخزانة للموسيقى، تديرها جوجل.

يمكنك رفع عدد كبير من الأغاني مجانًا والاستماع إليها. بالإضافة إلى طرح تدفق الموسيقى للأجهزة المتصلة بالإنترنت، يتيح تطبيق Google Play Music إمكانية تخزين الموسيقى والاستماع إليها دون اتصال بالإنترنت. يتم إضافة الأغاني التي يتم شراؤها من خلال Play Music تلقائيًا إلى حساب المستخدم.

Google Hangouts هو عبارة عن منصة للاتصالات طورتها جوجل، ويشمل الرسائل الفورية والردشة عبر الفيديو والرسائل القصيرة وميزات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. يجب عليك إضافة صديق ومن ثم البدء في الردشة. سيتم عرض جميع الأصدقاء الذين تمت إضافتهم إلى Hangouts من الويب أو الجهاز في قائمة أصدقائك.

يخزن Google Photos الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ويأخذ نسخة احتياطية منها. كما يحلل الصور تلقائيًا وينظمها في مجموعات، بحيث يمكنك العثور بسرعة على الصور التي تحتاج إليها.

تطبيق لتدوين الملاحظات طورته جوجل.

يمكنك إخراج الصور والقوائم وتسجيل الصوت في ملاحظاتك، وضبط الوقت أو التذكيرات المستندة إلى الموقع لتذكيرك بالملاحظات. يتيح لك Google Keep تصنيف الملاحظات حسب تسمياتها، وتكون الملاحظات قابلة للبحث على أساس اللون، سواء كانت تشمل تذكيرات أو صوتًا أو صورًا، أو كانت عبارة عن قوائم.

تتوفر خدمة الترجمة الآلية المجانية متعددة اللغات المقدمة من Google لترجمة النص أو الحديث أو الصور أو فيديو الوقت الفعلي من لغة إلى أخرى.

وتوفر واجهات هاتف محمول لنظام Android والتي يمكنك استخدامها لترجمة النص المطبوع فورًا واكتشاف اللغات المنطوقة تلقائيًا.



الإعدادات

للانتقال إلى الإعدادات، المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، ثم حدد الإعدادات.

١-١٠ الاتصال اللاسلكي والشبكات

١-١-١٠ Wi-Fi

أثناء استخدام Wi-Fi، يمكنك تصفح الإنترنت بدون استخدام بطاقة SIM وقتما تكون ضمن نطاق شبكة لاسلكية. الشيء الوحيد الذي يجب أن تقوم به هو الدخول إلى شاشة **Wi-Fi** وتهيئة نقطة وصول لاتصال هاتفك بالشبكة اللاسلكية.

للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام Wi-Fi، يرجى الرجوع إلى القسم "٢-١-٦ Wi-Fi".

٢-١-١٠ تقنية Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth لهاتفك تبادل البيانات (مقاطع الفيديو والصور والموسيقى إلخ) من على مسافات قصيرة مع جهاز آخر يدعم Bluetooth (مثل الهاتف أو جهاز الكمبيوتر أو الطابعة أو سماعة الرأس أو طقم سيارة وما إلى ذلك).

للحصول على مزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth، يُرجى الرجوع إلى القسم "٢-٦-٢ الاتصال بأجهزة Bluetooth".

٣-١-١٠ بطاقات SIM

يمكنك إدارة بطاقات SIM لاتصالات بيانات الهاتف المجمول وإجراء المكالمات وإرسال رسائل SMS.

٤-١-١٠ استخدام البيانات

بيانات الهاتف

لتمكين/تعطيل بيانات المحمول عبر لمس المفتاح

إذا لم تكن بحاجة إلى نقل البيانات على شبكات المحمول، فقم بإيقاف تشغيل تمكين البيانات لتجنب المصاريف الكبيرة مقابل استخدام البيانات على شبكات المحمول المحلية، خاصة إن لم يكن لديك عقد بيانات الهاتف المحمول.

تعين حد بيانات الهاتف

المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل حد بيانات الهاتف المحمول. ثم اسحب شريطي الحد والتحذير لتعيين الحد الأقصى لبيانات المحمول الذي تريد استخدامه.

من خلال تمكين تعيين حد بيانات الهاتف، سيتم تعطيل اتصال بيانات الهاتف عند بلوغ الحد المعين. كما يمكنك اختيار دورة استخدام بيانات لعرض الإحصائيات والتطبيقات ذات الصلة للبيانات المستخدمة بواسطة هاتفك.

المس ، وسيملكك عرض المزيد من الإعدادات ذات الصلة باستخدام بياناتك.

يتم قياس استخدام البيانات بواسطة هاتفك، وقد تحاسبك شركة الاتصالات بشكل مختلف.

٥-١-١٠ المزيد/وضع الطائرة

قم بتشغيل مفتاح وضع الطائرة لتعطيل جميع الاتصالات اللاسلكية بشكل متزامن وذلك يشمل Wi-Fi وBluetooth، وغير ذلك.

يمكنك أيضًا تحديد وضع الطيران في خيارات الهاتف عند الضغط على مفتاح التشغيل.

٦-١-١٠ المزيد/تطبيق SMS

اختر التطبيق الافتراضي لوظائف SMS.

٧-١-١٠ المزيد/الاتصال ونقاط الاتصال المحمولة

تسمح لك هذه الوظيفة بمشاركة اتصال هاتفك المحمول عبر USB أو كنقطة وصول Wi-Fi محمولة (برجاء الرجوع إلى القسم "٤-٦-٢ مشاركة اتصال بيانات هاتفك المحمول").

الشبكة الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول (VPN للجوال أو mVPN) توفر لأجهزة المحمول الوصول إلى موارد الشبكة وتطبيقات البرامج في الشبكة المنزلية، عند الاتصال عبر أي شبكات سلكية أو لاسلكية أخرى. تستخدم الشبكات الظاهرية الخاصة للهاتف المحمول في البيئات التي يحتاج فيها العاملون إلى الحفاظ على جلسات التطبيقات مفتوحة طوال الوقت، خلال يوم العمل، حيث يتصل المستخدم عبر العديد من الشبكات اللاسلكية أو يواجه ثغرات في التغطية أو يقوم بتعلق الأجهزة واستئنافها للحفاظ على عمر البطارية. يتعدى على الشبكة الظاهرية الخاصة تجاوز تلك الأحداث لأنه تتم مقاطعة اتصال الشبكة، مما يؤدي إلى فصل التطبيقات أو انتهاء المهلة أو حتى تعطل جهاز الحساب.

للحصول على مزيد من المعلومات حول الشبكة الظاهرية الخاصة، يُرجى الرجوع إلى القسم "٦-٥ الاتصال بالشبكات الظاهرية الخاصة".

١٠-٩ المزد/شبكات الهاتف المحمول

تجوال البيانات

قم بتشغيل المفتاح  لتمكين اتصال البيانات عند التجوال.

في حالة عدم الحاجة إلى خدمات البيانات عند التجوال، قم بإيقاف تشغيل تجوال البيانات لتجنب رسوم التجوال الكبيرة.

الشبكات المفضلة

المس لتحديد شبكة الهاتف المحمول المفضلة.

نوع الشبكة المفضل

قم بتعيين أنواع الشبكة المفضلة إلى UMTS/GSM (تلقائي) أو UMTS فقط أو GSM فقط.

أسماء نقاط الوصول

يمكنك تحديد شبكة APN المفضلة من هذه القائمة.

مشغلو الشبكات

يمكنك تحديد مشغل الشبكة.

١٠-٢-١ الوظيفة


انتقل إلى الإعدادات > إعدادات القفل > الوظائف لفتح الوظائف، وتحقق من اختصارات التطبيق المعروضة على شاشة القفل.

ومع تمكين الوظائف يمكنك إزالة اختصار التطبيق من العرض على شاشة القفل عن طريق لمس  بعده أو إضافة اختصار بلمس +.

قم بإيقاف تشغيل المفتاح  لتعطيل الوظائف إذا لزم الأمر.

١٠-٢-٢ الإيماءات

يمكن استخدام الإيماءات التالية للعمليات السريعة:

- قلب الهاتف لكتّم الصوت حدد خانة الاختيار لكتّم صوت المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.
- القلب للرفض حدد خانة الاختيار لرفض المكالمات الواردة عن طريق قلب الهاتف.
- قلب الهاتف للتنشيط قم بتشغيل المفتاح  ثم حدد سلوك القلب للغفوة أو تجاهل منبه وارد.

١٠-٢-٣ الشاشة

في هذه القائمة، يمكنك تخصيص سطوع الشاشة وخلفية الشاشة ووقت سكون الهاتف وحجم الخط وما إلى ذلك.

إذا كنت تريد تدوير محتويات الشاشة عند تدوير الجهاز: حدد خانة الاختيار تدوير الشاشة تلقائيًا.

١٠-٢-٤ مصباح الإخطار

سيتم تشغيل مصباح الإخطارات بشكل افتراضي عند انخفاض مستوى البطارية عن ١٥٪ وعند وجود مكالمات فائتة أو رسالة واردة أو بريد إلكتروني. لتعطيله، قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار.

راجع التفاصيل في "١٠-٢ الوظائف".

قفل الشاشة/رسالة شاشة القفل/القفل/القفلة الذي

انتقل إلى الإعدادات < إعدادات القفل لفتح إعدادات الأمان لشاشة.

المس قفل الشاشة واختر طريقة إلغاء قفل الشاشة ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء إعدادات قفل الشاشة. ستتوفر العديد من الإعدادات، جعل النمط رمزًا، والقفل تلقائيًا، والقفل فورًا بزر التشغيل، إذا قمت بفتح هاتفك باستخدام نمط أو رمز PIN أو كلمة مرور.

المس رسالة شاشة القفل لإدراج نص أو معلومات المالك المعروضة على شاشة القفل.

باستخدام القفل الذي، يمكنك تعيين الأجهزة والأماكن والوجه والصوت الموثوق به وما إلى ذلك. يجب تعيين قفل الشاشة أولاً عند تمكين هذه الوظيفة.

١٠-٦ الأصوات والإخطارات

استخدم إعدادات الصوت لتهيئة نغمات الرنين للأحداث والبيئات المختلفة.

• الصوت

اسحب لضبط مستوى الصوت الوسائط والمنبه ونغمة الرنين وما إلى ذلك.

• وضع سماعة الرأس

حدد خاتمة الاختيار لتمكين وضع سماعة الرأس. سيتم سماع نغمات الرنين من سماعة الرأس فقط إذا تم توصيلها.

• الاهتزاز أيضًا للمكالمات

قم بتشغيل المفتاح لاهتزاز الجهاز عند المكالمات الواردة.

• عدم الإزعاج
المس لتعيين كيف يمكن للمكالمات والإخطارات مقاطعة ما تقوم به على هاتفك.

• نغمة رنين الهاتف

المس لضبط نغمة الرنين للمكالمات الواردة.

• نغمة رنين الإخطار الافتراضية

المس لضبط نغمة الرنين الافتراضية الخاصة بالإخطارات.

• كتم نغمة رنين التشغيل وإيقاف التشغيل
قم بإيقاف تشغيل المفتاح بعد كتم نغمة رنين التشغيل وإيقاف التشغيل لتمكين نغمة الرنين عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

• أصوات أخرى

قم بتشغيل المفاتيح لتمكين نغمات لوحة وأصوات قفل الشاشة وأصوات المس والاهتزاز عند المس.

• عندما يتم قفل الجهاز

المس لتعيين ما إذا كنت تريد عرض جميع محتويات الإخطار أو عدم عرض الإخطار على الإطلاق عند قفل الجهاز.

• إخطارات التطبيقات

المس للتحظر أو تعيين الأولوية أو السماح بالنظر إلى إخطارات التطبيق.

• الوصول إلى الإخطارات

المس لعرض المستمعين للإخطارات.

• الوصول إلى وظيفة "عدم الإزعاج"

المس للاطلاع على التطبيقات المثبتة التي طلبت إمكانية استخدام عدم الإزعاج.

١٠-٧ التطبيقات

يمكنك استخدام إعدادات التطبيقات لعرض التفاصيل الخاصة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك، لإدارة بياناتها وفرض إيقافها، وضبط ما إذا كنت ترغب في السماح بتثبيت التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني.

١٠-٨ التخزين وUSB

استخدم هذه الإعدادات للتحقق من المساحة الإجمالية والمتاحة في الهاتف وبطاقة microSD؛ وإدارة بطاقة microSD.

في شاشة البطارية، يمكنك تحديد إما عرض النسبة المئوية للبطارية في شريط الحالة أو تمكين توفير الطاقة الذكي.

يمكنك أيضًا عرض بيانات استخدام البطارية منذ آخر شحن كامل. تعرض الشاشة كذلك حالة البطارية والمدّة التي يمكن استخدامها فيها قبل الشحن التالي. المس فئة واحدة، بحيث يكون بإمكانك معرفة استهلاك الطاقة المحدد لها.

يمكنك ضبط استخدام الطاقة عن طريق سطوع الشاشة أو مهلة الشاشة في إعدادات العرض.

افتح هذا الإعداد للتحقق من إجمالي الذاكرة والمساحة المتوفرة وبيانات استخدام الذاكرة.

قم بتشغيل المفتاح لتمكين معلومات الموقع من شبكات Wi-Fi والهاتف المحمول، واستخدام خرائط Google وما إلى ذلك.

الوضع

اختر وضعًا للوصول إلى الموقع.

- الدقة العالية: استخدم جي بي إس و Wi-Fi وشبكة المحمول لتحديد موقعك.
- موفر طاقة البطارية: استخدم Wi-Fi أو Bluetooth أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد الموقع.
- الجهاز فقط: استخدم جي بي إس لتحديد الموقع.

طلبات الموقع الأخيرة

تعرض هذه القائمة التطبيقات التي طلب الموقع مؤخرًا.

تشفير الهاتف

يتطلب رمز PIN عددي أو نمط أو كلمة مرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تشغله فيها.

إعداد قفل بطاقة SIM

اختر بطاقة SIM التي تريد تكوينها إذا كان هاتفك يحتوي على بطاقتين.

قم بتشغيل المفتاح قفل بطاقة SIM لقفل بطاقة SIM باستخدام رمز PIN.

المس تغيير رقم PIN لبطاقة SIM لتغيير رمز PIN.

إظهار كلمات المرور

قم بتشغيل المفتاح لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها.

مسؤولو الجهاز

المس لعرض مسؤولي الجهاز أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة

حدد المفتاح للسماح بتنصيب التطبيقات التي تحصل عليها من مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو من مواقع أخرى غير متجر Google Play Store.

لحماية هاتفك وبياناتك الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط، مثل Google Play Store.

إدارة بدء التشغيل التلقائي

يمكنك إدارة تطبيقات البدء التلقائي عند تمهيد النظام.

أذونات التطبيق

قم بتشغيل المفتاح لإدارة أذونات التطبيقات للأمان وحماية الخصوصية.

نوع وحدة التخزين

تم تعيين نوع وحدة التخزين بشكل افتراضي على وحدة تخزين صلبة.

بيانات اعتماد موثوقة

المس لعرض شهادات CA الموثوقة.

التثبيت من الذاكرة

المس لتثبيت الشهادات من الذاكرة.



مسح بيانات الاعتماد

المس لإزالة كل الشهادات.

وكلاء موثوق بهم

افتح الإعداد لعرض وإلغاء تنشيط وكلاء موثوق بهم. يجب تعيين قفل شاشة أولاً عند تمكين هذه الوظيفة.

التثبيت على الشاشة

بتشغيل المفتاح ، يمكنك دائماً الإبقاء على عرض الشاشة حتى إلغاء تثبيتها. افتح الشاشة التي تريد تثبيتها والمس المفتاح استعراض واسحب الشاشة لأعلى ثم المس رمز التثبيت . لإلغاء التثبيت، اضغط مطولاً على مفتاح الرجوع.

التطبيق مع الوصول إلى الاستخدام

افتح القائمة لعرض أو إعادة تعيين الوصول إلى استخدام التطبيق.

٣-٣-١٠ الحسابات

استخدم الإعدادات لإضافة وإزالة وإدارة البريد الإلكتروني الخاص بك والحسابات الأخرى المدعومة. كما يمكنك استخدام تلك الإعدادات للتحكم في ما إذا كانت كل التطبيقات تقوم بإرسال واستقبال ومزامنة البيانات في مواعيدها وكيفية القيام بذلك وما إذا كان يمكن لكل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائياً.

إضافة حساب

المس الرمز **إضافة حساب** + لإضافة حساب للتطبيق المحدد.

٤-٣-١٠ Google

يعرض هذا الهاتف لك حساباً في Google وخيارات إعداد الخدمات.

١٠-٣-٥ اللغة والإدخال

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد اللغة الخاصة بالنص في هاتفك ولتهيئة لوحة المفاتيح على الشاشة. كما يمكنك تهيئة إعدادات إدخال الصوت وسرعة المؤشر.

اللغة

حدد اللغة والمنطقة التي تريدها.

المدقق الإملائي

قم بتشغيل المفتاح  لتمكين النظام من إظهار الكلمات المقترحة.

القاموس الشخصي

افتح قائمة بالكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس. المس إحدى الكلمات لتحريرها أو حذفها. المس زر الإضافة (+) لإضافة كلمة.

لوحة المفاتيح الحالية

حدد طريقة إدخال افتراضية.


لوحة مفاتيح Android (AOSP)

افتح القوائم لتعيين لغة Android وتفضيلات الكتابة والظهور والتخطيطات وتصحيح النص وما إلى ذلك.

الكتابة الصوتية من Google

المس عنوان القائمة وقم بإنهاء إعداد الكتابة الصوتية من Google في الشاشة التي سيتم فتحها.

إعدادات تحويل النص إلى حديث

- **المحرك المفضل:** اختر المحرك المفضل لتحويل النص إلى كلام، والمس رمز الإعدادات  لإظهار المزيد من الخيارات لكل محرك.
- **معدل الحديث:** المس لفتح مربع حوار يمكنك من تحديد السرعة التي تريدها لمُرْكَب الحديث.
- **الاستماع إلى مثال:** المس لتشغيل عينة بسيطة لمُرْكَب الحديث، باستخدام إعداداتك الحالية.
- **حالة اللغة الافتراضية:** سيعرض هذا حالة اللغة الافتراضية.

المس لفتح مربع حوار حيث يمكنك تغيير سرعة المؤشر، المس موافق للتأكيد.

١٠-٣-٦ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

إجراء نسخ احتياطي لبياناتي

قم بتشغيل المفتاح لإجراء نسخ احتياطي لإعدادات الهاتف الخاصة بك وبيانات التطبيقات الأخرى على خوادم Google باستخدام حساب Google الخاص بك. إذا قمت باستبدال هاتفك، فسيتم تخزين الإعدادات والبيانات التي قمت بنسخها احتياطيًا على الهاتف الجديد عند تسجيل الدخول إلى حساب Google لأول مرة. عند تنشيط هذه الوظيفة، يتم عمل نسخ احتياطي للعديد من الإعدادات والبيانات، بما في ذلك كلمات مرور Wi-Fi والإشارات المرجعية وقائمة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها، والكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس المستخدم بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة، ومعظم الإعدادات التي قمت بتكوينها بتطبيق الإعدادات. إذا قمت بالغاء تحديد هذا الخيار، فسيوقف بذلك إجراء نسخ احتياطي لإعداداتك، وسيتم حذف أي نسخ احتياطية موجودة من على خوادم Google.

حساب احتياطي

بعرض حساب النسخ الاحتياطي، يمكنك أيضًا إضافة حساب بلمس الرمز **إضافة حساب +**.

استعادة تلقائية

قم بتشغيل المفتاح لاستعادة الإعدادات المحتفظ بنسخة احتياطية منها أو البيانات الأخرى عند إعادة تثبيت التطبيق.

إعادة ضبط إعدادات الشبكة

المس الزر إعادة تعيين الإعدادات لإعادة ضبط جميع إعدادات الشبكة.

إعادة ضبط DRM

سؤدي هذه العملية إلى حذف جميع التراخيص على جهازك.

إعادة الضبط لبيانات المصنع

قم بحذف جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، وذلك يشمل معلومات عن حساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات التطبيقات والنظام وأي تطبيقات تم تنزيلها. في حين لا يؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى مسح أي تحديثات لإبرامج النظام التي قد قمت بتنزيلها أو أي ملفات موجودة على بطاقة microSD، مثل ملفات الموسيقى أو الصور. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فستطلب إعادة إدخال نفس أنواع المعلومات وكذلك تقوم بتشغيل Android لأول مرة.

عندما تكون غير قادر على تشغيل الهاتف، فإن هناك طريقة أخرى لتنفيذ عملية إعادة ضبط بيانات المصنع باستخدام مفاتيح الجهاز. اضغط على مفتاح **رفع مستوى الصوت** ومفتاح **التشغيل** في نفس الوقت لحين إضاءة الشاشة.

٤-١٠ النظام

١٠-٤-١ التاريخ والوقت

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لتخصيص تفضيلاتك لطريقة عرض التاريخ والوقت.

التوقيت والتاريخ التلقائي

حدد استخدام **الوقت المقدم** من الشبكة أو **الوقت المقدم** من GPS أو **إيقاف التشغيل**.

المنطقة الزمنية التلقائية

قم بتشغيل المفتاح لاستخدام المنطقة الزمنية التي تقدمها الشبكة.

تعيين التاريخ

المس لفتح تقويم حيث يمكنك من خلاله ضبط تاريخ الهاتف يدويًا.

تعيين الوقت

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله ضبط توقيت الهاتف يدويًا.

تحديد المنطقة الزمنية

حدد المنطقة الزمنية للهاتف من القائمة التي يتم فتحها.

استخدام صيغة ٢٤ ساعة

قم بتشغيل المفتاح لعرض الوقت باستخدام صيغة ٢٤ ساعة.

اختيار صيغة التاريخ

المس لفتح مربع حوار يمكنك من خلاله تحديد صيغة مفضلة لعرض التواريخ.

خادم NTP

قم بتغيير خادم NTP في مربع الحوار الذي يفتح عند لمس **خادم NTP**.

١٠-٤-٢ جدول التشغيل وإيقاف التشغيل

قم بتشغيل المفاتيح لتمكين التشغيل/إيقاف التشغيل المجدول، وكذلك الضبط المسبق لوقت التشغيل/إيقاف التشغيل ووضع التكرار.

١٠-٤-٣ إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتهيئة أي مكونات إضافة خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على الهاتف.

التثبيت التلقائي

قم بتشغيل المفتاح ثم سيقوم الهاتف بتثبيت التطبيقات المكررة تلقائيًا.

التسميات التوضيحية

قم بتشغيل المفتاح لتنشيط التسميات التوضيحية لشاشة الهاتف.

التكبير

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل المفتاح لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التصغير/التكبير من خلال اللمس بثلاثة أصابع على الشاشة.

نص كبير

قم بتشغيل المفتاح لتكبير نص الشاشة.

نص التباين الشديد

قم بتشغيل المفتاح لتنشيط نص التباين الشديد.

يقوم زر التشغيل بإنهاء المكالمة

قم بتشغيل المفتاح للسماح لزر التشغيل بإنهاء المكالمة.

شاشة التدوير التلقائي

بتشغيل تدوير الشاشة تلقائيًا، سيستدير المحتوى على الشاشة أو لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تدبر هاتفك.

نطق كلمات المرور

قم بتشغيل المفتاح لنطق كلمات المرور أثناء الكتابة.

اختصار إمكانية الوصول

قم بتشغيل المفتاح لتمكين التنشيط السريع لمزايا إمكانية الوصول.

تحويل النص إلى كلام

انتقل إلى الإعدادات < اللغة والإدخال < خرج نص إلى كلام < المحرك المفضل/معدل التحدث/الاستماع إلى مثال/حالة اللغة الافتراضية للحصول على المزيد.

المس التأخير مع الاستمرار

المس لضبط مدة لمس التأخير مع الاستمرار. تمكّن هذه الوظيفة هاتفك من تعيين المدة اللازمة لاستمرار اللمسة قبل أن يتم تسجيلها.

عكس اللون

المس المفتاح لتشغيل/إيقاف تشغيل عكس اللون.

تصحيح اللون

قم بتشغيل المفتاح لتمكين تصحيح اللون. يمكنك أيضًا تحديد وضع التصحيح من هذه القائمة.

١٠-٤-٤ الطباعة

يدعم هاتفك الطباعة اللاسلكية إلى الطابعات الممكنة والخدمات المتصلة بالإنترنت.

افتح لعرض معلومات اللوائح التنظيمية والسلامة، بما في ذلك طراز المنتج واسم الشركة المصنعة وما إلى ذلك.

٦-٤-١٠ حول الهاتف

يشتمل هذا القسم على معلومات تتراوح من المعلومات القانونية ورقم الطراز وإصدار Android وإصدار النطاق الأساسي والإصدار الرئيسي ورقم الإصدار لما يلي:

تحديثات النظام

المس للتحقق من تحديثات النظام.

تحديثات النظام (السعة التخزينية)

المس للتحقق من تخزين تحديثات النظام.

الحالة

يشتمل هذا على حالة البطارية ومستوى شحن البطارية وحالة بطاقة SIM ومعلومات IMEI وعنوان IP وما إلى ذلك.

١١ تحديث برامج الهاتف

يمكنك استخدام أداة Mobile Upgrade أو أداة FOTA Upgrade لتحديث برنامج الهاتف.

١-١١ ترقية الهاتف

قم بتنزيل ترقية الهاتف من موقع ويب alcatel (www.alcatel-mobile.com) وتثبيتته على كمبيوترك. قم بتشغيل الأداة وتحديث هاتفك باتتبع التعليمات خطوة بخطوة (راجع دليل المستخدم المرفق مع الأداة). يحتوي هاتفك الآن على الإصدار الأحدث للبرامج.


سيتم فقدان جميع المعلومات الشخصية بشكل دائم بعد عملية التحديث. ومن ثم يُوصى بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك الشخصية باستخدام Smart Suite قبل الترقية.



٢-١١ أداة FOTA Upgrade

باستخدام أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA)، يمكنك تحديث برامج الهاتف.

لفتح تحديثات النظام، انتقل إلى الإعدادات < حول الهاتف < تحديثات النظام. أو المس علامة تبويب التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وحدد تحديثات النظام.

المس ، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالرجاء لمس تنزيل، وعند الانتهاء المس تثبيت لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على أحدث إصدار من البرامج.

يجب عليك تشغيل اتصال البيانات قبل البحث عن تحديثات. يتوفر التحقق التلقائي أيضًا عند لمس  ثم الإعدادات.

إذا اخترت التحقق التلقائي، فسوف يظهر الرمز  في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار لفتح تحديثات النظام مباشرة.

لا تقم بتغيير مكان التخزين الافتراضي عندما يكون هاتف FOTA قيد التنزيل أو التحديث وهذا لتجنب حدوث أخطاء في تحديد مكان حزم التحديث الصحيحة.



تقدم أحدث أجيال هواتف Alcatel المحمولة مميزة مضمونة لاستخدام الهاتف في وضع حر البيدين ما يتيح لك استخدامه من على مسافة ما كوضعه على منضدة على سبيل المثال. أما بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الحفاظ على سرية مكالماتهم، فهناك سماعة أذن متوفرة ويشار إليها باسم سماعة الرأس.

١. الشاحن

٢. البطارية

٣. كابل USB

٤. سماعة الرأس

٥. بطاقة SD بحجم ١٦ جيجا

٦. معلومات السلامة والضمان

٧. ملصق LCD

٨. غلاف مطوي

استخدم فقط بطاريات وشواحن وملحقات alcatel المضمنة مع جهازك.



الهاتف مضمون ضد أية عيوب أو قصور في عمل الجهاز قد تقع في ظروف الاستخدام العادي أثناء فترة الضمان التي تبلغ اثني عشر (١٢) شهراً^(١) من تاريخ الشراء الموضح على الفاتورة الأصلية.

كما تخضع البطاريات^(٢) والملحقات المبيعة مع الهاتف أيضاً للضمان ضد أية عيوب قد تحدث أثناء السنة (٦) أشهر الأولى^(٣) من تاريخ الشراء كما هو موضح في الفاتورة الأصلية.

في حالة وجود أي عيب في الهاتف يحول دون استخدامه بشكل عادي، فيجب أن تبلغ البائع على الفور وتقدم هاتفك مع دليل الشراء.

إذا تأكد العيب، فسيتم استبدال الهاتف أو جزء منه أو إصلاحه حسب الحاجة. يحصل الهاتف والملحقات التي تم إصلاحها على ضمان لمدة شهر (١) واحد لنفس العيب. يمكن أن يتم الإصلاح أو الاستبدال بمكونات جديدة ذات أداء مكافئ.

يغطي هذا الضمان تكلفة الأجزاء والأتعاب من دون النفقات الأخرى.

لا يسري هذا الضمان في حالات العيوب التي يصاب بها هاتفك و/أو أي من ملحقاته والتي تنجم (بدون أي استثناء) عن:

(١) عدم الالتزام بتعليمات الاستخدام أو التركيب أو بالمعايير التقنية ومعايير السلامة المعمول بها في المنطقة الجغرافية التي يتم استخدام الهاتف فيها،

(٢) التوصيل بأي جهاز غير مدعوم أو غير موصل به من جانب شركة TCL Communication Ltd،

(٣) إجراء التعديل أو الإصلاح بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd أو الشركات التابعة لها أو البائع،

(٤) إجراء تعديل أو ضبط أو تغيير البرامج أو الأجهزة بواسطة أشخاص غير معتمدين من قبل TCL Communication Ltd

(١) قد تختلف فترة الضمان على حسب دولتك.

(٢) سوف يعتمد عمر بطارية الهاتف القليلة للشحن على فترة التحدث وزمن الانتظار وعمر الخدمة الكلية على ظروف الاستخدام وتهيئة الشبكة. تعتبر البطاريات ملحقات إضافية، حيث تنص المواصفات على أن يتم حصولك على الأداء الأمثل لهاتفك المحمول خلال أول سنة أشهر بعد البيع ولمدة ٢٠٠ مرة شحن فأكثر تقريباً.

٥) الطغس السبيى أو البرق أو الحريق أو الرطوبة أو تسرب السوائل أو الأظعمة أو المنتجات الكيمياءية أو تنزيل الملفات أو الاصطدام أو الجهد الكهربى المرتفع أو التآكل أو الأكسدة...

لن يتم إصلاح الهاتف في حالة إزالة الملصقات أو الأرقام المسلسلة (IMEI) أو تغييرها.

لا توجد ضمانات صريحة كتابية أو شفوية أو ضمنية سوى هذا الضمان المحدود المطبوع أو الضمان الإلزامى الذى توفره لك بلدك أو ولايتك.

لا تتحمل شركة TCL Communication Ltd أو أى من الشركات التابعة لها في أى حال من الأحوال مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن أى طبيعة أياً كانت، بما في ذلك من غير حصر، الخسارة أو الضرر التجارى أو فقدان البيانات أو الصور، لأقصى مدى لإخلاء المسؤولية من تلك الأضرار قانونياً.

لا تتبعض بعض البلدان/الدول استثناء أو حصر الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة، أو حصر مدة الضمانات الضمنية، ولذا لا تتطابق على حالتك القويد المسابقة.

٤ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة، ننصحك بتبائع الإرشادات التالية:

- ننصحك أن تقوم بشحن البطارية بالكامل () للحصول على أفضل أداء.
- تجنب تخزين كميات كبيرة من البيانات على هاتفك، فقد يؤثر ذلك على أدائه.
- استخدم أداة ترقية البرامج عبر الأثير (FOTA) لتحديث برامج الهاتف. للوصول إلى **تحديثات النظام**، المس علامة التبويب "تطبيق" من الشاشة الرئيسية ثم حدد **تحديثات النظام** أو **المس الإعدادات/أحول الهاتف/تحديثات النظام**.

المس ()، وسوف يبحث الهاتف عن الإصدار الأحدث للبرنامج. إذا كنت ترغب في تحديث النظام، فالمس الزر ()، وعند الانتهاء، المس () لإكمال الترقية. يحتوي هاتفك الآن على أحدث إصدار من البرامج. يجب تشغيل اتصال البيانات أو Wi-Fi قبل بدء البحث عن التحديثات. كما تتوفر إعدادات واتر الفحص التلقائي بمجرد إعادة تشغيل الهاتف. إذا اخترت التحقق التلقائي، فسوف يظهر الرمز () في شريط الحالة عند اكتشاف النظام الإصدار الجديد. المس الإخطار لفتح تحديثات النظام مباشرة.

أثناء تنزيل FOTA أو تحديثها، لا تقم بتغيير موقع التخزين الافتراضى لتجنب حدوث أخطاء في تحديد موقع حزم التحديث الصحيحة.

- استخدم **إعادة ضبط بيانات المصنع** وأداة **Mobile Upgrade** لإجراء تهيئة الهاتف أو ترقية البرامج (لإعادة ضبط بيانات المصنع، اضبط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت في الوقت نفسه في وضع إيقاف التشغيل). كل بيانات مستخدم الهاتف: جهات الاتصال والصور والرسائل والملفات والتطبيقات التي تم تنزيلها، سيتم فقدها بشكل دائم. ننصحك بشدة بإجراء النسخ الاحتياطي التام لبيانات وملف تعريف الهاتف من خلال **Smart Suite** قبل إجراء التهيئة والترقية.
- يُرجى الانتباه إلى أنه بعد إجراء إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع قد يُطلب منك إدخال بيانات اعتماد حساب *Google التي تم استخدامها على هذا الجهاز قبل إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. وإلا فلن تتمكن من استخدام الجهاز. إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيُرجى إكمال إجراء استعادة حساب Google. في حالة عدم النجاح في هذا الإجراء، يُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

* ينطبق على إصدارات نظام التشغيل Android بدءً من ٥.١.

وقم بالفحوصات التالية:

هاتفك متوقف أو لا يمكن تشغيله

- عندما يتعذر تشغيل الهاتف، اشحنه لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل لضمان توفر الحد الأدنى من طاقة البطارية المطلوبة، ثم حاول تشغيله مرة أخرى.
- عندما يتوقف الهاتف عن العمل أثناء تشغيل/إيقاف التشغيل/وتعذر الوصول إلى واجهة المستخدم، اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لإعادة الضبط. فهذا سيعمل على الحد من أي مشكلات غير عادية في تمهيد نظام التشغيل قد تنتج عن استخدام ملفات APK تابعة لجهة أخرى.
- إذا لم تنفع أي الطريقتين، فاعد ضبط الهاتف باستخدام مفتاح التشغيل ومفتاح رفع مستوى الصوت (يتم الضغط عليهما في آن واحد) أو ترقية البرنامج باستخدام الأداة Mobile Upgrade.

هاتفك لا يستجيب للأوامر منذ بضع دقائق

- أعد تشغيل هاتفك من خلال الضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
- أخرج البطارية وأعد تركيبها، ثم أعد تشغيل الهاتف
- إذا ظل الهاتف لا يعمل، فيرجى استخدام إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع لإعادة تعيين الهاتف أو Mobile Upgrade لترقية البرامج.

يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائيًا

- تحقق من قفل الشاشة في حالة عدم استخدام هاتفك، وتأكد من عدم ملازمة مفتاح التشغيل دون قصد نتيجة فتح قفل الشاشة.
- تأكد من مستوى شحن البطارية.
- إذا ظل الهاتف لا يعمل، فيرجى استخدام إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع لإعادة تعيين الهاتف أو FOTA/Mobile Upgrade لترقية البرامج.

لا يمكن شحن هاتفك بشكل سليم

- تأكد من استخدامك بطارية وشاحن alcatel المرفقين في علبة الهاتف.
- تأكد من إدخال البطارية بشكل سليم، وقم بتنظيف موصلاتها إذا كانت متسخة. حيث يلزم تركيبها قبل توصيل الشاحن.
- تأكد من عدم نفاذ شحن بطاريته تمامًا؛ إذا بقيت طاقة البطارية فارغة لفترة طويلة، فقد تستغرق حوالي ٢٠ دقيقة لعرض مؤشر شاحن البطارية على الشاشة.
- تأكد من القيام بالشحن في ظروف طبيعية (من ٠ إلى +٤٠ درجة مئوية).
- عند التواجد خارج البلاد، تحقق من توافق دخل الفولتية مع الهاتف.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بشبكة أو يتم عرض "No service" (لا توجد خدمة)

- حاول الاتصال في مكان آخر.

• تحقق من تغطية الشبكة مع مشغل الشبكة.

• تحقق من مشغل الشبكة للتأكد من صلاحية بطاقة SIM.

• حاول تحديد الشبكة (الشبكات) المتوفرة يدويًا

• حاول الاتصال في وقت لاحق إذا زاد التحميل على الشبكة.

لا يمكن لهاتفك الاتصال بالإنترنت

- تحقق من أن رقم IMEI (اضغط على ##*٦#) مماثل للرقم المطبوع على بطاقة الضمان أو علبة الهاتف.
- تأكد من إتاحة خدمة الوصول إلى الإنترنت على بطاقة SIM.
- افحص إعدادات الاتصال بالإنترنت في هاتفك.
- تأكد من تواجده في مكان تغطيته الشبكة.
- جرب الاتصال في وقت لاحق أو مكان آخر.

بطاقة SIM غير صالحة

- تأكد من إدخال بطارية SIM بطريقة صحيحة (انظر "إدخال بطاقة SIM أو إزالتها").
- تأكد أن الشريحة الموجود عليها بطاقة SIM ليست تالفة أو مخدوشة.
- تأكد من إتاحة خدمة بطاقة SIM المستخدمة.

يتعذر إجراء المكالمات الصادرة

- تأكد من أنك قد قمت بطلب رقم صحيح وقمت بلمس اتصال.
- بالنسبة للمكالمات الدولية، تحقق من رمز الدولة ورمز المنطقة.
- تأكد من اتصال هاتفك بإحدى الشبكات، وعدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها.
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم حظر المكالمات الصادرة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

يتعذر تلقي المكالمات الواردة

- تأكد من تشغيل هاتفك واتصاله بإحدى الشبكات (تحقق من عدم وجود حمل زائد على الشبكة أو عدم إتاحتها).
- تأكد من حالة اشتراكك لدى مشغل الشبكة (الرصيد، بطاقة SIM صالحة، وما إلى ذلك).
- تأكد من عدم قيامك بإعادة توجيه المكالمات الواردة.
- تأكد من عدم حظر مكالمات معينة.
- تأكد من عدم ضبط هاتفك على وضع الطائرة.

اسم/رقم المتصل لا يظهر عند تلقي المكالمات

• تحقق من اشتراكك في هذه الخدمة لدى مشغل الشبكة الخاص بك.

• ربما قام المتصل بك بإخفاء اسمه أو رقمه.

لا يمكنني العثور على جهات الاتصال لدي

• تأكد من أن بطاقة SIM ليست مكسورة.

• تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل سليم.

• قم باستيراد جميع جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف.

جودة صوت المكالمات رديئة

• يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء أي مكالمة من خلال الضغط على مفتاح رفع/خفض مستوى الصوت.

• تحقق من قوة الشبكة .

لا يمكنني استخدام المزايا الموضحة في الدليل

• راجع مشغل الشبكة للتأكد من أن اشتراكك يحتوي على هذه الخدمة.

• تأكد من أن هذه الميزة لا تتطلب وجود أحد ملحقات alcatel.

عند تحديد أحد الأرقام من جهات الاتصال لدي، لا يمكن طلب هذا الرقم

• تأكد من تسجيل الرقم بشكل صحيح في الملف الخاص بك.

• تأكد من تحديد بادئة البلد عند الاتصال ببلد أجنبي.

يتعذر علي إضافة جهة اتصال في جهات الاتصال

• تأكد من أن جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM ليست ممتلئة؛ واحذف بعض الملفات أو احفظ الملفات في جهات اتصال الهاتف (أي الدليل المهني أو الدليل الشخصي).

يتعذر على المتصلين بي ترك رسائل في بريد الصوتي

• اتصل بمشغل الشبكة للتحقق من توفر الخدمة.

لا يمكنني الوصول إلى بريدي الصوتي

• تأكد من إدخال رقم البريد الصوتي الخاص بمشغل الشبكة لديك بشكل صحيح في "رقم البريد الصوتي".

• أعد المحاولة لاحقًا إذا كانت الشبكة مشغولة.

يتعذر علي إرسال رسائل MMS واستقبالها

• تحقق من توفر مساحة بذاكرة هاتفك، فقد تكون ممتلئة.

• اتصل بمشغل الشبكة الخاص بك للتحقق من توافر الخدمة وتحقق من إعدادات MMS.

• تحقق من صحة رقم مركز الخادم أو ملف MMS التعريفي الخاص بك مع المشغل.

• قد تكون سعة مركز الخادم قد استنفدت عن آخرها، أعد المحاولة لاحقًا.

تم قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM

• اتصل بمشغل الشبكة للحصول على رمز PUK (مفتاح إلغاء الحظر الشخصي).

يتعذر علي توصيل هاتفي بالكمبيوتر

• قم بتثبيت Smart Suite.

• تحقق من تثبيت برنامج تشغيل USB بشكل سليم.

• افتح لوحة الإخطار للتحقق مما إذا كان قد تم تنشيط عميل Smart Suite أم لا .

• تحقق من أنك قمت بتحديد خاتمة اختيار تصحيح أخطاء USB.

• تحقق من إيفاء الكمبيوتر المستخدم بمتطلبات تثبيت Smart Suite.

• تأكد من استخدامك الكابل السليم المرفق في علبة الهاتف.

يتعذر علي تنزيل ملفات جديدة

• تأكد من توفر مساحة كافية بذاكرة الهاتف للتنزيل.

• حدد بطاقة microSD كموقع تخزين للملفات التي يتم تنزيلها.

• راجع حالة اشتراكك مع مشغل الشبكة الخاص بك.

لا يمكن للأخرين اكتشاف هاتفي عبر Bluetooth

• تأكد من تشغيل Bluetooth وأن هاتفك المحمول مرني بالنسبة للمستخدمين الآخرين.

• تأكد من تواجد الهاتفين في نطاق اكتشاف Bluetooth.

كيف تجعل البطارية تدوم طويلًا

• تأكد من التزامك بوقت الشحن الكامل (٢,٥ ساعات على الأقل).

• بعد الشحن الجزئي، قد لا يكون مؤشر البطارية دقيقًا. انتظر لمدة ٢٠ دقيقة على الأقل بعد فصل الشاحن للحصول على إشارة دقيقة

• اضبط سطوع الشاشة حسب الحاجة

• قم بمد الفاصل الزمني لفحص البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أطول فترة ممكنة.

• قم بتحديث الأخبار ومعلومات الطقس يدويًا، أو قم بزيادة الفاصل الزمني لفحصها تلقائيًا.

• اخرج من التطبيقات التي تعمل بشكل غير مرني في الخلفية إذا ظلت دون استخدام لفترة طويلة.

• قم بإلغاء تنشيط Bluetooth أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في حالة عدم الاستخدام.

تصبح درجة حرارة الهاتف مرتفعة بعد المكالمات الطويلة، أو تشغيل الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات المعقدة الأخرى.

• تعد هذه الحرارة نتيجة عادية لمعالجة وحدة المعالجة المركزية (CPU) للبيانات الزائدة. سوف يؤدي إنهاء الإجراءات أعلاه إلى استعادة الهاتف درجة حرارته العادية.

بعد إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع يطلب الجهاز إدخال بيانات اعتماد حساب Google ولا يمكنني استخدامه لتجنب هذا الإجراء*.

• بعد إجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع، تحتاج إلى إدخال بيانات اعتماد حساب Google الأصلية التي تم استخدامها على هذا الجهاز قبل إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع. وإلا فلن تتمكن من استخدام الجهاز. إذا لم تتذكر بيانات اعتماد حساب Google الخاص بك، فيرجى إكمال إجراء استعادة حساب Google. في حالة عدم النجاح في هذا الإجراء، يُرجى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد، ولكن تذكر أنه لن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

* ينطبق على إصدارات نظام التشغيل Android بدءاً من ٥.١.

لا أسمع عندما يتصل بي أحد الأشخاص أو يرسل لي رسالة، أرى فقط إعلانات المكالمات الفائتة/الرسائل على الشاشة.

• يرجى التحقق مما إذا كان قد تم تنشيط وضع المقاطعات/عدم المقاطعة على الجهاز. في حالة تنشيطه، يمكنك رؤية رمز "تجمدة" ★ (الإصدار Android OS 5.X) أو رمز © (الإصدار Android OS 6.X) معروضاً على لوحة الإعلانات. في هذه الحالة تحتاج إلى إلغاء تنشيط وضع المقاطعات/عدم المقاطعة. لإجراء ذلك، ما عليك سوى الضغط على مفتاح رفع أو خفض مستوى الصوت وتحديد "الكل" (نظام Android 5.X) أو القيام بتعديله في إعدادات الصوت والإعلانات المقاطعات (لنظام Android 5.X) أو عدم المقاطعة (لنظام Android 6.X).

يطلب الجهاز مني إدخال كلمة المرور/الرمز/المفتاح الذي لا أتذكره أو لا أعرفه بسبب استخدام شخص آخر لهذا الجهاز من قبل ولا يمكنني الحصول على كلمة المرور هذه/الرمز/المفتاح منه/منها.

• يمكن أن يكون طلب كلمة المرور/الرمز/المفتاح بسبب نفس ميزة الأمان التي تم تنشيطها على هذا الجهاز. يمكنك محاولة إجراء إعادة تعيين البيانات إلى إعدادات المصنع، ولكن تذكر أنه إذا لم يكن ذلك مفيداً، فستحتاج إلى التوجه إلى مركز الإصلاح المعتمد ولن يتم اعتبار ذلك من حالات الضمان.

١٥ الموصفات

المعالج	MT6580M+1.3GHz Quad core
النظام الأساسي	Android™ M
الذاكرة	٨ جيجابايت ذاكرة قراءة فقط + ١ جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي
الأبعاد (الطول×العرض×السمك)	١٥١,٢ × ٧٨,٣ × ٨,٤ مم
الوزن	١٥٥ جراماً تقريباً مع البطارية
الشاشة	شاشة تعمل باللمس مقاس ٥,٥ بوصات بدرجة وضوح عالية الدقة ٢٢٨٠×١٢٨٠
الشبكة	GSM: ١٩٠٠/١٨٠٠/٩٠٠/٨٥٠ النظام العالمي للاتصالات المتنقلة UMTS: ٢١٠٠/٩٠٠ (يعتمد تردد النطاق وسرعة البيانات على المشغل).
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	نظام تحديد المواقع (GPS) المساعد/هوائي نظام تحديد المواقع الداخلي (GPS)
الاتصال	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Micro-USB
كاميرا	كاميرا خلفية ٨ ميجابكسل وكاميرا أمامية ٨ ميجابكسل (١)
تنسيقات الصوت المدعومة	•AAC, •APE, •Vorbis, •MIDI, •AMR, •MP3, •WAV, •FLAC, •AAC+

mov ،x-flv ،avi ،wmv ،mpeg ،mp4 ،3gpp	تسبيقات الفيديو المدعومة
• بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن • القدرة: ٢٥٠٠ ميلي أمبير في الساعة	البطارية
بطاقة ذاكرة microSD™ (يعتمد توفر بطاقة microSD على السوق)	فتحة التوسعة
• مستشعر الجاذبية • مستشعر P • مستشعر L	الميزات الخاصة

ملاحظة: تخضع المواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

تعد Alcatel علامة تجارية لشركة Alcatel-Lucent
ويتم استخدامها بموجب ترخيص من
شركة TCL Communication Ltd.

حقوق النشر © لعام ٢٠١٦ لشركة
TCL Communication Ltd
جميع الحقوق محفوظة

تحتفظ شركة TCL Communication Ltd
بالحق في تغيير المواصفات المادية
أو التقنية دون إخطار مسبق.

إن جميع نغمات رنين "التوقيع" المضمنة في هذا الهاتف قد تم تأليفها وتنظيمها ومزجها عن طريق NU TROPIC (عمار كابوتش).

الترقية - CJA2916LALAYN

(١) تم تحسين صور MPXL بواسطة تقنية التصوير من Alcatel.