

alcatel

PIXI4

alcatel



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συγκέντρωσης και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κ.λπ.

40"

50"

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται το λειτουργικό σύστημα Android M για:

- **PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)**
- **PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U)**

## Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

Για να μάθετε περισσότερα	Κάντε αυτό
Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις	Μετάβαση σε <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFAQ.json">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFAQ.json</a> .
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	Κάντε ενημέρωση μέσω του FOTA ή της εφαρμογής <b>Ενημερώσεις συστήματος</b> στο τηλέφωνο σας. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list</a> .
Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI	Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή, από το τηλέφωνο, επιλέξτε <b>Ρυθμίσεις &gt; Πληροφορίες τηλεφώνου &gt; Κατάσταση</b> .
Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης	Αρχικά, ακολουθήστε τις συμβουλές στον οδηγό. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις πληροφορίες γραμμών άμεσης εξυπρέτησης και κέντρων επισκευών μέσω της διεύθυνσης <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult</a> .
Προβολή νομικών πληροφοριών	Από το τηλέφωνο, μεταβείτε στις <b>Ρυθμίσεις &gt; Πληροφορίες τηλεφώνου &gt; Νομικές πληροφορίες</b> .
Χρήση του ONETOUCH Cloud	Ανοίξτε το κέντρο χρήστη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή <b>Περισσότερες πληροφορίες</b> . Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης για το Κέντρο χρήστη (ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές), μεταβείτε στη διεύθυνση <a href="http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index">http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index</a> .
Χρήση άλλων εφαρμογών alcatel	Μετάβαση σε <a href="http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList">http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList</a> .

## Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση	4
Πληροφορίες κανονισμών	14
Γενικές πληροφορίες	22
<b>1 Το κινητό σας</b>	<b>25</b>
1.1 Πλήκτρα και υπαδόχες σύνδεσης	25
1.2 Ξεκινώντας	29
1.3 Αρχική οθόνη	30
<b>2 Εισαγωγή κειμένου</b>	<b>38</b>
2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης	38
2.2 Επεξεργασία κειμένου	39
<b>3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές</b>	<b>40</b>
3.1 Τηλεφωνική κλήση	40
3.2 Αρχείο κλήσεων	46
3.3 Επαφές	46
<b>4 Μηνύματα</b>	<b>53</b>
4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος	53
4.2 Διαχείριση μηνυμάτων	56
4.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος	57
<b>5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή</b>	<b>60</b>
5.1 Ημερολόγιο	60
5.2 Ώρα	62
5.3 Αριθμομηχανή	66
<b>6 Σύνδεση</b>	<b>68</b>
6.1 Σύνδεση στο Internet	68
6.2 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth	71
6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB	72

6.4	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας .....	73
6.5	Σύνδεση σε εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) .....	75
<b>7</b>	<b>Εφαρμογές πτολυμέσων.....</b>	<b>77</b>
7.1	Κάμερα .....	77
7.2	Συλλογή.....	82
7.3	Μουσική .....	86
<b>8</b>	<b>Άλλα .....</b>	<b>88</b>
8.1	Αρχεία .....	88
8.2	Ηχογράφηση .....	88
8.3	Ραδιόφωνο.....	89
8.4	Εφαρμογή εκκίνησης Onetouch .....	90
8.5	Κέντρο χρήστη .....	91
8.6	Φροντίδα χρήστη .....	91
8.7	Smart Suite .....	91
<b>9</b>	<b>Εφαρμογές Google .....</b>	<b>93</b>
9.1	Play Store .....	93
9.2	Chrome .....	93
9.3	Gmail.....	94
9.4	Χάρτες.....	96
9.5	YouTube .....	97
9.6	Drive.....	97
9.7	Μουσική Play .....	97
9.8	Ταινίες και TV Play .....	97
9.9	Hangouts.....	98
9.10	Φωτογραφίες.....	98
9.11	Keep.....	98
9.12	Μετάφραση .....	98
<b>10</b>	<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>99</b>
10.1	Ασύρματο και δίκτυα .....	99
10.2	Συσκευή .....	103
10.3	Προσωπικά δεδομένα .....	107
10.4	Σύστημα .....	113
<b>11</b>	<b>Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου .....</b>	<b>118</b>
11.1	Mobile Upgrade.....	118
11.2	FOTA Upgrade .....	118
<b>12</b>	<b>Αξεσουάρ .....</b>	<b>120</b>
<b>13</b>	<b>Εγγύηση.....</b>	<b>121</b>
<b>14</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων.....</b>	<b>123</b>
<b>15</b>	<b>Προδιαγραφές .....</b>	<b>131</b>



Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στη σελίδα 9 αυτού του οδηγού χρήσης.

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 10 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.

#### ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

# Προφυλάξεις κατά τη χρήση .....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεχτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

## • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (κιτ αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθεμέψυμενο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπο του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

## • ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντίλια ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από τα σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επιβλεψη.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα, έχετε υπόψη ότι το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περιβήλημα, το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Αν αποσυναρμολογήστε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυναρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως +55°C.

Πέρα των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογήστε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαρύσωσης συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτικά που αναβοσθήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μείωσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράστα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράστα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νοιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράστα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιάου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε τη ηχείο.

## • ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την χηρογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η χηρογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την χηρογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

## • ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του νέου κανονισμού για την ποιότητα των αερομεταφορών, η μπαταρία που προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

## Για συσκευή χωρίς ενιαίο περιβλήματα:

Οι προφυλάξεις κατά τη χρήση της μπαταρίας είναι οι ακόλουθες:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμίσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαπτωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

## Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Λάβετε υπόψη σας, ότι το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
  - Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε την μπαταρία.
  - Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
  - Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.
- Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
-  Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:
  - Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
  - Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

## Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

## Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τημήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

## • ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/EK. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

## • ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ:

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕC (R&TTE) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

**Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ**

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας. Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR συμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

**4034X/4034D/4034F:**

**Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.**

Τιμή SAR για το κεφάλι	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

**5045X/5045D:**

**Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.**

<b>Τιμή SAR για το κεφάλι</b>	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
<b>Τιμή SAR στο σώμα</b>	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

**5010X:**

**Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.**

<b>Τιμή SAR για το κεφάλι</b>	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
<b>Τιμή SAR στο σώμα</b>	GSM 900+Wi-Fi	0.662 W/kg

**5010D/5010U:**

**Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.**

<b>Τιμή SAR για το κεφάλι</b>	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
<b>Τιμή SAR στο σώμα</b>	GSM 900+Wi-Fi	0.755 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόμata όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 1 εκατοστά. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείται εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετείται το τηλέφωνο στην υποδεικνύμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόσατς ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο στην απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από το σώμα.

μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα πρωσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερείων λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερείων τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,

(iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και

(iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

#### • ΑΔΕΙΕΣ:



το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.<sup>(1)</sup>

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888<sup>(1)</sup>

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, η Αναζήτηση Google™, οι Χάρτες Google™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις Πληροφορίες τηλεφώνου/Νομικές πληροφορίες)<sup>(2)</sup>.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ. Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

(1) Μόνο 4034X/4034D/5010X/5010D/5010U.

(2) Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

# Πληροφορίες κανονισμών.....

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται.

4034D

4034X

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pneus,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
+33 1 46 52 61 00

Προϊόν: Σταθερή χρήση UMTS / GSM με τηχνολογία Bluetooth, Wi-Fi και ραδιούρα FM

Ταυτότητης προϊόντος:  
4034X ήτος Pixi-4 3G

Εταιρία:  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pneus  
92000 Nanterre  
France

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παρόντα πρόσω συμφωνεύεται με τις ισχύουσες απαγόρευσης της οδηγίας 1999/5/CE και ότι έχουν προαναγραφεί όλες οι διανομές ρευστοποίησης διαδικασίας σύρραγμας που απαιτούνται, παραπάνω ΙV της οδηγίας.

Ισχύοντα προγράμματα:

- Αρθρο 3.1 (προστασία της νεύος και της σημερινής του χρήσης)
  - EN 60065-1-2008 + A11:2006 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 60065-2-2008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 301 489-1 V1.2.1 (2012-09), EN 301 489-3 V1.1.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2006-11), EN 301 489-17 V2.1.2 (2012-09), EN 301 489-3 V1.1.1 (2013-08), EN 300 220-1 V3.0.1, EN 56202-2007+A1:2011
  - Αρθρο 3.1.2 (προστασία της νεύος και της σημερινής του χρήσης στις σημερινές παραβάσεις)
    - EN 60065-1-2008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
    - EN 50 361-2-2001 + A1:2010, EN 50 598 - 2013 + AC - 2014, EN 62476-10 2010
    - Αρθρο 3.1.3 (προστασία της σημερινής του χρήσης στις σημερινές παραβάσεις)
      - EN 301 489-1 V1.2.1 (2012-09), EN 301 489-3 V1.1.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2006-11), EN 301 489-17 V2.1.2 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 56203-2011 EN 56202-2007+A1:2011
  - Αρθρο 3.2 (προστασία γενική ρύθμισης) Είναι ωρίμο να επισημανθεί οι σημερινές παραβάσεις(Α)
    - EN 651 1 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908 - V1.1.1 (2015-03), EN 301 896-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.1.4 (2015-08)

Αυτό το πρόσω παραδίδεται στον πελάτη με τις ισχύουσες απαγόρευσης των ακολούθων οδηγιών.

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - προεργάμα χρήσης συγκεκριμένων επιδείξεων συστατικών)

Αυτό το πρόσω παραδίδεται με κοινή φορητή κινητήν τηλεφωνία που συμφωνεύεται με τα ακολούθα πρότυπα:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)

- EN 62884-2010

Οι φροντίδες που παραδίδονται με αυτό το πρόσω (όπως συμπληρώνονται στο κουτί) συμμορφώνονται επίσης με τις ισχύουσες απαγόρευσης της οδηγίας 2009/125/EC (πρόσω πράγματα με την έννοια)

Η συμμορφώση του προϊόντος για την παραδίδεται από τον ακολούθο κοινωνικό οργανισμό βάσει των απαγόρευσης R.A.T.T.E 2009/125/EC.

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες

Αριθμός αναγνώρισης: 1588

Ημερομηνία: 2016-03-21

Υπογραφή:

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pneus  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 039 222

Emmanuel Lambert

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνολόγια Διαυτομάτησης, Europe .....

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pneus, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 000 38 APE 4603Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pneus, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 000 38 APE 4603Z

**TCT** Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pneus,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

Διάλεξη Συμφωνίας CE

Προϊόν: Σταθερή χρήση UMTS / GSM με τηχνολογία Bluetooth, WiFi και ραδιούρα FM

Ταυτότητης προϊόντος:  
4034D ήτος Pixi-4 3G

Εταιρία:  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pneus  
92000 Nanterre  
France

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παρόντα πρόσω συμφωνεύεται με τις ισχύουσες απαγόρευσης της οδηγίας 1999/5/CE και ότι έχουν προαναγραφεί όλες οι διανομές ρευστοποίησης διαδικασίας σύρραγμας που απαιτούνται, παραπάνω IV της οδηγίας.

Ισχύοντα προγράμματα:

- Αρθρο 3.1 (προστασία της νεύος και της σημερινής του χρήσης)
  - EN 60065-1-2008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50 361-2-2001 + A1:2010, EN 50 598 - 2013 + AC - 2014, EN 62476-10 2010
  - Αρθρο 3.1.2 (προστασία της σημερινής του χρήσης στις σημερινές παραβάσεις)
    - EN 301 489-1 V1.2.1 (2012-09), EN 301 489-3 V1.1.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2006-11), EN 301 489-17 V2.1.2 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 56203-2011 EN 56202-2007+A1:2011
- Αρθρο 3.2 (προστασία γενική ρύθμισης) Είναι ωρίμο να επισημανθεί οι σημερινές παραβάσεις(Α)
  - EN 651 1 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908 - V1.1.1 (2015-03), EN 301 896-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.1.4 (2015-08)

Αυτό το πρόσω παραδίδεται στον πελάτη με τις ισχύουσες απαγόρευσης των ακολούθων οδηγιών.

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - προεργάμα χρήσης συγκεκριμένων επιδείξεων συστατικών)

Αυτό το πρόσω παραδίδεται με κοινή φορητή κινητήν τηλεφωνία που συμμορφεύεται με τα ακολούθα πρότυπα:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)

- EN 62884-2010

Οι φροντίδες που παραδίδονται με αυτό το πρόσω (όπως συμπληρώνονται στο κουτί) συμμορφώνονται επίσης με τις ισχύουσες απαγόρευσης της οδηγίας 2009/125/ΕC (πρόσω σχήματα με την έννοια)

Η συμμορφώση του προϊόντος για την παραδίδεται από τον ακολούθο κοινωνικό οργανισμό βάσει των απαγόρευσης της οδηγίας R.A.T.T.E 2009/125/EC.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες  
Αριθμός αναγνώρισης: 1588

Ημερομηνία: 2016-03-21

Υπογραφή:

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pneus  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 039 222

Emmanuel Lambert

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνολόγια Διαυτομάτησης, Europe .....

4034F

5045X

## TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pliieux  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
+33 1 46 52 81 00

### Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Προϊόν: Σταθμός χερός UMTS / GSM με τεχνολογία Bluetooth, Wi-Fi και ποδόσφαιρο FM

Τευτοποίηση προβολής: 4034F πύρινο PnxE-4 3G

Εμπική: TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pliieux  
92000 Nanterre  
France

Σημείωση: Επιβεβαιώνεται ότι το παρόντο πρόσωπο συμμορφώνεται με τις αρχές επανάστασης της οδηγίας 1995/5/ΕΕ και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές πειρατοκτικές δουκειώς. Διαδίκτυο σεβαστούσας της συμμόρφωσης περιορίζεται IV της οδηγίας.

Ισχυόντα πρότυπα:

- Αριθμ. 3.1 (πορτοφόλι για την αποθήκευση των ρυθμών) :  
EN 60509-1-2008 + A11:2009 - A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
- EN 50 361:2001 + A1:2012, EN 50 598: 2013 + AC: 2014, EN 62476: 2010
- Αριθμ. 3.2 (πορτοφόλι για την αποθήκευση των ρυθμών) :  
EN 301 499-1 V 1.2.2 (2011-09), EN 301 499-3 V 6.1.1 (2013-08), EN 301 499-7 V 1.3.1 (2013-08), EN 301 499-17 V 2.1 (2012-09), EN 301 499-24 V 5.1 (2010-10), EN 50515:2013, EN 50502:2007-  
A11:2011
- Αριθμ. 3.2 (οπισθιό/μεσάζιν ψήση ρύθμισης): Ήτοντος ως να απορρέουνται οι επιβαθμίδες πορευόματα)  
- EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V 1.1 (2015-03), EN 301 808-2 V 6.2.1 (2013-  
10), EN 301 809-13 V 2.1 (2012-09), EN 301 809-13 V 2.1 (2015-10), EN 300 328 V 1.1.1 (2015-02), EN 50620:2007-  
A11:2011
- Αριθμ. 3.2 (οπισθιό/μεσάζιν ψήση ρύθμισης): Ήτοντος ως να απορρέουνται οι επιβαθμίδες πορευόματα)  
- EN 60509-1-2008 + A11:2009 - A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
- EN 50 361:2001 + A1:2012, EN 50 598: 2013 + AC: 2014, EN 62476: 2010
- Αριθμ. 3.2 (οπισθιό/μεσάζιν ψήση ρύθμισης): Ήτοντος ως να απορρέουνται οι επιβαθμίδες πορευόματα)  
- EN 301 499-1 V 1.2.2 (2011-09), EN 301 499-3 V 6.1.1 (2013-08), EN 301 499-7 V 1.3.1 (2013-08), EN 301 499-17 V 2.1 (2012-09), EN 301 499-24 V 5.1 (2010-10), EN 50515:2013, EN 50620:2007-  
A11:2011
- Αριθμ. 3.2 (οπισθιό/μεσάζιν ψήση ρύθμισης): Ήτοντος ως να απορρέουνται οι επιβαθμίδες πορευόματα)  
- EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V 1.1 (2015-03), EN 301 808-2 V 6.2.1 (2013-  
10), EN 301 809-13 V 2.1 (2012-09), EN 300 328 V 1.1.1 (2015-02), EN 50620:2007-  
V1.4 (2010-03)

Αυτό το πρόσωπο συμμορφώνεται με τις αρχές επανάστασης των ακόλουθων οδηγιών,

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλών)

Αυτό το πρόσωπο μπορεί να συνθέσει με κοινή φορητή κινητή τηλεφωνία που συμμορφεύεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN300 328:2010

Οι φορητοί που παραβούνται με αυτό το πρόσωπο (όπων συμπεριλαμβάνονται στο κοινή) συμμορφώνονται μεταξύ των αρχές επανάστασης της οδηγίας 2009/125/ΕC (πρόσωπο σχετικά με την ηλεκτρονική).

Η συμμόρφωση του πρόσωπο έγινε αριθμούντα από τον ακόλουθο κονομοτρόπο οργανισμό βάσει των επιστημόνων της οδηγίας RATTÉ 1999/5/ΕC.

Απόσταση: 100 mm

Συλλογή: 100 mm

Άριθμος ανανεώσιμος: 1568

Ημερομηνία: 2016-03-21

Υπογραφή: Emmanuelle Lambert

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνικός διευθυντής, Europe

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social 55 Avenue des Champs Pliieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 071 072 euros RCS Nanterre 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z

## TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pliieux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 81 00

### Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Προϊόν: Σταθμός χερός LTE / UMTS / GSM με τεχνολογία Bluetooth, Wi-Fi και ποδόσφαιρο FM

Τευτοποίηση προβολής: 5045X PnxE-5 4G

Εμπική: TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pliieux  
92000 Nanterre  
France

Σημείωση: Επιβεβαιώνεται ότι το παρόντο πρόσωπο συμμορφώνεται με τις αρχές επανάστασης οδηγίας 1999/5/ΕΚ και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές δουκειώς. Διαδίκτυο σεβαστούσας της συμμόρφωσης περιορίζεται IV της οδηγίας.

Ισχυόντα πρότυπα:

- Αριθμ. 3.1 (πορτοφόλι για την αποθήκευση των ρυθμών) :  
EN 60509-1-2008 + A11:2009 - A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
- EN 50 361:2001 + A1:2012, EN 50 598: 2013 + AC: 2014, EN 62476: 2010
- Αριθμ. 3.2 (πορτοφόλι για την αποθήκευση των ρυθμών) :  
EN 301 499-1 V 1.2.2 (2011-09), EN 301 499-3 V 6.1.1 (2013-08), EN 301 499-7 V 1.3.1 (2013-08), EN 301 499-17 V 2.1 (2012-09), EN 301 499-24 V 5.1 (2010-10), EN 50515:2013, EN 50620:2007-  
A11:2011
- Αριθμ. 3.2 (οπισθιό/μεσάζιν ψήση ρύθμισης): Ήτοντος ως να απορρέουνται οι επιβαθμίδες πορευόματα)  
- EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V 1.1 (2015-03), EN 301 808-2 V 6.2.1 (2013-  
10), EN 301 809-13 V 2.1 (2012-09), EN 300 328 V 1.1.1 (2015-02), EN 50620:2007-  
V1.4 (2010-03)

Αυτό το πρόσωπο συμμορφώνεται με τις αρχές επανάστασης των ακόλουθων οδηγιών,

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλών)

Αυτό το πρόσωπο μπορεί να συνθέσει με κοινή φορητή κινητή τηλεφωνία που συμμορφεύεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN300 328:2010

Οι φορητοί που παραβούνται με αυτό το πρόσωπο (όπων συμπεριλαμβάνονται στο κοινή) συμμορφώνονται μεταξύ των αρχές επανάστασης της οδηγίας 2009/125/ΕC (πρόσωπο σχετικά με την ηλεκτρονική).

Η συμμόρφωση του πρόσωπο έγινε αριθμούντα από τον ακόλουθο κονομοτρόπο οργανισμό βάσει των επιστημόνων της οδηγίας RATTÉ 1999/5/ΕC.

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Whittier Avenue 0731, 22101 McLean, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες  
Αριθμός ενσημενώσεως: 1588

TCT Mobile Europe SAS  
Immeuble Le Capitole  
55 Avenue des Champs Pliieux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222

Ημερομηνία: 2016-03-18

Υπογραφή: Emmanuel Lambert

TCT Mobile Europe SAS / Τεχνικός διευθυντής, Eupompeo

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social 55 Avenue des Champs Pliieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAS au capital de 23 071 072 euros RCS Nanterre 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z

5045D

5010X

## TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pneux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 01 00

### Διάλυση Συγχρόνωσης CE

Προϊόν: Σταθμός χερός LTE / UMTS / GSM με τοχεύοντα Bluetooth, Wi-Fi και παρόδουνο FM	
Ταυτοποίηση προϊόντος	
Τύπος 5045D Pre4-5 4G	
Εμπική	TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Pneux 92000 Nanterre France
Σημείωση: Οι αναφορές στο παρόντο πρότυπο συμφωνούνται με τις εγγύουσες οδηγίες 1999/5/ΕΚ και σε οποιεσδήποτε άλλες οι προβλεπόμενες στις προστιθέμενες σε διεύθυνση η ίδια σημείωση.	
Ισχύουσα πρότυπη:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αρθρο 3.1 (προστασία της γενικής και της αριθμητικής ποσότητας)</li> <li>- EN 60950-1-2009 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013</li> <li>- EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010</li> <li>- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας)</li> <li>- EN 301 499-1 V1.2.1 (2013-09), EN 301 499-3 V1.8.1 (2013-08), EN 301 488-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55015:2013, EN 55020:2007+A12:2013</li> <li>- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας) Έτοιμη λύση για απορρόφηση στο επιλεγμένο περιβάλλον</li> <li>- EN 301 919 V2.2.1 (2013-09), EN 301 908 - V7.1.1 (2015-03), EN 301 862-2 V2.2.1 (2015-10), EN 301 800-15 V2.2.1 (2015-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-09)</li> </ul>	
Αυτό το πρότυπο συμφωνείται ότι έχει τις εγγύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών,	
- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων συστατικών)	
Αυτό το πρότυπο υποτελεί συντέλει με κοινό φορητή κινητής τηλεφωνίου που συμφωνείται με τα ακόλουθα πρότυπα:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)</li> <li>- EN 62884:2010</li> </ul>	
Οι φραγμοί που παραβούνται με αυτό το πρότυπο (σταν συμπεριλαμβάνονται στο κοινό) συμφωνούνται επίσης με τις εγγύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 2009/125/ΕC (φορτηγά σύγκριση με την έκθεση).	
Η εμπιστοσύνη του προτύπου για διεθνεύτηκε από τον ακόλουθο κοινωνικό οργανισμό βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας RATT-E 1999/5/EC.	
<p>American Certification Body, Inc. Suite C100, 10000 37th Street, #371, 22101 McLean, Virginia, USA Αριθμός αναγνώρισης: 1588</p> <p><b>TCT Mobile Europe SAS</b> Immeuble Le Capitole 55, avenue des Champs Pneux 92000 Nanterre - FRANCE TCT Mobile Europe SAS / Γενικός Διευθυντής: Emmanuel Lambert Ημερομηνία: 2016-03-18 Υπογεγραφή:</p> <p> Emmanuel Lambert TCT Mobile Europe SAS</p>	
<p>CE 1588</p>	

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pneux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAIS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4602Z

## TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pneux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
+33 1 46 52 01 00

### Διάλυση Συγχρόνωσης CE

Ταυτοποίηση προϊόντος	
ALCATEL 5010X, μοντέλο Pre4-5 3G	
Εμπική	TCT Mobile Europe SAS 55 Avenue des Champs Pneux 92000 Nanterre France
Διάλυσης αναφένεται ότι το παρόντο πρότυπο συμφωνείται με τις εγγύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές πορειακές δοκιμές. Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων Συγχρόνωσης πληρότητας IV της άρτιας.	
Ισχύουσα πρότυπη:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αρθρο 3.1 σ (προστασία της γενικής και της αριθμητικής ποσότητας)</li> <li>- EN 60950-1:2009 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013</li> <li>- EN 50360:2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010</li> <li>- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας)</li> <li>- EN 301 499-1 V1.2.2 (2011-09), EN 301 499-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 488-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55015:2013, EN 55020:2007+A12:2013</li> <li>- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας) Έτοιμη λύση για απορρόφηση στην πλατφόρμα γεωδεσίας</li> <li>- EN 301 499-1 V1.2.2 (2011-09), EN 301 499-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 488-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55015:2013, EN 55020:2007+A12:2013</li> <li>- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας) Έτοιμη λύση για απορρόφηση στο κοινό συμπεριλαμβανομένων περιβάλλοντας</li> <li>- EN 301 919 V2.2.1 (2013-09), EN 301 908 - V7.1.1 (2015-03), EN 301 862-2 V2.2.1 (2015-10), EN 300 328 V1.8.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-09)</li> </ul>	
Αυτό το πρότυπο συμφωνείται ότι έχει τις εγγύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών:	
- Αρθρο 3.2 (προστασία της γενικής ποσότητας) Έτοιμη λύση για απορρόφηση στο κοινό συμπεριλαμβανομένων περιβάλλοντας	
Οι εφερόμενες με πιστοποίηση και από το πρότυπο (πληροφοριακές βάσεις στο κοινό) συμφωνούνται με τις εγγύουσες απαιτήσεις των επιστημονικών νομοδοτικών ενημερώσεων:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Οδηγία 2009/59/ΕΚ (εισιτηριακός της 18ης Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/35/ΕΕ (εισιτηριακός της 20ης Απριλίου 2016)</li> <li>- Οδηγία 2004/108/ΕΚ (εισιτηριακός της 18ης Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/30/ΕΕ (εισιτηριακός της 20ης Απριλίου 2016)</li> <li>- Οδηγία 2009/125/ΕC (εισιτηριακός της 18ης Απριλίου 2016) / Επίγεια Πρότυπα</li> </ul>	
Αυτό το πρότυπο υποτελεί συντέλει με κοινό φορητή κινητής τηλεφωνίου που συμφωνείται με τα ακόλουθα πρότυπα:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)</li> <li>- EN 62884:2010</li> </ul>	
Η εμπιστοσύνη του προτύπου για διεθνεύτηκε από τον ακόλουθο κοινωνικό οργανισμό βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας RATT-E 1999/5/EC.	
<p>American Certification Body, Inc. Suite C100, 10000 37th Street, #371, 22101 McLean, Virginia, USA Αριθμός αναγνώρισης: 1588</p> <p><b>TCT Mobile Europe SAS</b> Immeuble Le Capitole 55, avenue des Champs Pneux 92000 Nanterre - FRANCE TCT Mobile Europe SAS / Γενικός Διευθυντής: Emmanuel Lambert Ημερομηνία: 2016-03-18 Υπογεγραφή:</p> <p> Emmanuel Lambert TCT Mobile Europe SAS</p>	
<p>CE 1588</p>	

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pneux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAIS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4602Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pneux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
SAIS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4602Z

5010D

5010U

## TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pionniers  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France  
+33 1 46 52 81 00

### Διάλυση Συγχρόνως CE

#### Ταυτοποίηση προϊόντος:

ALCATEL 5010D, μοντέλο Pixie-5 3G

Εμπορική:  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pionniers  
92000 Nanterre

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παρόντα πρότυπο συμφωνεύεται με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/CE και ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες ποιοτικής διαδικασίας Διεθνεστά σύμφωνα με την παραγόμενη παραγωγή πλατφόρμα IV της άστρης.

Ισχυρότητα προϊόντος:

- Άρθρο 3.1 (προστασία της γεύσης και της απόρρετης ποσότητας):
  - EN 301 111 V 1.1.1 (2013-03), EN 301 111 V 1.1.1 (2013-03)
  - EN 50 360 2001 + A1 + 2012, EN 50 596 2013 + AC, EN 62479 2010
- Άρθρο 3.19 (μητρικός αριθμητικός δεν ορθοί στην πλούσιογενετική παραγωγή):
  - EN 301 499-1 V 1.0.2 (2011-09), EN 301 499-3 V 1.0.1 (2013-08), EN 301 499-7 V 1.3.1 (2013-08), EN 301 499-17 V 2.2.1 (2012-06), EN 301 499-24 V 1.5.1 (2010-10), EN 55013-2013, EN 55020-2007+A11.2013
- Άρθρο 3.2 (ομοιότητας) γόνιμη εύρεσης που δίνει να συμφωνεύει ο εμβλήματος πορειώτας:
  - EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03), EN 301 908 + V 1.1.1 (2013-03), EN 301 668-2 V 6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V 1.1 (2015-02), EN 300 440-2 V 1.4 (2015-02)

Άριθμο των προτυποποιημένων παραγόντων που συμφωνούν με τη μεγαλύτερη απαιτήση των αναλογίων εύρεσης:

- άρθρο 3.1 (προστασία της γεύσης και της απόρρετης ποσότητας)

Ο εργαστής μεταρρυθμίζει με αυτό το πρότυπο συμφωνημένων παραγόντων που συμφωνεύεται με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών της ΕΕ:

- Οδηγία 2009/5/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/35/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/108/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/30/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016)
- Οδηγία 2014/108/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/30/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016) / Ηλεκτρονική συμφωνία - EMC
- Οδηγία 2014/50/ΕΕ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) με την Ενημέρωση Πρόσθιας

Άριθμο των προτυποποιημένων παραγόντων που συμφωνούνται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN301 499-34 v 1.4.1 (2013-05)
- EN 62884-2010

Η διαμόρφωση του προϊόντος (ειδικά διετίνεται από τον ακόλουθο κανονισμόνος οργανώματος βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας RATT-E 1999/5/EC:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Washington, DC 20001 USA  
Αριθμός αναγνώρισης: 1588

  
Ημερομηνία: 24-04-20  
Υπογεγραψε: [Signature]

Asim Pakay

TCT Mobile Europe SAS / Γενικός Διευθυντής, Ευρώπη

#### Ταυτοποίηση προϊόντος:

ALCATEL 5010U, μοντέλο Pixie-5 3G

Εμπορική:  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pionniers  
92000 Nanterre

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παρόντα πρότυπο συμφωνεύεται με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/CE και ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι διαδικασίες ποιοτικής διαδικασίας Διεθνεστά σύμφωνα με την παραγόμενη πλατφόρμα IV της άστρης.

Ισχυρότητα προϊόντος:

- Άρθρο 3.1 (προστασία της γεύσης και της απόρρετης ποσότητας):
  - EN 301 111 V 1.0.2 (2011-09), EN 301 111 V 1.1.1 (2013-03)
  - EN 50 360 2001 + A1 + 2012, EN 50 596 2013 + AC, EN 62479 2010
- Άρθρο 3.19 (μητρικός αριθμητικός δεν ορθοί στην πλούσιογενετική παραγωγή):
  - EN 301 499-1 V 1.0.2 (2011-09), EN 301 499-3 V 1.0.1 (2013-08), EN 301 499-7 V 1.3.1 (2013-08), EN 301 499-17 V 2.2.1 (2012-06), EN 301 499-24 V 1.5.1 (2010-10), EN 55013-2013, EN 55020-2007+A11.2013
- Άρθρο 3.2 (ομοιότητας) γόνιμη εύρεσης που δίνει να συμφωνεύει ο εμβλήματος πορειώτας:
  - EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03), EN 301 908 + V 1.1.1 (2013-03), EN 301 668-2 V 6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V 1.1 (2015-02), EN 300 440-2 V 1.4 (2015-02)

Άριθμο των προτυποποιημένων παραγόντων που συμφωνούν με τη μεγαλύτερη απαιτήση των αναλογίων εύρεσης:

- άρθρο 3.1 (προστασία της γεύσης και της απόρρετης ποσότητας)

Ο εργαστής μεταρρυθμίζει με αυτό το πρότυπο συμφωνημένων παραγόντων που συμφωνεύεται με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των συγκεκριμένων προδιαγραφών της ΕΕ:

- Οδηγία 2009/5/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/35/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/108/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/30/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016)
- Οδηγία 2014/108/ΕΚ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) / Οδηγία 2014/30/ΕΕ (επί τη 20η Απριλίου 2016) / Ηλεκτρονική συμφωνία - EMC
- Οδηγία 2014/50/ΕΕ (επί τη 1ην Απριλίου 2016) με την Ενημέρωση Πρόσθιας

Άριθμο των προτυποποιημένων παραγόντων που συμφωνούνται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN301 499-34 v 1.4.1 (2013-05)
- EN 62884-2010

Η διαμόρφωση του προϊόντος (ειδικά διετίνεται από τον ακόλουθο κανονισμόνος οργανώματος βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας RATT-E 1999/5/EC:

American Certification Body, Inc.  
Suite C110, Washington, DC 20001 USA  
Αριθμός αναγνώρισης: 1588

  
Ημερομηνία: 24-04-20  
Υπογεγραψε: [Signature]

Alain Pakay

TCT Mobile Europe SAS / Γενικός Διευθυντής, Ευρώπη

# Γενικές πληροφορίες .....

- **Διεύθυνση Internet:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Αρ. Hot Line:** συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο "TCL Communication Services" ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
- **Διεύθυνση:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
- **Διαδρομή ηλεκτρονικής ετικέτας:** Αγγίζτε την επιλογή Ρυθμίσεις/Κανονισμοί και ασφάλεια ή εισάγετε "#07#", για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες<sup>(1)</sup>.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διατίθεται στα Αγγλικά και σε όλες γλώσσες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο διακομιστή μας:

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

## 4034X/4034D/4034F/5010X/5010D/5010U:

Το τηλέφωνο σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες (850/900/1800/1900 MHz) ή UMTS σε δύο ζώνες (900/2100 MHz).

## 5045X/5045D:

Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες (850/900/1800/1900 MHz), σε δίκτυα UMTS σε τέσσερις ζώνες (850/900/1900/2100 MHz) ή σε δίκτυα LTE σε έξι ζώνες (B1/3/7/8/20/28A).



Η σήμανση πιστοποιεί ότι το τηλέφωνο σας συμμορφώνεται προς την οδηγία 1999/5/EC (R&TTE) και ότι τα σχετικά αξεσουάρ συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

<sup>(1)</sup> Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

## Αντικλεπτική προστασία<sup>(1)</sup>

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σημειώνετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας "#06#" και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

<sup>(1)</sup> Ελέγχετε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.

## Άρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειρίδιου χρήστης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.


H TCL Communication δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπεριλήψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτή τη συσκευή παρέχεται "ως είχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευματότας, τελεληλότητας για συγκεκριμένα σκοπό ή χρήση της εφαρμογής τρίτων κατασκευαστών, διαλειπουργίας ή μάλιστα υλικό ή εφαρμογές του αγοραστή και χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστήν την κινητή τηλεφώνων και συσκευών, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για ειδικούς λόγους σε αυτή τη συσκευή ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή του αγοραστή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Communication αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά – χωρίς περιορισμό – αγωγές βάση δικαίου αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication, ενδεχομένως να διέπεται από επί πληρωμή ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδεχομένως να διαφέρει, ανάλογα με τις χώρες και τις τηλεφωνικές εταιρείες όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λίστα των πιθανών εφαρμογών και λογισμικού που παρέχονται με τη συσκευή να θεωρείται ως δέσμευση της TCL Communication. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό στοιχείο για τον αγοραστή. Συνεπώς, η TCL Communication δεν θα φέρει ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα μίας ή περισσότερων εφαρμογών που επιθυμεί ο αγοραστής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών οποιαδήποτε στιγμή από τη συσκευή χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication για κάθε συνέπεια που μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να έχει πάνω στον αγοραστή σχετικά με τη χρήση ή προσπάθεια χρήσης τέτοιων εφαρμογών και Υλικού τρίτων κατασκευαστών.

24


# 1 Το κινητό σας.....

## 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης


4034X/4034D/4034F:

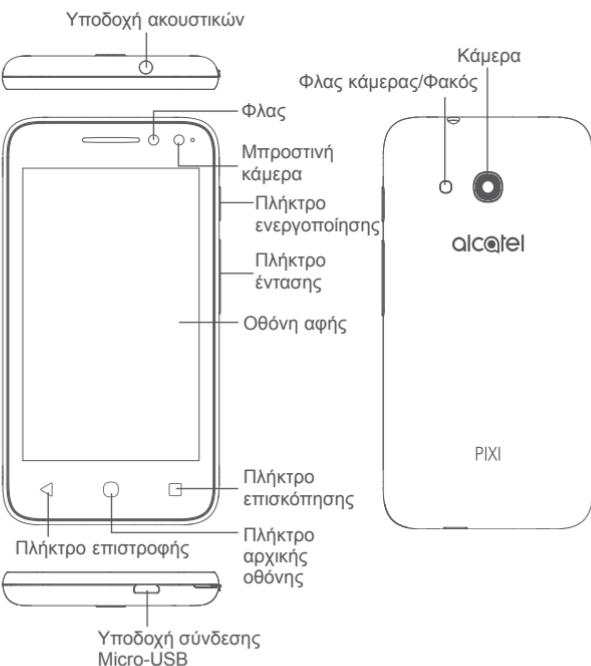

## 5045X/5045D:

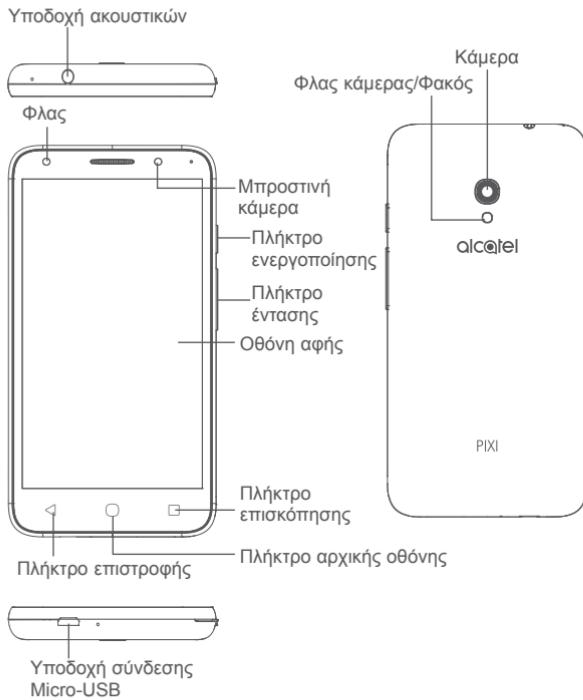

## 5010X/5010D/5010U:

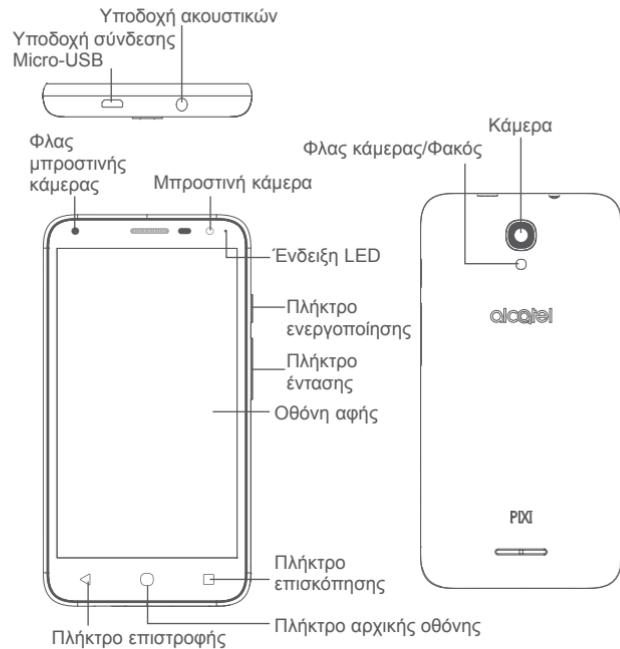



## Πλήκτρο επισκόπησης

- Αγγίζετε για εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων μεμονωμένων εφαρμογών και εγγράφων.



## Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίζετε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του Google Now.



## Πλήκτρο επιστροφής

- Αγγίζετε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποίησεων κτλ.



## Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδύμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών **Επανεκκίνηση, Απενεργοποίηση και Λειτουργία πτήσης**.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας** για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να κάνετε επανεκκίνηση.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Αύξηση έντασης** στη λειτουργία απενεργοποίησης, για να μεταβείτε στη λειτουργία επαναφοράς.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.



## Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζει την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του χώρου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης χώρου εισερχόμενης κλήσης.

## 1.2 Ξεκινώντας

### 1.2.1 Ρύθμιση

#### Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/microSD

Απαιτείται κάρτα micro-SIM για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και τη χρήση δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αν έχετε κάρτα SIM, τοποθετήστε την πριν από τη ρύθμιση του τηλέφωνου. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini ή nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM/microSD, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.

#### Φόρτιση της μπαταρίας

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία. Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.



Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και την απώλεια ισχύος, αποσυνδέστε το φόρτιστή σας όταν φορτίστε πλήρως η μπαταρία. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.

### 1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο με ολισθηση, με PIN, με κωδικό πρόσβασης ή με μοτίβο ώστε να μπορέσει να εμφανιστεί η Αρχική οθόνη, εφόσον έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης από τις Ρυθμίσεις.


Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρεία. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνο σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

### 1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές τηλεφώνου και επιλέξτε Απενεργοποίηση.

## 1.3 Αρχική οθόνη

Αγγίζοντας το πλήκτρο Αρχική οθόνη, μεταβαίνετε πάντοτε στην κύρια Αρχική οθόνη σας. Μπορείτε να εξατομικεύσετε όλες τις Αρχικές οθόνες, προσθέτοντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας γραφικά στοιχεία. Στην Αρχική οθόνη, τα εικονίδια στα κάτω μέρος της οθόνης είναι πάντοτε ορατά, σε οποιαδήποτε από τις Αρχικές οθόνες σας και αν βρίσκεστε. Το ίδιο ισχύει και για την καρτέλα Εφαρμογές, η οποία εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές σας.

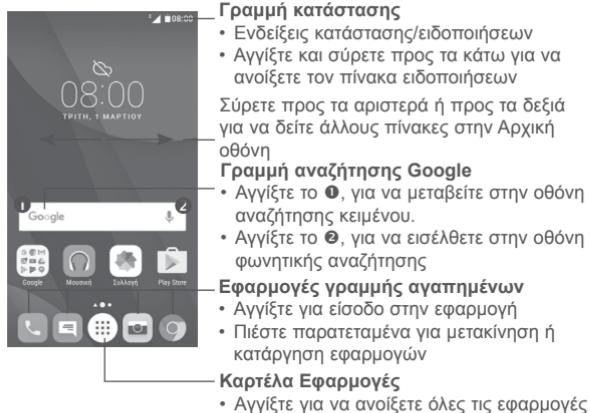

Η Αρχική οθόνη εκτείνεται ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντιως προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη άποψη. Η λευκή κουκκίδα στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

### 1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής



Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.



Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια επαφή στις Επαφές, πατήστε παρατεταμένα αυτήν την επαφή και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.




Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να σύρετε ένα αντικείμενο σε μια άλλη θέση.



Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.

Η συσκευή υποστηρίζει, επίσης, μεγέθυνση με ένα δάχτυλο στις λειτουργίες Μηνύματα, Gmail, Κάμερα και Συλλογή. Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για μεγέθυνση/σμίκρυνση.



Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

## Τσίμπημα/Ανάπτυξη



Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

## Περιστροφή



Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

### 1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Από τη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).


#### Πίνακας ειδοποιήσεων

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Αγγίζτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

- Αγγίζτε για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων
- Αγγίζτε μια ειδοποίηση και σύρετε την προς το πλάι για τη διαγράψετε
- Αγγίζτε για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις σε εξέλιξη θα παραμείνουν).

## Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίζτε και σύρετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω δύο φορές ή αγγίζτε το για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

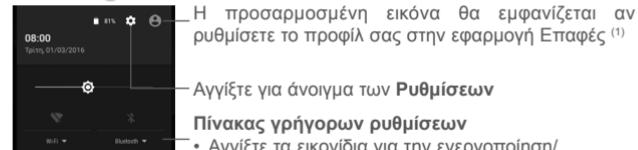

— Αγγίζτε για άνοιγμα των **Ρυθμίσεων**

#### Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίζτε τα εικονίδια για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών ή την αλλαγή τρόπων λειτουργίας
- Πατήστε παρατεταμένα για εμφάνιση των ρυθμίσεων

### 1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε στο τηλέφωνο σας, στις εφαρμογές σας ή στο διάδικτο.



#### ① Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίζτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.

<sup>(1)</sup> Ανατρέξτε στην ενότητα "3.3.1 Προβολή των επαφών σας"

- Αγγίζετε το στο πληκτρολόγιο εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Internet.

## ② Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίζετε το από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

## 1.3.4 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN ή κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλειδώματος<sup>(1)</sup> ή Ασφάλεια<sup>(2)</sup> > Κλείδωμα οθόνης**.

**Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης, PIN ή κωδικό πρόσβασης (Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη)**

- Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλειδώματος<sup>(1)</sup> ή Ασφάλεια<sup>(2)</sup> > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο/PIN/Κωδικός πρόσβασης.**
- Ρυθμίστε το δικό σας μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης.

**Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου**

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

**Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου**

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σύρετε για να σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Αν έχετε επιλέξει την **Ολίσθηση** ως το κλείδωμα οθόνης, κάντε ολίσθηση του εικονίδιου κλειδώματος προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, κάντε ολίσθηση του προς τα αριστερά για να ανοίξετε την **Κάμερα** και κάντε ολίσθηση του προς τα δεξιά για πρόσβαση στο **Τηλέφωνο<sup>(1)</sup>** ή του για άνοιγμα της **Φωνητικής αναζήτησης<sup>(2)</sup>**.

## 1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

### Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

### Επανατοποθέτηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πίστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

### Κατάργηση

Πίστε παρατεταμένα το εικονίδιο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία μετακίνησης, σύρετε το εικονίδιο **Κατάργηση** στην κορυφή του εικονίδιου και αφήστε το όταν αλλάζει σε κόκκινο χρώμα.

### Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των στοιχείων (συντομεύσεων ή εφαρμογών) στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και αγγίζετε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

- (1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.  
(2) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(1) Μόνο PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

(2) PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή **ΦΟΝΤΑ** ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

### 1.3.6 Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


#### Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Αγγίξτε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο και σύρετε το στην επιθυμητή θέση.

#### Εμφάνιση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Αγγίξτε το πλήκτρο Επισκόπηση για να εμφανιστούν οι πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές. Αγγίξτε μια μικρογραφία για να ανοίξετε την εφαρμογή ή κάντε ολίσθηση προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα.

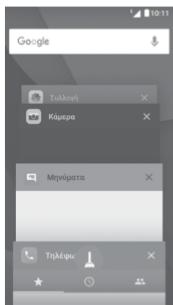

Αγγίξτε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εκτελούμενες εφαρμογές.

## 1.3.7 Ρύθμιση έντασης ήχου

#### Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δύνησης, πιέστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο. Πατήστε ακόμα μία φορά το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία **Μην ενοχλείτε**.

#### Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τα πολυμέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις κτλ. σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

## 2 Εισαγωγή κειμένου

### 2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και εισαγωγή**, επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα μπορέτε να επιλέξετε μια σειρά από ρυθμίσεις.

**Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης**

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε, επίσης, να τον ρυθμίσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Θόρνη**, επισημάντε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**<sup>(1)</sup> ή αγγίξτε την επιλογή **Όταν περιστρέφεται η συσκευή > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**<sup>(2)</sup>.)

#### 2.1.1 Πληκτρολόγιο Android

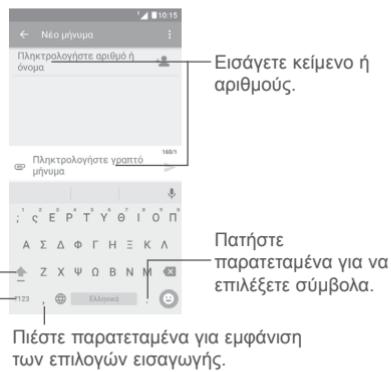

Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "αβγ/Αβγ".

Πάτηστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "αβγ/ΑΒΓ".


Κάντε εναλλαγή ανάμεσα στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών.

(1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.  
(2) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

### 2.2 Επεξεργασία κειμένου


Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρίσει.

- Πάτε παρατεταμένα το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ**, **ΑΠΟΚΟΠΗ**, **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ** και **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**.

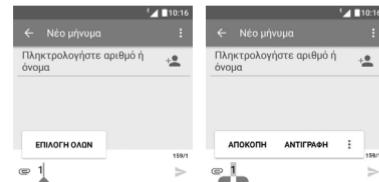

Μπορείτε επίσης να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβασθήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή ή αντιγραφή κάποιου κειμένου, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιπρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.

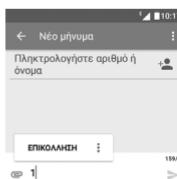

# 3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές .....


## 3.1 Τηλεφωνική κλήση.....



### 3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Τηλεφώνου στη γραμμή αγαπημένων.

Αγγίξτε για κλήση του αριθμού προεπισκόπησης

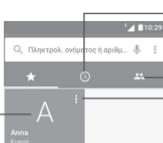


Αρχείο κλήσεων

Επαφές  
Αγγίξτε για προβολή των αναλυτικών στοιχείων της επαφής. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να μοιραστείτε την επαφή ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή.

Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσεων

Εμφανίζει τους προτεινόμενους αριθμούς  
Πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στον τηλεφωνητή

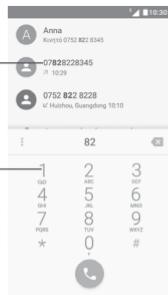

40

Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσης ή επιλέξτε μια επαφή από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το εικονίδιο **Δημιουργία νέας επαφής** ή το εικονίδιο **Προσθήκη σε μια επαφή** .

Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .


### Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το για εισαγωγή του συμβόλου "+, στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

### Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

### 3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

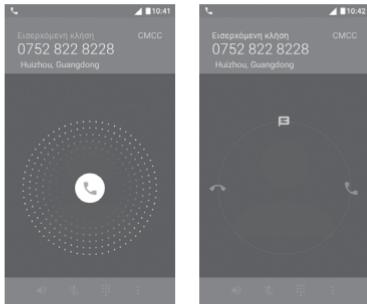

Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Κάντε ολίσθιμηση του εικονιδίου  προς τα δεξιά για να απαντήσετε.
- Κάντε ολίσθιμηση του εικονιδίου  προς τα αριστερά για απόρριψη.
- Κάντε ολίσθιμηση του εικονιδίου  προς τα επάνω για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να θέσετε σε σίγαση τις εισερχόμενες κλήσεις, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Γύρισμα για σίγαση** στο μενού **Ρυθμίσεις > Χειρονομίες**.

### 3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυο σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.


Για να ακούσετε τα μηνύματα τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το  στο πληκτρολόγιο κλήσης.

Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας, αγγίξτε το εικονίδιο  και μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλήσης > Τηλεφωνητής**.

Όταν λαμβάνετε κάποιο φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή . Σύρετε τον πίνακα ειδοποίησεων προς τα κάτω και αγγίξτε την επιλογή **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή** για να το ακούσετε.

### 3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

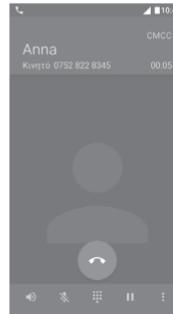

Τερματίζει την τρέχουσα κλήση.



Αγγίζετε μία φορά για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Αγγίζετε μία φορά για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Εμφανίζει το πληκτρολόγιο κλήσης.



Αγγίζετε μία φορά για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Ανοίξτε τις επιλογές **Προσθήκη κλήσης** ή **Έναρξη εγγραφής**.



Για να αποφύγετε να πατήσετε κατά λάθος την οθόνη αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

### 3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

#### Κλήσεις συνδιάσκεψης<sup>(1)</sup>

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους:

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίζτε το στοιχείο και επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίζτε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.
- Αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Συγχώνευση κλήσεων** για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίζτε το για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

### 3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίζτε το και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη τηλεφώνου. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

#### Επιλογές προβολής

- **Ταξινόμηση βάσει** Αγγίζτε για να ρυθμίσετε την εμφάνιση επαφών με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.
- **Μορφή ονόματος** Αγγίζτε για να ρυθμίσετε τη μορφή των ονομάτων ώστε να εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

#### Γρήγορες απαντήσεις

- Για την επεξεργασία γρήγορων απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτετε μια κλήση με μηνύματα.

#### Ρυθμίσεις κλήσης

- **Τηλεφωνητής**

**Υπηρεσία:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

<sup>(1)</sup> Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

**Ρύθμιση:** Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόσαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας.

**Ήχος:** Για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα τηλεφωνητή.

**Δόνηση:** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση όταν υπάρχει κάποιο εισερχόμενο μήνυμα τηλεφωνητή.

#### • Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Η δυνατότητα "Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης" (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφαλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

#### • Προώθηση κλήσεων

Για να προκαθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

#### • Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

**Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις:** Γίνεται φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων.

**Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις:** Γίνεται φραγή των διεθνών εξερχόμενων κλήσεων.

**Διεθνείς εκτός έδρας:** Γίνεται φραγή των διεθνών εξερχόμενων κλήσεων εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας.

**Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις:** Γίνεται φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

**Εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή:** Γίνεται φραγή των εισερχόμενων κλήσεων όταν είστε στο εξωτερικό.

**Ακύρωση όλων:** Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

**Αλλαγή κωδικού φραγής:** Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

#### • Πρόσθετες ρυθμίσεις

**Ταυτότητα καλούντος:** Το τηλέφωνο σας θα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του παρόχου ώστε να εμφανίζεται ο αριθμός σας στις εξερχόμενες κλήσεις.

**Αναμονή κλήσεων:** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε ειδοποίησης για νέες εισερχόμενες κλήσεις.

**Κατάσταση κλ. σε αναμονή:** Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση αναμονής κλήσεων.

## 3.2 Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να ανοίξετε το ιστορικό κλήσεων αγγίζοντας το εικονίδιο από την οθόνη Τηλεφώνου.

Αγγίζετε μια επαφή ή έναν αριθμό για περισσότερες λειτουργίες.

Μπορείτε να προβάλετε τις αναλυτικές πληροφορίες για μια κλήση, να επαναλάβετε μια κλήση ή να καλέσετε μια επαφή ή αριθμό που σας κάλεσε προηγουμένως, κ.τλ.

Για να προβάλετε ολόκληρη τη μνήμη κλήσεων, αγγίζετε την επιλογή **Προβολή πλήρους ιστορικού κλήσεων** στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αγγίζετε το εικονίδιο και επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Εκκαθάριση ιστορικού κλήσεων** για να διαγράψετε τυχόν ανεπιθύμητα αρχεία κλήσεων.

## 3.3 Επαφές.....



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.

### 3.3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Για προβολή των επαφών σας, αγγίζετε την καρτέλα Εφαρμογές στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

Προβολή των αγαπημένων επαφών σας

Πατήστε παρατεταμένα ώστε να επιλεγεί για περαιτέρω επιλογές

Αναζήτηση στις Επαφές Μενού επιλογών λίστας επαφών

Μετά τη ρύθμιση του προφίλ σας, η εικόνα που εμφανίζεται θα είναι ομοιά με το εικονίδιο στην οθόνη γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίζετε μια επαφή για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επαφή

Προσθήκη νέας επαφής

### Διαγραφή επαφών

Πατήστε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε μέχρι η φωτογραφία της επαφής να μετατραπεί σε και, στη συνέχεια, αγγίζετε το εικονίδιο και επιλέξτε **Διαγραφή**.

Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί, επίσης, από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή του web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.


Αγγίζετε το εικονίδιο για να δείτε το μενού επιλογών για τη λίστα επαφών.

Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

• Επαφές για εμφάνιση	Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
• Εισαγωγή/Εξαγωγή	Γίνεται εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ των λογαριασμών, του τηλεφώνου, της κάρτας SIM, του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης και της κάρτας SD.
• Ομάδες	Προβολή ή δημιουργία ομάδων επαφών
• Λογαριασμοί	Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
• Ρυθμίσεις	Γίνεται άνοιγμα των ρυθμίσεων εμφάνισης επαφών.
• Λίστα αποκλεισμένων επαφών	Γίνεται εμφάνιση των αποκλεισμένων επαφών. Μπορείτε, επίσης, να αναιρέσετε τον αποκλεισμό της επιθυμητής επαφής, αγγίζοντας το αντίστοιχο εικονίδιο της εφαρμογής.

### 3.3.2 Προσθήκη επαφής

Αγγίζτε  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

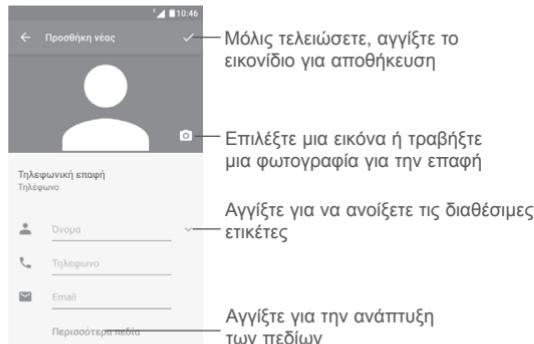

Κάντε κύλιση προς τα επάνω και προς τα κάτω στην οθόνη για να μετακινηθείτε από ένα πεδίο σε κάποιο άλλο.

### Προσθήκη/κατάργηση από τα Αγαπημένα <sup>(1)</sup>

Για να προσθέσετε μια επαφή στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών επαφής και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το εικονίδιο  για να την προσθέσετε στα αγαπημένα.

Για την κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

### 3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε  για αποθήκευση.

### Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.


Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παραπεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Στη συνέχεια, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο  πριν από τον αριθμό.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

<sup>(1)</sup> Στα Αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου και λογαριασμού.

### 3.3.4 Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε μια επαφή για να ανοίξετε την επιλογή "Γρήγορη επαφή για Android" και, στη συνέχεια, μπορείτε να αγγίξετε το ή τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να αγγίξετε το για να στείλετε ένα μήνυμα.

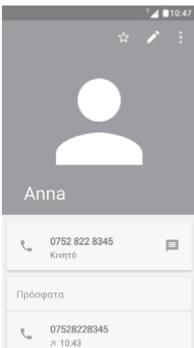

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

### 3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς τους λογαριασμούς, την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, την κάρτα SD, κ.λπ.

Για εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισάγετε/έχαγετε και αγγίξτε το **OK** για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το εικονίδιο και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.

### 3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα Επαφών. Αγγίξτε το εικονίδιο και έπειτα την επιλογή **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να εμφανιστούν.

Αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για ταξινόμηση της λίστας με βάση το **Όνομα** ή το **Επώνυμο** και για ορισμό της μορφής ονόματος με βάση το **Όνομα πρώτο** ή το **Επώνυμο πρώτο**.

### 3.3.7 Ένωση/διαχωρισμός επαφών <sup>(1)</sup>

Για την αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων, μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία μιας νέας επαφής σε μια υπάρχουσα επαφή.

Αγγίξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το και επιλέξτε **Ένωση**.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πάλι στη λίστα επαφών.

Για διαχωρισμό των πληροφοριών επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το επιλέξτε **Διαχωρισμός** και αγγίξτε το **OK** για επιβεβαίωση.

<sup>(1)</sup> Ισχύει μόνο για επαφές τηλεφώνου.

### 3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλά πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, αγγίξτε το εικονίδιο :: από την οθόνη της λίστας επαφών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λογαριασμοί > προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Προσωπικό (IMAP) κ.λπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το πλήκτρο :: και, στη συνέχεια, **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

### Αυτόματος συγχρονισμός

Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίξτε το εικονίδιο :: και επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων για ενεργοποίηση**.


## 4 Μηνύματα .....

Το τηλέφωνο σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα SMS και MMS.

Μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο για τα **Μηνύματα** ☎ στην Περιοχή αγαπημένων.

### 4.1 Σύνταξη νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος + για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.

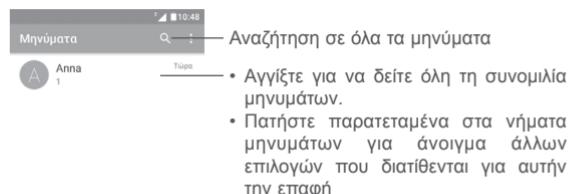

+ Αγγίξτε για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα.



Για αποθηκευμένες επαφές, πατήστε τη φωτογραφία επαφής για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης επαφής για να επικοινωνήσετε με την επαφή. Για μη αποθηκευμένες επαφές, αγγίξτε το εικονίδιο 🚙 για να προσθέσετε τον αριθμό στις **Επαφές**.

## Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή Προς ή αγγίξτε το στοιχείο για να προσθέσετε παραλήπτες και κατόπιν αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.

Ένα μήνυμα SMS με έκταση μεγαλύτερη από 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Ένα μετρητής πάνω από το εικονίδιο αποστολής θα σας υπενθυμίσει τον αριθμό των υπολειπόμενων χαρακτήρων που μπορούν να καταχωρθούν σε ένα μήνυμα.

Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

## Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, επαφές, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του παραλήπτη στη γραμμή Προς και αγγίξτε τη γραμμή περιεχομένου για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Αγγίξτε το εικονίδιο για άνοιγμα του μενού επιλογών και αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη θέματος για εισαγωγή ενός θέματος.


Αγγίξτε το εικονίδιο για την επισύναψη μιας εικόνας, βίντεο, ήχου, κ.λπ.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

## Επιλογές επισύναψης:

- Λήψη φωτογραφίας Ανοίξτε την Κάμερα για να αποτυπώσετε μια νέα φωτογραφία προς επισύναψη.
- Λήψη βίντεο Ανοίξτε τη Βιντεοκάμερα για να εγγράψετε ένα νέο βίντεο προς επισύναψη.
- Ηχογράφηση Ανοίξτε την εφαρμογή εγγραφής φωνητικών μηνυμάτων για την ηχογράφηση φωνητικού μηνύματος προς επισύναψη.
- Επαφή Μεταβαίνετε στις Επαφές για να επιλέξετε μία ως συνημμένο.
- Εικόνες Ανοίξτε τη Συλλογή ή την εφαρμογή Αρχεία για να επιλέξετε μια εικόνα ως συνημμένο.
- Βίντεο Ανοίξτε τη Συλλογή ή την εφαρμογή Αρχεία για να επιλέξετε ένα βίντεο ως συνημμένο.
- Ήχος Αγγίξτε για την επιλογή ενός αρχείου ήχου ως συνημμένου.
- Ημερολόγιο <sup>(1)</sup> Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα γεγονότα προς επισύναψη.
- Προβολή διαφανειών Ανοίξτε την οθόνη επεξεργασίας παρουσίασης διαφανειών, αγγίξτε την επιλογή Προσθήκη διαφάνειας για να δημιουργήσετε μια νέα διαφάνεια ή αγγίξτε μια υπάρχουσα διαφάνεια για να την επεξεργαστείτε.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

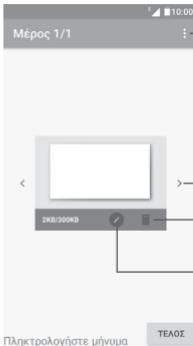

## 4.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα Ειδοποίησεων, αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνυμάτων και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Αγγίξτε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:

- Αγγίξτε για κλήση του αριθμού.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση του αριθμού στις **Επαφές** ή για προβολή των λεπτομερειών επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.
- Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πληκτρολογήστε το κείμενό σας ή αγγίξτε το εικονίδιο και επιλέξτε την εισαγωγή γρήγορου κειμένου, επαφής, κ.λπ. αγγίζοντας το .
- Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα μήνυμα, θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές: αντιγραφή κειμένου , προώθηση , διαγραφή , μενού άλλων επιλογών , κ.λπ.

## 4.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

### Υποστήριξη SMS

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου επιλογών ή αγγίξτε την **εφαρμογή SMS** <sup>(1)</sup> για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.

### Γραπτό μήνυμα (SMS)

- **Αίτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης** Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα κειμένου που αποστέλλετε.
- **Διαχείριση μηνυμάτων SIM** Αγγίζετε για τη διαχείριση των μηνυμάτων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.
- **Επεξεργασία γρήγορου κειμένου** Αγγίζετε για την προσθήκη ή επεξεργασία γρήγορου κειμένου.
- **Κέντρο υπηρεσίας SMS** Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο για την εμφάνιση του αριθμού κέντρου εξυπηρέτησης.
- **Περίοδος εγκυρότητας** Επιλέξτε μια περίοδο εγκυρότητας, κατά την οποία ο πάροχος δικτύου θα συνεχίσει να στέλνει εκ νέου το μήνυμα, αν δεν παραδοθεί αμέσως.
- **Θέση αποθήκευσης SMS** Επιλέξτε το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM ως τη θέση αποθήκευσης SMS.
- **Διαχείριση αλφαριθμήτου** Επιλέξτε μια λειτουργία αλφαριθήτου.
- **Υπογραφή SMS** <sup>(1)</sup> Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υπογραφή SMS.
- **Επεξεργασία υπογραφής SMS** <sup>(1)</sup> Αγγίζετε για να ανοίξει η οθόνη επεξεργασίας υπογραφής SMS.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## Μήνυμα πολυμέσων (MMS)

- Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων Όταν ενεργοποιηθεί, θα μπορείτε να στέλνετε ένα μοναδικό μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.
- Αίτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης Θα ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα πολυμέσων που αποστέλλετε.
- Αίτημα αναφοράς Θα ζητείται αναφορά σχετικά με την ανάγνωση του μηνύματος πολυμέσων που αποστείλατε από κάθε παραλήπτη.
- Αποστολή αναφοράς Αποστέλλεται αυτόματα μια αναφορά ανάγνωσης στον αποστολέα αν έχει ζητηθεί.
- Αυτόματη ανάκτηση Θα γίνεται αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) στο τηλέφωνο σας. Για λήψη μόνο της κεφαλίδας μηνύματος MMS, καταργήστε την επισήμανση του πλαισίου ελέγχου.
- Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αυτόματης ανάκτησης κατά την περιαγωγή.
- Τρόπος δημιουργίας Επιλέξτε λειτουργία δημιουργίας.
- Μέγιστο μέγεθος μηνύματος Αγγίζτε για να αλλάξετε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.
- Προτεραιότητα Για να ορίσετε την προτεραιότητα.

## Ειδοποιήσεις

- Ειδοποιήσεις μηνύματος Θα γίνεται εμφάνιση ειδοποιήσεων μηνυμάτων στη γραμμή κατάστασης.
- Σίγαση Επιλέξτε τη διάρκεια για τη σίγαση του τηλεφώνου όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή απενεργοποιήστε τη σίγαση επισημαίνοντας το πλαίσιο ελέγχου **Σίγαση**.
- Ήχος Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης ως τόνο ειδοποίησης νέων μηνυμάτων.
- Αναδυόμενες ειδοποιήσεις Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο για τις ειδοποιήσεις push, εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί.

## Γενικά

- Μέγεθος γραμματοσειράς μηνύματος
- Διαγραφή πλαισίων μηνυμάτων Θα διαγραφούν τα πλαισιά μηνύματα όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων μηνυμάτων. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, καταργήστε την επισήμανση του πλαισίου ελέγχου.
- Όριο μηνύματος κειμένου Αγγίζτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- Όριο μηνύματος πολυμέσων Αγγίζτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων πολυμέσων προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- Ενεργοποίηση ήχου κλήσης εκπομπής κυψέλης Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης εκπομπής κυψέλης.
- Επιλογή ήχου κλήσης CB Αγγίζτε για επιλογή ήχου κλήσης για την εκπομπή κυψέλης.
- Εκπομπή κυψέλης Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης ή για να επιλέξτε τη γλώσσα και το κανάλι για αυτήν.
- Ενεργοποίηση WAP PUSH Επισήμανση/κατάργηση της επισήμανσης του πλαισίου ελέγχου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παραλαβής μηνυμάτων push από το δίκτυο.

# 5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή .....

## 5.1 Ημερολόγιο ..... (1) 20 (2) 31


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να την ανοίξετε, αγγίζτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ημερολόγιο.

### 5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Προβολή έτους

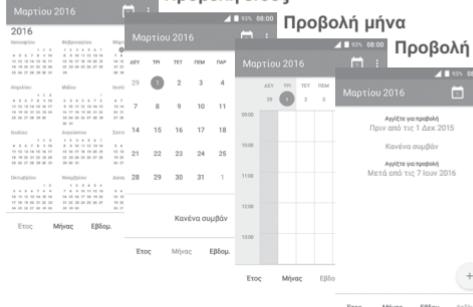

(1) Μόνο PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).


(2) PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Για αλλαγή της προβολής Ημερολογίου, αγγίζτε το εικονίδιο ▶ δίπλα από τον τίτλο μήνα για να ανοίξετε την προβολή μήνα ή αγγίζτε το εικονίδιο ☰ και επιλέξτε Χρονοδιάγραμμα, Ημέρα, 3 Ημέρες, Εβδομάδα ή Μήνας για να ανοίξετε μια διαφορετική προβολή. Αγγίζτε το εικονίδιο <sup>(1)</sup> για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.

### Προβολή προγράμματος

Προβολή ημέρας

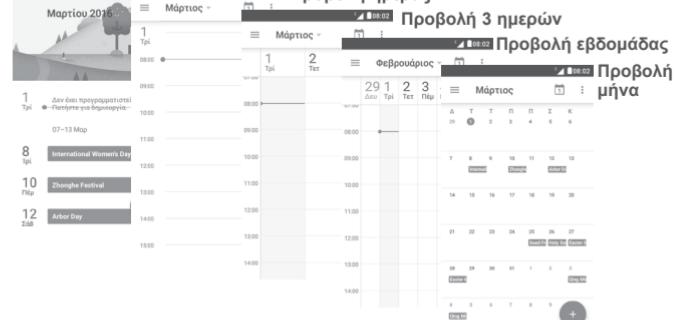

### 5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίζτε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το διακόπτη ΟΛΟΗΜΕΡΟ.
- Προσκαλέστε άτομα στο γεγονός. Εισάγετε τις διευθύνσεις email των προσκεκλημένων διαχωρισμένες με κόμματα. Όλοι οι προσκεκλημένοι θα λάβουν πρόσκληση από το Ημερολόγιο και μέσω email<sup>(2)</sup>.

(1) Ο αριθμός υποδεικνύει την ημερομηνία.

(2) PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

- Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το <sup>(1)</sup> ή επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**<sup>(2)</sup> από το επάνω μέρος της οθόνης.

Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πιρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου<sup>(2)</sup>.

### 5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

- Αγγίξτε ένα γεγονός για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών και, στη συνέχεια, αγγίξτε το <sup>(1)</sup> / <sup>(2)</sup> για να επεξεργαστείτε το γεγονός ή αγγίξτε την επιλογή <sup>(1)</sup> ή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**<sup>(2)</sup> για διαγραφή.

### 5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος <sup>(1)</sup> / <sup>(2)</sup> ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποίησεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποίησεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Πίσω** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα ειδοποίησεων.

## 5.2 Ωρα .....



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση. Για να την ανοίξετε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

### 5.2.1 Αφύπνιση

#### Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ωρα**, αγγίξτε το εικονίδιο για να μεταβείτε στην οθόνη **Αφυπνίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το για προσθήκη νέας αφύπνισης. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

##### • Ωρα

Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.

##### • Επανάληψη

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου "Επανάληψη" και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιείται η αφύπνιση.

##### • Ήχος κλήσης

Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης αφύπνισης.

##### • Δόνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δόνηση.

##### • Ετικέτα

Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε το κάτω από μια ήδη υπάρχουσα αφύπνιση για να αναπτύξετε την οθόνη επεξεργασίας. Αγγίξτε το για να διαγράψετε την αφύπνιση.

(1) Μόνο PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

(2) PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίζτε το από την οθόνη **Αφυπνίσεις**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

### Ρολόι

- Στυλ** Αγγίζτε για να ορίσετε το στυλ **Αναλογικό ή Ψηφιακό**.
- Αυτόματο ρολόι τοπικής ώρας** Γίνεται αυτόματα προσθήκη τοπικού ρολογιού όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Για να το απενεργοποιήσετε, καταργήστε την επισήμανση του πλαισίου ελέγχου.
- Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίζτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

### Αφυπνίσεις

- Οι ειδοποιήσεις σταματούν μετά από** Επιλέξτε ώρα σίγασης.
- Διάρκεια αναβολής** Αγγίζτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- Ένταση αφύπνισης** Αγγίζτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- Πλήκτρα έντασης** Οι προκαθορισμένες συμπεριφορές των κουμπιών αύξησης/μείωσης έντασης όταν ηχει η αφύπνιση: **Αναβολή, Απόρριψη ή Καμία ενέργεια**.
- Έναρξη εβδομάδας από** Επιλέξτε για την έναρξη της εβδομάδας **Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα**.
- Γύρισμα για σίγαση<sup>(1)</sup>** Ενεργοποιήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση της συμπεριφοράς αναποδογυρίσματος ως **Αναβολή ή Διακοπή** της αφύπνισης.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## 5.2.2 Παγκόσμιο ρολόι

Για να δείτε το παγκόσμιο ρολόι, αγγίζτε το εικονίδιο στην οθόνη **Ωρα**.


- Αγγίζτε το για προσθήκη ζώνης ώρας από τη λίστα.

## 5.2.3 Αντίστροφη μέτρηση

Από την οθόνη **Ωρα**, αγγίζτε το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη **Αντίστροφη μέτρηση**.

Αγγίζτε τα ψηφία για να ορίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης. Πληκτρολογήστε το χρόνο με ακολουθία αριθμών ώρας, λεπτών και δευτερολέπτων.

Αγγίζτε το για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.

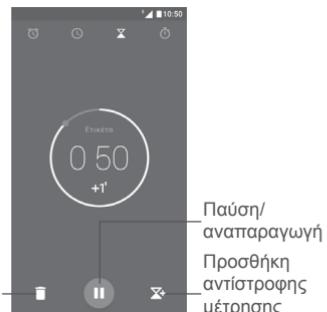

Παύση/  
αναπαραγωγή  
Προσθήκη  
αντίστροφης  
μέτρησης

## 5.2.4 Χρονόμετρο

Από την οθόνη **Ωρας**, αγγίζτε το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη **Χρονόμετρο**.

Αγγίζτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.

**Εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα:**  
Αγγίζτε το .

**Παύση:** Αγγίζτε το .

**Κάντε κοινή χρήση του χρονομέτρου μέσω του Bluetooth, του Gmail, κ.λπ.: Αγγίζτε το .**

**Διαγραφή εγγραφής:** Αγγίζτε το .

## 5.3 Αριθμομηχανή .....




Για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με την **Αριθμομηχανή**, αγγίζτε την καρτέλα **Εφαρμογές** από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίζτε την επιλογή **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Βασικός και επιστημονικός υπολογισμός.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Κάντε ολίσθηση της βασικής οθόνης υπολογισμού στα αριστερά για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό.
- Εναλλακτικά, περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντια προβολή από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης**<sup>(1)</sup> ή η επιλογή **Όταν περιστρέφεται η συσκευή**<sup>(2)</sup> > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης.

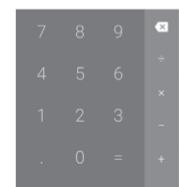

7	8	9	+	×	INV	RAD	%
4	5	6	×	sin	cos	tan	
1	2	3	-	ln	log	!	
.	0	=	÷	n <sup>th</sup>	e	x <sup>y</sup>	
			+	( )	√		

Εισάγετε έναν αριθμό, επιλέξτε την αριθμητική πράξη που θέλετε να εκτελέσετε, εισάγετε το δεύτερο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο **=** για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Αγγίζτε το εικονίδιο για τη διαγραφή των ψηφίων ένα προς ένα ή πατήστε παρατεταμένα το για τη διαγραφή όλων ταυτόχρονα.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

<sup>(2)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

# 6 Σύνδεση .....

Το τηλέφωνο σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G/4G<sup>(1)</sup> ή Wi-Fi.

## 6.1 Σύνδεση στο Internet

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G<sup>(1)</sup>

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE, 3G ή 4G<sup>(1)</sup>. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από το μενού **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.

Για να ελέγχετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογής στην Αρχική οθόνη και έπειτα μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)** ή **Πάροχοι δικτύου**.

#### Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνο σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1 Αγγίξτε το στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)**.

3 Στη συνέχεια, αγγίξτε το και επιλέξτε **Νέο APN** για να προσθέσετε ένα νέο APN.

4 Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.

5 Όταν είστε έτοιμοι, αγγίξτε το και την επιλογή **Αποθήκευση**.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Μπορείτε να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε από μια υπηρεσία δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες σας κατά την περιαγωγή:

1 Αγγίξτε το στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε τις επιλογές **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Περιαγωγή δεδομένων**.

3 Ενεργοποιήστε το διακόπτη για την ενεργοποίηση της χρήσης δεδομένων κατά την περιαγωγή. Απενεργοποιήστε το διακόπτη για να αποφύγετε σημαντικές χρέωσης περιαγωγής, όταν δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία.

4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**).

Για τον ορισμό της λειτουργίας προτιμώμενου δικτύου

1 Αγγίξτε το στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε τις επιλογές **Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας > Προτιμώμενος τύπος δικτύου**.

3 Επιλέξτε **UMTS/GSM (αυτόματα)/μόνο UMTS/μόνο GSM<sup>(1)</sup>** ή **4G/3G/2G<sup>(2)</sup>** ως τον προτιμώμενο τύπο δικτύου.

### 6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

<sup>(2)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Αγγίζετε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Wi-Fi**.
- 2 Αγγίζετε το διακόπτη , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Ενεργοποίηση Wi-Fi<sup>(1)</sup>: στην ενότητα δικτύων Wi-Fi, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες όλων των δικτύων Wi-Fi που ανιχνεύτηκαν.
- 4 Πλατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Αν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλισμένο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίζετε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

## Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- 1 Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε την επιλογή **Wi-Fi** και, στη συνέχεια,  και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.
- 3 Αγγίζετε το διακόπτη **Ειδοποίηση δικτύου**  για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

## Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίζετε την επιλογή **Wi-Fi** και κατόπιν αγγίζετε το  και επιλέξτε **Προσθήκη δικτύου**.

3. Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες.

## 4. Αγγίζετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

### Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

1. Ενεργοποίηστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
2. Στην οθόνη Wi-Fi, πιέστε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
3. Επιλέξτε **Κατάργηση απομνημόνευσης δικτύου** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

## 6.2 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth<sup>(1)</sup>

To Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για την ανταλλαγή δεδομένων, αγγίζετε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

### Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

Αγγίζετε το  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.

1. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

<sup>(1)</sup> Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της ALCATEL, που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνο σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά Bluetooth της ALCATEL.

2. Αγγίζετε το πλήκτρο και επιλέξτε **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.
3. Εισάγετε ένα όνομα και αγγίζετε το στοιχείο **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

#### Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοίχιστε το τηλέφωνό με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

1. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
2. Αγγίζετε το στοιχείο και επιλέξτε **Ανανέωση**.
3. Αγγίζετε μια επιθυμητή συσκευή Bluetooth στη λίστα.
4. Θα εμφανιστεί ένα αναδύμενο παράθυρο διαλόγου και αγγίζετε το στοιχείο **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
5. Εάν η αντιστοίχηση είναι επιτυχής, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

#### Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

1. Αγγίζετε το εικονίδιο που ακολουθεί το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.
2. Αγγίζετε το κουμπί **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ** για επιβεβαίωση.

### 6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για σύνδεση:

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνό με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση "Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων" ή "USB για φόρτιση".
2. Αγγίζετε για να ανοίξετε την ειδοποίηση και, στη συνέχεια, στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:

1. Αγγίζετε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.

2. Ανοίξτε τη δυνατότητα **Αρχεία**.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κ.λπ.

### 6.4 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλώδιου USB (USB tethering) ή με έως και οκτώ συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε Wi-Fi hotspot ή μέσω Bluetooth.



Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθιτες χρεώσεις.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνό με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

1. Αγγίζετε το στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > Tethering & WiFi hotspot**.
3. Αγγίζετε το διακόπτη μετά την επιλογή **USB tethering** για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

**Για μοιρασμά της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**

1. Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης > Wi-Fi hotspot**.
3. Αγγίζετε το διακόπτη  για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

**Για να μοιραστείτε τη σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth**

1. Αγγίζετε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > Tethering & WiFi hotspot**.
3. Αγγίζετε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

**Για μετονομασία ή ασφάλιση του WiFi hotspot σας**

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

1. Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > Tethering και φορητό σημείο πρόσβασης > Wi-Fi hotspot**.
3. Αγγίζετε την επιλογή **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi** για να αλλάξετε το SSID δικτύου ή για να ρυθμίσετε την ασφάλεια δικτύου.
4. Αγγίζετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

## 6.5 Σύνδεση σε εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN)

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνηθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

**Για την προσθήκη VPN**

1. Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίζετε το εικονίδιο .
3. Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
4. Αγγίζετε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.

 Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

**Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN**

**Για τη σύνδεση σε VPN:**

1. Αγγίζετε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > VPN**.
3. Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
4. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια σας ζητηθούν και αγγίζετε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

**Για αποσύνδεση:**

Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποίησεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

## Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

1. Αγγίξτε το στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > VPN**.
3. Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Πιέστε παρατεταμένα το δίκτυο VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία προφίλ** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
5. Μετά την επεξεργασία, αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή:

Πιέστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να διαγράψετε στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί και επιλέξτε **Διαγραφή προφίλ**.

# 7 Εφαρμογές πολυμέσων




## 7.1 Κάμερα .....

Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την Κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για να τραβήξετε φωτογραφία όταν το τηλέφωνο είναι ενεργό, αγγίξτε το εικονίδιο της **Κάμερας** στην Αρχική οθόνη.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο της κάμερας προς τα αριστερά για να ανοίξετε την κάμερα.

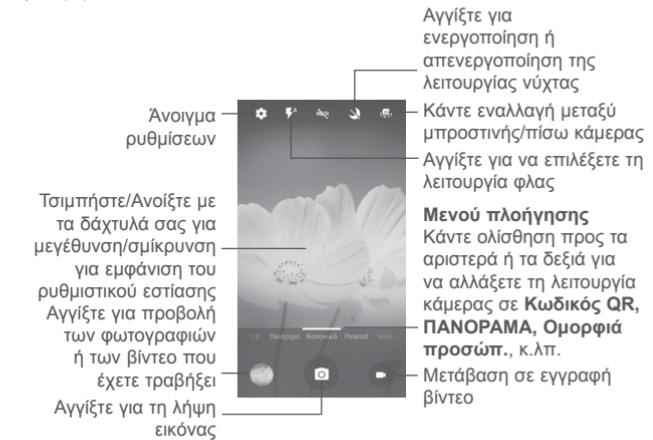

## Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργίας ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το για την αποτύπωση λήψεων ριπής.

## Για τη λήψη βίντεο

Αγγίξτε το στοιχείο κάτω δεξιά στην οθόνη για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να αγγίξετε το μεγάλο κεντρικό εικονίδιο για τη λήψη εικόνας κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο.

Αγγίξτε το στοιχείο για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

### 7.1.1 Λειτουργία λήψης

Κάντε ολισθηση στο μενού πλοήγηση για την εναλλαγή λειτουργίας. Αγγίξτε το όνομα λειτουργίας για να πλοηγηθείτε στο εικονοσκόπιο.

#### Λειτουργία λήψης πίσω κάμερας

• **Κωδικός QR** Ανοίγει τη σάρωση κωδικού QR.

• **ΠΑΝΟΡΑΜΑ** Ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Αγγίξτε το κουμπί κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Όταν γεμίσει το πλαίσιο προεπισκόπησης, το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.

• **Κανονική** Προεπιλεγμένη λειτουργία λήψης.

## • Polaroid

Εναλλαγή στη λήψη Polaroid. Από προεπιλογή, η λειτουργία Polaroid συνενώνει δύο λήψεις σε μία εικόνα. Αγγίξτε το για την προβολή περισσότερων επιλογών. Στη συνέχεια, αγγίξτε το για τη συμπεριληψη μόνο μίας λήψης σε μία εικόνα ή το για τη συνένωση τεσσάρων λήψεων σε μία εικόνα ή το για το κλείσιμο των επιλογών.

## • Ομορφιά προσώπου

## • HDR

Αγγίξτε για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ομορφιά προσώπου. κατά τη λήψη.

Αγγίξτε την επιλογή **HDR** στο κεντρικό επάνω τμήμα της οθόνης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας HDR (υψηλό δυναμικό εύρος). Οι φωτογραφίες HDR μπορούν να αποτυπώσουν ένα μεγαλύτερο εύρος σκιάσεων και φωτεινότητας συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους έκθεσης (έχετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία συνήθως δεν είναι κατάλληλη για φωτογραφίες στις οποίες υπάρχουν αντικείμενα που κινούνται γρήγορα). Το τηλέφωνο στη συνέχεια αποθηκεύει αυτόματα τις φωτογραφίες HDR.

## 7.1.2 Ρυθμίσεις

### • Πληροφορίες τοποθεσίας GPS

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την επισύμανση φωτογραφιών ή βίντεο με πληροφορίες τοποθεσίας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα το GPS και τα ασύρματα δίκτυα.

### • Έκθεση

Επιλέξτε το χρόνο έκθεσης στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

### • Χρωματικό εφέ

Αγγίζτε για να επιλέξετε ένα χρωματικό εφέ, αν χρειάζεται.

### • Λειτουργία σκηνής<sup>(1)</sup>

Επιλέξτε λειτουργία σκηνής μεταξύ των επιλογών **Αυτόματα**, **Λειτουργία νύχτας**, **Ηλιοβασίλεμα**, **Πάρτυ**, κ.λπ.

### • Ισορροπία λευκού

Επιλέξτε μια λειτουργία ισορροπίας λευκού.

### • Ιδιότητες εικόνας

Αγγίζτε για να ορίσετε το επίπεδο **Ευκρίνειας**, **Απόχρωσης**, **Κορεσμού**, **Φωτεινότητας** και **Αντίθεσης**.

### • Επαναφορά προεπιλογών

Εκτελεί επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας.

## Κάμερα

Αγγίζτε τους διακόπτες  για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των λειτουργιών **Ήχος κλείστρου**, **Μηδενική καθυστέρηση κλείστρου**, **Εντοπισμός προσώπου**, **Λήψη με χειρονομίες**, **Λήψη με χαμόγελο** και **Αυτόματος εντοπισμός σκηνής** κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

### • Χρονοδιακόπτης

Αγγίζτε για να ορίσετε τη διάρκεια παύσης πριν από τη λήψη εικόνων.

### • Μέγεθος εικόνας

Επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

### • Μέγεθος προεπισκόπησης

#### • ISO

Αγγίζτε για να ορίσετε το μέγεθος προεπισκόπησης σε **Πλήρης οθόνη** ή **Τυπικό (4:3)**.

Το ISO προσδιορίζει πόσο ευάσθιθος είναι ο αισθητήρας εικόνας στο φως. Όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα. Αγγίζτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ISO σε **Αυτόματα**, **100, 200, 400, 800, 1600**.

## Βίντεο

### • EIS

Η δυνατότητα σταθεροποίησης ηλεκτρονικής εικόνας (EIS) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Συμβάλλει στη μείωση του θαυμάτωματος που σχετίζεται με την κίνηση μιας κάμερας κατά την έκθεση. Για να την απενεργοποιήσετε, απενεργοποιήστε το διακόπτη .

### • Μικρόφωνο

Το μικρόφωνο είναι ήδη ενεργό για τις λήψεις βίντεο. Αγγίζτε το διακόπτη  για να τον απενεργοποιήσετε.

### • Λειτουργία ήχου

Ορίστε τη λειτουργία ήχου ως **Συνάντηση** ή **Κανονική**.

### • Διάστημα παρέλευσης χρόνου

Επιλέξτε ένα διάστημα παρέλευσης χρόνου ή απενεργοποιήστε το.

### • Ποιότητα βίντεο

Προκαθορίστε την ποιότητα εξόδου των λήψεων βίντεο.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## 7.2 Συλλογή.....


Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο.

Για το άνοιγμα της Συλλογής, αγγίζτε την επιλογή **Συλλογή** από την Αρχική οθόνη.



### Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη Συλλογή.

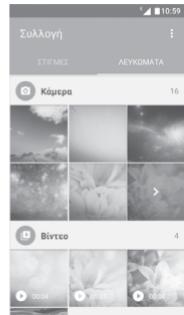


- Αγγίζτε ένα άλμπουμ. Όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα ανοίξουν στην οθόνη.
- Αγγίζτε πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Κάντε ολίσθηση προς τα αριστερά/δεξιά για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

### Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίζτε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Αγγίζτε το εικονίδιο για να μοιραστείτε την εικόνα ή το εικονίδιο επεξεργασίας για να επεξεργαστείτε την εικόνα. Αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Ορισμός ως...** για να ορίσετε την εικόνα ως φωτογραφία επαφής ή φόντο.

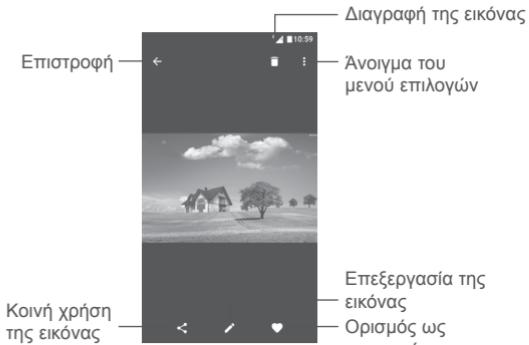

Αγγίζτε το εικονίδιο στην προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα στο Πρόγραμμα επεξεργασίας (Προεπιλογή) ή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας Polaroid.

## Πρόγραμμα επεξεργασίας (Προεπιλογή)



- Ορίστε εφέ όπως Διάτρηση, Εποχής, Ασπρόμαυρο, Αποχρωματισμός κ.λπ.
- Προσθέστε ένα περίγραμμα.
- Αγγίξτε για Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Κατοπτρισμό ή Σχεδιασμό της εικόνας.
- Προσαρμόστε το χρώμα της εικόνας.

## Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργαστείτε μαζικά εικόνες/βίντεο.

Στην οθόνη **ΣΤΙΓΜΕΣ** ή **ΑΛΜΠΟΥΜ** αγγίζτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, **Επιλογή στοιχείου** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να πιέσετε παρατεταμένα ένα άλμπουμ/ μια εικόνα/ ) και, στη συνέχεια, αγγίζτε τα βίντεο/τις εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίζτε το για κοινή χρήση ή το για διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων.

## 7.3 Μουσική .....




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας ή την κάρτα microSD. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για την αναπαραγωγή της μουσικής σας, αγγίξτε την επιλογή **Μουσική** από την Αρχική οθόνη.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **Καλλιτέχνες**, **Άλμπουμ**, **Τραγούδια** και **Λίστες αναπαραγωγής**. Αγγίξτε τις αντίστοιχες καρτέλες για να ανοίξετε τις λίστες.

### 7.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

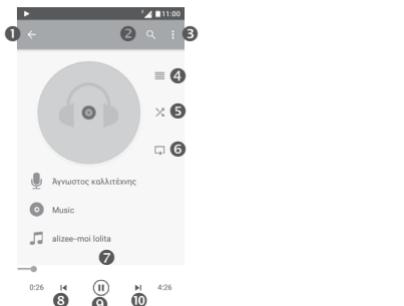

- ① Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- ② Αναζήτηση μουσικής στο τηλέφωνό σας ή την κάρτα microSD.
- ③ Ανοιγμα του μενού επιλογών.
- ④ Ανοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
- ⑤ Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας νύχτας
- ⑥ Αγγίξτε το εικονίδιο για επιλογή μιας λειτουργίας επανάληψης: **Επανάληψη όλων των τραγουδιών**, **Επανάληψη τρέχοντος τραγουδιού**, **Επανάληψη ανενεργή**.

⑦ Σύρετε το δείκτη αναπαραγωγής για παράλειψη σε οποιοδήποτε σημείο σε ένα τραγούδι.

⑧ Επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι.

⑨ Αναπαραγωγή/παύση.

⑩ Παράλειψη στο επόμενο τραγούδι.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με τη Μουσική, οι λειτουργίες Παύση, Αναπαραγωγή ή Παράλειψη παραμένουν διαθέσιμες ακόμη και αν η οθόνη είναι κλειστή.

## 8.1 Αρχεία .....

Για να διαχειριστείτε τα αρχεία στο τηλέφωνο σας, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογής ☰ από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.

Η εφαρμογή **Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα SD και με το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.

Η εφαρμογή **Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε έγγραψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στα Αρχεία και, στη συνέχεια, να την αγγίξετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή **Αρχεία** σάς επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπό) φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

## 8.2 Ηχογράφηση .....

Για εγγραφή ενός ηχητικού ή φωνητικού υπομνήματος, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές ☰ από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ηχογράφηση**.


Η **Ηχογράφηση** επιτρέπει την εγγραφή φωνής ή ήχων με διάρκεια που κυμαίνεται από δευτερόλεπτα έως ώρες.

## 8.3 Ραδιόφωνο .....

Το τηλέφωνο σας διαθέτει ραδιόφωνο <sup>(1)</sup> με λειτουργία RDS <sup>(2)</sup>. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με οπικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για ακρόαση ραδιοφώνου, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές ☰ από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

Συνδέστε το ακουστικό για να ακούσετε ραδιόφωνο. Το ακουστικό χρησιμεύει ως κεραία για το ραδιόφωνο.

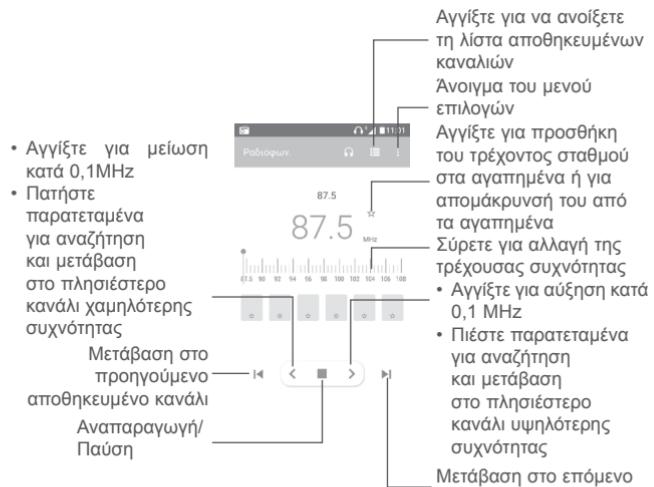

<sup>(1)</sup> Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

<sup>(2)</sup> Ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας και την αγορά.

## Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αναζήτηση καναλιών** Γίνεται σάρωση για όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
- **Επεξεργασία ονόματος** Επεξεργαστείτε το όνομα του καναλιού.
- **Διαγραφή** Διαγραφή του τρέχοντος καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Εισάγετε τη συχνότητα μη αυτόματα για να μεταβείτε στο κανάλι.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για προβολή των πληροφοριών σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

## 8.4 Εφαρμογή εκκίνησης Onetouch<sup>(1)</sup> .....



Η εφαρμογή εκκίνησης Onetouch υποστηρίζει τις μη αναγνωρισμένες ειδοποιήσεις από τις κλήσεις Τηλεφώνου, τα Μηνύματα, το Ημερολόγιο, κ.λπ. αλλά απαιτεί τα αντίστοιχα δικαιώματα εφαρμογής.

Στον οδηγό ρύθμισης, κατά την πρώτη εκκίνηση του τηλεφώνου σας, αγγίζτε το κουμπί **Επιτρέπεται** στα παράθυρα διαλόγου που ανοίγουν στην οθόνη **Εφαρμογής εκκίνησης Onetouch**. Εναλλακτικά, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Εφαρμογή εκκίνησης Onetouch > Δικαιώματα**, ενεργοποιήστε αυτούς τους διακόπτες για να επιτρέπονται τα δικαιώματα πρόσβασης ή αγγίζτε το και, στη συνέχεια, την επιλογή **Όλα τα δικαιώματα** για λεπτομέρειες.

## 8.5 Κέντρο χρήστη<sup>(1)</sup> .....



Με ένα λογαριασμό Onetouch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Κέντρο χρήστη** για τη λήψη σχεδόν όλων των υπηρεσιών και της υποστήριξης που χρειάζεστε, συμπεριλαμβανομένων των συνηθισμένων ερωτήσεων, της λήψης του εγχειριδίου χρήστη, της αποθήκευσης του περιεχόμενου στο Cloud, κ.λπ.

Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε. Αν δεν έχετε λογαριασμό, αγγίζτε την επιλογή **Εγγραφή** και ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφώνου για να δημιουργήσετε έναν.

## 8.6 Φροντίδα χρήστη .....



Η **Φροντίδα χρήστη** σάς βοηθά να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επικαρπεις συνήθεις ερωτήσεις, τις οδηγίες λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. Μπορείτε, επίσης, να μας στείλετε τα σχόλιά σας μέσω αυτού του εργαλείου.

## 8.7 Smart Suite .....



Το Smart Suite σάς βοηθά με τη διαχείριση της συσκευής Android από το PC σας με σύνδεση USB ή Wi-Fi.

### • Επαφές

Σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των καταχωρήσεων επαφών ώστε να μην ανησυχείτε εάν χάσετε το κινητό, σας χαλάσει, το αλλάζετε ή αλλάζετε τηλεφωνική εταιρεία.

### • Μηνύματα

Σάς απελευθερώνει από την χρονοβόρα εισαγωγή κειμένου μέσω πληκτρολογίου. Έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μηνύματά σας τα οποία είναι καλά οργανωμένα.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) μόνο.

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5045X, 5045D) μόνο.

## • Ημερολόγιο

Σας επιτρέπει τον ελεύθερο συγχρονισμό συμβάντων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Outlook και τη δημιουργία και επεξεργασία νέων συμβάντων από κάποιον υπολογιστή.

## • Φωτογραφίες

Επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή φωτογραφιών από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και τις οργανώνει σε διαφορετικά άλμπουμ για καλύτερη διαχείριση.

## • Βίντεο

Σάς επιτρέπει να εισάγετε αρχεία βίντεο από τον υπολογιστή για αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, να τα αποστείλετε σε έναν φάκελο στη συσκευή σας.

## • Μουσική

Σας δίνει τη δυνατότητα να αναζητάτε γρήγορα τα αγαπημένα σας κομμάτια στον υπολογιστή σας, να διαχειρίζεστε τη Βιβλιοθήκη σας και να απολαμβάνετε το πιο εύχρηστο ψηφιακό jukebox με το δικό σας τρόπο.

## • Εφαρμογές

Σας επιτρέπει την εισαγωγή εφαρμογών κινητού που έχετε λάβει και την εγκατάστασή τους στη συσκευή κατά το συγχρονισμό.

## • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Σας επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των επαφών, των μηνυμάτων, του ημερολογίου, των φωτογραφιών και των εφαρμογών και, στη συνέχεια, την εισαγωγή των αντιγράφων ασφαλείας στο τηλέφωνο.

## Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

# 9

## Εφαρμογές Google <sup>(1)</sup> .....

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

### 9.1 Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

### 9.2 Chrome


Μπορείτε να περιηγηθείτε στο web χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Οι σελίδοδεικτές σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας με εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

Για πρόσβαση στο web, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη και αγγίξτε το εικονίδιο του Chrome  στην Περιοχή αγαπημένων.

<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις διάφορες εκδόσεις του τηλεφώνου.

## Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη του browser Chrome, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε το εικονίδιο ➤ για επιβεβαίωση.

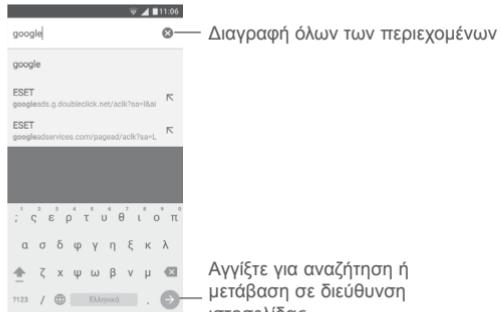

Αγγίξτε για αναζήτηση ή  
μετάβαση σε διεύθυνση  
ιστοσελίδας

Κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες, αγγίξτε το εικονίδιο :: για ρυθμίσεις ή περισσότερες επιλογές.

## 9.3 Gmail

To Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. To Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε email, να διαχειρίζεστε email με ετικέτες και να αρχειοθετείτε email, κ.λπ.

### Για να ανοίξετε το Gmail

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο Gmail M στην Περιοχή αγαπημένων.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από έναν μόνο λογαριασμό Gmail κάθε φορά. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμού, μπορείτε να προσθέσετε έναν νέο λογαριασμό αγγίζοντας το εικονίδιο ≡ και, στη συνέχεια, ▼ μετά το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχομένων και επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού**. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα του λογαριασμού που θέλετε να προβάλετε.

### Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε το 🖊 από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το εικονίδιο μενού **Προσθ. Κοιν./Κρ.κοιν.** ✓, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το εικονίδιο 📟 και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο ➤ για αποστολή.

7 Αν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο :: και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση** προχειρου ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο :: και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το εικονίδιο ≡ και

κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε έναν λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

### Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά την άφιξη ενός νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή ειδοποίηση δύνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο M.

Αγγίζτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την επικέτα Εισερχόμενων του Gmail και να αγγίζετε το νέο μήνυμα για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

1 Αγγίζτε το εικονίδιο από την οθόνη Εισερχόμενα.

2 Εισάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίζετε το στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

#### Για απάντηση ή πρώθηση email

- **Απάντηση** Κατά την προβολή ενός email, αγγίζτε το στοιχείο για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους** Αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.
- **Πρώθηση** Αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Πρώθηση** για να πρωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

#### 9.4 Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω διορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

#### 9.5 YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλίπ, τηλεοπτικά κλίπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

#### 9.6 Drive

Μια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που δημιουργήθηκε από την Google, η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν αρχεία στο cloud, να μοιράζονται και να επεξεργάζονται αρχεία.

Τα αρχεία στο Drive διατηρούνται με ασφάλεια και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή με τη σύνδεση στο Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να μοιραστείτε ιδιωτικά αρχεία ή φακέλους με συγκεκριμένους χρήστες που διαθέτουν Λογαριασμό Google.

#### 9.7 Μουσική Play

Μια υπηρεσία ροής και αποθήκευσης μουσικής online από την Google.

Μπορείτε να ανεβάσετε και να ακούσετε μεγάλο αριθμό τραγουδιών δωρεάν. Εκτός από την παροχή ροής μουσικής για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Internet, η εφαρμογή Μουσική Google Play επιπρέπει την αποθήκευση και την ακρόαση μουσικής εκτός σύνδεσης. Τα τραγούδια που αγοράζονται μεσά της Μουσικής Play προστίθενται αυτόματα στο λογαριασμό του χρήστη.

#### 9.8 Ταινίες και TV Play

Μπορείτε να προβάλετε τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές online μέσω της εφαρμογής Ταινίες και TV Google Play. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για προβολή εκτός σύνδεσης. Ορισμένο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο για ενοικίαση και αγορά.

## 9.9 Hangouts

Το Google Hangouts είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας από την Google η οποία περιλαμβάνει άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, συνομιλία μέσω βίντεο, SMS και λειτουργίες VOIP. Μπορείτε επίσης να προσθέστε έναν φίλο και, στη συνέχεια, να ξεκινήστε τη συνομιλία. Όλοι οι φίλοι που έχουν προστεθεί μέσω του Hangouts στο Web ή τη συσκευή σας θα εμφανιστούν στη λίστα φίλων.

## 9.10 Φωτογραφίες

Το Google Photos αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόμata τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

## 9.11 Keep

Μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων από την Google.

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, λίστες και φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις, καθώς και να ορίσετε υπενθυμίσεις με βάση την ώρα ή την τοποθεσία της σημείωσης. Το Google Keep σάς δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιείτε τις σημειώσεις με βάση επικέτες, ενώ υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των σημειώσεών σας ανάλογα με το χρώμα τους, με το εάν περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, ήχο, εικόνες ή λίστες.

## 9.12 Μετάφραση

Μια δωρεάν υπηρεσία μηχανικής μετάφρασης βάσει στατιστικών σε πολλές γλώσσες που παρέχεται από το Google για τη μετάφραση κειμένου, ομιλίας, εικόνων ή βίντεο σε πραγματικό χρόνο από μία γλώσσα σε κάποια άλλη.

Προσφέρει διασυνδέσεις για κινητές συσκευές Android τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την άμεση μετάφραση του εκτυπωμένου κειμένου ή των αυτόμata εντοπισμένων εκφωνούμενων γλωσσών.

# 10 Ρυθμίσεις



Για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

### 10.1 Ασύρματο και δίκτυα

#### 10.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας με το ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**.

#### 10.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνο σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.2 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth"**.

#### 10.1.3 Κάρτες SIM

Διαχειριστείτε τις κάρτες SIM για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή μηνυμάτων SMS.

## 10.1.4 Ρυθμίσεις κλήσεων<sup>(1)</sup>

Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη **Μείωση θορύβου** κατά τη διάρκεια των κλήσεων και την **Δόνηση για υπενθύμιση** όταν οι εξερχόμενες κλήσεις συνδέονται με επιτυχία<sup>(2)</sup>. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε μια SIM για περισσότερες ρυθμίσεις κλήσεων. (Μεταβείτε στην ενότητα **"3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσεων"** για λεπτομέρειες.)

## 10.1.5 Χρήση δεδομένων

### Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το άγγιγμα του διακόπτη .

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **Ενεργοποίηση δεδομένων** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

### Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Αγγίξτε το διακόπτη , για να ενεργοποιήσετε το όριο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, σύρετε το όριο και τις γραμμές προειδοποίησης για να ορίσετε τον μέγιστο όγκο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Ενεργοποιώντας την επιλογή **Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**, η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και των εφαρμογών που σχετίζονται με τη χρήση δεδομένων στο τηλέφωνο σας.

Αγγίξτε το  για να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.

 Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

<sup>(1)</sup> Διατίθεται μόνο όταν έχει εισαχθεί κάρτα SIM.

<sup>(2)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## 10.1.6 ΠερισσότεραΛειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Λειτουργία πτήσης**  για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το WiFi, το Bluetooth και άλλα.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη **Λειτουργία πτήσης** στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

## 10.1.7 Περισσότερα > Εφαρμογή SMS<sup>(1)</sup>

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για λειτουργίες SMS.

## 10.1.8 ΠερισσότεραΠρόσ. και WiFi hotspot

Αυτή η λειτουργία σάς επιπρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως WiFi hotspot (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.4 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας"**).

## 10.1.9 ΠερισσότεραVPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δικτύο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα"**.

<sup>(1)</sup> PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

## 10.1.10 Περισσότερα δίκτυα κινητής

### Περιαγωγή δεδομένων

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την ενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κατά την περιαγωγή.

Αν δεν χρειάζεστε τις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή, απενεργοποιήστε την **Περιαγωγή δεδομένων** για να αποφεύγετε τις σημαντικές χρεώσεις περιαγωγής.

### Προτιμώμενα δίκτυα

Αγγίξτε για να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

### Προτιμώμενοι τύποι δικτύου

Ορίστε τους προτιμώμενους τύπους δικτύου σε **UMTS/GSM** (αυτόματα), μόνο **UMTS** ή μόνο **GSM** <sup>(1)</sup> ή **4G, 3G ή 2G** <sup>(2)</sup>.

### Βελτιωμένη λειτουργία 4G LTE <sup>(2)</sup>

Η ποιότητα επικοινωνίας βελτιώνεται όταν η δυνατότητα **Βελτιωμένη λειτουργία 4G LTE** είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, απενεργοποιήστε το διακόπτη .

### Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο APN με αυτό το μενού.

### Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

## 10.2 Συσκευή

### 10.2.1 Func

Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλειδώματος** <sup>(1)</sup> > **Func** για να ανοίξετε το μενού **Func** και να ελέγξετε τις συντομεύσεις εφαρμογών που εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα **Func**, μπορείτε να καταργήσετε την εμφάνιση μιας συντομεύσης εφαρμογής από την οθόνη κλειδώματος, αγγίζοντας το εικονίδιο  δίπλα της ή να την προσθέσετε αγγίζοντας το + <sup>(1)</sup>.

Απενεργοποιήστε το διακόπτη  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Func**, εάν χρειαστεί.

### 10.2.2 Χειρονομίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω κινήσεις για γρήγορες λειτουργίες:

- **Γύρισμα για σίγαση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να πραγματοποιείται σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων με το γύρισμα του τηλεφώνου.

- **Γύρισμα για απόρριψη** <sup>(1)</sup> Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να απορρίπτετε τις εισερχόμενες κλήσεις, γυρνώντας το τηλέφωνο ανάποδα.

- **Γύρισμα για ενεργοποίηση** Ενεργοποιήστε το διακόπτη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συμπεριφορά αναποδογυρίσματος για την **Αναβολή** ή την **Απόρριψη** μιας εισερχόμενης αφύπνισης.

### 10.2.3 Οθόνη

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, το φόντο, την ώρα αδράνειας του τηλεφώνου, το μέγεθος γραμματοσειράς, κ.λπ.

(1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.  
(2) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

Αν θέλετε να περιστρέψετε τα περιεχόμενα της οθόνης κατά την περιστροφή της συσκευής: επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**<sup>(1)</sup> ή αγγίζετε τις επιλογές **Όταν γίνεται περιστροφή της συσκευής > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**<sup>(2)</sup>.

Μπορείτε, επίσης, να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Εμφάνιση παρόχου δικτύου** για την απόκρυψη του ονόματος δικτύου στη γραμμή κατάστασης<sup>(1)</sup>.

#### 10.2.4 Λυχνία ειδοποιήσεων<sup>(1)</sup>

Το φως ειδοποίησης θα είναι ενεργό από προεπιλογή όταν η μπαταρία είναι χαμηλότερη από 15% και υπάρχει μια αναπάντητη κλήση, ένα εισερχόμενο μήνυμα, email, κ.λπ. Για να το απενεργοποιήσετε, καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου.

#### 10.2.5 Ρυθμίσεις κλειδώματος<sup>(1)</sup>

##### Func

Δείτε λεπτομέρειες στην ενότητα **"10.2.1 Func"**.

**Κλείδωμα οθόνης/Μήνυμα κλειδώματος οθόνης<sup>(1)</sup> ή Στοιχεία κατόχου<sup>(2)</sup>/ Smart lock**

Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις κλειδώματος**<sup>(1)</sup> ή **Ασφάλεια**<sup>(2)</sup> για άνοιγμα των ρυθμίσεων ασφάλειας οθόνης.

Αγγίζετε την επιλογή **Κλείδωμα οθόνης**, επιλέξτε μια μέθοδο ζεκλειδώματος οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης. Θα είναι διαθέσιμες περισσότερες ρυθμίσεις, όπως οι **Να γίνει το μοτίβο ορατό, Αυτόματο κλείδωμα και Άμεσο κλείδ. με κουμπί ενερ.,** αν κλειδώσετε το τηλέφωνο σας με μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης.

Αγγίζετε τις επιλογές **Μήνυμα κλειδώματος οθόνης<sup>(1)</sup> ή Στοιχεία κατόχου<sup>(2)</sup>** για την εισαγωγή κειμένου ή στοιχείων κατόχου που εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

(1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.  
(2) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Με το **Smart lock**, μπορείτε να ορίσετε τις αξιόπιστες συσκευές, τα μέρη, τα πρόσωπα, τα δεδομένα φωνής, κ.λπ. Πρέπει να ορίσετε πρώτα ένα κλείδωμα οθόνης όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

#### 10.2.6 Ήχοι και ειδοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

- **Ήχος**  
Σύρετε για να ρυθμίσετε την ένταση για τον ήχο πολυμέσων, αφύπνισης, ήχου κλήσης, κ.λπ.
- **Λειτουργία ακουστικών**  
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακουστικών. Οι ήχοι κλήσης θα ακούγεται από τα ακουστικά μόνο αν είναι συνδεδεμένα.
- **Να δονείται επίσης για τις κλήσεις**  
Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την ενεργοποίηση της δόνησης του τηλεφώνου κατά τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Μην ενοχλείτε**  
Αγγίζετε για να ορίσετε τον τρόπο που οι κλήσεις και οι ειδοποιήσεις θα διακόπτουν ό,τι κάνετε στο τηλέφωνο σας.
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**  
Αγγίζετε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης**  
Πλατήστε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποίησεων.
- **Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου κλήσης**  
Απενεργοποιήστε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Σίγαση ήχου κλήσης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης**<sup>(1)</sup> ή επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου **Ήχος κλήσης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης**<sup>(2)</sup> για να ενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης κατά την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.

(1) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)  
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.  
(2) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- **Άλλοι ήχοι**

Ενεργοποιήστε τους διακόπτες  για να ενεργοποιήσετε τους τόνους πληκτρολογίου κλήσης, τους ήχους κλειδώματος οθόνης και της δόνησης κατά την αφή. Εδώ, μπορείτε επίσης να ορίσετε τη **Διάρκεια δόνησης απτικής ανάδρασης** <sup>(1)</sup>.

- **Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη**

Αγγίζτε για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το περιεχόμενο ειδοποιήσεων ή εάν δεν θα εμφανίζονται ειδοποιήσεις όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

- **Ειδοποιήσεις εφαρμογών**

Αγγίζτε για τον αποκλεισμό, τον ορισμό προτεραιότητας ή για την αποδοχή της παρατήρησης για τις ειδοποιήσεις εφαρμογής.

- **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις**

Αγγίζτε για να δείτε ποιοι παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις.

- **Πρόσβαση "Μην ενοχλείτε"**

Αγγίζτε για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές που ζήτησαν πρόσβαση "Μην ενοχλείτε".

## 10.2.7 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας, για τη διαχείριση των δεδομένων τους, την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email, κ.λπ.

## 10.2.8 Αποθήκευση & USB

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να παρακολουθείτε τον συνολικό και το διαθέσιμο χώρο στο τηλέφωνό σας και στην κάρτα microSD, καθώς και για να διαχειρίζεστε την κάρτα microSD.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## 10.2.9 Μπαταρία

Στην οθόνη Μπαταρίας μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται το ποσοστό μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης ή αν θα ενεργοποιηθεί η έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας.

Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης μπαταρίας από την τελευταία πλήρη φόρτιση. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την επόμενη φόρτιση. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στις ρυθμίσεις **Προβολής**.

## 10.2.10 Μνήμη

Ανοίξτε αυτήν τη ρύθμιση για να παρακολουθείτε τη συνολική μνήμη, το διαθέσιμο χώρο και τα δεδομένα χρήσης μνήμης.

## 10.3 Προσωπικά δεδομένα

### 10.3.1 Τοποθεσία

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας από το Wi-Fi και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τη χρήση των Χαρτών Google, κ.λπ.

### Λειτουργία

Επιλέξτε μια λειτουργία για πρόσβαση τοποθεσίας.

- **Υψηλή ακριβεία:** Χρήση GPS, Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας:** Χρήση Wi-Fi, Bluetooth και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή:** Χρήση GPS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.

### Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας

Αυτή η λίστα εμφανίζει εφαρμογές που έχουν ζητήσει πληροφορίες τοποθεσίας πρόσφατα.

### 10.3.2 Ασφάλεια

#### Κλείδωμα οθόνης/Στοιχεία κατόχου/Smart lock<sup>(1)</sup>

Δείτε τις λεπτομέρειες στην ενότητα **"10.2.5 Ρυθμίσεις κλειδώματος"**.

#### Κρυπτογράφηση τηλεφώνου<sup>(2)</sup>

Απαιτείται αριθμός PIN ή κωδικός πρόσβασης για αποκρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας κάθε φορά που ενεργοποιείται.

#### Εύρεση τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη  για την προστασία του απορρήτου σας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της συσκευής.

#### Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε αν το τηλέφωνο σας έχει δύο κάρτες.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Κλείδωμα της κάρτας SIM**  για να κλειδώνει η κάρτα SIM με κωδικό PIN.

Αγγίζτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

#### Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Ενεργοποιήστε το διακόπτη, αν θέλετε να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

#### Διαχειριστές συσκευής

Αγγίζτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

#### Άγνωστες προελεύσεις

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη  για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Google Play Store.

(1) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

(2) PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

#### Διαχείριση αυτόματης έναρξης<sup>(1)</sup>

Διαχειρίστε τις εφαρμογές αυτόματης έναρξης κατά την την εκκίνηση του συστήματος.

#### Άδειες εφαρμογής<sup>(1)</sup>

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να διαχειρίστε τα δικαιώματα εφαρμογών για ασφάλεια και προστασία του απορρήτου.

#### Τύπος χώρου αποθήκευσης

Ο τύπος χώρου αποθήκευσης ορίστηκε σε **Μόνο λογισμικό** από προεπιλογή.

#### Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίζτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

#### Εγκατάσταση από τη μνήμη<sup>(2)/τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης<sup>(3)</sup></sup>

Αγγίζτε για την εγκατάσταση πιστοποιητικών από τη **μνήμη<sup>(2)</sup>** ή τον **εσωτερικό χώρο αποθήκευσης<sup>(3)</sup>**.

#### Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίζτε για την αφαίρεση όλων των πιστοποιητικών.

#### Αξιόπιστοι παράγοντες

Ανοίξτε τη ρύθμιση για την προβολή και την απενεργοποίηση των αξιόπιστων παραγόντων. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης.

(1) Μόνο PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

(2) PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U) μόνο.

(3) Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## Καρφίτσωμα οθόνης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να διατηρείτε πάντα την οθόνη ορατή μέχρι να την ξεκαρφιτώσετε. Ανοίξτε την οθόνη που θέλετε να καρφιτώσετε, αγγίζτε το πληκτρο **Επισκόπηση**, κάντε ολισθηση της οθόνης προς τα επάνω και, στη συνέχεια, αγγίζτε το εικονίδιο καρφιτσώματος . Για να αναιρέσετε το καρφίτσωμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Πίσω".

## Εφαρμογή με πρόσβαση χρήστης

Ανοίξτε το μενού για προβολή ή επαναφορά της πρόσβασης χρήστης της εφαρμογής.

### 10.3.3 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθορίστε εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

## Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίζτε το εικονίδιο **Προσθήκη λογαριασμού** + για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

### 10.3.4 Google

Αυτό το τηλέφωνο σάς προσφέρει επιλογές ρύθμισης του λογαριασμού Google και των υπηρεσιών του.

### 10.3.5 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής και την ταχύτητα δείκτη.

## Γλώσσα

Επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

## Ορθογραφικός έλεγχος

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις από το σύστημα.

## Προσωπικό λεξικό

Ανοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίζτε το κουμπί πρόσθεσης + για να προσθέσετε μια λέξη.

## Τρέχον πληκτρολόγιο

Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου.

## Πληκτρολόγιο Android (AOSP)

Ανοίγει το μενού για τον ορισμό της γλώσσας Android, της προτίμησης πληκτρολόγησης, της εμφάνισης και των διατάξεων, της πληκτρολόγησης μέσω χειρονομιών, της διόρθωσης κειμένου, κ.λπ.

## Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Αγγίζτε την κεφαλίδα μενού και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις φωνητικής πληκτρολόγησης Google στην οθόνη που ανοίγει.

## Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

- Προτιμώμενο πρόγραμμα:** Επιλέξτε το προτεινόμενο πρόγραμμα κειμένου-ομιλίας. Αγγίζτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.
- Ρυθμός ομιλίας:** Αγγίζτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.
- Ακρόαση παραδείγματος:** Αγγίζτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.
- Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας:** Αυτή η επιλογή δείχνει την κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

## Ταχύτητα δείκτη

Αγγίζτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

### 10.3.6 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

#### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google με το Λογαριασμό σας Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Ενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης Wi-Fi, των σειδιδοειδών, της λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων από τις ρυθμίσεις που έχετε διαμορφώσει με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους διακομιστές της Google.

#### Λογαρ. αντιγράφων ασφαλείας

Εμφανίζει το λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα λογαριασμό αγγίζοντας το εικονίδιο **Προσθήκη λογαριασμού +**.

#### Αυτόματη επαναφορά

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

#### Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Αγγίζτε το κουμπί **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ** για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.

## Επαναφορά DRM

Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλες τις άδειες χρήσης από τη συσκευή σας.

#### Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχετε λάβει ή αρχεία στην κάρτα microSD, όπως αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισαγάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **Αύξησης έντασης** και το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως όπου ανάψει η οθόνη.

## 10.4 Σύστημα

### 10.4.1 Ήρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Ημερομηνίας** και **ώρας** για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

#### Αυτόματη ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Χρήσης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**, **Χρήση ώρας που παρέχεται από το GPS** ή **Απενεργοποίηση**.

#### Αυτόματη ζώνη ώρας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για τη χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο.

#### Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίζτε για το άνοιγμα ενός ημερολογίου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

## Ρύθμιση ώρας

Αγγίζτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

## Επιλογή ζώνης ώρας

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου από τη λίστα που ανοίγει.

## Χρήση 24ωρης μορφής

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εμφάνιση της ώρας σε 24ωρη μορφή.

## Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίζτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

## Διακομιστής NTP

Το παράθυρο διαλόγου αλλαγής του διακομιστή NTP ανοίγει όταν αγγίζετε την επιλογή **Διακομιστής NTP**.

### 10.4.2 Προγραμ. ενεργ./απενεργ.

Ενεργοποιήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και να προκαθορίσετε την ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και τη λειτουργία επανάληψης.

### 10.4.3 Προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

## TalkBack

Αγγίζτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TalkBack. Με ενεργό το TalkBack, η συσκευή παρέχει εκφωνημένα σχόλια για υποβοήθηση των χρηστών με προβλήματα οράσης, τα οποία περιγράφουν ό,τι αγγίζετε, επιλέγετε και ενεργοποιείτε.

## Πρόσβαση στους διακόπτες

Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Πρόσβαση διακόπτη**  για να μπορείτε να ελέγξετε το τηλέφωνο με συνδυασμούς διαμορφώσιμων πλήκτρων. Αγγίζτε την επιλογή **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για την αντιστοίχιση συνδυασμού πλήκτρων για τις συμπεριφορές που παρατίθενται.

## Clean Master<sup>(1)</sup>

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το **Clean Master**, το οποίο επιτρέπει την αδρανοποίηση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση μπαταρίας.

## Υπότιτλοι

Ενεργοποιήστε το διακόπτη , για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

## Χειρονομίες μεγέθυνσης

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

## Μεγάλο κείμενο

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

## Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

## Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

## Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**, τα περιεχόμενα στην οθόνη ή το πληκτρολόγιο περιστρέφονται αυτόματα όταν περιστρέφετε το τηλέφωνο σας.

### Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

### Συντόμευση προσβασιμότητας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την ενεργοποίηση της γρήγορης ενεργοποίησης για της δυνατότητες προσβασιμότητας.

### Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο > Αποτέλεσμα εξόδου μετατροπής κειμένου σε ομιλία > Προτιμώμενος μηχανισμός/Ταχύτητα ομιλίας/Ακρόαση παραδείγματος/Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας** για περισσότερα.

### Καθυστέρηση παρατετ. αγγίγμ.

Αγγίζτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιπρέπει στο τηλέφωνο σας να ορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να διαρκέσει το πάτημά σας πριν εκτελεστεί η εντολή.

### Γρήγορη μετάφραση<sup>(1)</sup>

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη μετάφραση.

### Αντιστροφή χρωμάτων

Αγγίζτε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

## Διόρθωση χρωμάτων

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρώματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία διόρθωσης σε αυτό το μενού.

### 10.4.4 Κανονισμοί και ασφάλεια

Ανοίξτε για την προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Όνοματος κατασκευαστή, κ.τλ.

### 10.4.5 Επιλογές για προγραμματιστές

Για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίζτε το στοιχείο **Αριθμός δομής 7 φορές**. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**. Η οθόνη επιλογών για προγραμματιστές περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android.

### 10.4.6 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση Android, η έκδοση baseband, η έκδοση kernel και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

#### Ενημερώσεις συστήματος

Αγγίζτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

#### Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, η κατάσταση SIM, οι πληροφορίες IMEI, η διεύθυνση IP, κ.λπ.

<sup>(1)</sup> Μόνο PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

# 11 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου .....

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Mobile Upgrade ή το εργαλείο FOTA Upgrade για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

## 11.1 Mobile Upgrade

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος Mobile Upgrade από την τοποθεσία web της ALCATEL ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε το τηλέφωνο σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό του τηλεφώνου σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.



Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα χαθούν οριστικά μετά τη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν πραγματοποιήστε αναβάθμιση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας το Smart Suite.

## 11.2 FOTA Upgrade

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να ανοίξετε την επιλογή Ενημερώσεις συστήματος, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις συστήματος. Ή, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή Ενημερώσεις συστήματος.

Αγγίξτε το εικονίδιο και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή ΛΗΨΗ και μόλις ολοκληρωθεί, αγγίξτε την επιλογή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το τηλέφωνο σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Οι ρυθμίσεις αυτόματου ελέγχου είναι επίσης διαθέσιμες όταν αγγίζετε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, την επιλογή Ρυθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Αγγίξτε την ειδοποίηση για να ανοίξετε απευθείας τις Ενημερώσεις συστήματος.



Μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης όσο γίνεται λήψη ή ενημέρωση του FOTA για την αποφυγή σφαλμάτων στον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

# 12 Αξεσουάρ.....

Η τελευταία γενιά κινητών τηλεφώνων ALCATEL προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιπρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζη. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Φορτιστής
2. Καλώδιο USB
3. Ακουστικά
4. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
5. Πληροφορίες ασφάλειας και εγγύησης
6. Αυτοκόλλητο LCD



Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ ALCATEL τα οποία συνδέουν τη συσκευή σας.

# 13 Εγγύηση .....

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών<sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες<sup>(2)</sup> και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαπτώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες<sup>(1)</sup> από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας.

Σε περίπτωση ελαπτώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιπρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαπτώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάπτωμα. Παρέχεται η δύνατοτήτα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαπτώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

<sup>(1)</sup> Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

<sup>(2)</sup> Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείται τη συσκευή σας,

2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,

3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,

4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,

5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξειδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της επικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν ζημειούς, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημιάς, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκρυχθούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

# 14 Αντιμετώπιση προβλημάτων ....

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνο σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Ενημερώσεις συστήματος, αγγίξτε την καρτέλα εφαρμογών από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ενημερώσεις συστήματος» ή αγγίξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις/Πληροφορίες τηλεφώνου/Ενημερώσεις συστήματος.

Αγγίξτε και το τηλέφωνο θα αναζητήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε το κουμπί και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αγγίξτε για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το τηλέφωνο σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού. Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων ή να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi. Υπάρχουν, επίσης, ρυθμίσεις για τον αυτόματο έλεγχο, μόλις το σύστημα εντοπίσει μια νέα έκδοση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε «Λήψη» ή «Αγγόνηση». Η επιστροφή εμφανίζεται, επίσης, στη γραμμή κατάστασης. Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

- Χρησιμοποιήστε την **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** και το εργαλείο αναβάθμισης για να εκτελέσετε διαμόρφωση του τηλεφώνου ή αναβάθμιση του λογισμικού (για επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** ταυτόχρονα). ΟΛΑ τα δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και αρχεία, εφαρμογές που έχουν ληφθεί, θα χαθούν οριστικά. Συνιστάται να δημιουργήσετε πρώτη πλήρη αντίγραφα των δεδομένων του τηλεφώνου και του προφίλ μέσω των Smart Suite και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη διαμόρφωση και την αναβάθμιση.

• Έχετε υπόψη ότι μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα διαπιστευτήρια\* του λογαριασμού Google που οποια χρησιμοποιούσατε σε αυτήν τη συσκευή πριν την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τη διαδικασία ανάκτησης του λογαριασμού Google. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να την ολοκληρώσετε, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Έχετε υπόψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την εγγύηση.

\* Ισχύει για την έκδοση 5.1 του Android OS και νεότερες εκδόσεις.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

#### Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Οταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την απαραίτητη ενέργεια μπαταρίας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφόρα. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από APK τριών εταιρειών.
- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα) ή αναβαθμίστε το λογισμικό μέσω του εργαλείου Αναβάθμιση κινητού.

#### Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποιήστε τη και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου
- Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το εργαλείο Mobile Upgrade, για να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

#### Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν κάνετε χρήση του τηλεφώνου και σιγουρεύετε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν έχει χάσει επαφή λόγω ξεκελιδώματος της οθόνης.
- Ελέγχετε το επιπέδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποιήστε τη και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου
- Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το εργαλείο FOTA/Αναβάθμιση κινητού, για να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

#### Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφροτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C).
- Οταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

#### Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία.
- Ελέγχετε εάν υπάρχει κάλυψη δίκτυου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να επιλέξετε το διαθέσιμο δίκτυο μη αυτόματα
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

#### Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Ελέγχετε ότι ο αριθμός IMEI (πατήστε \*#06#) είναι ο ίδιος με εκείνον που είναι τυπωμένος στην κάρτα εγγύησης ή στο κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δίκτυου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

## **Μη έγκυρη κάρτα SIM**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. "Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM").
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές ή φέρει χαρακτικές.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

## **Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε αγγίξει την επιλογή **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγχετε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πιπήσης.

## **Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων**

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγχετε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πρωθήσει εισερχόμενες κλήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πιπήσης.

**Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του.

## **Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

• Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

## **Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή**

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση** έντασης.
  - Ελέγχετε την ισχύ σήματος του δικτύου.
- Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη**
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
  - Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ ALCATEL. Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω
  - Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
  - Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο έξωτερικό.

## **Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου**

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πιλήρεις, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου (δηλ. τους επαγγελματικούς και προσωπικούς καταλόγους).

## **Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή**

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

## **Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου**

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής σας εταιρείας έχει αποθηκευτεί σωστά στο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

## **Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS**

- Ελέγχετε τη διαθεσιμότητα της μηνύμης τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και ελέγχετε τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο, δοκιμάστε ξανά αργότερα.

#### Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

#### Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο μου με τον υπολογιστή μου

- Εγκατάσταση του Smart Suite.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης USB έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και ελέγχτε εάν έχει ενεργοποιηθεί το Smart Suite Agent.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου εντοπισμού σφαλμάτων USB. Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια αγγίξτε την επιλογή **Αριθμός δομής 7 φορές**. Τώρα, μπορείτε να αγγίξετε τις επιλογές **Ρυθμίσεις Προγραμματισμός Εντοπισμός σφαλμάτων USB**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του Smart Suite.

#### Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο από το κουτί.

#### Δεν μπορώ να εκτελέσω λήψη νέων αρχείων

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μνήμη τηλεφώνου για τη λήψη σας.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

#### Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

#### Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 2,5 ώρες).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.

• Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.

• Απομακρύνετε εφαρμογές που εκτελούνται στον φόντο εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καιρό.

• Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.

Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται μετά από κλήσεις μεγάλης διάρκειας, ενασχόληση με παιχνίδια, περιήγηση στο Internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών.

• Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόπετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις η συσκευή ζητάει τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google και δεν είναι δυνατή η χρήση της, αν παραλείψω αυτήν την ενέργεια\*.

• Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων θα πρέπει να καταχωρίσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτήν τη συσκευή πριν την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τη διαδίκασία ανάκτησης του λογαριασμού Google. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να την ολοκληρώσετε, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Έχετε υπόψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την εγγύηση.

\* Ισχύει για την έκδοση 5.1 του Android OS και νεότερες εκδόσεις.

Δεν λαμβάνω ηχητική ειδοποίηση όταν κάποιος με καλεί/μου στέλνει μήνυμα. Το μόνο που βλέπω είναι οι ειδοποιήσεις για τις αναπάντητες κλήσεις/τα μη αναγνωσμένα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Ελέγχετε αν η λειτουργία Διακοπές/Μην ενοχλείετε είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Εάν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το σύμβολο του αστεριού (στο Android OS 5.X) ή το εικονίδιο (στο Android OS 6.X) στον πίνακα ειδοποίησεων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές/Μην ενοχλείτε. Για να την απενεργοποιήσετε, απλώς πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης και επιλέξτε «Όλες» (στο Android 5.X) ή τροποποιήστε την από τις Ρυθμίσεις → Ήχος και ειδοποιήσεις → Διακοπές (στο Android 5.X) ή Μην ενοχλείτε (στο Android 6.X).

**Η συσκευή ζητάει να καταχωρίσω έναν κωδικό πρόσβασης/κωδικό/κλειδί που δεν θυμάμαι ή δεν γνωρίζω επειδή η συσκευή άνηκε παλαιότερα σε άλλον/άλλη και δεν μπορώ να μάθω τον κωδικό πρόσβασης/κωδικό/κλειδί από αυτόν/αυτήν.**

- Το αίτημα καταχωρίσης κωδικού πρόσβασης/κωδικού/κλειδιού μπορεί να ενεργοποιείται από την ίδια λειτουργία ασφάλειας που είναι ενεργοποιημένη σε αυτήν τη συσκευή. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων, αλλά έχετε υπόψη ότι αν αυτή η ενέργεια δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

# 15 Προδιαγραφές.....

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Επεξεργαστής	Τετραπύρηνος MT6580M+1,3GHz
Πλατφόρμα	Android™ M
Μνήμη	4GB ROM + 512MB RAM <sup>(1)</sup> 8GB ROM + 1GB RAM <sup>(2)</sup>
Διαστάσεις (ΜχΠλ.χΠ)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Βάρος	Περίπου 110g μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής IPS 4,0 ίντσών με ανάλυση WVGA 800×480
Δίκτυο	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth V4.0/A2DP</li> <li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>• Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
Κάμερα	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πίσω κάμερα 3MP FF και μπροστινή κάμερα 1,3MP <sup>(1)</sup></li> <li>• Πίσω κάμερα 8MP FF και μπροστινή κάμερα 5MP <sup>(2)</sup></li> </ul>

<b>Υποστηριζόμενες μορφές ήχου</b>	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV(ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC
<b>Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Μπαταρία</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion</li> <li>Χωρητικότητα: 1500mAh</li> </ul>
<b>Υποδοχή επέκτασης</b>	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
<b>Ειδικές δυνατότητες</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)</li> </ul>

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

#### PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

<b>Επεξεργαστής</b>	Τετραπύρηνος MTK6735M+1,0GHz
<b>Πλατφόρμα</b>	Android™ M
<b>Μνήμη</b>	8GB ROM + 1GB RAM
<b>Διαστάσεις (ΜχΠλ.χΠ)</b>	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
<b>Βάρος</b>	Περίπου 169g μαζί με την μπαταρία
<b>Οθόνη</b>	Οθόνη αφής IPS 5,0 ίντσών με ανάλυση FWVGA 854x480

<b>Δίκτυο</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
<b>GPS</b>	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
<b>Συνδεσιμότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth V4.0/A2DP</li> <li>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li> <li>Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.</li> <li>Micro-USB</li> </ul>
<b>Κάμερα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πίσω κάμερα 8MP FF και μπροστινή κάμερα 5MP</li> </ul>
<b>Υποστηριζόμενες μορφές ήχου</b>	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
<b>Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο</b>	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
<b>Μπαταρία</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion</li> <li>Χωρητικότητα: 2000 mAh</li> </ul>
<b>Υποδοχή επέκτασης</b>	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
<b>Ειδικές δυνατότητες</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)</li> <li>Εγγύητη (Proximity)</li> </ul>

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίησηPIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

(1) Μόνο 4034X, 4034D.  
(2) Μόνο 4034F.

<b>Επεξεργαστής</b>	Τετραπύρηνος MT6580M+1,3GHz
<b>Πλατφόρμα</b>	Android™ M
<b>Μνήμη</b>	8GB ROM + 1GB RAM
<b>Διαστάσεις (ΜχΠλ.χΠ)</b>	140,7 x 72,7 x 9,5 mm
<b>Βάρος</b>	Περίπου 148g μαζί με την μπαταρία
<b>Οθόνη</b>	Οθόνη αφής IPS 5,0 ίντσών με ανάλυση FWVGA 854x480
<b>Δίκτυο</b>	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
<b>GPS</b>	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
<b>Συνδεσιμότητα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth V4.0/A2DP</li> <li>• Wi-Fi 802.11 b/g/n</li> <li>• Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.</li> <li>• Micro-USB</li> </ul>
<b>Κάμερα</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πίσω κάμερα 5MP FF και μπροστινή κάμερα 2MP FF</li> </ul>
<b>Υποστηριζόμενες μορφές ήχου</b>	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
<b>Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο</b>	MP4V/MPEG-4,H.263,AVC1/H.264,H.265,VP8,VP9

<b>Μπαταρία</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion</li> <li>• Χωρητικότητα: 2000mAh</li> </ul>
<b>Υποδοχή επέκτασης</b>	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
<b>Ειδικές δυνατότητες</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)</li> </ul>

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ALCATEL is a trademark of Alcatel-Lucent  
and is used under license by  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd  
All rights reserved

TCL Communication Ltd reserves  
the right to alter material  
or technical specification  
without prior notice.

All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed,  
arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).