

# alcatel

## PIXI4


### Guide d'utilisation rapide

Indicateur  
LED



Touche  
Marche-  
Arrêt


Volume  
haut/bas

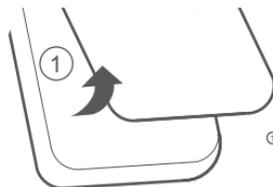

① Enlever/replacer  
le couvercle du  
téléphone



② Installer et extraire la  
batterie

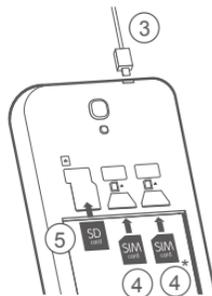

③ Charger la batterie  
④ Insérer ou extraire la  
carte SIM  
⑤ Installer ou retirer la  
carte microSD

4017X

4017D

\* Modèle 4017D uniquement  
Le Guide d'utilisateur et une rubrique FAQ  
sont disponibles en ligne.

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)



PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT  
AVANT DE LANCER UNE  
IMPRESSION