

alcatel

PIXI4

BEDIENUNGSANLEITUNG



LED-Anzeige


Ein/Aus-/
Beenden-Taste

Lautstärke-Taste


4034X

4034D

4034F

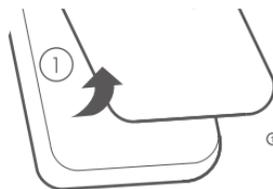


① Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen.

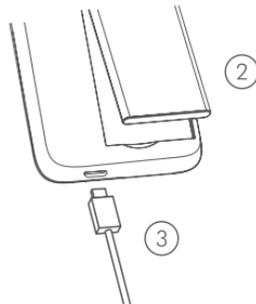

② Akku einsetzen und entnehmen.

③ Akku laden.

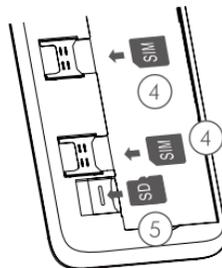

④ SIM-Karte einsetzen und entnehmen.

⑤ Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen.

Das Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen stehen Ihnen online zur Verfügung.
www.alcatel-mobile.com

* Bei eingeschaltetem Gerät unterstützt das Telefon das Entfernen von SIM- oder Speicherkarten nicht.

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING