

alcatel

PXI4

Guida rapida all'uso




Indicatore
LED

Tasto
Accensione
Aumento/
Riduzione
del
volume


4034X

4034D

4034F

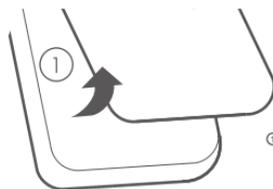


① Rimozione e
installazione del
cover posteriore.

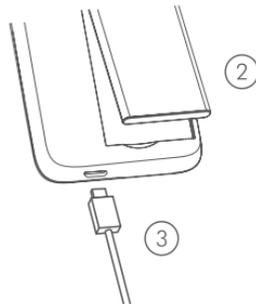

② Installazione e
rimozione della
batteria.

③ Carica della batteria.

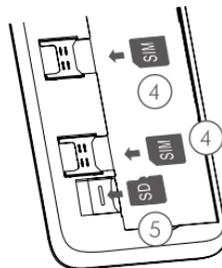

④ Inserimento e
rimozione della
scheda SIM.

⑤ Installazione o
rimozione della
scheda microSD.

Manuale utente e FAQ disponibili online
www.alcatel-mobile.com

* Questo dispositivo non supporta la rimozione di
SIM card o SD card senza essere spento

RISPARMIA
LA CARTA.
SALVA GLI
ALBERI!

PENSA ALL'AMBIENTE PRIMA DI
STAMPARE UNA COPIA