

alcatel

PIXI4

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



LED indikator


Taster za uključivanje

Pojačavanje/
utišavanje
zvuka


4034X

4034D


4034F

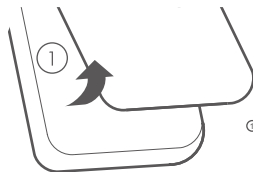

① Uklanjanje ili postavljanje zadnje maske.

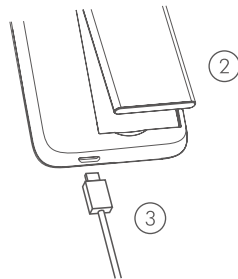

② Postavljanje ili uklanjanje baterije.
③ Punjenje baterije.

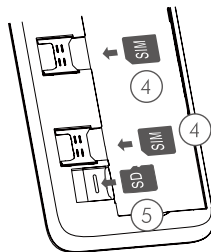

④ Postavljanje ili uklanjanje SIM kartice.
⑤ Postavljanje ili uklanjanje microSD kartice.

Uputstvo za upotrebu i Najčešće postavljana pitanja dostupni su na web-sajtu www.alcatel-mobile.com

* Ovaj telefon ne podržava uklanjanje SIM kartice ili SD kartice bez isključivanja uređaja.

ŠTEDNJA
PAPIRA
ČUVA
DRVEĆE

UZIMATE U OBZIR ŽIVOTNU
SREDINU PRIJE NEGO ŠTO
ODSTAMPATE.