

alcatel

PIXI4


Guía rápida




Indicador LED

Tecla de encendido

Subir/
Bajar el volumen

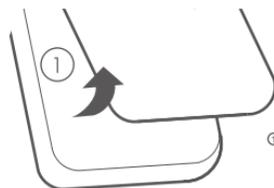


① Sacar/Poner la tapa trasera.

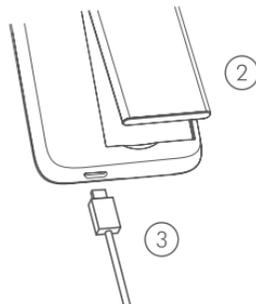

② Colocación/
Extracción de la
batería.

③ Cargar la batería.

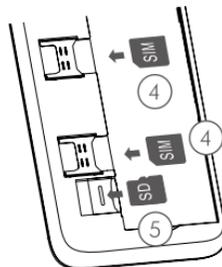

④ Introducir y extraer la tarjeta SIM.

⑤ Colocación y extracción de la tarjeta microSD.

4034X

4034D

4034F

La guía de usuario y las preguntas frecuentes están disponibles online
www.alcatel-mobile.com

* Este teléfono no admite la extracción de la tarjeta SIM o de la tarjeta SD sin apagar previamente el dispositivo.

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING