

ALCATEL
onetouch.
Pop2⁽⁵⁾

7043K

7043Y



www.alcatelonetouch.com

Nota: Tenha cuidado quando efetuar operações deste tipo, pois irão apagar as definições e os dados guardados no seu telefone, tais como SMS, Contactos, Música, etc. Para mais informações sobre como utilizar o seu telemóvel, visite www.alcatelonetouch.com para transferir o manual de utilizador completo. A partir do website, pode consultar as perguntas mais frequentes (FAQ), efetuar atualizações de software, etc.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

Nota:

Este é um manual de utilizador partilhado para o ONETOUCH 7043K/7043Y, que especifica informações para dois cartões SIM quando necessário.

Índice

Segurança e utilização.....	4
Informações gerais.....	11
1 O seu telemóvel	13
1.1 Teclas e conectores.....	13
1.2 Início.....	15
1.3 Ecrã inicial.....	19
2 Introdução de texto.....	30
2.1 Utilizar o teclado no ecrã.....	30
2.2 Edição de texto.....	31
3 Chamadas, Registo de chamadas e Contactos	32
3.1 Chamada.....	32
3.2 Registo de chamadas.....	39
3.3 Contactos.....	39
4 Mensagens, Gmail/E-mail, Google Hangouts.....	45
4.1 Mensagens.....	45
4.2 Gmail/E-mail.....	51
4.3 Google Hangouts.....	58
5 Calendário, Despertador e Calculadora.....	59
5.1 Calendário.....	59
5.2 Relógio.....	61
5.3 Calculadora.....	64
6 Ligar à Internet.....	66
6.1 Ligação à Internet.....	66

6.2 Navegador.....	68
6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth.....	77
6.4 Ligar a um computador.....	79
6.5 Remover o cartão microSD do telefone com segurança.....	80
6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone.....	80
6.7 Ligar a redes privadas virtuais.....	82
7 Google Play Store	84
7.1 Localizar o item que pretende transferir e instalar.....	84
7.2 Transferir e instalar.....	85
7.3 Gerir as suas transferências.....	87
8 Aplicações multimédia	89
8.1 Câmara/Câmara de vídeo.....	89
8.2 Galeria.....	91
8.3 YouTube.....	93
8.4 Play Music.....	94
9 Google Maps	97
9.1 Obter a minha localização.....	97
9.2 Pesquisar uma localização.....	98
9.3 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé.....	99
9.4 Partilhar uma localização.....	100
9.5 Vista de mapa.....	100
10 Outros	101
10.1 Gestor de ficheiros.....	101
10.2 Gravador de sons.....	101
10.3 Rádio.....	102
10.4 Notas.....	103
10.5 Assistente de configuração.....	103
10.6 Outras aplicações.....	104
11 Definições	105
11.1 Redes sem fios e outras.....	105
11.2 Dispositivo.....	108

11.3	Pessoal	113
11.4	Contas.....	117
11.5	Sistema.....	118
12	Tirar o máximo partido do seu telefone	122
12.1	Smart Suite	122
12.2	Atualização.....	123
13	Garantia do telefone.....	125
14	Acessórios	127
15	Resolução de problemas	128
16	Especificações.....	134



www.sar-tick.com

Este produto cumpre os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Poderá encontrar os valores máximos específicos de SAR na página 8 deste manual.

Quando transportar o produto ou se o utilizar junto ao corpo, utilize um acessório aprovado, como uma bolsa, ou mantenha uma distância de 1,0 cm em relação ao corpo para garantir o cumprimento dos requisitos de exposição a RF. Tenha em atenção que o produto pode transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada.

Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do telemóvel. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA RODOVIÁRIA:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do telemóvel durante a condução constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit mãos-livres (kit para automóvel, auricular...), é solicitado aos condutores que evitem a utilização do telemóvel enquanto estiverem a conduzir.

Enquanto conduzir, não utilize o telemóvel ou os auriculares para ouvir música ou rádio. A utilização de auriculares pode ser perigosa e proibida em algumas regiões.

Quando está ligado, o telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com os sistemas eletrónicos do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorrem problemas:

- não coloque o telefone em cima do painel de instrumentos nem numa área de acionamento do airbag,
- confirme junto do concessionário ou fabricante do automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido da energia RF dos telemóveis.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar num avião.

Desligue o telefone sempre que se encontrar em instalações de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização corrente, os telemóveis podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrónicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o telemóvel sempre que se encontrar nas proximidades de gás ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, estações de serviço, fábricas químicas ou em qualquer atmosfera potencialmente explosiva.

Se o telefone estiver ligado, deve estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, pacemakers, aparelhos auditivos ou bombas de insulina, etc. Sobretudo durante a utilização do telemóvel, deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "mãos-livres", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que as crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respetivos acessórios sem supervisão.

O seu telefone dispõe de uma bateria incorporada com tampa removível, mas a bateria não pode ser removida. Não tente desmontar o telefone. Se desmontar o telefone a garantia não terá efeito. Ao desmontar o telefone pode danificar a bateria e pode causar o derrame de substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o telefone com cuidado e mantenha-o num local limpo e sem pó.

Não exponha o telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (humidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo, etc.). A amplitude da temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10 °C a +45 °C.

A mais de 45 °C a legibilidade do ecrã do telefone pode ficar diminuída, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência podem não ser contactáveis em todas as redes de telemóveis. Nunca deve depender exclusivamente do telefone para fazer chamadas de emergência.

Não abra, desmonte ou tente reparar o telefone.

Não deixe cair, não atire nem danifique o telefone de qualquer outra forma.

A fim de evitar ferimentos, não utilize o telefone se o ecrã (vidro) estiver danificado, estalado ou partido.

Não o pinte.

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respetivos afiliados e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.

Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu telefone.

Determinadas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou ao jogarem jogos de vídeo, podem sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques epiléticos ou perdas de consciência podem ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha sofrido um anteriormente. Se já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de jogar jogos de vídeo no telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no telefone.

Os pais devem monitorizar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e de outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade de ocorrência destes sintomas, tome as seguintes medidas de precaução:

- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou a precisar de dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos por cada hora de jogo.
- Jogue numa sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais afastado possível do ecrã.
- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doridos enquanto estiver a jogar, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se jogar no seu telefone, pode sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou noutras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir possíveis lesões auditivas, não utilize os níveis de volume mais elevados durante longos períodos. Tenha cuidado ao colocar o dispositivo junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante.

• PRIVACIDADE:

Tenha em atenção que deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou noutra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o telemóvel, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o telemóvel. Por força das referidas leis e regulamentações, pode ser estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar vozes de outras pessoas ou qualquer dos seus atributos pessoais e duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do utilizador garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu telemóvel (incluindo o operador) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do telemóvel.

• BATERIA:

O seu telefone dispõe de uma bateria incorporada com tampa removível, mas a bateria não pode ser removida. Respeite as seguintes precauções:

- Não tente ejetar, substituir e abrir a bateria.
- Não perfure a tampa posterior do telefone,
- Não queime nem elimine o telefone como se de lixo doméstico se tratasse, nem o armazene a temperaturas acima dos 60 °C.

A bateria incorporada deve ser eliminada de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local.



A presença deste símbolo no seu telefone e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de recolha no final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com contentores específicos para este tipo de equipamento.
- Contentores de recolha nos pontos de venda.

Serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas para o ambiente e para que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de recolha estão acessíveis gratuitamente.

Todos os produtos com este símbolo devem ser levados até estes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nos contentores normais se a sua jurisdição ou região tem instalações de recolha e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de recolha para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0 °C a 40 °C.

Os carregadores concebidos para o seu telemóvel estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Também se encontram em conformidade com a diretiva de conceção ecológica 2009/125/CE. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador que adquirir numa jurisdição pode não funcionar noutra jurisdição. Devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO

A prova da conformidade com as exigências internacionais (ICNIRP) ou com a diretiva europeia 1999/5/CE (R&TTE) é uma condição prévia à colocação no mercado de qualquer modelo de telemóvel. A proteção da saúde e da segurança do utilizador de telemóveis, assim como de qualquer outra pessoa, constitui um aspeto essencial destas exigências internacionais e da diretiva europeia.

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram estabelecidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança significativa destinada a garantir a segurança de todos, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes relativas à exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (Specific Absorption Rate ou SAR). O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Os testes utilizados para determinar os níveis de SAR são realizados com base em posições de utilização standard, com o dispositivo a transmitir ao seu nível de potência máximo, certificado em todas as bandas de frequência testadas. Os valores de SAR mais elevados, de acordo com as diretrizes do ICNIRP relativas ao modelo deste dispositivo, são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registrado.		
SAR Cabeça	GSM 900 + Wi-Fi	0,605 W/kg
SAR Corpo	GSM 900 + Wi-Fi	1,063 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo são, regra geral, muito inferiores aos acima indicados. Isto deve-se ao facto de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel diminuir automaticamente sempre que uma chamada não necessite da potência total. Quanto menos energia o dispositivo gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes aos níveis de SAR com base numa utilização junto ao corpo a uma distância de separação de 1,0 cm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto ao corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do utilizador.

Se não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contém metais e de que este mantém a distância indicada entre o telefone e o corpo. Organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a FDA (Food and Drug Administration) declaram que caso os utilizadores estejam preocupados e pretendam reduzir a sua exposição podem utilizar um dispositivo mãos-livres para manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefónicas ou reduzir a quantidade de tempo passado ao telefone.

Para obter mais informações pode aceder a www.alcatelonetouch.com

No site <http://www.who.int/peh-emf>, vai encontrar informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocar-lhe ou danificá-la.

Os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções e podem ser utilizados noutras posições que não encostados ao ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com auricular ou cabo de dados USB. Se está a utilizar outro acessório, certifique-se de que o produto utilizado não tem qualquer metal e de que posiciona o telefone pelo menos 1,0 cm afastado do corpo.

• LICENÇAS



O logótipo microSD é uma marca comercial.



A designação e logótipo Bluetooth® e logótipo Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respetivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

ALCATEL ONETOUCH 7043K ALCATEL ONETOUCH 7043Y ID da Declaração Bluetooth D025403



O logótipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Google, o logótipo Google, Android, o logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ e Google Hangouts™ são marcas comerciais da Google Inc.

O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google e é utilizado de acordo com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0 (o texto aparece quando prime sem soltar **Google jurídico em Definições Sobre o telefone/Informações legais**).⁽¹⁾

Adquiriu um produto que utiliza os programas de fonte aberta (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables e inltrd em código de objeto e outros programas de fonte aberta sob as Licenças GNU General Public e Apache.

Iremos fornecer-lhe uma cópia completa dos códigos fonte correspondentes após solicitação num espaço de três anos, a partir da distribuição do produto pela TCT.

Pode transferir os códigos fonte a partir de <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. O fornecimento do código fonte é gratuito a partir da Internet.

⁽¹⁾ Pode não estar disponível em todos os países.

Informações gerais.....

- **Endereço de Internet:** www.alcatelonetouch.com.
- **Número Linha Direta:** consulte o folheto "Serviços TCT Mobile" ou vá até ao nosso website.
- **Endereço:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Caminho para rotulagem eletrónica (E-label):** Toque em **Definições/Regulamentos e Segurança** ou introduza "*#07#", para encontrar mais informações sobre a rotulagem.⁽¹⁾

No nosso website, poderá consultar as perguntas mais frequentes (FAQ). Pode ainda contactar-nos por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão eletrónica deste manual de utilizador em inglês e noutras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor: www.alcatelonetouch.com.

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM em banda quadrupla (850/900/1800/1900 MHz), WCDMA em banda quadrupla (850/900/1900/2100 MHz) ou LTE em banda quintupla (B1/B3/B7/B8/B20).

CE | 588

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva 1999/5/CE. O exemplar integral da Declaração de Conformidade do seu telemóvel pode ser consultado no site de Internet: www.alcatelonetouch.com.

Proteção contra roubo⁽²⁾

O seu telemóvel é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o telemóvel inserindo *# 0 6 # e o mantenha num lugar seguro. Pode ser solicitado pela polícia ou pelo seu operador, em caso de roubo. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo o seu uso por terceiros, mesmo com um cartão SIM diferente.

⁽¹⁾ Varia consoante o país.

⁽²⁾ Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Renúncia de responsabilidade



Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do utilizador e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do telefone ou dos serviços específicos do operador.

A TCT Mobile não será responsabilizada por essas diferenças, caso existam, nem pelas suas potenciais consequências, cuja responsabilidade será assumida exclusivamente pelo operador.

Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicações e software em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os Materiais de Terceiros contidos neste dispositivo são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, adequação a utilização/aplicação de terceiros ou a um fim específico, interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador, e de não infração de direitos de autor. O comprador afirma que a TCT Mobile cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência enquanto fabricante de dispositivos móveis e telefones em conformidade com os direitos de propriedade intelectual. A TCT Mobile não será responsável, em qualquer momento, pela incapacidade ou falha de funcionamento dos Materiais de Terceiros neste dispositivo ou em interação com outros dispositivos do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCT Mobile renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações, e mais especificamente - mas não se limitando a - ações de direito civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, por quaisquer meios, ou tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros em questão, que são fornecidos gratuitamente pela TCT Mobile, podem estar sujeitos a atualizações pagas no futuro; a TCT Mobile renuncia a qualquer responsabilidade relativa a tais custos adicionais, que deverão ser suportados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade das aplicações pode variar consoante os países e os operadores onde o dispositivo é utilizado; a lista de possíveis aplicações e software fornecida com os dispositivos não poderá, em caso algum, ser considerada como uma garantia da TCT Mobile; esta permanecerá meramente como informação para o comprador. Como tal, a TCT Mobile não poderá ser responsabilizada pela falta de disponibilidade de uma ou mais aplicações pretendidas pelo comprador, uma vez que a sua disponibilidade depende do país e do operador do comprador. A TCT Mobile reserva-se o direito de, a qualquer momento, adicionar ou remover Materiais de Terceiros dos seus dispositivos sem aviso prévio; a TCT Mobile não será responsabilizada, em caso algum, pelo comprador por quaisquer consequências que tal remoção possa trazer para o comprador, relativas à utilização ou tentativa de utilização de tais aplicações e Materiais de Terceiros.

O seu telemóvel.....

1.1 Teclas e conectores

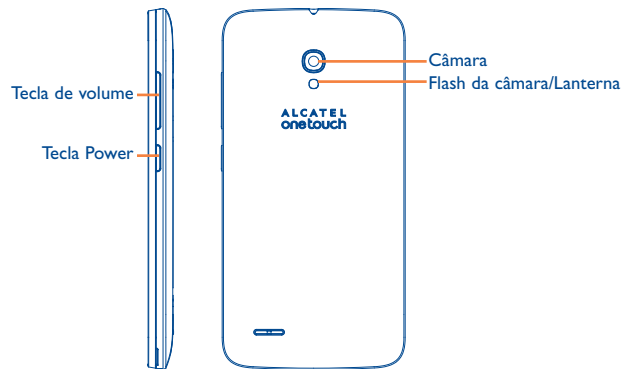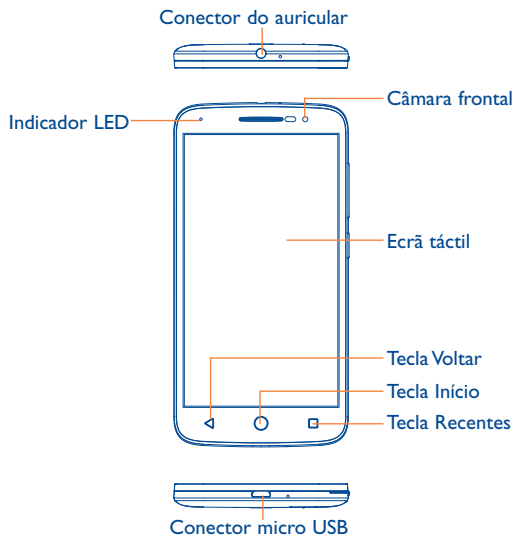

□ Tecla Recentes

- Toque para ver as aplicações recentemente utilizadas.

○ Tecla Início

- Toque para voltar ao ecrã inicial a partir de qualquer outro ecrã ou aplicação.

◁ Tecla Voltar

- Toque para voltar ao ecrã anterior ou para fechar uma caixa de diálogo, o menu de opções, o painel de notificações, etc.

Estas teclas são visíveis assim que clicar na posição da tecla quando o ecrã acende.

Tecla Power

- Premir: bloquear o ecrã/iluminar o ecrã.
- Manter premida: mostrar o menu pop-up para seleccionar Desligar/Reiniciar/Modo de voo/Arranque rápido.
- Premir a tecla **Power** durante mais de 7 seg. para reiniciar.
- Premir a tecla **Power** e a tecla Aumentar volume para repor os dados de fábrica.
- Premir a tecla **Power** e a tecla Diminuir volume para capturar uma imagem do ecrã.


Teclas de volume

- No modo de chamada, ajusta o volume do auricular ou auscultador.
- No modo de Música/Vídeo/Transmissão, ajusta o volume da multimédia.
- No modo geral, ajusta o volume do toque.
- Silenciar o toque de uma chamada a entrar.

1.2 Início

1.2.1 Configuração


Retirar ou inserir a tampa posterior

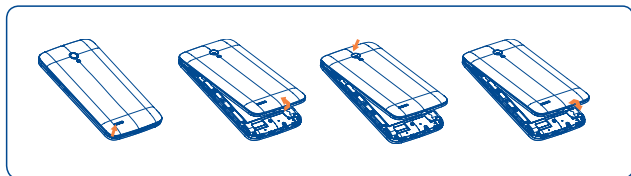


Inserir ou retirar o cartão SIM

Tem de inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas. Desligue o telefone antes de inserir ou retirar o cartão SIM.

ALCATEL ONETOUCH 7043K:

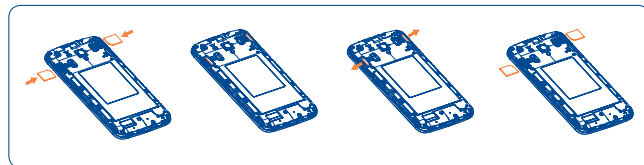

ALCATEL ONETOUCH 7043Y:

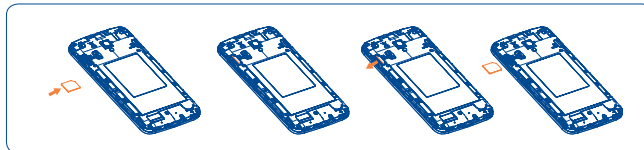


Para instalar, coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo no compartimento e deslize-o para dentro na ranhura respetiva. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, carregue no mesmo e faça-o deslizar para fora.



O seu telefone apenas suporta cartões micro SIM. Não tente inserir outro tipo de SIM, como cartão mini e nano, pois poderá danificar o telefone.

Inserir ou retirar o cartão microSD

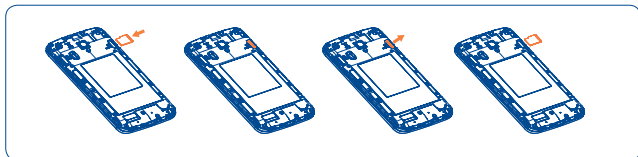


Introduza o cartão microSD na ranhura com o contacto dourado virado para baixo. Para retirar o cartão microSD, carregue no mesmo com cuidado e faça-o deslizar para fora.




Para evitar perda de dados e danos no cartão SD, antes de remover o cartão SD, certifique-se de que está desativado (**Definições** > **Armazenamento** > **Desinstalar o cartão SD**).

Carregar a bateria

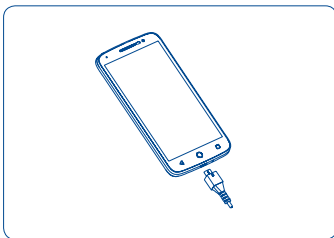

Ligue o carregador de bateria ao telefone e à tomada de corrente respetivamente, o indicador de LED acende durante o carregamento.

- Certifique-se de que a bateria está bem inserida antes de ligar o carregador.
- Ao utilizar o seu telefone pela primeira vez, carregue a bateria completamente (aproximadamente 3 horas).

É aconselhável que carregue completamente a bateria (). O estado de carga é indicado pela percentagem no ecrã quando o telefone está desligado. A percentagem aumenta à medida que o telefone é carregado.



Para reduzir o consumo e desperdício de energia quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desligue o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou aplicações em segundo plano quando não estiverem em utilização; reduza a duração da luz de fundo, etc.

1.2.2 Ligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** até o telefone ligar, desbloqueie o telefone (deslize, PIN, palavra-passe, padrão ou desbloqueio por rosto), se necessário, e confirme. O ecrã inicial é apresentado.

Se não souber o seu código PIN ou caso se tenha esquecido dele, contacte o seu operador de rede. Não guarde o código PIN junto do telemóvel. Guarde esta informação num local seguro quando não estiver a utilizá-la.

Configurar o telefone pela primeira vez

A primeira vez que ligar o telefone, deve definir as seguintes opções:

- Selecione o idioma do telefone e, em seguida, toque em **Começar**.
- Selecione o tamanho do tipo de letra e toque em ►.
- Selecione o método de introdução e toque em ►.
- Configure o Wi-Fi e toque em ►.
- Configure a informação do SIM e toque em ►.⁽¹⁾
- **Configurar a conta Google:** Se pretender configurar a conta Google, toque em **Configurar agora** para configurá-la. Se tiver uma conta Google, toque em **Existente** e introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe. Se se esqueceu da palavra-passe, pode aceder a <http://www.google.com> para recuperá-la. Se não tiver uma conta Google, é-lhe solicitado que crie uma conta, tocando em **Nova**.

⁽¹⁾ Apenas para ALCATEL ONETOUCH 7043K.

- Configure a Cópia de segurança e restauro e toque em ► .
- Configure a localização e toque em ► .
- Deslize para ativar ou desativar as sugestões móveis e toque em ► .
- O ecrã de configuração concluída aparece, toque em **Utilizar agora** para confirmar.


Mesmo que não tenha inserido qualquer cartão SIM, o telefone liga e poderá ligar-se a uma rede Wi-Fi (consulte a secção “6.1.2 Wi-Fi”), iniciar sessão na sua conta Google e utilizar algumas das funcionalidades.

1.2.3 Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla **Power** a partir do ecrã inicial até que as opções do telefone apareçam, selecione **Desligar**.

1.3 Ecrã inicial

Pode trazer todos os itens (aplicações, atalhos, pastas e widgets) que adora ou utiliza com maior frequência para o seu ecrã inicial para obter acesso mais rápido. Toque na tecla **Início** para aceder ao ecrã Inicial.

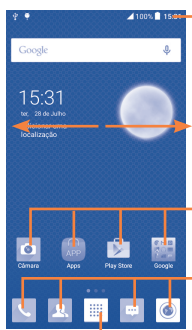

Barra de estado

- Indicadores de estado/notificação
- Toque e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

Toque num ícone para abrir uma aplicação, pasta, etc.

Aplicações da barra de Favoritos

- Toque para aceder à aplicação.
- Prima sem soltar para mover ou alterar aplicações.

Toque para aceder à lista de aplicações.

O ecrã inicial é fornecido num formato alargado para permitir ter mais espaço para adicionar aplicações, atalhos, etc. Faça deslizar o ecrã inicial na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa.

1.3.1 Utilizar o ecrã táctil

Tocar



Para aceder a uma aplicação, toque na mesma com o dedo.

Manter premida



Para aceder às opções disponíveis para um item, prima sem soltar o item. Por exemplo, selecione um dos Contactos e prima sem soltar o contacto para que apareça uma lista de opções no ecrã.

Arrastar



Coloque o dedo no ecrã para arrastar um objeto para outro local.

Deslizar/Passar



Faça deslizar o ecrã para se deslocar para cima e para baixo em aplicações, imagens e páginas Web da forma mais prática. Pode também deslocar o ecrã na horizontal.

O dispositivo suporta também zoom com um dedo nas funções Mensagens, Navegador, E-mail, Câmara e Galeria. Toque duas vezes no ecrã e deslize com um dedo para ampliar/reduzir.

Mover rapidamente



É parecido ao movimento de passar, mas quando move rapidamente os dedos, o ecrã desloca-se mais depressa.

Aproximar/Afastar



Coloque o dedo indicador e polegar de uma mão na superfície do ecrã e aproxime-os e afaste-os para diminuir/aumentar o tamanho de um elemento no ecrã.

Rodar



Modifique a orientação do ecrã automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para a esquerda, de forma a obter a melhor visualização do ecrã.






























1.3.2 Barra de estado

A partir da barra de estado pode visualizar o estado do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Ícones de estado

	GPRS ligado		Sem sinal
	GPRS em utilização		Alarme definido
	EDGE ligado		Bluetooth ligado
	EDGE em utilização		Ligado a dispositivo Bluetooth
	3G ligado		Altifalante ligado
	3G em utilização		Roaming
	HSPA (3G+) ligado		Auricular ligado
	HSPA (3G+) em utilização		Sem cartão SIM instalado
	HSPA+ ligado		Modo de vibração
	HSPA+ em utilização		Sinal sonoro silenciado
	4G ligado		Microfone do telefone silenciado
	4G em utilização		Bateria muito fraca
	Intensidade do sinal		Bateria fraca
	Wi-Fi ativado		Bateria parcialmente esgotada
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Bateria cheia
	Modo de voo		Bateria a carregar
	GPS ligado		


Ícones de notificação

	Nova mensagem do Gmail		Chamada não atendida
	Nova mensagem de e-mail		Reencaminhamento de chamadas ativo
	Nova SMS ou MMS		Música em reprodução/pausa
	Problema com a entrega de SMS ou MMS		Ligado a VPN
	Nova mensagem do Google Hangouts		Rádio ligado
	Nova mensagem de correio de voz		Partilha áudio
	Próximo evento		A carregar dados
	Erro de captura de ecrã		Transferência concluída
	Imagem de ecrã capturada		Selecionar método de introdução
	Cartão microSD cheio		Rede Wi-Fi aberta disponível
	Nenhum cartão SD		Telefone ligado através de cabo USB
	A preparar cartão SD		Atualização do sistema disponível
	Partilha da ligação USB e hotspot portátil ativados		Limite de utilização de dados do operador próximo ou excedido
	Partilha da ligação USB ativada		Mais notificações ocultas
	Hotspot Wi-Fi portátil ativado		

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de definições rápidas ou o painel de notificações. Toque e arraste para cima para fechar. Se existirem notificações, ao tocar-lhes pode aceder às suas informações diretamente.

Painel de notificações

Quando existem notificações, pode tocar e arrastar para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações e ler as informações detalhadas.

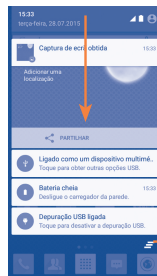

Toque para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em curso permanecem inalteradas).

Painel de definições rápidas

Toque e arraste para baixo o painel de notificações e toque no painel de notificações novamente para abrir o painel de definições rápidas. Pode ativar ou desativar funções ou alterar modos tocando nos ícones.

Para bloquear o ecrã


Prima a tecla **Power** uma vez para bloquear o ecrã.

Para desbloquear o ecrã

Prima a tecla **Power** uma vez para acender o ecrã, deslize para desenhar o padrão de desbloqueio que criou ou introduza o PIN ou palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Se tiver escolhido **Deslizar** como bloqueio de ecrã, pode:

- tocar duas vezes no ecrã para desbloqueá-lo se estiver apagado;⁽¹⁾
- ou prima a tecla **Power** para acender o ecrã e depois deslize para cima para desbloquear o ecrã; deslize para a direita para aceder às Chamadas ou deslize para a esquerda para aceder à Câmara.

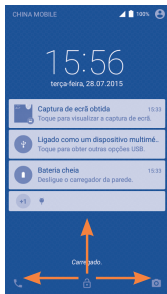

1.3.5 Personalizar o ecrã inicial

Adicionar

Prima sem soltar uma pasta, uma aplicação ou um widget para ativar o modo Mover e arrastar o item para o ecrã inicial que pretende.

⁽¹⁾ Tem de marcar a caixa de verificação de **Toque duplo no ecrã** em **Definições\Gestos**

Reposição

Prima sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e largue. Pode mover itens tanto no ecrã inicial como na barra de Favoritos. Prima sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita do ecrã para arrastar o item para outra página do ecrã inicial.

Remover

Prima sem soltar o item a remover para ativar o modo Mover, arraste o item para cima do ícone e largue-o assim que o item ficar vermelho.

Criar pastas

Para melhorar a organização de itens (atalhos ou aplicações) no ecrã inicial e na barra de Favoritos, pode adicioná-los a uma pasta, empilhando-os uns em cima dos outros. Para mudar o nome de uma pasta, abra-a e toque na barra de título da pasta para introduzir o novo nome.

Personalização do fundo de ecrã

Toque em **Definições** no ecrã de aplicações e, em seguida, toque em **Ecrã\Fundo de ecrã** para personalizar o fundo de ecrã.

1.3.6 Widgets e aplicações recentemente utilizadas


Consultar widgets

Prima sem soltar uma área vazia no ecrã inicial, toque em **WIDGETS** para visualizar todos os widgets no fundo do ecrã inicial.

Toque no widget selecionado e deslize-o para movê-lo para o ecrã pretendido.

Consultar aplicações recentemente utilizadas

Para consultar aplicações recentemente utilizadas, toque na tecla **Recentes** a partir do ecrã inicial. Toque numa miniatura na janela para abrir a aplicação relacionada.

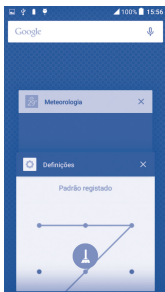

Deslize verticalmente para ver todas as miniaturas de aplicações recentemente utilizadas.

Toque numa miniatura e deslize-a horizontalmente ou toque em **X** para eliminá-la.

Toque em **⏏** para eliminar todas as miniaturas em simultâneo.

1.3.7 Ajuste do volume

Utilizar a tecla de volume

Prima a tecla **Volume** para ajustar o volume. Para ativar o modo de vibração, prima a tecla **Diminuir volume** até o telefone vibrar. Prima a tecla **Diminuir volume** mais uma vez para ativar o modo de silêncio.

Utilizar o menu Definições

Toque em **Definições\Som e notificação\Som** para definir o volume da multimédia, toque, alarme, etc. conforme preferir.

2 Introdução de texto

2.1 Utilizar o teclado no ecrã


Definições do teclado no ecrã

Toque em **Definições\Idioma e teclado**, toque em **Teclado Android** para definir as suas preferências.

Ajustar a orientação do teclado no ecrã



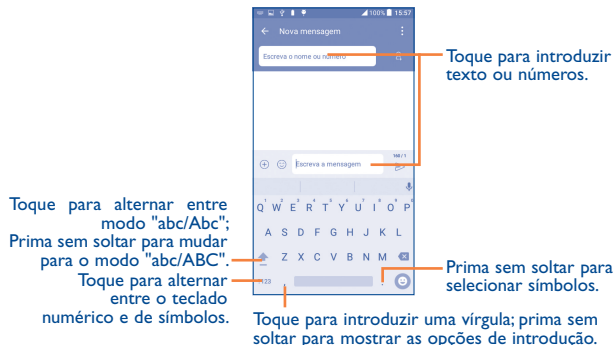

Vire o telefone de lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado no ecrã. Pode também ajustá-la alterando as definições (toque em **Definições\Ecrã\Rodar autom.**).


2.1.1 Teclado Android



2.2 Edição de texto


Pode editar o texto que introduziu.

- Prima sem soltar ou toque duas vezes no texto que pretende editar.
- Arraste os separadores para alterar a seleção destacada.
- Aparecem as seguintes opções: **Selecionar tudo** , **Cortar** , **Copiar**  e **Colar** .
- Toque no ícone ← para voltar atrás sem qualquer ação.

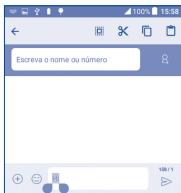

Pode também inserir novo texto se preferir

- Toque no local onde pretende escrever ou prima sem soltar um espaço em branco. O cursor pisca e aparece o separador. Arraste o separador para mover o cursor.
- Se tiver selecionado texto, toque no separador para mostrar o ícone **COLAR** que lhe permite colar imediatamente.

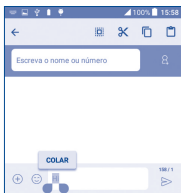


3 Chamadas, Registo de chamadas e Contactos.....

3.1 Chamada.....

3.1.1 Efetuar uma chamada

Pode iniciar uma chamada facilmente utilizando a opção **Chamar**. Toque no separador Aplicações a partir do ecrã Inicial e seleccione **Chamar**.

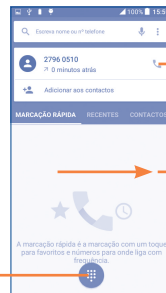


Toque para ligar para o número pré-visualizado.


Deslize para aceder ao Registo de chamadas e Contactos.


Toque para ocultar/mostrar o teclado.

Apresentar o(s) número(s) sugerido(s).

Prima sem soltar para aceder ao correio de voz.

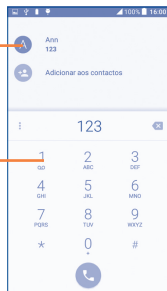


Insira o número pretendido diretamente no teclado ou selecione um contacto a partir de **CONTACTOS** ou **RECENTES**, deslizando ou tocando nos separadores e, em seguida, toque em  para efetuar a chamada.

O número que inseriu pode ser guardado nos **Contactos** tocando no ícone  e em **Criar novo contacto**.



Caso se engane, pode apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, toque em  ou na tecla **Power** (quando a opção **Definições de chamada**\Tecla **Power** termina a chamada estiver ativada).


Definições de marcação rápida

Pode aceder a este ecrã de definições tocando em  e, em seguida, em **Marcação rápida** no ecrã de marcação. Selecione contactos para definir as teclas de ecrã 2 a 9 para marcação rápida.


Chamada internacional

Para efetuar uma chamada internacional, prima sem soltar  para inserir "+" e depois insira o indicativo internacional do país seguido do número de telefone completo e, finalmente, toque em .




Chamada de emergência

Se o telefone estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e toque em  para efetuar uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem inserir o código PIN.

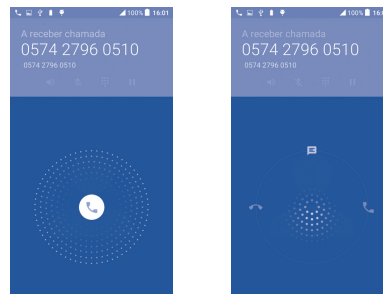3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada



Ao receber uma chamada:

- Deslize o ícone  para a direita para atender;
- Deslize o ícone  para a esquerda para rejeitar;
- Deslize o ícone  para cima para rejeitar a chamada através do envio de uma mensagem predefinida.


Para silenciar o toque das chamadas que recebe, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume** ou vire o ecrã do telefone para baixo (se a opção **Definições**\Gestos\Virar p/baixo para silenciar estiver ativada).

3.1.3 Aceder ao correio de voz

O seu correio de voz é fornecido pela sua rede para evitar que perca chamadas. Funciona como um atendedor de chamadas que pode consultar em qualquer altura.


Para aceder ao correio de voz, prima sem soltar **1** no separador **Telefone**.

Para definir o número do correio de voz, toque em  a partir do ecrã de marcação e toque em **Definições de chamadas** \ **Definições de chamada dupla** \ **Correio de voz** \ **Configurar** \ **Número do correio de voz**.

Se receber uma mensagem de correio de voz, aparece o ícone de correio de voz  na barra de estado. Abra o painel de Notificações e toque em **Novo correio de voz**.

3.1.4 Durante uma chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.

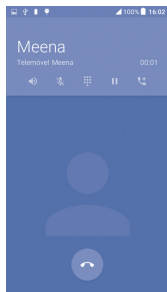

Toque para terminar a chamada atual.



Toque para visualizar o teclado de marcação.



Toque para ativar o altifalante durante a chamada atual. Toque neste ícone novamente para desativar o altifalante.



Toque para silenciar a chamada atual. Toque neste ícone novamente para ouvir a chamada.



Toque para colocar a chamada atual em espera. Toque neste ícone novamente para retomar a chamada.



Toque para adicionar uma chamada.



Para evitar o funcionamento acidental do ecrã táctil durante uma chamada, o ecrã bloqueia automaticamente quando coloca o telemóvel junto ao ouvido e desbloqueia quando o afasta.

3.1.5 Gerir várias chamadas




Com este telefone pode gerir várias chamadas em simultâneo.

Trocar chamadas


Quando aceita duas chamadas, toque no número pretendido para alternar entre as duas linhas. A chamada atual é colocada em espera e retoma a outra chamada.

Chamadas em conferência⁽¹⁾

Pode configurar uma chamada em conferência do seguinte modo.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da conferência.
- Toque em  para adicionar outro número. Toque no ícone  para iniciar uma conferência.
- Toque em  para terminar a chamada em conferência e desligar todos os interlocutores.

3.1.6 Configurações de chamadas

Toque em  a partir do ecrã de marcação e, em seguida, toque em **Definições**. Estão disponíveis as seguintes opções:

Definições gerais

- **Ordenar por:** Toque para configurar as opções de visualização dos contactos.
- **Formato do nome:** Toque para configurar as opções de visualização do nome.
- **Toque de chamada:** Toque para configurar o toque de chamada.
- **Tons do teclado de marcação:** Marque a caixa de verificação para ativar os tons quando utiliza o teclado de marcação.
- **Vibrar também para chamadas:** Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando recebe chamadas.
- **Respostas rápidas:** Toque para editar respostas rápidas que serão usadas ao rejeitar uma chamada com mensagens.

⁽¹⁾ Depende do seu operador de rede.

Configurações de chamadas

• Definições de chamada dupla⁽¹⁾

Correio de voz: Toque para configurar o serviço de correio de voz.

Números de marcação fixa: O FDN (números de marcação fixa) é um modo de serviço do SIM, em que as chamadas efetuadas são limitadas a um conjunto de números de telefone. Estes números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do serviço FDN é utilizada pelos pais para restringir os números de telefone para os quais os seus filhos podem efetuar chamadas. Por motivos de segurança, para ativar o serviço FDN é-lhe solicitado que introduza o PIN2 do cartão SIM que, por norma, pode ser obtido através do fornecedor de serviços ou do fabricante do cartão SIM.

Reencaminhamento de chamadas: Toque para configurar a forma como as suas chamadas são reenviadas quando está ocupado, não atende ou não está acessível.

Definições adicionais: ID autor da chamada: Toque para utilizar as predefinições do operador para mostrar o seu número nas chamadas efetuadas. **Chamada em espera:** Marque a caixa de verificação para ser notificado quando recebe uma nova chamada durante a chamada atual.

Números de marcação de serviço: Toque para efetuar uma chamada a partir da lista SDN.


- **Modo TTY:** O modo TTY pode ser usado por pessoas surdas, com audição reduzida ou dificuldade de comunicação.
- **Tecla Power termina a chamada:** Marque a caixa de verificação para terminar uma chamada premindo a tecla Power durante a chamada.
- **Tons DTMF:** O DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) é um método para dar instruções a um sistema de comutação de telefone do número de telefone a marcar ou para emitir comandos para sistemas de comutação ou equipamento telefónico relacionado. Toque para ativar os tons DTMF.
- **Lembretes por vibração:** Marque a caixa de verificação para ativar a vibração quando a chamada é estabelecida.

⁽¹⁾ Apenas o 5042D mostra esta opção.

3.2 Registo de chamadas

Pode aceder à memória de chamadas tocando em **RECENTES** a partir do ecrã de marcação. Toque em **DEVOLVER CHAMADA** no ecrã de detalhes do contacto/número para efetuar uma chamada diretamente.

Toque na imagem de um contacto para ver informações ou outras operações a partir das quais pode ver informações detalhadas de uma chamada, iniciar uma nova chamada ou enviar mensagens para um contacto ou número ou adicionar números.

Toque em **Histórico de chamadas completo** para ver todos os registos de chamadas, toque em  e em **Limpar registo de chamadas** para apagar o registo de chamadas completo.

3.3 Contactos

A aplicação **Contactos** permite um acesso rápido e fácil às pessoas que pretende contactar.

Pode visualizar e criar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contactos do Gmail ou outras aplicações na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Consultar a lista de contactos

Para aceder a esta função, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **Contactos**.




Toque em  para visualizar o menu de opções da lista de contactos. As seguintes ações estão ativadas:

- **Contactos a apresentar** Escolher os contactos a apresentar.
- **Importar/ Exportar** Importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM e o cartão microSD ou partilhar contactos.
- **Eliminar** Selecionar e apagar os contactos indesejados.
- **Contas** Gerir as definições de sincronização para contas diferentes.
- **Definições** Toque para alterar a visualização da lista de ordenação e nomes de contactos.

3.3.2 Adicionar um contacto

Toque no ícone  na lista de contactos para criar um novo contacto.

É-lhe solicitado que introduza o nome e outras informações do contacto. Ao deslocar-se para cima e para baixo no ecrã, pode mudar de um campo para outro facilmente.

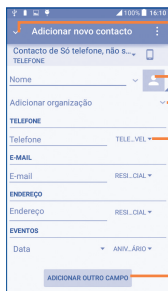

Toque para guardar.

Toque para selecionar uma imagem para o contacto.

Toque para adicionar uma nova etiqueta.

Toque para eliminar o número.

Toque para adicionar um novo número.

Se pretender adicionar mais informações, toque em **ADICIONAR OUTRO CAMPO**, no fundo do ecrã, para adicionar uma nova categoria.



Para sair sem guardar, toque na tecla  e, em seguida, toque em **Rejeitar alterações**.

Adicionar aos/remover dos favoritos⁽¹⁾

Para adicionar um contacto aos favoritos, toque num contacto para ver os detalhes e, em seguida, toque em  para adicionar o contacto aos favoritos (a estrela fica branca).

Para remover um contacto dos favoritos, toque na estrela branca no ecrã de detalhes do contacto.

3.3.3 Editar os contactos

Para editar as informações de contacto, toque em  no ecrã de detalhes do contacto. Quando terminar, toque em .

⁽¹⁾ Apenas contactos telefónicos podem ser adicionados aos favoritos.



Alterar o número de telefone predefinido de um contacto

O número de telefone predefinido (o número que tem prioridade quando efetua uma chamada ou envia uma mensagem) é sempre apresentado sob o nome do contacto.

Para alterar o número de telefone predefinido, prima sem soltar o número que pretende definir como número predefinido a partir do ecrã de detalhes do contacto e seleccione **Predefinir**. O número predefinido aparece em primeiro lugar.

Esta escolha só está disponível quando o contacto tem mais do que um número.

Eliminar um contacto


Para apagar um contacto, toque em  e em **Eliminar** a partir do ecrã de detalhes do contacto. Marque o contacto que pretende remover e toque em  para confirmar. Toque em **Selecionar tudo** para apagar todos os contactos.

 O contacto que apagou será também removido de outras aplicações no telefone ou na web, da próxima vez que sincronizar o telefone.

3.3.4 Comunicar com os seus contactos


A partir da lista de contactos, pode comunicar com os seus contactos efetuando chamadas ou trocando mensagens.


Para iniciar uma chamada para um contacto, toque no contacto para aceder ao ecrã de detalhes e toque no número.

Para enviar uma mensagem para um contacto, toque no contacto para aceder ao ecrã de detalhes e toque no ícone  à direita do número.

3.3.5 Importar, exportar e partilhar contactos


Este telefone permite-lhe importar ou exportar contactos entre o telefone, o cartão SIM, o cartão microSD e a memória interna.

A partir do ecrã de Contactos, toque em  para abrir o menu de opções, toque em **Importar/Exportar** e selecione **Importar do cartão SIM**, **Exportar para o cartão SIM**, **Importar da memória**, **Exportar para a memória** ou **Partilhar contactos visíveis**.


Para importar/exportar um único contacto do/para o cartão SIM, escolha uma conta e cartão SIM alvo, selecione o contacto que pretende importar/exportar e toque no ícone  para confirmar.


Para importar/exportar todos os contactos do/para o cartão SIM, escolha um cartão SIM alvo, selecione **Selecionar tudo** e toque no ícone  para confirmar.

Pode partilhar um único contacto ou vários contactos com outros enviando-lhes o vCard do contacto por Bluetooth, Gmail, etc.

Toque num contacto que pretenda partilhar, toque em  e em **Partilhar** a partir do ecrã de detalhes do contacto, depois selecione a aplicação para efetuar esta ação.


3.3.6 Visualizar contactos

Pode configurar que grupos de contactos, de cada conta, pretende visualizar na lista de Contactos. Toque em  e depois em **Contactos a mostrar** a partir do ecrã da lista de contactos e pode escolher os contactos a mostrar.

Toque em  e em **Definições** para ordenar a lista por nome próprio ou apelido, bem como ver os nomes dos contactos por nome próprio/apelido primeiro.



3.3.7 Unir/Separar contactos⁽¹⁾

Para evitar duplicação, pode adicionar novas informações de contacto a contactos existentes numa única ação.



Toque no contacto ao qual pretende adicionar informações e toque em  para editar. Em seguida, toque em  novamente e toque em **Unir**.

⁽¹⁾ Apenas aplicável a contactos telefónicos.

Nesta altura, é-lhe solicitado que selecione o contacto cuja informação pretende unir com o primeiro contacto. A informação do segundo contacto é adicionada ao primeiro e o segundo contacto já não aparece na lista de Contactos.


Para separar informações de contacto, toque no contacto cuja informação pretende separar, toque em  para editar e, em seguida, toque em  novamente. Toque em **Separar** e depois em **OK** para confirmar.

3.3.8 Contas

Para adicionar uma conta, toque em  a partir da lista de contactos e toque em **Adicionar conta**. Ou a partir do ecrã inicial, toque em  e depois em **Definições\Contas\Adicionar conta**.

É-lhe solicitado que selecione o tipo de conta a adicionar, como Google, Corporate, etc.


Tal como com outras configurações de conta, tem de introduzir informações detalhadas, como nome de utilizador, palavra-passe, etc.

Pode remover uma conta para apagá-la do telefone, bem como todas as informações associadas à mesma. Toque na conta que pretende eliminar, toque em  e selecione **Remover conta**, em seguida, confirme.

Ativar/desativar a sincronização e a sincronização automática

Toque numa conta para aceder ao ecrã da conta, marque/desmarque a(s) caixa(s) de verificação para ativar/desativar a sincronização automática da conta. Se ativada, todas as alterações a informações no telefone ou online serão automaticamente sincronizadas.

Sincronização manual



Pode também sincronizar uma conta manualmente no ecrã **Contas**. Toque numa conta da lista, toque em  e selecione **Sincronizar agora**.

4 Mensagens, Gmail/E-mail, Google Hangouts


4.1 Mensagens


Com este telemóvel, pode criar, editar e receber SMS e MMS.

Para aceder a esta função, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **Mensagens**.

 Para consultar as mensagens guardadas no cartão SIM, toque na tecla  a partir do ecrã de mensagens e toque em **Definições** **Gerir mensagens SIM**.




4.1.1 Escrever mensagem

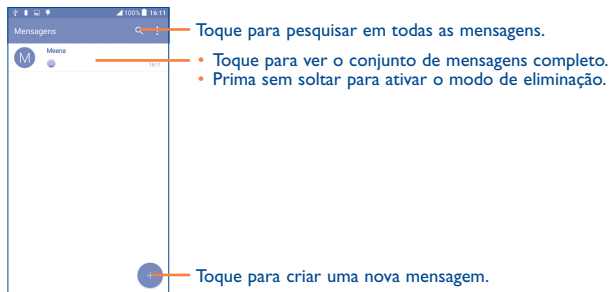No ecrã da lista de mensagens, toque no ícone de mensagem nova  para criar mensagens de texto/multimédia.



Para contactos guardados, toque na foto para abrir o painel Contactos rápidos para comunicar com o contacto. Para contactos não guardados, toque na foto para adicionar o número aos seus **Contactos**.

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de telemóvel do destinatário na barra **Escreva o nome ou número** ou toque em  para adicionar destinatários. Em seguida, toque na barra **Escrever mensagem** para introduzir o texto da mensagem. Toque no ícone  para inserir ícones expressivos. Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem de texto.

Uma SMS com mais de 160 caracteres terá o custo de várias SMS. Aparece um contador à direita da caixa de texto para avisá-lo sobre o número de caracteres permitidos numa mensagem.





Letras específicas (acentos) também aumentam o tamanho da SMS, o que pode fazer com que sejam enviadas várias SMS para o seu destinatário.

Enviar uma mensagem multimédia

A MMS permite-lhe enviar clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e sons para outros telemóveis compatíveis e endereços de e-mail.

Uma SMS é automaticamente convertida em MMS quando são anexados ficheiros multimédia (imagem, vídeo, áudio, diapositivos, etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.


Para enviar uma mensagem multimédia, introduza o número de telefone do destinatário na barra **Escreva o nome ou número** e toque na barra **Escrever mensagem** para introduzir o texto da mensagem. Toque em  e toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto. Toque no ícone  para anexar uma imagem, vídeo, áudio, etc.

Quando terminar, toque em  para enviar a mensagem multimédia.


Opções de anexos:

- **Câmara** Aceda à aplicação Câmara para capturar uma nova imagem para anexar.
- **Capturar vídeo** Aceda à aplicação Câmara de vídeo para gravar um novo vídeo para anexar.
- **Gravar áudio** Aceda ao gravador de mensagens de voz para gravar uma mensagem de voz para anexar.
- **Cartão de visita** Aceda aos Contactos para selecionar um cartão de contacto como anexo.
- **Fotografia** Aceda à aplicação Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar uma fotografia como anexo.
- **Vídeos** Aceda à aplicação Galeria ou Gestor de ficheiros para selecionar um vídeo como anexo.
- **Áudio** Aceda para selecionar um ficheiro de áudio como anexo.
- **Calendário** Aceda à aplicação Calendário para selecionar um ou mais eventos a anexar.
- **Apresentação** Aceda ao ecrã de edição de apresentações, toque em **Adicionar slide** para criar um novo slide e toque no slide existente para editá-lo (ver imagem seguinte). Toque na tecla **Menu** para obter mais ações, como definir a duração dos slides, adicionar música, etc.

4.1.2 Gerir mensagens

Quando recebe uma mensagem, aparece o ícone  na barra de estado como notificação. Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificações, toque na nova mensagem para abrir e ler. Pode também aceder à aplicação Mensagens e tocar na mensagem para abrir.

As mensagens são apresentadas por ordem de conversação.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para aceder ao ecrã de composição de mensagens, introduza o texto e toque em .

Prima sem soltar uma SMS no ecrã de detalhes da mensagem para aceder às seguintes opções de mensagens:

- **Selecionar texto** Toque para selecionar o texto da mensagem a copiar, cortar, adicionar ao dicionário, etc.
- **Copiar texto** Esta opção aparece quando a mensagem é uma SMS. Copie o conteúdo da mensagem atual. Pode colá-lo na barra de introdução de uma nova mensagem que pretenda escrever.
- **Reencaminhar** Toque para encaminhar a mensagem para outro destinatário.
- **Apagar mensagem** Apague a mensagem atual.
- **Bloquear/ Desbloquear mensagem** Toque para bloquear/desbloquear a mensagem para que possa/não possa ser apagada se atingir o número máximo de mensagens guardadas.
- **Visualizar detalhes da mensagem** Toque para ver os detalhes da mensagem.
- **Guardar mensagens no cartão SIM** Toque para guardar a mensagem no cartão SIM.

4.1.3 Ajustar definições de mensagens

Pode ajustar um conjunto de definições de mensagens. A partir do ecrã da aplicação Mensagens, toque em  e toque em **Definições**.

- **SMS ativada** Toque para alterar a aplicação SMS predefinida.

Armazenamento

- **Eliminar mensagens antigas** Selecione para apagar mensagens antigas quando o número máximo de mensagens guardadas é alcançado.
- **Limite de mensagens texto** Toque para definir o número de mensagens de texto a guardar por conversação.
- **Limite de msgs multimédia** Toque para definir o número de mensagens multimédia a guardar por conversação.

Definições de mensagens de texto (SMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem de texto que enviar.
- **Editar texto rápido** Toque para adicionar ou editar modelos de mensagens.
- **Gerir mensagens SIM** Toque para gerir mensagens de texto guardadas no cartão SIM.
- **Centro de serviço SMS** Toque para editar ou ver o número do centro de serviço.
- **Período de validade** Toque para seleccionar o período de validade. Durante esse período, o operador irá continuar a tentar enviar a mensagem.
- **Escolha de alfabeto** Toque para seleccionar o modo de alfabeto.

Definições de mensagens multimédia (MMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Relatórios de leitura** Selecione para solicitar um relatório de leitura para cada mensagem multimédia que enviar.
- **Recuperação automática** Selecione para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente para o telefone. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS.
- **Recuperação em roaming** Selecione para transferir a mensagem MMS completa (incluindo o corpo e os anexos da mensagem) automaticamente em roaming. De outro modo, transfere apenas o cabeçalho da mensagem MMS para evitar custos adicionais.
- **Modo de criação** Selecione para alterar o modo de criação.
- **Tamanho máximo da mensagem** Selecione para inserir o tamanho máximo da mensagem.
- **Prioridade** Toque para definir a prioridade.

Notificações

- **Notificações** Selecione para apresentar notificações de mensagens na barra de estado.
- **Selecionar toque** Toque para seleccionar um toque como notificação de novas mensagens.
- **Vibrar** Selecione para colocar o telefone a vibrar como notificação quando recebe uma nova mensagem.

Definição de mensagens WAP

- **Mensagem WAP** Toque para ativar a recepção de mensagens push da rede.

Definições de difusão celular

- **Difusão celular** Marque a caixa de verificação para ativar a recepção de mensagens de difusão celular.
- **Selecionar toque de difusão celular** Toque para selecionar o toque para quando recebe mensagens de difusão celular.
- **Vibrar** Selecione para colocar o telefone a vibrar como notificação quando recebe uma nova mensagem.
- **Definições de difusão celular** Toque para selecionar canais e configurar idiomas.
- **Alertas de emergência** Toque para aceder às definições de alertas de emergência, incluindo se pretende mostrar ameaças e tons de alerta.

4.2 Gmail/E-mail

A primeira vez que configurar o telefone, pode selecionar utilizar uma conta Gmail já existente ou criar uma nova conta de e-mail.

4.2.1 Gmail



Como serviço de e-mail baseado na Web da Google, o Gmail é especificado quando configura o telefone pela primeira vez. O Gmail no telefone pode ser automaticamente sincronizado com a conta Gmail na Web.

Para aceder ao Gmail

A partir do ecrã inicial, toque em para aceder à lista de aplicações e, em seguida, toque em **Gmail**.

Para criar e enviar e-mails

- Toque no ícone a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o endereço de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para** e, se necessário, toque em e em **Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou uma cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em para adicionar um anexo.
- Finalmente, toque no ícone para enviar.
- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, toque em e em **Guardar rascunho** ou toque na tecla **Voltar** para guardar uma cópia. Para ver o rascunho, toque no ícone e selecione **Rascunhos**.
- Se não pretender enviar ou guardar o e-mail, toque em e depois em **Rejeitar**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque em e em **Definições** a partir do ecrã da caixa de entrada, escolha uma conta e toque em **Assinatura**.

Para receber e ler os e-mails




Quando recebe um novo e-mail, é notificado através de um toque ou vibração e aparece o ícone na barra de Estado.

Toque e arraste para baixo a barra de Estado para abrir o painel de Notificações e toque no novo e-mail para vê-lo. Pode também aceder à etiqueta da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Pode procurar um e-mail por remetente, assunto, etiqueta, etc.


- Toque no ícone a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza a palavra-chave que pretende procurar na caixa de pesquisa e toque em .


Para responder ou reencaminhar e-mails

- **Responder** Ao visualizar um e-mail, toque em  para responder ao remetente desse e-mail.
- **Responder a todos** Toque em  e selecione **Responder a todos** para enviar mensagem a todos os contactos no ciclo de correio.
- **Reencaminhar** Toque em  e selecione **Reencaminhar** para reencaminhar o e-mail recebido para outras pessoas.
- **Adicionar estrela** Toque para adicionar uma estrela ao e-mail.
- **Imprimir** Toque para imprimir o e-mail.




Gerir e-mails do Gmail por etiqueta

Para gerir de forma prática conversações e mensagens, pode organizá-las utilizando etiquetas.

Para etiquetar uma conversa ao ler as mensagens da conversa, toque em  e selecione **Mover para**.

Para ver conversações por etiqueta ao consultar a caixa de entrada ou outra lista de conversações, toque no ícone  e toque numa etiqueta para ver uma lista de conversações com essa etiqueta.

Prima sem soltar um e-mail para ativar o modo de lote e obter as seguintes opções:

-  Toque para arquivar a mensagem de e-mail. Para mostrar as mensagens arquivadas, toque no ecrã da Caixa de entrada e toque em **Todo o correio**.
-  Toque para apagar a mensagem de e-mail.
-  Toque para marcar uma mensagem de e-mail como lida ou não lida.

Toque em  para aceder às opções seguintes.

- **Transferir para** Toque para mover o e-mail para outras etiquetas.
- **Alterar etiquetas** Toque para alterar a etiqueta da mensagem de e-mail ou conversação.
- **Adicionar/remover estrela** Para atribuir uma estrela ou remover a estrela da conversação.
- **Marcar como (não) importante** Para marcar o e-mail como importante ou não importante.
- **Silenciar** Toque para ocultar o e-mail e o e-mail pode ser encontrado tocando em **Todo o correio**.
- **Denunciar spam** Para denunciar uma mensagem de e-mail/conversação como spam.
- **Denunciar phishing** Para denunciar o phishing de mensagens de e-mail/conversações.

Definições do Gmail

Para aceder às definições do Gmail, toque no ícone  e selecione **Definições**.

Definições gerais

- **Ação predefinida do Gmail** Toque para definir a ação predefinida: arquivar ou eliminar.
- **Ações de deslize** Marque a caixa de verificação para permitir o arquivo de mensagens deslizando-as na lista de conversações.
- **Imagem do remetente** Marque a caixa de verificação para mostrar a imagem do remetente ao lado do nome na lista de conversações.
- **Responder a todos** Marque a caixa de verificação para definir a resposta predefinida para mensagens.
- **Ajuste automático das mensagens** Marque a caixa de verificação para encolher mensagens para que se ajustem ao ecrã e permitam o zoom.
- **Avanço automático** Toque para selecionar que ecrã (**Mais recentes**, **Mais antigas** ou **Lista de conversação**) mostrar após eliminar ou arquivar uma conversação.
- **Confirmar antes de apagar** Marque a caixa de verificação para receber um pedido para confirmar antes de eliminar e-mails.
- **Confirmar antes de arquivar** Marque a caixa de verificação para receber um pedido para confirmar a sua ação antes de arquivar e-mails.
- **Confirmar antes de enviar** Marque a caixa de verificação para receber um pedido para confirmar a sua ação antes de enviar e-mails.

Toque numa conta para ver as seguintes definições:

- **Tipo de caixa de entrada** Para definir esta caixa de entrada como predefinida ou prioritária.
- **Categorias da caixa de entrada** Marque a caixa de verificação para ativar a pasta a aparecer por baixo da pasta Caixa de entrada.
- **Notificações** Marque a caixa de verificação para ativar a notificação quando recebe um novo e-mail.
- **Som e vibração da caixa de entrada** Toque para definir Sincronização de mensagens, Toque, Vibração e Avisar uma vez.
- **Assinatura** Para adicionar uma assinatura ao final de cada e-mail que enviar.
- **Resposta automática em férias** Toque para definir uma notificação quando estiver de férias.
- **Sincronizar Gmail** Marque a caixa de verificação para ativar/desativar a sincronização Gmail.
- **Dias de correio a sincronizar** Toque para definir a duração de dias para sincronização do correio.
- **Gerir etiquetas** Toque para abrir o ecrã Etiquetas, onde pode gerir a sincronização e as notificações.
- **Transferir anexos** Marque a caixa de verificação para transferir automaticamente anexos a mensagens recentes por Wi-Fi.
- **Imagens** Toque para definir se as imagens são sempre apresentadas ou se receberá uma mensagem de confirmação para apresentá-las.


4.2.2 E-mail.....





Além da sua conta Gmail, pode também configurar contas de e-mail POP3 ou IMAP externas no telefone.



Para aceder a esta função, toque em  a partir do ecrã inicial e seleccione **E-mail**.

Um assistente de e-mail irá guiá-lo pelos passos de configuração de uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe da conta que pretende configurar.
- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu fornecedor de serviços no telefone, ser-lhe-á solicitado que aceda ao ecrã de definições da conta de e-mail para introduzir as definições manualmente. Ou pode tocar em **Config. manual** para aceder directamente às definições de recepção e envio da conta de e-mail que está a configurar.
- Introduza o nome da conta e o nome a apresentar nos e-mails enviados.
- Para adicionar outra conta de e-mail, toque no ícone  no canto superior esquerdo e seleccione **Definições**. Em seguida, toque em **Adicionar conta**.

Para criar e enviar e-mails

- Toque no ícone  a partir do ecrã Caixa de entrada.
- Introduza o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- Se necessário, toque em **Cc/Bcc** para adicionar uma cópia ou cópia oculta da mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em  para adicionar um anexo.

- Se não pretender enviar o e-mail imediatamente, toque em  e em **Guardar rascunho** ou toque na tecla **Voltar** para guardar uma cópia.
- Finalmente, toque em  para enviar.

4.3 Google Hangouts



O serviço de mensagens instantâneas da Google, o Google Hangouts, permite-lhe comunicar com amigos sempre que estiverem ligados a este serviço.

Para aceder a esta funcionalidade e iniciar sessão, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Hangouts**.

5 Calendário, Despertador e Calculadora

5.1 Calendário (1)


Utilize o Calendário para manter um registo de reuniões importantes, compromissos, etc.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calendário**.

5.1.1 Vista multi-modo

Pode visualizar o Calendário numa vista mensal, semanal e de agenda.

Toque no botão no fundo do ecrã para alterar a vista do Calendário. Toque no ícone inferior direito para voltar à vista Hoje.

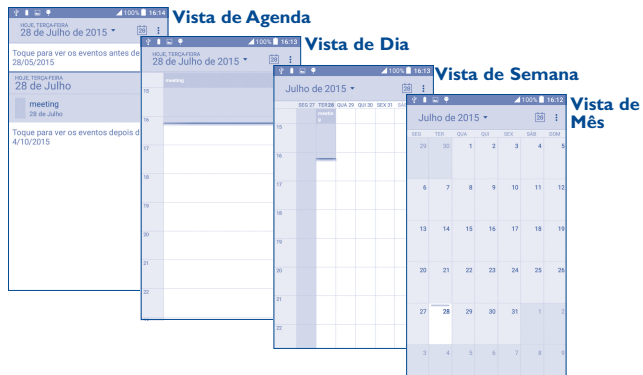


(1) O ícone varia consoante a data.

- Na vista de Agenda, toque num evento para ver os respetivos detalhes.
- Na vista de Semana, deslize para a esquerda ou direita para abrir os eventos desse dia.
- Toque num dia na vista de Mês para abrir os eventos desse dia.

5.1.2 Para criar novos eventos

Pode adicionar novos eventos a partir de qualquer vista de Calendário.

- Toque em  e toque em **Novo evento** ou prima sem soltar qualquer período de tempo para aceder ao ecrã de edição de um novo evento.
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento para o dia todo, pode seleccionar **O DIA TODO**.
- Convide pessoas para o evento. Introduza os endereços de e-mail das pessoas que pretende convidar separados por vírgulas. Os convidados irão receber um convite do Calendário e E-mail.
- Quando terminar, toque em **CONCLUÍDO** a partir do topo do ecrã.

Para criar rapidamente um evento a partir do ecrã da vista Semanal, toque num espaço vazio para seleccionar uma área alvo que ficará amarela e toque novamente para criar o novo evento.


Opções importantes disponíveis ao tocar na tecla **Menu** a partir do ecrã principal do Calendário:

- **Novo evento** Para criar um novo evento.
- **Atualizar** Para atualizar o calendário.
- **Pesquisar** Para pesquisar no calendário.
- **Eliminar eventos** Toque para apagar eventos.
- **Ir para** Toque para ir para uma data específica.
- **Calendários a apresentar** Para mostrar ou ocultar, remover ou adicionar calendários.
- **Definições** Para definir um conjunto de definições do Calendário.

5.1.3 Para apagar ou editar um evento

Para eliminar ou editar um evento, toque no evento para aceder ao ecrã de detalhes, toque no ícone  para editar o evento e toque no ícone  para eliminar.

5.1.4 Lembrete de evento

Se for definido um lembrete para um evento, o ícone de evento futuro  aparece na barra de estado como notificação quando atingir a hora do lembrete.

Toque e arraste para baixo a barra de estado para abrir o painel de notificações, toque no nome do evento para ver a lista de notificações do Calendário.

Toque na tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de estado e painel de notificações.

5.2 Relógio

O seu telemóvel tem um despertador incorporado.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Relógio**.

5.2.1 Relógio mundial



Para aceder a esta função, toque em  no ecrã Relógio.

De acordo com o local de entrega, o sistema definirá um relógio predefinido.

- Marque a caixa de verificação do nome da cidade para adicionar um fuso horário.
- Desmarque a caixa de verificação do nome da cidade para eliminar um fuso horário.

5.2.2 Alarme

Definir um alarme

A partir do ecrã Relógio, toque em  para aceder ao ecrã **Alarme** e toque em  para adicionar um novo alarme. Aparecem as seguintes opções:

- **Etiqueta** Toque para definir um nome para o alarme.
- **Repetir** Toque para seleccionar os dias em que pretende programar o alarme.
- **Vibrar** Selecione para ativar a vibração.
- **Toque** Toque para seleccionar um toque para o alarme.
- **Relógio** Toque para definir a hora do alarme.

Quando terminar, ative o comutador  para confirmar.

Toque num alarme já existente para aceder ao ecrã de edição do alarme.

Toque em  para eliminar o alarme seleccionado.

Ajustar as definições do alarme

Toque no ícone  a partir do ecrã Alarme e, em seguida, toque em **Definições** para ajustar as seguintes opções:

- **Estilo** Toque para definir o estilo do relógio.
- **Hora de casa automática** Marque a caixa de verificação para ativar o fuso horário de casa quando viaja para o estrangeiro.
- **Fuso horário de casa** Toque para definir o fuso horário de casa.
- **Silenciar após** Toque para definir a duração dos alarmes.
- **Duração da repetição** Toque para definir um tempo de desativação temporária para um alarme.
- **Volume do alarme** Toque para definir o volume do alarme.
- **Botões de volume** Toque para definir o comportamento das teclas laterais **Aumentar/Diminuir volume** quando o alarme toca: **Nenhum**, **Repetir** ou **Cancelar**.

5.2.3 Temporizador

A partir do ecrã Relógio, toque em para aceder ao ecrã **Temporizador**.

Toque em para ativar o temporizador.

Toque em para mostrar uma lista de registos de acordo com a hora atualizada.

Toque em para parar o tempo total e os tempos das voltas. Estes só serão reiniciados se tocar em .

Toque em para eliminar o registo.

5.2.4 Contagem decrescente

A partir do ecrã Relógio, toque em para aceder ao ecrã **Contagem decrescente**.

Toque no número para definir o tempo pretendido utilizando a barra de deslocamento.

Toque em para ativar a Contagem decrescente.

5.3 Calculadora





Com a Calculadora, pode resolver vários problemas matemáticos.



Para aceder a esta funcionalidade, toque em a partir do ecrã inicial e depois toque em **Calculadora**.

Existem dois painéis: painel básico e painel avançado.

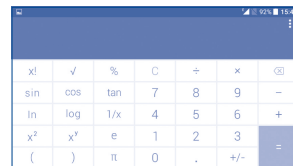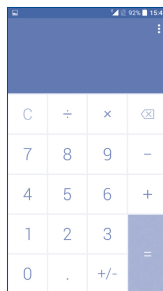Para alternar entre painéis, coloque o dispositivo na horizontal a partir do painel básico para abrir o painel avançado⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Se "**Definições\Ecrã\Rodar ecrã autom.**" estiver desativado, este item não é apresentado.

Introduza um número, selecione o tipo de operação a efetuar e introduza o segundo número, depois toque em “=” para ver o resultado. Toque em  para apagar os dígitos um a um ou prima sem soltar  para apagar tudo.

Pode limpar o histórico da calculadora tocando em  e em **Limpar histórico** ou em .

Depois de introduzir números ou operações, prima sem soltar na barra de introdução para abrir um menu com operações adicionais:

- **Cortar** Para cortar o texto selecionado
- **Copiar** Para copiar o texto selecionado
- **Colar⁽¹⁾** Para colar o que copiou anteriormente na barra de introdução

⁽¹⁾ A opção “Colar” não aparece se a operação copiar ou cortar não tiver sido efetuada.


6 Ligar à Internet.....

Para ligar à Internet com este telefone, pode utilizar as redes GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi, consoante a que seja mais conveniente.

6.1 Ligação à Internet



6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Na primeira vez que ligar o seu telefone com um cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede: GPRS, EDGE, 3G ou 4G.

Para verificar a ligação de rede que está a utilizar, toque em  no ecrã inicial e, em seguida, toque em **Definições\Mais...\Redes móveis\Nome do ponto de acesso** ou **Operadores de rede**.

Criar um novo ponto de acesso

Pode ser adicionada ao telefone uma nova ligação de rede GPRS/EDGE/3G/4G através dos seguintes passos:

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\Redes móveis\Nomes dos pontos de acesso**.
- Em seguida, toque no ícone  para aceder às informações de APN necessárias.
- Quando terminar, toque na tecla **Menu** e toque em **Guardar**.

Ativar/desativar o roaming de dados

Em roaming, pode decidir ligar a/desligar de um serviço de dados.

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\Redes móveis**.

- Selecione **Roaming de dados** para definir o modo de roaming.
- Se o roaming de dados estiver desativado, pode continuar a efetuar troca de dados com uma ligação Wi-Fi (consulte “6.1.2 Wi-Fi”).



Para definir o modo de rede preferido

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições**\Mais...\Redes móveis\Modo de rede preferido.

6.1.2 Wi-Fi



Com o Wi-Fi, pode estabelecer uma ligação à internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Para ligar o Wi-Fi e ligar a uma rede sem fios

- Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi** e toque no comutador  ao lado de Wi-Fi para ativar/desativar o Wi-Fi, a informação detalhada das redes Wi-Fi detetadas é apresentada na secção de redes Wi-Fi.
- Toque numa rede Wi-Fi para ligar à mesma. Se a rede que selecionou estiver protegida, terá de introduzir uma palavra-passe ou outros dados (pode contactar o operador de rede para obter detalhes). Quando terminar, toque em **LIGAR**.

Ativar a notificação quando é detetada uma nova rede



Quando o Wi-Fi e a notificação de rede estão ativados, o ícone do Wi-Fi aparece na barra de estado sempre que o telefone deteta uma rede sem fios disponível ao alcance. Os passos seguintes ativam a função de notificação quando o Wi-Fi está ativado:

- Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**, depois toque em  e em **Avançadas** a partir do ecrã de Wi-Fi.

- Marque/desmarque a caixa de verificação **Notificação de rede** para ativar/desativar esta função.

Adicionar uma rede Wi-Fi

Se o Wi-Fi estiver ativado, pode adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com a sua preferência.

- Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Definições**.
- Toque em **Wi-Fi**, e toque em  e em **Adicionar rede**.
- Introduza o nome da rede e as informações da rede necessárias.
- Toque em **GUARDAR**.

Se estiver ligado com êxito, o telefone irá ligar automaticamente a próxima vez que estiver ao alcance desta rede.

Esquecer uma rede Wi-Fi

Os passos seguintes impedem a ligação automática a redes que já não pretenda utilizar.

- Ative o Wi-Fi, se ainda não estiver ativado.
- No ecrã de Wi-Fi, prima sem soltar o nome da rede guardada.
- Toque em **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que aparece.

6.2 Navegador




Com a aplicação Navegador pode navegar na Web.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Navegador**.

Para aceder a uma página Web

No ecrã Navegador, toque na barra do URL na parte superior, introduza o endereço da página Web e confirme.

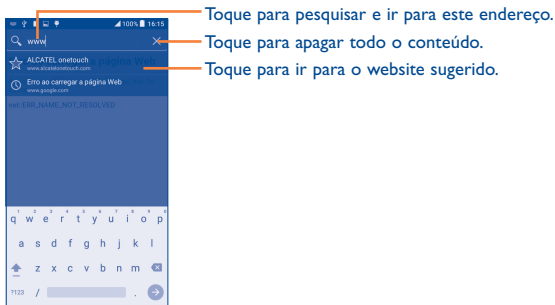

A barra do URL fica oculta após alguns segundos. Para mostrar a barra do URL, pode tocar e deslizar o ecrã para baixo.

Para definir a página inicial

- Toque na tecla **Menu** no ecrã do Navegador para ver o menu de opções, toque em **Definições** \ **Geral** \ **Definir página inicial**.
- Escolha uma página ou website mais visitado como página inicial.
- Se escolher **Outro**, introduza o URL do website que pretende definir como página inicial, toque em **OK** para confirmar.

6.2.1 Ver páginas Web

Ao abrir um website, pode navegar nas páginas Web deslizando o dedo no ecrã em qualquer direção para localizar a informação que pretende.

Ampliar/reduzir uma página Web

Aproxime/Afaste os dedos no ecrã para reduzir/ampliar a página Web.

Para ampliar rapidamente uma secção de uma página Web, toque duas vezes na secção que pretende ver. Para voltar ao nível de zoom normal, toque novamente duas vezes.

Encontrar texto numa página Web

- Toque na tecla **Menu** no ecrã da página Web e toque em **Localizar na página**.
- Introduza o texto ou frase que pretende encontrar.
- A primeira palavra com caracteres correspondentes é realçada no ecrã e as correspondências seguintes aparecem numa caixa.
- Toque na seta para cima ou para baixo para alternar para os itens correspondentes anteriores ou seguintes.
- Quando terminar, toque em ou na tecla **Voltar** para fechar a barra de pesquisa.

Operações adicionais para o texto numa página Web

Pode copiar, partilhar ou pesquisar texto a partir de uma página Web:

- Prima sem soltar o texto para realçá-lo.
- Desloque os dois separadores para seleccionar o texto.
- Toque em **SELECIONAR TUDO** para seleccionar todas as palavras neste ecrã da Web.
- Toque no ícone para mostrar ações adicionais, incluindo partilha e pesquisa na página ou na Web.
- Quando terminar, toque em ou na tecla **Voltar** para desativar o modo.

Abrir nova janela/alternar entre janelas

Podem ser abertas várias janelas ao mesmo tempo.

- Toque em para abrir as miniaturas de todas as janelas.
- Deslize para cima e para baixo para ver todas as janelas, toque numa para vê-la.
- Toque em para abrir uma nova janela.
- Toque em e em **Novo separador anónimo** para abrir uma janela sem qualquer vestígio.

- Para fechar uma janela, toque em  na janela que pretende fechar ou deslize-a para os lados.

Outras opções:

- **Atualizar** Para atualizar a página atual.
- **Reencaminhar** Para reencaminhar as páginas que abriu.
- **Marcadores** Para ver os favoritos e o histórico de navegação.
- **Voltar** Ir para a página anterior.
- **Guardar nos favoritos** Para adicionar o website atual como favorito.
- **Partilhar página** Para partilhar a página atual com os amigos de diversos modos, por ex. por mensagem, e-mail, Bluetooth, etc.
- **Localizar na página** Para introduzir conteúdos que pretende encontrar na página atual.
- **Ver site na vers. desktop** Para ativar/desativar websites com versão para computador.
- **Guardar para leitura offline** Para guardar a página Web para leitura offline. Pode encontrá-la tocando na tecla **Menu** e, em seguida, selecionando **Favoritos\Páginas guardadas**.
- **Fechar outros separadores** Para fechar os outros separadores exceto o atual.
- **Histórico** Para ver o histórico do navegador.
- **Definições** Para aceder às definições do navegador.
- **Sair** Para fechar todos os separadores e sair.




Ao tocar no ícone à esquerda do URL, pode ver mais informações sobre a página atual.

6.2.2 Gerir ligações, histórico, transferências

Para gerir uma ligação, número de telefone ou endereço apresentados numa página Web

- **Ligação** Toque na ligação para abrir a página Web.
Prima sem soltar a ligação para abrir opções para ações adicionais, como abrir numa nova janela, guardar a ligação, partilhar a ligação, copiar a ligação, etc.
- **Número de telefone** Toque para ligar para o número de telefone.
- **Endereço** Toque para abrir o Google Maps e localizar o endereço.


Ver o histórico de Internet


- Toque em  a partir do ecrã do Navegador.
- Toque em **Favoritos**.
- Toque no separador **HISTÓRICO** para ver o histórico de internet.
- Toque em **PÁGINAS GUARDADAS** para ver as páginas guardadas.

Transferir uma aplicação Web/ver as suas transferências

Antes de transferir uma aplicação Web, precisa de ativar o telefone para instalar aplicações Web (toque em **Definições\Segurança**, marque a caixa de verificação **Origens desconhecidas** e, por fim, toque em **OK** para confirmar).


Para transferir um item, toque no item ou na ligação que pretende transferir.

Para cancelar uma transferência, toque no item transferido a partir do painel de Notificações, prima sem soltar o item a cancelar e toque em  para confirmar.




Para ver os itens que transferiu, toque em  e depois na aplicação **Transferências**.

6.2.3 Gerir os favoritos



Adicionar uma página Web aos favoritos

- Abra a página Web que pretende adicionar aos favoritos.
- Toque em  e em **Guardar nos favoritos** ou a partir do ecrã **HISTÓRICO**, toque na estrela ao lado do URL.
- Introduza o nome e localização, se necessário, e toque em **OK** para confirmar.

Abrir um favorito

- Toque em  e em **Favoritos** ou toque no ícone  e toque em  para aceder ao ecrã **FAVORITOS**.
- Toque no favorito que pretende abrir.
- Pode também premir sem soltar para visualizar o ecrã de opções e depois tocar em **Abrir** ou **Abrir num novo separador**.

Editar um favorito

- Toque na tecla **Menu** e em **Favoritos** ou toque no ícone  e toque em  para aceder ao ecrã **FAVORITOS**.
- Prima sem soltar o favorito que pretende editar.
- Toque em **Editar favorito** e introduza as alterações.
- Quando terminar, toque em **OK** para confirmar.

Prima sem soltar um favorito na lista de favoritos para ver estas opções adicionais:

- **Adic. atalho à página inicial** Para adicionar um atalho do favorito ao ecrã inicial.
- **Partilhar ligação** Para partilhar o favorito.
- **Copiar URL da ligação** Para copiar a ligação do favorito.
- **Eliminar favorito** Para eliminar um favorito.
- **Definir como página inicial** Para definir esta página como página inicial.

6.2.4 Definições

Pode ajustar diversas definições. Para aceder às definições do Navegador, toque em  a partir do ecrã do Navegador e toque em **Definições**.

Geral

- **Definir a página inicial** Toque para definir a página inicial.
- **Preenchimento automático de formulários** Marque a caixa de verificação para preencher formulários Web com um único toque.
- **Preenchimento automático de texto** Toque para configurar o preenchimento automático de texto nos formulários Web.

Privacidade e segurança

- **Limpar cache** Toque para limpar conteúdos e bases de dados na cache local.
- **Limpar histórico** Toque para limpar o histórico de Internet.

- **Mostrar avisos de segurança** Marque para mostrar avisos caso ocorra algum problema com a segurança do site.
- **Não seguir** Marque para enviar um pedido "Não localizar" com o tráfego de navegação.
- **Aceitar cookies** Marque para permitir que os sites guardem e leiam dados de cookie.
- **Limpar dados de cookie** Toque para limpar todos os cookies do navegador.
- **Lembrar dados formulário** Marque a caixa de verificação para lembrar dados de formulários para utilização futura.
- **Limpar dados formulário** Toque para limpar todos os dados de formulário guardados.
- **Ativar localização** Marque para permitir que os sites solicitem acesso à sua localização.
- **Limpar acesso à localização** Toque para limpar o acesso à localização para todos os websites.
- **Lembrar palavras-passe** Marque para guardar nomes de utilizador e palavras-passe para websites.
- **Limpar palavras-passe** Toque para limpar todas as palavras-passe guardadas.

Acessibilidade

- **Forçar ativação de zoom** Marque para controlar o nível de zoom para um website de acordo com a sua preferência.
- **Ajuste da escala do texto** Deslize para alterar o tamanho do texto apresentado.
- **Pré-visualizar** Para ver o tamanho do texto.

Avançadas

- **Definir motor de pesquisa** Toque para selecionar um motor de pesquisa.
- **Abrir em segundo plano** Marque para abrir novas janelas por trás da atual.
- **Ativar JavaScript** Marque para ativar o JavaScript.
- **Permitir vários separ.p/aplic.** Marque a caixa de verificação para permitir que uma aplicação utilize mais do que um separador.
- **Ativar plug-ins** Toque para ativar plug-ins.
- **Configurações do site** Toque para ver definições avançadas para websites individuais.
- **Zoom padrão** Toque para selecionar o nível de ampliação predefinido.
- **Abrir em visão geral** Marque a caixa de verificação para mostrar uma visão geral de páginas recentemente abertas.
- **Ajuste automático das páginas** Marque para formatar as páginas Web para se adequarem ao ecrã.
- **Bloquear pop-ups** Marque a caixa de verificação para bloquear janelas pop-up.
- **Codificação de texto** Toque para selecionar o padrão de codificação de caracteres.
- **Repor predefinições** Toque para limpar todos os dados do navegador e repor as predefinições.
- **Caminho de transferência personalizado** Toque para definir o local de armazenamento predefinido para o ficheiro transferido.

Gestão largura de banda

- **Pré-carreg. dos resultados da pesquisa** Toque para ativar/desativar a função do navegador para pré-carregar os resultados da pesquisa em segundo plano.
- **Pré-carreg. da página Web** Toque para ativar/desativar a função do navegador para pré-carregar a página Web em segundo plano.
- **Carregar imagens** Marque para apresentar imagens em páginas Web.

Labs

- **Controlos rápidos** Marque para ativar os controlos rápidos.
- **Ecrã inteiro** Marque para utilizar o modo de ecrã inteiro.

6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth⁽¹⁾

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fios de curto alcance que pode utilizar para trocar dados ou ligar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.




Para aceder a esta função, toque na tecla **Menu** a partir do ecrã inicial e toque em **Definições\Bluetooth**, o seu dispositivo e outros dispositivos disponíveis aparecem no ecrã.

Ativar o Bluetooth

- Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Definições**.
- Toque em **Bluetooth** e toque em  para ativar/desativar esta função.



⁽¹⁾ Recomendamos que utilize auriculares Bluetooth ALCATEL ONETOUCH, que foram testados e são compatíveis com o telefone. Vá até ao site www.alcatelonetouch.com para obter mais informações sobre o auricular Bluetooth ALCATEL ONETOUCH.

Para tornar o telefone mais reconhecível, pode alterar o nome do seu telefone, que é visível para outros.

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Bluetooth** e deslize  para ativar esta função.
- Toque em  e selecione **Mudar nome deste dispositivo**.
- Introduza um nome e toque em **MUDAR O NOME** para confirmar.

Associar/ligar o telefone a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, tem de ativar o Bluetooth e associar o telefone ao dispositivo Bluetooth com o qual pretende trocar dados.

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Bluetooth**.
- Toque em  e em **Atualizar**.
- A partir da lista, selecione um dispositivo Bluetooth ao qual pretende associar-se.
- Aparece uma caixa de diálogo, toque em **ASSOCIAR** para confirmar.
- Se a associação for bem sucedida, o telefone liga ao dispositivo.

Desligar/esquecer um dispositivo Bluetooth

- Toque no ícone **Definições**  junto ao dispositivo que pretende desassociar.
- Toque em **ESQUECER** para confirmar.

6.4 Ligar a um computador⁽¹⁾

Com o cabo USB, pode transferir ficheiros multimédia e outros ficheiros entre o cartão microSD/memória interna e o computador.

Para ligar/desligar o telefone ao/do computador:

Para ligar:

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador. Receberá uma notificação de que o USB está ligado.
- Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo multimédia** e, na caixa de diálogo seguinte, escolha a forma como pretende transferir os ficheiros.

Para desligar (para armazenamento em massa):

- Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo multimédia**.
- Toque para cancelar **Armazenamento em massa USB** na caixa de diálogo que aparece.




Antes de utilizar MTP, certifique-se de que o controlador (Windows Media Player 11 ou versão posterior) está instalado.

Para localizar os dados que transferiu na memória interna, toque em **Gestor de ficheiros**. Todos os dados que transferiu estão armazenados no **Gestor de ficheiros**, onde pode visualizar ficheiros multimédia (vídeos, fotografias, música e outros), mudar o nome de ficheiros, instalar aplicações no seu telefone, etc.

⁽¹⁾ Pode alterar o modo de ligação predefinido através de **Definições\Armazenamento**toque na tecla **Menu\Ligação USB do computador**. Algumas operações disponíveis no armazenamento em massa não podem ser utilizadas com MTP e PTP.



6.5 Remover o cartão microSD do telefone com segurança

O cartão microSD pode ser removido do telefone sempre que o telefone estiver desligado. Para remover o cartão microSD com o telefone ligado, tem de desativar primeiro o cartão de memória do telefone, para evitar corromper ou danificar o cartão de memória.

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Armazenamento**
- Toque em **Desinstalar o cartão SD**.

Agora já pode remover o cartão microSD do telefone com segurança.

Formatar um cartão microSD

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Armazenamento**.
- Toque em **Apagar cartão SD**. No ecrã, um pop-up avisa-o que formatar o cartão microSD irá apagar o seu conteúdo, toque em  .

6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone



Pode partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (partilha da ligação USB) ou com um máximo de oito dispositivos em simultâneo transformando o seu telefone num hotspot Wi-Fi portátil.





As funções abaixo podem implicar custos adicionais de fluxo de dados do operador de rede. Podem também ser cobradas taxas adicionais em zonas de roaming.

Partilhar a ligação de dados do seu telefone por USB

Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para ligar o telefone a uma porta USB no computador.


- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Deslize o comutador  da **Partilha da ligação por USB** para ativar/desativar esta função.

Partilhar a ligação de dados do telefone como um hotspot Wi-Fi portátil

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Deslize o comutador  do **Hotspot Wi-Fi portátil** para ativar/desativar esta função.

Mudar o nome ou proteger o seu hotspot portátil



Quando o hotspot Wi-Fi portátil está ativado, pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do telefone e protegê-la.

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\Partilha de ligação e hotspot portátil**.
- Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi** para alterar o SSID da rede ou definir a segurança da rede.
- Toque em **GUARDAR**.

6.7 Ligar a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPN) permitem ligar aos recursos no interior de uma rede local protegida, fora dessa rede. As VPN são habitualmente implementadas por empresas, escolas e outras instituições para que os seus utilizadores possam aceder aos recursos de rede locais quando não se encontram dentro dessa rede ou quando estão ligados a uma rede sem fios.

Adicionar uma VPN

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\VPN** e toque em .
- No ecrã que aparece, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das definições VPN.
- Toque em **GUARDAR**.


A VPN é adicionada à lista no ecrã de configurações de VPN.



Antes de adicionar uma VPN, deve definir um código PIN ou palavra-passe no telefone.

Ligar a/desligar de uma VPN

Para ligar a uma VPN:


- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\VPN**.
- As VPN que adicionou aparecem numa lista; toque na VPN à qual pretende ligar-se.
- Na caixa de diálogo que aparece, introduza as credenciais solicitadas e toque em **LIGAR**.

Para desligar:

- Abra o painel de notificações e toque na notificação correspondente ao cancelamento da ligação VPN.

Editar/apagar uma VPN

Para editar uma VPN:

- Toque em  a partir do ecrã inicial.
- Toque em **Definições\Mais...\VPN**.
- As VPN que adicionou aparecem numa lista; prima sem soltar a VPN que pretende editar.
- Toque em **Editar perfil**.
- Quando terminar, toque em **GUARDAR**.


Para apagar:


- Prima sem soltar a VPN que pretende apagar, na caixa de diálogo que aparece, toque em **Eliminar perfil**.

7 Google Play Store⁽¹⁾.....

A Google Play Store é uma loja de software online, de onde pode transferir e instalar aplicações e jogos no telefone Android.


Para abrir a Google Play Store:


- Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Play Store**.
- A primeira vez que aceder à Google Play Store, aparece um ecrã com os Termos do Serviço.

Toque em  e em **Ajuda** para aceder à página de ajuda da Google Play Store e obter mais informações sobre esta funcionalidade.

7.1 Localizar o item que pretende transferir e instalar


A página inicial da Google Play Store dispõe de várias formas para encontrar aplicações. Apresenta aplicações e jogos em listas categorizadas.

Toque no ícone  no canto superior esquerdo e em **As minhas aplicações** para ver todas as transferências.

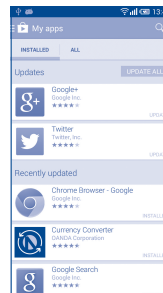

⁽¹⁾ Depende do seu país e operador.

Toque numa categoria no ecrã da Google Play Store para explorar o seu conteúdo. Pode também selecionar uma subcategoria, caso exista. Em cada categoria pode selecionar para ver itens ordenados por Principais gratuitas, Principais novas gratuitas, Principais tendências, etc.

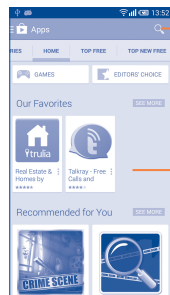


Toque para pesquisar na **Play Store**.

Deslize para a esquerda e direita para ver todas as categorias.

Toque no ícone da Google Play Store  no canto superior esquerdo do ecrã ou toque na tecla **Voltar** para voltar ao ecrã anterior.

7.2 Transferir e instalar


Para transferir e instalar

- Navegue para o item que pretende transferir e selecione-o para aceder ao ecrã de detalhes de onde pode ler a descrição, classificação global ou os comentários, ver os dados do criador, etc.
- Toque em **Instalar** para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no telefone caso a instale.
- Toque em **Aceitar**.
- O progresso da transferência irá aparecer no ecrã de detalhes, toque em **STOP** para parar de transferir o item. Pode também aceder a este ecrã através do painel de Notificações.
- Depois de terminar a transferência e a instalação, verá um ícone de notificação  na barra de estado.



Tenha especial cuidado com aplicações que possam aceder a várias funções ou a uma quantidade significativa dos seus dados. Depois de aceitar, é responsável pelos resultados da utilização deste item no telefone.

Para abrir a aplicação que transferiu

- No ecrã da Google Play Store, toque em  e em **As minhas aplicações**.
- Toque na aplicação instalada na lista e toque em **Abrir**.

Para comprar uma aplicação⁽¹⁾

Na Google Play Store, algumas aplicações estão indicadas como gratuitas, enquanto outras têm de ser pagas antes de serem transferidas e instaladas.


- Toque na aplicação que pretende comprar.
- Toque no preço no canto superior direito do ecrã para pré-visualizar as funções e dados aos quais a aplicação pode aceder no telefone caso a instale.
- Toque em **Continuar** para confirmar.
- Quando efetuar a primeira compra, é-lhe solicitado que introduza os dados do cartão de crédito e que inicie sessão no serviço de pagamento e faturação da Google.
- Se a sua conta tiver várias contas de cartão de crédito, selecione uma para continuar.
- Selecione a ligação **Termos de Serviço** e leia o documento. Quando terminar, toque na tecla **Voltar**.
- Marque a caixa de verificação se concordar com os **Termos de Serviço**.
- Toque em **Comprar agora** no fundo do ecrã.

Quando terminar, o Android transfere a aplicação.

⁽¹⁾ As aplicações Pagas do Google podem não estar disponíveis para os utilizadores em alguns países.

Para solicitar um reembolso

Se não estiver satisfeito com a aplicação, pode pedir um reembolso no prazo de 15 minutos após a compra. O seu cartão de crédito não será debitado e a aplicação é removida. Se mudar de ideias, pode instalar a aplicação novamente, mas não poderá solicitar um reembolso.

- Toque em  e em **As minhas aplicações** a partir do ecrã da Google Play Store.
- Toque na aplicação que pretende desinstalar e da qual pretende receber o reembolso.
- Toque em **Reembolso** para desinstalar a aplicação e receber o reembolso. Se o botão se transformar em **Desinstalar**, o seu período de teste expirou.
- No formulário de inquérito, selecione a resposta que melhor se adequa ao seu motivo e toque em **OK**.


7.3 Gerir as suas transferências

Depois de transferir e instalar uma aplicação, estão disponíveis as operações adicionais seguintes.


Ver

No ecrã da Google Play Store, toque em  e em **As minhas aplicações**.


Desinstalar

No ecrã da Google Play Store, toque em  e em **As minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para aceder ao ecrã de detalhes, toque em **Desinstalar** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Reembolso

No ecrã da Google Play Store, toque em  e em **As minhas aplicações**. Toque na aplicação que pretende desinstalar para obter um reembolso, toque em **Reembolso** e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Atualiz. automat.

Toque em  e em **Definições\Atualizar aplicações automatic.** para ativar esta função. Para atualizar automaticamente uma aplicação específica, marque a caixa de verificação de **Não atualizar aplicações automaticamente, Atualizar aplicações automaticamente em qualquer altura, ou Atualizar aplicações automaticamente só por Wi-Fi** a partir do ecrã de detalhes.

Classificar e comentar

Abra o ecrã de detalhes de uma aplicação, toque nas estrelas ★★★★★ em **Classificar esta aplicação** para atribuir uma classificação e inserir comentários, toque em **OK** para confirmar.

Sinalizar

Pode denunciar uma aplicação inadequada à Google Play Store sinalizando-a. Abra o ecrã de detalhes da aplicação, desloque-se até ao fim e toque em **Sinalizar como inadequada**, insira o motivo e, por fim, toque em **Enviar**.


8 Aplicações multimédia

8.1 Câmara/Câmara de vídeo.....


O seu telemóvel está equipado com uma câmara e câmara de vídeo para tirar fotografias e gravar vídeos.

Antes de utilizar a Câmara ou Câmara de vídeo, não se esqueça de remover a tampa de proteção da objetiva para evitar afetar a qualidade da imagem.

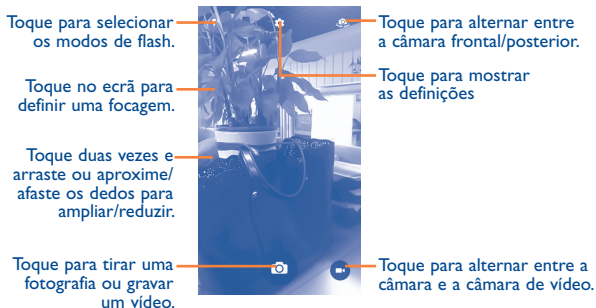


Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Câmara**.





Para tirar uma fotografia

O ecrã funciona como um visor. Primeiro, posicione o objeto ou paisagem no visor, toque no ecrã para focar, se necessário, e toque no ícone  para tirar a fotografia, que será guardada automaticamente.

Para gravar um vídeo

Primeiro, passe do modo de Câmara para o modo de Vídeo, posicione o objeto ou paisagem no visor e toque no ícone  para começar a gravar. Toque em  para interromper ou toque em  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.


Outras operações disponíveis ao visualizar uma fotografia/vídeo que tenha gravado

- Deslize para a esquerda para ver rapidamente a imagem que gravou.
- Toque no ícone  e depois em Gmail, Bluetooth, MMS, etc. para partilhar a fotografia ou vídeo que gravou.
- Toque no ícone  para aceder à **Galeria**.
- Toque na tecla **Voltar** para voltar à **Câmara** ou **Câmara de vídeo**.

8.1.1 Definições no modo de enquadramento

Antes de tirar uma fotografia, toque no ícone  para ajustar diversas definições no modo de enquadramento.

- **Normal** Toque para ativar o modo normal.
- **HDR** Toque para ativar o modo HDR.
- **Panorama** Toque para ativar o modo panorama.
- **Desporto** Toque para ativar o modo desporto.
- **Noite** Toque para ativar o modo noturno.
- **Manual** Toque para ter controlo total sobre as suas fotografias.
- **Filtro** Toque para definir o estilo da fotografia.
- **Leitor de códigos QR** Toque para ler um código QR.
- **Tamanho imagem** Toque para definir o tamanho da imagem.
- **Temporizador** Toque para definir a duração de tempo antes de tirar fotografias.
- **Avançadas** Toque para ativar/desativar a etiqueta GPS e para definir o tamanho da imagem, etc.

Mude para a câmara frontal e toque no ícone  para aceder às definições da câmara. Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Colagem** A Colagem tira quatro imagens e combina-as numa foto.
- **Filtro** Toque para definir o estilo da fotografia.

8.2 Galeria

A Galeria atua como leitor multimédia para que possa ver fotografias e reproduzir vídeos. Para além disso, está disponível um conjunto de operações adicionais para imagens e vídeos.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Galeria**.



Para ver uma fotografia/reproduzir um vídeo

As fotografias e os vídeos são apresentados por álbuns na **Galeria**.

Toque para voltar ao ecrã principal da Galeria.



- Toque num álbum e todas as imagens ou vídeos aparecem no ecrã.
- Toque na fotografia/vídeo diretamente para vê-la/reproduzi-lo.
- Deslize para a esquerda/direita para ver imagens/vídeos anteriores ou seguintes.

Editar fotografias

A galeria disponibiliza uma função de seleção múltipla, para que possa trabalhar com fotografias/vídeos em lote.

Toque num álbum e deslize para a esquerda ou direita para ver as imagens.

Toque numa imagem que pretenda editar, toque no ícone  e em **Eliminar** para eliminar a selecionada. Toque em  para partilhar as seleções.

Toque em  e em **Definir imagem como** para defini-la como ID de contacto ou fundo de ecrã, etc.

Toque em  para aceder a mais opções.



8.3 YouTube




O YouTube é um serviço de partilha de vídeos online, no qual o utilizador pode transferir, partilhar e visualizar vídeos. Suporta uma função de transmissão que permite ao utilizador começar a ver o vídeo quase na mesma altura em que começa a transferi-lo da Internet.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **YouTube**.



Como serviço de vídeo online, o telefone tem de ter uma ligação de rede para aceder ao YouTube.

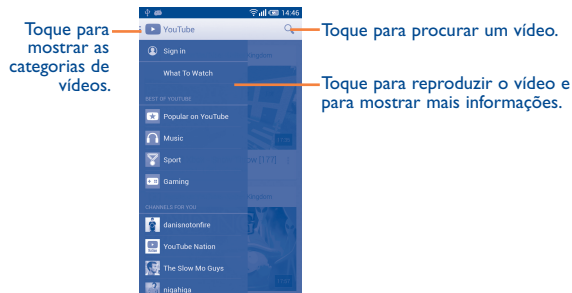

Ao tocar na tecla **Menu** a partir do ecrã do YouTube, pode configurar as Definições gerais para o YouTube. Para mais detalhes sobre estas funcionalidades, visite o website do YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Ver vídeos

Toque num vídeo para reproduzi-lo. No ecrã Em reprodução, pode ver informações e comentários do vídeo e ter acesso a vídeos relacionados. Pode também classificar, partilhar, identificar como favorito, criar uma nova lista de reprodução, etc. a partir deste ecrã.

Para sair do ecrã de reprodução de vídeo, toque na tecla **Voltar** para voltar à lista de vídeos.

8.4 Play Music




Através deste menu, pode reproduzir ficheiros de música guardados no cartão microSD ou na memória interna do telefone. Os ficheiros de música podem ser transferidos do computador para um cartão microSD utilizando um cabo USB.


Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Play Music**.

8.4.1 Reproduzir música

Toque numa música para reproduzi-la.

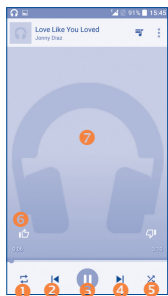

- 1 Toque para reproduzir a lista de reprodução atual em modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória).
- 2 Toque para passar para a faixa anterior no álbum, lista de reprodução ou coleção aleatória.
- 3 Toque para parar/retomar a reprodução.
- 4 Toque para passar para a faixa seguinte no álbum, lista de reprodução ou coleção aleatória.
- 5 Toque para ativar o modo de repetição: Repetir todas as músicas, Repetir a música atual ou A repetição está desativada.
- 6 Toque para adicionar a música aos favoritos.
- 7 Deslize para ocultar/mostrar a letra.


 Durante a reprodução de música, as operações pausa, reproduzir ou ignorar continuam disponíveis mesmo que o ecrã esteja bloqueado.

8.4.2 Listas de reprodução



As listas de reprodução permitem organizar todas as músicas guardadas na memória do telefone ou cartão SD de forma prática.

Pode criar uma nova lista de reprodução, adicionar uma música à lista e apagar ou mudar o nome de uma lista de reprodução.



Criar uma lista de reprodução

Toque em  no ecrã de reprodução, toque em **Adicionar à lista de reprodução**, introduza o nome e, finalmente, toque em **CRIAR LISTA DE REPRODUÇÃO**.

Editar uma lista de reprodução

No ecrã principal da música, toque em  e em **Listas de reprodução** para mostrar o ecrã das listas de reprodução. Toque em  para mostrar o menu e depois toque em **Editar lista de reprodução**.

Para apagar uma lista de reprodução

No ecrã principal da música, toque em  e em **Listas de reprodução** para mostrar o ecrã das listas de reprodução. Toque em  para mostrar o menu e depois toque em **Eliminar**.

9 Google Maps.....



9.1 Obter a minha localização

9.1.1 Escolher uma origem de dados para identificar A minha localização

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Definições**Localização.

Toque no comutador  para ativar o serviço de localização da Google.

9.1.2 Abrir o Google Maps e ver a minha localização

Toque em  a partir do ecrã inicial e toque em **Maps**.

Toque no ícone  no mapa para ver **A minha localização**.

O mapa irá centrar-se num ponto azul com um círculo azul em redor. A sua posição real está dentro do círculo azul.




Para mover o mapa, arraste-o com o dedo.


Para ampliar e reduzir o mapa, aproxime ou afaste os dedos ou pode também ampliar tocando duas vezes num local no ecrã.

9.2 Pesquisar uma localização

Ao visualizar um mapa, toque no ícone de pesquisa  para ativar a função de pesquisa.

Na caixa de pesquisa, introduza um endereço, uma cidade ou um negócio local.

Toque em  e, passado alguns minutos, os resultados da sua pesquisa irão aparecer no mapa como pontos vermelhos. Pode tocar num para mostrar uma etiqueta.

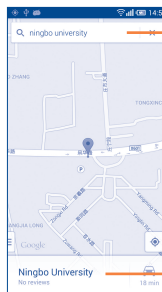

Toque para mostrar a lista de todos os resultados da pesquisa.



Toque para mostrar mais informações.

9.3 Obter indicações para se deslocar de automóvel, em transportes públicos ou a pé


9.3.1 Obter sugestões de percursos para a sua viagem


Toque no ícone  a partir do ecrã Maps.



- Toque na barra de introdução para editar o ponto de partida através de um dos métodos seguintes: introduza um endereço ou utilize A minha localização.
- Proceda da mesma forma para o ponto de chegada.
- Para inverter as direções, toque no ícone .
- Em seguida, seleccione um modo de transporte: automóvel, transporte público ou a pé.
- Aparecem numa lista alguns percursos sugeridos. Toque em qualquer percurso para ver as respetivas indicações detalhadas.
- Toque no ícone  para obter opções de rota para evitar vias rápidas e portagens quando se desloca de automóvel ou para editar as horas de partida e chegada quando utiliza transportes públicos.

9.4 Partilhar uma localização

- Prima sem soltar uma localização num mapa.
- Toque na informação no fundo do ecrã e toque no ícone  para partilhar a localização.

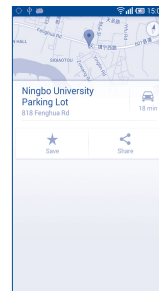

9.5 Vista de mapa

Toque no ícone  no canto inferior esquerdo e pode mudar a vista do mapa para a vista **Trânsito**, **Transporte público**, **Bicicleta**, **Satélite**, **Terreno** ou **Google Earth**.

10 Outros.....

10.1 Gestor de ficheiros



Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Gestor de ficheiros**.

O **Gestor de ficheiros** apresenta todos os dados guardados no telefone e no cartão microSD, incluindo aplicações, ficheiros multimédia transferidos da Google Play Store, do YouTube ou de outros locais; vídeos, fotografias ou áudios gravados; outros dados transferidos por Bluetooth, cabo USB, etc.

Quando transfere uma aplicação do PC para o telefone/cartão microSD, pode localizar a aplicação no Gestor de ficheiros e depois tocar-lhe para a instalar no telefone.

O **Gestor de ficheiros** permite-lhe efetuar e ser bastante eficiente com as seguintes operações comuns: criar (sub) pastas, abrir pasta/ficheiro, ver, mudar o nome, mover, copiar, eliminar, reproduzir, partilhar, etc.

10.2 Gravador de sons.....



Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Gravador de sons**.

O **Gravador de sons** permite-lhe gravar voz/sons durante segundos/horas.

10.3 Rádio



O seu telefone está equipado com um rádio ⁽¹⁾ com funcionalidade RDS ⁽²⁾. Pode utilizar a aplicação como um rádio tradicional com estações guardadas, ou com informação visual paralela relacionada com o programa de rádio indicado no ecrã, se sintonizar estações com o serviço Visual Radio.

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Rádio**.



Para o utilizar, deve ligar o auricular, que funciona como uma antena ligada ao seu telefone.

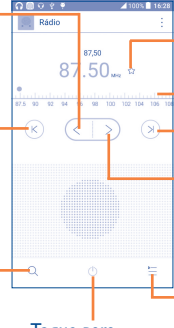


Diagram illustrating the Radio application interface and its controls:

- Toque para diminuir 0,1MHz.
- Prima sem soltar para procurar e ir para o canal de frequência mais baixa mais próximo.
- Toque para ir para o canal guardado anterior.
- Toque para procurar todas as estações disponíveis automaticamente.
- Toque para reproduzir/parar.
- Toque para adicionar a estação atual aos favoritos.
- Arraste para alterar a frequência atual.
- Toque para ir para o canal guardado seguinte.
- Toque para aumentar 0,1MHz. Prima sem soltar para procurar e ir para o canal de frequência mais alta mais próximo.
- Toque para abrir e ver a lista de canais guardados.

⁽¹⁾ A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio nesse local em particular.

⁽²⁾ Depende do seu operador de rede e do mercado.

Opções disponíveis:

- **Guardar canal** Guarda a estação sintonizada atualmente na lista de canais.
- **Editar nome** Edite o nome do canal.
- **Modo áudio** Ouvir o rádio através do altifalante ou auricular.
- **Eliminar** Apagar o canal
- **Introduzir frequência** Introduzir a frequência manualmente.
- **Informação da estação** Marque a caixa de verificação para ativar a informação da estação.
- **Sair** Desligar o rádio.

10.4 Notas.....

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Notas**.

Utilize as **Notas** para anotar inspirações, ideias, excertos, tarefas e tudo aquilo que pretenda guardar para consulta futura.

As notas existentes podem ser enviadas por Bluetooth, mensagem ou E-mail.

10.5 Assistente de configuração.....

Para aceder a esta funcionalidade, toque em  a partir do ecrã inicial e depois toque em **Assistente de configuração**.

O Assistente de configuração ajuda a configurar o telefone de várias formas: idioma, método de introdução, ligação de dados móveis, configuração de contas e sincronização, atualizações do sistema, etc. Isto é também efetuado quando liga o telefone pela primeira vez.

10.6 Outras aplicações⁽¹⁾.....

As aplicações anteriores nesta secção estão pré-instaladas no telefone. Para ler uma breve introdução das aplicações de terceiros pré-instaladas, consulte o folheto fornecido com o telefone. Pode também transferir milhares de aplicações de terceiros indo até à Google Play Store no telefone.

⁽¹⁾ A disponibilidade da aplicação depende do país e do operador.

Definições.....

Para aceder a esta função, toque na tecla **Menu** e em **Definições** a partir do ecrã inicial.

11.1 Redes sem fios e outras

11.1.1 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, pode agora navegar na Internet sem utilizar o cartão SIM, sempre que estiver no raio de alcance de uma rede sem fios. A única coisa que tem de fazer é aceder ao ecrã **Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para ligar o seu telefone à rede sem fios.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar o Wi-Fi, consulte “**6.1.2 Wi-Fi**”.

11.1.2 Partilha áudio

Utilize a partilha de áudio para partilhar Música entre o telefone e o altifalante quando se encontram no mesmo ambiente.

11.1.3 Bluetooth

O Bluetooth permite a transmissão de dados, a curta distância, do seu telefone (vídeos, imagens, música, etc.) para outro dispositivo compatível com Bluetooth (telefone, computador, impressora, auricular, kit para automóvel, etc.).

Para mais informações sobre o Bluetooth, consulte “**6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth**”.

11.1.4 Utilização de dados

Toque na tecla **Menu** para ver definições relacionadas com a utilização de dados. Ao marcar a caixa de verificação Definir limite de dados móveis, a sua ligação de dados móveis será desativada quando atingir o limite especificado. Pode também escolher um ciclo de utilização de dados para ver as estatísticas e aplicações relacionadas com a utilização de dados do telefone.



A utilização de dados é medida pelo telefone e o operador pode fazer uma contagem diferente. Considere utilizar um limite inferior.

11.1.5 Mais... \ Modo de voo

Marque a caixa de verificação **Modo de voo** para desativar em simultâneo todas as ligações sem fios, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e outras.

11.1.6 Mais... \ Aplicação SMS predefinida

Toque para definir a aplicação SMS predefinida.

11.1.7 Mais... \ Partilha de ligação e hotspot portátil

Esta função permite-lhe partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone por USB ou como um ponto de acesso Wi-Fi portátil (consulte “**6.6 Partilhar a ligação de dados móveis do seu telefone**”).

11.1.8 Mais...VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) permite aos dispositivos móveis acederem a recursos de rede e a aplicações de software na sua rede doméstica, ao estabelecerem ligação através de outras redes com ou sem fios. As VPN móveis são usadas em ambientes onde os utilizadores precisam de manter as sessões de aplicação sempre abertas, ao longo do dia de trabalho. À medida que o utilizador se liga através de várias redes sem fios, encontra pequenas falhas de cobertura ou suspende e retoma os seus dispositivos para preservar a duração da bateria. Uma VPN convencional não suporta este tipo de situações porque o túnel de rede é interrompido, fazendo com que as aplicações se desliguem, excedam o tempo limite, falhem, ou até, provoquem uma avaria no próprio dispositivo informático.

Para mais informações sobre VPN, consulte “**6.7 Ligar a redes privadas virtuais**”.

11.1.9 Mais...Redes móveis

Dados ativados

Se não precisar de transmitir dados em todas as redes móveis, desmarque a caixa de verificação **Dados ativados** para evitar incorrer em custos significativos de utilização de dados em redes móveis de operadores locais, principalmente se não tiver um plano de dados.

Roaming de dados

Se não precisar de transmitir dados para redes móveis de outros operadores, desmarque a caixa de verificação **Roaming de dados** para evitar incorrer em custos de roaming significativos.

Modo de rede preferencial

Defina o modo de rede preferencial, tal como GSM/WCDMA, LTE etc.

Nomes dos pontos de acesso

Neste menu, pode selecionar a sua rede preferida.

Operadores de rede

Pode selecionar um operador de rede.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Gesto

O dispositivo permite que selecione os seguintes gestos:

- **Virar p/baixo para silenciar** Marque a caixa de verificação para silenciar os toques, tais como alarmes, chamadas recebidas, etc. virando o ecrã do telefone para baixo.
- **Virar p/baixo para ativar** Toque para definir se pretende ativar a função repetir ou ignorar um toque quando o ecrã do dispositivo é virado para baixo.
- **Colocar o dispositivo junto ao ouvido** Marque a caixa de verificação para ativar a função que permite que uma chamada seja efetuada diretamente para o participante na conversa por SMS/MMS ou diretamente no ecrã de detalhes dos contactos, quando o telefone é colocado ao ouvido.
- **Duplo toque no ecrã** Marque a caixa de verificação para ativar a função com a qual pode desbloquear o ecrã tocando duas vezes no ecrã quando a luz do ecrã está apagada.

11.2.2 Som e notificação

Utilize as definições de som para configurar vários aspetos dos toques de chamada e notificação, música e outras definições de áudio.

- **Som** Toque para definir o volume para multimédia, toques de chamada, notificações e alarmes.
- **Vibrar para chamadas** Deslize para ativar a vibração e o toque em simultâneo.
- **Modo auricular** Marque a caixa de verificação para ativar o modo auricular. Os toques só serão ouvidos no auricular, se este estiver ligado.
- **Interrupções** Toque para definir as interrupções.
- **Toque** Toque para definir um toque de chamada recebida predefinido.
- **Som de notificação predefinido** Toque para definir o som predefinido para notificações.
- **Toque de ligar/desligar** Marque a caixa de verificação para silenciar o toque de ligar/desligar.
- **Outros sons** Toque para definir outros sons.
- **Quando o dispositivo está bloqueado** Toque para definir se pretende apresentar o conteúdo das notificações quando o dispositivo está bloqueado.
- **Notificação da aplicação** Toque para definir as notificações da aplicação.
- **Acesso à notificação** Toque para definir o acesso à notificação.

11.2.3 Ecrã

- **Nível de brilho:** Toque para ativar o ajuste automático do brilho do ecrã.
- **Fundo de ecrã:** Toque para definir o fundo de ecrã.
- **Desbloquear efeito meteorológico:** Marque a caixa de verificação para ativar o efeito meteorológico.
- **Rodar ecrã autom.:** Toque para selecionar se o ecrã roda automaticamente ou não.
- **Suspensão:** Toque para definir o tempo limite do ecrã.
- **Módulo de ecrã:** Toque para definir o módulo de ecrã.
- **Tamanho do tipo de letra:** Toque para definir o tamanho do tipo de letra.
- **Visualização por Wi-Fi:** Toque para ativar a visualização por Wi-Fi.

11.2.4 Bloqueio do ecrã

Bloqueio do ecrã

- **Nenhum:** Toque para desativar a proteção de desbloqueio do ecrã.
- **Deslizar:** Toque para ativar o modo de desbloqueio por deslize.
- **Desbloqueio por rosto:** Toque para olhar para o seu telefone para desbloquear o ecrã.
- **Padrão:** Toque para desenhar um padrão para desbloquear o ecrã.
- **PIN:** Toque para introduzir um PIN numérico para desbloquear o ecrã.
- **Palavra-passe:** Toque para introduzir uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.

Informação do proprietário

Toque para introduzir as informações do proprietário que serão apresentadas no ecrã bloqueado.

11.2.5 Indicador LED

Toque para ativar/desativar o indicador LED.

11.2.6 Armazenamento

Utilize estas definições para monitorizar o espaço total e disponível no telefone e no cartão microSD; para gerir o cartão microSD; e, se necessário, para fazer a reposição do telefone, eliminando todas as suas informações pessoais.

Se tiver sido detetado um SD, o sistema irá lembrá-lo de que se pretender definir o cartão SD como espaço de armazenamento preferido para a utilização diária, pode sempre alterar o local de armazenamento tocando em **Definições\Armazenamento\Local de armazenamento predefinido**.

Memória interna

Este menu apresenta a quantidade de memória interna do telefone em diferentes cores. O espaço disponível é apresentado em cinzento e mostra a quantidade de memória interna utilizada pelo sistema operativo e respetivos componentes, aplicações (incluindo as que transferiu) e dados permanentes e temporários.



A alteração do local de armazenamento interno pode impedir que as aplicações em execução acedam a dados, causando um mau funcionamento. Se aparecer uma mensagem de aviso a indicar que a memória do telefone é limitada, deve libertar algum espaço eliminando algumas aplicações desnecessárias, ficheiros transferidos, etc.

Cartão SD

Apresenta a quantidade de espaço de qualquer cartão microSD instalado no seu telefone e a quantidade que já utilizou para guardar fotografias, vídeos, música e outros ficheiros. Toque numa categoria para aceder à função e saber mais detalhes.

Montar/Desmontar cartão SD

Tem de instalar o cartão microSD antes de utilizar aplicações e ficheiros no mesmo, ou formatar o cartão microSD. Desinstale o cartão microSD do telefone, de forma a poder retirá-lo em segurança quando o telefone está ligado.

Apagar cartão SD

Elimina, de forma permanente, todo o conteúdo do cartão microSD e prepara-o para ser utilizado com o telefone.

11.2.7 Bateria

Toque numa categoria no ecrã de gestão da bateria para ver o respetivo consumo de energia.

Ajuste a utilização de energia através do brilho do ecrã ou tempo limite do ecrã nas definições do Ecrã. Pode também definir o telefone para o modo de economia ou modo de máxima economia. Neste último, apenas quatro funções podem ser utilizadas (Telefone, Contactos, Mensagens e Calendário).

11.2.8 Aplicações

Utilize as definições de Gestão de aplicações para ver detalhes sobre as aplicações instaladas no seu telefone, para gerir os respetivos dados e forçar a sua interrupção e para especificar se pretende permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de websites e e-mails.


Gerir aplicações

- **TRANSFERIDAS:** Toque nesta opção para gerir e remover as aplicações instaladas.
- **NO CARTÃO SD :** Toque para ver e controlar as aplicações instaladas no cartão SD.
- **EM EXECUÇÃO:** Toque para ver e controlar o serviço atualmente em execução.
- **Todas:** Toque para ver a memória utilizada pelas aplicações.

11.3 Pessoal

11.3.1 Localização

Aceder à minha localização

Toque no comutador  para ativar a utilização de informações da rede Wi-Fi e de redes móveis para determinar a sua localização aproximada, para utilizar no Google Maps, para efetuar pesquisas e muito mais. Se selecionar esta opção, é-lhe perguntado se autoriza partilhar a sua localização anonimamente com o serviço de localização do Google.

Modo

Toque para selecionar o modo Elevada precisão, Economia de bateria ou Apenas dispositivo.

- **Elevada precisão:** Utilize o GPS, o Wi-Fi e a rede móvel para determinar a localização.
- **Economia de bateria:** Utilize o Wi-Fi para determinar a localização.
- **Apenas dispositivo:** Utilize o GPS para determinar a localização.

Pedidos de localização recentes

Na lista são apresentados os pedidos de localização recentes.

11.3.2 Segurança

Localizar o telefone

Toque no comutador  para ativar a função Localizar o telefone.

Encryptar telefone

Pedir um PIN numérico ou palavra-passe para descriptar o telefone sempre que o liga.

Conf. bloqueio do SIM/RUI

- Marque a caixa de verificação de **Bloquear cartão SIM** para bloquear o cartão SIM com um código PIN.
- Toque em **Alterar PIN do SIM** para alterar o código PIN.

Tornar as palavras-passe visíveis

Marque a caixa de verificação para mostrar as palavras-passe à medida que as escreve.

Gestores de dispositivos

Toque para ver ou desativar os gestores de dispositivos.

Origens desconhecidas

Marque a caixa de verificação para permitir a instalação de aplicações obtidas a partir de web sites, do e-mail, ou de outros locais para além da Google Play Store.

Para proteger o telefone e os seus dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como a Google Play Store.

Gestão da execução automática

Toque para definir as aplicações de arranque automático.

Credenciais aprovadas

Toque para apresentar certificados CA aprovados.

Instalar do cartão SD

Toque nesta opção para instalar certificados codificados a partir do cartão microSD.

Limpar credenciais

Toque para remover todos os certificados.

11.3.3 Idioma e teclado

Utilize as definições de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do telefone e para configurar o teclado no ecrã. Pode também configurar as definições de entrada de voz e a velocidade do ponteiro.

Idioma

Toque para selecionar o idioma e a região pretendidos.

Verificador ortográfico

Marque a caixa de verificação para ativar o sistema para mostrar palavras sugeridas.

Dicionário pessoal

Toque para abrir uma lista de palavras que adicionou ao dicionário. Toque numa palavra para editá-la ou eliminá-la. Toque no botão adicionar (+) para adicionar uma palavra.

Teclado atual

Toque para selecionar um método de introdução atual.

Teclado Android (ASOP)

As definições do teclado Android aplicam-se ao teclado no ecrã que está incluído no seu telefone.

Escrita por voz Google

As definições de escrita por voz Google aplicam-se ao teclado no ecrã que está incluído no telemóvel.


Teclado SwiftKey

As definições do teclado SwiftKey aplicam-se ao teclado no ecrã que está incluído no telemóvel.

Entrada de voz

Toque para aceder às definições de introdução por voz.

Conversão texto em voz

- **Motor predefinido:** Toque para escolher um motor de conversão de texto em voz predefinido, toque no ícone de definições  para mostrar mais escolhas para cada motor.
- **Taxa de discurso:** Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode selecionar a velocidade com que pretende que o sintetizador fale.
- **Ouvir um exemplo:** Toque para reproduzir uma breve amostra do sintetizador de voz, utilizando as definições atuais.

Velocidade do ponteiro

Toque para abrir uma caixa de diálogo onde pode alterar a velocidade do ponteiro, toque em **OK** para confirmar.

11.3.4 Cópia segurança e restauro

Efetuar cópia de segurança dos meus dados

Assinale a caixa de verificação para efetuar uma cópia de segurança das definições do seu telefone e de outros dados de aplicações para os Servidores Google, com a sua Conta Google. Se substituir o seu telefone, as definições e dados dos quais efetuou uma cópia de segurança são restaurados no novo telefone na primeira vez que iniciar sessão na sua conta Google. Se assinalar esta opção, é efetuada a cópia de segurança de uma grande variedade de definições e dados, incluindo as suas palavras-passe Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicações que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário utilizadas pelo teclado no ecrã e a maioria das definições que configurou com a aplicação Definições. Se desmarcar esta opção, interrompe a cópia de segurança das definições e quaisquer cópias de segurança existentes são eliminadas dos servidores Google.

Cópia de segurança da conta

Toque para efetuar cópia de segurança da conta.

Restauração automática

Assinale a caixa de verificação para restaurar as definições e outros dados dos quais efetuou cópia de segurança quando reinstalar uma aplicação.

Configuração original

Elimine todos os dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações sobre a conta Google, quaisquer outras contas, as definições do sistema e de aplicações, e quaisquer aplicações transferidas. A reposição do telefone não apaga atualizações do software do sistema que tenha transferido ou quaisquer ficheiros no cartão microSD, tal como música ou fotografias. Se executar a reposição do telefone desta forma, é-lhe solicitado que introduza novamente o mesmo tipo de informação que forneceu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Se não conseguir ligar o telefone, existe outra forma de executar uma reposição dos dados de fábrica utilizando as teclas de hardware. Prima a tecla **Aumentar volume** e a tecla **Power** em simultâneo até o ecrã acender.

11.4 Contas

Utilize Adicionar conta para adicionar, remover e gerir a sua conta Google e outras contas suportadas. Pode também utilizar estas definições para controlar e especificar se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam os dados nos seus próprios prazos e se todas as aplicações podem sincronizar os dados do utilizador automaticamente.

O Gmail, o Calendário Google e outras aplicações também podem ter as suas próprias definições para controlar a forma como sincronizam os dados; consulte as secções relativas a essas aplicações para obter mais detalhes.

Toque numa conta para ver todas as opções de sincronização. Marque a caixa de verificação para permitir que as aplicações sincronizem os dados nos seus próprios prazos. Pode também tocar na tecla Menu e em **Sincronizar agora** para sincronizar dados para itens escolhidos dessa conta.

11.5 Sistema

11.5.1 Data e hora

Utilize as definições Data e hora para personalizar as suas preferências em relação à apresentação da data e da hora.

Data e hora automáticas

Marque a caixa de verificação para utilizar a data e hora fornecidas pela rede. Desmarque para definir todos os valores manualmente.

Fuso horário automático

Marque a caixa de verificação para utilizar o fuso horário fornecido pela rede. Desmarque para definir todos os valores manualmente.

Definir data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a data do telefone.

Definir hora

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir manualmente a hora do telefone.

Selecionar fuso horário

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode definir o fuso horário do telefone.

Formato de 24 horas

Marque a caixa de verificação para apresentar a hora utilizando o formato de 24 horas.

Escolher formato de data

Toque nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o formato de apresentação da data.

11.5.2 Acessibilidade

Utilize as definições Acessibilidade para configurar todos os plug-ins de acessibilidade que tiver instalado no telefone.

TalkBack

Quando o TalkBack está ativado, o dispositivo fornece feedback falado para auxílio de utilizadores invisuais ou com visão reduzida.

Acesso ao computador

Toque para ativar/desativar o acesso ao computador.

Legendas

Toque para ativar/desativar legendas no ecrã do telefone.

Gestos de ampliação

Toque para ativar/desativar os gestos de ampliação.

Texto grande

Marque a caixa de verificação para aumentar o texto do ecrã.

Texto de alto contraste

Marque a caixa de verificação para ativar o texto de alto contraste.

Tecla Power termina a chamada

Marque a caixa de verificação para ativar a função Tecla Power termina a chamada.

Dizer palavras-passe

Marque a caixa de verificação para dizer as palavras-passe à medida que as escreve.

Atalho de acessibilidade

Toque para ativar/desativar o atalho de acessibilidade.

Atraso do toque longo

Toque para ajustar a duração do atraso do toque longo. Esta função permite ao telefone diferenciar entre tocar e tocar sem soltar, o que pode evitar operações incorretas.

Inversão de cores

Toque no computador para ativar/desativar a inversão de cores.

Correção de cores

Toque para ativar/desativar a correção de cores.

11.5.3 Impressão

Toque para definir as opções de impressão.

11.5.4 Regulamentos e Segurança

Toque para ver informações sobre o produto.

11.5.5 Sobre o telefone

Aqui pode encontrar informações variadas, desde informações legais, número de modelo, versão do firmware, versão de banda base, versão do kernel, número da compilação e ainda:

Atualizações do sistema

Toque para verificar se existem atualizações de sistema.

Estado

Contém o estado da bateria, o nível da bateria, o meu número de telefone, a rede, a intensidade do sinal, etc.

Informações legais

Toque nesta opção para ver as informações legais.

12 Tirar o máximo partido do seu telefone

12.1 Smart Suite

Pode transferir atualizações de software gratuitamente a partir do website (www.alcatelonetouch.com). O Smart Suite inclui:

- **Contactos**

Permite-lhe criar uma cópia de segurança de entradas de contactos para que não tenha de se preocupar se perder, partir, ou trocar de telefone, ou se mudar de fornecedor de serviço.

- **Mensagens**

Liberta-o da tarefa aborrecida de introduzir texto nos teclados. Todas as suas mensagens estão bem organizadas e o acesso é fácil.

- **Calendário**

Permite-lhe sincronizar eventos livremente entre o telefone e o Outlook e criar e editar novos eventos a partir de um PC.

- **Fotografias**

Permite-lhe importar facilmente fotografias a partir do computador ou do telefone e organizá-las em diferentes álbuns para uma melhor gestão.

- **Vídeos**

Permite-lhe introduzir ficheiros de vídeo a partir do computador para reprodução e depois carregá-los para a pasta do telefone.

- **Música**

Permite-lhe procurar rapidamente os seus favoritos no computador, gerir a melhor biblioteca, e tirar partido da jukebox digital móvel mais simples à sua maneira.

- **Aplicação**

Permite-lhe importar aplicações móveis transferidas e instalá-las no telefone através da sincronização.

- **Cópia de segurança**

Permite-lhe efetuar cópias de segurança dos seus contactos, mensagens, calendário, fotografias e aplicações e, em seguida, importar os ficheiros de cópia de segurança para o telefone.

Sistemas operativos suportados

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Atualização

Pode utilizar a ferramenta Mobile Upgrade ou a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

12.2.1 Mobile Upgrade

Transfira o Mobile Upgrade a partir do website da ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) e instale-o no seu computador. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do utilizador fornecido com a ferramenta). O telefone ficará atualizado com o software mais recente.



Após o processo de atualização perderá todas as informações pessoais definitivamente. Recomendamos que efetue a cópia de segurança dos dados pessoais utilizando o Smart Suite antes da atualização.

12.2.2 FOTA Upgrade

Pode utilizar a ferramenta FOTA Upgrade para atualizar o software do telefone.

Para aceder às **Atualizações do sistema**, toque em **Definições\ Sobre o telefone\Atualizações do sistema**. Toque em **Verificar atualizações** e o telefone irá procurar o software mais recente. Se pretender atualizar o sistema, toque no botão **Transferir**, depois de efetuada pode tocar em **Instalar** para concluir o processo de atualização. O telefone ficará atualizado com o software mais recente.

Deve ativar a ligação de dados antes de procurar atualizações. Ao reiniciar o telefone, estão também disponíveis definições para intervalos de verificação automática.

Se tiver escolhido a verificação automática, quando o sistema deteta uma nova versão, aparece uma caixa de diálogo onde pode escolher **Transferir** ou ignorar. A notificação também aparece na barra de estado.

3 Garantia do telefone.....

O seu telefone possui uma garantia contra quaisquer defeitos ou avarias que possam ocorrer em condições de utilização normal durante o período de garantia de doze (12) meses ⁽¹⁾ a partir da data de compra, conforme indicado na fatura original.

As baterias⁽²⁾ e acessórios vendidos com o telefone também têm garantia contra qualquer defeito que possa ocorrer durante os primeiros seis (6) meses⁽¹⁾ a partir da data de compra indicada na fatura original.

Na eventualidade de qualquer defeito no telefone que impeça a utilização normal, deve informar imediatamente o vendedor e apresentar o telefone com a fatura original.

Caso se confirme o defeito, o seu telefone ou peça será substituído ou reparado, se adequado. O telefone ou acessório reparado tem garantia de um (1) mês para o mesmo defeito. A reparação ou substituição pode ser efetuada utilizando componentes reconicionados com a mesma funcionalidade.

Esta garantia cobre o custo das peças e mão-de-obra mas exclui quaisquer outros custos.

⁽¹⁾ O período de garantia pode variar consoante o seu país.

⁽²⁾ A vida útil da bateria recarregável do telemóvel em termos de tempo de conversação e tempo de espera e a vida útil total de utilização, dependem das condições de utilização e configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que deverá obter o desempenho ótimo do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e aproximadamente em mais 200 recargas.

Esta garantia não se aplica a defeitos no seu telefone e/ou acessórios devido a (sem quaisquer limitações):

- 1) Não cumprimento das instruções de utilização e instalação, ou dos padrões técnicos e de segurança aplicáveis à área geográfica onde o telefone é utilizado,
- 2) Ligação a qualquer equipamento não fornecido ou não recomendado pela TCL Mobile Ltd.,
- 3) Alteração ou reparação efetuada por indivíduos não autorizados pela TCL Mobile Ltd. e respetivos afiliados ou vendedor,
- 4) Modificação, ajuste ou alteração de software ou equipamento efetuados por indivíduos não autorizados pela TCL Mobile Ltd.,
- 5) Condições meteorológicas severas, relâmpagos, incêndio, humidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, transferência de ficheiros, bloqueio, alta tensão, corrosão, oxidação, etc.

O telefone não será reparado caso as etiquetas ou números de série (IMEI) tenham sido removidos ou alterados.

Não existem garantias expressas, escritas, orais ou implícitas, para além desta garantia limitada impressa ou da garantia obrigatória fornecida pelo seu país ou jurisdição.

Em caso algum deverá a TCL Mobile Ltd., ou qualquer um dos seus afiliados, ser responsabilizada por danos indiretos, acidentais ou consequenciais de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a, danos ou perdas comerciais ou financeiras, perda de dados ou perda de imagem, na medida em que a responsabilidade por esses danos possa ser renunciada por lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos indiretos, acidentais ou consequenciais, ou a limitação da duração das garantias implícitas; nesse caso, as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar ao seu caso.

4 Acessórios

A mais recente geração de telemóveis ALCATEL ONETOUCH fornece uma função mãos-livres incorporada que lhe permite utilizar o telefone à distância, como por exemplo, em cima de uma mesa. Para aqueles que preferem manter as suas conversas confidenciais, está também disponível um dispositivo para o ouvido conhecido como auricular.


1. Carregador
2. Cabo USB
3. Guia de iniciação rápida
4. Pin de extração do SIM
5. Auricular estéreo



Utilize apenas o seu telefone com baterias, carregadores e acessórios ALCATEL ONE TOUCH fornecidos na embalagem.

5 Resolução de problemas...

Antes de entrar em contacto com o serviço pós-venda, aconselhamos que leia as seguintes recomendações:

- Para um funcionamento ideal, aconselha-se a recarregar a bateria completamente ().
- Evite memorizar um grande número de dados na memória do telemóvel, pois o seu desempenho poderá ficar diminuído.
- Utilize a Reposição dos dados de fábrica e a ferramenta de atualização para efetuar a formatação do telefone ou a atualização do software do mesmo (para repor os dados de fábrica, mantenha premida a tecla **Power** e a tecla **Aumentar volume** em simultâneo). **TODOS** os dados do utilizador do telemóvel: contactos, fotografias, mensagens e ficheiros e aplicações transferidas serão perdidos definitivamente. Aconselhamos vivamente que efetue uma cópia de segurança completa dos dados e perfil do telemóvel através do Smart Suite antes de realizar a formatação e atualização do mesmo.

e efetue as seguintes verificações:

O meu telemóvel está inerte ou não liga

- Verifique os contactos da bateria, retire e volte a instalar a bateria e depois volte a ligar o telemóvel.
- Se não conseguir ligar o telefone, carregue-o durante pelo menos 20 minutos para garantir que obtém o mínimo de carga da bateria necessário e tente ligar o telefone novamente.
- Se o telefone entrar num ciclo durante a animação de ativação/desativação e não for possível aceder à interface de utilizador, prima sem soltar a tecla Diminuir volume para aceder ao Modo de segurança. Isto elimina quaisquer problemas de arranque do SO provocados por aplicações de terceiros.
- Se nenhum dos métodos for eficaz, reinicie o telefone utilizando a tecla Power e a tecla Aumentar volume em simultâneo.

O meu telemóvel está inerte há vários minutos

- Reinicie o telemóvel premindo sem soltar a tecla Power durante mais de 9 seg.
- Retire a bateria e volte a instalá-la e, em seguida, reinicie o telemóvel.

O meu telemóvel desliga-se sozinho

- Verifique se o ecrã está bloqueado quando não está a utilizar o telemóvel, e certifique-se de que não prime a tecla **Power** por engano e desbloqueia o ecrã.
- Verifique o nível de carga da bateria.

O meu telemóvel não carrega corretamente

- Certifique-se de que está a utilizar o carregador ALCATEL ONETOUCH da caixa.
- Certifique-se de que a bateria está correctamente inserida e limpe os contactos da bateria se apresentarem sujidade. Deve ser inserida antes de ligar o carregador.
- Certifique-se de que a bateria não está completamente descarregada; se a bateria esteve descarregada durante um longo período, o indicador de carregamento da bateria poderá demorar cerca de 20 minutos a ser apresentado no ecrã.
- Certifique-se de que o carregamento é efetuado em condições normais (0° C a +40° C).
- No estrangeiro, verifique se as tomadas de corrente são compatíveis.

O meu telemóvel não consegue ligar-se a uma rede ou a mensagem "Sem serviço" é apresentada

- Tente ligar de outro local.
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador.
- Verifique a validade do seu cartão SIM junto do seu operador.
- Tente selecionar manualmente a(s) rede(s) disponível(is) (consulte "11.1.9 Mais... \Redes móveis")
- Tente ligar mais tarde, a rede pode estar sobrecarregada.


O meu telemóvel não liga à Internet

- Verifique se o número IMEI (digite *#06#) é igual ao impresso no seu cartão de garantia ou caixa.
- Certifique-se de que o serviço de acesso à internet do seu cartão SIM está disponível.
- Verifique as definições de ligação à Internet do seu telemóvel.
- Certifique-se de que se encontra num local com cobertura de rede.
- Tente ligar mais tarde ou noutra local.

Cartão SIM inválido

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente (consulte "Inserir ou retirar o cartão SIM")
- Certifique-se de que o chip do cartão SIM não se encontra danificado ou riscado.
- Certifique-se de que o serviço do seu cartão SIM está disponível.

Não é possível efetuar chamadas

- Certifique-se de que marcou um número válido e tocou em .
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país/zona.
- Certifique-se de que o telemóvel está ligado a uma rede e que esta não está sobrecarregada ou não acessível.
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não restringiu as chamadas de saída.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o telemóvel está ativado e ligado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou não acessível).
- Verifique o estado da sua assinatura junto do seu operador (crédito, validade do cartão SIM, etc.).
- Certifique-se de que não reencaminhou as chamadas de entrada.
- Certifique-se de que não restringiu certas chamadas.
- Certifique-se de que o telemóvel não está em modo de voo.

O nome/número do meu interlocutor não é visualizado quando recebo uma chamada

- Verifique se subscreveu este serviço junto do seu operador.
- O seu interlocutor ocultou o nome ou número.

Não consigo encontrar os meus contactos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM não está danificado.
- Certifique-se de que o seu cartão SIM está corretamente inserido.
- Importe todos os contactos armazenados no cartão SIM para o telemóvel.

A qualidade sonora das chamadas é fraca

- Durante uma chamada, pode ajustar o volume premindo a tecla **Aumentar/Diminuir volume**.
- Verifique a intensidade do sinal da rede ▲.
- Certifique-se de que o recetor, o conector ou o altifalante do telemóvel estão limpos.

Não posso utilizar certas funções descritas neste manual

- Verifique junto do seu operador se a sua assinatura inclui este serviço.
- Verifique se esta função não necessita de um acessório ALCATEL ONETOUCH.

Não é marcado nenhum número quando seleciono um dos meus contactos

- Certifique-se de que registou corretamente o número nos seus contactos.
- Verifique se selecionou o prefixo do país quando faz uma chamada para o estrangeiro.

Não consigo adicionar um contacto aos meus contactos

- Verifique se os contactos do cartão SIM estão cheios; apague alguns contactos ou guarde-os nos contactos do telemóvel (i.e. contactos profissionais ou pessoais).

Os meus correspondentes não podem deixar mensagens na minha caixa de correio de voz

- Verifique a disponibilidade deste serviço junto do seu operador.

Não consigo aceder ao meu correio de voz

- Verifique se o número da caixa de correio de voz do seu operador está corretamente inserido em "Número do correio de voz".
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada.

Não consigo enviar nem receber MMS

- Verifique se a memória do telemóvel está cheia.
- Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade do serviço e verifique os parâmetros da MMS (consulte "4.1.3 Ajustar as definições de mensagens").
- Verifique o número do centro de serviço ou o seu perfil MMS junto do seu operador.
- O centro servidor pode estar saturado; tente novamente mais tarde.

PIN do cartão SIM bloqueado

- Entre em contacto com o seu operador para obter o código PUK de desbloqueio.

Não consigo ligar o telemóvel ao meu computador

- Instale o Smart Suite.
- Verifique se o seu controlador USB está corretamente instalado.
- Verifique se o seu computador cumpre os requisitos para a instalação do Smart Suite.
- Certifique-se de que está a utilizar o cabo correto da caixa.

Não consigo transferir novos ficheiros

- Certifique-se de que tem memória suficiente para a transferência.
- Seleccione o cartão microSD como o local para armazenar ficheiros transferidos.
- Verifique o estado da sua assinatura com o operador.

O telemóvel não é detetado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e que o telemóvel está visível para outros utilizadores (consulte “6.3 Ligar a dispositivos Bluetooth”).
- Certifique-se de que ambos os telemóveis estão dentro do raio de deteção do Bluetooth.

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que efetua o tempo de carga completo (mínimo 3 horas).
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde, pelo menos, 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Ajuste o brilho do ecrã, conforme necessário.
- Aumente o intervalo de verificação automática do e-mail até ao máximo.
- Atualize notícias e informação meteorológica a pedido manualmente ou aumente o intervalo de verificação automática.
- Feche aplicações em segundo plano se não forem utilizadas durante um longo período de tempo.
- Desative o Bluetooth, o Wi-Fi ou o GPS quando não estiver a utilizá-los.

O telefone aquece se realizar chamadas, jogar, navegar na internet, ou executar outras aplicações complexas durante longos períodos de tempo.

- Este aquecimento é uma consequência normal da gestão de um grande volume de dados por parte do CPU. Se terminar as ações referidas acima fará com que o seu telefone retome os valores normais de temperatura.

16 Especificações

Processador	Qualcomm® MSM8916 Quad core 1,2 GHz
Plataforma	Android™ L 4.4
Memória	ROM: 8 GB RAM: 1 GB
Dimensões (CxLxE)	141 x 71,5 x 9,7 mm
Peso	Cerca de 170 gramas com bateria
Ecrã	Ecrã táctil FWVGA de 5 pol. com resolução 854x480
Rede	CSFB: B1/3/7/8/20 WCDMA: Banda quádrupla 850/900/1900/2100 MHz GSM: Banda quádrupla 850/900/1800/1900 MHz (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem do operador.)
GPS	GPS assistido/GPS Glonass
Ligação	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth BT4.0,LE• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• Tomada áudio de 3,5 mm• micro USB

Câmara	<ul style="list-style-type: none"> • Câmara posterior a cores de 5,0 megapixels • Câmara frontal a cores de 5,0 megapixels
Formatos de áudio suportados	AAC LC/LTP,AAC+,AAC+ otimizado,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,MIDI,Vorbis,PCM/WAVE
Formatos de vídeo suportados	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP,VP8
Bateria	<ul style="list-style-type: none"> • Bateria de lítio-polímero recarregável • Capacidade: 2500 mAh
Ranhura de expansão	Cartão de memória microSD™ (A disponibilidade do cartão microSD depende do mercado)
Funcionalidades especiais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de giroscópio • Sensor de iluminação • Sensor de proximidade • Bússola eletrónica

Nota: As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent e é utilizada sob licença da TCT Mobile Limited

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited
Todos os direitos reservados

A TCT Mobile Limited reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.