

alcatel

PIXI 4

7" 3G ANDROID

快速入門指南

前攝
像頭



開關鍵


音量上
下鍵

9003X

9003A

CJB1F10ALBVA

1

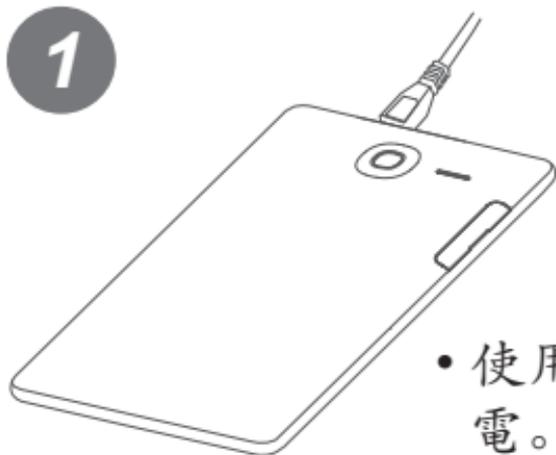


- 使用前為電池充電。

2



- 開啟卡蓋。

3

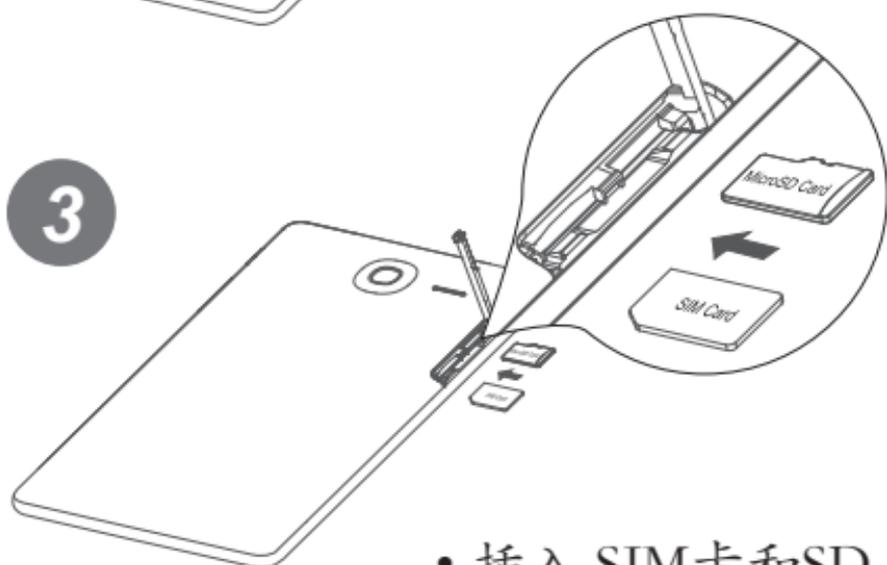

- 插入 SIM 卡和 SD 卡，并盖上卡盖。