

alcatel

PIXI4

alcatel



Për më shumë informacion rreth mënyrës së përdorimit të telefonit, vizito www.alcatel-mobile.com dhe shkarko manualin e plotë të përdorimit. Në uebsajt mund të gjeësh gjithashtu edhe përgjigje për pyetjet më të shpeshta, mund të përditësosh softuerin përmes "Mobile Upgrade", e shumë më tepër.

4,0" 5,0"

Ky manual përshkruan OS Android M për:

- PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
- PIXI 4 (5) (5045X, 5010X, 5010D, 5010U)

Ndihma

Referoju burimeve të mëposhtme për më shumë PESH, softuerë dhe informacion shërbimi.

Për të mësuar rreth	Bëj këtë
Konsultimi me FAQ	Shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Përditësimi i softuerit të telefonit	Përditëso përmes FOTA ose aplikacionit Përditësimet e sistemit në telefonin tënd. Për të shkarkuar mjetin e përditësimit të softuerit në kompjuter, shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Gjetja e numrit serial ose IMEI	Numrin serial ose International Mobile Equipment Identity (IMEI) mund ta gesh në materialet e paketimit. Ose, në telefon, zgjidh Cilësimet > Rreth telefonit > Statusi .
Marrja e shërbimit të garancisë	Fillimisht ndiq këshillat në këtë udhëzues. Më pas këshillohu me informacionin e linjave telefonike dhe qendrave të riparimit përmes http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Shikimi i informacionit ligjor	Në telefon, shko te Cilësimet > Rreth telefonit > Informacioni ligjor .
Përdorimi i ONETOUCH Cloud	Hap Qendrën e përdoruesit, më pas prek Më shumë informacion . Për një tutorial në linjë të Qendrës së përdoruesit (mund të mos disponohet në të gjitha zonat), shko te http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Përdorimi i aplikacioneve të tjera të alcatel	Shko te http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Përmbajtja

Siguri dhe përdorim	4
Informacioni rregullator	13
Informacioni i përgjithshëm	21
1 Celulari	24
1.1 Tastet dhe lidhjet	24
1.2 Fillimi	28
1.3 Ekran kryesor	29
2 Shkrimi i tekstit	36
2.1 Përdorimi i tastierës virtuale	36
2.2 Redaktimi i tekstit	37
3 Thirrja, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet	38
3.1 Telefonata	38
3.2 Regjistër thirrjesh	43
3.3 Kontaktet	44
4 Mesazhet	50
4.1 Shkrimi i një mesazhi të ri	50
4.2 Menaxhimi i mesazheve	53
4.3 Rregullimi i cilësimeve të mesazhit	54
5 Kalendari, Ora e alarmit dhe Makina llogaritëse	57
5.1 Kalendari	57
5.2 Ora	59
5.3 Makina llogaritëse	62
6 Lidhja	63
6.1 Lidhja me internetin	63
6.2 Lidhja me pajisjet Bluetooth	66
6.3 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së	67
6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit	68

6.5	Lidhja me rrjete private virtuale	69
7	Aplikacione multimediale	71
7.1	Kamera	71
7.2	Galeria	75
7.3	Muzika	78
8	Të tjerat	79
8.1	Menaxheri i skedarëve	79
8.2	Regjistruesi i zërit	79
8.3	Radio	80
8.4	Onetouch Launcher	81
8.5	Qendra e përdoruesit	82
8.6	Kujdesi për përdoruesin	82
8.7	Smart Suite	82
9	Aplikacionet e Google	84
9.1	Play Store	84
9.2	Chrome	84
9.3	Gmail	85
9.4	Hartat	87
9.5	YouTube	87
9.6	Drive	87
9.7	Play Music	87
9.8	Play Movies & TV	88
9.9	Hangouts	88
9.10	Fotot	88
9.11	Keep	88
9.12	Translate	88
10	Cilësimet	89
10.1	Me valë dhe rrjetet	89
10.2	Pajisja	92
10.3	Personale	96
10.4	Sistemi	101

11	Përditëso softuerin e telefonit	106
11.1	Aktualizimi i celularit	106
11.2	Aktualizimi FOTA	106
12	Aksesorët	107
13	Garanci	108
14	Zgjidhja e problemeve	110
15	Specifikime	117



www.sar-tick.com

Ky produkt plotëson kufizimet e zbatueshme kombëtare SAR të 2.0 W/kg. Vlerat specifike maksimale SAR mund të gjenden në faqen 9 të këtij udhëzuesi.

Kur e mbani ose e përdorni produktin afër trupit tuaj, përdorni një aksesor të aprovuar të tillë si këllëf ose përndryshe ruani një distancë prej 10 mm nga trupi juaj për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat e ekspozimit RF. Vini re se produkti mund të jetë duke transmetuar edhe nëse ju nuk jeni duke bërë një telefonatë.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

Siguri dhe përdorim

Në rekomandojmë që ju të lexoni këtë kapitull me kujdes para përdorimit të telefonit tuaj. Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëmin, që mund të rezultojë si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose përdorim në kundërshtim me udhëzimet e përfshira këtu.

• SIGURI TRAFIKU:

Duke pasur parasysh se studimet tregojnë se përdorimi i një telefon celular, ndërsa ngisni automjetin përbën një rrezik të vërtetë, madje edhe kur përdoret pajisja pa duar (pajisje makine, kufje ...), shoferëve u kërkohet që të shmangin përdorimin e celularit të tyre kur automjeti nuk është i parkuar.

Gjatë drejtimit, mos përdorni telefonin tuaj dhe kufjet për të dëgjuar muzikën ose radion. Të përdorësh një kufje telefoni mund të jetë e rrezikshme dhe e ndaluar në disa zona.

Kur telefoni juaj është i ndezur, lëshon rreze elektromagnetike që mund të ndërhyjë me sistemin elektronik të automjetit të tillë si ABS, bllokimin e frenave ose jastëkëve të ajrit. Për tu siguruar që nuk ka asnjë problem:

- mos vendosni telefonin tuaj sipër panelit të aparatave ose brenda zonës së shpërndarjes së jastëkëve të ajrit,
- kontrolloni me tregtarin tuaj të makinës ose prodhuesin e makinës për tu siguruar që paneli i aparatave është i mbrojtur në mënyrë adekuate nga energjia RF e telefonit celular.

• KUSHTET E PËRDORIMIT:

Ju këshilloheni të fikni telefonin tuaj kohë pas kohe për të rregulluar performancën e tij.

Fikni telefonin tuaj para hipjes në bordin e një avioni.

Fikni telefonin kur jeni në objekte të kujdesit shëndetësor, me përjashtim të zonave të caktuara. Ashtu si me shumë lloje të tjera të pajisjeve tani në përdorim të rregullt, telefonat celularë mund të ndërhyjnë me pajisje të tjera elektrike ose elektronike, ose pajisje që përdorin radio frekuenca.

Fikni telefonin kur jeni pranë gazit ose lëngjeve të ndezshme. Zbatoni saktësisht të gjitha shenjat dhe udhëzimet e afishuara në një depo karburanti, stacion karburanti ose fabrikë kimike ose në ndonjë atmosferë potencialisht shpërthyes.

Kur telefoni është i ndezur, ai duhet të mbahet të paktën 15 cm nga çdo pajisjeje mjekësore të tillë si një stimulues kardiak, një aparat dëgjimi ose pompë insuline, etj. Në veçanti kur përdorni telefonin, ju duhet ta mbani atë kundër veshit në anë të kundërt të pajisjes, nëse ka ndonjë.

Për të shmangur dëmtim e dëgjimit, merrni thirrjen përpara se të mbani telefonin tuaj në veshin tuaj. Gjithashtu lëvizni telefonin larg nga veshi juaj duke përdorur regjimin "pa duar" sepse përforcimi i volumit mund të shkaktojë dëme të dëgjimit.

Mos lejoni fëmijët të përdorin telefonin dhe/ose të luajnë me telefon dhe aksesore të pa mbikëqyrje.

Nëse telefoni ka një kapak që hiqet, ki parasysh se telefoni mund të përmbajë substanca të cilat mund të krijojnë një reaksion alergjik.

Nëse telefoni është një pajisje e vetme, kapaku i pasmë dhe bateri nuk janë të heqshme. Nëse çmonton telefonin garancia nuk do të zbatohet. Çmontimi i telefonit mund të dëmtojë baterinë dhe mund të shkaktojë rrjedhje të substancave që mund të krijojnë një reaksion alergjik.

Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin dhe aksesoret e tij dhe mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.

Mos lejoni që telefoni juaj të jetë i ekspozuar ndaj motit të pafavorshëm ose të kushteve mjedisore (njomësi, lagështi, shi, infiltrim lëngjesh, pluhur, ajri i detit, etj). Kufiri i temperaturës së funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është nga -10°C në +55°C.

Mbi 55°C leximi i ekranit të telefonit mund të jetë i dobët, megjithëse kjo është e përkohshme dhe jo serioze.

Thirrja e numrave të emergjencës mund të jetë e paarrtshme në të gjithë rrjetet celular. Kurrë nuk duhet të mbështeteni vetëm te telefoni juaj për thirrjet e emergjencës.

Mos e hapni, zbërtheni apo të mundoheni ta riparoni vetë telefonin tuaj celular.

Mos e hidhni, flakni apo thyeni telefonin tuaj celular.

Për të shmangur ndonjë plagosje mos e përdorni telefonin nëse xhami me të cilin është bërë ekrani, është dëmtuar, krisur apo i thyer.

Mos e lyeni atë.

Përdorni vetëm bateri, karikues baterie, dhe aksesore të cilët janë të rekomanduar nga TCL Communication Ltd. dhe degëve të saj dhe që janë të pajtueshëm me modelin e telefonit tuaj. TCL Communication Ltd. dhe degët e saj refuzojnë çdo përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga përdorimi i karikuesve apo baterie të tjera.

Kujtohuni të bëni kopje rezervë ose ruani një regjistrim të shkruar për të gjithë informacionin e rëndësishëm të ruajtur në telefonin tuaj.

Disa njerëz mund të vuajnë kriza epileptike apo verbim kur janë të ekspozuar nga blic, ose kur luajnë lojë video. Këto kriza apo verbime mund të ndodhin edhe nëse një person nuk ka pasur kriza apo verbime më parë. Nëse keni provuar kriza apo verbime, ose nëse keni një histori familjare të ngjarjeve të tilla, ju lutemi konsultohuni me doktorin tuaj përpara se të luani me lojëra video apo me blicin në telefonin tuaj.

Prindërit duhet të monitorojnë përdorimin nga fëmijët e tyre të lojërave video apo të veçorive të tjera që përmbajnë blic në telefonin tuaj. Të gjithë njerëzit duhet të ndërpresin përdorimin dhe të konsultohen me doktorin nëse ndonjë nga simptomat e mëposhtme ndodhin: konvulsione, dridhje sysh ose muskujsh, humbje ndërgjegjësimiti, lëvizje të pavullnetshme, ose mos orientim. Për të limituar mundësinë e këtyre simptomave, ju lutemi merrni masat e sigurisë që vijojnë:

- Mos luani ose mos përdorni tiparet e blicit nëse jeni i lodhur apo keni nevojë të flini.

- Merrni një pushim minimumi prej 15-minuta për orë.

- Luani në një dhomë ku të gjithë dritat janë të ndezura.

- Luani në distancën më të largët të mundshme nga ekrani.

- Nëse duart tuaja, kyçet, ose krahët lodhen ose lëndohen ndërkohë që luani, ndaloni dhe pushoni për disa orë përpara se të luani përsëri.

- Nëse vazhdoni të keni lëndime duarsh, kyçesh, apo krahësh gjatë ose pas lojës, ndaloni lojën dhe shkoni te doktori.

Kur luani lojëra në telefonin tuaj, ju mund të provoni parehati të rastit në duart tuaja, krahë, shpatulla, qafë, apo pjesë të tjera të trupit tuaj. Ndiqni instrukcionet për të shmangur probleme si inflamacion të muskulit të gilcës, sindromës së tunelit të kyçit, ose çrregullimeve të tjera të muskujve apo skeletit.



MBRONI DËGJIMIN TUAJ

Për të shmangur dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me nivele të larta volumi për periudha të gjata. Ushtroni kujdes kur mbani pajisjen afër veshit tuaj ndërkohë që altoparlanti është në përdorim.

• PRIVATËSIA:

Ju lutem vini re se ju duhet të respektoni ligjet dhe rregullat në fuqi në juridiksionin tuaj dhe juridiksione të tjera ku ju do të përdorni telefonin tuaj celular në lidhje me bërje fotografish dhe regjistrim zëri me telefonin tuaj celular. Sipas këtyre ligjeve dhe rregullave, mund të jetë rreptësisht e ndaluar të bësh fotografi dhe/ose të regjistros zërin e njerëzve të tjerë apo attributeve personale të tyre, si dhe të kopjosh ose ti shpërndash ato, pasi kjo mund të konsiderohet si shkelje e privatësisë. Është përgjegjësi vetëm e përdoruesit të garantojë që autorizimi paraprak është arritur, nëse nevojitet, në mënyrë që të regjistrojë biseda private ose sekrete apo të bëjë foto të një personi tjetër; prodhuesi, shitësi ose pala shitëse i telefonit tuaj (përfshirë operatorin) heqin dorë nga çdo përgjegjësi e cila vjen nga përdorimi jo i duhur i telefonit tuaj.

• BATERIA:

Bazuar në rregulloren e re të ajrit, bateria e produktit tuaj nuk është karikuar. Ju lutem karikojeni në fillim.

Për pajisje të çmontueshme:

Vëreni masat që vijojnë për përdorimin e baterisë:

- Mos u përipiqi të hapni baterinë (për shkak të rrezikut të tymit toksik dhe djegies).

- Mos shponi, zbrërtheni ose shkaktoni një qark të shkurtër në bateri.

- Mos digjini ose ekspozoni një bateri të përdorur në mbeturinat e shtëpisë ose ta ruani në temperaturë mbi 60°C.

Bateritë duhet të asgjësohen në përputhje me rregullat lokale të aplikuar për mjedisin. Përdoreni baterinë vetëm për qëllimin për të cilin është bërë. Kurrë mos përdorni bateri të dëmtuar ose jo të rekomanduara nga TCL Communication Ltd. dhe/ose degëve të saj.

Për pajisje të pa çmontueshme:

Ki parasysh se telefoni është një pajisje e vetme, kapaku i pasmë dhe bateria nuk janë të heqshme.

Vëreni masat paraprake të mëposhtme:

- Mos u përipiq të hapësh kapakun e pasmë,

- Mos u përipiq të nxjerrësh, zëvendësosh dhe hapësh baterinë,

- Mos e shpo pjesën e pasme të telefonit,

- Mos e digj apo hidh telefonin në koshat e plehrave të shtëpisë ose mos e ruaj atë në temperatura mbi 60°C.

Telefoni dhe bateria si një pajisje e vetme duhet të eliminohen në përputhje me rregulloret e aplikueshme në nivel lokal të mjedisit.



Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesore do të thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:

- Qendrat e mbetjeve të bashkisë me kazanë specifikkë për këto lloje pajisjesh
- Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes.

Ato më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që substancat të hidhen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të ripërdoren.

Në shtetet e Evropian:

Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.

Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika grumbullimi.

Në juridiksionet jashtë Bashkimit Evropian:

Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët e zakonshëm nëse në juridiksionin ose rajonin tuaj ka fabrika të përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.

KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA NDËRROHET ME NJË BATERI TJETËR TË NJË LLOJI TË GABUAR. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUHTJE ME INSTRUKSIONET.

• KARIKUESIT:

Karikuesit kryesorë do të funksionojnë me një temperaturë që shtrihet nga: 0°C në 40°C.

Karikuesit e projektuar për telefonin tuaj celular plotësojnë kriterin për sigurinë e informacionit të pajisjeve të teknologjisë dhe zyrës së përdorimit të pajisjeve. Ata janë gjithashtu në përputhje me direktivën e projektimit eko 2009/125/EC. Sipas specifikimeve elektrike të ndryshme të zbatimit, një karikues i blerë nga ju në një juridiksion mund të mos punojë në një juridiksion tjetër. Ata duhet të përdoren vetëm për këtë qëllim.

• VALËT E RADIOS:

Dëshmia e pajtueshmërisë me kriteret ndërkombëtare (ICNIRP) ose me Direktivat Evropiane 1999/5/EC (R&TTE) është e nevojshme për të gjithë modelet e telefonave celularë përpara se ato të hidhen në treg. Mbrojtja e shëndetit dhe siguria për përdoruesin dhe për çdo person tjetër është një kërkesë thelbësore e këtyre kriterëve ose kësaj direktive.

KJO PAJISJE PËRMBUSH UDHËZIMET NDËRKOMBËTARE PËR EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE TË RADIOS

Pajisja juaj celulare është një radio transmetuese dhe radio marrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit ndaj valëve të radios (fushave elektromagnetike të frekuencave të radios) të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore (ICNIRP) dhe përbajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes shëndetësore.

Udhëzimet e ekspozimit ndaj valëve të radios përdorin një njësi matëse të njohur si koeficienti specifik i absorbimit, ose SAR. Kufiri SAR për pajisjen celulare është 2 W/kg.

Testet për SAR janë kryer duke përdorur pozicionet standarte operative me transmetimin e pajisjes në nivelin më të lartë të certifikuar në të gjithë bandat e frekuencave të provuara. Vlerat më të larta SAR sipas udhëzimeve të ICNIRP për këtë model pajisje janë:

4034X/4034D/4034F:

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.917 W/kg
Trup-i veshur SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.793 W/kg

5045X/5045D:

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	LTE Band 7+Wi-Fi	0.466 W/kg
Trup-i veshur SAR	UMTS 2100+Wi-Fi	0.669 W/kg

5010X:

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
Trup-i veshur SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.662 W/kg

Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave ishte regjistruar.		
Koka SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.486 W/kg
Trup-i veshur SAR	GSM 900+Wi-Fi	0.755 W/kg

Gjatë përdorimit, vlerat aktuale SAR për këtë pajisje janë zakonisht edhe më poshtë se vlerat e deklaruar më sipër. Kjo është sepse, për qëllimin e efikasitetit së sistemit dhe për të minimizuar interferencën në rrjet, fuqia operative e pajisjes suaj celulare është ulur automatikisht kur e gjithë fuqia nuk është e nevojshme për telefonatën. Sa më e ulët energjia e nxjerrë nga pajisja, aq më e vogël është vlera SAR.

Testime SAR mbajtur në trup janë bërë në distanca të ndara prej 10 mm. Për të përmbushur udhëzimet për ekspozimin ndaj RF gjatë funksionimit të telefonit në trup, pajisja duhet të jetë e pozicionuar të paktën këtë distancë larg nga trupi.

Nëse nuk jeni duke përdorur një pajisje shtesë të aprovuar sigurohuni që çfarëdo produkti që po përdoret është pa asnjë metal dhe e pozicionon telefonin larg trupit në distancën e treguar.

Organizata të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat kanë deklaruar se njerëzit që janë të shqetësuar dhe duan të reduktojnë ekspozimin e tyre ata mund të mund të përdorin një pajisje pa duar që ta mbajnë telefonin larg nga koka dhe trupi gjatë thirrjeve të telefonatave, ose të reduktojnë kohën e shpenzuar në telefon. Për më shumë informacion ju mund të shkoni te www.alcatel-mobile.com

Informacion shtesë rreth fushave elektromagnetike dhe shëndetit publik janë të mundshme në sitin që vijon:<http://www.who.int/peh-emf>.

Telefoni juaj është i pajisur me një antenë/ Për operim optimal, ju duhet ta shmangni ose pakësoni prekjën e saj.

Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ata mund të përdoren në pozicione të tjera përveç se përkundrejt veshit tuaj. Në rrethana të tilla pajisja do të jetë në përputhje me udhëzimet kur përdoret me kufje ose kablo usb të dhënash. Nëse jeni duke përdorur një pajisje shtesë sigurohuni që çfarëdo produkti që po përdoret të jetë pa asnjë metal dhe që e pozicionon telefonin së paku 10 mm larg trupit.

Ju lutem kini parasysh se duke përdorur pajisjen disa nga të dhënat tuaja personale mund të ndahen me pajisjen kryesore. Është nën përgjegjësinë tuaj të mbronit të dhënat tuaja personale, mos t'i ndani me pajisje të paautorizuara ose pajisje të palëve të treta të lidhura me pajisjen tuaj. Për produkte me veçori Wi-Fi, lidhuni vetëm me rrjete të besuara Wi-Fi. Gjithashtu kur përdorni produktin tuaj si një pikë lëvizëse hyrëse (kur është e disponueshme), përdorni siguri rrjeti. Këto masa paraprake do ju ndihmojnë të parandaloni hyrje të paautorizuara në pajisjen tuaj. Produkti juaj mund të ruajë informacion personal në vendndodhje të ndryshme përfshirë një kartë SIM, kartë kujtese dhe kujtesën e inkomputuar. Jini i sigurt të hiqni ose pastroni gjithë informacionin personal para riciklimit rikthimit, ose përpara se të falni produktin tuaj. Zgjidhni aplikacionet tuaja dhe përditësimet me kujdes dhe instaloni vetëm nga burimet e besuara. Disa aplikacione mund të ndikojnë në performancën e produktit tuaj dhe/ose të kenë qasje në informacionin privat përfshirë detajet e llogarisë, të dhënat e thirrjes, detajet e vendndodhjes dhe burimet e rrjetit.

Vini re se çdo e dhënë e ndarë me TCL Communication Ltd. është e ruajtur në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Për këto qëllime TCL Communication Ltd. zbaton dhe mirëmban masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të gjitha të dhënat personale, për shembull kundër përpunimit të paautorizuar apo të paligjshëm dhe humbjes aksidentale ose shkatërrimin apo dëmtimin e të dhënave të tilla personale ku masat do të sigurojnë një nivel të sigurisë që është i përshtatshëm duke pasur parasysh

- (i) mundësitë teknike të disponueshme,
- (ii) koston për zbatimin e masave,
- (iii) rreziqet e përfshira me përpunimin e të dhënave personale dhe
- (iv) ndjeshmëria e të dhënave personale të përpunuara.

Ju mund të hapni, shqyrtoni dhe të redaktoni të dhënat tuaja personale në çdo kohë duke hyrë në llogarinë tuaj të përdoruesit, duke vizituar profilin tuaj të përdoruesit apo duke na kontaktuar direkt. Nëse ju na kërkoni të redaktojmë ose fshijmë të dhënat tuaja personale, ne mund t'ju kërkojmë të na jepni dëshmi të identitetit tuaj para se ne mund të veprojmë sipas kërkesës tuaj.

• LICENCAT:



Logoja microSD është një markë tregtare.



Logot dhe markat e Bluetooth janë pronë e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtarë janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

ALCATEL PIXI 4 (4) Bluetooth Declaration ID D026888 ⁽¹⁾

ALCATEL PIXI 4 (5) Bluetooth Declaration ID D026889



Logoja Wi-Fi është markë certifikimi e Wi-Fi Alliance.

Google, logoja e Google, Android, logoja e Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ dhe Hangouts™ janë marka tregtare të Google Inc.

Roboti Android është riproduar ose modifikuar nga puna e krijuar dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution (teksti shfaqet kur shtypni gjatë **Google** **ligjor** të **Cilësime** **Rreth telefonit** **Informacioni ligjor**) ⁽²⁾

Ju keni blerë një produkt që përdor burime të hapura (<http://opensource.org/>) programe mtd, msdosfs, nefiltra/iptabela dhe inlitr në kodin objekt dhe burime të tjera të hapura programesh të licënsuara nën Licëncën e Përgjithshme Publike GNU dhe Licëncë Apache.

Brenda një periudhe prej tre vjetësh nga shpërndarja e këtij produkti nga TCL, në mund t'ju ofrojmë një kopje të plotë të kodeve përkatëse të burimit, pas kërkesës suaj.

Ju mund t'i shkarkoni kodet e burimit nga adresa <http://sourceforge.net/project/alcatele/files/>. Sigurimi i kodit të burimit ofrohet falas nëpërmjet internetit.

Thëksojmë se garancia për përdoruesin për shkeljen e DPI është i kufizuar vetëm në BE.

Nëse dhe deri në masën që produkti eksportohet, merret me apo përdoret nga konsumatori përfundimtar ose përdoruesi i fundit jashtë BE-së, çdo përgjegjësi, garanci ose zhdëmtim i prodhuesit dhe furnizuesit e tij në lidhje me Produktin skadojnë (duke përfshirë çdo dëmshpërbim në lidhje me shkeljen e DPI).

⁽¹⁾ Për 4034X/4034D/5010X/5010D/5010U.

⁽²⁾ Mund të mos jenë të disponueshme në të gjithë shtetet.

Informacioni rregullator

Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike sip tregohet.

4034X

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capucin 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

Deklarata e konformitetit EC

Produkti Pajisje dore me UMTS / GSM me teknologji Bluetooth, WiFi dhe radio FM

Identifikimi i produktit: Lloji 4034X Pixi4-3G

Nv TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë si vetme se produkti i sipërmenduar është në përputhje me kërkesat themelore të Zbatimit të direktivës 1999/5/EC dhe si janë kryer të gjitha radat testimit themelore.
Procedura e vlerësimit të konformitetit shtjega IV e direktivës.

Standardet e aplikuesat:

- Pika 3.1.2 (niveli i shprehur dhe e sigurisë së përdoruesit)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62470: 2010
- Pika 3.1.3 (kërkesat e mijësve në lidhje me përdoruesin elektronik)
- EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-06), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 50033:2013, EN 60020:2007 + A11:2011
- Pika 3.2 (përdorimi efektiv / spektri në mënyrë që të shmang interferencën e dëmshme)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.5 (2015-03), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1.9 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-06).

Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatimit të direktivave të mëposhtme:

- direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Ky produkt mund të lihet me një kartelë të zakonshme telefonari celular, që përputhet me standardet e mëposhtme:

- EN301 489-34 V1.4.1 (2013-05)
- EN 62694:2010

Kerkesat i dorëzuar me këtë produkt (Kur është i përfshirë në kuti) gjithashtu është në përputhje me kërkesat e zbatimit të direktivës 2006/125/EC (Produkt që ka të bëjë me Energjinë)

Konformiteti i këtij produkt me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC (R&TE) është verifikuar nga Organi Autorizues i mëposhtmë:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1558

CE I588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capucin
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Data: 2016-03-08
Niveli i identifikimit Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Drejtor Teknik, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capucin 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 30 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capucin 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 30 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capotie 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 90

Deklarata e konformitetit EC

Produkt Pajpë dorë me LMITS / GSM me teknologji Bluetooth, WiFi dhe radio FM

Identifikim i produktit:

Loji 4034D Pix4-3G

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat themelore të zbatueshme të direktivës 1999/5/CE dhe që janë kryer të gjitha radhë testimet themelore. Procedura e vlerësimit të konformitetit: shqica IV e direktivës.

Standardet e aplikuara:

- Pika 3.1 (a) (nënjehja e shëndetit dhe e sigurisë së përdoruesit)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 369: 2001 + A1:2012, EN 60 966: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1 b (kërkesat e mëposhtme në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike)
 - EN 301 489-1 V11.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V11.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 65002:2007+ A11:2011
- Pika 3.2 (përdoimi efektiv i spektrit në mënyrë që të shmangin interferencën e dëmshme)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 302 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-06)

Ky produkt gjilhashtu përputhjet me kërkesat e zbatueshme të direktivës të mëposhtme,

- direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Ky produkt mund të lidhet me një karikues të zakonshëm telefoni celular, që përputhjet me standardet e mëposhtme:

- EN01 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Karikuesi i dorëzuar me këtë produkt (Kur është i përfshirë në kuti) gjilhashtu është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të direktivës 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me Energjinë)

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC (RATTE) është verifikuar nga Organ Autorizues i mëposhtimit:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitlaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capotie
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RC9 Nanterre 440 038 222

Data: 2016-03-08
NënaShkrim

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Drejtör Teknik, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capotie 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 051 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capotie 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 90

Deklarata e konformitetit EC

Produkt Pajpë dorë me LMITS / GSM me teknologji Bluetooth, WiFi dhe radio FM

Identifikim i produktit:

Loji 4034F Pix4-3G

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat themelore të zbatueshme të direktivës 1999/5/CE dhe që janë kryer të gjitha radhë testimet themelore. Procedura e vlerësimit të konformitetit: shqica IV e direktivës.

Standardet e aplikuara:

- Pika 3.1 (a) (nënjehja e shëndetit dhe e sigurisë së përdoruesit)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 369: 2001 + A1:2012, EN 60 966: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1 b (kërkesat e mëposhtme në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike)
 - EN 301 489-1 V11.3.2 (2011-09), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-09), EN 301 489-7 V11.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 65002:2007+ A11:2011
- Pika 3.2 (përdoimi efektiv i spektrit në mënyrë që të shmangin interferencën e dëmshme)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 302 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-06)

Ky produkt gjilhashtu përputhjet me kërkesat e zbatueshme të direktivës të mëposhtme,

- direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Ky produkt mund të lidhet me një karikues të zakonshëm telefoni celular, që përputhjet me standardet e mëposhtme:

- EN01 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Karikuesi i dorëzuar me këtë produkt (Kur është i përfshirë në kuti) gjilhashtu është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të direktivës 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me Energjinë)

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC (RATTE) është verifikuar nga Organ Autorizues i mëposhtimit:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitlaker Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capotie
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RC9 Nanterre 440 038 222

Data: 2016-03-08
NënaShkrim

Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Drejtör Teknik, Europe

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capotie 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 051 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 81 00

Deklarata e konformitetit EC

Produkt Pajpë dorë me LTE / UNITS / GSM me teknologji Bluetooth, WiFi dhe radio FM

Identifikim i produktit:

Loji 5045X P164-5-4G

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat themelore të zbatueshme të direktivës 1999/5/CE dhe që janë kryer të gjitha kryer testimet themelore. Procedura e vlerësimit të konformitetit: shqica IV e direktivës.

Standardet e aplikuara

- Pika 3.1 a (niveli dhe shëndëtit dhe e sigurisë së përdoruesit)
 - EN 50960-1:2008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 300: 2001 + A1:2012, EN 50 368: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1 b (kërkesat e mëposhtme në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike)
 - EN 301 489-1 V11.5.2 (2011-03), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-05), EN 301 489-7 V11.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
 - Pika 3.2 (përdorimi efektiv i spektrit në mënyrë që të shmanget interferencat e dëmshme)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2010-03), EN 301 908-3 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V11.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme,

- direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Ky produkt mund të lihet me një kartëkues të zakonshëm telefoni celular, që përputhet me standardet e mëposhtme:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Kartëkues i dorëzuar me këtë produkt (Kur është i përfshirë në kuti) gjithashtu është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të direktivës 2008/125/EC (Produkt që ka të bëjë me Energjinë)

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC (RATTE) është verifikuar nga Organi Autorizues i mëposhtëm:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

Date: 2016-03-28
Nënshkrim:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capolite
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Drejtor Teknik, Europe

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux
Immeuble Le Capolite 92000 Nanterre, France
+33 1 46 02 81 00

Deklarata e konformitetit EC

Produkt Pajpë dorë me LTE / UNITS / GSM me teknologji Bluetooth, WiFi dhe radio FM

Identifikim i produktit:

Loji 5045X P164-5-4G

Ne TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat themelore të zbatueshme të direktivës 1999/5/CE dhe që janë kryer të gjitha kryer testimet themelore. Procedura e vlerësimit të konformitetit: shqica IV e direktivës.

Standardet e aplikuara

- Pika 3.1 a (niveli dhe shëndëtit dhe e sigurisë së përdoruesit)
 - EN 50960-1:2008 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 300: 2001 + A1:2012, EN 50 368: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1 b (kërkesat e mëposhtme në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike)
 - EN 301 489-1 V11.5.2 (2011-03), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-05), EN 301 489-7 V11.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
 - Pika 3.2 (përdorimi efektiv i spektrit në mënyrë që të shmanget interferencat e dëmshme)
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2010-03), EN 301 908-3 V6.2.1 (2013-10), EN 301 908-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V11.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhtme,

- direktiva 2011/65/EU (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Ky produkt mund të lihet me një kartëkues të zakonshëm telefoni celular, që përputhet me standardet e mëposhtme:

- EN301 489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62684:2010

Kartëkues i dorëzuar me këtë produkt (Kur është i përfshirë në kuti) gjithashtu është në përputhje me kërkesat e zbatueshme të direktivës 2008/125/EC (Produkt që ka të bëjë me Energjinë)

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat themelore të direktivës 1999/5/EC (RATTE) është verifikuar nga Organi Autorizues i mëposhtëm:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

Date: 2016-03-28
Nënshkrim:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capolite
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Emmanuel Lambert
TCT Mobile Europe SAS / Drejtor Teknik, Europe

CE1588

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommés, Immeuble Le Caplène 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 02

Deklarata e konformitetit EC

Identifikimi i produktit:
Loji ALCATEL 5010D Pixa4-5 3G

Nr TCT Mobile Europe SAS
55, Avenue des Champs Pommés
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësi të fortë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat thelbësore të zbatueshme të direktivës 1999/5/EC dhe se janë kryer të gjitha radio testimet thelbësore. Procedura e vlerësimit të konformitetit shtrihet IV e direktivës.

Standardet e aplikuaras :

- Pika 3.1 a (niveloja e abstraktit dhe e raportit së shënjestruar):
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 -2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Pika 3.1 b (kurimet e mënyrës në lidhje me përsulmimet elektromagnetike)
EN 301 489-1 V11.5.2 (2011-09), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
- Pika 3.2 (përdorimi elektrik i splotëit në mënyrë që të shmangin interferencat e dëmshme):
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V11.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-03)


Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhme:
- direktiva 2011/65/BE (RoHS - kufizimi i përdorimit të diasp substancave të rrezikshme)

Kërkesat e dorëzuar me këtë produkt (bur janë të përfshirë në kullt gjithashtu është në përputhje me kërkesat e regjistracionit përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:
- Direktiva 2006/95/EC (den në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (LVD)
- Direktiva 2004/108/EC (den në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me energjinë)

Ky produkt mund të lihet me një Kërkesë të Zakonshëm Telefoni Cellular, që përputhet me standardet e mëposhme:
- EN301 493-34 v1.4 1 (2013-05)
- EN 62684-2010

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat thelbësore të direktivës 1999/5/EC (R&TE) është verifikuar nga Organ Autorizues i nënpërfundim:
American Certification Body, Inc.
Suite C115, Whites Avenue 9731, 22101 MLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Caplène
55 Avenue des Champs Pommés
92000 Nanterre - France
AC21 Name: 04/01/2022

Date :2016-04-22
Nënshkrimi 
Alain Pakry
TCT Mobile Europe SAS / Drejtori i Përgjithshëm, Evropë

CE1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pommés, Immeuble Le Caplène 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 531 572 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommés, Immeuble Le Caplène 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 02

Deklarata e konformitetit EC

Identifikimi i produktit:
Loji ALCATEL 5010D Pixa4-5 3G

Nr TCT Mobile Europe SAS
55, Avenue des Champs Pommés
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësi të fortë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat thelbësore të zbatueshme të direktivës 1999/5/EC dhe se janë kryer të gjitha radio testimet thelbësore. Procedura e vlerësimit të konformitetit shtrihet IV e direktivës.

Standardet e aplikuaras :

- Pika 3.1 a (niveloja e abstraktit dhe e raportit së shënjestruar):
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 -2013
EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC: 2014, EN 62479 :2010
- Pika 3.1 b (kurimet e mënyrës në lidhje me përsulmimet elektromagnetike)
EN 301 489-1 V11.5.2 (2011-09), EN 301 489-3 V11.6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007+ A1:2011
- Pika 3.2 (përdorimi elektrik i splotëit në mënyrë që të shmangin interferencat e dëmshme):
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V11.9.1 (2015-02), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-03)


Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivave të mëposhme:
- direktiva 2011/65/BE (RoHS - kufizimi i përdorimit të diasp substancave të rrezikshme)

Kërkesat e dorëzuar me këtë produkt (bur janë të përfshirë në kullt gjithashtu është në përputhje me kërkesat e regjistracionit përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:
- Direktiva 2006/95/EC (den në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (LVD)
- Direktiva 2004/108/EC (den në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me energjinë)

Ky produkt mund të lihet me një Kërkesë të Zakonshëm Telefoni Cellular, që përputhet me standardet e mëposhme:
- EN301 493-34 v1.4 1 (2013-05)
- EN 62684-2010

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat thelbësore të direktivës 1999/5/EC (R&TE) është verifikuar nga Organ Autorizues i nënpërfundim:
American Certification Body, Inc.
Suite C115, Whites Avenue 9731, 22101 MLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Caplène
55 Avenue des Champs Pommés
92000 Nanterre - France
AC21 Name: 04/01/2022

Date :2016-04-22
Nënshkrimi 
Alain Pakry
TCT Mobile Europe SAS / Drejtori i Përgjithshëm, Evropë

CE1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pommés, Immeuble Le Caplène 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 531 572 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommus,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

Deklarata e konformitetit EC

Identifikimi i produktit:
Loji ALCATEL 5010U Piv4-5 3G

Ne TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommus
92000 Nanterre
France

Deklarojmë nën përgjegjësi tonë të vetme se produkti i sipërmendur është në përputhje me kërkesat thelbësore të zbatueshme të direktivës 1999/5/EC dhe se janë kryer të gjitha radio testimet thelbësore. Procedura e vlerësimit të konformitetit sipas IV e drejtohet.

Standardet e aplikuarat:

- Pika 3.1 të direktivës e shprehur dhe e referuar në shprehjet:
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 -D:2013
 - EN 50 960: 2001 + A1:2012, EN 50 960: 2013 + AC: 2014, EN 62479: 2010
- Pika 3.1 të direktivës e referuar, në lidhje me përputhshmëri elektromagnetike:
 - EN 301 489-1 V1.5.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-03), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55022:2007 + A1:2011
- Pika 3.2 (përdorimi elektrik) i specifik në mënyrë që të shmangin interferencat e dëmshme:
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 300 340 V1.4.1 (2015-05)

Ky produkt gjithashtu përputhet me kërkesat e zbatueshme të direktivës të mëposhtme:

- direktiva 2011/65/BE (RoHS - kufizimi i përdorimit të disa substancave të rrezikshme)

Kërkesat e dorëzuar me këtë produkt (kur janë të përshirë në kufi) gjithashtu është në përputhje me kërkesat e regjistrimit përkatës të harmonizimit të Bashkimit Evropian:


- Direktiva 2006/95/EC (dën në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/53/EU (nga 20 prill 2016) (LVD)
- Direktiva 2014/105/EC (dën në 19 prill 2016) / Direktiva 2014/30/EU (nga 20 prill 2016) (EMC)
- Direktiva 2009/125/EC (Produkt që ka të bëjë me energjinë)

Ky produkt mund të lihet me një Kërkesë të Zakonshme Telefoni Cellular, që përputhet me standardet e mëposhtme:

- EN301 480-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 30184:2010

Konformiteti i këtij produkti me kërkesat thelbësore të direktivës 1999/5/EC (R&TTE) është verifikuar nga Organ Autorizues i Mbrojtjes:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whites Avenue #731, 22101 McLean, Virginia, United States
Numri i identifikimit: 1588

Date: 2016-04-27
Nënshkrimi: 

Alain Pakry
TCT Mobile Europe SAS / Drejtori i Përgjithshëm, Evropë

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Pommus
92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Pommus, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 25 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4802Z

Informacion i përgjithshëm

- **Adresa e internetit:** www.alcatel-mobile.com
- **Numri Emergjent:** shiko fletëpalosjen "TCL Shërbimet e Komunikimit" ose shkoni te adresa jonë e internetit.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshtsui, Kowloon, Hong Kong
- **Rruga e Emërimit Elektronik:** Prekni Cilësime/Rregulla dhe Siguri ose futni *#07#, ju mund të gjeni më shumë informacion rreth emërimit ⁽¹⁾.

Në faqen tonë të internetit, ju do të gjeni sektorin tonë FAQ (Pyetjet e Kërkuara më Shpesh). Ju gjithashtu mund të na kontaktoni me postë elektronike për të pyetur për çdo pyetje që mund të kenë.

Një version elektronik i këtij udhëzuesi përdorimi është i mundur në Anglisht dhe gjuhë të tjera sipas disponueshmërisë në serverin tonë:

www.alcatel-mobile.com

4034X/4034D/4034F/5010X/5010D/5010U:

Telefoni është pajisje marrëse-dhënëse në GSM në brezin e katërt (850/900/1800/1900 MHz), UMTS në dy breza frekuencash(900/2100).

5045X/5045D:

Telefoni është pajisje marrëse-dhënëse në GSM në brezin e katërt (850/900/1800/1900 MHz), UMTS në brezin e katërt (850/900/1900/2100 MHz), ose LTE në brezin e gjashtë (B1/3/7/8/20/28A).

CE 1588

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 1999/5/EC. Kopja e plotë e Deklaratës të Konformitetit për telefonin tuaj mund të merret nga faqja jonë e Internetit: www.alcatel-mobile.com.

⁽¹⁾ varet nga shtetet.

Mbrojtja ndaj vjedhjes ⁽¹⁾

Telefoni juaj identifikohet nga IMEI (numri i serisë së telefonit) që tregohet në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne rekomandojmë që ta mbani shënim numrin herën e parë që përdorni telefonin, duke futur *#06# dhe ta ruani atë në vend të sigurt. Ky numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse ju vjedhin telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë tjetër SIM.

⁽¹⁾ Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

Deklarim për mos-mbajtje përgjegjësie


Midis përshkimit në manualin e përdoruesit dhe në funksionimin e telefonit tuaj mund të ketë disa ndryshime, në varësi të versionit të softuerit të telefonit tuaj ose të shërbimeve të veçanta të operatorit.

TCL Communication nuk do të mbajë përgjegjësi për këto ndryshime, nëse ka, as për pasojat e mundshme të tyre, përgjegjësi e cila do të mbahet ekskluzivisht nga operatori. Ky receptor telefoni mund të përmbajë materiale, përfshirë aplikacione dhe programe të ekzekutueshëm ose në formën e kodit të burimit, që është paraqitur nga palë të treta për përfshirje në këtë receptor telefoni ("Materiale të Palës së Tretë"). Të gjithë materialet e palës së tretë në këtë receptor telefoni janë dhënë "njëlloj siç janë" pa garanci të çdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë garancitë e nënkuptuara të shitjes, përshtatje për një qëllim të veçantë ose përdor/përdorimin e palës së tretë, ndërveprimet me materiale të tjera ose përdorimit të blerësit dhe mos shkeljes së të drejtave të autorit. Blerësi merr përsipër që TCL Communication ka përputhje me të gjithë detyrimet cilësore që ka për detyrë si prodhues i pajisjes celulare dhe receptorit telefonic në përputhje të drejtat e Pronësisë Intelektuale. TCL Communication nuk do të jetë përgjegjës në asnjë fazë për paaftësi ose dështim të funksionimit të Materialeve të Palës së Tretë në këtë receptor telefoni ose në ndërveprim me çdo pajisje tjetër të blerësit. Deri në masën maksimale të lejuar nga ligji, TCL Communication hedh poshtë të gjitha përgjegjësitë për çdo pretendim, kërkesë, përshtatje apo veprime dhe më konkretisht - por pa u kufizuar në - veprime të ligjit të gabuara, nën çdo teori të përgjegjësisë, që rrjedhin nga përdorimi, me çfarëdo mënyrë, apo përpjekje për t'u përdorur, të tilla Materiale të Palëve të treta. Për më tepër, Materialet e Palës së Tretë aktuale, të cilat janë ofruar pa pagesë nga TCL Communication, mund të jenë subjekt përditësimi të paguar dhe përmirësimi në të ardhmen; TCL Communication nuk merr parasysht ndonjë përgjegjësi lidhur me kosto shtesë, e cila do të mbulohet ekskluzivisht nga blerësi. Disponueshmëria e aplikacioneve mund të ndryshojnë në varësi të vendeve dhe operatorëve ku aparatet është përdorur; në asnjë rast lista e aplikacioneve të mundshme dhe programeve të siguruar me aparatet duhet të konsiderohet si një ndërmarrje nga TCL Communication; ajo do të mbetet thjesht si informacion për blerësit. Prandaj, TCL Communication nuk do të mbajë përgjegjësi për mungesën e disponueshmërisë së një apo më shumë aplikimeve të dëshiruara nga blerësi, pasi disponueshmëria e saj varet nga vendi dhe operatori i blerësit. TCL Communication rezervon të drejtën në çdo kohë për të shtuar ose hequr Materiale të Palëve të Treta nga aparatet e saj pa njoftim paraprak; në asnjë rast TCL Communication do të mbahet përgjegjëse nga blerësi për pasoja që heqje e tillë mund të ketë për blerësit në lidhje me përdorimin ose përpjekje për të përdorur aplikacione të tilla dhe Materialet të Palëve të Treta.


1 Celulari

1.1 Tastet dhe lidhjet


4034X/4034D/4034F:

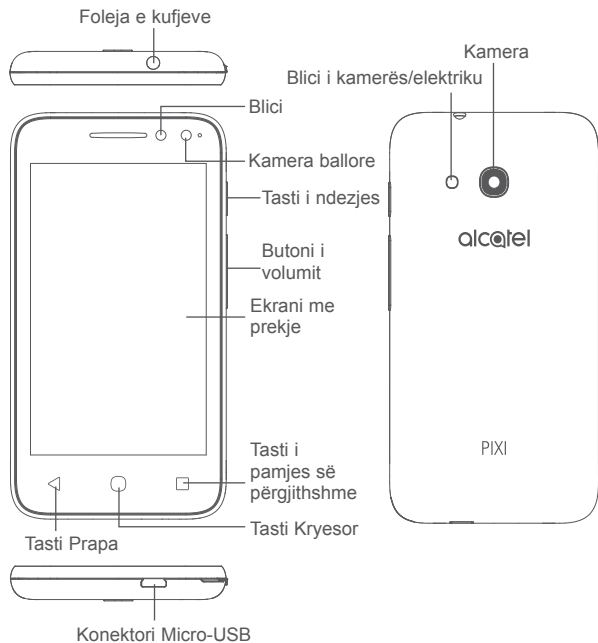

5045X/5045D:

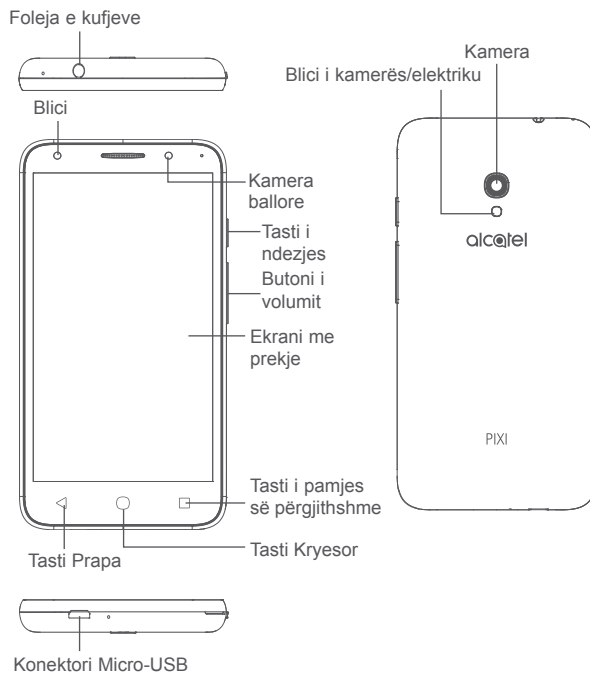

5010X/5010D/5010U:

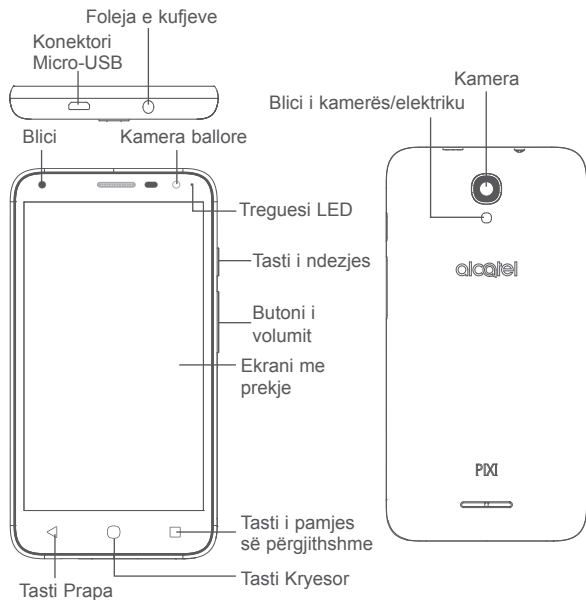

Tasti i pamjes së përgjithshme

- Prek për të kaluar mes dokumenteve dhe aktiviteteve individuale të aplikacioneve.



Tasti i ekranit kryesor

- Nga cilido aplikacion ose ekran, prek për t'u kthyer në ekranin Kryesor.
- Shtyp gjatë për të aktivizuar Google Now.



Tasti i kthimit pas

- Prek për t'u kthyer pas në ekranin e mëparshëm ose për të mbyllur një dritare dialogu, menyë e opsioneve, panelin e njoftimeve etj.



Tasti i ndezjes

- Shtyp: Kyç ekranin/Ndez ekranin.
- Shtyp dhe mbaj shtypur: Shfaq menyë kërcyese për të zgjedhur nga **Rindiz**, **Fik**, dhe **Regjim fluturimi**.
- Shtyp dhe mbaj shtypur butonin e **Energjisë** për të paktën 10 sekonda për të rindezur me detyrim.
- Shtyp dhe mbaj shtypur tastin e **Energjisë** dhe tastin **Volumi lart** nën regjimin e fikjes për të hyrë në regjimin e rikuperimit.
- Shtyp dhe mbaj shtypur tastin e **Energjisë** dhe tastin e **Volumit poshtë** për të shkrepur një foto të ekranit.



Tastet e volumit

- Gjatë një thirrjeje, rregullon volumin e kufjeve ose të receptorit.
- Në modalitetin e muzikës/videove/transmetimit, rregullojnë volumin e pajisjes.
- Në modalitetin e përgjithshëm, rregullojnë volumin e ziles.
- Heshtin zilen e një thirrjeje hyrëse.

1.2 Fillimi

1.2.1 Konfigurimi

Vendosja ose heqja e kartës SIM/microSD

Kërkohet një kartë micro-SIM për të kryer thirrje dhe për të përdorur rrjetet celulare. Nëse ke një kartë SIM, fute përpara se të konfigurosh telefonin. Mos u përpiq të fusësh lloje të tjera SIM si kartat mini apo nano, pasi mund të dëmtosh telefonin.

Fike telefonin përpara se të vendosësh ose të heqësh kartën SIM/microSD.

Karikimi i baterisë

Këshillohet që të karikosh plotësisht baterinë. Statusi i karikimit tregohet nga një përqindje që shfaqet në ekran gjatë kohës që telefoni është i fikur. Përqindja rritet gjatë karikimit të telefonit.



Për të ulur konsumin dhe harxhimin e energjisë, shkëput karikuesin kur bateria është plotësisht e karikuar; çaktivizo Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që ekzekutohen në sfond kur nuk nevojiten. Te Cilësimet mund të ulësh nivelin e ndriçimit të ekranit dhe të shkurtosh kohën përpara se ekranin të kalojë në fjetje.

1.2.2 Ndezja e telefonit

Për të ndezur telefonin, mbaj shtypur tastin **Energjia** derisa telefoni të ndizet. Mund të kalojnë disa sekonda deri në ndezjen e ekranit. Shkrye telefonin me rrëshqitje, kod PIN, fjalëkalim apo motiv përpara se të shfaqet ekranin Kryesor nëse ke vendosur një kyçe të ekranit te Cilësimet.

Nëse nuk di kodin PIN ose nëse e ke harruar atë, kontakto me operatorin e rrjetit. Mos e lër kodin PIN pranë telefonit. Ruaje këtë informacion në një vend të sigurt kur ai nuk është në përdorim.

1.2.3 Fikja e telefonit

Për të fikur telefonin, mbaj shtypur tastin **Energjia** derisa të shfaqen opsionet e Telefonit, më pas zgjidh **Fik**.

1.3 Ekran kryesor

Prekja e tastit **Kryesor** gjithmonë të dërgon tek ekranin Kryesor dhe mund të personalizosh të gjitha ekranet Kryesore duke shtuar në to aplikacionet e preferuara, shkurtoret dhe miniaplikacionet. Në ekranin Kryesor seti i ikonave të vendosura poshtë është gjithmonë i dukshëm, në cilëndo prej faqeve Kryesore ku ndodhesh. Kjo gjithashtu përfshin butonin Aplikacion, i cili do të tregojë të gjitha aplikacionet e disponueshme.



Ekranin Kryesor zgjerohet për të lejuar më shumë hapësirë për shtimin e aplikacioneve, shkurtove etj. Rrëshqit ekranin Kryesor horizontalisht majtas dhe djathtas për të parë pamjen e plotë të ekranit Kryesor. Pika e bardhë në pjesën e poshtme të ekranit tregon se cilin ekran po sheh.

1.3.1 Përdorimi i ekranit me prekje



Për të hapur një aplikacion, preke me gisht.

Shtyp gjatë



Për të vendosur opsionet e disponueshme për një artikull, preke gjatë atë artikull. Për shembull: Zgjidh një kontakt te Kontaktet, shtype gjatë këtë kontakt, do të shfaqet një listë opsionesh.

Zvarrit



Vendos gishtin mbi ekran për të tërhequr një objekt në një vendndodhje tjetër.

Rrëshqit/Rrëshqit shpejt



Rrëshqit ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e uebit. Mund ta rrëshqasësh ekranin edhe horizontalisht.

Pajisja mbështet gjithashtu zmadhimin me një gisht te funksionet e Mesazhet, Gmail, Kamera dhe Galeria. Prek dy herë ekranin për të zmadhuar/zvogëluar.

Goditja e lehtë



E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizësh më shpejt.

Afro gishtat/Largo gishtat



Vendos dy gishta mbi sipërfaqen e ekranit dhe largoji ose bashkoi për të shkallëzuar një artikull në ekran.

Rrotullo




Ndryshon automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke e kthyer telefonin anash për të pasur pamje më të mirë të ekranit.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit, mund të shohësh si statusin e telefonit (në të djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

Paneli i njoftimeve

Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur parë njoftimet dhe zvarrit poshtë përsëri për të hapur panelin e Cilësimeve të shpejta. Preke dhe zvarrite lart për ta mbyllur atë. Nga paneli i Njoftimeve, mund të hapësh artikuj dhe kujtues të tjerë të treguar nga ikonat e njoftimeve ose shfaq informacionin e shërbimit me valë.

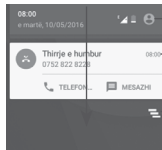


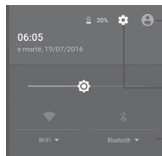
Prek për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta.

Prek një njoftim dhe rrëshqite atë anash për ta fshirë

Prek për të pastruar të gjitha njoftimet e bazuara në ngjarje (njoftimet e tjera në vazhdim do të mbeten).

Paneli i cilësimeve të shpejta

Prek dhe zvarrite Panelin e njoftimeve poshtë dy herë ose prek  për të hapur Panelin e cilësimeve të shpejta.



Fotoja e personalizuar do të tregojë nëse ke konfiguruar profilin në aplikacionin e Kontakteve ⁽¹⁾

Prek për të hapur **Cilësimet**

Paneli i cilësimeve të shpejta

- Prek ikonat për të aktivizuar/çaktivizuar funksionet ose për të ndryshuar regjimet
- Shtyp gjatë për të shfaqur cilësimet

1.3.3 Shiriti i kërkimit

Telefoni ofron një funksion kërkimi që mund të përdoret për të gjetur informacionin që dëshiron në telefon, në aplikacionet e tua ose në ueb.

⁽¹⁾ Shiko "3.3.1 Shfaqja e kontakteve"



🔍 Kërko sipas tekstit

- Prek shiritin e kërkimit nga ekrani Kryesor
- Fut tekstin/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh.
- Prek 🗨️ në tastierë nëse dëshiron të kërkosh në ueb.

🔍 Kërko me zë

- Prek 🗣️ nga shiriti i kërkimit për të shfaqur një ekran dialogues.
- Thuaj fjalën/ frazën për të cilën dëshiron të kërkosh. Një listë me rezultatet e kërkimit do të shfaqet nga e cila mund të zgjedhësh.

1.3.4 Bllokimi/zhblllokimi i ekranit

Për të mbrojtur telefonin dhe privatësinë, mund të kyçësh ekranin e telefonit me një shumëllojshmëri motivesh, PIN ose fjalëkalim, etj. nëpërmjet **Cilësimet > Cilësimet e kyçjes** ⁽¹⁾ ose **Siguria** ⁽²⁾ > **Kyçja e ekranit**.

Për të krijuar një motiv zhblllokimi të ekranit, PIN ose fjalëkalim (Ndiq instruksionet në ekran)

- Shko te **Cilësimet > Cilësimet e kyçjes** ⁽¹⁾ ose **Siguria** ⁽²⁾ > **Kyçja e ekranit > Motiv/PIN/Fjalëkalim**.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

- Konfiguro motivin tënd, kodin PIN ose fjalëkalimin.

Për të kyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të kyçur ekranin.

Për të shkyçur ekranin e telefonit

Shtyp butonin e **Energjisë** një herë për të ndriçuar ekranin, rrëshqit për të vizatuar motivin e shkyçjes që ke krijuar ose fut kodin PIN ose fjalëkalimin për të shkyçur ekranin.

Nëse ke zgjedhur **Rrëshqitjen** si kyçje të ekranit, rrëshqite ikonën e kyçjes lart për të shkyçur ekranin, rrëshqit 📵 majtas për të hapur **Kamerën**, rrëshqit djathtas 📞 për të hapur **Telefoni** ⁽¹⁾ ose 🗣️ për të hapur **Kërko me zë** ⁽²⁾.

1.3.5 Personalizimi i ekranit kryesor

Shtimi i një aplikacioni ose miniaplikacioni

Mund të shtypësh gjatë një dosje, një aplikacion ose një miniaplikacion për të aktivizuar regjimin Lëviz dhe zvarrite artikullin në ekranin Kryesor që preferon.

Rivendosja e një aplikacioni ose widget

Shtyp gjatë elementin që do të ripozicionosh për të aktivizuar regjimin "Lëviz", tërhiq artikullin në pozicionin e dëshiruar dhe pastaj lëshoje. Mund t'i zhvendosësh artikujt si në ekranin kryesor, ashtu edhe në panelin e të preferuarave. Mbaje ikonën në këndin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zhvendosur artikullin në një ekran tjetër kryesor.

Heqja

Shtyp gjatë elementin që do të hiqet për të aktivizuar regjimin "Lëviz", tërhiq artikullin deri mbi ikonën **Hiq** dhe lëshoje pasi artikulli të bëhet i kuq.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U).

Krijimi i dosjeve

Për të përmirësuar organizimin e artikujve (rrugëve të shkurtra ose aplikacioneve) në ekranin Kryesor dhe në kutinë e Preferencave, mund t'i shtosh ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hape dhe prek shiritin e titullit të dosjes për të shkruar emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Shtyp gjatë hapësirën e zbrazët në ekranin Kryesor, më pas prek **SFONDET**, ose shko te **Cilësimet > Ekran** > **Sfondi** për të personalizuar sfondin.

1.3.6 Miniaplikacionet dhe aplikacionet e përdorura së fundi


Referimi i miniaplikacioneve


Shtyp gjatë një fushë boshe në ekranin Kryesor, më pas prek **MINIAPLIKACIONET** për të shfaqur të gjitha miniaplikacionet.

Prek miniaplikacionin e zgjedhur dhe zvarrite në pozicionin e dëshiruar.

Referimi i aplikacioneve të përdorura së fundi

Prek tastin Pamja e përgjithshme për të shfaqur aplikacionet e përdorura së fundi. Prek një miniaturë për të hapur aplikacionin ose rrëshqite majtas ose djathtas për ta hequr nga lista.

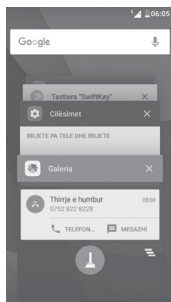


Prek  në fund të ekranit për të mbyllur gjitha aplikacionet që po ekzekutohen.

1.3.7 Rregullimi i volumit

Përdorimi i tastit të volumit

Shtyp tastin e **Volumit** për të rregulluar volumin. Për të aktivizuar regjimin Dridhje, shtyp tastin **Volumi poshtë** derisa telefoni të dridhet. Shtyp tastin **Volumi poshtë** edhe një herë për të aktivizuar regjimin **Mos shqetëso**.

Përdorimi i menysë së cilësimeve

Prek  nga ekranin Kryesor për të hapur listën e aplikacioneve, më pas shko te **Cilësimet > Tingulli dhe njoftimet**. Mund të rregullosh volumin e medias, alarmeve, thirrjeve, njoftimeve, etj. sipas preferencave të tua.

2 Shkrimi i tekstit.....

2.1 Përdorimi i tastierës virtuale

Cilësimet e tastierës virtuale

Shko te **Cilësimet** > **Gjuha dhe hyrja**, zgjidh tastierën që dëshiron të konfigurosh dhe një seri cilësimesh do të vihen në dispozicion.

Ndryshimi i orientimit të tastierës virtuale

Ktheje telefonin anash ose vertikalisht për të rregulluar orientimin e tastierës virtuale. Mund ta rregullosh duke ndryshuar cilësimet (shko te **Cilësimet** > **Ekran**, shëno kutinë e kontrollit të **Rrotullo ekranin automatikisht** ⁽¹⁾ ose prek **Kur pajisja rrotullohet** > **Rrotullo përmbajtjen e ekranit** ⁽²⁾.)


2.1.1 Tastiera Android



Shkruaj tekst ose numra.

Kalo mes regjimit "abc/Abc";
Shtyp gjatë për të kaluar në regjimin "abc/ABC".

Kalo mes tastierës së simboleve dhe asaj numerike.

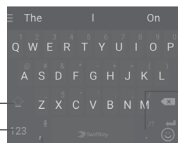

Shtyp gjatë për të zgjedhur simbolet.

Shtyp gjatë për të shfaqur opsionet e hyrjes.


⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2.2 Redaktimi i tekstit


Mund të redaktosh tekstin që ke futur.

- Shtyp gjatë tekstin që dëshiron të redaktosh.
- Zvarrit skedat për të ndryshuar zgjedhjen e theksuar.
- Do të shfaqen opsionet në vijim: **ZGJIDH TË GJITHË**, **PRIT**, **KOPJO** dhe **NDAJ**.

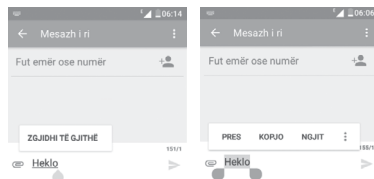

Gjithashtu mund të shtosh tekst të ri

- Prek ku do të shkruash ose shtyp gjatë një hapësirë bosh, kursori do të ndriçojë dhe skeda do të shfaqet. Zvarrit hapësirën për të lëvizur kursorin.
- Nëse ke prerë ose kopjuar ndonjë tekst, prek butonin për të shfaqur ikonën **NGJIT** që të lejon të ngjitesh çdo tekst që ke kopjuar më parë.

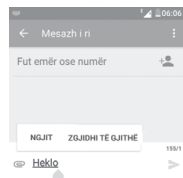



3 Thirrja, Regjistri i thirrjeve dhe Kontaktet

3.1 Telefonata

3.1.1 Kryerja e një thirrjeje


Për të bërë një telefonatë kur telefoni është i ndezur, shko tek ekrani Kryesor dhe prek ikonën e Telefonit  në shiritin Të preferuarat.

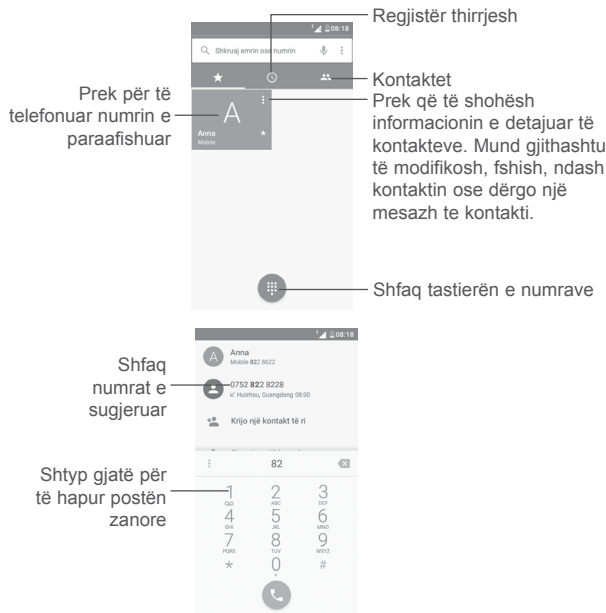


Shkruaj numrin që dëshiron nga tastiera e numrave ose përzgjidh një kontakt nga **Regjistri i thirrjeve** ose **Kontaktet** duke prekur butonat, pastaj prek  për të bërë thirrjen.

Numri që fute mund të ruhet te **Kontaktet** duke prekur ikonën **Krijo kontakt të ri**  ose ikonën **Shto te një kontakt** .


Nëse bën një gabim, mund t'i fshish shifrat e pasakta duke prekur .

Për të mbyllur thirrjen, prek .


Thirrjet ndërkombëtare

Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtyp gjatë 0 për të futur "+", pastaj fut prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i plotë i telefonit dhe prek .

Thirrja e urgjencës



Nëse telefoni ka mbulim me rrjet, formo numrin e emergjencës dhe prek  për të bërë një telefonatë emergjence. Kjo funksionon edhe pa një kartë SIM dhe pa futur kodin PIN.

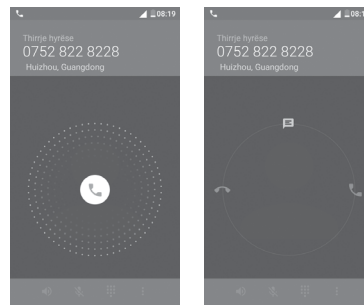3.1.2 Përgjigja ose refuzimi i një thirrjeje



Kur merr një thirrje:

- Rrëshqit ikonën  në të djathtë për t'u përgjigjur;


- Rrëshqit ikonën  në të majtë për ta refuzuar;
- Rrëshqit ikonën  lart për ta refuzuar thirrjen duke dërguar një mesazh të paracaktuar.


Për të vendosur në heshtje thirrjet hyrëse, shtyp tastin e **Volumit lart/poshtë** ose ktheje telefonin përmbys (kur është aktivizuar opsioni **Ktheje përmbys për ta vendosur në heshtje të Cilësimet/Gjestet/Kthe përmbys për ta heshtur**).

3.1.3 Thirrja e postës zanore

Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. Funkcionon si një sekretari telefonike që mund t'i drejtohesh në çdo kohë.


Për të dëgjuar postën zanore, shtyp gjatë  në tastierën e numrave.

Për të vendosur numrin e postës zanore, prek ikonën  dhe shko te **Cilësimet > Cilësimet e thirrjes > Posta zanore**.

Kur merr një postë zanore, një ikonë e re poste zanore  do të shfaqet në shiritin e Statusit. Zvarrit poshtë panelin e njoftimeve dhe prek **Postë e re zanore** për ta hapur.

3.1.4 Gjatë një thirrje

Për të rregulluar volumnin gjatë një thirrje, shtyp tastin **Volumi lart/poshtë**.

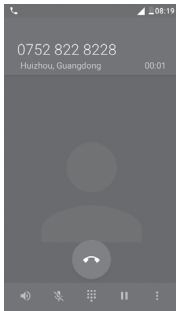

Përfundo thirrjen e tanishme.



Prek një herë që të aktivizosh altoparlantin gjatë thirrjes së tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të çaktivizosh altoparlantin.



Prek një herë për të vendosur në heshtje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.



Shfaq tastierën e numrave.



Prek një herë për të vendosur në pritje thirrjen e tanishme. Prek këtë ikonë përsëri për të rikthyer thirrjen.



Hap opsionet **Shto thirrje** ose **Nis regjistrimin**.







Për të shmangur shtypjen aksidentale të ekranit gjatë një telefonate, ekрани do të kyçet automatikisht kur vendos telefonin në afërsi të veshit; dhe ai do të zhblokohet kur telefoni i largohet veshit.

3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe

Me këtë telefon mund të manovrosh thirrje shumëfishe në të njëjtën kohë.


Thirrje konferencë ⁽¹⁾

Mund të konfigurosh një thirrje konference si vijon:

- Kryej një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konferencë.
- Prek  dhe zgjidh **Shto thirrje**.
- Shkruaj numrin e telefonit të personit që dëshiron të shtosh në konferencë dhe prek  Gjithashtu mund të shtosh pjesëmarrës nga **Regjistri i thirrjeve** ose **Kontaktet**.
- Prek  dhe zgjidh **Bashko thirrjet** për të nisur një thirrje konferencë.
- Prek  për të përfunduar thirrjen konferencë dhe për të shkëputur të gjithë telefonuesit.

⁽¹⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit.

3.1.6 Cilësimet e thirrjes

Prek  dhe zgjidh **Cilësimet** nga ekrani i Telefonit, opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Shfaq opsionet

- **Rendit sipas** Për të vendosur shfaqjen e kontakteve sipas Emrit ose Mbiemrit
- **Formati i emrit** Për të vendosur formatin e emrit sipas Emrit në fillim ose Mbiemrit në fillim.

Përgjigjet e shpejta

- Për të redaktuar përgjigjet e shpejta të cilat do të përdoren kur refuzon një thirrje me mesazhe.

Cilësimet e thirrjes

- Posta zanore

Shërbimi: Hap një kuti dialoguese ku mund të zgjedhësh shërbimin e postës zanore të operatorit ose një shërbim tjetër.

Konfigurimi: Nëse je duke përdorur shërbimin e postës zanore të operatorit, kjo hap një kuti dialoguese ku mund të fusësh numrin e telefonit për ta përdorur për të dëgjuar dhe menaxhuar postën zanore.

Tingulli: Për të zgjedhur tingullin e njoftimit për postën zanore hyrëse.

Dridhje: Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar dridhjen vjen një postë zanore hyrëse.

- **Numrat Formues të Fiksuar**

Numrat Formues të Fiksuar (NFF) është një regjim shërbimi i SIM, ku thirrjet dalëse kufizohen në një bashkësi numrash telefoni. Këta numra janë shtuar në listën FDN. Aplikacioni më i zakonshëm praktik i FDN është për prindërit për të kufizuar numrat e telefonit të cilët fëmijët e tyre mund të telefonojnë.

Për arsye sigurie, do të të kërkohet të aktivizosh FDN duke shtypur SIM PIN2 që zakonisht ofrohet nga operatori i shërbimit ose krijësi i SIM.

- **Transferimi i thirrjes**

Për të paraqitur se si transferohen thirrjet kur je i zënë, kur nuk përgjigjesh apo nuk je i arritshëm.

- **Blokimi i thirrjeve**

Mund të aktivizosh ose çaktivizosh bllokimin e thirrjeve për thirrjet dalëse dhe hyrëse. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Të gjitha thirrjet dalëse: Do të bllokohen të gjitha thirrjet dalëse.

Thirrjet dalëse ndërkombëtare: Do të bllokohen thirrjet dalëse ndërkombëtare.

Ndërkombëtare përveç atyre drejt vendit tënd: Do të bllokohen thirrjet ndërkombëtare përveç atyre drejt vendit të abonimit.

Të gjitha thirrjet hyrëse: Do të bllokohen të gjitha thirrjet hyrëse.

Thirrjet hyrëse gjatë roaming: Thirrjet hyrëse do të bllokohen kur je jashtë vendit.

Anulo të gjitha: Çaktivizo të gjitha bllokimet e thirrjeve.

Ndrysho fjalëkalimin e bllokimit: Ndrysho fjalëkalimin fillestar të bllokimit për aktivizimin e bllokimit të thirrjeve.


- **Cilësimet shtesë**

Identifikimi i thirrësit: Telefoni do të përdorë cilësimet e paracaktuara të operatorit për të shfaqur numrin tënd në thirrjet dalëse.

Pritja e thirrjes: Shëno kutinë e kontrollit për të të njoftuar gjatë një thirrjeje për një thirrje të re hyrëse.

Statusi i pritjes së thirrjes: Hap një dialog ku mund të kontrollosh statusin e pritjes së thirrjes.


3.2 Regjistër thirrjesh

Mund të hapësh historikun e thirrjeve duke prekur  nga ekranin i Telefonit.

Prek një kontakt ose një numër për veprime të mëtejshme.

Mund të shikosh informacionin e detajuar të një telefonate, mund të ritefonosh ose të thërrasësh mbrapsht një kontakt ose numër, etj.

Për të parë të gjithë memorien e thirrjeve, prek **Shiko historikun e plotë të thirrjeve** në fund të ekranit.

Prek  dhe zgjidh **Fshi** ose **Pastro historikun e thirrjeve** për të fshirë regjistrat e padëshiruar të thirrjeve.


3.3 Kontaktet.....





Mund të shohësh dhe krijosh kontakte në telefon duke i sinkronizuar këto me kontaktet e tua të Gmail ose aplikacioneve të tjera në internet ose në telefon.


3.3.1 Referimi i kontakteve

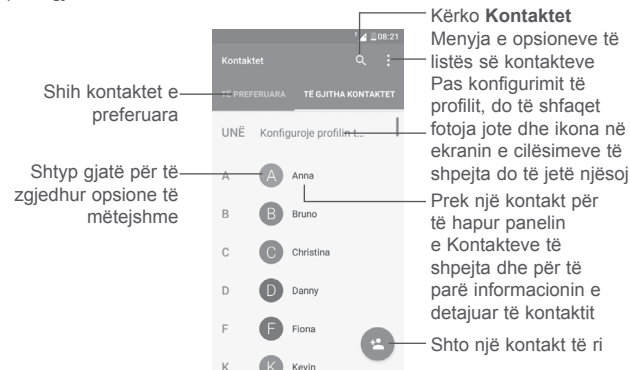
Për të parë kontaktet, prek skedën e Aplikacionit  në ekranin Kryesor, më pas zgjidh **Kontaktet**.



Fshirja e kontakteve

Shtyp gjatë kontaktin që dëshiron të fshish derisa fotoja e kontaktit të bëhet , më pas prek  dhe zgjidh **Fshi**.

 Kontakti që ke fshirë do të hiqet gjithashtu nga aplikacionet e tjera në telefon ose ueb herën tjetër që do të sinkronizosh telefonin.


Prek  për të shfaqur menyën e opsioneve të listës së kontakteve.

Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

- **Kontaktet për t'u shfaqur** Zgjidh cilat kontakte të shfaqen.
- **Importo/Eksporto** Importo ose eksporto kontakte mes llogarive, telefonit, kartës SIM, hapësirës ruajtëse të brendshme dhe kartës SD.
- **Grupet** Shiko ose krijo grupe kontakti
- **Llogaritë** Menaxho sinkronizimin e cilësimeve për llogari të ndryshme.
- **Cilësimet** Hap cilësimet e shfaqjes së kontakteve.
- **Bloko listën e kontakteve** Shfaq kontaktet e bllokuara. Mund të zhbllokosh gjithashtu kontaktet e dëshiruara duke prekur ikonën korresponduese të aplikacionit.

3.3.2 Shtimi i një kontakti

Prek  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.

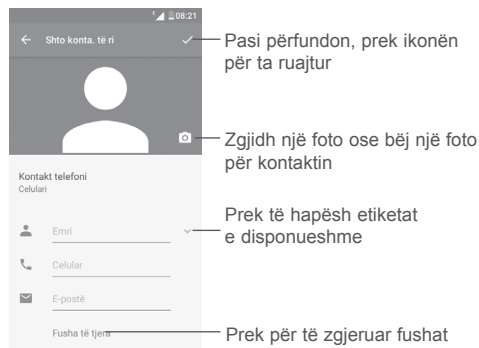

Lëviz lart dhe poshtë ekranin për të lëvizur nga një fushë në tjetrën.

Shto/hiq nga Të preferuarat ⁽¹⁾

Për të shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të prekësh një kontakt për të hapur ekranin e detajeve pastaj prek ☆ për të shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për të hequr një kontakt nga të preferuarat, prek ★ në ekranin e detajeve të kontaktit.

3.3.3 Redaktimi i kontakteve

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prek ✎ në ekranin e detajeve të kontaktit.

Kur të mbarosh, prek ✓ për të ruajtur.

Ndrysho numrin e parazgjedhur të telefonit të një kontakti

Numri i parazgjedhur i telefonit (numri që ka prioritet kur bëhet një thirrje ose kur dërgohet një mesazh) gjithmonë do të shfaqet poshtë emrit të kontaktit.


Për të ndryshuar numrin e parazgjedhur të telefonit, prek gjatë numrin që dëshiron të vendosësh si numër të paracaktuar nga ekranin e detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh **Cakto të parazgjedhur**. Më pas do të shfaqet një ikonë 📞 përpara numrit.

Kjo zgjedhje është në dispozicion vetëm kur kontakti ka më shumë se një numër.

⁽¹⁾ Vetëm kontaktet e telefonit dhe të llogarisë mund të shtohen te Të preferuarat.


3.3.4 Përdorimi i kontaktit të shpejtë për Android

Prek një kontakt për të hapur Kontaktin e shpejtë për Android, më pas mund të prekësh 📞 ose numrin për të kryer thirrje, ose prek 💬 për të dërguar një mesazh.

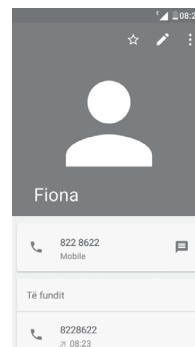


Ikonat e disponueshme në panelin e kontaktit të shpejtë varen nga informacioni që ke për kontaktin dhe aplikacionet dhe llogaritë në telefon.

3.3.5 Importim, eksportim dhe ndarje e kontakteve


Nga pamja e ekranit Kontaktet, prek  për të hapur menynë e opsioneve, prek **Importo/Eksporto**, pastaj zgjidh kontaktet për importim/eksportim kontaktet nga/te llogaritë e tua, karta SIM, Telefoni, memoria e brendshme, karta SD, etj.


Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/te karta juaj SIM, zgjidh kontaktin që dëshiron të importosh/eksportosh dhe prek **OK** për të konfirmuar.

Mund të ndash një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët duke u dërguar kartën "vCard" të kontaktit përmes "Bluetooth", "Gmail" etj.

Për të bërë këtë, prek një kontakt që do të ndash, prek ikonën  dhe **Ndaj** nga ekran i detajeve të kontaktit, pastaj zgjidh një aplikacion për të kryer këtë veprim.



3.3.6 Shfaqja e kontakteve

Mund të konfigurosh cilin grup të kontakteve dëshiron të shfaqësh në listën e Kontakteve. Prek  dhe pastaj **Kontaktet për t'u shfaqur** nga ekran i listës së kontakteve, pastaj mund të zgjedhësh cilat kontakte të shfaqen.

Prek  dhe pastaj **Cilësimet** për të renditur listën sipas **Emrit** ose **Mbiemrit** si edhe të formatosh emrin sipas **Emrit në fillim** ose **Mbiemrit në fillim**.

3.3.7 Bashkimi/Ndarja e kontakteve ⁽¹⁾



Për të shmangur duplikimin e informacionit, mund të shtosh detaje të kontakteve te një kontakt ekzistues.

Prek kontaktin që dëshiron t'i shtosh informacion, prek  për të hyrë në ekranin e modifikimit të kontaktit, më pas prek  dhe zgjidh **Bashko**.

Pastaj do të të kërkohet të zgjedhësh kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të bashkosh me kontaktin e parë.


Kur të përfundosh, informacioni nga kontakti i dytë do t'i shtohet të parit dhe kontakti i dytë nuk do të shfaqet më në listën e kontakteve.

⁽¹⁾ E aplikueshme vetëm për kontaktet e telefonit.

Për të ndarë informacionin e kontaktit, prek kontaktin informacionin e të cilit dëshiron të ndash, prek  për të hyrë në ekranin e modifikimit të kontaktit, më pas prek  dhe zgjidh **Ndaj**, prek **OK** për të konfirmuar.


3.3.8 Sinkronizimi i kontakteve në disa llogari

Kontaktet, të dhënat dhe informacione të tjera mund të sinkronizohen nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluar në telefon.


Për të shtuar një llogari, prek  nga lista e kontakteve dhe më pas zgjidh **Llogaritë > Shto llogari**.

Do të të kërkohet të zgjedhësh llojin e llogarisë që je duke shtuar, si Google, Personal (MAP), etj.

Ashtu si me konfigurimet e llogarisë, duhet të fusësh informacion të detajuar, si emër përdoruesi, fjalëkalim, etj.


Mund të heqësh një llogari dhe të gjithë informacionin lidhur me të nga telefoni. Prek llogarinë që dëshiron të fshish, prek  dhe zgjidh **Hiq llogari**, më pas konfirmoje.

Sinkronizimi automatik


Në ekranin **Llogaritë**, prek  dhe shëno kutinë **Sinkronizo automatikisht të dhënat** për ta aktivizuar.


4 Mesazhet


Mund të krijosh, redaktosh dhe të marrësh mesazhe SMS dhe MMS me telefonin tënd.



Shko në ekranin Kryesor dhe prek ikonën Mesazhet  në shiritin të preferuarat.

4.1 Shkrimi i një mesazhi të ri

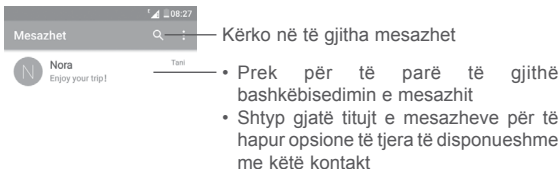

Në ekranin e listës së mesazheve, prek ikonën e mesazhit të ri  për të shkruar mesazhe të reja/multimedia.




 Prek për të krijuar një mesazh të ri.

 Për kontaktet e ruajtura, prek fotografinë e kontaktit për të hapur panelin e kontaktit të shpejtë për të komunikuar me kontaktin. Për kontaktet e parajtura, prek  për të shtuar numrin të **Kontaktet**.

Dërgimi i një mesazhi me tekst

Fut emrin ose numrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit ose prek  për të shtuar marrës, pastaj prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit. Pasi të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin me tekst.

Një mesazh SMS me më shumë se 160 karaktere faturohet si disa SMS. Një numëror mbi ikonën e dërgimit  do të kujtojë për numrin e karaktereve të mbetura që mund të futen në një mesazh.


 Germat specifike (p.sh. me theks) rrisin madhësinë e mesazhit SMS, gjë e cila mund të bëjë që marrësit t'i dërgohen disa SMS.


Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS mundëson të dërgimin e videoklipeve, figurave, fotove, kontakteve, prezantimeve dhe tingujve drejt celularëve të tjerë të përputhshëm dhe adresave të emailit.

Një SMS do të konvertohet automatikisht në MMS kur në mesazh bashkëngjiten skedarë të mediave (foto, video, audio, prezantime etj.) ose kur shtohet subjekti ose adresa emaili.

Për të dërguar një mesazh multimedia, fut numrin ose emrin e telefonit të marrësit në shiritin e marrësit, prek shiritin e përmbajtjes për të futur tekstin e mesazhit.


Prek  për të hapur menynë e opsioneve, më pas prek **Shto subjekt** për të shtuar një subjekt.

Prek  për të bashkëngjitur një fotografi, video, audio, etj.


Kur të mbarosh, prek  për të dërguar mesazhin multimedial.

Opsionet e shtimit:

- **Kap fotografinë** Hap Kamerën për të bërë një fotografi të re për ta bashkëngjitur.
- **Kap video** Hap Video-regjistruesin për të bërë një video të re për ta bashkëngjitur.
- **Regjistro audio** Fut regjistruesin e mesazhit zanor për të regjistruar një mesazh zanor për ta bashkëngjitur.
- **Kontakti** Hyr te Kontaktet për të zgjedhur një kontakt si bashkëngjijtje.
- **Fotografitë** Hap Galerinë ose Menaxherin e skedarëve për të zgjedhur një fotografi si bashkëngjijtje.
- **Videot** Hap Galerinë ose Menaxherin e skedarëve për të zgjedhur një video si bashkëngjijtje.
- **Audio** Prek për të zgjedhur një skedar audio si bashkëngjijtje.
- **Kalendari** ⁽¹⁾ Hap Kalendarin për të zgjedhur një ose më shumë ngjarje për ta bashkëngjitur.
- **Prezantimi** Hyr në ekranin e redaktimit të prezantimit, prek **Shto pamje** për të krijuar një pamje të re ose prek një pamje ekzistuese për ta redaktuar.

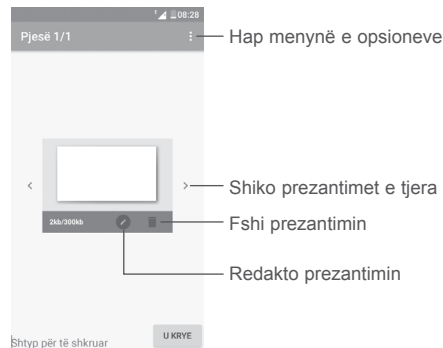









4.2 Menaxhimi i mesazheve

Kur mbërrin një mesazh i ri, një ikonë  do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim. Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e Njoftimeve, prek mesazhin e ri për ta hapur ose lexuar atë. Gjithashtu mund të hapësh aplikacionin e Mesazhet dhe prek mesazhin për ta hapur atë.

Mesazhet shfaqen si një bisedë.

Prek një mesazh për të hyrë në ekranin e kompozimit të mesazheve:

- Prek  për të telefonuar numrin;
- Prek  për të ruajtur numrin te **Kontaktet** ose për të parë detajet e kontaktit nëse numri është ruajtur;
- Për t'iu përgjigjur një mesazhi, shkruaj tekstin ose prek  dhe zgjidh të fusësh tekst të shpejtë, kontakt, etj. prek .
- Nëse shtyp gjatë një mesazh, do të disponohen mesazhet e mëposhtme: kopjo tekstin , transfero , fshi , menyja e opsioneve të tjera , etj.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

4.3 Rregullimi i cilësimeve të mesazhit

Në ekranin e listës së mesazheve, prek tastin  dhe zgjidh **Cilësimet**.

SMS aktivizuar

Hap dialogun e opsioneve ose prek **Aplikacioni SMS** ⁽¹⁾ për të ndryshuar aplikacionin e parazgjedhur për SMS.

Mesazhet me tekst (SMS)

- **Kërko raportin e dorëzimit** Shëno kutinë e kontrollit për të kërkuar një raportim dorëzimi për çdo mesazh me tekst që dërgon.
- **Menaxho mesazhet e kartës SIM** Prek për të menaxhuar mesazhet me tekst të ruajtura në kartën SIM.
- **Redakto tekstin e shpejtë** Prek për të shtuar ose redaktuar shabllone mesazhi.
- **Qendra e shërbimit SMS** Hap një dritare kërcyese për të shfaqur numrin e qendrës së shërbimit.
- **Periudha e vlefshmërisë** Zgjidh një periudhë vlefshmërie, gjatë së cilës operatori i rrjetit do të vazhdojë ta dërgojë mesazhin nëse nuk mund të dorëzohet menjëherë.
- **Vendndodhja e hapësirës ruajtëse të SMS** Zgjidh telefonin ose kartën SIM si vendndodhje të hapësirës ruajtëse për SMS.
- **Menaxhimi i alfabetit** Zgjidh një regjim Alfabeti.
- **Nënshkrimi në SMS** ⁽¹⁾ Shëno kutinë e verifikimit për të aktivizuar nënshkrimin në SMS.
- **Redakto nënshkrimin në SMS** ⁽¹⁾ Prek për të hapur ekranin e redaktimit të nënshkrimit në SMS.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F) PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

Mesazhi multimedial (MMS)

- **Mesazhet në grup** Kur aktivizohet, do të jesh në gjendje të dërgosh një mesazh të vetëm te disa marrës.
- **Kërko raportin e dorëzimit** Do të kërkojë një raportim dorëzimi për çdo mesazh multimedia që dërgon.
- **Kërko raportin e leximit** Do të kërkojë një raportim se kur secili nga marrësit e ka lexuar një mesazh multimedia të dërguar nga ti.
- **Dërgo raportin e leximit** Do të dërgojë automatikisht një raport leximi të dërguesi nëse ai/ajo e ka kërkuar këtë.
- **Nxirr automatikisht** Do të shkarkojë automatikisht mesazhin e plotë MMS (përfshirë trupin e mesazhit dhe bashkëngjitjen) në telefonin tënd. Për të shkarkuar vetëm titullin e mesazhit MMS, hiq shënimin e kutisë së kontrollit.
- **Nxirr automatikisht në roaming** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar nxjerrjen automatike në roaming.
- **Regjimi i krijimit** Përzgjidh regjimin e krijimit.
- **Madhësia maksimale e mesazhit** Prek për të ndryshuar madhësinë maksimale të mesazheve.
- **Prioriteti** Për vendosjen e prioritetit.

Njoftimet

- **Njoftimet e mesazheve** Do të shfaqë njoftimet e mesazhit në shiritin e statusit.
- **Heshtje** Zgjidh një kohëzgjatje për të vendosur në heshtje telefonin kur ka një mesazh të ri ose çaktivizo heshtjen duke shënuar kutinë e kontrollit të **Heshtjes**.
- **Tingulli** Zgjidh një zile si tonalitet të njoftimit të mesazheve të reja.
- **Njoftimet kërcyese** Do të shfaqë njoftimet kërcyese nëse është e aktivizuar.


Të përgjithshme

- **Madhësia e fontit të mesazhit** Zgjidh një madhësi fonti për mesazhin.
- **Fshi mesazhet e vjetra** Do të fshijë mesazhet e vjetra kur arrihet numri maksimal i mesazheve të ruajtura. Për ta çaktivizuar funksionin, hiq shënimin e kutisë së kontrollit.
- **Kufiri i mesazhit tekst** Prek për të vendosur numrin e mesazheve tekst për tu ruajtur për bisedë.
- **Limiti i mesazhit multimedial** Prek për të vendosur numrin e mesazheve multimediale për tu ruajtur për bisedë.
- **Aktivizo zilen CB** Shëno/hiq shënimin e kutisë së kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar zilen e celularit.
- **Zgjidh zilen CB** Zgjidh një zile për transmetimin celular.
- **Transmetimi celular** Për të aktivizuar ose çaktivizuar shërbimin transmetim celular ose për të zgjedhur gjuhën dhe kanalin për të.
- **Aktivizo WAP PUSH** Shëno/hiq shënimin e kutisë së kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar marrjen e mesazheve me shtytje nga rrjeti.

5 Kalendari, Ora e alarmit dhe Makina llogaritëse


5.1 Kalendari..... 20 ⁽¹⁾ 31 ⁽²⁾

Përdor kalendar për të ndjekur mbledhjet e rëndësishme, takimet, etj.




Për ta hapur Kalendarin, prek skedën e Aplikacionit  nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Kalendari**.

5.1.1 Sfaqje me shumë mënyra

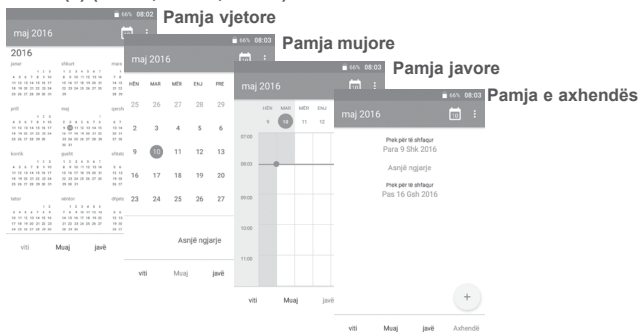PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)




PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Për të ndryshuar pamjen e Kalendarit, prek ikonën  përveç titullit të muajit për të hapur pamjen e muajit ose prek  dhe zgjidh **Programi, Dita, 3-ditë, Javë ose Muaj** për të hapur pamje të ndryshme. Prek ikonën  ⁽³⁾ për t'u kthyer në pamjen Sot.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).



⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U).

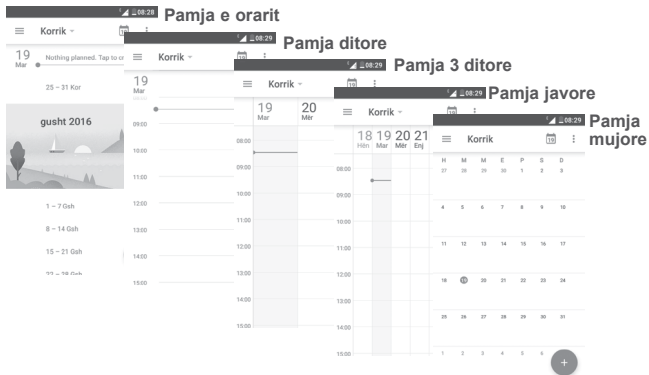⁽³⁾ Numri tregon datën.



5.1.2 Për të krijuar ngjarje të reja

Mund të shtosh ndodhi të reja nga çdo sfaqje e Kalendarit.

- Prek .
- Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. Nëse ajo është ngjarje për gjithë ditën, mund të zgjedhësh çelësin **GJITHË DITËN**.
- Fto njerëz në ngjarje. Fut adresat e emailit të të ftuarve dhe ndaj me presje. Më pas të gjithë të ftuarit do të marrin një ftesë nga Kalendarit dhe Emaili ⁽¹⁾.
- Kur të përfundosh, prek  ⁽²⁾ ose **RUAJ** ⁽¹⁾ nga pjesa e sipërme e ekranit.

Para se të mund të shtosh një ngjarje, duhet të kesh të paktën një llogari Kalendarit dhe të bësh një kalendar të dukshëm ⁽¹⁾.



⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

5.1.3 Për të fshirë ose redaktuar një ngjarje

- Prek një ngjarje për të hapur ekranin e detajeve, më pas prek  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ për të redaktuar ngjarjen, ose prek  ⁽¹⁾ ose **FSHI** ⁽²⁾ për të fshirë.


5.1.4 Kujtesë ngjarjeje

Nëse është vendosur një kujtesë për një ngjarje, ikona e ngjarjes së ardhshme  ⁽¹⁾ /  ⁽²⁾ do të shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur të arrijë koha e Kujtesës.

Prek dhe zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve, prek emrin e ngjarjes për të parë listën e njoftimeve në Kalendar.



Prek tastin **Prapa** për të mbajtur kujtesat në pritje në shiritin e statusit dhe panelin e njoftimeve.

5.2 Ora

Telefoni celular ka një orë të integruar. Për ta hapur atë, prek skedën e Aplikacionit  nga ekrani Kryesor, pastaj prek **Ora**.

5.2.1 Alarmi

Për të vendosur një alarm



Nga ekranit **Ora**, prek  për t'u futur në ekranin **Alarmet**, pastaj prek  për të shtuar një alarm të ri. Opsionet vijuese do të shfaqen:

- **Ora** Prek numrat për të vendosur orarin e alarmit.
- **Përsërit** Shëno kutinë e kontrollit të Përsërit dhe më pas zgjidh ditët që dëshiron alarmin të bjerë.
- **Zilja** Zgjidh një zile alarmi.
- **Dridhje** Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar vibrimin.


⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U).

- **Etiketa** Prek për të vendosur emërtimin për alarmin.

Prek  poshtë një alarmi ekzistues për të zgjeruar ekranin e redaktimit. Prek  që të fshish alarmin.

Për të rregulluar cilësimet e alarmit

Prek  nga ekrani **Alarmet**. Opsionet në vijim do të jenë të disponueshme nën **Cilësimet**:

Ora

- **Stili** Prek për të vendosur stilin **Analog** ose **Dixhital**.
- **Ora automatike lokale** Do të shtojë automatikisht një orë lokale kur udhëton jashtë. Për ta çaktivizuar, hiq shënimin e kutisë së kontrollit.
- **Zona e orës lokale** Prek për të vendosur zonën e orës lokale.


Alarmet

- **Heshtje pas** Zgjidh një orar heshtjeje.
- **Periudha e dremitjes** Prek për të zgjedhur periudhën e dremitjes.
- **Volumi i alarmit** Prek për të vendosur volumin e alarmit.
- **Butonat e volumit** Regjistro sjelljet e butonave të volumit lart/poshtë kur bie alarmi: **Dremit**, **Largo**, ose **Mos bëj asgjë**.
- **Fillo javën në** Zgjidh të fillosh javën në ditën **E shtunë**, **E diel** ose **E hënë**.
- **Kthe përmbys për ta aktivizuar** ⁽¹⁾ Aktivizo çelësin për të aktivizuar sjelljen e kthimit përmbys si **Dremit** ose **Ndalo** të alarmit.

5.2.2 Ora botërore

Për të parë orën botërore, prek  në ekranin **Ora**.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F) PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).


- Prek  për të shtuar një brez kohor nga lista.

5.2.3 Numërimi mbrapsht

Nga ekrani **Ora**, prek  për të hyrë në ekranin **Numërimi mbrapsht**.


Prek shifrat për të vendosur kohën e numërimit mbrapsht. Shkruaj kohën në sekencën në orë, minuta dhe sekonda.


Prek  për të nisur numërimi mbrapsht.

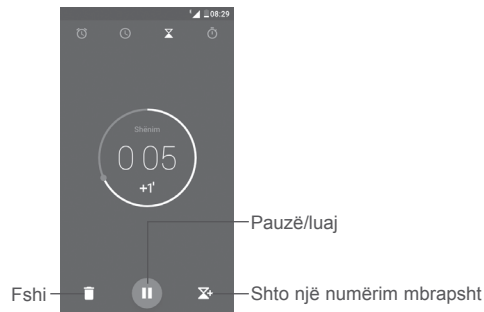


5.2.4 Kohëmatësi

Nga ekrani **Ora**, prek  për të hyrë në ekranin **Kohëmatësi**.

Prek  për të nisur kohëmatësin.

Shfaq një listë të regjistrimeve sipas kohës së përditësuar: Prek .


Pauzë: Prek .

Ndaj kohëmatësin përmes Bluetooth, Gmail, etj.: Prek .

Fshij regjistrimin: Prek .

5.3 Makina llogaritëse







Për të zgjidhur problemet matematike me **Makinën llogaritëse**, prek skedën Aplikacioni  nga ekrani Kryesor, më pas prek **Makina llogaritëse**.

Ka dy panele të disponueshme: Llogaritja bazë dhe llogaritja shkencore.

Për të ndryshuar midis paneleve, zgjidh një nga dy rrugët që vijojnë:

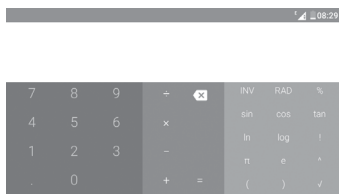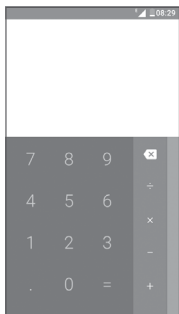- Rrëshqit ekranin e llogaritjes bazë në të majtë për të hapur llogaritjen shkencore.
- Ose ktheje pajisjen në orientim horizontal nga paneli bazë për të hapur llogaritjen shkencore. Ky opsion është i disponueshëm vetëm nëse është aktivizuar **Cilësimet > Ekranin > Rrotullo automatikisht ekranin** ⁽¹⁾ ose **Kur pajisja rrotullohet** ⁽²⁾ > **Rrotullo përmbajtjen e ekranit**.



Formo një numër dhe veprimin aritmetik që do të kryhet, formo një numër të dytë, dhe pastaj prek "=" për të shfaqur rezultatin. Prek  për të fshirë shifrat një nga një ose shtyp gjatë  për t'i fshirë të gjitha njëherësh.

- ⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).
- ⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

6 Lidhja

Telefoni mund të lidhet në internet duke përdor GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾ ose Wi-Fi.

6.1 Lidhja me internetin




6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G ⁽¹⁾

Herën e parë që ndez telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurrojë automatikisht shërbimin e rrjetit celular: GPRS, EDGE , 3G ose 4G ⁽¹⁾. Nëse rrjeti nuk është lidhur, mund të aktivizosh të dhënat celulare te **Cilësimet > Përdorimi i të dhënave**.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdor, prek butonin e Aplikacionit në ekranin Kryesor, pastaj shko te **Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikës hyrëse ose Operatorët e rrjetit**.

Për të krijuar një pikë të re hyrjeje

Një lidhje e re rrjeti celular mund t'i shtohet telefonit me hapat e mëposhtëm:

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te Cilësimet.
- 2 Prek **Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e pikës së hyrjes**.
- 3 Pastaj prek  dhe **APN e re** për të shtuar APN të re.
- 4 Fut informacionin e kërkuar për APN.
- 5 Kur të mbarosh, prek tastin  dhe **Ruaj**.


Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat roaming

Mund të lidhesh ose shkëputesh me një shërbim të dhënash sipas nevojave kur je në roaming:

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.


- ⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

2 Prek **Më shumë** > Rrjetet celulare > Roaming i të dhënave.

3 Aktivizo çelësin  për të lejuar përdorimin e të dhënave gjatë kohës që je në roaming. Çaktivizo çelësin për të shmangur tarifat e larta në roaming nëse nuk është nëpërdorim.

4. Kur të dhënat në roaming janë çaktivizuar, ende mund të kryesh shkëmbim të të dhënave me një lidhje Wi-Fi (shih **"6..1..2 Wi-Fi"**).

Për të vendosur regjimin e rrjetit të preferuar

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.


2 Prek **Më shumë** > Rrjetet celulare > Lloji i rrjetit të preferuar.

3 Zgjidh **UMTS/GSM (automatike)/Vetëm UMTS/Vetëm GSM** ⁽¹⁾ ose **4G/3G/2G** ⁽²⁾ si regjimin e rrjetit të preferuar.

6.1.2 Wi-Fi

Mund të lidhesh me internetin kur telefoni është brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. "Wi-Fi" mund të përdoret në telefon edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

Aktivizimi i "Wi-Fi" dhe lidhja me një rrjet me valë

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**, pastaj prek **Wi-Fi**.

2 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar Wi-Fi.

3 Aktivizo Wi-Fi: informacionet e detajuara për të gjitha rrjetet e gjetura Wi-Fi shfaqen në seksionin e rrjeteve Wi-Fi.

4 Prek një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur me të. Nëse rrjeti që ke zgjedhur është i sigurt, do të fusësh një fjalëkalim apo kredenciale tjera (kontakto me operatorin e rrjetit për detaje). Kur të përfundosh, prek **LIDHU**.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Për të aktivizuar njoftimet kur zbulohet një rrjet i ri

Kur Wi-Fi është i aktivizuar dhe njoftimet e rrjetit janë aktivizuar, ikona Wi-Fi do të shfaqet në shiritin e statusit kurdo që telefoni zbulon një rrjet pa valë të disponueshëm brenda zonës. Hapat në vazhdim aktivizojnë funksionin e njoftimeve kur Wi-Fi është i aktivizuar:

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.

2 Prek Wi-Fi, pastaj prek tastin  dhe zgjidh **Të avancuara**.

3 Prek çelësin **Njoftimet e rrjetit**  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtosh një rrjet të ri Wi-Fi sipas preferencave të tua.

1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.

2 Prek **Wi-Fi**, më pas prek  dhe zgjidh **Shto rrjet**.

3 Fut emrin e rrjetit dhe çdo informacion të kërkuar rrjeti.

4 Prek **RUAJ**.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që nuk dëshiron t'i përdorësh më.


1 Aktivizo Wi-Fi, nëse nuk është tashmë aktiv.

2 Në ekranin Wi-Fi, shtyp gjatë emrin e rrjetit të ruajtur.

3 Zgjidh **Harro rrjetin** në dritaren që hapet.

6.2 Lidhja me pajisjet Bluetooth ⁽¹⁾

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të shkurtër që mund ta përdorësh për të shkëmbyer të dhënat ose për t'u lidhur me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme.

Për të shkëmbyer të dhënat, prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet** pastaj prek **Bluetooth**. Pajisja jote dhe pajisje të tjera të disponueshme do të shfaqen në ekran.

Për të ndezur Bluetooth

Prek  për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë funksion.

Për ta bërë telefonin më të dallueshëm, mund të ndryshosh emrin e telefonit që u shfaqet të tjerëve.

1 Shko te **Cilësimet > Bluetooth**.

2 Prek  dhe zgjidh **Riemërto këtë pajisje**.

3 Fut një emër dhe prek **RIEMËRTO** për ta konfirmuar.

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të ndezësh Bluetooth dhe të çiftosh telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën dëshiron të shkëmbesh të dhëna.

1 Shko te **Cilësimet > Bluetooth**.

2 Prek  dhe zgjidh **Rifresko**.

3 Prek një pajisje të dëshiruar Bluetooth në listë.

4 Një dialog do të kërcejë, prek **ÇIFTO** për ta konfirmuar.

5 Nëse çiftëzimi është i suksesshëm, telefoni lidhet me pajisjen.

⁽¹⁾ Rekomandohet të përdorësh pajisjet Bluetooth ALCATEL, të cilat janë të testuara dhe të pajtueshme me telefonin tënd. Mund të shkosh te www.alcatel-mobile.com për më shumë informacion rreth kufjeve Bluetooth ALCATEL.

Për t'u shkëputur/hequr çiftimin nga një pajisje Bluetooth

1 Prek  pas emrit të pajisjes që dëshiron t'i heqësh çiftimin.

2 Prek **HARRO** për ta konfirmuar.

6.3 Lidhja me një kompjuter përmes USB-së

Me kabllon USB, mund të transferosh skedarët media dhe skedarë të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit.

Për t'u lidhur:

1 Përdor kabllon USB të ofruar me telefonin për ta lidhur këtë të fundit me folenë USB të kompjuterit. Do të marrësh një njoftim "Lidhur si pajisje media" ose "USB për karikim".

2 Prek për të hapur njoftimin, më pas në dialogun tjetër, zgjidh mënyrën se si dëshiron të transferosh skedarët.



Para përdorimit të MTP-së, sigurohu që është instaluar drejtuesi (Windows Media Player 11 ose version më i ri).

Për të lokalizuar të dhënat e transferuara ose të shkarkuara në hapësirën ruajtëse të brendshme:

1 Prek skedën Aplikacionet  nga ekrani kryesor për të hapur listën e aplikacioneve.

2 Hap **Menaxheri i skedarëve**.

Të gjitha të dhënat që ke shkarkuar ruhen te **Menaxheri i skedarëve**, ku mund të shohësh skedarët media (video, foto, muzikë dhe të tjera), mund të riemërtosh skedarët, të instalosh aplikacionet në telefon etj.

6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit



Mund ta ndash lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter të vetëm përmes një fishe USB (shpërndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke e kthyer telefonin në një pikë hyrjeje Wi-Fi të lëvizshme ose nëpërmjet Bluetooth.





Ndarja e të dhënave mund të çojë në pagesa shtesë nga operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen edhe në zonat me roaming.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet USB-së



Përdor kabllon USB që ke marrë me telefonin për të lidhur telefonin me një portë USB në kompjuter.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Prek çelësin  pas **Lidhja USB** për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit si pikë shpërndarëse lëvizëse Wi-Fi


- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse e lëvizshme > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- 3 Prek çelësin  për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të ndarë lidhjen e të dhënave të telefonit nëpërmjet Bluetooth

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse lëvizëse**.
- 3 Aktivizo çelësin  pas **Lidhja Bluetooth** për të aktivizuar këtë funksion.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën aktive të lëvizshme


Kur një pikë shpërndarëse Wi-Fi është aktivizuar, mund të ndryshosh emrin e rrjetit Wi-Fi të telefonit (SSID) dhe të sigurosh rrjetin e tij Wi-Fi.

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > Lidhja dhe pika shpërndarëse e lëvizshme > Pika shpërndarëse Wi-Fi**.
- 3 Prek **Konfiguro pikën shpërndarëse Wi-Fi** për të ndryshuar rrjetin SSID ose vendosur sigurinë e rrjetit.
- 4 Prek **RUAJ**.

6.5 Lidhja me rrjetet private virtuale

Rrjetet private virtuale (VPN-të) të lejojnë të lidhesh me burime brenda një rrjeti lokal të sigurt nga jashtë atij rrjeti. VPN-të zakonisht shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet me valë.

Për të shtuar një VPN

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > VPN** dhe pastaj prek +.
- 3 Në ekranin që hapet, ndiq instruksionet nga administratori i rrjetit për të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.
- 4 Prek **RUAJ**.


VPN shtohet në listën e ekranit të cilësimeve VPN.



Para se të shtosh një VPN, duhet të vendosësh një motiv kyçjeje të ekranit, kod PIN apo fjalëkalim për telefonin.

Për t'u lidhur/shkëputur me një VPN

Për t'u lidhur me një VPN:


- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > VPN**.
- 3 Renditen VPN-të që ke shtuar; prek VPN më të cilën dëshiron të lidhesh.
- 4 Në dialogun që hapet, fut kredencialet e kërkuara dhe prek **LIDHU**.

Për t'u shkëputur:

Hap panelin e Njoftimeve dhe prek njoftimin përfundimtar për shkëputjen e VPN-së.

Për të redaktuar/fshirë një VPN

Për të redaktuar një VPN

- 1 Prek  në shiritin e cilësimeve të shpejta për të arritur te **Cilësimet**.
- 2 Shko te **Më shumë > VPN**.
- 3 Renditen VPN-të që ke shtuar; shtypi gjatë VPN që dëshiron të modifikosh.
- 4 Zgjidh **Modifiko profilin** në dritaren që hapet.
- 5 Pas modifikimit, prek **RUAJ**.

Për të fshirë:

Shtyp gjatë VPN-në që dëshiron të fshish, në dritaren që hapet, zgjidh **Fshi profilin**.

7 Aplikacione multimediale

7.1 Kamera.....




Telefoni celular është i pajisur me një Kamera për të bërë fotografi dhe për të xhiruar video.



Para se të përdorësh kamerën, sigurohu që të heqësh lenten mbrojtëse mbuluese para përdorimit për të shmangur ndikimin në cilësinë e fotos.

Për të shkrepur një foto kur telefoni është aktiv, prek **Kamera** në ekranin Kryesor.

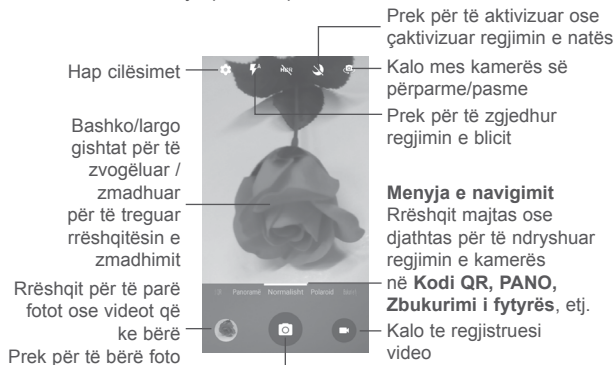

Nëse telefoni është i kyçur, shtyp butonin e Energjisë dhe pastaj rrëshqit ikonën kamera në të majtë për të hapur kamerën.



Për të nxjerrë një foto

Ekрани vepron si gjetës pamjeje. Në fillim poziciono objektin ose pamjen në gjetësin e pamjeve, prek  për të bërë foto e cila do të ruhet automatikisht. Mund të shtypësh gjithashtu gjatë  për të shkrepur foto në seri.

Për të regjistruar një video


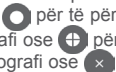


Prek  poshtë djathtas në ekran për të filluar regjistrimin e videos. Mund të prekësh gjithashtu ikonën e madhe qendrore  për të shkrepur një fotografi gjatë regjistrimit të videos.

Prek  për të ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

7.1.1 Regjimi i shkrepjes

Rrëshqit në menynë e lundrimit për te regjimi i ndërrimit; Prek emrin e regjimit për të lundruar te gjetësi i pamjes.

Regjimi i regjistrimit me kamerën e pasme


- **Kodi QR** Hap skanimin e kodit QR.
- **PANO** Prek që të aktivizosh funksionin panoramik. Prek butonin e shkrepjes që të fillosh të bësh foto panoramike dhe lëviz telefonin në mënyrë të vazhdueshme përgjatë drejtimit të treguar nga linja në ekran. Pasi mbushet korniza e shikimit paraprak, telefoni do të ruajë automatikisht foton.
- **Normale** Regjimi i parazgjedhur i regjistrimit.
- **Polaroid** Kalo në shkrepjen Polaroid. Si parazgjedhje, Polaroid do të bashkojë dy shkrepje në një fotografi. Prek  për të shfaqur më shumë opsione. Më pas prek  për të përfshirë vetëm një shkrepje në fotografi ose  për të bashkuar dy shkrepje në një fotografi ose  për të mbyllur opsionet.
- **Zbukurimi i fytyrës** Prek për të aktivizuar zbukurimin e fytyrës gjatë shkrepjes.

• HDR

Prek **HDR** në pjesën e sipërme të ekranit në mes për të aktivizuar funksionin HDR (High-Dynamic Range). Fotografitë HDR mund të kapin një gamë më të gjerë hijesh dhe ndriçimi duke kombinuar ekspozime të ndryshme (ki parasys se kjo nuk është zakonisht e përshtatshme për fotografitë me gjëra që lëvizin me shpejtësi në to). Telefoni më pas do t'i ruajë automatikisht fotografitë HDR.

7.1.2 Cilësimet

• Informacioni i vendndodhjes GPS

Aktivizo çelësin  për të etiketuar fotografitë ose videot me informacionin e vendndodhjes. Nevojitet fillimisht të aktivizosh GPS dhe rrjetet celulare.

• Ekspozimi

Zgjidh kohën e ekspozimit në dritaren që hapet.

• Efekti i ngjyrave

Prek për të zgjedhur një efekt ngjyrash nëse nevojitet.

• Regjimi i skenës ⁽¹⁾

Zgjidh regjimin e skenës mes **Automatike**, **Natë**, **Perëndim dielli**, **Party**, etj.

• Balanca e të bardhës

Zgjidh një regjim balance të së bardhës.

• Cilësitë e imazhit


Prek për të vendosur shkallën e **Mprehtësisë**, **Ngjyrimit**, **Thellësisë**, **Ndriçimit** dhe **Kontrastit**.

• Rivendos të paracaktuar

Rivendos cilësimet e kamerës në të paracaktuarat.



⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Kamera

Prek çelësat  për të aktivizuar ose çaktivizuar **Tingullin e shkrepjes, Vonesën zero të shkrepjes, Dallimin e fytyrave, Shkrepjen e gjesteve, Shkrepjen e buzëqeshjes,** dhe **Dallimin automatik të skenës** kur shkrep një fotografi.

- **Kohëmatësi automatik** Prek për të vendosur kohëzgjatjen e pauzës përpara shkrepjes së fotografive.
- **Madhësia e fotos** Zgjidh madhësinë e fotografisë në dritaren që hapet.
- **Madhësia e paraafishimit** Prek për të vendosur madhësinë e paraafishimit në **Ekranin i plotë** ose **Standard (4:3)**.
- **ISO** ISO përcakton se sa i ndjeshëm është ndaj dritës sensori i imazheve. Sa më i ulët numri ISO, aq më e ngadaltë shpejtësia. Sa më i lartë numri ISO, aq më e shpejtë shpejtësia. Prek për të ndryshuar cilësimet e ISO në **Auto, 100, 200, 400, 800, 1600**.

Video


- **EIS** Veçoria e stabilizimit elektronik të imazhit (EIS) është e aktivizuar si parazgjedhje. Ajo ndihmon me reduktimin e turbullimit që shoqëron lëvizjen e një kamere gjatë ekspozimit. Për ta çaktivizuar, çaktivizo butonin .
- **Mikrofoni** Mikrofonin është aktiv për regjistrimin e videove. Prek çelësin  për ta çaktivizuar.
- **Modaliteti audio** Vendose modalitetin e audios si **Takim** ose **Normal**.
- **Intervali i kalimit të kohës** Zgjidh intervalin e kalimit të kohës ose çaktivizoje.
- **Kualiteti i videos** Vendos paraprakisht cilësinë e regjistrimit të videos.

7.2 Galeria




Galeria vepron si një lexues media për të shfaqur fotot dhe për të luajtur videot.

Për të hapur Galerinë, prek **Galerinë** nga ekrani Kryesor.

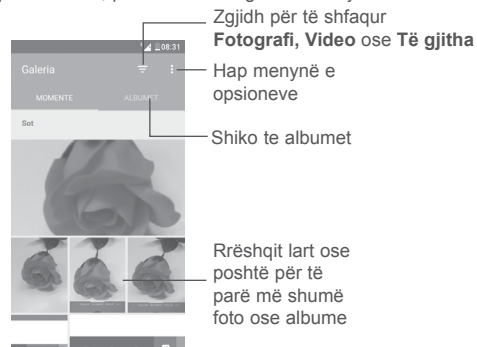

Për të parë një foto/për të luajtur një video

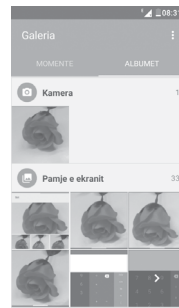


Fotot dhe videot shfaqen nga albumet te **Galeria**.




- Trokit mbi një album. Të gjitha fotografitë ose videot do të përhapen në ekran.
- Prek foton/videon për ta parë ose luajtur atë.
- Rrëshqit majtas ose djathtas për të parë foton/videon tjetër ose të mëparshme.

Redaktimi i fotove

Mund të punosh me fotot duke i rrotulluar ose prerë ato, duke i ndarë ato me shokët, duke i cilësuar ato si foto kontakti ose si sfond, etj.



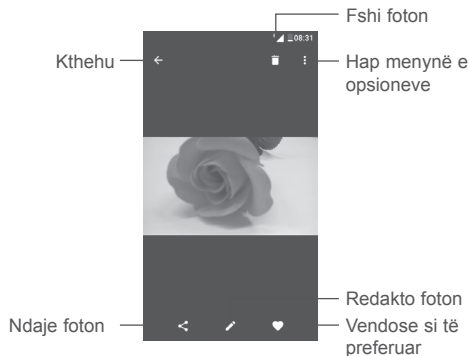

Gjej vendndodhjen e fotos me të cilën dëshiron të punosh dhe prek foton në pamjen e fotos në ekranin e plotë. Prek ikonën  për të ndarë foton, ose prek ikonën  për të redaktuar foton. Prek  dhe zgjidh **Vendos si...** për të vendosur foton si foto Kontakti ose Sfond.



Prek  në pamjen me ekranin të plotë për të modifikuar foton përmes **Editorit (E parazgjedhur)** ose **Editorit të Polaroid**.




Editori (E parazgjedhur)



-  Vendos efekte të tilla si **Grusitim, I qëmotshtëm, Bardh e zi, Zbardhues, etj.**
-  Shto një kornizë.
-  **Prit, Drejto, Rrotullo, Pasqyro** ose **Vizato** fotografinë.
-  Rregullo ngjyrën e fotos.

Veprimi në grup

Galeria siguron një funksion zgjedhje të shumëfishtë, mund të punosh me foton/videon në grupe.

Te ekranin **MOMENTET** ose **ALBUMET**, prek  dhe më pas **Zgjidh artikullin** për të aktivizuar regjimin e veprimit në grup (mund të shtypësh gjithashtu gjatë një album/fotografi), më pas prek videot/fotot me të cilat dëshiron të punosh. Prek  për të ndarë ose  për të fshirë artikujt e zgjedhur.

7.3 Muzika




Mund të luash skedarët muzikorë të ruajtur në telefon ose kartën microSD. Skedarët muzikorë mund të shkarkohen nga kompjuteri në telefon ose kartën microSD duke përdorur një kablo USB.

Për të luajtur muzikë, prek **Muzika** nga ekrani Kryesor.


Do të gesh katër kategori në të cilat gjithë këngët janë klasifikuar: **Artistët, Albumet, Këngët** dhe **Listat e këngëve**. Prek skedat e tyre për të hapur listat.

7.3.1 Për të luajtur muzikë

Prek një këngë për ta luajtur atë.

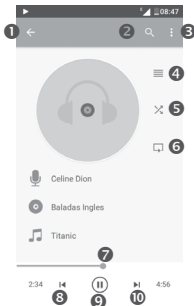


- 1 Kthehu tek ekrani i mëparshëm.
- 2 Kërko muzikë në telefonin tënd ose në kartën microSD.
- 3 Hap menyën e opsioneve.
- 4 Hap listën e këngëve.
- 5 Prek për të aktivizuar ose çaktivizuar regjimin e përzjerjes.
- 6 Prek ikonën për të zgjedhur një regjim përsëritjeje: **Përsërit të gjitha këngët, Përsërit këngën aktuale, Përsëritja joaktive**.
- 7 Zvarrit kokën e leximit për të kapërcyer te ndonjë pjesë e një kënge.
- 8 Kthehu te kënga e mëparshme.
- 9 Luaj/vendos në pauzë.
- 10 Kapërce te kënga e radhës.

 Ndërsa luan këngët me Muzikën mund të bësh Pauzë, Luash ose Kapërcesh muzikën edhe nëse ekrani është i kyçur.

8 Të tjerat.....

8.1 Menaxheri i skedarëve.....



Për të menaxhuar skedarët në telefon, prek skedën Aplikacioni  nga ekrani Kryesor, më pas zgjidh **Menaxheri i skedarëve**.

Menaxheri i skedarëve punon me kartën e jashtme SD dhe hapësirën e ruajtjes në telefon.


Menaxheri i skedarit shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në dyja kartat, atë microSD dhe të hapësirës ruajtëse të telefonit, përfshirë aplikacionet, skedarët media; videot, fotot ose audiot që ke regjistruar; të dhëna të tjera që ke transferuar nëpërmjet Bluetooth, fishës USB, etj.

Kur shkarkon një aplikacion nga PC te telefoni, mund ta vendosësh aplikacionin në Menaxherin e skedarëve, pastaj preke për ta instaluar atë në telefon.

Menaxheri i skedarëve të lejon të kryesh dhe te jesh me të vërtetë efikas me veprimet e zakonshme të mëposhtme: krijo (nën) dosje, hap dosje/skedë, shiko, riemëro, lëviz, kopjo, fshij, luaj, ndaj, etj.

8.2 Regjistruesi i zërit.....



Për të regjistruar një tingull ose memo zanore, prek skedën e Aplikacionit  nga ekrani Kryesor, pastaj zgjidh **Regjistruesi i zërit**.

Regjistruesi i zërit të lejon të regjistroh zë ose tingull për sekonda/orë.

8.3 Radio



Telefoni është i pajisur me një radio ⁽¹⁾ me funksion RDS⁽²⁾. Mund ta përdorësh këtë aplikacion si një radio tradicionale me kanale të ruajtura ose me informacione vizuale paralele të lidhura me programin e radios në ekran nëse e sintonizon në stacione që ofrojnë shërbim Visual Radio.

Për të dëgjuar radion, prek skedën e Aplikacionit  nga ekrani Kryesor, pastaj zgjidh **Radio**.

Fut një kufje për të dëgjuar radion. Kufja përdoret si një antenë për radion.

⁽¹⁾ Cilësia e radios varet nga mbulimi me valë i stacionit të radios në atë zonë të caktuar.

⁽²⁾ Në varësi të operatorit të rrjetit dhe tregut.


Opsionet e mundshme:

- **Skano kanalet** Skano për të gjitha kanalet e disponueshme.
- **Modifiko emrin** Modifiko emrin e kanalit.
- **Fshi** Fshi kanal in aktual
- **Fut frekuencën** Fute frekuencën manualisht për t'u sintonizuar në kanal.
- **Informacioni i kanalit** Shëno kutinë e kontrollit për të afishuar informacionin e stacionit.
- **Dil** Fik radion.

8.4 Onetouch Launcher ⁽¹⁾



Onetouch Launcher mbështet njohimet e palexuara nga telefonatat në **Telefon, Mesazhet, Kalendari**, etj. por kërkon në fillim lejet e aplikacionit.

Te asistenti i konfigurimit kur konfiguroni në fillim telefonin, prek butonin **Lejo** te dritaret që hapen në ekranin **Onetouch Launcher**. Ose shko te **Cilësimet > Aplikacionet > Onetouch Launcher > Lejet**, aktivizo ato çelësa për të lejuar lejet e qasjes, ose prek  dhe më pas **Të gjitha lejet** për detaje.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

8.5 Qendra e përdoruesit ⁽¹⁾.....



Me një llogari OneTouch, mund të përdorësh **Qendrën e përdoruesit** për të marrë pothuajse të gjitha shërbimet dhe mbështetjet që ke nevojë, duke përfshirë konsultimin e PESH, shkarkimin e manualit të përdorimit, ruajtjen e përmbajtjes në re kompjuterike, etj.

Fut emrin e llogarisë dhe fjalëkalimin për t'u identifikuar. Nëse nuk ke një llogari, prek **Regjistrohu** dhe ndiq udhëzimet në ekran për të krijuar një të tillë.

8.6 Kujdesi për përdoruesin.....



Kujdesi për përdoruesin të ndihmon të mësosh më shumë rreth PESH, udhëzimeve të përdorimit, zgjidhjes së problemeve, etj. Gjithashtu mund të japësh përshtypje rreth komenteve të tua përmes saj.

8.7 Smart Suite



Smart Suite të ndihmon të menaxhosh pajisjen Android nga PC me një lidhje USB ose Wi-Fi.

• Kontaktet

Mundëson rezervimin e kontakteve, në mënyrë që të mos shqetësohesh për humbjen, thyerjen, ndërrimin e telefonave ose ndërrimin e ofruesve të shërbimit.

• Mesazhet

Ju liron nga shkrimi i tekstit me kujdes në tastierë. Të gjitha mesazhet e tua mund të hapen lehtësisht dhe janë të mirë-organizuara.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

• Kalendari

Mundëson sinkronizimin e lehtë të ngjarjeve ndërmjet telefonit dhe "Outlook" dhe krijimin dhe modifikimin e ngjarjeve të reja nga kompjuteri.

• Fotot

Mundëson importimin e thjeshtë të fotove nga kompjuteri ose pajisja portative dhe organizimin e tyre në albume të ndryshme për menaxhim më të mirë.

• Videot

Mundëson futjen e skedarëve video nga kompjuteri për luajtje dhe më pas ngarkimin e tyre në një dosje të pajisjes portative.

• Muzika

Të lejon të kërkosh shpejt për të preferuarat në kompjuter, të menaxhosh Bibliotekën më të mirë dhe të shijosh xhukboksën muzikor më të lehtë dixhital gjatë kohës që je në lëvizje.

• Aplikacionet

Mundëson importimin e aplikacioneve të shkarkuara celular dhe instalimin e tyre në pajisjen portative gjatë sinkronizimit.

• Rezervimi

Mundëson rezervimin e kontakteve, mesazheve, kalendarit, fotove dhe aplikacioneve, dhe më pas importimin e skedarëve të rezervimit në telefonin tuaj.

Sistem i mbështetur operativ

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

9 Aplikacionet e Google (1)

Aplikacionet e Google janë të parainstaluara në telefon për të përmirësuar efikasitetin tënd në punë dhe për të të ndihmuar të shijosh jetën.

Ky manual i përshkruan shkurtimisht aplikacionet. Për funksionet e detajuara dhe udhëzimet e përdorimit, referoju sajteve përkatëse të uebit ose prezantimit që jepet në aplikacione.

Rekomandojmë që të regjistrohesh me një llogari të Google për të përfutur të gjitha funksionet.


9.1 Play Store

Shërben si dyqani zyrtar i aplikacioneve për sistemin operativ Android, duke u lejuar përdoruesve të shfletojnë dhe shkarkojnë aplikacione dhe lojëra. Aplikacionet janë falas ose me pagesë.


Në Play Store, kërko aplikacionin që të nevojitet, shkarkoje dhe më pas ndiq udhëzuesin e instalimit për ta instaluar aplikacionin. Gjithashtu mund të çinstalosh, përditësosh një aplikacion dhe menaxhosh shkarkimet e tua.


9.2 Chrome

Duke përdorur shfletuesin Chrome mund të lundrohesh në ueb. Faqeshënuesit, historiku i shfletimit dhe cilësimet në të gjitha pajisjet me shfletuesin e instaluar mund të sinkronizohen me llogarinë e Google.

Për të hyrë në ueb, shko tek ekrani kryesor dhe prek ikonën Chrome  në shiritin të Preferuar.

Kalimi në një faqe interneti

Në ekranin e shfletuesit Chrome, prek rutinë e URL lart, fut adresën e faqes ueb, pastaj prek  për të konfirmuar.

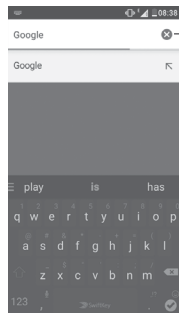

Fshije të gjithë përmbajtjen

Prek për të kërkuar ose për të shkruar te një adresë faqeje uebi



Gjatë lundrimit në ueb, prek  për cilësimet ose më shumë opsione.

9.3 Gmail



Si shërbim emaili bazuar në ueb i Google, Gmail konfigurohet kur konfiguroni fillimisht telefonin. Gmail në telefon mund të sinkronizohet automatikisht me llogarinë tënde të Gmail në ueb. Me këtë aplikacion, mund të marrësh dhe dërgosh emaille, mund të menaxhosh lista sipas etiketave dhe të arkivosh emaille, etj.

Për të hapur Gmail

Nga ekrani Kryesor, prek ikonën e **Gmail**  në shiritin Të preferuarat.


Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogari e vetme e Gmail-it njëkohësisht. Nëse zotëron më shumë se një llogari, mund të shtosh një llogari duke prekur ikonën  dhe më pas  pas emrit të llogarisë nga ekranin Kutia hyrëse, më pas prek **Shto llogari**. Kur të përfundosh, mund të kalosh në një llogari tjetër duke prekur emrin e llogarisë që dëshiron të shfaqësh.


Krijimi dhe dërgimi i emailleve


- 1 Prek  nga ekrani i Kutisë hyrëse.
- 2 Fut adresën e emailit të marrësit në fushën **Për**.
- 3 Nëse është e nevojshme, prek ikonën e menysë **Shto Cc/Bcc**  për të shtuar një kopje ose një kopje të verbër te mesazhi.


(1) Disponueshmëria varet nga variantet e telefonit.

4 Vendos subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.

5 Prek ikonën  dhe zgjidh **Bashkëngjit skedar** për të shtuar një bashkëngjitje.

6 Në fund, prek ikonën  për ta dërguar.


7 Nëse nuk do ta dërgosh emailin menjëherë, mund të prekësh  ikonën dhe pastaj **Ruaj skicën** ose prek tastin **Prapa** për të ruajtur një kopje. Për të shfaqur skicën, prek emrin e llogarisë për të shfaqur gjithë emërtimet, pastaj zgjidh **Skica**.

Nëse nuk dëshiron të dërgosh ose ruash emailin, mund të prekësh ikonën  dhe pastaj prek **Hidh**.

Për të shtuar një nënshkrim te emaillet, prek ikonën  dhe pastaj prek


Cilësimet nga ekrani i Kutisë hyrëse, zgjidh një llogari dhe pastaj prek **Nënshkrimi**.


Për të marrë dhe lexuar emaillet

Kur vjen një email i ri, do të njoftohesh nga një zile ose vibrim, dhe një ikonë  do të shfaqet në shiritin e Statusit.




Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të shfaqur panelin e Njoftimeve, prek emailin e ri për ta hapur atë. Ose gjithashtu mund të hapësh etiketën Kutia marrëse e Gmail dhe prek mesazhin e ri për ta lexuar atë.

Mund të kërkosht një email sipas dërguesit, marrësit, subjektit, etj.

1 Prek ikonën  nga ekrani i Kutisë hyrëse.

2 Fut fjalën kyç që dëshiron të kërkosht në kutinë e kërkimit dhe prek  në tastierën e softuerit.

Për të kthyer përgjigje ose transferuar emaillet

- **Përgjigju** Kur shfaq një email, prek  për t'iu përgjigjur.
- **Përgjigju të gjithëve** Prek  dhe zgjidh **Përgjigju të gjithëve** për të dërguar mesazh te të gjithë personat në një zinxhir emaili.
- **Transfero** Prek  dhe zgjidh **Transfero** për t'ua përcjellë mesazhin e marrë njerëzve të tjerë.

9.4 Hartat

Google Maps ofron imazheri satelitore, harta të rrugëve, pamje panoramike 360° të rrugëve, kushtet e trafikut në kohë reale, si dhe planifikime të itinerareve për të udhëtuar më këmbë, me makinë apo transport publik. Duke përdorur këtë aplikacion, mund të gesh vendndodhjen tënde, mund të kërkosht një vend dhe të marrësh planifikime të sugjeruara të itinerareve për udhëtimet e tua.

9.5 YouTube

YouTube është një aplikacion online për ndarjen e videove ku përdoruesit mund të ngarkojnë, shohin dhe ndajnë video. Përmbajtja e disponueshme përmban klipe video, video muzikore dhe përmbajtje të tjera siç janë blogjet me video, video origjinale të shkurtra dhe video edukative. Ajo mbështet një funksion transmetimi që të lejon të fillosh të shohësh video pothuajse menjëherë sapo fillojnë të shkarkohen nga interneti.

9.6 Drive

Një hapësirë ruajtje për skedarë dhe shërbim sinkronizimi i krijuar nga Google, që u lejon përdoruesve të ruajnë skedarë në re kompjuterike, të ndajnë dhe të redaktojnë skedarë.

Skedarët te Drive ruhen mirë dhe mund të arrish te skedarët e tu nga çdo pajisje e jotja duke u identifikuar në llogarinë tënde të Google. Skedarët ose dosjet mund të ndahen privatisht me përdorues të caktuar që kanë një llogari Google.

9.7 Play Music

Një shërbim transmetimi muzikor dhe arkiv online i muzikës i operuar nga Google.

Mund të ngarkosh dhe dëgjosh një numër të madh këngësh falas. Përveç ofrimit të transmetimit muzikor për pajisjet e lidhura me internetin, aplikacioni Google Play Music lejon që muzika të ruhet dhe të dëgjoht jashtë linje. Këngët e blera përmes Play Music shtohen automatikisht në llogarinë e përdoruesit.

9.8 Play Movies & TV

Filmat dhe programet televizive mund të shikohen online përmes Google Play Movies & TV. Gjithashtu mund të shkarkosh filma dhe programe televizive për t'i parë jashtë linje. Disa përmbytje janë të disponueshme vetëm për marrje me qira ose blerje.

9.9 Hangouts

Google Hangouts është një platformë komunikimi e zhvilluar nga Google e cila përfshin funksione për mesazhe të çastit, biseda video, SMS dhe VOIP. Duhet të shtosh një shok dhe më pas mund të fillosh të bisedosh. Të gjithë shokët e shtuar përmes Hangouts nga uebi apo pajisja do të shfaqen në listën e shokëve.

9.10 Fotot

Google Photos ruan dhe rezervon fotot dhe videot e tua. Ai analizon gjithashtu automatikisht fotot dhe i organizon ato në grupe, në mënyrë që të mund t'i lokalizosh me shpejtësi fotot që ke nevojë.

9.11 Keep

Një aplikacion për mbajtjen e shënimeve i zhvilluar nga Google.


Mund të fusësh imazhe, lista dhe të regjistrosësh zëra në shënime të tua dhe të caktosh kujtesa për shënime sipas kohës dhe vendit. Google Keep të lejon të kategorizosh shënime sipas etiketave dhe shënime mund të kërkohen bazuar në ngjyrën e tyre, qoftë kur kanë kujtesa, audio, imazhe apo janë lista.

9.12 Translate

Një shërbim falas i automatizuar statistikor mes shumë gjuhësh i ofruar nga Google për të përkthyer tekst, të folur, imazhe apo video në kohë reale nga njëra gjuhë në tjetrën.

Ofron ndërfaqe celulare për Android në mënyrë që të mund ta përdorësh për të përkthyer në çast tekstin e printuar apo për të diktuar automatikisht gjuhët e folura.

10 Cilësimet.....

Për të shkuar te **Cilësimet**, prek skedën e Aplikacionit  nga ekrani Kryesor, më pas zgjidh **Cilësimet**.

10.1 Me valë dhe rrjetet

10.1.1 Wi-Fi

Gjatë përdorimit të Wi-Fi mund të lundrosh në internet pa përdorur kartë SIM kurdo që je brenda rrezes së një rrjeti me valë. E vetmja gjë që duhet të bësh është të hysh në ekranin **Wi-Fi** dhe të konfigurosh një pikë hyrjeje për të lidhur telefonin tënd me rrjetin me valë.

Për udhëzime të detajuara rreth përdorimit të Wi-Fi, referoju te "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonin që të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, set makine, etj.).

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, referoju "6.2 Lidhja me pajisjet Bluetooth".

10.1.3 Kartat SIM

Menaxho kartat SIM për lidhjen e të dhënave celulare, kryerjen e thirrjeve dhe dërgimin e mesazheve SMS.

10.1.4 Cilësimet e thirrjes ⁽¹⁾

Shëno kutinë e kontrollit për të aktivizuar **Reduktimin e zurmës** gjatë thirrjeve dhe **Kujtuesin e dridhjeve** kur thirrjet dalëse lidhen me sukses ⁽²⁾. Mund të zgjedhësh gjithashtu një kartë SIM për më shumë cilësimet thirrjeve. (Shko te **"3.1.6 Cilësimet e thirrjes"** për më shumë detaje.)


10.1.5 Përdorimi i të dhënave

Të dhënat celulare


Për të aktivizuar/çaktivizuar të dhënat celulare duke prekur çelësin .

Nëse nuk e ke të nevojshme të transmetosh të dhëna në rrjetet celulare, çaktivizo **Të dhënat të aktivizuara** për të shmangur tarifime të konsiderueshme për përdorimin e të dhënave në rrjetet lokale të operatorëve celularë, sidomos nëse nuk ke një paketë të dhënash celulare.

Vendos limitin e të dhënave celulare

Prek çelësin  për të aktivizuar limitin e të dhënave celulare. Më pas pastaj zvarrit limitin dhe vijat paralajmëruese për të konfiguruar maksimumin e të dhënave celulare që dëshiron të përdorësh.

Duke aktivizuar **Vendos limitin e të dhënave celulare**, lidhja e të dhënave celulare do të çaktivizuar kur të arrihet limiti i specifikuar. Gjithashtu mund të zgjedhësh një cikël përdorimi të dhënash për të parë statistikën dhe aplikacionet e lidhura me përdorimin e të dhënave nga telefoni.

Prek  dhe mund të shfaqësh më shumë cilësimet lidhur me përdorimin e të dhënave.

 Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni dhe operatori mund ta llogarisë ndryshe.

10.1.6 Më shumë\Regjimi i fluturimit

Aktivizo çelësin **Regjimi i fluturimit**  për të çaktivizuar njëherësh të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

⁽¹⁾ E disponueshme vetëm me një kartë SIM të futur.

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Gjithashtu mund të zgjedhësh **Regjimin e fluturimit** në opsionet e telefonit kur të shtypësh tastin e **Energjisë**.

10.1.7 Më shumë > Aplikacioni SMS ⁽¹⁾

Zgjidh aplikacionin e parazgjedhur për funksionet SMS.

10.1.8 Më shumë\Ndarja dhe pika shpërndarëse e lëvizshme

Ky funksion të lejon të ndash lidhjen e të dhënave celulare nëpërmjet USB ose si një pikë hyrjeje e lëvizshme Wi-Fi (referoju "6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare").


10.1.9 Më shumë\VPN

Një rrjet virtual privat celular (VPN ose mVPN celulare) u siguron pajisjeve celulare qasje në burimet e rrjetit dhe aplikacionet softuere në rrjetin e tyre kryesor, kur ato lidhen nëpërmjet një tjetër rrjeti me valë ose me tela. VPN celulare përdoren në mjedise ku punonjësit kanë nevojë të mbajnë sesionet e aplikacioneve të tyre hapur gjithë kohës, gjatë ditës së punës, ndërkohë që përdoruesi lidhet nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela, has boshllëqe në mbulim ose pezullon dhe rinis pajisjet e tij për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN konvencionale nuk mund t'u mbijetojë ngjarjeve të tilla sepse tuneli i rrjetit ndërpritet, duke bërë që aplikacionet të shkëputen, vonohen, dështojnë, madje edhe vetë pajisja kompjuterike të mos punojë.

Për më shumë informacion për VPN, shko te "6.5 Lidhja me rrjetet private virtuale".

10.1.10 Më shumë\Rrjetet celulare

Roaming i të dhënave

Aktivizo çelësin  për të aktivizuar lidhjen e të dhënave gjatë kohës që je në roaming.

Nëse nuk të nevojiten shërbimet e të dhënave gjatë kohës që je në roaming, çaktivizo **Roaming i të dhënave** për të shmangur tarifime të konsiderueshme në roaming.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

Rrjetet e preferuara

Prek për të përzgjedhur e preferuar celular.

Llojet e preferuara të rrjetit

Vendos llojet e preferuara të rrjetit në **UMTS/GSM (automatike)**, **Vetëm UMTS**, ose **Vetëm GSM** ⁽¹⁾ ose **4G, 3G** ose **2G** ⁽²⁾.

Regjimi i përmirësimit 4G LTE ⁽²⁾

Cilësia e komunikimit do të përmirësohet me **Regjimin e përmirësimit 4G LTE** të aktivizuar si parazgjedhje. Nëse ke nevojë ta çaktivizosh funksionin, çaktivizo çelësin

Emrat e pikës së hyrjes

Mund të zgjedhësh rrjetin e preferuar APN me këtë meny.

Operatorët e rrjetit

Mund të zgjedhësh një operator rrjeti.

10.2 Pajisja

10.2.1 Funkzioni

Shko te **Cilësimet > Kyç cilësimet** ⁽¹⁾ > **Funksioni** për të hapur **Funksionin** dhe kontrollo shkurtoret e aplikacionit të afishuara në ekranin e kyçjes.

Me **Funksionin** të aktivizuar, mund të heqësh një shkurtore aplikacioni nga afishimi në ekranin e kyçjes duke prekur pas saj ose shto një duke prekur + ⁽¹⁾.

Çaktivizo çelësin për të çaktivizuar Funksionin nëse nevojitet.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.2.2 Gjestet

Gjestet e mëposhtme mund të përdoren për operacionet e shpejta:

- **Kthe përmbys për ta heshtur** Shëno kutinë e kontrollit për të vendosur në heshtje thirrjet hyrëse duke kthyer përmbys telefonin.
- **Kthe përmbys për ta refuzuar** ⁽¹⁾ Shëno kutinë e kontrollit për të refuzuar thirrjet hyrëse duke kthyer përmbys telefonin.
- **Kthe përmbys për ta aktivizuar** Aktivizo çelësin dhe më pas zgjidh një sjellje të kthimit përmbys për **Dremitur** ose **Larguar** një alarm hyrëse.

10.2.3 Ekranit

Në këtë meny, mund të personalizosh ndriçimin e ekranit, sfondin, kohën e fjetjes së telefonit, madhësinë e fontit, etj.

Nëse dëshiron të rrotullosh përmbajtjen e ekranit kur rrotullon pajisjen: shëno kutinë e kontrollit të **Rrotullo automatikisht ekranin** ⁽¹⁾ ose prek **Kur pajisja rrotullohet > Rrotullo përmbajtjen e ekranit** ⁽²⁾.

Mund të heqësh gjithashtu shënimin e kutisë së kontrollit të **Ekranit të operatorit të rrjetit** për të fshehur emrin e rrjetit në shiritin e statusit ⁽¹⁾.

10.2.4 Drita e njoftimit ⁽¹⁾

Drita e njoftimit do të jetë e ndezur si parazgjedhur kur bateria është më e ulët se 15% dhe kur ka një thirrje të humbur, një mesazh hyrës apo email, etj. Për ta çaktivizuar, hiq shënimin e kutive të kontrollit.

10.2.5 Cilësimet e kyçjes ⁽¹⁾

Funksioni

Shiko detajet te "**10.2.1 Funksioni**".

Kyçja e ekranit/Mesazhi i kyçjes së ekranit ⁽¹⁾ ose **Informacioni i zotëruesit** ⁽²⁾/**Kyçja inteligjente**

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Shko te **Cilësimet > Cilësimet e kyçjes** ⁽¹⁾ ose **Siguria** ⁽²⁾ për të hapur cilësimet e sigurisë së ekranit.


Prek **Kyçja e ekranit** dhe zgjidh një mënyrë shkyçjeje të ekranit dhe më pas ndiq udhëzimet në ekran për të përfunduar cilësimet e kyçjes së ekranit. Më shumë cilësime, **Bëje motivin të dukshëm**, **Kyç automatikisht** dhe **Butoni i Energjisë kyç në çast**, do të jenë të disponueshme nëse kyç telefonin me një Motiv, PIN, fjalëkalim.

Prek **Mesazhi i ekranit të kyçjes** ⁽¹⁾ ose **Informacioni i zotëruesit** ⁽²⁾ për të futur tekst ose informacionin e zotëruesit të shfaqur në ekranin e kyçjes.

Me **Kyçjen inteligjente**, mund të vendosësh pajisjet e besuara, vendet, fytyrat, zërin, etj. Duhet të vendosësh fillimisht një kyçje të ekranit kur aktivizon këtë funksion.


10.2.6 Tingulli dhe njoftimet


Përdor cilësimet e Tingullit për të konfiguruar zilet për ngjarje dhe mjedise të ndryshme.

- **Tingulli** Rrëshqit për të rregulluar volumnin për median, alarmin, zilen, etj.
- **Regjimi i kufjeve** Shëno kutinë e verifikimit për të mundësuar regjimin e kufjeve. Zilet do të dëgjohen vetëm nga kufjet nëse janë të lidhura.
- **Edhe dridhje për thirrje** Aktivizo çelësin  për të dridhur telefonin nga thirrjet hyrëse.
- **Mos shqetëso** Prek për të vendosur se si thirrjet dhe njoftimet ndërpresin çdo gjë që je duke bërë me telefonin.
- **Zilja e telefonit** Prek për të vendosur zilen e thirrjes hyrëse.
- **Zilja e paracaktuar e njoftimit** Prek për të vendosur zilen e paracaktuar të njoftimeve.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

• **Zilja e ndezjes/fikjes** Çaktivizo çelësin  pas **Vendos në heshtje zilen e ndezjes/fikjes** ⁽¹⁾ ose shëno kutinë e kontrollit të **Zilja e ndezjes/fikjes** ⁽²⁾ për të aktivizuar zilen kur fik ose ndez telefonin.

• **Tinguj të tjerë** Prek te çelësat  për të aktivizuar tonet e tastierës së numrave, tingujt e kyçjes së ekranit, tingujt e prekjes dhe dridhjen gjatë prekjes. Mund të vendosësh këtu gjithashtu **Kohëzgjatjen e dridhjes së reagimit të prekjes** këtu ⁽²⁾.

• **Kur pajisja është e kyçur** Prek për të zgjedhur se kur të shfaqet e gjithë përmbajtja e njoftimeve ose të mos shfaqen fare njoftimet kur pajisja është e kyçur.

• **Njoftimet e aplikacioneve** Prek për të bllokuar, vendosur prioritetin, ose për të lejuar shikimin e shpejtë për njoftime nga aplikacionet.

• **Qasja e njoftimeve** Prek për të shfaqur dëgjuesit e njoftimit.

• **Qasja në Mos shqetëso** Prek për të shfaqur aplikacionet e instaluara të cilat kanë kërkuar qasje në **Mos shqetëso**.

10.2.7 Aplikacionet

Cilësimet e aplikacioneve i përdor për të shfaqur detajet në lidhje me aplikacionet e instaluara në telefon, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe për t'i detyruar ato të ndalojnë, për të vendosur nëse dëshiron të lejosh instalimin e aplikacioneve që merr nga faqet e internetit dhe emailt, etj.

10.2.8 Hapësira ruajtëse dhe USB

Përdor këto cilësime për të monitoruar hapësirën totale dhe të disponueshme në telefon dhe në kartën microSD; si dhe për të menaxhuar kartën microSD.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

10.2.9 Bateria

Në ekranin Bateria mund të zgjedhësh nëse do të shfaqet përqindja e baterisë në shiritin e statusit ose për të aktivizuar kursimin inteligjent të energjisë.

Gjithashtu mund të shohësh të dhënat e përdorimit të baterisë që prej karikimit të fundit të plotë. Ekranin gjithashtu tregon statusin e baterisë dhe sa gjatë mund të përdoret përpara karikimit tjetër. Prek një kategori, pastaj mund të mësosh konsumin e saj specifik të energjisë.

Mund të rregullosh përdorimin e energjisë nëpërmjet dritës së ekranit ose vonesës së ekranit në cilësimet e **Ekranit**.

10.2.10 Memoria

Hape këtë cilësim për të monitoruar memorien totale, hapësirën e disponueshme dhe të dhënat e përdorimit të memories.

10.3 Personale

10.3.1 Vendndodhja

Aktivizo çelësin  për të aktivizuar informacionin e vendndodhjes nga Wi-Fi dhe rrjetet celulare, përdorimin e Google Maps, etj.

Regjimi

Zgjidh një regjim për qasjen e vendndodhjes.

- **Saktësia e lartë:** Përdor GPS, Wi-Fi dhe rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Kursimi i baterisë:** Përdor Wi-Fi, Bluetooth dhe rrjetet celulare për të përcaktuar vendndodhjen.
- **Vetëm pajisja:** Përdor GPS për të përcaktuar vendndodhjen.

Kërkesë e fundit për vendndodhjen

Kjo listë tregon aplikacionet që kanë kërkuar vendndodhjen së fundi.

10.3.2 Siguria


Kyçja e ekranit/Informacioni i zotëruesit/Kyçja inteligjente ⁽¹⁾

Shiko detajet te "**10.2.5 Cilësimet e kyçjes**".

Enkripto telefonin ⁽²⁾

Kërkon një PIN numerik, motiv ose fjalëkalim për të deshifruar telefonin sa herë që e ndez.

Gjej telefonin tim

Aktivizo çelësin  për të mbrojtur privatësinë tënde në rast vjedhjeje ose humbjeje.

Konfiguro kyçjen e kartës SIM

Zgjidh një kartë SIM që dëshiron ta konfigurosh nëse telefoni ka dy karta.

Aktivizo çelësin **Kyç kartën SIM**  për të kyçur kartën SIM me kod PIN.

Prek **Ndrysho SIM PIN** për të ndryshuar kodin PIN.


Bëji fjalëkalimet të dukshme

Aktivizo çelësin për të treguar fjalëkalimet ndërsa i shkruan.

Administratorët e pajisjes

Prek për të parë ose çaktivizuar administratorët e pajisjes.

Burime të panjohura

Hap çelësin  për të lejuar instalimin e aplikacioneve që merr nga uebsajtet, emaillet apo vende të tjera ndryshe nga Google Play Store.

Për të mbrojtur telefonin dhe të dhënat personale, shkarko aplikacione vetëm nga burime të besuara, të tilla si Google Play Store.


⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D, 5010X, 5010D, 5010U).

Menaxhimi i nises automatike ⁽¹⁾

Menaxho aplikacionet që nisen automatikisht kur ndizet sistemi.

Lejet e aplikacionit ⁽¹⁾

Aktivizo çelësin  për të menaxhuar lejet e aplikacionit për mbrojtjen e sigurisë dhe të privatësisë.

Lloji i hapësirës ruajtëse

Lloji i hapësirës ruajtëse është vendosur në **Vetëm softuer** si parazgjedhje.

Kredenciale të besuara

Prek për të shfaqur certifikatat e besuara CA.

Instalo nga memoria ^{(2)/hapësira e brendshme ruajtëse ⁽³⁾}

Prek për të instaluar certifikatat nga **memoria** ⁽²⁾ ose **hapësira e brendshme ruajtëse** ⁽³⁾.



Pastro kredencialet

Prek për të hequr të gjitha certifikatat.

Agjentët e besuar

Hap cilësimin për të parë dhe çaktivizuar agjentët e besuar. Duhet të vendosësh fillimisht një kyçje ekrani kur aktivizon këtë funksion.

Gozhdimi i ekranit

Hap çelësin , mund ta mbash gjithmonë një ekran në pamje derisa ta heqësh atë. Hap ekranin që dëshiron të gozhdosh, prek tastin **Pamje e përgjithshme**, rrëshqit lart ekranin dhe më pas prek ikonën e gozhdimit . Për ta hequr, shtyp gjatë tastin **Prapa**.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F).

⁽²⁾ Vetëm PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)
PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U).

⁽³⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Aplikacion me qasje në përdorim

Hap menyën për të parë ose rivendosur qasjen e përdorimit të aplikacionit.

10.3.3 Llogaritë

Përdor cilësimet për të shtuar, hequr dhe menaxhuar emailin dhe llogari të tjera mbështetëse. Gjithashtu mund të përdorësh këto cilësime për të kontrolluar si dhe nëse të gjithë aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat në programet e tyre dhe nëse të gjitha aplikacionet mund të sinkronizojnë automatikisht të dhënat e përdoruesve të tyre..

Shto llogari

Prek ikonën + te **Shto llogari** për të shtuar një llogari për aplikacionin e zgjedhur.

10.3.4 Google

Ky telefon ofron llogari Google dhe opsionet e cilësimeve të shërbimeve.

10.3.5 Gjuha dhe hyrja

Përdor cilësimet Gjuha dhe futja e të dhënave për të zgjedhur gjuhën për tekstin në telefon dhe për konfigurim të tastierës virtuale. Gjithashtu mund të konfigurosh cilësime të futjes së zërit dhe të shpejtësisë së treguesit.

Gjuha

Zgjidh gjuhën dhe rajonin që dëshiron.

Kontrolli drejtshkrimor

Hap çelësin  për të mundësuar sistemin të shfaqë fjalët e sugjeruara.

Fjalori personal

Hap listën e fjalëve që ke shtuar në fjalor. Prek një fjalë për ta redaktuar ose fshirë atë. Prek butonin e shtimit + për të shtuar një fjalë.

Tastiera aktuale

Zgjidh një metodë të paracaktuar futje të dhënash.


Tastiera Android (AOSP)

Hap meny të për të vendosur gjuhën e Android, preferencat e shkrimit, pamjen dhe strukturën, shkrimin me gjeste, korrigjimin e shkrimit, etj.

Shtypja me zë e Google

Prek kreun e menysë dhe përfundo cilësimet e shtypjes me zë të Google në ekranin që shfaqet.

Cilësimet e tekstit në të folur


- **Motori i preferuar:** Zgjidh një motor të preferuar të konvertimit nga teksti në të folur, prek ikonën e cilësimeve  për të shfaqur më shumë alternativa për çdo motor.
- **Shpejtësia e të folurit:** Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh se sa shpejt dëshiron që sintetizuesi të flasë.
- **Dëgjo një shembull:** Prek që të luash një shembull të shkurtër të instrumentit të fjalimit, duke përdorur cilësimet e tua aktuale.
- **Statusi i paracaktuar i gjuhës:** Kjo do të tregojë statusin e gjuhës së paracaktuar.

Shpejtësia e kursorit

Prek për të hapur një dialog ku mund të ndryshosh shpejtësinë e kursorit, prek **Në rregull** për të konfirmuar.

10.3.6 Rezervimi i të dhënave dhe rivendosja

Krijohet kopje rezervë të të dhënave

Hap çelësin  për të ruajtur cilësimet e telefonit dhe të dhëna të tjera të aplikacioneve në serverët e Google, me llogarinë tënde të Google. Nëse zëvendëson telefonin, cilësimet dhe të dhënat që ke ruajtur do të restaurohen në telefonin e ri herën e parë që identifikohesh në llogarinë tënde të Google. Kur aktivizon këtë funksion, ruhet një variacion i gjerë i cilësimeve dhe të dhënave, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, një listë e aplikacioneve që ke instaluar, fjalët që ke shtuar në fjalor duke përdorur tastierën virtuale, si dhe shumicën e cilësimeve që konfigurohen me aplikacionin Cilësimet. Nëse e çaktivizon këtë opsion, do të ndalosh ruajtjen e cilësimeve të tua dhe çdo rezervim ekzistues fshihet nga serverët e Google.

Rezervimi i llogarisë

Shfaq llogarinë e rezervimit, mund të shtosh një të tillë duke prekur ikonën **Shto llogari** +.

Restaurimi automatik

Hap çelësin  për restauruar cilësimet e rezervuara ose të dhëna të tjera kur riinstalon një aplikacion.

Rivendosja e cilësimeve të rrjetit

Prek butonin **RIVENDOSNI CILËSIMET** për të rivendosur të gjitha cilësimet e rrjetit.

Rivendosja DRM

Ky operacion do të fshijë të gjitha licencat në pajisje.

Rivendosja e të dhënave të fabrikës

Fshi të gjitha të dhënat e tua personale nga hapësira ruajtëse e brendshme e telefonit, përfshirë informacionin mbi llogarinë e Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e telefonit nuk do të fshijë përditësimet e softuerit që ke shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën dhe fotot. Nëse rivendosja e telefonit kryhet në këtë mënyrë, do të të kërkohet të japësh sërish të njëjtin lloj informacioni si gjatë ndezjes së parë të Android.

Nëse nuk arrin të ndezësh telefonin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e telefonit. Mbaj shtypur tastin **Volumi lart** dhe shtyp në të njëjtën kohë butonin e **Energjisë** derisa të ndizet ekranin.

10.4 Sistemi

10.4.1 Data dhe ora

Përdor cilësimet e **Datës dhe orës** për të personalizuar preferencat se si shfaqet data dhe ora.

Data dhe ora automatike

Përdor **Përdor orën e rrjetit**, **Përdor orën GPS** ose **Joaktive**.

Ora automatike e rajonit

Hap çelësin  për të përdorur kohën e zonës orare të siguruar nga rrjeti.

Vendos datën

Prek për të hapur një kalendar ku mund të vendosësh manualisht datën e telefonit.

Vendos orën

Prek për të hapur një dialog ku mund të vendosësh manualisht orën e telefonit.

Zgjidh zonën orare

Zgjidh zonën orare të telefonit nga lista që hapet.

Përdor formatin 24 orë

Hap çelësin  për të shfaqur kohën duke përdorur format 24 orësh të orës.

Zgjidh formatin e datës

Prek për të hapur një dialog ku mund të zgjedhësh formatin e preferuar për shfaqjen e datave.

Serveri NTP

Ndrysho serverin NTP në dritaren që hapet kur prek **Serveri NTP**.

10.4.2 Ndezja dhe fikja e programuar

Aktivizo çelësat për të aktivizuar ndezjen/fikjen e programuar, si edhe për të vendosur paraprakisht kohën e ndezjes/fikjes dhe kohën e përsëritjes.

10.4.3 Qasja

Përdor cilësimet e Qasjes për të konfiguruar çdo shtojcë qasjeje që ke instaluar në telefon.

TalkBack

Prek që të aktivizuar/çaktivizuar TalkBack. Me Talkback të aktivizuar, pajisja ofron reagim folës për të ndihmuar përdoruesit e verbër dhe ata me shikim të dobët nëpërmjet përshkrimit çfarë prek, zgjedh dhe aktivizon.

Ndryshimi i qasjes

Hap çelësin **Ndryshimi i qasjes**  për të kontrolluar telefonin me kombinimet e konfigurueshme të tasteve. Prek **CILËSIMET** majtas lart në ekran për të caktuar kombinimin e tasteve për sjelljet e listuara.

Pastro masterin ⁽¹⁾

Hap çelësin  për të aktivizuar **Pastro masterin**, që të lejon të vendosësh në fjetje aplikacionet që nuk janë në përdorim për të kursyer baterinë.

Titrat

Hap çelësin  për të aktivizuar titrat për ekranin e telefonit.

Lëvizje

Hap/mbyll çelësin për të aktivizuar/çaktivizuar funksionin zmadhim/zvogëlim duke prekur tre herë ekranin.


Tekst i madh

Hap çelësin  për të zmadhuar tekstin e ekranit.

Tekst me kontrast të lartë

Hap çelësin  për të aktivizuar tekstin me kontrast të lartë.

Butoni i ndezjes mbyll thirrjen

Hap çelësin  për të lejuar që butoni i **Energjisë** të mbyllë thirrjen.

Rrotullimi automatik i ekranit

Me **Rrotullo automatikisht ekranin**, përmbajtja në ekran ose tastierë do të rrotullohet automatikisht kur rrotullon telefonin.

Thuaji fjalëkalimet

Hap çelësin  për të thënë fjalëkalimet kur i shtyp.

Shkurtorja e qasjes

Hap çelësin  për të hapur aktivizimin e shpejtë për funksionet e qasjes.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

Konvertimi i tekstit në të folur

Shko te **Cilësimet > Gjuha dhe hyrja > Konvertimi i tekstit në të folur > Motori i preferuar/Shpejtësia e të folurës/Dëgjo një shembull/Statusi i gjuhës së parazgjedhur** për më shumë.

Vonesa e prekjës dhe mbajtjes

Prek që të rregullosh kohëzgjatjen e vonesës së prekjës dhe mbajtjes. Ky funksion mundëson telefonin që të vendosë se sa kohë duhet për të mbajtur prekjen para se të regjistrohet.

Përkthimi i shpejtë ⁽¹⁾

Aktivizo çelësin  për të aktivizuar përkthimin e shpejtë.

Përmbysja e ngjyrave

Prek çelësin për të aktivizuar përmbysjen e ngjyrave.

Korrigjimi i ngjyrave

Hap çelësin  për të aktivizuar korrigjimin e ngjyrave. Mund të zgjedhësh gjithashtu regjimin e korrigjimit në këtë meny.

10.4.4 Rregulloret dhe siguria

Hap për të shfaqur informacionin rregullator dhe të sigurisë, duke përfshirë modelin e produktit, emrin e prodhuesit, etj.

10.4.5 Opsionet e zhvilluesit

Për të aktivizuar këtë funksion, prek **Cilësimet > Rreth telefonit**, pastaj prek **Numri i ndërtimit 7** herë. Tani **Opsionet e zhvilluesit** janë të disponueshme. Ekрани i opsioneve të zhvilluesit përmban cilësime që janë të dobishme për zhvillimin e aplikacioneve Android.

10.4.6 Rreth telefonit

Kjo përmban informacion që varion nga informacioni ligjor, numri i modelit, versioni Android, versioni i bandës bazë versioni Kernel, numri i ndërtimit të ata të listuar më poshtë:

Përditësimet e sistemit

Prek që të verifikosh për përditësime sistemi.

Statusi

Kjo përmban statusin e baterisë, nivelin e baterisë, statusin e kartës SIM, informacionin e IMEI, adresën IP, etj.

⁽¹⁾ Vetëm PIXI 4 (5) (5045X, 5045D).

11 Përditëso softuerin e telefonit...

Mund të përdorësh mjetin e aktualizimit të celularit ose mjetin e aktualizimit FOTA për të aktualizuar softuerin e telefonit.

11.1 Aktualizimi i celularit


Shkarko aktualizimin e celularit nga faqja e internetit të ALGATEL (www.alcatel-mobile.com) dhe instaloje në kompjuter. Aktivizo mjetin dhe përditëso telefonin duke ndjekur hap pas hapi udhëzimet (referoju manualit të përdorimit të ofruar me mjetin). Softueri i celularit tani do të ketë softuerin më të ri.





Të gjitha të dhënat personale do të humbasin përfundimisht në vijim të procesit të përditësimit. Sugjerojmë që para aktualizimit të rezervosh të gjitha të dhënat e tua personale duke përdorur "Smart Suite".


11.2 Aktualizimi FOTA

Duke përdorur instrumentin e aktualizimit FOTA (Firmware Over The Air), mund të aktualizosh softuerin e telefonit.

Për të hapur **Përditësimet e sistemit**, shko te **Cilësimet > Rreth telefonit > Përditësimet e sistemit**. Prek skedën Aplikacionet  nga ekrani kryesor dhe zgjidh aplikacionin **Përditësimet e sistemit**.

Prek  dhe telefoni do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse do të përditësosh sistemin, prek **SHKARKO** dhe kur kjo të ketë mbaruar, prek **INSTALO** për të përfunduar aktualizimin. Tani telefoni do të ketë versionin më të fundit të softuerit.

Duhet të aktivizosh lidhjen e të dhënave përpara se të kërkosh për përditësimet. Cilësimet e kontrollit automatik janë të disponueshme edhe kur prek  dhe më pas **Cilësimet**.

Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri, ikona  do të shfaqet në shiritin e statusit. Prek njoftimin për të hapur direkt

Përditësimet e sistemit.



Mos e ndrysho vendin e parazgjedhur të ruajtjes gjatë kohës që FOTA shkarkon ose përditëson, për të shmangur gabimet në lokalizimin e paketave të duhura të aktualizimit.

12 Aksesorët

Gjenerata e fundit e celularëve ALGATEL ofron një funksion të integruar që lejon përdorimin e telefonit nga distanca, të vendosur p.sh. në një tryezë. Për ata që preferojnë t'i mbajnë bisedat e tyre sekrete, disponohen kufjet.

- 1 Karikuesi
- 2 Kablo USB
- 3 Kufje
- 4 Udhëzues i shpejtë i përdorimit
- 5 Informacioni i sigurisë dhe garancisë
- 6 Ngjitësja LCD



Përdor vetëm bateritë, karikuesit dhe aksesorët ALGATEL të përfshirë me pajisjen.

13 Garanci

Telefoni juaj është i garantuar ndaj çdo defekti apo mosfunksionimi që mund të ndodhin në kushtet e përdorimit normal gjatë periudhës së garancisë prej dymbëdhjetë (12) muajsh ⁽¹⁾ nga data e blerjes siç tregohet në faturën tuaj origjinale.

Bateritë ⁽²⁾ dhe aksesoret shitur me telefonin tuaj janë gjithashtu të garantuara ndaj çdo defekti që mund të ndodhë gjatë gjashtë (6) muajve të parë ⁽¹⁾ nga data e blerjes siç tregohet në faturën tuaj origjinale.

Në rast të ndonjë defekti të telefonit tuaj që ju pengon nga përdorimi normal i tij, ju duhet të informoni menjëherë shitësin tuaj dhe të paraqitni telefonin tuaj me provën tuaj të blerjes.

Nëse defekti konfirmohet, telefoni juaj ose pjesë prej tij ose do të zëvendësohen ose do të rregullohen, siç duhet. Telefoni i riparuar dhe aksesoret kanë të drejtë një (1) muaj garanci për të njëjtin defekt. Riparimi ose zëvendësimi mund të kryhet duke përdorur komponentë të rinovuara nëpërmjet aparatshes që ofrojnë funksionalitet të njëjtë.

Kjo garanci mbulon koston e pjesëve dhe punëve por përjashton çdo kosto tjetër.

Kjo garanci nuk do të aplikohet për defekte të telefonit tuaj dhe/ose aksesore ve për shkak të (pa ndonjë limitim):

- 1) Mos përputhje me udhëzimet për përdorimin apo instalimin, ose me standardet teknike dhe të sigurisë të aplikueshme në zonën gjeografike ku telefoni juaj është përdorur,
- 2) Lidhja për çdo pajisje jo të dhënë ose jo të rekomanduar nga TCL Communication Ltd,

⁽¹⁾ Periudha e garancisë mund të ndryshojë në varësi të shtetit.

⁽²⁾ Jeta e një baterie të rikarikueshme të telefonisë celulare në drejtim të kohës së bisedës, kohës së gatishmërisë dhe jetës totale të shërbimit, do të varet nga kushtet e përdorimit dhe konfigurimit të rrjetit. Bateritë duke u konsideruar pajisje të shpenzueshme statusi i specifikimeve që ju duhet për të marrë performancën optimale për telefonin tuaj gjatë gjashtë muajve të parë pas blerjes dhe rreth 200 ose më shumë rikarikimeve.

- 3) Modifikimi ose riparimi i kryer nga individë të pa autorizuar nga TCL Communication Ltd.ose degë të tij ose shitësi juaj,
- 4) Modifikim, përshtatje ose ndryshim të programit ose pjesës fizike kryer nga individë të pa autorizuar nga TCL Communication Ltd,
- 5) Moti me shi, rufe, zjarri, lagështia, infiltrimi i lëngjeve ose ushqimeve, produkte kimike, shkarkimi i dosjeve, përplasje, tension i lartë, korrozioni, oksidimi ...

Telefoni juaj nuk do të riparohet në rast se etiketat apo numrat serik (IMEI) janë hequr ose ndryshuar.

Nuk ka garanci të shprehura, me shkrim, verbale apo të nënkuptuara, përveç kësaj garancie të kufizuar ose garanci të detyrueshme dhënë nga vendi apo juridiksioni juaj.




Në asnjë rast TCL Communication Ltd apo ndonjë nga filialet e saj do të jetë përgjegjëse për dëmet indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore të çfarëdo natyre, duke përfshirë por jo kufizuar humbje komerciale apo financiare ose dëmtim, humbje të të dhënave apo humbjen e imazhit në masën e plotë ato dëmtime mund të hidhen poshtë me ligj.

Disa vende/shtete nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore, ose kufizimet në kohëzgjatjen e garancive të nënkuptuara, kështu që kufizimet ose përjashtimet nuk mund të zbatohen për ju.

14 Zgjidhja e problemeve.....

Para se të kontaktoni qendrën e shërbimit, ju këshilloheni të ndiqni instruksionet më poshtë:

- Ju këshilloheni të karikoni plotësisht baterinë për funksionim optimal.
- Shmangni ruajtjen e sasive të mëdha të të dhënave në telefonin tuaj pasi kjo mund të ndikojë në performancën e tij.
- Përdorni mjetet e përditësimit FOTA për të përditësuar programet e telefonit tuaj. Për të pasur qasje te **Përditësimet e sistemit**, prek skedën Aplikacioni nga Ekranin bazë, më pas zgjidh **Përditësimet e sistemit** ose prek **Cilësimet**\Rreth telefonit\Përditësimet e sistemit.

Prek  dhe telefoni do të kërkojë softuerin më të fundit. Nëse dëshiron të përditësosh sistemin, prek butonin  dhe kur kjo të përfundojë, prek  për të përfunduar përditësimin. Tani telefoni ka versionin më të fundit të softuerit. Duhet të aktivizosh lidhjen e të dhënave ose Wi-Fi përpara se të kërkojë për përditësim. Disponohen edhe cilësimet për kontrollin automatik. Nëse ke zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi të zbulojë versionin e ri, do të shfaqet një dialog për të zgjedhur për ta shkarkuar ose për ta shpërfillur, njoftimi do të shfaqet edhe në shiritin e statusit. Mos e ndrysho vendin e parazgjedhur të ruajtjes gjatë kohës që FOTA shkarkon ose përditëson, për të shmangur gabimet në lokalizimin e paketave të duhura të përditësimit.

- Përdorni **Rivendos të Dhënat e Fabrikës** dhe mjetin Përmirësim Celulari për të kryer një formatim telefoni ose përmirësim programi (për të rivendosur të dhënat e fabrikës, mbani shtypur tastin **Fuqi** dhe tastin **Volum lart** në të njëjtën kohë nën regjimin fik). TË GJITHA të dhënat e telefonit të përdoruesit: kontaktet, fotot, mesazhet dhe fotografi, aplikacionet e shkarkuara do të humbin përgjithmonë. Këshillohet rreptësisht të ruhen plotësisht të dhënat e telefonit dhe profili nëpërmjet Smart Suite para bërjes së formatimit dhe përmirësimit.

- Ju lutemi, kini vëmendjen se pasi është kryer rikthimi në gjendje Fabrike i të dhënave, mund t'ju kërkohet të fusni kredencialet e llogarisë Google* që janë përdorur në këtë pajisje para rikthimit në gjendje Fabrike. Përndryshe ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni pajisjen. Nëse nuk mbani mend kredencialet e llogarisë tuaj Google, ju lutemi plotësoni procedurën e rigjenerimit të llogarisë Google. Në rast se nuk ja dilni me të - ju lutemi aplikoni të qendra e e autorizuar e riparimit, por mbani mend se nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

- * E aplikueshme për versionet Android OS duke filluar nga 5.1.

dhe ndërmerrni kontrollin tuaj:

Telefoni im s'mund të ndizet ose ka ngrirë

- Kur telefoni nuk mund të ndizet, ngarkohet për të paktën 20 minuta për të siguruar fuqinë minimale të baterisë e nevojshme, pastaj të përpiqet për tu ndezur përsëri.
- Kur telefoni kalon në një cikël të mbyllur gjatë animimit të ndezjes-fikjes dhe ndërfaqja e përdoruesit nuk mund të arrihet, shtyp dhe mbaj shtypur butonin e **Energjisë** për ta rivendosur. Kjo eliminon çdo çështje të fikjes së parregullt të SO shkaktuar nga palët e 3-ta APKs.
- Nëse asnjë metodë nuk është efektive, ju lutem rifikni telefonin duke përdorur tastin **Fuqi** dhe tastin **Volum lart** (duke i mbajtur të dy bashkë) ose përmirësoni programin nëpërmjet mjetit Përmirësim celulari.

Telefoni in nuk është përgjigjur për disa minuta

- Rindizni telefonin tuaj duke shtypur dhe mbajtur tastin **Fuqi**.
- Hiqni baterinë dhe rifuteni atë, pastaj rindizni telefonin.
- Nëse ende nuk punon, përdor Rivendosjen në gjendje fabrike të të dhënave për të rivendosur telefonin ose Përditësimin e telefonit me versionin e përditësuar të softuerit.

Telefoni im fiket vetë

- Kontrolloni që ekranin tuaj është i bllokuar kur ju nuk po përdorni telefonin tuaj dhe sigurohuni që tasti **Fuqi** nuk është prekur aksidentalisht ndërkohë që ekranin është i pa bllokuar.
- Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.
- Nëse nuk punon ende, ju lutem përdorni rivendos të dhënat e Fabrikës për të rikthyer telefonin ose FOTA\Përmirësim Celulari për të përmirësuar programin.

Telefoni im s'karikohet si duhet

- Sigurohuni që po përdorni një bateri ALCATEL dhe karikues nga kutia.
- Sigurohuni që bateria është futur si duhet dhe fshini kontaktin e baterisë nëse është pis. Duhet të futet para se ta vendosni karikuesin.
- Sigurohuni që bateria nuk është plotësisht e shkarkuar, nëse fuqia e baterisë është bosh për një kohë të gjatë, duhen rreth 20 minuta të shfaqet indikator i karikimit të baterisë në ekran.
- Sigurohuni që karikuesi mbahet në kushte normale (0°C në +40°C).
- Kur jeni jashtë, kontrolloni voltazhin hyrës është i pajtueshëm.

Telefoni im s'mund të lidhet me një rrjet ose "S'ka shërbim" shfaqet

- Përpiquni të lidheni në një tjetër vendndodhje.
- Verifikoni mbulimin e rrjetit me operatorin tuaj.
- Kontrolloni me operatorin tuaj që karta juaj SIM është e vlefshme.
- Përpiquni të zgjidhni rrjetin(et) e disponueshme manualisht
- Përpiquni të lidheni në një kohë më vonë nëse rrjeti është i mbingarkuar.

Telefoni im s'mund të lidhet në Internet

- Kontrolloni që numri IMEI (shtypni *#06#) është i njëjtë me të printuarin në fletën tuaj të garancisë ose kutinë.
- Sigurohuni që shërbimi i hyrjes në internet i kartës tuaj SIM është i disponueshëm.
- Kontrolloni cilësimet e lidhjes në Internet të telefonit tuaj.
- Sigurohuni që jeni në një vend me mbulim rrjeti.
- Përpiquni të lidheni në një kohë të mëvonshme ose në një vend tjetër.

Kartë e pavlefshme SIM

- Sigurohuni se karte SIM është futur korrektësisht (shihni "Futja ose heqja e kartës SIM").
- Sigurohuni që çipi në kartën tuaj SIM nuk është dëmtuar ose gërvishitur.
- Sigurohuni që shërbimi i kartës tuaj SIM është i disponueshëm.

E kam të pamundur të bëj telefonata

- Sigurohuni që keni formuar një numër të vlefshëm dhe që keni prekur **Thirrje**.
- Për thirrje ndërkombëtare, kontrolloni shtetin dhe kodin e shtetit.

- Sigurohuni që telefoni juaj është i lidhur në një rrjet dhe që rrjeti nuk është i mbingarkuar ose i pa disponueshëm.
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme, etj.).
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet dalëse.
- Sigurohuni që telefoni juaj nuk është në Regjim fluturimi.

E kam të pamundur të marrë telefonata

- Sigurohuni që telefoni juaj është ndezur dhe lidhur në një rrjet (kontrolloni për rrjet të mbingarkuar ose të pa disponueshëm).
- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj (kredite, kartë SIM e vlefshme, etj.).
- Sigurohuni që nuk keni pasuar thirrjet hyrëse.
- Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet të caktuara.
- Sigurohuni që telefoni juaj nuk është në Regjim fluturimi.

Emri i marrësit/numri nuk shfaqen kur një thirrje është marrë

- Sigurohuni që jeni abonuar në këtë shërbim me operatorin tuaj.
- Telefonuesi juaj ka fshehur emrin e tij/të saj ose numrin.

Unë s'mund t'i gjej kontaktet e mi

- Sigurohuni që karta juaj SIM nuk është thyer.
- Sigurohuni që karta juaj SIM është futur si duhet.
- Importoni të gjithë kontaktet e ruajtur në kartën tuaj SIM në telefon.

Kualiteti i tonit të telefonatave është i dobët

- Ju mund të rregulloni volumnin gjatë një telefonate duke shtypur tastin **Volum lart/Poshtë**.
- Kontrolloni fuqinë e operatorit.

Unë nuk mundem të përdor veçoritë e përshkuara në manual

- Kontrolloni me operatorin tuaj për tu siguruar që abonimi juaj e përshfin këtë shërbim.
- Sigurohuni që kjo veçori nuk kërkon një aksesori ALCATEL.

Kur zgjedh një numër nga kontaktet e mia, numri s'mund të formohet

- Sigurohuni që ju keni regjistruar korrektësisht numrin në skedarin tuaj
- Sigurohuni që keni zgjedhur prefiksën e shtetit kur telefononi një shtet të huaj.

Nuk mundem të shtoj një kontakt në kontaktet e mia

- Sigurohuni që kontaktet e kartës tuaj SIM nuk janë plot; fshini disa skedarë ose ruani skedarët në kontaktet e telefonit (dmth numerorët profesional ose personal).

Telefonuesit e mi nuk mundem të lënë mesazhe në postën time zanore

- Kontaktoni me operatorin e rjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

S'mund të hap postën time zanore

- Sigurohuni që numri i operatorit tuaj të postës zanore është futur saktë në "Numër poste zanore".
- Përpiquni më vonë nëse operatori është i zënë.

Nuk mundem të dërgoj dhe marr MMS.

- Kontrolloni disponueshmërinë e kujtesës së telefonit se ka mundësi të jetë plot.
- Kontaktoni me operatorin e rjetit tuaj për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit dhe kontrolloni parametrat MMS.
- Verifikoni numrin e qendrës së serverit ose profilin tuaj MMS me operatorin tuaj.
- Qendra e serverit mund të jetë fundosur, përpiquni më vonë.

PIN i kartës SIM i bllokuar

- Kontaktoni operatorin e rjetit tuaj për të siguruar kodin PUK (Çelës Personal Zhblokimi).

Nuk mundem të lidh telefonin tim me kompjuterin tim

- Instalo Suitë Inteligjente.
- Kontrolloni që driver i USB tuaj është instaluar si duhet.
- Hap panelin Njoftim për të kontrolluar nëse Smart Suite Inteligjente ka qenë aktivizuar.
- Kontrolloni që keni shënjuar rutinë e verifikimit të rregullimit të USB.
- Kontrolloni që kompjuteri juaj plotëson kërkesat për Instalim Suitë Inteligjente.
- Sigurohuni që po përdorni kabllon e saktë nga kutia.

Nuk mundem të shkarkoj skedarë të rinj

- Sigurohuni që ka mjaftueshëm kujtesë telefoni për shkarkimin tuaj.
- Zgjidhni kartën microSD si vendin për të ruajtur skedarët e shkarkuar.

- Kontrolloni statusin e abonimit tuaj me operatorin tuaj.

Telefoni s'mund të zbulohet nga të tjerë nëpërmjet Bluetooth

- Sigurohuni që Bluetooth është aktivizuar në telefonin tuaj dhe telefoni juaj është i dukshëm nga të tjerë përdorues.
- Sigurohuni që të dy telefonat janë brenda rrezes së zbulimit Bluetooth.

Si të bëni baterinë tuaj të zgjasë më gjatë

- Sigurohuni të zbatoni kohë të plotë karikimi (minimumi 2.5 orë).
- Pas një karikimi pjesor, indikatori i nivelit të baterisë mund të mos jetë ekzakt. Pritni për të paktën 20 minuta pas heqjes së karikuesit për të siguruar një tregues ekzakt.
- Rregulloni shkëlqimin e ekranit si duhet.
- Zgjasi intervalin e kontrollit automatik të postës elektronike aq gjatë sa të mundeni.
- Përditësoni lajmet dhe informacionin e motit në kërkesë manuale ose rrisni intervalin e tyre të kontrollit automatik.
- Dilni nga aplikacione që ekzekutohen në sfond në se ato nuk po përdoren për një kohë të gjatë.
- Çaktivizoni Bluetooth, Wi-Fi ose GPS kur nuk janë në përdorim.

Telefoni do të ngrohet kur ndiqet nga telefonata të zgjatura, luajtje lojërash, lundrim në internet ose ekzekutim i aplikacioneve të tjera komplekse.


- Kjo ngrohje është pasojë normale e trajtimit të tepruar të të dhënave CPU. Përfundimi i veprimeve të mësipërme do të bëjë telefonin tuaj të kthehet në temperatura normale.

Pasi është kryer rikthim në gjendje Fabrike, pajisja ime kërkon të fus kredencialet e llogarisë Google dhe unë nuk mund ta përdor atë duke evituar këtë veprim*.

- Pasi është kryer rikthimi në gjendje Fabrike, ju duhet të fusni kredencialet e llogarisë origjinale Google* që janë përdorur në këtë pajisje para rikthimit në gjendje Fabrike të të dhënave. Përndryshe ju nuk do të jeni në gjendje të përdorni pajisjen. Nëse nuk mbani mend kredencialet e llogarisë tuaj Google, ju lutemi plotësoni procedurën e rigjenerimit të llogarisë Google. Në rast se nuk ja dilni me të - ju lutemi aplikoni te qendra e e autorizuar e riparimit, por mbani mend se nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

* E aplikueshme për versionet Android OS duke filluar nga 5.1.

Nuk dëgjoj kur dikush më telefonon/njoftimet e mesazheve në ekran.

- Ju lutemi kontrolloni nëse regjimi Ndërprerjet/Mos shqetësoni është aktivizuar në pajisjen tuaj. Nëse është aktivizuar ju mund të shihni një simbol "Yll" ★ (për versionin Android OS 5.X) ose  ikonën (për versionin Android OS 6.X) shfaqur te paneli i njoftimeve. Në këtë rast ju duhet të çaktivizoni regjimin Ndërprerjet/Mos shqetësoni. Për ta bërë atë, thjesht shtypni tastin volum lart ose poshtë dhe zgjidhni "Të gjithë" (te Android 5.X) ose modifikojeni atë te Cilësimet → Tinguj dhe njoftime → Ndërprerjet (për Android 5.X) ose Mos shqetësoni (për Android 6.X).

Pajisja ime më kërkon që të fus një fjalëkalim/kod/çelës që nuk e mbaj mend ose nuk e di për shkak se kjo pajisje ka qenë përdorur nga një person tjetër më parë dhe unë nuk mund ta marr këtë fjalëkalim/kod/çelës nga ai/ajo.

- Kërkesa e fjalëkalimit/kodit/çelësit mund të jetë shkaktuar nga i njëjti funksion i sigurisë së aktivizuar në këtë pajisje. Ju mund të provoni të kryeni një rikthim në gjendje Fabrike të të dhënave, por mbani mend se nëse kjo nuk ju ndihmon, nevojitet të aplikoni te një qendër e autorizuar riparimi dhe nuk do të konsiderohet si çështje garancie.

15 Specifikime.....

PIXI 4 (4) (4034X, 4034D, 4034F)

Procesori	MT6580M+1.3GHz Quad core
Platforma	Android™ M
Memoria	4GB ROM + 512MB RAM ⁽¹⁾ 8GB ROM + 1GB RAM ⁽²⁾
Dimensionet (LxGjxTh)	121,3 X 64,4 X 9,7 mm
Pesha	Rreth 110 g me bateri
Ekrani	Ekran me prekje 4,0 inç me rezolucion 800×480 WVGA
Rrjeti	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
Lidhshmëria	• Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Fole audio 3,5 mm • Micro-USB
Kamera	• Kamerë e pasme 3MP FF dhe kamerë e përparme 1,3MP ⁽¹⁾ • Kamerë e pasme 8MP FF dhe kamerë e përparme 5MP FF ⁽²⁾

Formatet audio të mbështetura	AMR, AWB, MP2, MP3, OGG, Vorbis, WAV(ADPCM/Alaw/Ulaw/Raw), APE, FLAC
Formatet video të mbështetura	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Bateri	<ul style="list-style-type: none"> Bateri e rikarikueshme litium-jon Kapaciteti: 1500 mAh
Fole zgjerimi	karta e kujtesës microSD™ (disponueshmëria e kartës microSD varet nga tregu)
Veçoritë speciale	<ul style="list-style-type: none"> G-sensor

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak.

PIXI 4 (5) (5045X, 5045D)

Procesori	MTK6735M+1.0GHz Quad core
Platforma	Android™ M
Memoria	8GB ROM + 1GB RAM
Dimensionet (LxGjxTh)	140,7 X 72,5 X 9,5 mm
Pesha	Rreth 169g me bateri
Ekрани	Ekran me prekje 5,0 inç me rezolucion 854×480 FWVGA
Rrjeti	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: B1/3/7/8/20/28A (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)

⁽¹⁾ Vetëm 4034X, 4034D.

⁽²⁾ Vetëm 4034F.

GPS	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
Lidhshmëria	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth V4.0/A2DP Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Fole audio 3,5 mm Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Kamerë e pasme 8MP FF dhe kamerë e përparme 5MP FF
Formatet audio të mbështetura	WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC
Formatet video të mbështetura	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Bateri	<ul style="list-style-type: none"> Bateri e rikarikueshme litium-jon Kapaciteti: 2000 mAh
Fole zgjerimi	karta e kujtesës microSD™ (disponueshmëria e kartës microSD varet nga tregu)
Veçoritë speciale	<ul style="list-style-type: none"> G-sensor Afërsia

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak

PIXI 4 (5) (5010X, 5010D, 5010U)

Procesori	MT6580M+1.3GHz Quad core
Platforma	Android™ M
Memoria	8GB ROM + 1GB RAM
Dimensionet (LxGjxTh)	140,7 X 72,7 X 9,5 mm
Pesha	Rreth 148g me bateri

Ekrani	Ekran me prekje 5,0 inç me rezolucion 854×480 FWVGA
Rrjeti	850/900/1800/1900 UMTS: 900/2100 (Frekuenca e brezit dhe shpejtësia e të dhënave varet nga operatori.)
GPS	Antenë ndihmëse GPS/GPS i brendshëm
Lidhshmëria	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.0/A2DP • Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n • Fole audio 3,5 mm • Micro-USB
Kamera	• Kamerë e pasme 8MP FF dhe kamerë e përparme 5MP FF
Formatet audio të mbështetura	WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC
Formatet video të mbështetura	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP, VP8
Bateri	<ul style="list-style-type: none"> • Bateri e rikarikueshme litium-jon • Kapaciteti: 2000mAh
Fole zgjerimi	microSD™ memory card karta e kujtesës microSD™ (disponueshmëria e kartës microSD varet nga tregu)
Veçoritë speciale	• G-sensor

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak

ALCATEL është markë tregtare e Alcatel-Lucent dhe përdoret nën licencë nga TCL Communication Ltd.

© Të drejtat e autorit 2016 TCL Communication Ltd
Të gjithë të drejtat e rezervuara

TCL Communication Ltd rezervon të drejtën për të ndryshuar materialin ose specifikimet teknike pa njoftim paraprak,

Të gjitha zilet "Nënshkrim" mishëruar në këtë telefon janë kompozuar, rregulluar dhe miksuar nga NU TROPIC (Amar Kabouche).