

alcatel

PIXI 4

7" WiFi Android

## SCHNELLSTARTANLEITUNG

Vordere  
Kamera



Ein/Aus-/  
Beenden-Taste


Lautstärketaste

1





- Laden Sie die Batterie Ihres Gerätes vor der ersten Benutzung vollständig auf.

2

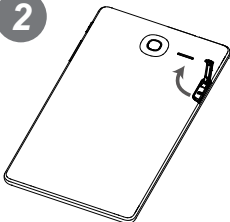

- Öffnen Sie die Abdeckung.

3

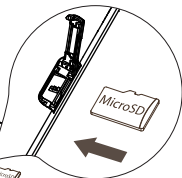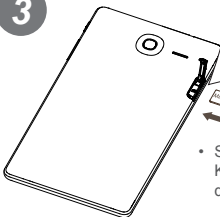

- Setzen Sie die MicroSD-Karte ein. Schließen Sie dann die Abdeckung.

Online stehen Ihnen das Benutzerhandbuch und häufig gestellte Fragen zur Verfügung.

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

SPAREN SIE  
PAPIER UND  
RETTEN SIE  
BÄUME

DENKEN SIE AN DIE UMWELT,  
BEVOR SIE ETWAS AUSDRUCKEN.