

alcatel

PIXI⁴

7" WiFi Android

STRUČNÁ PRÍRUČKA

Predná
kamera




Tlačidlo
zapnutie/
vypnutie

Zvýšenie/
zníženie
hlasitosti

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie


- Podržte stlačené tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa telefón nezapne.
- Na úvodnej obrazovke podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, až kým sa nezobrazia možnosti telefónu a vyberte možnosť **Vypnúť**.

1

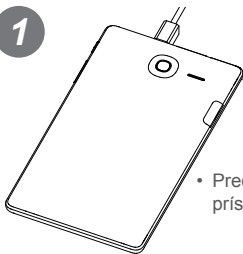



- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite.

2

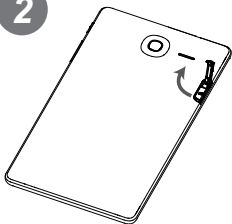

- Otvorte kryt.

3

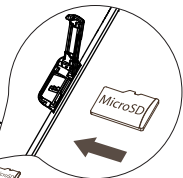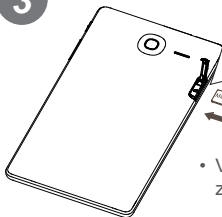

- Vložte kartu MicroSD a zatvorte príslušný kryt.