

alcatel

PIXI⁴

7" WiFi Android



Manuel utilisateur

Table des matières

Informations liées à la sécurité	5
Informations générales.....	14
Garantie	16
1 Votre appareil.....	23
1.1 Touches et connecteurs.....	23
1.2 Mise en marche	24
1.3 Écran d'accueil.....	27
2 Saisir du texte	35
2.1 Utiliser le clavier à l'écran.....	35
2.2 Clavier Swiftkey	35
2.3 Modifier le texte.....	36
3 Contacts	37
3.1 Consulter vos contacts.....	37
3.2 Gérer les groupes de contacts	38
3.3 Ajouter un contact	38
3.4 Modifier vos contacts.....	40
3.5 Importer, exporter et partager des contacts....	40
3.6 Comptes	41
4 Gmail	42
5 Calendrier et Heure	45
5.1 Calendrier	45
5.2 Heure	46
6 Établir une connexion aux réseaux.....	48
6.1 Établir une connexion à Internet.....	48
6.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth	49
6.3 Établir une connexion à un ordinateur.....	50
6.4 Établir une connexion à des réseaux privés virtuels	52

7	Play Store	54
7.1	Rechercher des applications à télécharger et les installer	54
7.2	Télécharger et installer.....	55
7.3	Gérer vos téléchargements	56
8	Applications multimédia	58
8.1	Appareil photo	58
8.2	Galerie	60
9	Maps	62
9.1	Connaître Ma position	62
9.2	Rechercher un lieu	63
9.3	Attribuer une étoile à un lieu	64
9.4	Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied	65
9.5	Organiser les calques.....	66
10	Autres	67
10.1	Mes fichiers	67
10.2	Autres applications	67
11	Paramètres	68
11.1	Sans fil et réseaux	68
11.2	Appareil.....	69
11.3	Personnel.....	72
11.4	Comptes	74
11.5	Système	76
12	Profitez pleinement de votre appareil	79
13	Accessoires	79

SAR

www.sar-tick.com

Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2.0 W/kg. Les valeurs du DAS peuvent être consultées à la page 7 de ce guide d'utilisation. Notez que ce produit peut émettre des ondes électromagnétiques même lorsque vous ne l'utilisez pas.



Pour empêcher tout dommage auditif, évitez les écoutes à volume amplifié pendant des périodes prolongées. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.



La tablette contient des aimants qui peuvent créer des interférences avec d'autres appareils et objets (tels que les cartes de crédit, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.) Maintenez une distance d'au moins 15 cm entre la tablette et les appareils/éléments mentionnés précédemment.

Informations liées à la sécurité

Avant d'utiliser votre appareil, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un appareil lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son appareil tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre appareil ou même votre kit piéton pour écouter de la musique ou la radio. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions. Sous tension, votre appareil émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que le système antiblocage de freins (ABS), les airbags, etc. En conséquence, il vous appartient de:

- ne pas poser votre appareil sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre l'appareil afin d'optimiser ses performances.

Veillez à éteindre votre appareil dans un avion.

Veillez à éteindre votre appareil en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, ces appareils peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre appareil à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque l'appareil est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 cm d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline, etc.).

Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil et/ou jouer avec l'appareil et ses accessoires sans surveillance.

Veillez noter que l'appareil est monocoque, doté d'un cache arrière et d'une batterie non amovibles. N'essayez pas de démonter l'appareil. Dans le cas contraire, la garantie ne s'appliquera pas. En outre, le démontage de l'appareil peut endommager sa batterie et provoquer des fuites de substances susceptibles d'entraîner une réaction allergique.

Manipulez votre appareil avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre appareil à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de 0°C à +45°C.

Au-delà de 45°C, l'écran risque d'être peu lisible, cette altération est temporaire et sans gravité.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre appareil.

Évitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre appareil.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran en verre est endommagé, cassé ou fêlé pour éviter toute blessure.

Évitez de le peindre.

N'utilisez votre appareil qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCL Communication Ltd. et ses filiales, et compatibles avec votre modèle. La responsabilité de TCL

Communication Ltd. et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans l'appareil.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des évanouissements lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces évanouissements peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'évanouissements. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre appareil ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes. Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions de l'appareil intégrant des stimulations lumineuses.

Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants: convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses de l'appareil, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- Faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures.
- Jouer dans une pièce bien éclairée.
- Garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- Arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre appareil. Suivez les conseils préconisés pour éviter les

problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien ou d'autres troubles musculosquelettiques.

• RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un appareil. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il dispose d'une autorisation préalable pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles, ou prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, distributeur ou vendeur de votre appareil (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée de l'appareil. Veuillez noter que certaines de vos données personnelles peuvent être partagées avec l'appareil principal. Il est de votre responsabilité de protéger vos données personnelles, de ne pas les partager avec des appareils non autorisés ou appartenant à des tierces parties, et connectés au vôtre. Pour les produits dotés de fonctions Wi-Fi, connectez-vous uniquement sur des réseaux Wi-Fi de confiance. De même, si vous utilisez votre appareil en tant que point d'accès, sécurisez le réseau.

Ces précautions vous aideront à empêcher tout accès non autorisé sur votre appareil. Votre produit peut stocker des informations personnelles dans divers emplacements, y compris sur une carte SIM, une carte mémoire et la mémoire intégrée. Veuillez à supprimer ou effacer toutes les informations personnelles avant de recycler, de retourner ou de donner votre produit. Choisissez vos applications et mises à jour avec soin, et procédez à leur installation uniquement si elles proviennent de sources fiables. Certaines applications peuvent affecter les performances de votre produit et/ou accéder à des informations privées, y compris aux détails de vos comptes, données d'appels, informations de localisation et ressources réseau. Notez que les données partagées avec TCL Communication Ltd. sont stockées conformément à la législation applicable en matière de protection des données. À ces fins, TCL Communication Ltd. met en œuvre et maintient des mesures techniques et organisationnelles

appropriées pour protéger l'ensemble des données personnelles, par exemple contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que la perte accidentelle ou la destruction ou l'endommagement de ces données personnelles de manière à ce que les mesures prises puissent fournir un niveau de sécurité approprié eu égard :

- (i) aux possibilités techniques disponibles,
- (ii) aux coûts de mise en œuvre de ces mesures,
- (iii) aux risques découlant du traitement des données personnelles, et
- (iv) à la sensibilité des données personnelles traitées.

Vous pouvez accéder, examiner et modifier vos informations personnelles à tout moment en vous connectant à votre compte utilisateur, visitant votre profil utilisateur ou en nous contactant directement. Au cas où vous nous demanderiez de modifier ou supprimer vos données personnelles, nous pourrions exiger des preuves de votre identité avant que nous puissions répondre à votre demande.

• BATTERIE

Conformément à la nouvelle réglementation sur l'aération, la batterie de votre produit n'est pas rechargée. Veuillez la recharger avant toute chose.

La tablette étant un appareil monocoque, dont le cache arrière et la batterie ne sont pas amovibles. Observez les précautions suivantes lors de l'utilisation de la batterie:

- Ne pas essayer d'ouvrir le cache arrière pour remplacer la batterie Li-polymère interne rechargeable. Contacter le revendeur pour la remplacer.
- Ne pas essayer d'extraire, remplacer ou ouvrir la batterie. Risque d'explosion en cas de remplacement par un type de batterie incorrect.
- Ne pas percer la coque arrière de votre tablette.
- Ne pas jeter l'appareil au feu ou dans les ordures ménagères, et ne pas l'exposer à des températures supérieures à 50°C.
- Recycler les batteries usagées conformément aux instructions.



Le symbole de « poubelle barrée » figurant sur votre appareil, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective:

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils.
- Bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui les composent.

Dans les pays membres de l'Union européenne:

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits marqués du symbole de « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union européenne:

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués du symbole de « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose de structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 45 °C.

Les chargeurs de votre appareil sont conformes à la norme de sécurité des matériels informatiques et des équipements de bureau, et sont destinés uniquement à cet usage. Ils sont conformes à la directive sur l'ecodesign 2009/125/CE. Étant donné que les spécifications électriques peuvent changer d'un pays à l'autre, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre pays. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES RADIOÉLECTRIQUES

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandés par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Conformément aux directives ICNIRP pour ce modèle, les valeurs de DAS les plus élevées sont les suivantes:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test	
8063(porté contre le corps)	0.823 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil décroît automatiquement lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

La mesure du DAS lorsque l'appareil est porté à même le corps a été réalisée à une distance de séparation de 0 mm. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps.

Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que

le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre l'appareil et le corps.

Les organisations telles que L'organisation mondiale de la santé (OMS) et la FDA (Food and Drug Administration) ont indiqué que si des personnes sont concernées et souhaitent réduire leur exposition, elles peuvent utiliser des kits mains libres pour tenir l'appareil à distance de la tête et du corps ou réduire la durée d'utilisation de l'appareil.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'une tablette n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser la tablette dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres pour les communications et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner la tablette du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre tablette est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

- LICENCES



Le logo microSD est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCL Communication Ltd. et ses filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

8063 Bluetooth Declaration ID D025958



Le logo Wi-Fi est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.

Votre appareil utilise des fréquences non harmonisées et peut être utilisé dans tous les pays européens.

En Europe, le réseau sans fil fonctionne sans restriction à l'intérieur, mais ne peut être utilisé à l'extérieur en France.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ et Hangouts™ sont des marques commerciales de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de l'oeuvre créée et partagée par Google et utilisé selon les termes décrit dans la Creative licence d'attribution Creative Commons 3.0 (le texte peut être affiché lorsque vous touchez et maintenez le texte **Légal Google** dans **Paramètres > A propos de la tablette > Information légale**)⁽¹⁾.

Nous tenons à signaler que la garantie utilisateur sur les violations de droits de propriété intellectuelle est uniquement limitée à la zone de l'U.E

Dans le cas où le produit est exporté, ou utilisé par un utilisateur final hors de la zone de l'U.E; toute responsabilité, garantie, ou indemnisation de la part du fabricant ou de ses fournisseurs concernant le produit cesse de prendre effet (y compris les indemnisations pour violation de propriétés intellectuelles).

⁽¹⁾ Disponibilité selon votre pays.

Informations générales

- Adresse Internet: www.alcatel-mobile.com
- N° Hotline: consultez la brochure « TCL Communication Services » ou notre site Web.
- Fabricant: TCL Communication Ltd.
- Adresse: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Sur notre site Web, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire Aux Questions). Vous pouvez également nous contacter par e-mail pour poser vos éventuelles questions.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur: www.alcatel-mobile.com

Votre appareil est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau Wi-Fi et Bluetooth cadencé à 2,4 GHz.

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC, 2011/65/EU et 2009/125/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre appareil est disponible sur le site Internet: www.alcatel-mobile.com.

CE0560

Adresse de l'entreprise:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre appareil et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement de l'appareil.

TCL Communication ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

Cet appareil peut contenir des données, y compris des applications et

des logiciels sous forme d'exécutable ou de code source, soumis par des tiers en vue de leur ajout dans le présent appareil (« Données de tierces parties »).

Toutes les données de tierces parties incluses dans cet appareil sont fournies « telles quelles », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris sans garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un objectif ou à un usage particulier/une application tierce, d'interopérabilité avec d'autres données ou applications de l'acheteur et de non-atteinte aux droits d'auteurs. L'acheteur reconnaît que TCL Communication satisfait toutes les obligations de qualité lui incombant en tant que fabricant d'appareils mobiles en matière de droits de propriété intellectuelle. TCL Communication ne saurait, à aucun moment, être tenu responsable de l'incapacité ou de l'impossibilité des données de tierces parties à fonctionner sur cet appareil ou en interaction avec d'autres appareils de l'acheteur. Dans la mesure permise par la loi, TCL Communication décline toute responsabilité envers toute réclamation, revendication, poursuite ou action en justice et, plus spécifiquement, mais de façon non restrictive, toute action en responsabilité civile, s'appuyant sur une supposition quelconque de responsabilité découlant de l'utilisation, par quelque moyen que ce soit, ou de la tentative d'utilisation desdites données de tierces parties. En outre, les présentes données de tierces parties, mises à disposition gratuitement par TCL Communication, pourront être sujettes ultérieurement à des mises à jour ou des mises à niveau payantes. TCL Communication décline toute responsabilité à l'égard de tels coûts supplémentaires, dont la prise en charge incombe au seul acheteur. La disponibilité des applications peut varier en fonction des pays et des opérateurs. La liste des applications et logiciels potentiellement fournis avec les appareils ne doit en aucun cas être considérée comme un engagement de la part de TCL Communication. L'acheteur doit utiliser cette liste à titre d'information uniquement. Par conséquent, TCL Communication ne peut être tenu responsable de l'absence de disponibilité d'une ou plusieurs applications souhaitée(s) par et à l'usage de l'utilisateur, étant donné que cette disponibilité dépend du pays et de l'opérateur auquel est abonné l'acheteur. TCL Communication se réserve le droit, à tout moment, d'ajouter à ses appareils ou de supprimer de ses appareils des données de tierces parties sans préavis. En aucun cas TCL Communication ne pourra être tenu responsable par l'acheteur pour toute conséquence d'un tel retrait pour l'acheteur à l'égard de l'utilisation ou de la tentative d'utilisation de telles applications et données de tierces parties.

Accessoire

- Chargeur 5.0V/1.0A
- Câble USB, 5 contacts micro-USB

Garantie

L'appareil est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat telle que figurant sur la facture originale.

Les batteries⁽²⁾ et accessoires vendus avec l'appareil sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de six (6) mois⁽¹⁾ à compter de la date d'achat telle que figurant sur la facture originale.

En cas de constat d'un défaut de conformité de l'appareil qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter l'appareil avec la preuve de son achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de l'appareil sera remplacé ou réparé. Si l'appareil et des accessoires viennent à être réparés, ceux-ci sont couverts par une garantie d'un (1) mois pour un même défaut. La réparation ou le remplacement pourra être effectué avec des produits réparés dont les fonctionnalités sont équivalentes.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'oeuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de l'appareil et/ou des accessoires, occasionnés par, et ce sans restriction :

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier selon votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille et le cycle de vie d'une batterie rechargeable d'un dispositif mobile alcatel dépendent des conditions d'usage et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de l'appareil alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges supplémentaires.

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation;
- 2) une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCL Communication Ltd.;
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd., ses filiales ou votre revendeur;
- 4) toute modification, tout réglage ou toute altération du logiciel ou du matériel par des personnes non autorisées par TCL Communication Ltd.;
- 5) des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion, l'oxydation, etc;

L'appareil ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie, qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature, mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCL Communication Ltd. ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée; par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de suivre les instructions ci-dessous :

- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Évitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire de votre tablette ; les performances de l'appareil risquent de s'en voir diminuées.
- Utilisez la réinitialisation aux données d'usine et l'outil de mise à niveau pour formater la tablette ou mettre à niveau le logiciel. Toutes les données utilisateur de la tablette (contacts, photos, fichiers et applications téléchargées) seront définitivement perdues. Il est fortement recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données de votre tablette et de votre profil avant d'effectuer le formatage et la mise à niveau.
- Notez qu'après restauration des valeurs d'usine, il peut vous être demandé de saisir les identifiants de votre compte Google⁽¹⁾ qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez la procédure de récupération de compte Google. Si vous ne parvenez pas à récupérer vos identifiants, contactez un centre de réparation agréé, mais notez que cela n'est pas pris en charge par la garantie.

Je ne parviens pas à allumer ma tablette ou celle-ci est figée

- Si vous ne parvenez pas à allumer la tablette, chargez-la pendant au moins 20 minutes pour vous assurer que la batterie est

⁽¹⁾ Applicable à partir des versions 5.1 du système d'exploitation Android.

suffisamment chargée, puis tentez de nouveau de l'allumer.

- Lorsque la tablette est prise dans une boucle lors de l'animation Marche-Arrêt et que l'interface utilisateur n'est pas accessible, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour faire apparaître les options, puis appuyez de manière prolongée sur la touche Arrêt pour accéder au mode sécurisé. Cette opération supprime tout problème de démarrage du système d'exploitation causé par des APK tiers.

Ma tablette ne répond pas depuis quelques minutes

- Redémarrez la tablette en appuyant de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt pendant environ 10 secondes.

Ma tablette s'éteint toute seule

- Vérifier que votre écran est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas la tablette et vérifiez que la touche d'allumage n'est pas activée du fait du déverrouillage de l'écran.
- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Ma tablette ne charge pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est restée déchargée pendant une période prolongée, 20 minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge de la batterie ne s'affiche à l'écran.
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (entre 0 °C et +40 °C).
- À l'étranger, vérifiez la compatibilité des prises de courant.

Ma tablette ne peut pas se connecter à Internet

- Vérifiez les paramètres de connexion à Internet de la tablette.
- Assurez-vous que vous vous trouvez à un endroit couvert par le réseau.
- Essayez de vous connecter ultérieurement ou ailleurs.

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service dans votre abonnement auprès de votre opérateur.
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas l'utilisation d'un accessoire alcatel.

Je n'arrive pas à connecter ma tablette à mon ordinateur

- Installez alcatel Center.
- Vérifiez que votre pilote USB est installé correctement.
- Vérifiez que vous avez coché la case du débogage USB. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur Paramètres\À propos de la tablette, puis appuyez à 7 reprises sur Numéro de build. Appuyez ensuite sur Paramètres\Options de développement\Débogage USB.
- Vérifiez que votre ordinateur répond aux spécifications requises pour l'installation d' alcatel Centre.
- Vérifiez que vous utilisez bien le câble fourni dans la boîte.

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez que votre tablette dispose d'un espace mémoire suffisant pour le téléchargement.
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur.

La tablette n'est pas reconnue par d'autres appareils via Bluetooth

- Assurez-vous que Bluetooth est activé et que votre tablette est visible par d'autres utilisateurs.
- Vérifiez que la distance entre les deux tablettes correspond à la portée de détection Bluetooth.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (2,5 heures minimum).
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte.

- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.
- Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi ou GPS lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La température de la tablette augmente si vous l'utilisez de façon prolongée pour jouer à des jeux, naviguer sur Internet ou lancer d'autres applications complexes.

- La surchauffe est une conséquence normale du traitement d'une grande quantité de données par le processeur lorsque vous jouez à des jeux, naviguez sur Internet ou exécutez d'autres applications complexes. Mettre fin aux actions citées précédemment permet de ramener la tablette à une température normale.

Après restauration des valeurs d'usine, mon appareil me demande de saisir les identifiants de mon compte Google et je ne peux pas passer outre cette étape⁽¹⁾.

- Après restauration des valeurs d'usine, vous devez saisir les identifiants de votre compte Google⁽¹⁾ qui étaient auparavant utilisés sur cet appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil. Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, suivez la procédure de récupération de compte Google. Si vous ne parvenez pas à récupérer vos identifiants, contactez un centre de réparation agréé, mais notez que cela n'est pas pris en charge par la garantie.

⁽¹⁾ Applicable à partir des versions 5.1 du système d'exploitation Android.

Je n'entends pas si quelqu'un m'appelle ou m'envoie un message, je vois juste des notifications d'appels et/ou de messages manqués sur l'écran.

- Vérifiez si le mode Interruptions/Ne pas déranger n'est pas activé sur votre appareil. S'il est activé, une étoile ★ (pour la version 5.X du système d'exploitation Android) ou une icône ☹ (pour la version 6.X du système d'exploitation Android) apparaît sur le volet des notifications. Dans ce cas, vous devez désactiver le mode Interruptions/Ne pas déranger. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur la touche Volume haut ou bas, et de sélectionner « Tous » (sous Android 5.X), ou d'accéder à Paramètres → Sons et notifications → Interruptions (sous Android 5.X) ou Ne pas déranger (sous Android 6.X).


Mon appareil me demande de saisir un mot de passe, un code ou une clé dont je ne me souviens plus ou que je ne connais pas, car cet appareil appartenait auparavant à une autre personne.

- Il est possible qu'une fonction de sécurité soit activée sur cet appareil. Vous pouvez essayer de restaurer les valeurs d'usine, mais souvenez-vous que si le problème n'est pas résolu, vous devrez vous adresser à un centre de réparation agréé et que ce type d'intervention n'est pas pris en charge par la garantie.

1 Votre appareil


1.1 Touches et connecteurs

Face avant

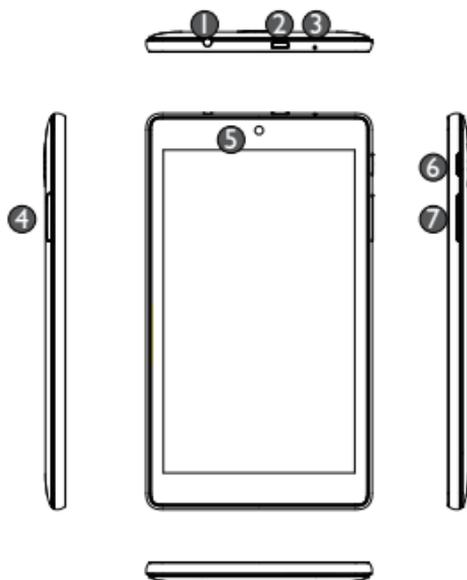

Numéro	Description
①	Prise pour les écouteurs
②	Connecteur micro-USB / Port de recharge de la batterie
③	Microphone
④	Logement pour carte microSD
⑤	Appareil photo avant
⑥	Touche Marche-Arrêt
⑦	Volume haut / bas

Face arrière

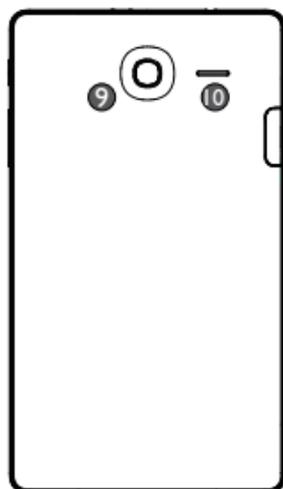


Numéro	Description
9	Appareil photo arrière
10	Haut-parleur

1.2 Mise en marche

1.2.1 Mise en service

Insertion de la carte microSD

Insérez votre carte microSD dans le bon sens afin d'éviter tout dommage. Reportez-vous aux instructions ci-après.

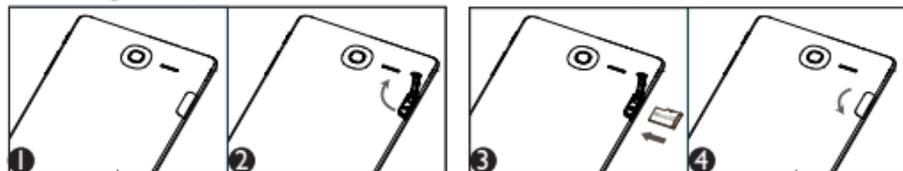

Avant d'insérer / de retirer la carte microSD, assurez-vous que la tablette est éteinte, pour la protéger contre tout dommage ou altération. De plus, le retrait et la mise en place répétés de la carte SD peuvent provoquer le

redémarrage de la tablette.

Charger la batterie

Pour charger la batterie, connectez le chargeur à votre tablette et à une prise secteur.

- Lors de la première utilisation de la tablette, veuillez charger complètement la batterie (environ 5 heures).

Il est conseillé de recharger complètement la batterie. L'état de charge ( 63%) est indiqué par le pourcentage qui s'affiche à l'écran lorsque l'écran est éteint. Ce pourcentage augmente à mesure que la tablette se recharge.



Afin de réduire la consommation d'électricité et d'énergie, lorsque la batterie est entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise, désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth ainsi que les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas, réduisez la durée de rétroéclairage, etc.

1.2.2 Allumer votre tablette

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que la tablette s'allume, déverrouillez-la (par glissement, code PIN, mot de passe, séquence de déverrouillage), si nécessaire, et confirmez. L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre tablette. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.



Configurer la tablette pour la première fois

La première fois que vous allumez la tablette, vous devez définir les options suivantes :

- Appuyez sur ▼ pour afficher la liste de toutes les langues, faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour choisir la langue de l'interface de la tablette, puis appuyez sur ➔ pour poursuivre.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel se connecter ou appuyez sur **SUIVANT** pour poursuivre.
- Configurez l'option **Date et heure**, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- Saisissez votre nom afin de personnaliser certaines des applications de la tablette.
- Sélectionnez la méthode (code PIN, mot de passe, séquence de verrouillage, etc.) pour protéger votre appareil.
- Suivez les instructions pour compléter la mise en service.
- Une fois la tablette allumée, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour accéder à votre compte Google et exploiter certaines fonctionnalités.

1.2.3 Éteindre votre tablette

Appuyez de manière prolongée sur la touche **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que le menu contextuel apparaisse, puis sélectionnez **Éteindre** pour confirmer.

1.3 Écran d'accueil

Vous pouvez placer tous les icônes de votre choix (applications, raccourcis, widgets et dossiers) sur votre écran d'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Appuyez sur la touche **Accueil** pour passer à l'écran d'accueil.



Barre d'état

- Indicateurs d'état/notification.

Applications de la barre des favoris

- Appuyer pour démarrer des applications.
- Appuyer de manière prolongée pour déplacer les applications ou en changer.

Onglet Application

- Appuyer pour afficher toutes les applications.

L'écran d'accueil s'étend de part et d'autre de l'écran, offrant un espace supplémentaire pour ajouter des applications, des raccourcis, etc. Faites glisser horizontalement l'affichage pour obtenir une vue complète de l'écran d'accueil. Les pointillés au-dessus de la barre d'applications indiquent l'écran affiché.

Touche Récent

- Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des applications récemment utilisées.

Touche Accueil

- Lorsque vous êtes sur une application ou un écran, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

Touche Retour

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent ou pour fermer une boîte de dialogue, le menu des options, le volet des notifications, etc.

1.3.1 Utiliser l'écran tactile

Appuyer (sélectionner)



Pour accéder à une application, appuyez dessus avec le doigt.

Appuyer de manière prolongée



Pour accéder aux options disponibles pour un élément (par exemple, un contact ou un lien dans une page Web), appuyez de manière prolongée sur l'élément.

Faire glisser



Placez le doigt sur un élément et faites-le glisser vers un autre endroit.

Faire défiler



Faites glisser le doigt sur l'écran afin de faire défiler verticalement les applications, les images, les pages Web, etc.

Feuilleter



Comparable au glissement, ce geste permet des déplacements plus rapides.

Pincer / Écarter



Placez deux doigts sur la surface de l'écran, puis écartez-les ou rapprochez-les pour redimensionner un élément à l'écran.

Pivoter



Réorientez automatiquement l'écran du mode Portrait au mode Paysage en faisant pivoter la tablette pour bénéficier d'un affichage plus étendu.


1.3.2 Barre d'état

La barre d'état vous permet de visualiser l'état de la tablette à droite et les informations de notification à gauche.

Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le **volet des paramètres rapides** ou le **volet des notifications**. Faites-la glisser vers le haut pour la refermer.

Volet des notifications

En présence de notifications, appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le volet des notifications et lire les informations détaillées.

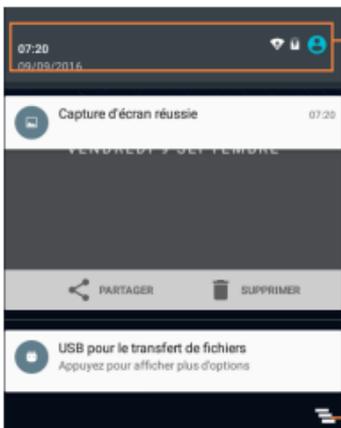


Appuyer pour basculer sur le volet des paramètres rapides.

Appuyer pour effacer toutes les notifications d'événements (les autres notifications en cours restent présentes à l'écran).

Remarque : après ouverture du volet des notifications, appuyez sur la barre d'état ou faites-la à nouveau glisser vers le bas pour basculer sur le volet des paramètres rapides.

Volet des paramètres rapides

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions ou changer de mode en appuyant sur les icônes du volet des paramètres rapides.

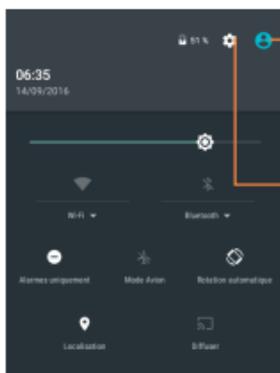

Appuyer pour accéder à l'écran multi-utilisateur, qui vous permet d'activer le mode utilisateur.

Appuyer pour accéder aux Paramètres et sélectionner davantage d'options.

Remarque : après avoir ouvert le volet des paramètres rapides, appuyez sur  pour accéder à l'écran multi-utilisateur, qui vous permet de passer au mode utilisateur ou d'ajouter de nouveaux utilisateurs.

1.3.3 Barre de recherche

La tablette offre une fonction de recherche permettant de retrouver des informations au sein des applications, de la tablette ou sur le Web.



Recherche textuelle

- Appuyez sur la barre de recherche depuis l'écran d'accueil.
- Saisissez le mot ou l'expression à rechercher.
- Appuyez sur  sur le clavier si vous souhaitez effectuer une recherche sur le Web.

Recherche vocale

- Appuyez sur  depuis la barre de recherche afin d'afficher une zone de dialogue.
- Énoncez le mot ou l'expression à rechercher. Une liste de résultats de recherche apparaît dans laquelle vous pouvez effectuer votre choix.


1.3.4 Verrouiller/Déverrouiller votre écran

Pour protéger votre tablette et votre confidentialité, vous pouvez verrouiller son écran en le faisant défiler ou en créant une séquence de verrouillage, un code PIN, un mot de passe, etc.

Pour créer une séquence de déverrouillage d'écran (reportez-vous à la section « Verrouillage de l'écran » pour en savoir plus)

- Faites glisser la barre d'état vers le bas, ouvrez le volet des paramètres rapides et appuyez sur l'icône Paramètres  pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Sécurité** et sélectionnez **Verrouillage de l'écran**\Configuration.

- Saisissez votre séquence.

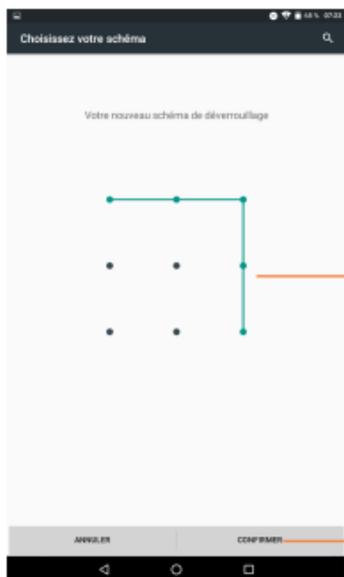

Saisir votre séquence de déverrouillage.

Appuyer pour confirmer en recommençant la séquence.

Pour créer un code PIN ou un mot de passe pour déverrouiller l'écran

- Appuyez sur **Paramètres****Sécurité**\et sélectionnez **Verrouillage de l'écran****Code PIN** ou **Mot de passe**.
- Configurez votre **code PIN** ou votre **mot de passe**.

Pour verrouiller l'écran de la tablette

Appuyez une fois sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller l'écran.

Pour déverrouiller l'écran de la tablette

Appuyez une fois sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'écran, saisissez la séquence de déverrouillage que vous avez créée ou saisissez le code PIN, le mot de passe, etc. pour déverrouiller l'écran.

Si vous avez choisi le mode **Balayer l'écran** pour verrouiller l'écran, faites glisser l'écran verrouillé vers le haut pour le déverrouiller.



1.3.5 Personnaliser l'écran d'accueil

Ajouter

Vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un dossier, une application ou un widget pour activer le mode Déplacer, puis faire glisser l'élément vers l'écran d'accueil de votre choix.

Repositionner

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à repositionner pour activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité, puis relâchez-le. Vous pouvez déplacer des éléments à la fois sur l'écran d'accueil et dans la zone des favoris. Maintenez l'icône située sur le bord gauche ou droit de l'écran pour faire glisser l'élément sur un autre écran d'accueil.

Supprimer

Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer afin d'activer le mode Déplacer, faites glisser l'élément en haut de l'icône « X » Supprimer et relâchez-le lorsqu'il passe au rouge.

Créer des dossiers

Pour mieux organiser les éléments (raccourcis ou applications) présents sur l'écran d'accueil, vous pouvez les ranger dans un dossier en les empilant les uns sur les autres.

Personnaliser le fond d'écran

Appuyez de manière prolongée sur une zone de l'écran d'accueil, puis appuyez sur FONDS D'ÉCRAN pour personnaliser votre fond d'écran.

1.3.6 Régler le volume

Utiliser la touche Volume

Pour régler le volume, appuyez sur la touche **Volume**. Pour activer le **Mode silencieux**, appuyez sur la touche **Volume bas** jusqu'à ce que la tablette n'émette plus aucun son.

Utiliser le menu Paramètres

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des paramètres rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Sons et notifications**. Vous pouvez alors régler comme il vous convient le volume des sonneries des contenus multimédia, des notifications, des sons du système, etc.

2 Saisir du texte

2.1 Utiliser le clavier à l'écran

Paramètres du clavier intégré

- Appuyez sur  Toutes les applications depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  Paramètres\Langue et saisie, puis appuyez sur **Clavier actuel** pour sélectionner **Clavier Swiftkey**.
- Appuyez sur  Toutes les applications depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  Paramètres\Langue et saisie, puis appuyez sur **Clavier Android** pour accéder à des paramètres supplémentaires.

2.2 Clavier Swiftkey

Appuyer pour basculer entre les modes « abc/Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC ».

Appuyer pour accéder au clavier numérique.

Appuyer de manière prolongée pour saisir des émoticônes.

Lorsque la connexion aux données est activée, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale.




The image shows a screenshot of the Swiftkey keyboard on an Android device. The keyboard is dark-themed and features several callout lines pointing to specific keys and functions. The callouts are as follows:

- An orange line points from the text "Appuyer pour basculer entre les modes « abc/Abc » ; appuyer de manière prolongée pour basculer entre les modes « abc/ABC »." to the spacebar area.
- An orange line points from the text "Appuyer pour accéder au clavier numérique." to the "123" key.
- An orange line points from the text "Appuyer de manière prolongée pour saisir des émoticônes." to the smiley face icon on the bottom left.
- An orange line points from the text "Lorsque la connexion aux données est activée, appuyer pour accéder à la reconnaissance vocale." to the microphone icon on the bottom right.

2.3 Modifier le texte


Vous pouvez modifier le texte que vous avez saisi.

- Appuyez de manière prolongée ou deux fois sur le texte à modifier.
- Faites glisser les onglets pour modifier la partie en surbrillance.
- Les options suivantes apparaissent : **FORMAT**, **COUPER**, **COPIER**, **COLLER**, **PARTAGER**, **TOUT SÉLECTIONNER**.

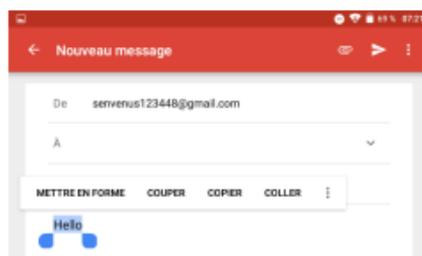

Vous pouvez également insérer un nouveau texte


- Appuyez à l'endroit où vous voulez saisir du texte ou appuyez de manière prolongée sur un espace vierge. Le curseur clignote et l'onglet apparaît. Faites glisser l'onglet pour déplacer le curseur.
- Si vous avez sélectionné un mot, appuyez sur le tabulateur pour afficher l'icône **COLLER** qui vous permet d'effectuer le collage de n'importe quel texte que vous avez copié auparavant.

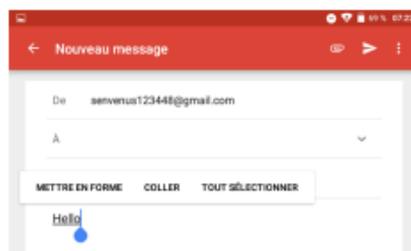

3 Contacts

Les **Contacts** vous permettent de joindre facilement et rapidement les personnes que vous souhaitez contacter. Vous pouvez afficher et créer des contacts sur votre tablette, puis les synchroniser avec vos contacts Gmail ou d'autres applications.

3.1 Consulter vos contacts

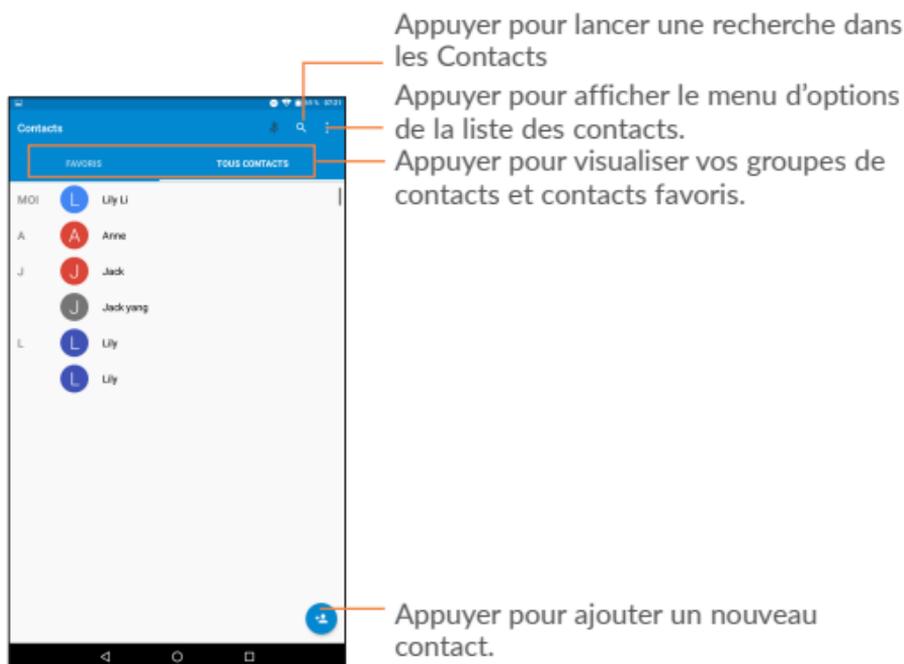

Appuyez sur la touche **Menu**  pour afficher les options de la liste des contacts.

Les actions suivantes sont activées :

- **Contacts à afficher** Appuyez pour afficher tous les contacts ou pour personnaliser la liste de contacts.
- **Importer/Exporter** Appuyez pour importer ou exporter des contacts entre la tablette, la carte microSD et la mémoire interne.

- **Groupes** Appuyez pour afficher les groupes de contacts.
- **Comptes** Appuyez pour gérer les paramètres de synchronisation pour différents comptes.
- **Paramètres** Appuyez pour paramétrer le mode d'affichage des contacts.

3.2 Gérer les groupes de contacts


Les groupes de contacts vous permettent de mieux organiser vos contacts. Vous pouvez ajouter et afficher des groupes sur l'écran **Groupes**.

Appuyez sur les **Groupes** pour visualiser les groupes locaux. Pour créer un nouveau groupe, appuyez sur l'icône , saisissez le nouveau nom et appuyez sur **OK** pour confirmer. Si vous avez ajouté des comptes à votre tablette, appuyez sur les **Groupes** pour afficher vos groupes dans ces comptes.

3.3 Ajouter un contact

Appuyez sur l'icône  dans la liste des contacts pour créer un nouveau contact.

Vous devez indiquer le nom du contact et les autres informations le concernant. Vous pouvez facilement passer d'un champ à l'autre en faisant défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

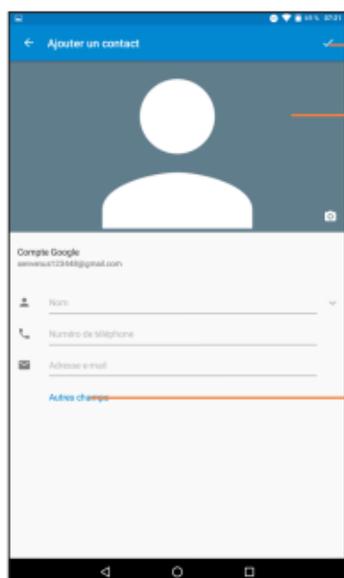

Appuyer pour enregistrer.

Appuyer pour sélectionner une image pour le contact.

Appuyer pour développer les libellés prédéfinis de cette catégorie.

Si vous souhaitez ajouter un complément d'informations, appuyez sur **Autres champs** pour créer une nouvelle catégorie.

Lorsque vous avez fini, appuyez sur  pour enregistrer.

Pour quitter sans enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche **Retour**.

Ajouter/Supprimer des contacts des favoris

Pour ajouter un contact à vos favoris, appuyez sur ce contact afin d'en afficher les coordonnées, puis appuyez sur  pour l'ajouter aux favoris (l'étoile devient grise).

Pour retirer un contact des favoris, appuyez sur l'étoile grise  présente sur l'écran des coordonnées du contact.



Seuls les contacts de l'appareil peuvent être ajoutés aux favoris.

3.4 Modifier vos contacts

Pour modifier les coordonnées d'un contact, appuyez sur cette option pour choisir un contact, puis sur  en haut de l'écran. Une fois terminé, appuyez sur .

Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Supprimer** depuis l'écran des coordonnées du contact.



Le contact supprimé est également supprimé des autres applications de la tablette ou du Web lors de la synchronisation suivante.

3.5 Importer, exporter et partager des contacts

Cette tablette vous permet d'importer ou d'exporter des contacts entre la tablette et la carte microSD.

Depuis la liste des contacts, appuyez sur  afin d'ouvrir le menu d'options, appuyez sur **Importer/Exporter** pour importer ou exporter des contacts depuis ou vers la tablette, la mémoire interne ou les comptes.

Vous pouvez importer/exporter un simple contact ou plusieurs contacts depuis ou vers la tablette, le dispositif de stockage USB ou les comptes. Suivez les instructions et cochez la case à côté du contact que vous souhaitez importer ou exporter, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vous pouvez partager un ou plusieurs contacts avec d'autres personnes en leur envoyant une vCard via Bluetooth, Gmail, etc.

Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager, appuyez sur la touche **Menu**  et sur **Partager** depuis l'écran des coordonnées du contact, puis choisissez l'application avec laquelle effectuer cette opération.

3.6 Comptes

Les contacts, les données ou d'autres informations sont synchronisables à partir de plusieurs comptes, en fonction des applications installées sur votre tablette.

Pour ajouter un compte, appuyez sur  depuis le volet des notifications afin d'ouvrir le volet des paramètres rapides, appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis sur **Comptes > Ajouter un compte**.

Vous devez sélectionner les types de compte que vous ajoutez, tel que Google, e-mail, etc.

Comme pour la configuration des autres comptes, vous devez saisir des informations détaillées, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe, etc.

Vous pouvez supprimer un compte afin d'effacer toutes les informations qui y sont associées sur la tablette. Ouvrez l'écran **Paramètres**, appuyez sur **Comptes**, sélectionnez le compte à supprimer, puis appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Supprimer le compte**, et confirmez.

Activer/Désactiver la synchronisation et la synchronisation automatique

Pour accéder à l'écran de synchronisation, appuyez sur un compte, puis faites glisser le bouton  pour activer ou désactiver la synchronisation automatique du compte. Lorsque cette option est activée, toutes les modifications apportées aux informations stockées sur la tablette ou sur les applications hébergées en ligne sont automatiquement synchronisées.

Synchronisation manuelle

Vous pouvez aussi synchroniser manuellement un compte sur l'écran **Comptes**. Pour cela, sélectionnez un compte dans la liste, puis appuyez sur la touche **Menu** et sur , puis sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

4 Gmail

Au cours de la configuration initiale de la tablette, vous pouvez sélectionner un compte Gmail ou créer un compte e-mail.

Gmail est un service de messagerie électronique Web de Google, configuré lors du paramétrage initial de la tablette. Vous pouvez synchroniser automatiquement les données de l'application Gmail de la tablette avec celles de votre compte Gmail accessible par le Web. Contrairement aux autres types de messageries électroniques, dans Gmail, les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations, organisées par libellés et non par dossiers.

4.6.1 Créer et envoyer des e-mails

- Appuyez sur l'icône  depuis l'écran Principal.
- Saisissez l'adresse e-mail du ou des destinataires dans le champ À.
- Si nécessaire, appuyez sur puis sur  (Cc/Cci) pour envoyer une copie ou une copie invisible du message.
- Saisissez l'objet et le contenu du message.
- Appuyez sur  pour ajouter une pièce jointe.
- Enfin, appuyez sur  pour envoyer le message.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer votre message immédiatement, appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer comme brouillon** pour en sauvegarder une copie.
- Si vous ne souhaitez pas envoyer l'e-mail ou l'enregistrer, vous pouvez appuyer sur la touche Menu , puis sélectionner **Ignorer**.

Pour ajouter une signature aux e-mails, appuyez sur l'icône , sélectionnez **Paramètres**, appuyez sur un compte, puis sur **Signature**. Appuyez sur **OK** après avoir entré la signature.

4.6.2 Recevoir et consulter vos e-mails

Lors de l'arrivée d'un nouvel e-mail, vous êtes averti par une sonnerie ou le vibreur, et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le **volet des notifications**, puis appuyez sur le nouvel e-mail pour l'ouvrir. Vous pouvez également accéder au libellé de la Boîte de réception Gmail et appuyer sur le nouvel e-mail pour le lire.

Vous pouvez effectuer des recherches d'e-mail par expéditeur, destinataire, objet, etc.

- Appuyez sur l'icône  depuis l'écran **Principal**.
- Saisissez le mot clé à rechercher et appuyez sur  sur le clavier logiciel.

4.6.3 Répondre à des e-mails et les transférer

- **Répondre** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** Lorsque vous lisez un e-mail, appuyez sur  pour répondre à tous les destinataires de l'e-mail.
- **Transférer** Appuyez sur  pour transférer l'e-mail reçu à d'autres personnes.
-  Pour ajouter ou supprimer une étoile de suivi pour une conversation.

4.6.4 Gérer les Gmails par libellés

Pour gérer plus facilement vos conversations et messages, vous pouvez les organiser à l'aide d'un libellé.

Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur l'icône  et choisissez le libellé à affecter à la conversation.

Pour afficher vos conversations par libellé lorsque vous consultez votre boîte liste de conversations principale ou une autre, appuyez sur l'icône , puis sélectionnez un libellé pour afficher la liste des conversations correspondantes.

Appuyez sur **Principal** pour sélectionner un e-mail et accéder aux options suivantes :

-  Sélectionnez cette option pour archiver vos e-mails. Pour afficher les messages archivés, vous pouvez appuyer sur  dans l'écran **Principal**, puis sur **Tous les messages**.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer vos e-mails.
-  Appuyez sur cette option pour indiquer si un message a été lu ou non.
-  Appuyez sur cette option pour déplacer le message vers un autre libellé.

5 Calendrier et Heure

5.1 Calendrier

Utilisez le calendrier pour gérer vos réunions, rendez-vous, etc.

5.1.1 Vue multimode

Avec le calendrier, vous avez accès à différentes vues : Jour, Semaine, Mois ou Agenda.

- Appuyez sur **Menu**  > **Mois**, **Semaine** ou **Jour** pour modifier la vue du calendrier. Appuyez sur l'icône  pour revenir à la vue Aujourd'hui.

5.1.2 Créer de nouveaux événements

Vous pouvez ajouter de nouveaux événements à partir de n'importe quelle vue du calendrier.

- Appuyez sur l'icône  pour accéder à l'écran de modification des nouveaux événements.
- Renseignez toutes les informations requises. Si l'événement concerne la totalité d'une journée, vous pouvez sélectionner **Journée entière**.
- Une fois terminé, appuyez sur **ENREGISTRER** en haut de l'écran.

Pour créer rapidement un événement depuis la vue Semaine, appuyez sur un espace vide, puis appuyez sur , afin de renseigner tous les détails de l'événement. Vous pouvez aussi sélectionner un emplacement vide pour choisir une zone cible, et appuyer à nouveau dessus pour créer votre nouvel événement.

5.1.3 Supprimer ou modifier un événement

- Pour supprimer ou modifier un événement, sélectionnez-le afin d'accéder à l'écran des détails, puis appuyez sur l'icône  pour le modifier.
- Une fois dans l'écran de modification, appuyez sur **SUPPRIMER** pour supprimer l'événement.

5.1.4 Définir un rappel d'événement

Si vous avez défini un rappel pour un événement, l'icône  apparaît dans la barre d'état pour vous prévenir de l'imminence de l'événement.

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour afficher le volet des notifications, puis appuyez sur le nom de l'événement pour afficher la liste des notifications du calendrier.

Options importantes accessibles en appuyant sur la touche  Menu depuis l'écran principal du calendrier :

- **Rechercher** Appuyez sur cette option pour faire une recherche dans le calendrier.
- **Événements** Cochez cette case pour afficher ou masquer les événements.
- **Paramètres** Appuyez sur cette option pour définir divers paramètres du calendrier.
- **Aide et commentaires** Appuyez sur cette option pour obtenir de l'aide ou effectuer des commentaires.

5.2 Heure

L'horloge inclut quatre applications : **Horloge mondiale**, **Alarme**, **Retardateur** et **Compte à rebours**.

Appuyez sur  pour ajouter ou régler une alarme.

5.2.1 Définir une alarme

Depuis l'écran **Heure**, appuyez sur  pour accéder à l'écran **Alarme**, puis sur  pour ajouter une nouvelle alarme. Réglez les heures et les minutes sur l'horloge, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Les options suivantes apparaissent :

- **Répéter** Appuyez sur cette option pour choisir les jours de fonctionnement de l'alarme.

-  **Platinum** Appuyez sur cette option pour choisir une sonnerie pour l'alarme.
- **Libellé** Appuyez sur cette option pour nommer l'alarme.
-  Appuyez sur cette option pour supprimer l'alarme sélectionnée.

5.2.2 Définir les paramètres de l'alarme

Appuyez sur la touche **Menu**  depuis l'écran **Alarme** et appuyez sur **Paramètres**. Vous pouvez alors ajuster les options suivantes :

- **Style** Appuyez sur cette option pour choisir un style d'horloge : Analogique ou Numérique.
- **Horloge automatique** Cochez cette case pour activer automatiquement l'horloge de votre fuseau horaire.
- **Fuseau horaire domicile** Appuyez sur cette option pour choisir le fuseau horaire de votre domicile.
- **Mode Silencieux après** Appuyez sur cette option pour régler la durée des alarmes.
- **Durée avant répétition** Appuyez sur cette option pour définir la durée d'extinction temporaire d'une alarme.
- **Volume** Appuyez sur cette option pour régler le volume de l'alarme.
- **Boutons du volume** Appuyez sur cette option pour définir le comportement de la touche **Volume haut/bas** lorsqu'une alarme sonne : **Répéter**, **Ignorer**.

6 Établir une connexion aux réseaux

Vous pouvez vous connecter à Internet avec cette tablette.

6.1 Établir une connexion à Internet

6.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet dès que votre tablette est à portée d'un réseau sans fil. Le Wi-Fi peut être utilisé sur votre tablette.

Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau sans fil

- Appuyez sur  sur le volet des paramètres rapides pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, et faites glisser le bouton  situé à côté de l'option Wi-Fi pour activer ou désactiver le Wi-Fi.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Des informations détaillées sur les réseaux Wi-Fi détectés apparaissent dans la section des réseaux Wi-Fi.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi afin de vous y connecter. Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous devez indiquer un mot de passe ou toute autre information de connexion (contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin de renseignements). Une fois terminé, appuyez sur **Se connecter**.

Recevoir une notification quand un nouveau réseau est détecté

Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi et que la notification de réseau est activée, l'icône  apparaît dans la barre d'état dès que votre tablette détecte un réseau sans fil. Pour activer cette fonctionnalité lorsque le Wi-Fi est activé, procédez comme suit :

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas, puis appuyez sur  pour basculer sur le volet des paramètres rapides, puis appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur la touche **Menu** et sur **Avancés** depuis l'écran Wi-Fi.
- Faites glisser le bouton  situé à côté de l'option **Notification de réseau** pour activer/désactiver cette fonction.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Lorsque le Wi-Fi est activé, vous pouvez ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi selon vos préférences.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas, puis appuyez sur  pour basculer sur le volet des paramètres rapides, puis appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sur  > **Ajouter un réseau**.
- Indiquez le nom du réseau et toute autre information requise, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Dès que vous serez à nouveau à portée de ce réseau, votre tablette se connectera automatiquement.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Procédez comme suit si vous ne souhaitez plus vous connecter automatiquement à un réseau ou si vous ne l'utilisez plus.

- Activez la fonction Wi-Fi si elle est désactivée.
- Sur l'écran Wi-Fi, appuyez sur le nom du réseau connecté.
- Appuyez sur **RETIRER** dans la boîte de dialogue.

6.2 Établir une connexion avec des appareils Bluetooth

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations ou se connecter à d'autres appareils Bluetooth.

Pour accéder à cette fonction, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des paramètres rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth**, votre appareil, ainsi que les autres appareils disponibles s'affichent à l'écran.

Activer le Bluetooth

- Appuyez sur **Paramètres** depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

Vous pouvez personnaliser le nom de la tablette afin qu'elle soit plus facilement identifiable.

- Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer cet appareil**.
- Saisissez un nom, puis appuyez sur **RENOMMER** pour confirmer.

Rendre votre appareil visible

- Activez la fonction **Bluetooth**.
- Sélectionnez votre appareil pour le rendre visible ou invisible.

Associer/Connecter la tablette à un appareil Bluetooth

Vous pouvez activer la fonction Bluetooth et connecter la tablette à l'appareil Bluetooth avec lequel vous souhaitez échanger des données.

- Faites glisser le volet des notifications vers le bas, puis appuyez sur  pour basculer sur le volet des paramètres rapides, puis appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Activez la fonction **Bluetooth**. Votre tablette recherche automatiquement les appareils disponibles.
- Choisissez dans la liste l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.
- Une boîte de dialogue apparaît : appuyez sur **CONNECTER** pour confirmer.
- Le cas échéant, votre tablette est connectée à l'appareil.

Dissocier/Déconnecter un appareil Bluetooth

- Appuyez sur l'icône Paramètres  située à côté de l'appareil à déconnecter.
- Appuyez sur **RETIRER** pour confirmer.

6.3 Établir une connexion à un ordinateur

À l'aide d'un câble USB, vous pouvez transférer des fichiers multimédia et d'autres types de fichiers entre la carte microSD / mémoire interne et l'ordinateur.

Avant d'utiliser le protocole MTP ou PTP, commencez par cocher la case **Débogage USB**.

- Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Paramètres\À propos de la tablette**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. Appuyez ensuite sur **Paramètres\Options pour les développeurs\Débogage USB**.

Connecter votre tablette à un ordinateur ou la déconnecter

- Utilisez le câble USB fourni avec votre tablette pour la connecter à un port USB de l'ordinateur. Vous recevez une notification indiquant que le port USB est connecté en tant qu'appareil multimédia.
- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le **volet des notifications** et appuyez sur « Recharge par USB », puis sélectionnez **Batterie en charge, Transfert de fichiers (MTP) ou Transfert de photos (PTP)**.

Pour le déconnecter (de la mémoire de masse) :

- Désactivez la carte microSD sur votre ordinateur.



Pour le système d'exploitation Windows XP ou toute version antérieure, téléchargez et installez d'abord Windows Media Player 11 sur votre ordinateur depuis le lien suivant : <http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows/download-windows-media-player>.

Pour localiser les données que vous avez transférées ou téléchargées sur la mémoire interne, appuyez sur **Mes fichiers**. Toutes les données que vous avez téléchargées sont stockées dans le dossier **Mes fichiers**, où vous pouvez voir les fichiers multimédia (vidéos, photos, musique et autres), renommer les fichiers, installer des applications sur votre tablette, etc.

Formater une carte microSD

- Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des paramètres rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**.
- Appuyez sur **Mémoire et USB**.
- Appuyez sur **Carte SD**, puis sur  > **Paramètres**.
- Appuyez sur **FORMATER** pour formater les données de votre carte SD.

6.4 Établir une connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Ajouter un VPN

- Appuyez sur **Applications**  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \VPN**, puis sur .
- Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres VPN.
- Appuyez sur **Enregistrer**.

Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran des paramètres VPN.



Avant d'ajouter un VPN, définissez une séquence de verrouillage d'écran, un code PIN ou un mot de passe pour votre tablette.

Se connecter à un VPN ou s'en déconnecter

Pour se connecter à un VPN :

- Appuyez sur **Applications**  depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés ; appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Pour se déconnecter :

- Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez la notification relative à la déconnexion du VPN.

Modifier/Supprimer un VPN

Pour modifier un VPN :

- Appuyez sur la touche **Menu** depuis l'écran d'accueil, puis sur **Paramètres**.
- Appuyez sur **Plus... \VPN**.
- Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés dans l'écran Paramètres de VPN. Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur **Modifier le profil**.
- Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Pour supprimer un VPN :

- Appuyez de manière prolongée sur le VPN que vous souhaitez supprimer dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis appuyez sur **Supprimer le profil**.

7 Play Store (1)

Play Store est une boutique de logiciels en ligne d'où vous pouvez télécharger et installer des applications spécifiquement conçues pour votre tablette Android.


Pour ouvrir Play Store :

- Appuyez sur **Applications**  depuis l'écran d'accueil, puis sur  **Play Store**.
- Lors de votre premier accès à **Play Store**, les conditions d'utilisation du site vous sont présentées. Appuyez sur **Accepter** pour poursuivre.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Aide** et **commentaires** pour accéder à la page d'aide de Play Store et obtenir plus d'informations sur cette fonction.

7.1 Rechercher des applications à télécharger et les installer

Play Store propose deux sortes d'applications. La page d'accueil affiche les rubriques **APPLICATIONS ET JEUX** et **DIVERTISSEMENT**.

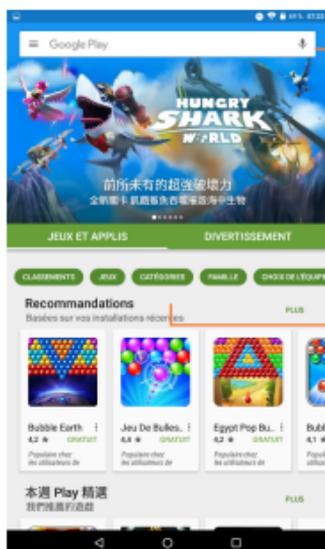

Appuyer pour effectuer une recherche dans **Google Play store**.

Faire glisser vers le haut ou le bas pour afficher toutes les catégories.

(1) Selon votre pays et votre opérateur.

Appuyez sur **CATÉGORIES** sur l'écran Play Store pour parcourir son contenu. Dans chaque catégorie, vous pouvez trier les éléments selon les critères suivants : TOP GRATUIT, TOP PAYANT, TENDANCES, TOP DES NOUVEAUTÉS GRATUITES, etc.

Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.

7.2 Télécharger et installer

Pour procéder aux téléchargements et aux installations :

- Accédez à l'élément que vous souhaitez télécharger, puis consultez les diverses informations proposées, telles que la description, les évaluations et les commentaires, les renseignements sur le développeur, etc.
- Appuyez sur **INSTALLER** pour afficher les fonctions et les données de la tablette auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **ACCEPTER**.
- La progression du téléchargement s'affiche à l'écran des informations détaillées. Appuyez sur  pour arrêter le téléchargement de l'article. Vous pouvez également accéder à cet écran à partir du panneau de notification.
- Une fois le téléchargement et l'installation terminés, une icône de notification  s'affiche dans la barre d'état.



Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous acceptez, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre tablette.

Pour ouvrir une application que vous avez téléchargée :

- Depuis l'écran Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux**.
- Sélectionnez un élément dans la liste des applications installées, puis appuyez sur **OUVRIR**.

Acheter une application⁽¹⁾

Sur **Play Store**, certaines applications sont gratuites, alors que d'autres sont payantes.

⁽¹⁾ Les applications Google payantes ne sont pas disponibles dans certains pays.

- Sélectionnez l'application que vous souhaitez acheter.
- Appuyez sur le prix dans l'angle supérieur droit de l'écran pour afficher les fonctions et les données de votre tablette auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- Appuyez sur **Continuer** pour confirmer.
- Lors de votre premier achat, vous êtes invité à saisir les coordonnées de votre carte bancaire, puis à vous connecter au service de paiement et de facturation de Google.
- Si plusieurs cartes bancaires sont associées à votre compte, choisissez-en une.
- Lisez les conditions d'utilisation. Une fois terminé, appuyez sur la touche **Retour**.
- Cochez la case si vous acceptez les conditions d'utilisation.
- Appuyez sur **Acheter** au bas de l'écran.

Android procède alors au téléchargement de l'application.

Demander un remboursement

Si l'application que vous venez d'acheter ne vous satisfait pas, vous pouvez demander un remboursement dans un délai de 15 minutes après l'achat. Votre carte bancaire ne sera pas débitée et l'application sera désinstallée. Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- Appuyez sur , puis sur **Mes applications et jeux** depuis l'écran Play Store.
- Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et pour laquelle vous souhaitez un remboursement.
- Appuyez sur **Rembourser** pour désinstaller l'application et vous la faire rembourser. Si le bouton indique **Désinstaller**, cela signifie que la période d'essai a expiré.
- Dans le formulaire d'enquête, sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous souhaitez désinstaller l'application, puis appuyez sur **OK**.

7.3 Gérer vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez procéder aux opérations suivantes.

Afficher

Depuis l'écran Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux**.

Désinstaller

Depuis l'écran Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller afin d'accéder à l'écran des détails de l'application, appuyez sur **DÉSINSTALLER**, puis sur **OK** pour confirmer.

Rembourser

Depuis l'écran Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux**. Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller pour vous faire rembourser. Appuyez sur **Rembourser**, puis sur **OK** pour confirmer.

Notification de mise à jour

Depuis l'écran Play Store, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux**. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, cochez la case **Mises à jour disponibles** pour être prévenu des mises à jours disponibles.

Mise à jour automatique

Pour automatiquement mettre à jour toutes les applications installées, appuyez sur  et sélectionnez **Mes applications et jeux** depuis l'écran Play Store. Appuyez sur , puis sur **Paramètres** \ **Mise à jour automatique des applications** pour activer cette fonction.

Évaluations

Pour attribuer une note et saisir un commentaire, accédez à l'écran détaillé d'une application, appuyez sur les étoiles , puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signaler


Vous pouvez signaler une application inconvenante à Play Store. Ouvrez l'écran détaillé de l'application, faites défiler l'écran jusqu'en bas, sélectionnez **Signaler du contenu inapproprié**, choisissez la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable, puis appuyez sur **Envoyer**.

8 Applications multimédia

8.1 Appareil photo

Votre tablette est équipée d'un appareil photo permettant de prendre des photos et de filmer des vidéos.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veillez à ouvrir le couvre-objectif afin d'éviter les problèmes de qualité de prise de vue.

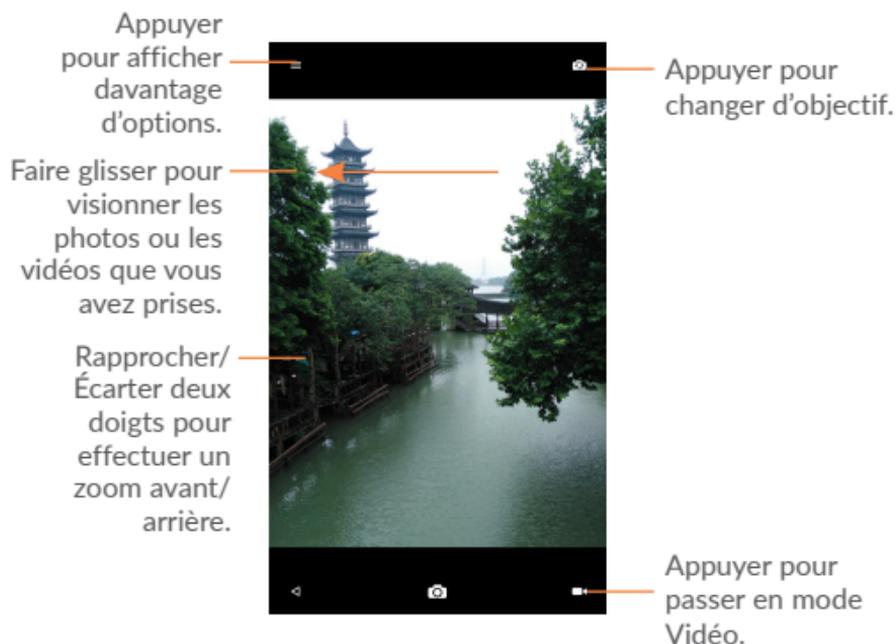

Prendre une photo

L'écran sert de viseur. Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour prendre la photo qui s'enregistre ensuite automatiquement.

Enregistrer une vidéo

Cadrez d'abord le sujet ou le paysage dans le viseur, puis appuyez sur l'icône  pour commencer à filmer. Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.

Autres opérations possibles lorsque vous visualisez une photo/vidéo

- Appuyez sur les icônes au bas de l'écran pour partager et supprimer les photos ou les vidéos que vous venez de prendre.
- Appuyez sur l'icône de la photo  pour accéder à la **Galerie**.

8.1.1 Réglages en mode cadrage

Mode de prise de vue avec appareil photo arrière

- **Mode auto** Appuyez sur cette option pour activer le mode Auto.
- **Polaroid** Appuyez sur cette option pour activer le mode Polaroid.
- **HDR** Appuyez sur cette option pour activer le mode HDR.
- **Panoramique** Appuyez sur cette option pour basculer sur l'objectif frontal.
- **Mode manuel** Appuyez sur cette option pour activer le mode Manuel.
- **Scanner** Appuyez sur cette option pour activer le mode Scanner.
- **Beauté** Appuyez sur cette option pour activer le mode Beauté.

Mode de prise de vue avec appareil photo avant

- **Mode auto** Appuyez sur cette option pour activer le mode Auto.
- **Polaroid** Appuyez sur cette option pour activer le mode Polaroid.
- **Beauté** Appuyez sur cette option pour activer le mode Beauté.

8.2 Galerie

La Galerie sert de lecteur multimédia et vous permet de visionner des photos et de lire des vidéos. Vous avez également accès à de nombreuses autres options pour modifier vos photos et vos vidéos.



Appuyer pour sélectionner les catégories : Albums, Heures, Positions, Vidéos.

Visionner une photo ou lire une vidéo

Les photos et les vidéos sont regroupées par albums dans la Galerie.

- Sélectionnez un album pour voir les photos ou les vidéos.
- Sélectionnez directement la photo ou la vidéo.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour voir la photo/vidéo précédente ou suivante.

Manipuler vos images

Vous pouvez manipuler vos images de diverses manières : vous pouvez les retoucher, les partager avec des amis, les définir comme photo de contact ou comme fond d'écran, etc.

Appuyez sur **Modifier l'icône**  pour accéder à l'écran de modification.



Outils d'édition

- Appuyez sur  pour enregistrer la photo modifiée.
- Appuyez sur  pour annuler la modification précédente.
- Appuyez sur  pour répéter la modification précédente.

Opérations par lots

La Galerie est dotée d'une fonction de sélection multiple, afin de permettre des opérations par lots.

Ouvrez la fenêtre principale de la Galerie ou l'écran des albums, appuyez sur  et sélectionnez **Choisir un élément** pour activer le mode de traitement par lots (vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur une photo), puis appuyez sur les photos que vous souhaitez traiter. Appuyez sur l'icône  pour supprimer les éléments sélectionnés. Appuyez sur  pour partager les éléments sélectionnés.

9 Maps

9.1 Connaître Ma position

9.1.1 Choisir une source de données permettant de déterminer Ma position

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des paramètres rapides et appuyez sur  pour accéder aux **Paramètres**, puis appuyez sur **Position**.


- Appuyez sur le bouton  de la barre de titre pour activer les services de localisation.
- Appuyez sur **Mode>Appareil uniquement** pour définir le GPS comme votre source de données de localisation.

9.1.2 Ouvrir Google Maps et afficher Ma position

Appuyez sur Applications, puis sur **Maps** pour accéder à l'écran Google Maps.

Appuyez sur l'icône  de la carte pour afficher **Ma position**.

La carte est alors centrée sur un point bleu entouré d'un cercle bleu. Vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle bleu.

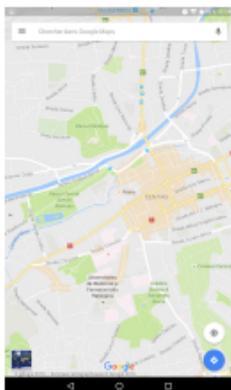

Pour déplacer la carte, faites-la glisser avec le doigt.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une carte, resserrez ou écartez les doigts, ou appuyez deux fois sur un endroit de l'écran.


Pour effacer l'historique de la carte, appuyez sur  en haut et à gauche de l'écran des cartes, sélectionnez **Paramètres** et **Historique des cartes**, puis appuyez sur .

9.2 Rechercher un lieu

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la barre de recherche Google pour activer la fonction correspondante.

Dans la barre de recherche, saisissez une adresse, une ville ou le nom d'une entreprise locale.

Appuyez sur l'icône de recherche pour trouver un endroit. Au bout de quelques instants, les résultats s'affichent sur la carte sous la forme de points rouges. Une étiquette s'affiche lorsque vous appuyez sur l'un d'eux.

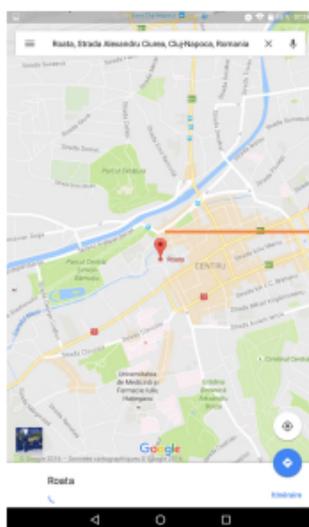

Appuyer pour afficher d'autres informations.

9.3 Attribuer une étoile à un lieu


Vous pouvez marquer n'importe quelle position sur la carte pour la retrouver ultérieurement comme vous le faites pour une adresse Web sur Internet avec les signets.

9.3.1 Comment attribuer (ou supprimer) une étoile à un lieu

Appuyez sur un lieu de la carte.

Appuyez sur le rectangle contenant l'adresse qui s'affiche.

Appuyez sur l'étoile bleue située en haut de l'écran pour attribuer une étoile à ce lieu. (Vous pouvez également appuyer sur une étoile jaune pour supprimer l'étoile de ce lieu.)

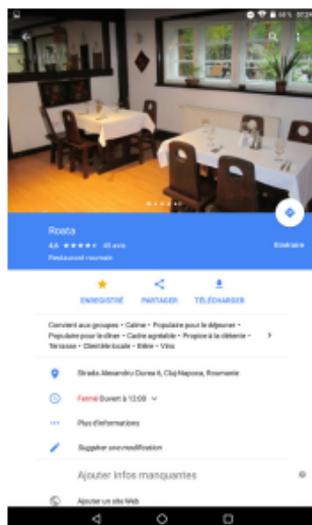

9.4 Afficher les instructions relatives à un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied

9.4.1 Obtenir des suggestions d'itinéraires pour votre déplacement

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes.



Vous pouvez modifier votre point de départ en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur **Votre position**, puis entrez l'adresse du point de départ.
- Choisissez directement la destination en sélectionnant un lieu précédemment repéré avec une étoile, en choisissant l'adresse de l'un de vos contacts ou en utilisant l'historique de recherche.

Procédez de la même façon pour le point d'arrivée. 

Pour inverser les directions, appuyez sur .

Plusieurs suggestions d'itinéraires apparaissent sous forme de liste. Appuyez sur l'un des itinéraires afin d'afficher les directions détaillées correspondantes.

Pour inverser les directions d'un itinéraire que vous avez déjà effectué, il vous suffit d'ouvrir la fenêtre des directions de l'itinéraire, puis d'appuyer sur . Vous n'avez pas de besoin de ressaisir un point de départ et un point d'arrivée.

9.4.2 Afficher un aperçu des suggestions d'itinéraires et choisir celui que vous préférez ou qui vous semble le plus adéquat

Vous pouvez afficher un aperçu de votre itinéraire étape par étape dans les vues Navigation, Satellite ou autres.

- Appuyez sur la flèche vers la gauche ou vers la droite pour afficher un aperçu de la portion suivante et précédente de l'itinéraire.

Lorsque vous sélectionnez un itinéraire plus adéquat, la distance et la durée sont les deux facteurs les plus importants motivant votre choix. La distance et la durée estimées s'affichent en haut de l'écran des directions.

9.4.3 Rechercher des lieux le long de votre itinéraire

Reportez-vous à la section 9.3 Rechercher un lieu pour plus de précisions.

9.5 Organiser les calques

Les calques vous permettent d'afficher des lieux et des informations complémentaires sur la carte. Vous pouvez ajouter plusieurs calques ou en supprimer certains afin de contrôler exactement les informations que vous souhaitez voir affichées sur la carte à tout moment.

9.5.1 Afficher plusieurs calques

Appuyez sur l'icône  de l'écran des cartes. Tous les calques disponibles apparaissent sous forme de liste (comme Trafic, Satellite, etc.). Sélectionnez-en un.

9.5.2 Effacer l'historique des cartes

Après avoir reçu des itinéraires ou cherché dans une carte, vous pouvez effacer les repères/calques qui ont été tracés : appuyez sur  et Paramètres, sélectionnez Historique des cartes, puis appuyez sur .

10 Autres

10.1 Mes fichiers



Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur Applications  , puis sur .

L'option **Mes fichiers** fonctionne avec une carte SD externe et la mémoire interne.

L'option **Mes fichiers** affiche toutes les données stockées sur la carte microSD et la mémoire interne, y compris les applications, les fichiers multimédia, les vidéos, photos ou contenus audio que vous avez enregistrés ou toutes autres données transférées via Bluetooth, un câble USB, etc.

Lorsque vous téléchargez une application d'un ordinateur vers une carte microSD, vous pouvez placer l'application dans le dossier Mes fichiers, puis appuyer dessus pour l'installer sur votre tablette.

L'option Mes fichiers vous permet d'exécuter rapidement les opérations les plus courantes : créer un (sous-)dossier, ouvrir un dossier / fichier, afficher, renommer, déplacer, copier, supprimer, lire, partager, etc.

10.2 Autres applications ⁽¹⁾

Les applications mentionnées précédemment dans cette section sont préinstallées sur votre tablette. Pour lire une brève présentation des applications tierces préinstallées, reportez-vous à la brochure fournie avec la tablette. Vous pouvez également télécharger des milliers d'autres applications tierces sur votre tablette à partir de Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilité de cette option varie d'un pays et d'un opérateur à l'autre.

11 Paramètres

Pour accéder à cette fonctionnalité, appuyez sur  depuis l'écran d'accueil, puis sur  pour accéder aux Paramètres.

11.1 Sans fil et réseaux

11.1.1 Wi-Fi

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez désormais surfer sur Internet, dès que vous êtes à portée d'un réseau sans fil. Il vous suffit d'accéder à l'écran **Wi-Fi** et de configurer un point d'accès pour connecter votre tablette au réseau sans fil.

11.1.2 Bluetooth

L'option Bluetooth vous permet d'échanger des données (vidéos, images, musique et autres) sur de courtes distances avec un autre appareil compatible Bluetooth (tablette, ordinateur, imprimante, casque, kit véhicule, etc.).

11.1.3 Consommation des données

Vous pouvez choisir un cycle d'utilisation des données pour afficher les statistiques et les applications associées aux données utilisées par votre tablette.

11.1.4 Mode Avion

Faites glisser le bouton  pour désactiver le **Mode Avion** dans le menu « Plus... » ainsi que toutes les connexions sans fil telles que le Wi-Fi, le Bluetooth, etc.

11.1.5 Partage connexion Internet

Use Tethering and portable hotspot to share your device's Internet connection with a computer that connects to your device via USB cable, or by Bluetooth.

11.1.6 Paramètres de VPN

Un réseau privé virtuel mobile (VPN mobile) fournit aux appareils mobiles un accès à des ressources réseau et à des applications logicielles sur leur réseau domestique lorsqu'ils se connectent via d'autres réseaux câblés ou non. Les VPN mobiles sont utilisés dans des environnements où les collaborateurs doivent conserver des sessions ouvertes en permanence, pendant toute leur journée de travail, étant donné que l'utilisateur se connecte via divers réseaux sans fil, subit des pertes de couverture ou met son appareil en veille ou le réactive afin de préserver l'autonomie de la batterie. Un VPN classique ne peut faire face à de tels événements, car le tunnel réseau est interrompu, ce qui provoque la déconnexion des applications, leur temporisation, leur plantage ou encore celui de l'appareil informatique lui-même.

11.2 Appareil

11.2.1 Gestes tactiles

Vous pouvez configurer l'appareil en mode ALARME de façon à activer la fonction de rappel lorsque vous le retournez, ou vous pouvez cocher une case pour changer de morceau de musique en secouant l'appareil.

Si la fonction « Double pression sur l'écran » est activée, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant deux dessus.

11.2.2 Affichage

- **Niveau de luminosité** Appuyez sur cette option pour régler la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** Appuyez sur cette option pour choisir le fond d'écran.
- **Veille** Appuyez sur cette option pour définir le délai de mise en veille.
- **Rêve éveillé** Sélectionnez une animation à afficher en mode veille.
- **Taille de police** Appuyez sur cette option pour sélectionner la taille de police.
- **Si l'appareil est pivoté** Appuyez sur cette pour définir le mode de rotation d'écran.

11.2.3 Sons et notifications

Utilisez les paramètres du son pour configurer le volume et les sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

Présentation des paramètres Sons et notifications

Le menu de paramétrage des sons vous permet de configurer les options suivantes :

- **Son** Appuyez sur cette option pour régler le volume des sonneries, des alarmes, des fonctions système, etc.
- **Notification par défaut** Appuyez sur cette option pour définir les sons de notification par défaut.
- **Autres sons** Appuyez sur cette option pour définir les sons du pavé numérique, du verrouillage d'écran, etc.

Notification

- **Si l'appareil est verrouillé** Appuyez sur cette option pour afficher ou non le contenu des notifications si l'appareil est verrouillé.
- **Notifications d'application** Appuyez sur cette option pour afficher les notifications de toutes les applications.
- **Accès aux notifications** Appuyez sur cette option pour vérifier l'accès aux notifications.

11.2.4 Applications

Vous utilisez les paramètres des applications pour afficher des informations sur les applications installées sur votre tablette, les interrompre et gérer les données associées. Ces paramètres vous permettent également d'indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

11.2.5 Mémoire et USB

Utilisez ces paramètres pour contrôler l'espace total et disponible sur votre tablette et sur votre carte microSD. Vous pouvez également gérer votre carte microSD



Si un message d'avertissement apparaît indiquant que la mémoire de la tablette est saturée, vous devez libérer de l'espace en supprimant certaines applications inutiles, fichiers téléchargés, etc.

11.2.6 Batterie

Cet écran indique le niveau d'utilisation de la batterie depuis la dernière fois que vous avez branché la tablette à une source d'alimentation. Il indique également l'état de la batterie et la durée d'utilisation depuis la dernière mise en charge. Appuyez sur une catégorie pour connaître sa consommation électrique.

11.2.7 Mémoire

Cette option vous permet de vérifier l'état de la mémoire.

11.2.8 Utilisateurs

Cette option vous permet d'ajouter un utilisateur ou un profil dans l'écran des paramètres utilisateurs, mais aussi de passer d'un mode utilisateur à l'autre.

11.3 Personnel

11.3.1 Position

Utiliser le GPS pour déterminer votre position

Cochez cette case pour utiliser le récepteur satellite (GPS) de votre tablette pour indiquer votre position à quelques mètres près (« au niveau de la rue »). Pour utiliser les services de localisation, vous devez d'abord les activer :

- Sélectionnez Paramètres > Position, appuyez sur le bouton  de la barre de titre pour activer/désactiver les services de localisation.
- Appuyez sur Mode > Appareil uniquement pour activer le récepteur satellite GPS.

La localisation précise de votre tablette à l'aide du GPS prend 5 minutes. Vous devez vous placer à l'extérieur, dans un endroit dégagé, et éviter de bouger. Une fois la connexion au satellite établie, 20 à 40 secondes suffisent pour identifier votre position exacte.

11.3.2 Sécurité

Func

Faites glisser  pour afficher les raccourcis sur votre écran verrouillé.

Verrouillage de l'écran

Appuyez sur cette option pour configurer une méthode de

déverrouillage de l'écran.

Faire apparaître le schéma

Faites glisser  pour afficher ou non la séquence de verrouillage.

Verrouiller automatiquement

Appuyez sur cette option pour définir l'heure de verrouillage automatique.

Marche/arrêt: verrouille

Faites glisser  pour pouvoir verrouiller l'écran la touche Marche/Arrêt.

Infos propriétaire

Appuyez sur cette option pour afficher sur l'écran verrouillé les informations sur le propriétaire.

Smart Lock

Appuyez sur cette option pour configurer le verrouillage intelligent.

Faire apparaître les mots de passe

Faites glisser  pour afficher les mots de passe au fur et à mesure de votre saisie.

Administrateurs de l'appareil

Appuyez sur cette option pour afficher ou désactiver les administrateurs de l'appareil.

Sources inconnues

Faites glisser  pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements tels que Google Play Store.

Pour protéger votre tablette et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Play Store.

Type de stockage

Appuyez sur cette option pour choisir un type de stockage.

Certificats de confiance

Appuyez sur cette option pour afficher les certificats CA de confiance.

Installer depuis la carte SD

Appuyez sur cette option pour installer des certificats depuis la carte SD.

Effacer les identifiants

Appuyez sur cette option pour supprimer tous les certificats.

Agents de confiance

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les agents de confiance.

Épinglage d'écran

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver les fonctions d'épinglage d'écran.

Applis avec accès aux usages

Appuyez sur cette option pour activer le mode Ingénierie et accéder aux informations sur l'utilisation des applications.

11.4 Comptes

Utilisez les paramètres des comptes pour ajouter, supprimer et gérer votre application de messagerie électronique ainsi que les autres comptes pris en charge. Ces paramètres vous permettent également de contrôler les conditions et la manière dont les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données avec leur calendrier, et si toutes peuvent synchroniser les données utilisateur automatiquement.

11.4.1 Google

Utilisez les paramètres **Google** pour accéder aux diverses options permettant de paramétrer votre compte ou vos services Google.

11.4.2 Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de clavier pour sélectionner la langue d'affichage du texte sur la tablette et pour configurer le clavier à l'écran. Vous pouvez également configurer les paramètres de dictée et la vitesse du curseur.

Langue

Appuyez sur cette option pour définir la langue de l'interface.

Correcteur orthographique

Cochez cette case pour activer la saisie semi-automatique.

Dictionnaire personnel

Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste des mots que vous avez ajoutée au dictionnaire.

Appuyez sur un mot pour la modifier ou la supprimer.

Appuyez sur le bouton d'ajout + pour ajouter un mot.

Clavier actif

Appuyez sur cette option pour sélectionner un mode de saisie par défaut.

Clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran inclus avec votre tablette. Les fonctions de correction et de mise en majuscule concernent uniquement la version anglaise du clavier. Les options disponibles sont les suivantes :

Sortie de la synthèse vocale

- Moteur par défaut

Appuyez sur cette option pour choisir un moteur de conversion texte-parole par défaut, puis sur l'icône  pour afficher d'autres choix pour chaque moteur.

- Cadence

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

- Écouter un échantillon

Appuyez sur cette option pour écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

11.4.3 Sauvegarder et réinitialiser

Sauvegarder mes données

Faites glisser  pour sauvegarder les paramètres de votre tablette ainsi que les données de vos applications sur les serveurs Google grâce à votre compte Google. Si vous changez de tablette, les paramètres et les données sauvegardés sont restaurés sur la nouvelle tablette la première fois que vous vous connectez à l'aide de votre

compte Google. Si vous cochez cette case, de nombreux paramètres sont sauvegardés, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris, la liste des applications que vous avez installées, les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier virtuel, ainsi que la plupart des réglages configurés à l'aide de l'application Paramètres. Lorsque cette option est désactivée, les paramètres ne sont plus sauvegardés et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

Compte de sauvegarde

Appuyez sur cette option pour configurer votre compte de sauvegarde.

Restauration automatique

Faites glisser  pour rétablir vos paramètres enregistrés ou d'autres données lorsque vous réinstallez une application.

Réinitialisation des paramètres de réseau

Appuyez sur cette option pour réinitialiser les paramètres réseau.

Restaurer valeurs d'usine

La réinitialisation de votre tablette effacera toutes vos données personnelles de la mémoire interne, y compris les informations concernant votre compte Google et tous vos autres comptes, les paramètres de votre système et de vos applications et toutes les applications téléchargées. Réinitialiser la tablette n'efface pas les mises à jour logicielles que vous avez téléchargées ni les fichiers de votre carte microSD, tels que la musique ou les photos.

Lorsque vous ne parvenez pas à allumer votre tablette, vous pouvez procéder à la restauration des valeurs d'usine d'une autre façon et utiliser des clés électroniques. Appuyez simultanément sur les touches **Volume haut** et **Marche-Arrêt** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

11.5 Système

11.5.1 Date et heure

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates et de l'heure souhaité.

Date et heure automatiques

Appuyez sur cette option pour sélectionner l'option **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau/GPS** ou **Désactivé**.

Définir la date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir manuellement la date de la tablette.

Définir l'heure

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir manuellement l'heure de la tablette.

Choisir fuseau horaire

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de définir le fuseau horaire de la tablette.

Utiliser format sur 24 h

Cochez cette case pour afficher l'heure au format 24 heures.

Choisir format de date

Appuyez sur cette option pour ouvrir une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

11.5.2 Prog. allumage/extinction

Appuyez sur cette option pour programmer l'allumage ou l'extinction de votre tablette.

11.5.3 Accessibilité

Les paramètres Accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur la tablette.

11.5.4 Réglementations et sécurité

Appuyez sur cette option pour afficher les informations sur les réglementations et la sécurité.

11.5.5 Options pour les développeurs

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez **Paramètres\À propos de la tablette**, puis appuyez à 7 reprises sur **Numéro de build**. L'option **Options pour les développeurs** est disponible.

L'écran Options pour les développeurs contient les paramètres utilisés pour le développement des applications Android. Pour obtenir des informations complètes, y compris de la documentation sur les applications Android et les outils de développement, consultez le site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

Remarque : cochez cette case pour activer l'option « Débogage USB » et autoriser les outils de débogage d'un ordinateur à communiquer avec votre tablette via une connexion USB.

11.5.6 À propos de la tablette

Ce menu contient les diverses informations suivantes : Informations légales, Numéro du modèle, Version de bande de base, Version du noyau et Numéro de build. Vous pouvez les consulter au moyen des options ci-dessous :

Mises à jour

Appuyez sur cette option pour vérifier la disponibilité de mises à jour du système.

État

Appuyez sur cette option pour afficher l'état de la batterie, le nom du réseau, le numéro de série et d'autres informations.

Informations légales

Appuyez sur cette option pour afficher les informations légales.

12 Profitez pleinement de votre appareil

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site Web suivant :

(www.alcatel-mobile.com).

13 Accessoires

Une fonction « mains libres » est intégrée aux tablettes ALCATEL de dernière génération. Elle vous permet d'utiliser la tablette à distance, par exemple sur une table. Pour ceux qui souhaitent préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.

1. Chargeur

2. Câble USB



Utilisez votre tablette uniquement avec le chargeur et les accessoires Alcatel fournis.

- Réglez la luminosité de l'écran en conséquence.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour manuellement les actualités et les informations météorologiques, ou augmentez leur intervalle de consultation automatique.
- Fermez les applications exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant une période prolongée.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent, utilisée sous licence par TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Tous droits réservés

TCL Communication Ltd. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.