

# alcatel

## PIXI<sup>4</sup>

7" WiFi Android



**Használati útmutató**

# Tartalomjegyzék

Biztonsági információk.....	5
Általános információ.....	14
Jótállás.....	17
Hibaelhárítás .....	19
<b>1 Az Ön készüléke.....</b>	<b>24</b>
1.1 Gombok és csatlakozók .....	24
1.2 Első lépések.....	25
1.3 Kezdőképernyő .....	28
<b>2 Szövegbevitel .....</b>	<b>36</b>
2.1 A virtuális billentyűzet használata .....	36
2.2 Swiftkey billentyűzet .....	36
2.3 Szövegszerkesztés.....	37
<b>3 Telefonkönyv .....</b>	<b>38</b>
3.1 A névjegyek megtekintése .....	38
3.2 Névjegy-csoportok kezelése.....	39
3.3 Névjegy hozzáadása.....	40
3.4 Névjegyek szerkesztése.....	41
3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása .....	41
3.6 Fiókok.....	42
<b>4 Gmail .....</b>	<b>43</b>
<b>5 Naptár és idő.....</b>	<b>46</b>
5.1 Naptár .....	46
5.2 Idő .....	47
<b>6 Csatlakozás.....</b>	<b>49</b>
6.1 Csatlakozás az internetre.....	49
6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz .....	50
6.3 Csatlakozás egy számítógéphez.....	52
6.4 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz .....	53

<b>7</b>	<b>Play Store .....</b>	<b>55</b>
7.1	A letölteni és telepíteni kívánt alkalmazások megkeresése.....	55
7.2	Letöltés és telepítés.....	56
7.3	A letöltések kezelése.....	58
<b>8</b>	<b>Multimédiás alkalmazások.....</b>	<b>60</b>
8.1	Fényképezőgép .....	60
8.2	Galéria .....	62
<b>9</b>	<b>Térkép .....</b>	<b>65</b>
9.1	Saját helyzet lekérése.....	65
9.2	Hely keresése .....	66
9.3	Hely megjelölése csillaggal.....	67
9.4	Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez.....	68
9.5	Rétegek elrendezése.....	69
<b>10</b>	<b>Egyebek .....</b>	<b>70</b>
10.1	Fájlkezelő .....	70
10.2	Egyéb alkalmazások .....	70
<b>11</b>	<b>Beállítások .....</b>	<b>71</b>
11.1	Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok .....	71
11.2	Készülék.....	72
11.3	Személyes.....	75
11.4	Fiókok.....	77
11.5	Rendszer .....	79
<b>12</b>	<b>Hozza ki a legjobbat a táblagépéből.....</b>	<b>82</b>
<b>13</b>	<b>Tartozékok .....</b>	<b>82</b>

# SAR



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

A készülék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A SAR értékek a jelen felhasználói kézikönyv 12. oldalán találhatóak. A készülék szállításakor vagy testhez közeli használatakor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 0 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitettséget szabályozó előírásoknak. Vegye figyelembe, hogy a termék nem csak használat közben sugározhat.



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.



A táblagép mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják az egyéb készülékek és berendezések (mint például a bankkártyák, szívritmus-szabályozók, defibrillátorok stb.) működését. Tartson legalább 15 cm-es távolságot a táblagépe és a fent említett egyéb készülékek/berendezések között.

# Biztonsági információk

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené a készülékét. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatból vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

## • BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a készülék használata vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja a készüléket, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja a készüléket és fülhallgatóját zene- vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos. Bekapcsolt állapotban a készülék elektromágneses hullámokat bocsát ki, melyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót avagy a légzsákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye a készülékét a műszerfalra vagy a légzsák alkalmazási területére,
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél vagy a gyártónál, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a készülék által keltett rádióhullámoktól.

## • HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Készülékét tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében.

Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket. Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, ezek a készülékek is zavarhatnak más elektromos vagy elektronikus eszközöket és

rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki a készülékét, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

A bekapcsolt készüléket legkevesebb 15 cm távolságra kell tartani minden orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától stb. Különösen ügyeljen arra, hogy a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében kihangosított üzemmódban tartsa távolabb fülétől a készüléket, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják és/vagy játszanak a készülékkel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön készüléke egybeépített kialakítással rendelkezik, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Ne kísérelje meg készüléke szétszerelését. A garancia érvényét veszti, amennyiben szétszereli a készülékét. A készülék szétszerelése továbbá az akkumulátor meghibásodásához vezethet, illetve allergiás reakciókat okozó anyagok szivárgását eredményezheti.

Óvatosan kezelje a készülékét és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvesség, pára, eső, beszivárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány:  $-0^{\circ}\text{C} - +45^{\circ}\text{C}$ .

$45^{\circ}\text{C}$  felett a készülék kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Ne kísérelje meg a készülék felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy hajlítsa meg a készülékét.

Ne használja a készüléket, ha az üvegből készült képernyő sérült, repedt vagy törött, megelőzve ezzel a sérüléseket.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön készülékével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú töltők vagy tartozékok okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a készüléken tárolt információról.

Egyes személyeknél a villogó fények, vagy videojátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videojátékokat játszana készülékén, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelemmel gyermekük videojáték-használatára, illetve egyéb szolgáltatások használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a készüléken. Ne használja tovább a készüléket, és forduljon orvoshoz, amennyiben a következő tünetek egyike jelentkezik: epileptikus rángógörcs, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, önkéntelen mozdulatok vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alvásra van szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.
- Játék során a lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.

- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmat érez ezekben játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.
- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmai vannak játék közben vagy azt követően, hagyja abba a játékot, és forduljon orvoshoz.

Amikor játékokat játszik a készülékén, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Tartsa be az óvintézkedéseket az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések:

### • A MAGÁNÉLET VÉDELME

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a készülékkel történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a készüléket használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a készülék gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindennemű felelősségtől, amely a készülék nem megfelelő használatából ered.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az óvintézkedésekkel megelőzhető, hogy



illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahasznosítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd. minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

- (i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségeket
- (ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,
- (iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint
- (iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnénk a kérelmének.

## **AKKUMULÁTOR**

A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékéhez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltsse fel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön táblagépe egybeépített kialakítású készülék, a hátlap és az akkumulátor eltávolítása nem lehetséges. Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását és a belső, újratölthető lítium-polimer akkumulátor kicserélését. Az akkumulátor kicseréléséhez forduljon a márkakereskedőhöz.
- Ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását, kicserélését vagy felnyitását.
- Ne szűrje át készüléke hátlapját.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 50°C foknál magasabb hőmérsékleten.
- A használt akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint selejtezze le. Egy megfelelő típusú csereakkumulátor használata robbanásveszélyes lehet.



A készüléken, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

### **Az Európai Unió országaiban:**

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

### **Az Európai Unión kívül eső területeken:**

Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

## • TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C - 40°C.

Az Ön készülékéhez tartozó töltőkészülékek kielégítik az információtechnológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. Megfelelnek a 2009/125/EK számú környezetbarát tervezésről szóló irányelv követelményeinek. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

A töltőkészüléket a készülékhez közel és könnyen elérhető helyen kell elhelyezni.

## • RÁDIÓHULLÁMOK

**EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK**

Az Ön készüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágneses terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül. A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2 W/kg.

A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

A modellre vonatkozó maximális SAR érték és annak mérésekor fennálló körülmények.	
8063 (testen való viselés esetén)	0.823 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a készülék üzemteljesítménye automatikusan csökkentésre kerül, amikor nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 0 cm-es egymással szembeni távolság mellett történt. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevesebb ilyen mértékű távolságra kell tartani a készüléket a testtől.

Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító tartozékot, amellyel a használat során távol tarthatják a vezeték nélküli készüléket a fejuktől és a testüktől, vagy csökkentsék a készülék használatának idejét.

## • LICENCEK



A microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth szójel és logók a Bluetooth SIG,

Inc. vállalat tulajdonát képezik, és ezen jelölések a TCL Communication Ltd. és partnerei által való használata licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

**8063 Bluetooth nyilatkozat azonosító: D025958**



A Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance tanúsító védjegy.

Készüléke nem harmonizált frekvenciasávokat használ, és az összes európai országban használható.

A WLAN funkció az Európai Unió határain belül korlátozások nélkül működtethető, Franciaországban azonban kültéren nem működtethető.

A Google, a Google logó, az Android, az Android logó, a Google Search™, a Google Maps™, a Gmail™, a YouTube, a Google Play Store, a Google Latitude™ és a Hangouts™ a Google Inc. védjegyei.

Az Android robot a Google által megalkotott és megosztott grafika reprodukciója vagy módosítása, használata pedig a Creative Commons forrásmegjelölésre vonatkozó licencének 3.0 változata alapján történik (a jogi szöveg megjelenítéséhez tartsa nyomva a **Google jogi információk** lehetőséget a **Beállítások > A táblagépről > Jogi információ** menüpontban) <sup>(1)</sup>.

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.

Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

<sup>(1)</sup> Előfordulhat, hogy egyes országokban nem áll rendelkezésre.

# Általános információ

- **Weboldal:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Forrádrót:** tájékozódjon a „TCL Communication Services” brosrából vagy látogassa meg a weboldalunkat.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.
- **Cím:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Weboldalunkon megtekintheti a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt. Mindemellett e mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

Ennek a felhasználói útmutatónak elektronikus változata angol és egyéb nyelveken hozzáférhetőségtől függően kiszolgálónkon is megtalálható: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Az Ön készüléke egy jeltovábbító és jelfogadó eszköz, amely Wi-Fi és Bluetooth hálózatban 2,4 GHz-en üzemel.

Ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK, 2011/65/EU és a 2009/125/EK számú ajánlás alapvető fontosságú követelményeinek és egyéb idevágó rendelkezéseinek A készülékre vonatkozó teljes megfeleléségi nyilatkozatot megtalálja weboldalunkon: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

## CE0560

**A vállalat címe:**

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road,  
Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

**Nyilatkozat**

Lehetségesek bizonyos eltérések a felhasználói útmutató leírásai és a készülék működése között, a készülék szoftver verziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól függően.

A TCL Communication jogilag nem vonható felelősségre az ilyen

jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeiért, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul.

A készülék olyan anyagokat tartalmazhat, beleértve a végrehajtható vagy forráskód formában lévő alkalmazásokat és szoftvereket is, amelyeket harmadik felek bocsátottak rendelkezésre a készülékbe való integrálás érdekében („Harmadik felek anyagai”).

A készülékben található összes harmadik féltől származó anyag adott állapotban áll rendelkezésre, bármilyen nemű szavatosság vállalása nélkül, legyen az kifejezett vagy vélelmezett garancia, beleértve a forgalomképességre, adott célnak vagy felhasználásnak/harmadik fél alkalmazásának való megfelelésre, a vásárló más eszközeivel vagy alkalmazásaival való összekapcsolhatóságra és a szerzői jog meg nem sértésére vonatkozó vélelmezett garanciákat. A vásárló elismeri, hogy a TCL Communication teljesített minden olyan minőségügyi kötelezettséget, amely Communication eszközök és készülékek gyártójaként rá hárulnak, a szellemi tulajdonjog tiszteletben tartása mellett. A TCL Communication semmilyen címen nem vonható felelősségre, amennyiben a harmadik felektől származó anyagok egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek a készüléken vagy a vásárló bármilyen más eszközeivel összefüggésben. A törvény által megengedett mértékben a TCL Communication elhárít magától minden követelést, kérést, keresetet vagy eljárást, különösképpen, de korlátozás nélkül ideértve a károkozás miatt indított eljárásokat, a felelősség bármilyen formájában, amelyek a harmadik féltől származó anyagok bármilyen módú használatából vagy a használat kísérletéből származnak. Ezen túlmenően előfordulhat, hogy a TCL Communication által ingyenesen biztosított, harmadik féltől származó anyagok frissítése és bővítése a jövőben fizetősé válik. A TCL Communication elhárít magától minden felelősséget ezen további költségeket illetően, amelyek kizárólag a vásárlóra hárulnak. Az alkalmazások elérhetősége a használati országoktól és a szolgáltatóktól függően változhat. A készülékekhez mellékelt lehetséges alkalmazások és szoftverek listája semmilyen esetben nem tekinthető a TCL Communication általi vállalásnak. Ezek csupán a vásárló tájékoztatását szolgálják. Következésképpen a TCL Communication nem vonható felelősségre a vásárló által

óhajtott egy vagy több alkalmazás el nem érhetősége esetén, mivel elérhetőségük a vásárló országától és szolgáltatójától függ. A TCL Communication fenntartja a jogot, hogy készülékeihez előzetes értesítés nélkül bármikor hozzáadhasson harmadik féltől származó anyagokat vagy eltávolítson egyeseket. A TCL Communication semmilyen esetben nem tehető felelőssé a vásárló által ezen törlések következményeiért, ilyen alkalmazások vagy harmadik féltől származó anyagok használatát vagy használatának megkísérlését illetően.

### **Tartozékok**

- Töltő: 5,0 V/1,0 A
- USB-kábel, 5 érintkezős csatlakozóval rendelkező micro USB kábel



# Jótállás

Készülékére az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos (1) jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A készülékkel együtt vásárolt akkumulátorokra (2) és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos (1) jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a készülék rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia készülékét az eredeti számlával egyetemben.

(1) A jótállási időszak országától függően változhat.

(2) Az újratölthető mobilkészülék-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a készülék számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, készüléke vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított készülékekre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a készülék és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik;

- 2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;
- 3) A TCL Communication Ltd., illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás;
- 4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;
- 5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

Készüléke javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.


Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

# Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltsse fel (  ) az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a táblagép memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.
- A táblagép formázására vagy a szoftver frissítésére használja a Gyári adatok visszaállítása funkciót és a frissítőeszközt. A felhasználó táblagépre mentett összes adata – névjegyek, fényképek fájlok és letöltött alkalmazások – véglegesen törlődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt formázást és frissítést kezdeményez, végezzen biztonsági mentést a táblagép adatairól és profiljáról.
- Vegye figyelembe, hogy a gyári adatok visszaállítását követően előfordulhat, hogy meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait<sup>(1)</sup>, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

## A táblagép lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Amikor a táblagép nem kapcsol be, töltsse legalább 20 percig, hogy biztosítsa a szükséges minimális töltöttségi szintet, majd próbálja meg újra bekapcsolni.
- Ha a be-/kikapcsolási animáción nem tud túllépni és a felhasználói felület sem elérhető, nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot az opciók megjelenítése érdekében, majd tartsa lenyomva a „Kikapcsolás” lehetőséget, hogy belépjen a Biztonságos módba. Ez elhárítja a harmadik féltől származó alkalmazás által okozott rendszerhibákat.

## A táblagép több percig nem válaszol

- A táblagép újraindításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a Be-/kikapcsoló gombot.

<sup>(1)</sup> 5.1 Verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

### **A táblagép magától kikapcsol**

- Ellenőrizze, hogy a képernyő le legyen zárva olyankor, amikor nem használja a táblagépet, és ügyeljen, hogy a Be-/kikapcsoló gombot ne nyomja meg véletlenül.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

### **A táblagép nem töltődik fel rendesen.**

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

### **A táblagép nem tud csatlakozni az internetre.**

- Ellenőrizze a táblagép internetkapcsolati beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon csatlakozni később vagy más helyről.

### **Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni**

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy Alcatel tartozékra.

### **Nem tudom csatlakoztatni a táblagépet a számítógéphez**

- Telepítse az Alcatel Centre alkalmazást.
- Ellenőrizze, hogy az USB-illesztőprogram megfelelően van telepítve.
- Ellenőrizze, hogy bejelölte-e az USB hibaelhárítás jelölőnégyzetét. A funkció eléréséhez érintse meg a Beállítások/A táblagépről lehetőséget, majd érintse meg 7 alkalommal a Változat száma lehetőséget. Ez után megérinthati a Beállítások/Fejlesztői beállítások/USB hibaelhárítás lehetőséget.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép eleget tesz-e a Alcatel Centre telepítéséhez szükséges rendszerkövetelményeknek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja a dobozból.

### **Nem tudok új fájlokat letölteni**

- Ellenőrizze, hogy a táblagépen elegendő memória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

## **A táblagép mások által Bluetooth-on keresztül nem látható**

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a táblagépe más felhasználók számára látható.
- Ellenőrizze, hogy a két táblagép a Bluetooth hatótávolságon belül található.

## **Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát**

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 2,5 óra).
- Részleges töltés esetén a töltésjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az e-mailek automatikus ellenőrzési idejét, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy hosszabbítsa meg az automatikus frissítés idejét.
- Lépjön ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket hosszabb ideig nem használja.
- Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, ha nem használja ezeket.

## **A táblagép felmelegszik, ha huzamosabb ideig játékokat használ, böngészik az interneten vagy egyéb komplex alkalmazásokat futtat.**

- Ez a melegedés természetes következménye a processzor által végzett jelentős adatfeldolgozásnak, amelyre a játékok használatához, internetes böngészéshez vagy egyéb komplex alkalmazások futtatásához van szükség. A fenti műveletek befejezését követően a táblagép visszahűl normál hőmérsékletre.



## **2.A gyári adatok visszaállítását követően a készülék kéri a Google fiók belépési adatainak megadását, és nem tudom használni a készüléket a művelet elvégzése nélkül<sup>(1)</sup>.**

- A gyári adatok visszaállítását követően meg kell adnia annak a Google fióknak a belépési adatait\*, amelyet a gyári adatok visszaállítása előtt eredetileg használt a készüléken. Ha ezt nem végzi el, akkor nem tudja használni a készüléket. Ha nem

<sup>(1)</sup> 5.1 Verziójú és újabb Android rendszerek esetében.

emlékszik Google fiókjának belépési adataira, végezze el a Google fiók helyreállítási műveletét. Ha nem jár sikerrel, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz, azonban vegye figyelembe, hogy az ilyen szolgáltatásokra a jótállás nem terjed ki.

### **3.Nem hallom, ha valaki hív/üzenetet küld nekem, csak a nem fogadott hívásra/olvasatlan üzenetre vonatkozó értesítések jelennek meg a kijelzőn.**

- Ellenőrizze, hogy a készülékén nincs-e aktiválva a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmód. Ha aktiválva van, akkor egy  csillag szimbólum (Android 5.X rendszerek esetében) vagy a  ikon (Android 6.X rendszerek esetében) jelenik meg az értesítőpanelen. Ebben az esetben ki kell kapcsolnia a Megszakítások/Ne zavarjanak üzemmódot. Ehhez csupán nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot és válassza ki az „Összes” lehetőséget (Android 5.X rendszerek esetében), vagy módosítsa a Beállítások → Hang és értesítések → Megszakítások (Android 5.X rendszerek esetében) vagy Ne zavarjanak (Android 6.X rendszerek esetében) menüpontban.

### **4.A készülékem olyan jelszó/kód/kulcs megadását kéri, amelyre nem emlékszem vagy amelyet nem ismerek, mert a készüléket előzőleg más személy használta, és nem tudom elkérni tőle ezt a jelszót/kódot/kulcsot.**

- A készülék azért kérheti egy jelszó/kód/kulcs megadását, mert ugyanaz a biztonsági funkció aktiválva lett a készüléken. Próbálja meg elvégezni a gyári adatok visszaállítását, azonban vegye figyelembe, hogy ha nem jár sikerrel, akkor egy hivatalos szervizközponthoz kell fordulnia, az ilyen szolgáltatásokra pedig a jótállás nem terjed ki.

### EK megfelelőségi nyilatkozat

A termék azonosítása:

ALCATEL 8063 típus Pixi4-7 WIFI

Mi, a TCT Mobile Europe SAS vállalat  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre  
 Franciaország

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a fent megjelölt termék megfelel az 1995/5/EK irányelv vonatkozó alapvető követelményeinek, illetve hogy minden alapvető rádióvizsgálati sorozat végrehajtásra került. Megfelelőség értékelési eljárás: az irányelv IV. melléklete alapján.

Alkalmazott szabványok:

- 3.1.a pont (a felhasználó egészségének és biztonságának védelme)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 ,EN 62209-2 : 2010
  - EN 50332-1: 2013 / -2: 2013, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- 3.1.b pont (az elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos védelmi előírások)
  - EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- 3.2 pont (a rádióspektrum hatékony használata a kártékony interferencia elkerülése érdekében)
  - EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

A termék megfelel továbbá a következő irányelvek vonatkozó előírásainak:

-2011/65/EU irányelv (RoHS - bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozása)

A termékhez mellékelte töltők (ha ezek a dobozban találhatók) szintén eleget tesznek a vonatkozó Unió harmonizációs jogszabályok előírásainak:

- 2006/95/EK irányelv (2016. április 19-ig) / 2014/35/EU (2016. április 20-tól) (kifeszültségbü berendezések)
- 2004/108/EK irányelv (2016. április 19-ig) 2014/30/EU irányelv (2016. április 20-tól) (elektromágneses kompatibilitás)
- 2009/125/EK irányelv (energijával kapcsolatos termékek)

A jelen termék olyan általános mobiltelefon töltőhöz csatlakoztatható, amely megfelel az alábbi szabványoknak:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 55022 : 2010 /AC:2011 / EN 55024 : 2010
- EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013

A jelen termékhez biztosított töltők megfelelnek továbbá a 2009/125/EK számú energijával kapcsolatos termékek számú környezetbarát tervezésről szóló irányelv vonatkozó előírásainak.

A jelen termék 1999/5/EK irányelvnek való megfelelőségét a következő bejelentett szervezet vizsgálta meg:

TELEFICATION B.V. Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR Hollandia

Azonosító szám: 0560

CE 0560

TCT Mobile Europe SAS  
 Immeuble Le Capitole  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre - FRANCE  
 RCS Nanterre 440 038 222

Dátum: 2016-05-04

Aláírás


Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS / Az Európa régió vezérigazgató-helyettese

# 1 Az Ön készüléke

## 1.1 Gombok és csatlakozók


Elülső oldal

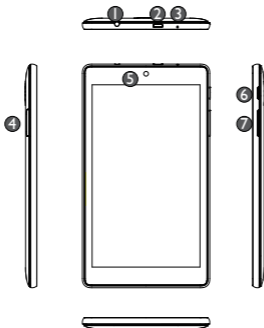

Szám	Leírás
①	Fülhallgató aljzat
②	Micro-USB csatlakozó/akkumulátor töltő port
③	Mikrofon
④	A microSD-kártya aljzata
⑤	Elülső fényképezőgép
⑥	Be-/kikapcsoló gomb
⑦	Hangerő fel/le



## Hátlap

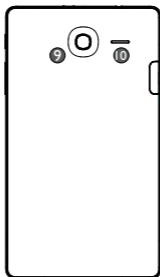


Szám	Leírás
9	Hátsó fényképezőgép
10	Hangszóró

## 1.2 Első lépések

### 1.2.1 Üzembe helyezés

#### A microSD kártya behelyezése

A sérülések megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy a microSD-kártyát a megfelelő irányban helyezze be. Kövesse az alábbi utasításokat.




A microSD kártya behelyezése/eltávolítása előtt a sérülés vagy megrongálódás elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a táblagép ki van kapcsolva. Ezen felül, az SD-kártya rendszeres eltávolítása és behelyezése a táblagép újraindulását eredményezheti.

## Az akkumulátor feltöltése

A táblagép töltéséhez csatlakoztassa a töltőt a táblagéphez és a fali aljzathoz.

- A táblagép első használatakor teljesen töltse fel az akkumulátort (kb. 5 óra).

Javasoljuk, hogy teljesen töltse fel az akkumulátort. A töltés állapotát (  63% ) egy százaléktérkép jelzi a képernyőn, amikor a képernyő ki van kapcsolva. A táblagép töltése során a százaléktérkép nő.



Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a fali aljzathoz, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött. Használaton kívül kapcsolja ki a Wi-Fi, GPS és Bluetooth funkciókat vagy a használaton kívüli, háttérben futó alkalmazásokat, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.

## 1.2.2 A táblagép bekapcsolása


Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsol, szükség esetén oldja fel a táblagépet (csúsztatás, PIN-kód, jelszó, minta), majd erősítse meg. Megjelenik a kezdőképernyő.


Ha nem tudja vagy elfelejtette a PIN-kódot, forduljon a szolgáltatóhoz. A PIN-kódot ne tartsa a táblagép közelében. Ha nem használja, tartsa biztonságos helyen.

### A táblagép beállítása első alkalommal

A táblagép első bekapcsolásakor meg kell adnia a következő beállításokat:

- Érintse meg a ▼ gombot az összes nyelvet tartalmazó lista megjelenítéséhez. A táblagép nyelvének kiválasztásához csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a képernyőn, majd a

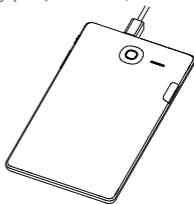

folytatáshoz érintse meg a  gombot.

- Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyre csatlakozni kíván, vagy érintse meg a **KIHAGYÁS** lehetőséget.
- Állítsa be a **Dátumot és az órát**, majd érintse meg a **KÖVETKEZŐ** gombot.
- Adja meg a nevét a táblagépen található bizonyos alkalmazások személyre szabásához.
- Válasszon ki egy módszert (PIN-kód, jelszó, minta stb.) a készüléke védelme érdekében.
- Kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.
- Ha a táblagép be van kapcsolva, csatlakozhat egy Wi-Fi hálózatra, a Google fiókba való bejelentkezés és bizonyos funkciók használata érdekében.


### 1.2.3 A táblagép kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot az előugró menü megjelenéséig, itt válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a

megerősítéshez.

## 1.3 Kezdőképernyő

A gyors elérés érdekében a kezdőképernyőre helyezheti az összes kedvenc ikonját (parancsikonokat, alkalmazások, mappák és widgetek ikonjait). A kezdőképernyő eléréséhez érintse meg a Kezdőképernyő gombot.

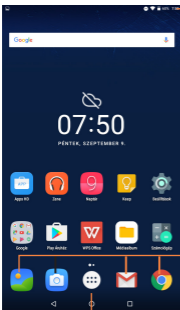

### Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők.

### A Kedvencek tálcán található alkalmazások

- Érintse meg az alkalmazások indításához.
- Érintse meg hosszan az alkalmazások áthelyezéséhez vagy cseréjéhez.

### Alkalmazások fül

- Érintse meg az összes alkalmazás megtekintéséhez.

A kezdőképernyő a képernyő mindkét irányába kinyúlik, hogy több helyre lehessen alkalmazásokat, parancsikonokat stb. hozzáadni. Csúsztassa a kezdőképernyőt vízszintesen balra és jobbra, hogy az teljes nézetben jelenjen meg. Az alkalmazásokat tartalmazó tálcá felett található lapjelzők mutatják, hogy melyik képernyő látható.

### Legutóbbi alkalmazások gomb

- Érintse meg a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez.

### Kezdőképernyő gomb

- Érintse meg bármilyen alkalmazásban vagy képernyőn a Kezdőképernyőre történő visszatéréshez.

## Vissza gomb

- Érintse meg az előző képernyőre való visszatéréshez vagy egy párbeszédablak, opciómenü, az értesítőpanel stb. bezárásához.

### 1.3.1 Az érintőképernyő használata

#### Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához érjen hozzá az ujjával.

#### Érintés és nyomva tartás

Egy adott elem esetében rendelkezésre álló opciók (például egy névjegy vagy egy weboldalon található hivatkozás) megnyitásához, tartsa lenyomva az adott elemet.

#### Húzás

Helyezze az ujját bármelyik elemre, hogy egy másik helyre húzza.

#### Csúsztatás

Húzza végig az ujját a képernyőn az alkalmazások, képek, weboldalak igény szerinti fel-, és legörgetéséhez.

#### Pöccintés

Hasonlít a csúsztatáshoz, azonban a pöccintés gyorsabb mozgást eredményez.

#### Összehúzás/széthúzás

Helyezze egyik kezének ujjait a képernyő felületére, majd húzza

azokat szét vagy össze, a képernyőn lévő elem méretének megváltoztatásához.



## Forgatás

A jobb láthatóság érdekében a képernyő tájolását állóból automatikusan fekvőbe állítja a táblagép oldalra fordításával.


## 1.3.2 Állapotsáv

Az állapotsávban megtekintheti a készülék állapotát a jobb oldalon és az értesítéseket a bal oldalon.

A **Gyorsbeállítás panel** vagy az **Értesítőpanel** megnyitásához érintse meg és húzza le az állapotsávot. Bezáráshoz érintse meg és húzza fel.

### Értesítőpanel

Értesítések esetén érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megnyitásához, valamint a részletes információk elolvasásához.

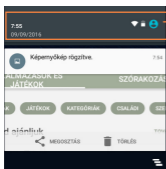


Érintse meg, hogy a Gyorsbeállítás panelre váltson

Érintse meg az összes eseményfüggő értesítés törléséhez (a többi folyamatban lévő értesítés megmarad).

Megjegyzés: Az értesítőpanel megnyitását követően érintse meg vagy húzza le még egyszer az állapotsávot a Gyorsbeállítás panelre való váltás érdekében.


## Gyorsbeállítás panel

A Gyorsbeállítás panelen található ikonok segítségével funkciókat engedélyezhet és tilthat le, illetve üzemmódokat válthat.

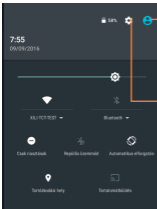

Érintse meg a Többfelhasználós felület megnyitásához, amelyen a felhasználói üzemmódok között válthat.

Érintse meg a Beállítások eléréséhez, ahol számos elem beállítását végezheti el.


**Megjegyzés:** A Gyorsbeállítás panel megnyitása után érintse meg a  ikont a Többfelhasználós felület megnyitásához, ahol felhasználói üzemmódra válthat át vagy új felhasználókat adhat hozzá.

### 1.3.3 Keresősáv


A táblagép egy olyan keresési funkcióval rendelkezik, amelynek segítségével információk kereshetők meg az alkalmazásokban, a táblagépen vagy az interneten.



#### Szöveges keresés

- Érintse meg a keresősávot a kezdőképernyőről.
- Írja be a keresett szöveget/kifejezést.
- Amennyiben az interneten kíván keresni, érintse meg a billentyűzeten található  gombot.

#### Hang alapú keresés


- Érintse meg a keresősáv  ikonját. Megjelenik egy párbeszédpanel.
- Mondja ki a keresett szót/kifejezést. Megjelenik a választható keresési találatok listája.




## 1.3.4 A képernyő zárása/feloldása

A táblagép és a személyes adatok védelmének érdekében lehetőség van a képernyő lezárására. Ehhez választhatja a csúsztatást vagy számos mintát, PIN-kódot vagy jelszót stb. hozhat létre.

**Képernyő-feloldási minta létrehozása** (a részletes beállításokat lásd a „Képernyőzár” pontban).

- Húzza le az Állapotsávot, nyissa meg a Gyorsbeállítás panelt és érintse meg a Beállítások  ikont a **Beállítások** menü eléréséhez, majd érintse meg a **Biztonság/Képernyőzár/Minta** kiválasztása lehetőséget.
- Rajzolja le saját képernyő-feloldási mintáját.

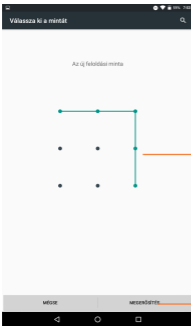

Rajzolja le a képernyő-feloldási mintát

Érintse meg a minta újbóli lerajzolásához

### Képernyőzár feloldó PIN-kód/jelszó létrehozása

- Érintse meg a **Beállítások\Biztonság\ Képernyőzár/PIN** vagy **Jelszó** kiválasztása lehetőséget.
- Állítsa be a **PIN-kódját** vagy a **jelszavát**.


### A táblagép képernyőjének lezárása

A képernyő lezárásához nyomja meg egyszer a **Be-/kikapcsoló** gombot.

## A táblagép képernyőjének feloldása

Nyomja meg egyszer a Be-/kikapcsoló gombot, hogy a képernyő bekapcsoljon, rajzolja meg az Ön által beállított képernyő-feloldási mintát, vagy adja meg a PIN kódot, jelszót stb. a képernyő feloldásához.

Amennyiben a képernyőzár feloldási opciójánál a **csúsztatást** választotta, csúsztassa felfelé a lezárt képernyőt a feloldáshoz.

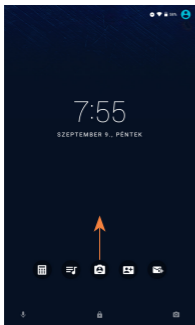

### 1.3.5 A kezdőképernyő személyre szabása

#### Hozzáadás

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartson lenyomva egy mappát, egy alkalmazást vagy egy widgetet, majd húzza az elemet a kezdőképernyő kívánt részére.

#### Áthelyezés

Az áthelyezés üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, húzza a kívánt helyre, majd engedje el. Az elemeket a kezdőképernyőre és a Kedvencek tálcára is áthelyezheti. Tartsa az ikont a képernyő jobb vagy bal szélén, ha az elemet a kezdőképernyő egy másik oldalára kívánja áthúzni.

## Eltávolítás

Tartsa lenyomva az eltávolítani kívánt elemet az áthelyezés üzemmód aktiválásához, húzza az elemet az „X” Eltávolítás ikonra, majd engedje el.

### Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn található elemek (parancsikonok vagy alkalmazások) rendszerezésének érdekében hozzáadhatja ezeket egy mappához az egyik elem másik fölé helyezésével.

### Háttérkép személyre szabása


A háttérkép személyre szabása érdekében tartsa lenyomva a kezdőképernyő egy üres területét, majd érintse meg a HÁTTÉRKÉPEK lehetőséget.

## 1.3.6 Hangerő-szabályozás

### A hangerő gombbal

Nyomja meg a **Hangerő fel/le** gombot a hangerő beállításához. A **Néma** üzemmód aktiválásához tartsa lenyomva a **Hangerő le** gombot addig, amíg a táblagép néma üzemmódra vált.





### A Beállítások menüben

Húzza le az állapotsávot a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, érintse meg a  gombot a **Beállítások** menü megnyitásához, ezt követően érintse meg a **Hang és értesítés** lehetőséget. Most már tetszés szerint beállíthatja a médiafájlok, értesítések, rendszerhangok stb. hangerejét.

## 2 Szövegbevitel

### 2.1 A virtuális billentyűzet használata

#### A virtuális billentyűzet beállításai


- Érintse meg a  összes alkalmazás gombot a kezdőképernyőről, válassza ki a  Beállítások/Nyelv és bevitel lehetőséget. Érintse meg az **Aktuális billentyűzet** lehetőséget a **Swiftkey billentyűzet** kiválasztásához;
- A kezdőképernyőről érintse meg az  Összes alkalmazás megjelenítésének lehetőségét, válassza a  Beállítások/Nyelv és szövegbevitel lehetőséget, majd érintse meg az **Android billentyűzet** lehetőséget. Ezt követően számos beállítás közül választhat.

### 2.2 Swiftkey billentyűzet

Érintse meg az „abc/ABC” üzemmódok közötti váltáshoz; érintse meg és tartsa lenyomva az „abc/ABC” üzemmódok közötti váltáshoz.

Érintse meg a számjegy-billentyűzet megnyitásához.

Érintse meg és tartsa lenyomva a hangulatjelek kiválasztásához.

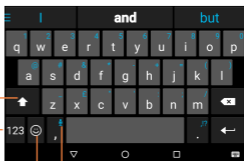


Ha az adatkapcsolat aktív, érintse meg a hangbevitel megnyitásához.

## 2.3 Szövegszerkesztés


A készülék lehetővé teszi a beírt szöveg szerkesztését.

- Tartsa lenyomva vagy érintse meg kétszer a szerkeszteni kívánt szöveget.
- Húzza a füleket a kijelölt rész méretének megváltoztatásához.
- A következő opciók kerülnek megjelenítésre: **FORMÁZÁS**, **KIVÁGÁS**, **MÁSOLÁS**, **BEILLESZTÉS**, **MEGOSZTÁS**, **ÖSSZES KIVÁLASZTÁSA**.

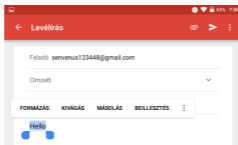

### Új szöveget is beilleszthet

- Érintse meg a képernyőnek azt a részét, ahova írni szeretne, vagy tartsa lenyomva a képernyő egy üres részét. A kurzor villogni kezd, és a fül megjelenik. Húzza el a fület a kurzor mozgatásához.
- Ha kiválasztott bármilyen szöveget, akkor érintse meg a fület a **BEILLESZTÉS** lehetőség megjelenítéséhez, amely lehetővé teszi bármely előzőleg kimásolt szöveg beillesztését.

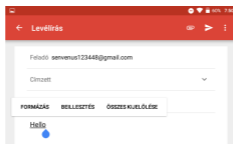

## 3 Telefonkönyv

A Telefonkönyv lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését. A táblagépen létrehozhat, illetve megtekinthet névjegyeket, valamint szinkronizálhatja ezeket a Gmail névjegyeivel, vagy egyéb alkalmazásokkal.

### 3.1 A névjegyek megtekintése


Érintse meg a Névjegyek között való kereséshez.

Érintse meg a névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez.

Érintse meg a névjegy-csoportok és kedvenc névjegyei megtekintéséhez.



Érintse meg új névjegy hozzáadásához.

A névjegylista opcióit tartalmazó menü megjelenítéséhez érintse meg a **Menü** gombot .


A következő műveletek lehetségesek:

- **Megjelenítendő névjegyek** Érintse meg az összes névjegy megjelenítéséhez vagy a névjegylista személyre szabásához.
- **Importálás/exportálás** Névjegyeket importálhat vagy exportálhat a táblagép, a microSD kártya és a belső tárhely között.


- **Csoportok** Érintse meg a névjegy-csoportok megjelenítéséhez.
- **Fiókok** A különböző fiókok szinkronizálási beállításait kezelheti.
- **Beállítások** Beállíthatja a névjegyek megjelenítési módját.

## 3.2 Névjegy-csoportok kezelése


A névjegy-csoportok segítenek a kapcsolatok rendszerezésében. Csoportokat adhat hozzá vagy tekinthet meg a **Csoportok** képernyőn.

Érintse meg a **Csoportok** lehetőséget a helyi csoportok megtekintéséhez. Új csoport létrehozásához érintse meg az  ikont, adja meg a csoport nevét, majd megerősítéshez érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget. Amennyiben fiókokat adott hozzá a táblagépéhez, érintse meg a **Csoportok** lehetőségét a fiókokban található csoportok megtekintéséhez.

## 3.3 Névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozásához érintse meg a  ikont a telefonkönyvben.

Meg kell adnia a névjegy nevét és egyéb kapcsolatfelvételi adatait. A képernyő fel-le görgetésével könnyedén léphet mezőről mezőre.

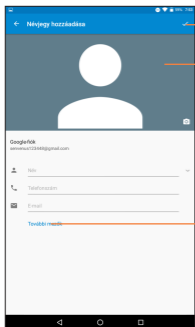

Érintse meg mentéshez.

Érintse meg, ha képet szeretne választani a névjegyhez.


Érintse meg a kategória más előre definiált címkeinek kibontásához.

Ha további információkat is meg kíván adni, egy új kategória hozzáadásához érintse meg a **További mezők** lehetőséget.

Ha kész, érintse meg a  ikont a mentéshez.

A mentés nélküli kilépéshez érintse meg a **Vissza** gombot.

### Hozzáadás a Kedvencekhez/eltávolítás a Kedvencekből

Egy névjegy kedvencekhez való hozzáadásához érintse meg az adott névjegyet a részletes információk megtekintéséért, majd érintse meg az  ikont (a csillag szürke színű lesz).



Ha egy névjegyet el kíván távolítani a kedvencek közül, a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a szürke színű csillagot .



Kizárólag a készülék memóriájában található névjegyek adhatók hozzá a kedvencekhez.



## 3.4 Névjegyek szerkesztése

A névjegyek adatainak szerkesztéséhez érintéssel válassza ki a névjegyet, majd érintse meg a képernyő felső részén található  ikont. Ha kész, érintse meg a  gombot.

### Névjegy törlése


Egy névjegy törléséhez a névjegy részleteit tartalmazó képernyőn érintse meg a **Menü** gombot  majd a **Törlés** lehetőséget.



A törölt névjegyet a táblagép eltávolítja a táblagép összes többi alkalmazásából, valamint a következő szinkronizáláskor a webes alkalmazásokból is.


## 3.5 Névjegyek importálása, exportálása és megosztása

Ez a táblagép lehetővé teszi a névjegyek importálását/exportálását a SIM-kártya és a táblagép között.

A Telefonkönyv képernyőjén érintse meg az  ikont az opciómenü megnyitásához, érintse meg az **Importálás/Exportálás** lehetőséget a névjegyek importálásához/exportálásához a táblagépre/táblagépről, belső tárhelyre/tárhelyről, fiókokba/fiókokból stb.



Egyszerre egy vagy több névjegy importálására/exportálására is lehetőség van a táblagép memóriájába/táblagép memóriájából, USB-tárhelyre/USB tárhelyről vagy a fiókjába/fiókjából. Kövesse az utasításokat, érintse meg az importálni/exportálni kívánt névjegy melletti jelölőnégyzetet, majd erősítse meg az **OK** gomb megérintésével.

Másokkal is megoszthat egy vagy több névjegyet a vCard elküldésével Bluetooth kapcsolaton, Gmail-en stb. keresztül.

Érintse meg a megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a **Menü** gombot , majd a **Megosztás** lehetőséget a névjegy részleteinek képernyőjén, majd válassza ki a művelet végrehajtásához használni kívánt alkalmazást.


## 3.6 Fiókok

Lehetőség van több fiók névjegyeinek, adatainak vagy egyéb információinak a szinkronizálására, a táblagépre telepített alkalmazásoktól függően.


Egy fiók hozzáadásához érintse meg a  ikont az értesítőpanelben a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** megnyitásához, végül pedig érintse meg a **Fiókok > Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ki kell választania a táblagéphez hozzáadni kívánt fiók típusát, pl. Google, Email stb.


Mint minden más fiók beállítása esetében, meg kell adnia a részletes adatokat, pl. a felhasználónevet, a jelszót stb.

A fiókokat eltávolíthatja a készülékről, ezzel törölve róla az összes hozzájuk tartozó adatot is. Nyissa meg a **Beállítások** képernyőt, érintse meg a **Fiókok** lehetőséget, majd a törölni kívánt fiókot. Érintse meg a **Menü** gombot  és válassza ki a **Fiók törlése**, majd erősítse meg.

### Szinkronizálás és automatikus szinkronizálás be-/ és kikapcsolása

Érintsen meg egy fiókot a szinkronizálás képernyőjének megjelenítéséhez, majd csúsztassa el a  kapcsolót a fiók automatikus szinkronizálásának be-/kikapcsolásához. Ha ez a beállítás aktív, akkor a táblagépen és az interneten tárolt összes adat szinkronizálásra kerül, amikor változás történik.

### Manuális szinkronizálás







A fiókot manuálisan is szinkronizálhatja a **Fiókok** képernyőn. Ehhez válasszon ki egy fiókot a listából, majd érintse meg a **Menü** gombot,  és válassza a **Szinkronizálás most** lehetőséget.


## 4 Gmail

A táblagép első üzembe helyezésekor kiválaszthatja, hogy meglévő Gmail-fiókját használja, vagy új email fiókot hoz létre.


A Google webes email szolgáltatása, a Gmail, konfigurálva van a táblagép üzembe helyezésekor. A táblagépen lévő Gmail alkalmazás automatikusan szinkronizálható a webes Gmail-fiókkal. Más email szolgáltatásokkal szemben a Gmailben az üzenetek és a rájuk érkezett válaszok egyetlen beszélgetésként vannak csoportosítva a beérkezett üzenetek mappájában; az email-ek mappák helyett címkékkel vannak rendszerezve.

### 4.6.1 E-mailek létrehozása és küldése

- A Elsődleges fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- A Címzett mezőben adja meg a címzett(ek) e-mail címét.
- Szükség esetén érintse meg a  (Másolatmezők) lehetőséget másolat vagy titkos másolat küldéséhez.
- Írja be az üzenet tárgyát és tartalmát.
- Érintse meg a  ikont egy csatolmány hozzáadásához.
- Küldéshez érintse meg a  ikont.
- Amennyiben nem kívánja azonnal elküldeni az e-mailt, egy másolat elmentéséhez érintse meg a  gombot, majd a **Piszkozat mentése** lehetőséget.
- Ha nem kívánja elküldeni vagy elmenteni az email üzenetet, érintse meg a Menü gombot,  majd válassza az **Elvetés** lehetőséget.



Ha aláírást kíván hozzáadni az email üzenethez, érintse meg az  ikont, válassza ki a **Beállítások** lehetőséget, érintsen meg egy fiókot, majd érintse meg az **Aláírás** lehetőséget. Az aláírás megadását követően érintse meg az **OK** gombot.

## 4.6.2 Email-ek fogadása és olvasása





Amikor új email érkezik, csengőhang vagy rezgés figyelmezteti, és a  ikon jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az **Értesítőpanel megjelenítéséhez**, majd érintse meg az új email-t a megtekintéshez. Vagy nyissa meg a Gmail Bejövő címkéjét, és érintse meg az új email-t.

Az email-ek között kereshet feladó, címzett, tárgy stb. szerint.


- Az **Elsődleges** fiók képernyőjéről érintse meg a  ikont.
- Írja be a keresett kulcsszót a keresőmezőbe, majd érintse meg a virtuális billentyűzet  gombját.


## 4.6.3 Email-ek megválaszolása és továbbítása

- **Válaszolás** Egy email üzenet olvasása közben érintse meg az  ikont, hogy választ küldhessen az email feladója számára.
- **Válasz mindenkinek** Egy email üzenet olvasása közben érintse meg az  ikont, hogy választ küldhessen az email összes feladója számára.
- **Továbbítás** Érintse meg a  ikont a fogadott üzenet továbbításához.
-  Csillag hozzáadása a beszélgetéshez, illetve a csillag eltávolítása






## 4.6.4 Levelek kezelése a Gmailben címkék szerint

A beszélgetéseket és üzeneteket a kényelmes kezelés érdekében címkékkel rendszerezheti.

Ha meg szeretné címkézni a beszélgetést, amikor a beszélgetésben lévő üzeneteket olvassa, érintse meg az  ikont, majd válassza ki a beszélgetéshez hozzárendelni kívánt címkét.

Ha a beszélgetéseket címkék szerint kívánja megtekinteni az Elsődleges üzenetek vagy egyéb beszélgetéslista megjelenítésekor, érintse meg a  ikont, majd érintsen meg egy címkét. Ekkor kijelzésre kerülnek a kiválasztott címkével megjelölt beszélgetések.

Érintse meg az **Elsődleges** lehetőséget egy e-mail kiválasztásához a következő lehetőségek elérése érdekében:

-  Érintse meg az email archiválásához. Az archivált üzenetek megtekintéséhez az **Elsődleges** üzenetek képernyőjén érintse meg az  ikont, majd az **Összes email** lehetőséget.
-  Érintse meg az email törléséhez.
-  Érintse meg az email megjelöléséhez olvasottként vagy olvasatlanként.
-  Érintse meg, hogy az email-t egy másik címkéhez helyezze át.



# 5 Naptár és idő

## 5.1 Naptár

A naptárral nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozókát stb.


### 5.1.1 Többféle nézet


A naptárat napi, heti, havi vagy határidőnapló nézetben is megjelenítheti.

- Érintse meg a **Menü**  > **Hónap, Hét** vagy **Nap** címkéket a naptár nézet módosításához. Az aktuális napot tartalmazó nézethez való visszatéréshez érintse meg az  ikont.


### 5.1.2 Új események létrehozása

Bármelyik nézetből hozzáadhat a naptárhoz új eseményeket.

- Érintse meg az  ikont az új események szerkesztési képernyőjének megjelenítéséhez.
- Adja meg az új eseményhez szükséges összes adatot. Ha egész napos eseményről van szó, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
- Ha kész, érintse meg a **MENTÉS** lehetőséget a képernyő felső részén.

A Hét képernyőn gyorsan létrehozhat új eseményt, ha az opciómenü megnyitásához megérint egy üres területet, majd megérinti a  elemet a korábban kiválasztott időpont részletes képernyőjének megnyitásához. Vagy megérinthet egy üres területet az célterület kiválasztása érdekében. Érintse meg ismét az új esemény létrehozásához.

### 5.1.3 Esemény törlése és szerkesztése

- Egy esemény törléséhez vagy szerkesztéséhez érintse meg az eseményt, hogy megnyissa a részleteket tartalmazó képernyőt. Érintse meg a  ikont az esemény szerkesztéséhez.
- A szerkesztési képernyő megnyitása után érintse meg a **TÖRLÉS** gombot az esemény törlése érdekében.

## 5.1.4 Esemény emlékeztető

Ha be van állítva emlékeztető egy adott eseményhez, akkor az emlékeztető idejének érkeztekor a közeledő esemény ikon **1** jelenik meg az állapotsávban.

Érintse meg és húzza le az állapotsávot az értesítőpanel megjelenítéséhez, és érintse meg az esemény nevét a Naptár értesítési listájának megtekintéséhez.

A Naptár főképernyőjén a  **Menü** gomb megérintésével elérhető fontosabb lehetőségek:



- **Keresés** Keresés a naptárban.
- **Események** Jelölje be a négyzetet az események megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.
- **Beállítások** Különböző naptárbeállítások végrehajtása.
- **Súgó és visszajelzés** Érintse meg segítségért és visszajelzés küldéséhez.


## 5.2 Idő


Az Óra alkalmazás négy opciót tartalmaz – Világóra, Ébresztő, Időzítő és Visszaszámlálás.

Érintse meg az  ikont ébresztő hozzáadásához vagy beállításához.


### 5.2.1 Ébresztés beállítása

Az Idő képernyőjéről érintse meg az  ikont a Riasztás képernyő megnyitásához, majd érintse meg az  ikont egy új riasztás hozzáadásához. Állítsa be az órát és a percet az órán, majd megerősítéshez érintse meg az **OK** lehetőséget. A következő opciók kerülnek megjelenítésre:

- **Ismétlés** Kiválaszthatja, mely napokon szóljon az ébresztő
-  **Platinum** Ezt a lehetőséget megérintve csengőhangot választhat az ébresztéshez.

- **Címke**                   Érintse meg az ébresztés elnevezéséhez.
-                    Érintse meg a kiválasztott ébresztő törléséhez.

## 5.2.2 Ébresztési beállítások módosítása

Érintse meg a **Menü**  gombot az **Ébresztés** képernyőről, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget. Így a következő opciókat állíthatja be:

- **Stílus**                   Érintse meg az óra stílusának kiválasztásához: analóg vagy digitális.
- **Automatikus otthoni óra**                   Jelölje be a négyzetet az automatikus otthoni óra funkció aktiválásához.
- **Otthoni időzóna**                   Érintse meg az otthoni időzóna kiválasztásához.
- **Némítás**                   Érintse meg az ébresztések időtartamának beállításához.
- **Szundi időtartama**                   Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja az ébresztés átmeneti kikapcsolásának időtartamát
- **Ébresztő hangereje**                   Érintse meg az ébresztések hangerejének beállításához.
- **Hangerő szabályozó gombok**                   Ezt a lehetőséget megérintve beállíthatja, mi legyen az oldalsó **Hangerő fel/le** gombok szerepe, amikor megszólal az ébresztés: **Szundi, Elutasítás.**



# 6 Csatlakozás



Ezzel a táblagéppel bármilyen módon csatlakozhat az internetre.

## 6.1 Csatlakozás az internetre


### 6.1.1 Wi-Fi



A Wi-Fi funkció segítségével olyankor csatlakozhat az internetre, amikor táblagépe egy vezeték nélküli hálózat hatókörében található. A táblagép Wi-Fi funkciója használható.

**A Wi-Fi bekapcsolása és csatlakozás egy vezeték nélküli hálózathoz**

- Érintse meg a Gyorsbeállítás panel  ikonját a **Beállítások** menü megnyitásához.
- A **Wi-Fi** be-/kikapcsolásához érintse meg és csúsztassa el a Wi-Fi mellett található  kapcsolót.
- A **Wi-Fi** lehetőség megérintésével a Wi-Fi hálózatok részben megjelenítésre kerülnek az érzékelt Wi-Fi hálózatokra vonatkozó részletes információk.
- Csatlakozáshoz érintsen meg egy Wi-Fi hálózatot. Védett hálózat kiválasztása esetén meg kell adnia egy jelszót vagy egyéb azonosítót (részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval). Amikor befejezte, érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

### Új hálózatok észleléséről szóló értesítés bekapcsolása




Amikor a Wi-Fi funkció és a hálózatértesítés be van kapcsolva, a  ikon megjelenik az állapotsávban minden olyan alkalommal, amikor a táblagép vezeték nélküli hálózatot észlel hatótávolságon belül. A következő lépésekkel aktiválhatja az értesítési funkciót, amikor a Wi-Fi be van kapcsolva:

- Húzza le az értesítőpanelt, érintse meg a  gombot a Gyorsbeállítás panelre váltáshoz, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** eléréséhez.
- Érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget. Ezt követően érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Speciális** lehetőséget a Wi-Fi képernyőről.

- Állítsa át a **Hálózati értesítő** lehetőség melletti  kapcsolót a funkció be-, illetve kikapcsolásához.

## Wi-Fi hálózat megadása

Ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva, Ön is megadhat új Wi-Fi hálózatokat.

- Húzza le az értesítőpanelt, érintse meg a  gombot a Gyorsbeállítás panelre váltáshoz, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** eléréséhez.
- Érintse meg a **Wi-Fi**, majd a  > **Hálózat hozzáadása**.
- Írja be a hálózat nevét és a szükséges hálózatadatokat, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Ha sikeresen csatlakozott, akkor a táblagép legközelebb automatikusan csatlakozik a hálózathoz, amikor legközelebb hatótávolságon belül van.


## Wi-Fi hálózat elfelejtése

Az alábbi lépésekkel akadályozhatja meg az automatikus csatlakozást azokhoz a hálózatokhoz, amelyeket nem kíván többé használni.


- Aktiválja a Wi-Fi funkciót, ha még nem aktív.
- A Wi-Fi képernyőn érintse meg az csatlakoztatott hálózat nevét.
- A párbeszédablakban érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

## 6.2 Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz


A Bluetooth egy rövid hatótávolságú kommunikációs technológia, amely adatátvitelre, illetve más Bluetooth-eszközökhöz való csatlakozásra szolgál.

A funkcióhoz való hozzáféréshez húzza le az állapotsávot a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, és érintse meg az  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Ezt követően érintse meg a **Bluetooth** opciót. A saját készüléke, valamint a további elérhető eszközök megjelennek a képernyőn.

## A Bluetooth bekapcsolása

- Érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a kezdőképernyőről.
- Érintse meg a  ikont a Bluetooth funkció aktiválásához/letiltásához.

A táblagép felismerhetőbbé tétele érdekében módosíthatja a táblagép mások számára megjelenő nevét.



- Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Készülék átnevezése** lehetőséget.
- Adjon meg egy nevet, majd megerősítéshez érintse meg az **ÁTNEVEZÉS** lehetőséget.

## A készülék láthatóvá tétele

- Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót.
- Érintse meg a készüléket a láthatóvá tételéhez vagy az elrejtéséhez.

## A táblagép párosítása/csatlakoztatása Bluetooth-eszközzel

Ha adatátvitelt szeretne folytatni egy másik eszközzel, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és párosítania kell a táblagépet a kívánt Bluetooth-eszközzel.

- Húzza le az értesítőpanelt, érintse meg a  gombot a Gyorsbeállítás panelre váltáshoz, majd érintse meg a  gombot a **Beállítások** eléréséhez.
- Kapcsolja be a **Bluetooth** funkciót, a táblagép automatikusan meg fogja kezdeni az elérhető eszközök keresését.
- Válassza ki a listából azt a Bluetooth-eszközt, amellyel párosítani szeretné a készüléket.
- Megerősítéshez a megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **PÁROSÍT** lehetőséget.
- Ha a párosítás sikeres, a táblagép csatlakozik az eszközhöz.

## Bluetooth-eszközzel való kapcsolat bontása/párosítás megszüntetése

- Érintse meg a  Beállítások ikont azon eszköz mellett, amellyel meg kívánja szüntetni a párosítást.
- Megerősítéshez érintse meg az **ELFELEJT** lehetőséget.

## 6.3 Csatlakozás egy számítógéphez

Az USB kábel segítségével médiafájlokat és egyéb állományokat vihet át a készülék microSD kártyája/belső tárhelye és a számítógépe között.

Az MTP vagy a PTP protokollok használata előtt jelölje be az **USB hibaelhárítás** opciót.

- A funkció eléréséhez lépjen a **Beállítások/A táblagépről** pontba, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget. Ez után megérintheti a **Beállítások/Fejlesztői beállítások/USB hibaelhárítás** lehetőséget.

### A táblagép csatlakoztatása a számítógéphez / szétcsatlakoztatás

- Használja a táblagéphez mellékelt USB-kábelt, amellyel a táblagépet a számítógép egy USB-portjára csatlakoztathatja. Értesítésben részesül, miszerint az USB médiaeszközként van csatlakoztatva.
- Húzza le az állapotcsávot az **értesítőpanel** megnyitásához, érintse meg az „USB a töltéshez” lehetőséget, majd válassza ki a **Töltés, Fájlok átvitele (MTP)** vagy **Fotók átvitele (PTP)** lehetőséget.

Leccsatlakozás (a háttértárról):


- Kapcsolja le a microSD kártyát a számítógépről.




Windows XP vagy régebbi operációs rendszerek esetén előbb töltsse le és telepítse a számítógépére a Windows Media Player 11 médialejátszót a következő címről: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

A belső tárhelyre átmásolt vagy letöltött adatok megkereséséhez érintse meg a **Médiaalbum** lehetőséget. Az Ön által letöltött összes adat a **Médiaalbumban** kerül tárolásra, ahol megtekintheti a médiafájlokat (videók, fényképek, zene és egyébek), átnevezheti a fájlokat, alkalmazásokat telepíthet a táblagépre stb.

### microSD-kártya formázása



- Húzza le az állapotcsávot a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához.

- Érintse meg a **Tárhely és USB** lehetőséget.
- Érintse meg az **SD-kártya**, majd a  > **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **FORMÁZÁS** lehetőséget. Az SD-kártyán tárolt adatok formázása megkezdődik a képernyőn.

## 6.4 Csatlakozás virtuális magánhálózathoz

A virtuális magánhálózatok lehetővé teszik, hogy biztonságos helyi hálózatokon belüli erőforrásokhoz a hálózaton kívülről csatlakozzon. A cégek és az oktatási intézmények gyakran alkalmaznak VPN hálózatot, hogy a felhasználóik a hálózaton kívülről, illetve vezeték nélküli hálózatról is hozzáférjenek a helyi hálózat erőforrásaihoz.

### VPN megadása

- A kezdőképernyőről érintse meg az **Alkalmazások**  lehetőséget, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Továbbiak.../VPN** lehetőséget, majd az  ikont.
- A megnyíló képernyőn kövesse a hálózati rendszergazdától a VPN-beállítások konfigurálására kapott utasításokat.
- Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.


A VPN hálózat felkerül a VPN beállítások képernyőn látható listára.



Egy VPN hozzáadása előtt be kell állítania egy képernyőfeloldási mintát, PIN-kódot vagy egy jelszót a táblagépén.

### Csatlakozás VPN hálózathoz/VPN-kapcsolat bontása

Csatlakozás VPN hálózathoz:

- A kezdőképernyőről érintse meg az **Alkalmazások**  lehetőséget, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Továbbiak.../VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván.
- A megnyíló párbeszédpanelen írja be a kért hitelesítő adatokat, és érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

Szétcsatlakozás:

- Nyissa meg az értesítőpanelt, és érintse meg a VPN-kapcsolat bontásáról szóló értesítést.

## VPN szerkesztése/törlése

VPN szerkesztése:

- Érintse meg a **Menü** gombot a kezdőképernyőről, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.
- Érintse meg a **Továbbiak.../VPN** lehetőséget.
- A korábban felvett VPN hálózatokat tartalmazó listában tartsa nyomva a szerkeszteni kívánt hálózatot.
- Érintse meg a **Fiók szerkesztése** lehetőséget.
- Ha kész, érintse meg a **Mentés** lehetőséget



Törlés:


- Érintse meg hosszan a törölni kívánt VPN-t, és a megnyíló párbeszédpanelen érintse meg a **Profil törlése** lehetőséget.

## 7 Play Store (1)

A Play Store egy olyan on-line szoftverbolt, ahonnan alkalmazásokat és játékokat tölthet le és telepíthet Android rendszerű táblagépre.


A Play Store megnyitása:

- A kezdőképernyőről érintse meg az **Alkalmazások**  lehetőséget, majd érintse meg a  **Play Store** lehetőséget.
- A **Play Store** első meglátogatásakor megjelennek a használati feltételek. Ekkor a folytatáshoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Ha további információra van szüksége erről a funkcióról, érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Súgó** és **visszajelzés** lehetőséget a Play Store súgójának megnyitásához.

### 7.1 A letölteni és telepíteni kívánt alkalmazások megkeresése

A Play Store áruház kétféle alkalmazást kínál. A kezdőlapon az **ALKALMAZÁSOK ÉS JÁTÉKOK**, valamint a **SZÓRAKOZÁS** kategóriák jelennek meg.

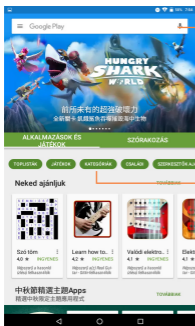

Érintse meg a **Google Play Store** oldalon való kereséshez.

Csúsztassa felfelé vagy lefelé az összes kategória megtekintéséhez.



(1) Ország- és szolgáltatásfüggő.

Érintsen meg a **KATEGÓRIÁK** lehetőséget a Play Store képernyőjén az összes kategória közötti böngészés érdekében. Az egyes kategóriákon belül az elemeket a következő szempontok alapján rendezve is megtekintheti: **LEGJOBB INGYENES**, **LEGJOBB FIZETŐS**, **LEGJOBB BEVÉTELT HOZÓ**, **LEGJOBB ÚJ FIZETŐS** stb.

Érintse meg a Vissza gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

## 7.2 Letöltés és telepítés


### Letöltés és telepítés:

- Navigáljon a letölteni kívánt elemre, és jelölje ki a részletek képernyőjének megnyitásához, ahol megtekintheti az alkalmazás leírását, összesített értékelését, az alkalmazásról írt véleményeket, a fejlesztői információkat stb.
- A **TELEPÍTÉS** lehetőség megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépén, ha telepíti.
- Érintse meg az **ELFOGAD** lehetőséget.
- A letöltés előrehaladása a részleteket tartalmazó képernyőn jelenik meg. Az elem letöltésének leállításához érintse meg a  ikont. Ezt a képernyőt az értesítőpanelből is megnyithatja.
- A letöltés és a telepítés befejeztével egy értesítő ikon  jelenik meg az állapotsávban.



Legyen különösen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek sok funkcióhoz vagy jelentős mennyiségű adathoz férnek hozzá. A feltételek elfogadását követően Ön felelős a program használatából adódó következményekért.

### A letöltött alkalmazás megnyitása:

- A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.
- Érintse meg a listában a telepített alkalmazást, majd érintse meg a **MEGNYITÁS** lehetőséget.



## Alkalmazás vásárlása<sup>(1)</sup>


A **Play Store** oldalon egyes alkalmazások ingyenesek, más alkalmazásokért pedig fizetni kell, mielőtt letölthetné és telepíthetné őket.

- Érintse meg a megvásárolni kívánt alkalmazást.
- A képernyő jobb felső sarkában található ár megérintésével megtekintheti, hogy az alkalmazás milyen funkciókhoz és adatokhoz fér hozzá a táblagépén, ha telepíti.
- Megerősítéshez érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- Első vásárláskor meg kell adnia bankkártyájának adatait, valamint be kell lépnie a Google fizetési és számlázási szolgáltatásába.
- Ha az Ön fiókjához több bankkártya is tartozik, válasszon közülük a folytatáshoz.
- Érintse meg a Használati feltételek hivatkozást, és olvassa el a dokumentumot. Ha kész, érintse meg a **Vissza** gombot.
- Jelölje be a négyzetet, ha elfogadja a használati feltételeket.
- Érintse meg a **Vásárlás** (Buy now) lehetőséget a képernyő alján.

Ha kész, az Android letölti az alkalmazást.

## Pénzvisszatérítés kérése

Ha nem elégedett az alkalmazással, a vásárlástól számított 15 percen belül pénzvisszatérítést kérhet. Bankkártyája nem lesz megterhelve, és az alkalmazás törlődik a készülékről. Ha meggondolja magát, telepítheti az alkalmazást újra, de még egyszer nem kérhet pénzvisszatérítést.


- A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.
- Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, amelynek vissza kívánja kérni az árát.
- Érintse meg a **Pénzvisszatérítés** lehetőséget az alkalmazás eltávolításához, valamint a pénz visszatérítéséhez. Ha a gomb felirata **Eltávolításra** változik, akkor a próbaidőszak lejárt.
- A kérdőívben válassza ki az eltávolítás okának legmegfelelőbb választ, és érintse meg az **OK** gombot.

<sup>(1)</sup> Előfordulhat, hogy a Google fizetős alkalmazásai nem érhetőek el bizonyos országokból származó felhasználók számára.


## 7.3 A letöltések kezelése

Miután letöltött és telepített egy alkalmazást, az alábbi további műveleteket érheti el.


### Megtekintés

A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget.



### Eltávolítás

A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást a részleteket tartalmazó képernyő megnyitásához, érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot.



### Pénzvisszatérítés

A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg azt az alkalmazást, amelyet el szeretne távolítani és amelyet illetően pénzvisszatérítést szeretne kérni, érintse meg a **Pénzvisszatérítés** lehetőséget, végül pedig az **OK** gombot a megerősítéshez.

### Értesítés frissítésről

A Play Store képernyőjéről érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg a  gombot, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget. A frissítésekről szóló értesítések engedélyezéséhez jelölje be az **Alkalmazásfrissítés áll rendelkezésre** lehetőség melletti jelölőnégyzetet.

### Automatikus frissítés

Az összes telepített alkalmazás automatikus frissítéséhez a Play Store képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Saját alkalmazások és játékok** lehetőséget. Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások/Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget a funkció engedélyezéséhez.

## Értékelések

Nyissa meg egy bizonyos alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, majd értékeléshez és hozzászóláshoz érintse meg a csillagokat ★★★★★, a megerősítéshez pedig érintse meg az OK gombot.

## Jelzés

Jelenthet egy nem megfelelő alkalmazást a Play Store csapatának azzal, hogy megjelöli azt. Nyissa meg az alkalmazás részleteit tartalmazó képernyőt, görgessen az aljára, érintse meg a **Megjelölés nem megfelelőként** lehetőséget, írja be az indoklást, végül pedig érintse meg a **Beküldés** lehetőséget.

# 8 Multimédiás alkalmazások

## 8.1 Fényképezőgép

A táblagéprebe épített kamerával képeket és videofelvételeket készíthet.

A fényképezőgép használata előtt nyissa fel a lencsevédőt, hogy az ne befolyásolja a képminőséget.

Érintse meg további beállítandó opciók megjelenítéséhez. Csúsztassa balra a rögzített képek vagy videók megtekintéséhez.


Húzza össze illetve húzza szét az ujjait a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.





Érintse meg a fényképezőgépre való váltáshoz.

Érintse meg a videó üzemmódra való váltáshoz.


### Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a kép elkészítéséhez, amelyet a készülék automatikusan elment.

### Videó készítése

Először helyezze el a témát a keresőben, majd érintse meg a  ikont a felvétel megkezdéséhez. Érintse meg a  ikont a videó elmentéséhez.

## További műveletek egy rögzített fénykép/videófájl megtekintése során:

- Érintse meg a képernyő alsó részén található ikonokat az Ön által rögzített képek/videók megosztásához vagy törléséhez.
- Érintse meg a fénykép ikont  a Galéria megnyitásához.

### 8.1.1 Beállítások keret módban

#### Hátsó fényképezőgép felvételi üzemmód


- **Automatikus mód** Ezt a lehetőséget megérintve Automatikus módra válthat.
- **Polaroid** Ezt a lehetőséget megérintve Polaroid módra válthat.
- **HDR** Ezt a lehetőséget megérintve aktiválhatja a HDR módot.
- **Panoráma** Ezt a lehetőséget megérintve az elülső fényképezőgépre válthat.
- **Manuális üzemmód** Ezt a lehetőséget megérintve Manuális módra válthat.
- **Beolvasó** Ezt a lehetőséget megérintve beolvasó módra válthat.
- **Arcszépség** Ezt a lehetőséget megérintve Arcszépség módra válthat.

## Elülső fényképezőgép felvételi üzemmód

- **Automatikus** Ezt a lehetőséget megérintve Automatikus módra válthat.
- **Polaroid** Ezt a lehetőséget megérintve Polaroid módra válthat.
- **Arcszépség** Ezt a lehetőséget megérintve Arcszépség módra válthat.

## 8.2 Galéria

A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekkel és a videókkal számos más művelet is végezhető.

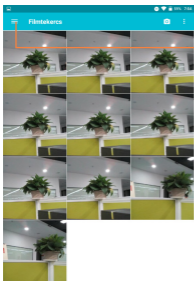

Érintse meg a kategóriák kiválasztásához: Albumok, Alkalmok, Helyek, Videók

## Kép megtekintése/vidéo lejátszása


A képek és a videók albumokban jelennek meg a **Galéria** alkalmazásban.

- Érintsen meg egy albumot, így az összes kép vagy videofájl megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg a megtekinteni kívánt képet/videót a megtekintéshez/lejátszáshoz.
- Az előző vagy következő kép/vidéo megtekintéséhez húzza az ujját balra/jobbra.




## Képek kezelése

A képeket szerkesztheti, megoszthatja ismerőseivel, beállíthatja ezeket egy névjegy fényképének vagy háttérképnek stb.

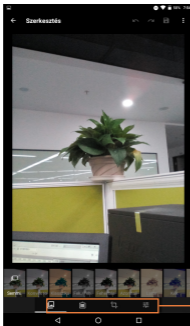Érintse meg a **Szerkesztés**  ikont a szerkesztés képernyő megnyitásához.






Szerkesztési eszközök:

- Érintse meg a  gombot a szerkesztett kép elmentéséhez.
- Érintse meg a  ikont az előző módosítás visszavonásához.
- Érintse meg a  ikont az előző módosítás visszaállításához.

## Műveletek végrehajtása több elemen

A Galéria lehetővé teszi egyszerre több elem kijelölését, hogy egyszerre több képet/videót lehessen kezelni.


Nyissa meg a Galéria főképernyőjét vagy az Albumok képernyőt, érintse meg a  ikont és válassza ki az **Elem kiválasztása** lehetőséget a csoportos műveletek végrehajtásának engedélyezéséhez (megérinthet és nyomva tarthat egy képet is), majd érintse meg az képeket, amelyeken műveleteket kíván végrehajtani. A kiválasztott elemek törléséhez érintse meg az  ikont. A kiválasztott elemek megosztásához érintse meg az  ikont.




## 9 Térkép

### 9.1 Saját helyzet lekérése

#### 9.1.1 Adatforrás kiválasztása a helyzetlekéréshez

Húzza le az állapotsvárat a Gyorsbeállítás panel megnyitásához, majd érintse meg a  ikont a **Beállítások** menüpont megnyitásához. Érintse meg a **Helyzet** lehetőséget.

- Érintse meg a címsorban található kapcsolót  a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezéséhez.
- Érintse meg a **Mód>Csak készülék** lehetőséget, ha a GPS-t szeretné beállítani a helyzetlekérés adatforrásaként.

#### 9.1.2 A Google Térkép megnyitása és a földrajzi helyzetem megtekintése

Érintse meg az Alkalmazások menüpontot, majd a Google Térkép képernyő megnyitásához érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Érintse meg a térképen található  ikont a **Földrajzi helyzetem** megtekintéséhez.

A térkép ekkor egy kék pontot jelöl ki, körülötte kék körrel. Az Ön tényleges pozíciója a kék körön belül van.



A térképet az ujjával húzva mozgathatja.

A térkép nagyításához és kicsinyítéséhez húzza össze vagy szét az ujjait, illetve a képernyőn való dupla koppintással is nagyíthat.


A térképelőzmények törléséhez érintse meg a ☰ gombot a térkép képernyő bal felső sarkában, válassza ki a **Beállítások, Térképelőzmények** lehetőséget, majd érintse meg a ✕ gombot.

## 9.2 Hely keresése

Egy térkép megtekintésekor érintse meg a Google keresőmezőt a keresési funkció aktiválásához.

A keresőmezőbe írjon be egy címet, várost vagy helyi szolgáltatót.

Érintse meg a Keresés ikont a kereséshez, és rövid időn belül a keresési találatok piros pontok formájában jelennek meg a térképen. Egy címke megjelenítéséhez érintsen meg egy pontot.

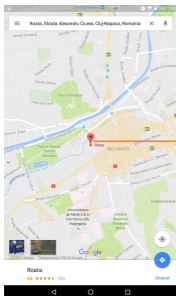

Érintse meg bővebb információ megjelenítéséhez.

## 9.3 Hely megjelölése csillaggal


Csakúgy mint az internetes címek könyvjelzővel való megjelölése esetén, a térképen lévő helyeket is megjelölheti csillaggal.

### 9.3.1 Hely megjelölése csillaggal (és a csillag eltávolítása)

Érintsen meg egy helyet a térképen.


Érintse meg a megnyíló címtéglalapot.


Érintse meg a képernyő tetején található kék csillagot a hely megjelöléséhez. (Vagy érintsen az arany csillagot a csillag törléséhez.)

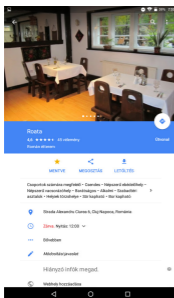

## 9.4 Útvonaltervezés autóhoz, tömegközlekedéshez és gyalogos közlekedéshez


### 9.4.1 Ajánlott útvonalak kérése

A Térkép képernyőjéről érintse meg az  ikont.

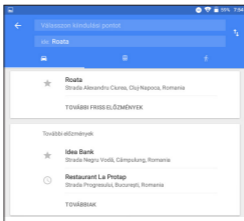


A kezdőpont megadása a következő módokon lehetséges:

- Érintse meg a **Saját helyzet** lehetőséget a kiindulópontja címének megadása érdekében.
- Válassza ki a célt közvetlenül az előzőleg elmentett csillaggal megjelölt elem kiválasztásával, egy cím kiválasztásával a névjegyek közül vagy a keresési előzmények használatával.

Ugyanígy választhat végpontot is. 

Fordított irányú útvonalterv lekéréséhez érintse meg a következő ikont:

A listában megjelenik néhány javasolt útvonal. A részletes útvonalterv megtekintéséhez érintse meg a kívánt útvonalat.

Meglévő útvonalterv fordított irányban való lekéréséhez egyszerűen nyissa meg az útvonal útvonalterv ablakát, majd érintse meg a  gombot. Nem kell újra megadni a kezdő- és végpontot.

## 9.4.2 A javasolt útvonalak előnézetét megtekintése és a legmegfelelőbb útvonal kiválasztása

Az útvonal egyes lépéseinek előnézetét navigációs, műholdas és egyéb nézetekben is megtekintheti.

- Az útvonal előző, illetve következő szakaszát a balra vagy jobbra nyíl megérintésével tekintheti meg.

A minél előnyösebb útvonal kiválasztásában a fő szempont a távolság és a megtételéhez szükséges idő. A távolság és a becsült idő az útvonaltervek képernyőjének tetején látható.


## 9.4.3 Helyek keresése az útvonalon

Részletes információért tájékozódjon a „9.3 Hely keresése” című részből.



## 9.5 Rétegek elrendezése

A rétegek lehetővé teszik, hogy a helyeket és a kiegészítő információkat a térképre rétegezve megjelenítse. A térképhez hozzáadhat több réteget is, vagy eltávolíthat adott rétegeket, így Ön határozhatja meg, hogy pontosan milyen információkat szeretne egyszerre megjeleníteni a térképen.

### 9.5.1 Több réteg megjelenítése

A Térkép képernyőjéről érintse meg az  ikont. Minden elérhető réteg megjelenik (pl. forgalom, műholdas stb.), válassza ki közülük a megtekinteni kívántat.



### 9.5.2 A térkép előzmények törlése

Miután útbaigazítást kapott vagy keresett egy térképen, törölheti a felrajzolt jeleket/rétegeket: érintse meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontból válasszam ki a **Térképelőzmények** lehetőséget, végül érintse meg a  gombot.

# 10 Egyebek

## 10.1 Fájlkészlő



A funkció eléréséhez érintse meg az Alkalmazások  ikont, majd érintse meg a  ikont.

A Médiaalbum egyaránt kezeli a külső SD-kártyát és a belső tárhelyet.

A Fájlkészlő megjeleníti az összes adatot, amely a microSD-kártyán és a belső tárhelyen található, ide tartoznak az alkalmazások, médiafájlok, Ön által rögzített videofájlok, képek vagy hangfelvételek, Bluetooth kapcsolaton, USB-kábelen keresztül átvitt egyéb adatok stb.

Amikor alkalmazást tölt le a számítógépről a microSD-kártyára, másolás után megkeresheti az alkalmazást a Médiaalbumban, és az alkalmazást megérintve telepítheti a táblagépre.



A Médiaalbum lehetővé teszi, hogy rendkívül hatékonyan végezzen el mindennapi műveleteket: mappa/almappa létrehozása, mappa/fájl megnyitása, megtekintés, átnevezés, áthelyezése, másolás, törlés, lejátszás, megosztás stb.

## 10.2 Egyéb alkalmazások <sup>(1)</sup>

Az ebben a részben szereplő fenti alkalmazások előre telepítve vannak a táblagépre. A külső gyártótól származó előre telepített alkalmazások rövid bemutatását a táblagéphez kapott brosúrában olvashatja. A táblagépből elérhető Google Play Store szoftverboltból több ezer, külső fejlesztőtől származó alkalmazást is letölthet.

<sup>(1)</sup> Az alkalmazás elérhetősége ország- és szolgáltatófüggő.

# 11 Beállítások

A funkcióhoz való hozzáféréshez érintse meg a  ikont a kezdőképernyőről, majd érintse meg a  ikont a Beállítások megnyitásához.

## 11.1 Vezeték nélküli kapcsolatok és hálózatok

### 11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi kapcsolaton keresztül böngészhet az interneten, ha vezeték nélküli hálózat hatósugarán belül tartózkodik. Csak annyit kell tennie, hogy belép a **Wi-Fi** képernyőre, és beállítja, hogy melyik hozzáférési ponthoz szeretné csatlakoztatni a táblagépet.


### 11.1.2 Bluetooth

A Bluetooth funkció lehetővé teszi, hogy a táblagép rövid hatótávolságon belül adatokat (videókat, képeket, zenét stb.) cseréljen egy másik Bluetooth-kompatibilis eszközzel (táblagéppel, számítógéppel, nyomtatóval, headsettel, kihangosítóval stb.).

### 11.1.3 Felhasznált adatforgalom

Kiválaszthat egy adathasználati időszakot is, hogy megtekinthesse a táblagép által felhasznált adatforgalomra vonatkozó statisztikákat, illetve a kapcsolódó alkalmazásokat.

### 11.1.4 Repülőgép üzemmód

Csúsztassa el a  kapcsolót a **Repülőgép üzemmód** letiltása érdekében a „Továbbiak...” menüben. Ezáltal egyszerre tilthatja le az összes vezeték nélküli funkciót, többek között a Wi-Fi- és a Bluetooth-kapcsolatot.

## 11.1.5 Megosztás és mobil hotspot

Use Tethering and portable hotspot to share your device's Internet connection with a computer that connects to your device via USB cable, or by Bluetooth.

## 11.1.6 VPN-beállítások

A mobil virtuális magánhálózat (mobil VPN vagy mVPN) hozzáférést biztosít a mobil eszközök számára az otthoni hálózatukon lévő hálózati erőforrásokhoz és szoftveralkalmazásokhoz, ha vezeték nélküli vagy vezetékes hálózaton csatlakoznak. Mobil VPN-t olyan környezetekben használnak, amelyekben a dolgozóknak folyamatosan nyitva kell tartania az alkalmazás-munkameneteket a nap folyamán, miközben különböző vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakoznak, elfogy a lefedettség, vagy az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében alvó állapotba helyezik és felébresztik az eszközüket. Egy hagyományos VPN-kapcsolat nem tudja átvészelni az ilyen eseményeket, mert megszakad a hálózati alagútjuk, aminek következtében az alkalmazások bontják a kapcsolatot, letelik az időkorlátjuk, leállnak, illetve akár az eszköz is lefagyhat.

## 11.2 Készülék

### 11.2.1 Kézmozdulatok

Az Ön készüléke beállítható úgy, hogy RIASZTÁS üzemmódban a szundi funkció aktiválható legyen a készülék megfordításával, illetve a megfelelő opció bejelölésével a zeneszámok a készülék rázásával is válthatók.

Ha a „Képernyő kétszeri megérintése” funkció aktív, az alvó üzemmódban található képernyőt annak kétszer történő megérintésével aktiválhatja.



## 11.2.2 Kijelző

- **Fényerőszint** Érintse meg a képernyő fényerejének beállításához.
- **Háttérkép** Érintse meg a háttérkép beállításához.
- **Alvó mód** Érintse meg a képernyő kikapcsolási idő beállításához.
- **Álmodozás** Válassza ki a készenléti állapotban megjelenítendő animációs effektust.
- **Betűméret** Érintse meg a betűméret beállításához.
- **Az eszköz forgatásakor** Érintse meg annak beállításához, hogy mikor forduljon el a kijelzője.

## 11.2.3 Hang és értesítés

Használja a Hangbeállítások opciót a különböző események és környezetek esetében alkalmazandó hangerő és csengőhang konfigurálásához.

Hang és értesítési beállítások áttekintése

A hangbeállítások menüben a következő opciók beállítására van lehetőség:

- **Hangok** Állítsa be a csengőhangok, riasztások, rendszerfunkciók stb. hangját.
- **Értesítések alapértelmezett csengőhangja** Állítson be egy csengőhangot a táblagép alapértelmezett értesítései számára.
- **Egyéb hangok** Állítsa be a tárcsázó, képernyőzár stb. hangját.

### Értesítés

- **Ha a készülék zárolva van** Ha a készülék zárolva van, állítsa be az értesítések tartalmának megjelenítését vagy elrejtését.
- **Alkalmazás értesítések** Érintse meg az összes alkalmazás-értesítés megtekintéséhez.
- **Értesítések elérése** Érintse meg az értesítésekhez való hozzáférés ellenőrzéséhez.

## 11.2.4 Alkalmazások

Az Alkalmazások képernyő beállításáiban részleteket tekinthet meg a táblagépre telepített alkalmazásokról, kezelheti az adataikat és kényszerítheti leállításukat, valamint beállíthatja, hogy engedélyezi-e a webhelyekről és e-mailekből származó alkalmazások telepítését.

## 11.2.5 Tárolás és USB

Használja ezeket a beállításokat a táblagépe és microSD-kártya teljes és a rendelkezésre álló tárhelyének ellenőrzésére, valamint a microSD-kártyájának kezelésére.



Ha figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy fogytán a táblagép memóriája, akkor a nem kívánt alkalmazások, letöltött fájlok stb. törlésével helyet kell felszabadítania.

## 11.2.6 Akkumulátor

Az akkumulátorkezelési képernyőn megtekintheti az akkumulátor használatára vonatkozó adatokat a táblagép legutóbbi energiaforrásra történő csatlakoztatása óta. A képernyő kijelzi továbbá az akkumulátor állapotát, valamint az utolsó töltéstől számított használati időt. Érintsen meg egy kategóriát, hogy megtudja a hozzá kapcsolódó energiafogyasztást.

## 11.2.7 Memória

A Memóriaképernyőn ellenőrizheti a memória állapotát.

## 11.2.8 Felhasználók


A Felhasználó beállítások képernyője lehetővé teszi egy felhasználó vagy profil hozzáadását, valamint a felhasználói módok közötti váltást.

## 11.3 Személyes

### 11.3.1 Helyzet

#### GPS használata a saját helyzet meghatározásához


Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a táblagép a GPS műholdvevőjét használja az akár néhány méteres pontosságú („utcaszintű”) helymeghatározásra. A helyalapú szolgáltatások használatához előbb engedélyeznie kell a helymeghatározó szolgáltatásokat a készülékén:

- Válassza ki a Beállítások > Helyzet lehetőséget, érintse meg a címsorban található  kapcsolót a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezéséhez/letiltásához.
- Érintse meg a Mód > Csak készülék lehetőséget a GPS műhold engedélyezéséhez.

A GPS műholdhoz történő csatlakozás és a táblagép pontos helyzetének beállítása körülbelül 5 percet vesz igénybe. Egy helyben kell állnia szabad ég alatt, anélkül hogy mozogna. Ezt követően 20-40 másodpercre lesz szükség helyzetének pontos meghatározásához.

### 11.3.2 Biztonság


#### Func

Csúsztassa el a  kapcsolót parancsikonok megjelenítéséhez a lezárt képernyőn.

#### Képernyőzár

Érintse meg a képernyő feloldási módjának beállításához.


#### Minta láthatóvá tétele

Csúsztassa el a  kapcsolót a minta láthatóvá tétele vagy elrejtése érdekében.

## **Automatikus zárolás**

Állítsa be az automatikus zárolás idejét.

## **Be-kikapcsoló gomb rögtön lezár**

Csúsztassa el a  kapcsolót a képernyő Be-/kikapcsoló gombbal történő zárolásának engedélyezéséhez.

## **Tulajdonosi adatok**

Érintse meg a tulajdonosi adatok beállításához a zárolási képernyőn.

## **Intelligens lezárás**

Érintse meg az intelligens lezárási funkció beállításához.


## **Jelszó láthatóvá tétele**

Csúsztassa el a  kapcsolót a jelszavak megjelenítése érdekében gépelés.

## **Eszköz-rendszergazdák**

Érintse meg eszköz-rendszergazdák megtekintéséhez vagy letiltásához.

## **Ismeretlen források**

Csúsztassa el a  kapcsolót a webhelyekről, e-mailből vagy más, a Google Play Store oldaltól eltérő helyről származó alkalmazások telepítése engedélyezése érdekében.

A táblagép és a személyes adatok védelme érdekében csak megbízható forrásból töltsön le alkalmazásokat, pl. a Google Play Store oldalról.

## **Tárhely típusa**

Érintse meg a tárhely típusának kiválasztásához.

## **Megbízható hitelesítő adatok**

Érintse meg a megbízható CA tanúsítványok megjelenítéséhez.

## **Telepítés SD kártyáról**

Érintse meg a tanúsítványok SD-kártyáról történő telepítéséhez.

## **Hitelesítési adatok törlése**

Érintse meg az összes tanúsítvány eltávolításához.

## **Megbízható ügynökök**

Megbízható ügynökök megtekintése vagy kikapcsolása.

## **Képernyő rögzítése**

Kapcsolja be/ki a képernyő rögzítése funkciót.

## **Alkalmazások hozzáféréssel**

Aktiválja a Mérnöki üzemmódot az alkalmazások használatára vonatkozó információk eléréséhez.

## **11.4 Fiókok**

A beállítások segítségével e-mail és egyéb támogatott fiókokat adhat hozzá készülékéhez, távolíthat el és kezelhet. Ezekkel a beállításokkal azt is meghatározhatja, küldhet, fogadhat és szinkronizálhat-e saját ütemterv szerint adatokat minden alkalmazás, és hogyan, valamint hogy szinkronizálhatja-e minden alkalmazás a felhasználói adatokat automatikusan.

### **11.4.1 Google**

Használja a **Google** beállításokat a Google fiók és Google szolgáltatás különböző opcióiért.

### **11.4.2 Nyelv és bevitel**

A Nyelv és bevitel beállításokkal kiválaszthatja a táblagépen megjelenő szöveg és a képernyő-billentyűzet nyelvét. Konfigurálhatja továbbá a hangbeviteli beállításokat és a mutató sebességét.

#### **Nyelv**

Érintse meg a rendszer nyelvének beállításához.

#### **Helyesírás-ellenőrző**

Jelölje be a négyzetet, hogy a rendszer kijelezze a javasolt szavakat.

#### **Személyes szótár**

Megnyithatja a szótárhoz hozzáadott szavak listáját.

A kívánt szó szerkesztéséhez vagy törléséhez érintse meg a szót.

Egy szó hozzáadásához érintse meg a hozzáadás + gombot.

## Jelenlegi billentyűzet

Érintse meg az aktuális beviteli mód kiválasztásához.

## Android billentyűzet

Az Android billentyűzet beállításai a táblagép képernyő-billentyűzetére vonatkoznak. A javítási és kis- és nagybetű-kezelési szolgáltatások csak a billentyűzet angol változatára vonatkoznak. A rendelkezésre álló opciók a következők:

### Szövegfelolvasó kimenet

- **Preferált motor**

Érintse meg a preferált szövegfelolvasó motor kiválasztásához, a motorokra vonatkozó további opciók megjelenítéséhez érintse meg a  beállítási ikont.

- **Beszédsebesség**


Érintse meg egy párbeszédablak megjelenítéséhez, amelyben beállíthatja a beszédszintetizáló beszédjének a sebességét.

- **Példa meghallgatása**

Érintse meg a beszédszintetizáló rövid mintájának meghallgatásához az aktuális beállításával.

## 11.4.3 Biztonsági mentés és visszaállítás

### Adatok biztonsági mentése

Csúsztassa el a  kapcsolót, hogy Google fiókja segítségével a Google szervereken biztonsági mentést készítsen a táblagép beállításairól és a különböző alkalmazások adatairól. Ehhez szüksége van egy Google fiókra, Amennyiben kicseréli a készülékét, az elmentett beállítások és adatok visszaállításra kerülnek az új készüléken első alkalommal, amikor belép a Google fiókjába. Ennek a funkciónak a bekapcsolásával számos beállításról és adatról biztonsági mentés készül, beleértve a Wi-Fi jelszavakat, a könyvjelzőket, a telepített alkalmazások listáját, a virtuális billentyűzet által használt szótárhoz hozzáadott szavakat, és a Beállítások alkalmazással elvégzett

beállítások legnagyobb részét. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, azzal leállítja a beállítások biztonsági mentését, továbbá a meglévő biztonsági mentések törlésre kerülnek a Google szerverekről.

## **Fiók biztonsági mentése**

Érintse meg a biztonsági fiók beállításához.

### **Automatikus visszaállítás**

Csúsztassa el a  kapcsolót a biztonsági mentésben található beállítások vagy egyéb adatok visszaállításához egy alkalmazás újratelepítése során.

### **Hálózati beállítások visszaállítása**

Érintse meg a hálózati beállítások visszaállításához.

### **Gyári beállítások visszaállítása**

A táblagép visszaállítása törli a készülék belső tárhelyéből az összes személyes adatot, beleértve a Google fiókra és bármilyen más fiókra vonatkozó információkat, a rendszer és az alkalmazások beállításait és az összes letöltött alkalmazást. A táblagép visszaállítása nem jár a letöltött rendszerszoftver frissítések vagy a microSD kártyán tárolt fájlok (pl. zene vagy fényképek) törlésével.

Amennyiben a táblagép bekapcsolása nem lehetséges, létezik egy másik mód is a gyári beállítások visszaállítására a gombok segítségével. Nyomja meg egyszerre a **Hangerő fel** és a **Be-/kikapcsoló** gombot, amíg a képernyő be nem kapcsol.

## **11.5 Rendszer**

### **11.5.1 Dátum és idő**

A Dátum és idő képernyő beállításával testre szabhatja a dátum és az idő megjelenítésének beállításait.

#### **Automatikus dátum és idő**

Érintse meg a **Hálózat által szolgáltatott/GPS által biztosított idő használata** vagy a **Kikapcsol** lehetőségek kiválasztásához.

#### **Dátum beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan

beállíthatja a táblagép által használt dátumot.

### **Idő beállítása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen manuálisan beállíthatja a táblagép óráját.

### **Időzóna kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amelyen beállíthatja a táblagép által használt időzónát.

### **24 órás formátum használata**

A jelölőnégyzet bejelölése esetén a telefon 24 órás formátumban jelzi ki az időt.

### **Dátum formátumának kiválasztása**

Érintse meg egy párbeszédpanel megnyitásához, amely lehetőséget nyújt a dátumformátum kiválasztására.

## **11.5.2 Időzített ki-/bekapcsolás**

Érintse meg a táblagép időzített ki-bekapcsolásának beállításához.

## **11.5.3 Kisegítő lehetőségek**

A Hozzáférés képernyő beállításaival konfigurálhatja a táblagépre telepített kisegítő beépülő modulokat.

## **11.5.4 Biztonsági előírások**

Érintse meg a Biztonsági előírásokra vonatkozó információk megjelenítéséhez.

## **11.5.5 Fejlesztői lehetőségek**

A funkció eléréséhez érintse meg a **Beállítások/A táblagépről** lehetőséget, majd érintse meg 7 alkalommal a **Változat száma** lehetőséget. A **Fejlesztői beállítások** most már a rendelkezésére állnak.

A Fejlesztői beállítások képernyő tartalmazza azokat a beállításokat, amelyek Android alkalmazások fejlesztéséhez lehetnek hasznosak. A részletes információkat, beleértve az Android alkalmazások és



fejlesztőeszközök teljes dokumentációját is, az Android fejlesztői webhelyen (<http://developer.android.com>) érheti el.

**Megjegyzés:** Ennek a négyzetnek a bejelölésével engedélyezheti az „USB hibaelhárítás” lehetőséget, hogy USB-kapcsolaton keresztül számítógépen lévő hibakereső eszközöket használjanak a táblagépen.

## **11.5.6 A táblagépről**

Ez a pont információkat tartalmaz a jogi információktól kezdve a típuszámon, a firmware verzióját, az alapsávi verziót, a kernel verzióján és a építési számon át egészen az alábbiakig:

### **Frissítések**

Érintse meg hálózati frissítések kereséséhez.

### **Állapot**

Érintse meg az akkumulátor állapotának, a hálózatnak, a sorozatszámának és az egyéb információk megtekintéséhez.

### **Jogi információ**

Megtekintheti a jogi információkat.

# 12 Hozza ki a legjobbat a táblagépéből

Ingyenes szoftverfrissítést tölthet le a következő weboldalról:  
([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)).

## 13 Tartozékok

Az alcatel táblagépek legújabb generációja beépített kihangosító szolgáltatást tartalmaz, amely lehetővé teszi a táblagép távolról, például asztalra helyezve való használatát. Azok számára, akik bizalmasan szeretnének beszélgetni, fülhallgató (headset) is elérhető.

1. Töltő
2. USB-kábel



A táblagépet csak a dobozban mellékelt alcatel töltővel és tartozékokkal használja.

- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Hosszabbítsa meg az email automatikus ellenőrzését, amennyire csak lehetséges.
- A híreket és időjárás-jelentést manuálisan frissítse, vagy a lehető leghosszabb időre állítsa be az automatikus frissítést.
- Lépjen ki a háttérben futó alkalmazásokból, amennyiben ezeket nem használja.

Az alcatel az Alcatel-Lucent  
védjegye, a TCL Communication Ltd.  
által használata licenc alapján történik.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd.  
fenntartja a jogot az anyag- vagy  
műszaki specifikációk előzetes értesítés  
nélküli megváltoztatására.