

# alcatel

## PIXI<sup>4</sup>

7" WiFi Android



## Benutzerhandbuch

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsinformationen .....	5
Allgemeine Informationen.....	12
Garantie .....	14
<b>1 Das Gerät .....</b>	<b>21</b>
1.1 Tasten und Anschlüsse.....	21
1.2 Erste Schritte.....	22
1.3 Startbildschirm .....	24
<b>2 Texteingabe .....</b>	<b>32</b>
2.1 Bildschirmtastatur verwenden .....	32
2.2 SwiftKey .....	32
2.3 Text bearbeiten .....	33
<b>3 Kontakte .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kontakte anzeigen .....	34
3.2 Kontaktgruppen verwalten .....	35
3.3 Kontakt hinzufügen .....	35
3.4 Kontakte bearbeiten.....	36
3.5 Kontakte importieren, exportieren und senden	36
3.6 Konten .....	37
<b>4 Gmail .....</b>	<b>39</b>
<b>5 Kalender und Uhrzeit.....</b>	<b>42</b>
5.1 Kalender .....	42
5.2 Zeit .....	43
<b>6 Verbindungen.....</b>	<b>45</b>
6.1 Internetverbindung herstellen.....	45
6.2 Mit Bluetooth-Geräten verbinden .....	46
6.3 An einen Computer anschließen .....	47
6.4 Mit Virtual Private Networks verbinden.....	48

<b>7</b>	<b>Play Store .....</b>	<b>51</b>
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen.....	51
7.2	Herunterladen und installieren .....	52
7.3	Downloads verwalten .....	53
<b>8</b>	<b>Multimedia-Anwendungen.....</b>	<b>55</b>
8.1	Kamera .....	55
8.2	Galerie .....	57
<b>9</b>	<b>Maps .....</b>	<b>59</b>
9.1	Standort bestimmen .....	59
9.2	Standort suchen.....	60
9.3	Standort markieren .....	61
9.4	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege.....	62
9.5	Ebenen anordnen .....	63
<b>10</b>	<b>Weitere Funktionen.....</b>	<b>64</b>
10.1	Datei-Manager .....	64
10.2	Weitere Anwendungen .....	64
<b>11</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>65</b>
11.1	Drahtlos und Netzwerke .....	65
11.2	Gerät.....	66
11.3	Persönlich.....	68
11.4	Konten .....	71
11.5	System.....	73
<b>12</b>	<b>Tablets optimal nutzen.....</b>	<b>75</b>
<b>13</b>	<b>Zubehör .....</b>	<b>75</b>

# SAR

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die SAR-Werte finden Sie auf Seite 7 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 0 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie es gerade nicht verwenden.



Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Gerät nicht zu nah ans Ohr.



Das Tablet enthält Magnete, die möglicherweise bei anderen Geräten und Gegenständen Störungen verursachen (z. B. bei Kreditkarten, Herzschrittmachern, Defibrillatoren usw.). Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Tablet und den oben genannten Geräten und Gegenständen ein.

# Sicherheitsinformationen

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

## • VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobilgeräts während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobilgerät sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten. Ist das Gerät eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Legen Sie das Gerät nicht auf dem Armaturenbrett oder im Wirkungsbereich von Airbags ab.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

## • NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Gerät von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobilgeräten vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobilgeräte Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Gerät bei der Verwendung möglichst nicht an das Ohr, das sich auf derselben Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Gerät verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät oder Zubehör spielen.

Das Gerät ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Geräts der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Gerät keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -0 °C und +45 °C.

Bei mehr als 45 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Gerät spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Gerät aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts schnell blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Geräts blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen mit dem Gerät treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.

#### • DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Gerät verwenden. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Geräts (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Geräts entstehen.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie

Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben

Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufdaten, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten.

Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

#### • AKKU:

Gemäß der neuen Verordnung für den Luftverkehr werden die Akkus unserer Produkte nicht aufgeladen. Der Akku muss zuerst aufgeladen werden.

Das Tablet ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden. Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen und den integrierten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku auszutauschen. Wenden Sie sich hierfür an den Händler.



- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Geräts.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bewahren Sie das Gerät außerdem nicht bei Temperaturen über 50 °C auf.
- Entsorgen Sie verwendete Akkus den genannten Anweisungen entsprechend. Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, besteht Explosionsgefahr.



Dieses Symbol auf dem Gerät, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter am Verkaufsort.

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

#### **In EU-Ländern gilt:**

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

#### **In Ländern außerhalb der EU gilt:**

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

#### **• LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Die Ladegeräte für das Gerät entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

Das Ladegerät sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

#### **• FUNKWELLEN:**

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH

## DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Gerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten. In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulässigen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen	
8063 (beim Tragen am Körper)	0.823 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Geräts automatisch verringert, wenn nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 0 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Gerät und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Gerät bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie ansonsten die Verwendung des Geräts ein.

• LIZENZEN:



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

**Bluetooth-Deklarations-ID für 8063: D025958**



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen.

Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter Einstellungen\Über das Tablet\Rechtliche Hinweise die Option Google-Lizenzen berühren<sup>(1)</sup>.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Garantie des Endnutzers hinsichtlich Schutzrechtsverletzungen ausschließlich auf die EU beschränkt ist.

Wenn das Produkt exportiert, in ein Land außerhalb der EU eingeführt oder vom Endkunden oder Endnutzer außerhalb der EU genutzt wird, verfallen die Garantie sowie jegliche Schadenersatzverpflichtungen des Herstellers und seiner Zulieferer hinsichtlich des Produkts, einschließlich aller Schäden bezüglich der Schutzrechtsverletzungen.

<sup>(1)</sup> Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

# Allgemeine Informationen

- Webseite: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- Hotline: Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCL Communication Services oder auf unserer Webseite.
- Hersteller: TCL Communication Ltd.
- Adresse: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Funksender und -empfänger, der bei der Verwendung von WLAN und Bluetooth mit 2,4 GHz betrieben wird.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG, 2011/65/EG und 2009/125/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Gerät finden Sie auf unsere Webseite: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## CE0560

### Adresse:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

### Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Geräts oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Geräts.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“).

Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

#### Zubehör

- Ladegerät: 5,0 V/1.0 A
- USB-Kabel: 5-polig, Micro-USB

# Garantie

Unter die Gerätegarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von 24 Monaten<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus<sup>(2)</sup> und Zubehörteile, die mit dem Gerät verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate<sup>(1)</sup> ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Defekten des Geräts, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Gerät mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Gerät oder ein Teil davon entsprechend ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Gerät sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Gerät und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Gerät verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind

<sup>(1)</sup> Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

<sup>(2)</sup> Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Akkus für Mobilgeräte hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Gerät wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

# Problembhebung

**Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:**

- Laden Sie den Akku vollständig (□), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Tablet, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Option zum Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Geräts oder einer Softwareaktualisierung. Alle Nutzerdaten auf dem Tablet (Kontakte, Fotos, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) werden dauerhaft gelöscht. Wir empfehlen, die Tabletdateien und das Profil vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.
- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie möglicherweise die Anmeldedaten des Google-Kontos<sup>(1)</sup> erneut eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

## **Das Tablet lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht**

- Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann erneut, das Gerät einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation mehrfach wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um die verfügbaren Optionen aufzurufen, und halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste dann gedrückt, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.

## **Mein Tablet reagiert seit mehreren Minuten nicht**

- Starten Sie das Tablet neu, indem Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste ca.

<sup>(1)</sup> Gilt für Android-Versionen ab 5.1



10 Sekunden gedrückt halten.

### **Mein Tablet schaltet sich selbst aus**

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Tablet nicht verwenden, und dass die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

### **Mein Tablet wird nicht ordnungsgemäß geladen**

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

### **Mein Tablet kann keine Internetverbindung herstellen**

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Tablets.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

### **Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden**

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein alcatel-Zubehör erforderlich ist.

### **Ich kann mein Tablet nicht an den Computer anschließen**

- Installieren Sie alcatel Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob alcatel Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist. Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion Einstellungen\Über das Tablet und anschließend 7 Mal Build-Nummer. Jetzt ist die Option unter Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Verbindung verfügbar.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von alcatel Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

### **Ich kann keine neuen Dateien herunterladen**

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Tablet ausreichend Speicherplatz zum

Herunterladen frei ist.

- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

### **Das Tablet kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden**

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Tablet für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Tablets innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

### **So hält der Akku länger**

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

### **Das Tablet erwärmt sich beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen**

- Diese Erwärmung ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU wie etwa beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Tablet wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



### **Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen werde ich dazu aufgefordert, die Anmeldedaten meines Google-Kontos erneut einzugeben. Ohne diesen Schritt kann ich mein Gerät nicht verwenden<sup>(1)</sup>.**

- Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie erneut die Anmeldedaten des Google-Kontos eingeben, das vor der Rücksetzung auf dem Gerät genutzt wurde. Falls Sie dies nicht tun, können Sie das Gerät nicht verwenden. Sollten Sie sich nicht mehr an

<sup>(1)</sup> Gilt für Android-Versionen ab 5.1

die Anmeldedaten Ihres Google-Kontos erinnern, stellen Sie sie mithilfe von Google wieder her. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

3. Mein Gerät gibt bei eingehenden Anrufen oder Nachrichten kein Audiosignal aus, ich sehe lediglich die Benachrichtigungen für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten auf dem Display.

- Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Gerät der Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird im Benachrichtigungsfeld ein Sternsymbol  (Android-Version 5.X) bzw. das Symbol  (Android-Version 6.X) angezeigt. In diesem Fall müssen Sie den Modus „Unterbrechungen“ bzw. „Nicht stören“ deaktivieren. Hierzu können Sie die Lauter- oder Leiser-Taste drücken und „Alle“ auswählen (Android 5.X) oder die Einstellung unter „Einstellungen → Ton und Benachrichtigungen → Unterbrechungen“ (Android 5.X) bzw. „Nicht stören“ (Android 6.X) bearbeiten.

4. Ich werde auf meinem Gerät dazu aufgefordert, ein Passwort/einen Code/einen Schlüssel einzugeben, an das bzw. den ich mich nicht erinnern kann oder das bzw. den ich nicht kenne, da dieses Gerät vorher von jemand anderem verwendet wurde und diese Person mir das Passwort/den Code/den Schlüssel nicht mitteilen kann.

- Die Frage nach dem Passwort/Code/Schlüssel könnte auf eine Sicherheitsfunktion zurückgehen, die auf diesem Gerät aktiviert wurde. Dieses Problem lässt sich möglicherweise durch die Wiederherstellung der Werkseinstellungen beheben. Sollte dies nicht gelingen, müssen Sie sich an ein autorisiertes Reparaturcenter wenden. Ein derartiges Problem stellt jedoch keinen Garantiefall dar.

### EG-Konformitätserklärung

Produktkennzeichnung:

ALCATEL 8063 Typ: Pixi4-7 WiFi

Wir, TCT Mobile Europe SAS  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre  
 Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 ,EN 62209-2 : 2010
  - EN 50332-1: 2013 / -2: 2013, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
  - EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
  - EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der entsprechenden Harmonisierung der Rechtsvorschriften in der EU:

- Richtlinie 2006/95/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/35/EU (ab 20. April 2016)  
 (Niederspannungsrichtlinie)
- Richtlinie 2004/108/EC (bis 19. April 2016)/Richtlinie 2014/30/EU (ab 20. April 2016)  
 (elektromagnetische Verträglichkeit)
- Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevante Produkte)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013
- EN 55022 : 2010 /AC:2011 / EN 55024 : 2010
- EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013

Ein im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energierelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

TELEFICATION B.V. Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR Netherlands  
 Identification number: 0560

**CE 0560**

Datum: 23.09.2015  
 Unterschrift

**TCT Mobile Europe SAS**  
 Immeuble Le Capitole  
 55, avenue des Champs Pierreux  
 92000 Nanterre - FRANCE  
 RCS Nanterre 440 038 222




Alain Pakiry

TCT Mobile Europe SAS/ Technical Director, Europa


# 1 Das Gerät

## 1.1 Tasten und Anschlüsse

Vorderseite

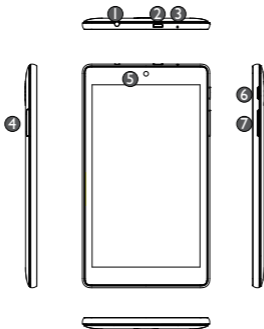

Zahl	Beschreibung
①	Kopfhörer/Headset-Anschluss
②	Micro-USB-Anschluss/Anschluss für das Akkuladegerät
③	Mikrofon
④	Steckplatz für MicroSD-Karte
⑤	Vordere Kamera
⑥	Ein/Aus-Taste
⑦	Lautstärketaste

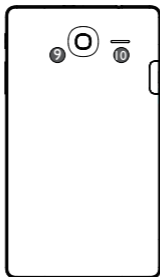


Zahl	Beschreibung
9	Hintere Kamera
10	Lautsprecher

## 1.2 Erste Schritte

### 1.2.1 Einrichtung

#### Speicherkarte (microSD) einsetzen

Setzen Sie die microSD-Karte richtig herum ein, um Schäden zu verhindern. Sehen Sie sich hierzu die Abbildung unten an.




Bevor Sie die microSD-Karte einsetzen oder entnehmen, muss das Tablet ausgeschaltet sein, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der Speicherkarte zu einem Neustart des Tablets führen.

## Akku laden

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Tablet und eine Steckdose an.

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Tablets vollständig (etwa 5 Stunden).

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf. Bei eingeschaltetem Bildschirm geht der Ladestatus aus dem auf dem Bildschirm angezeigten Prozentsatz (  63% ) hervor. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.




Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

## 1.2.2 Tablet einschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Entsperren Sie das Tablet durch Wischen, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Tablet auf, und an einem sicheren Ort auf.

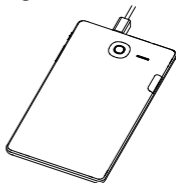

### Tablet erstmals einrichten

Wenn Sie das Tablet zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Berühren Sie ▼, um die Liste mit allen Sprachen anzuzeigen, schieben Sie nach oben und unten, um die Sprache für das Tablet auszuwählen, und berühren Sie anschließend →, um fortzufahren.
- Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, oder berühren Sie ÜBERSPRINGEN, um fortzufahren.


- Stellen Sie Datum & Uhrzeit ein und berühren Sie dann WEITER.
- Geben Sie Ihren Namen ein, um einige Apps auf dem Tablet zu personalisieren.
- Wählen Sie eine Möglichkeit aus, wie Sie Ihr Gerät schützen möchten (PIN, Passwort, Muster usw.).
- Befolgen Sie die Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
- Wenn das Tablet eingeschaltet ist, können Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und bestimmte Funktionen zu nutzen.

### 1.2.3 Tablet ausschalten

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis das Popup-Menü angezeigt wird, und wählen Sie zum Bestätigen **Ausschalten** aus.

## 1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten Elemente (Apps, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen. Berühren Sie die **Startbildschirm-Taste**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

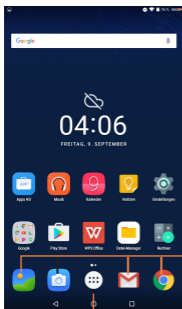

#### Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige

#### Anwendungen in der Favoritenablage

- Berühren: Apps starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

#### Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen anzeigen

Der Startbildschirm lässt sich nach rechts und links hin erweitern, sodass



Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen usw. zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach rechts oder links, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die Seitenkennzeichnung oberhalb der Anwendungsleiste zeigt, welcher Erweiterungsbildschirm aktuell geöffnet ist.

#### **Taste „Kürzlich geöffnet“**

- Berühren Sie diese Taste, um eine Liste kürzlich verwendeter Anwendungen anzuzeigen.

#### **Startbildschirm-Taste**

- Auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren

#### **Zurück-Taste**

- Berühren Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder ein Dialogfeld, Optionsmenü, Benachrichtigungsfeld usw. zu schließen.

### **1.3.1 Touchscreen verwenden**

#### **Berühren**



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

#### **Berühren und halten**



Berühren und halten Sie das Element, um die dafür verfügbaren Optionen (z. B. einen Kontakt oder einen Link zu einer Webseite) zu öffnen.

#### **Ziehen**



Platzieren Sie einen Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

### Schieben/Wischen



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

### Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

### Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

### Drehen



Wenn Sie das Tablet drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.


## 1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste rechts zeigt den Tabletstatus und links Benachrichtigungsinformationen an.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das **Schnelleinstellungsfeld** oder das **Benachrichtigungsfeld** zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben.

## Benachrichtigungsfeld

Sind Benachrichtigungen zu sehen, berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und die detaillierten Informationen zu lesen.

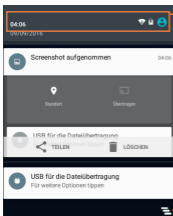


Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

**Hinweis:** Berühren Sie nach dem Öffnen des Benachrichtigungsfelds die Statusleiste oder ziehen Sie sie erneut nach unten, um zum Schnelleinstellungsfeld zu wechseln.


## Schnelleinstellungsfeld

Im Schnelleinstellungsfeld können Sie durch Berühren der verschiedenen Symbole Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

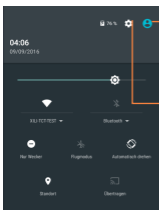

Berühren: Mehrnutzerbildschirm aufrufen und Nutzermodus wechseln

Berühren: Einstellungen öffnen und weitere Elemente einrichten


**Hinweis:** Berühren Sie nach dem Öffnen des Schnelleinstellungsfelds  um den Mehrnutzer-Bildschirm zu öffnen. Auf diesem können Sie den Nutzermodus wechseln oder neue Nutzer hinzufügen.

### 1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Tablets können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Tablet oder im Internet suchen.



#### Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur  um im Internet zu suchen.


#### Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste , um ein Dialogfeld anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

### 1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Tabletbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Tablet und Ihre Privatsphäre zu schützen.

**Entsperrungsmuster erstellen**(detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Bildschirmsperre“)

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und öffnen Sie das Schnelleinstellungsfeld. Berühren Sie anschließend das Einstellungssymbol , um die **Einstellungen** aufzurufen, und wählen Sie dann Sicherheit\Wählen Sie Displaysperre\Muster aus.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

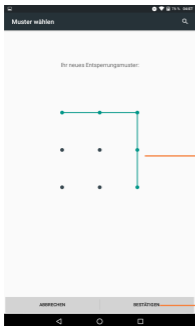

Entsperrungsmuster zeichnen

Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

## Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Wählen Sie Displaysperre\ PIN oder Passwort**.
- Legen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort fest.


## Tabletbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

## Tabletbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Wischen** festgelegt haben, wischen Sie auf dem Sperrbildschirm nach oben, um ihn zu entsperren.

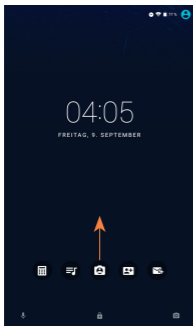

## 1.3.5 Startbildschirm personalisieren

### Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

### Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

### Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über „X“ (Entfernen) und lassen Sie das Element wieder los.

## Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen.

## Hintergrund anpassen


Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend HINTERGRÜNDE.

## 1.3.6 Lautstärke einstellen

### Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des **Lautlos**-Modus die Taste **Leiser**, bis das Tablet stummgeschaltet ist.

### Einstellungen festlegen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, berühren Sie , um die **Einstellungen** aufzurufen, und berühren Sie dann **Ton & Benachrichtigungen**. Jetzt können Sie die Lautstärke der Medien, Benachrichtigungen, Systemtöne usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

## 2 Texteingabe

### 2.1 Bildschirmtastatur verwenden

#### Bildschirmtastatur anpassen

- Berühren Sie  **Alle Apps** auf dem Startbildschirm, wählen Sie  **Einstellungen**\Sprache & Eingabe, berühren Sie **Aktuelle Tastatur**, um **SwiftKey**-Tastatur auszuwählen;
- Berühren Sie  **Alle Apps** auf dem Startbildschirm, wählen Sie  **Einstellungen**\Sprache & Eingabe und berühren Sie **Android-Tastatur**. Daraufhin sind für Ihre Auswahl diverse Einstellungen verfügbar.


### 2.2 SwiftKey

Berühren: zwischen Modus  
abc und Abc wechseln

Berühren und halten:  
zwischen Modus abc und  
ABC wechseln

Berühren: Tastatur mit  
Zahlen öffnen

Berühren und Halten:  
Emoticons eingeben

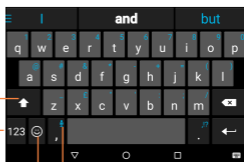


Bei aktivierter  
Datenverbindung  
berühren: Spracheingabe  
öffnen



## 2.3 Text bearbeiten


Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Ziehen Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **FORMATIEREN**, **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN**, **TEILEN**, **ALLE AUSWÄHLEN**.

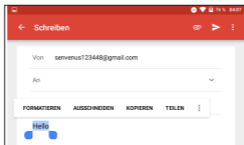

### Neuen Text eingeben


- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint die Option **EINFÜGEN**, mit der zuvor kopierter Text eingefügt werden kann.

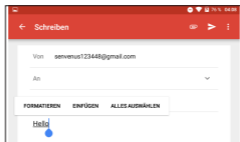

## 3 Kontakte

Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen. Sie können Kontakte auf dem Tablet anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder Kontakten aus anderen Anwendungen synchronisieren.

### 3.1 Kontakte anzeigen

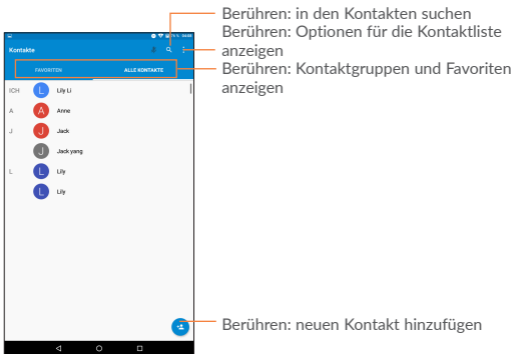

Berühren Sie die Taste **Menü** , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Folgende Aktionen sind möglich:

- **Anzuzeigende Kontakte** Berühren Sie diese Taste, um alle Kontakte oder die benutzerdefinierte Kontaktliste anzuzeigen.
- **Importieren/Exportieren** Importieren Sie Kontakten auf das Tablet, die MicroSD-Karte und den internen Speicher oder exportieren Sie Kontakte aus diesen Speicherorten.
- **Gruppen** Berühren Sie diese Taste, um die Gruppenkontakte anzuzeigen.


- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Legen Sie den Anzeigemodus der Kontakte fest.

## 3.2 Kontaktgruppen verwalten


Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Gruppen** können Sie Gruppen hinzufügen und anzeigen.

Berühren Sie die **Gruppen**, um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol , geben Sie den Namen der Gruppe ein, und bestätigen Sie mit **FERTIG**. Wenn Sie dem Tablet Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten **Gruppen**.

## 3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

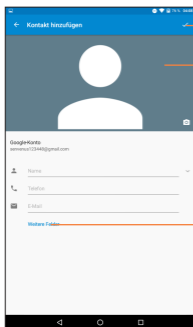


Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen


Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden


Wenn Sie weitere Informationen angeben möchten, berühren Sie **Weitere Felder**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie die Taste **Zurück**.

### Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen (der Stern wird daraufhin grau).

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten den grauen Stern  auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails.




Nur Kontakte, die auf dem Gerät gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

## 3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen einen Kontakt und anschließend oben auf dem Bildschirm . Wählen Sie abschließend  aus.

### Kontakt löschen


Berühren Sie zum Löschen des Kontakts die **Menütaste**  und wählen Sie **Löschen** auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails aus.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Tablets auch aus anderen Anwendungen auf dem Tablet oder im Internet entfernt.


## 3.5 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Tablet können Sie Kontakte auf das Tablet und die MicroSD-Karte importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs  und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte auf das Tablet, in den Tabletspeicher oder in Konten importieren oder vor dort exportieren.



Sie können einen einzelnen Kontakt oder mehrere Kontakte auf das Tablet, in den USB-Speicher oder in Konten importieren oder von dort exportieren. Befolgen Sie die Anweisungen und berühren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kontakt, den Sie importieren oder exportieren möchten. Berühren Sie **OK** zum Bestätigen.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, dann die **Menütaste**  und anschließend **Senden** auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails. Wählen Sie dann die Anwendung zum Versenden aus.


## 3.6 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können zwischen verschiedenen Konten synchronisiert werden, je nachdem, welche Anwendungen auf dem Tablet installiert sind.


Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos im Benachrichtigungsfeld , um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um die **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Konten > Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, E-Mail usw.


Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Tablet zu löschen. Öffnen Sie den Bildschirm **Einstellungen** und berühren Sie **Konten** und anschließend das Konto, das Sie löschen möchten. Berühren Sie danach die **Menütaste**,  wählen Sie **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Vorgang.

## **(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren**

Berühren Sie ein Konto, um den Synchronisierungsbildschirm zu öffnen. Bewegen Sie den Schalter , um die Synchronisierung des Kontos zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Tablet oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

## **Manuelle Synchronisierung**







Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und anschließend die **Menütaste**  und wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren**.


## 4 Gmail

Bei der Ersteinrichtung des Tablets können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.


Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Tablets konfiguriert. Gmail auf dem Tablet kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit den dazugehörigen Antworten in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordnern.

### 4.6.1 E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld An ein.
- Berühren Sie ggf.  (Cc/Bcc), um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung an weitere Empfänger zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, berühren Sie  und wählen anschließend Entwurf speichern, um eine Kopie der E-Mail zu speichern.
- Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie die Menütaste  und wählen Sie anschließend Verwerfen.

Wenn Sie eine Signatur an die E-Mails anhängen möchten, berühren Sie das Symbol , wählen Sie anschließend **Einstellungen** und berühren Sie ein Konto und anschließend **Signatur**. Berühren Sie **OK**, nachdem Sie die Signatur eingegeben haben.



### 4.6.2 E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.





Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das **Benachrichtigungsfeld** zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können

auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. anhand des Absenders, Empfängers, Betreffs usw. suchen.


- Berühren Sie auf dem Hauptbildschirm das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .


### 4.6.3 E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender der E-Mail sowie allen weiteren Empfängern zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie , um die empfangene E-Mail an andere Personen weiterzuleiten.
-  Über dieses Symbol markieren Sie eine Konversation mit einem Stern bzw. entfernen ihn.

### 4.6.4 Gmail-E-Mails nach Label verwalten






Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label in der Kategorie „Allgemein“ oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.



Berühren Sie **Allgemein**, um eine E-Mail auszuwählen und die folgenden Optionen zu erstellen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails  auf dem Hauptbildschirm und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  E-Mail in einen anderes Label verschieben



# 5 Kalender und Uhrzeit

## 5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.


### 5.1.1 Ansichten


Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

- Berühren Sie **Menü**  > **Monat, Woche** oder **Tag**, um die Kalenderansicht zu ändern. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.


### 5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.


- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig** aus.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht zu erstellen, berühren Sie eine leere Stelle und berühren Sie , um den Bildschirm mit den Termindetails zur ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können durch Berühren einer leeren Fläche auch den gewünschten Bereich auswählen und durch erneutes Berühren einen neuen Termin erstellen.


### 5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

- Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Infobildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend das Symbol , um den Termin zu bearbeiten.
- Berühren Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm **LÖSCHEN**, um den Termin zu löschen.

## 5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird zur entsprechenden Erinnerungszeit auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der  **Menütaste** auf dem Startbildschirm des Kalenders:



- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Ereignisse** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Termine anzuzeigen oder auszublenden.
- **Einstellungen** Legen Sie verschiedene Kalendereinstellungen fest.
- **Hilfe und Feedback** Berühren Sie diese Taste für Hilfe und Feedback.


## 5.2 Zeit

Die Anwendung **Uhr** umfasst vier Funktionen: **Weltuhr**, **Wecker**, **Timer** und **Countdown**.

Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder zu stellen.

### 5.2.1 Wecker stellen


Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhrzeit** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Legen Sie die genaue Uhrzeit für den Wecker fest und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wiederholen** Wählen Sie Tage aus, an denen der Wecker klingeln soll.
-  **Platin** Wählen Sie einen Klingelton für den Wecker aus.
- **Titel** Legen Sie einen Namen für den Wecker fest.



Löschen Sie den ausgewählten Wecker.

## 5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie das Menü  auf dem Bildschirm **Wecker** und berühren Sie **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Stil** Darstellung der Uhr auswählen: analog oder digital.
- **Uhr mit Heimatzeitzone** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit automatisch in der Heimatzeitzone anzuzeigen.
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen
- **Ton ausschalten nach** Dauer des Wecktons festlegen
- **Dauer der Schlummerfunktion** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Schlummer**, **Ablehnen**.

# 6 Verbindungen



Ihnen stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

## 6.1 Internetverbindung herstellen


### 6.1.1 WLAN




Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Tablet in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Mit Ihrem Tablet können Sie WLAN verwenden.

#### WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie im Schnelleinstellungsfeld , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie WLAN und daneben , um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Berühren Sie WLAN. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.

#### Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird




Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, erscheint  auf der Statusleiste, wenn das Tablet ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Berühren Sie WLAN. Berühren Sie anschließend auf dem WLAN-Bildschirm die **Menütaste** und wählen Sie **Erweitert**.
- Mit dem Schalter  neben **Netzwerkhinweis** können Sie diese

Funktion aktivieren bzw. deaktivieren.

## WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Berühren Sie WLAN und anschließend  > Netzwerk hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Das Tablet stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.


## WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie ggf. WLAN.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des verbundenen Netzwerks.
- Berühren Sie im Dialogfeld die Option **ENTFERNEN**.

## 6.2 Mit Bluetooth-Geräten verbinden


Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Ziehen Sie zum Aufrufen dieser Funktion die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Das Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

### Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm Einstellungen.
- Berühren Sie , um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Tablet leichter finden, können Sie den Namen des Tablets ändern, der für andere sichtbar ist.



- Berühren Sie  und wählen Sie **Gerät umbenennen** aus.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

### Gerät sichtbar machen


- Aktivieren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie Ihr Gerät, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.

### Tablet mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Tablet mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie dann , um zum Schnelleinstellungsfeld zu gelangen. Berühren Sie dann , um auf die Einstellungen zuzugreifen.
- Aktivieren Sie **Bluetooth**. Ihr Tablet sucht daraufhin automatisch nach verfügbaren Geräten.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **KOPPELN**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Tablet eine Verbindung mit dem Gerät her.

### Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **ENTFERNEN**.

## 6.3 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte oder dem internen Speicher und einem Computer übertragen.

Aktivieren Sie vor der Verwendung von MTP oder PTP zunächst **USB-Debugging**.

- Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Über das Tablet** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt können Sie **Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Debugging** berühren.

## Verbindung zwischen Tablet und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Tablets enthaltenen USB-Kabels kann das Tablet an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das über USB angeschlossene Gerät als Mediengerät verbunden ist.
- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Feld Benachrichtigung zu öffnen, und berühren Sie „USB zum Aufladen“. Wählen Sie anschließend **Wird aufgeladen, Dateien übertragen (MTP)** oder **Fotos übertragen (PTP)**.

### Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)



- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte über den Computer auf.



Bei Windows XP oder einem älteren Betriebssystem sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows/download-windows-media-player>

Berühren Sie **Datei-Manager**, um die Daten zu suchen, die auf den internen Speicher übertragen oder in diesen heruntergeladen wurden. Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Tablet installieren usw.

## Speicherkarte formatieren

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, und berühren Sie , um Einstellungen aufzurufen.
- Berühren Sie **Speicher & USB**.
- Berühren Sie **SD-Karte** und anschließend  > **Einstellungen**.
- Berühren Sie **FORMATIEREN**. Auf dem Bildschirm werden die Daten auf Ihrer SD-Karte formatiert.



## 6.4 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem



Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

## VPN hinzufügen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Apps**  und dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Tablet ein.

## Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Apps**  und dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

## VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.

- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.



#### VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren Sie **Profil löschen**.

# 7 Play Store (1)

Der Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Tablet herunterladen und darauf installieren können.


Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm Apps  und anschließend  **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe & Feedback**, um die Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

## 7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Im Play Store bekommen Sie zwei Arten von Anwendungen. Sie finden auf dem Startbildschirm **APPS & SPIELE** und **UNTERHALTUNG**.

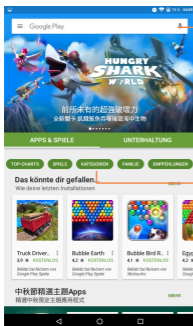

Berühren: im Google Play Store suchen

Nach oben oder unten schieben: weitere Kategorien anzeigen

Berühren Sie im Play Store **KATEGORIEN**, um nach allen Kategorien zu suchen. In jeder Kategorie können sie die Elemente nach **TOP**

(1) Je nach Land und Netzbetreiber

KOSTENLOS, TOP KOSTENPFLICHTIG, ERFOLGREICHSTE, NEUESTE KOSTENPFLICHTIG usw. sortiert angezeigt werden.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## 7.2 Herunterladen und installieren


### Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Tablet selbst verantwortlich.

### Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **ÖFFNEN**.

### Anwendung kaufen<sup>(1)</sup>

Im **Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation

<sup>(1)</sup> Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.


bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Tablet zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen Fortfahren.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie dann die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm Jetzt kaufen.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

### Rückerstattung beantragen


Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps & Spiele**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückerrstatten**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur Deinstallieren angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren OK.


## 7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.


## Anzeigen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus.



## Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **DEINSTALLIEREN** und bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**.



## Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückersetzung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.


## Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Play Store-Bildschirm  und wählen Sie **Meine Apps & Spiele** aus. Berühren Sie  und wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **App-Aktualisierungen verfügbar** aus, um die Aktualisierungsbenachrichtigung zu aktivieren.

## Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Aktualisierung der installierten Anwendungen auf dem Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps & Spiele**. Berühren Sie  und **Einstellungen** \ **Anwendungen automatisch aktualisieren**, um diese Funktion zu aktivieren.

## Bewertungen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sternsymbole , um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

## Kennzeichnen

Sie können im Play Store unangemessene Anwendungen kennzeichnen und melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.

# 8 Multimedia-Anwendungen

## 8.1 Kamera

Das Tablet ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren: Mehr  
Einstellungsoptionen  
anzeigen

Nach links  
schieben:  
aufgenommene  
Fotos oder  
Videos anzeigen


Zwei oder  
mehr Finger  
zusammen- oder  
auseinanderziehen:  
Ansicht vergrößern  
oder verkleinern





Berühren:  
Kamera  
wechseln

Berühren: In  
Videomodus  
wechseln


### Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

### Video aufnehmen

Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie zum Speichern des Videos .

## Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol unter dem Bildschirm, um das aufgenommene Foto oder Video zu versenden oder zu bearbeiten.
- Berühren Sie das Fotosymbol , um die Galerie zu öffnen.

### 8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

#### Aufnahmemodus: hintere Kamera

- Automatikmodus Zum Automatikmodus wechseln
- Polaroid Zum Polaroid-Modus wechseln
- HDR Zum HDR-Modus wechseln
- Panorama Zu Frontkamera wechseln
- Manueller Modus Zum manuellen Modus wechseln
- Scanner Zum Scanner-Modus wechseln
- Beauty-Aufnahme Zum Beauty-Modus wechseln


#### Aufnahmemodus: vordere Kamera

- Automatikmodus Zum Automatikmodus wechseln
- Polaroid Zum Polaroid-Modus wechseln
- Beauty-Aufnahme Zum Beauty-Modus wechseln



## 8.2 Galerie

In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

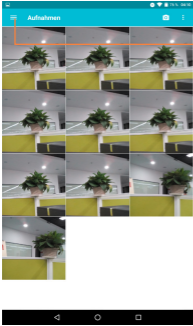

Berühren: folgende  
Kategorien auswählen:  
Alben, Zeit, Orte, Videos

### Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.




### Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

Berühren Sie das **Bearbeitungssymbol**  , um den Bildschirm mit den Lesezeichen zu öffnen.






Bearbeitungstools

- Berühren Sie  , um das bearbeitete Bild zu öffnen.
- Berühren Sie  , um die letzte Änderung rückgängig zu machen.
- Berühren Sie  , um den letzten Bearbeitungsschritt erneut auszuführen.

## Mehrfachauswahl


Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.


Öffnen Sie das Hauptfenster der Galerie oder den Alumbildschirm, berühren Sie  und anschließend **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren (Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten). Berühren Sie anschließend die Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien das Symbol  . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Elemente  .

# 9 Maps

## 9.1 Standort bestimmen

### 9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen, berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen, und wählen Sie dann **Standort** aus.


- Berühren Sie den Schieberegler  an der Titelleiste, um die Standortdienste zu aktivieren.
- Berühren Sie **Modus>Nur Gerät**, um GPS als Datenquelle für die Standortbestimmung auszuwählen.

### 9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie „Apps“ und anschließend **Maps**, um den Google Maps-Bildschirm zu öffnen.

Berühren Sie das Symbol  auf der Karte, um **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, der von einem blauen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

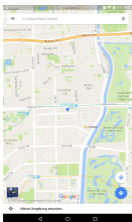

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs  oben links auf dem Maps-Bildschirm, wählen Sie dann **Einstellungen** und **Kartenverlauf** und berühren Sie anschließend .

## 9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte die Google-Suchleiste, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie in der Suchleiste eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.



Weitere Informationen anzeigen

## 9.3 Standort markieren


Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

### 9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.


Berühren Sie das angezeigte Infofenster.


Berühren Sie das blaue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. Berühren Sie ggf. das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.

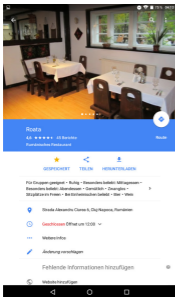

## 9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege

### 9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

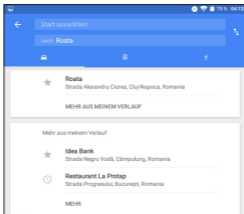


Bearbeiten Sie den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden:

- Berühren Sie Ihr Standort und geben Sie anschließend eine Adresse als Ausgangspunkt ein.
- Wählen Sie das Ziel direkt aus, indem Sie ein zuvor gespeichertes, markiertes Element oder eine Adresse aus Ihren Kontakten auswählen oder den Suchverlauf verwenden.

Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor. .

Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .

Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer bereits erstellten Route einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren Sie  . Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

## 9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit sind oben auf dem Bildschirm mit der Route zu sehen.


## 9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „9.3 Standort suchen“.



## 9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

### 9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit usw.), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

### 9.5.2 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Berühren Sie hierzu  und **Einstellungen** und wählen **Kartenverlauf** und  aus.

# 10 Weitere Funktionen

## 10.1 Datei-Manager



Berühren Sie hierzu Apps  und anschließend .

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

Der **Datei-Manager** zeigt alle Daten an, die auf beiden MicroSD-Karten und im internen Speicher gespeichert sind, einschließlich Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder und Audiodateien, die Sie aufgezeichnet haben, sowie andere über Bluetooth, USB usw. übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese im **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Tablet installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.



## 10.2 Weitere Anwendungen <sup>(1)</sup>

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Tablet vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Tablet. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

<sup>(1)</sup> Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber



# 11 Einstellungen

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und berühren Sie dann , um **Einstellungen** zu öffnen.

## 11.1 Drahtlos und Netzwerke

### 11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, wenn sich das Gerät innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Tablets mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.


### 11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Tablet Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Tablet, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.


### 11.1.3 Datennutzung

Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, für den die Statistiken und Anwendungen zu den auf Ihrem Tablet genutzten Daten angezeigt werden.

### 11.1.4 Flugmodus

Mit dem Schalter  können Sie den **Flugmodus** im Menü „Mehr...“ deaktivieren, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN, Bluetooth usw.

### 11.1.5 Tethering und mobiler Hotspot

Mit dem Schalter  können Sie den **Flugmodus** im Menü „Mehr...“ deaktivieren, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN, Bluetooth usw.

## 11.1.6 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

## 11.2 Gerät

### 11.2.1 Gesten

Sie können den Wecker des Geräts so konfigurieren, dass der Wecker beim Umdrehen des Geräts stummgeschaltet wird. Zudem können Sie z. B. einstellen, dass der Musiktitel gewechselt wird, wenn Sie das Gerät schütteln.

Wenn die Funktion „Bildschirm zweimal berühren“ aktiviert ist, können Sie den Sperrbildschirm aktivieren, indem Sie ihn zweimal berühren.

### 11.2.2 Display

- **Helligkeitsstufe**      Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund**          Hintergrund festlegen
- **Standby-Modus**        Dauer bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen

- **Bildschirmschoner** Animationseffekt auswählen, der im Standby-Status zu sehen ist
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, wann der Bildschirm gedreht wird

## 11.2.3 Ton und Benachrichtigung

Legen Sie in den Toneinstellungen die Lautstärke sowie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Einstellungsübersicht für Ton und Benachrichtigungen

Das Toneinstellungsmenü ermöglicht Ihnen die Konfiguration folgender Optionen:

- **Ton** Lautstärke für Klingeltöne, Wecker, Systemfunktionen usw. einstellen
- **Standard-Benachrichtigungston** Ton für Standardbenachrichtigungen des Tablets festlegen
- **Andere Töne** Ton für Wählfeld, Bildschirmsperre usw. festlegen

### Benachrichtigung

- **Wenn das Gerät gesperrt ist** Benachrichtigungen festlegen, die bei gesperrtem Gerät angezeigt/nicht angezeigt werden sollen
- **App-Benachrichtigungen** Alle App-Benachrichtigungen anzeigen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungszugriff prüfen

## 11.2.4 Anwendungen

In den App-Einstellungen sehen Sie Details zu den auf dem Tablet installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

## 11.2.5 Speicher & USB

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Tablet und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Tablets beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

## 11.2.6 Akku

Auf dem Bildschirm zur Verwaltung der Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Tablets. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

## 11.2.7 Speicher

Auf dem Speicherbildschirm können Sie den Speicherstatus überprüfen.

## 11.2.8 Nutzer

Sie können Nutzer oder Profile auf dem Nutzereinstellungsbildschirm hinzufügen und die Nutzermodi ändern.


## 11.3 Persönlich

### 11.3.1 Standort

#### Standortbestimmung mittels GPS

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des

Tablets zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Um standortbezogene Dienste zu verwenden, müssen Sie zuerst die Standortdienste auf Ihrem Gerät aktivieren:

- Wählen Sie „Einstellungen“ > „Standort“ aus und berühren Sie den Schieberegler  auf der Titelleiste, um Standortdienste zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie „Modus“ > „Nur Gerät“, um die Nutzung des GPS-Satelliten zu aktivieren.

Bei Nutzung des Satelliten kann die genaue Ermittlung des Tabletstandorts bis zu 5 Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.

## 11.3.2 Sicherheit

### Funktion

Verschieben Sie den Schieberegler , um auf dem Sperrbildschirm Verknüpfungen anzuzeigen.

### Bildschirm Sperre

Legen Sie die Methode zum Entsperren des Bildschirms fest.

### Muster sichtbar machen

Bewegen Sie den Schieberegler , um das Muster sichtbar oder unsichtbar zu machen.

### Automatisch sperren

Legen Sie die Zeit für automatisches Sperren fest.

### Ein/Aus sperrt Gerät

Bewegen Sie den Schieberegler , damit der Bildschirm über die Ein/Aus-Taste gesperrt wird.

### Inhaberinformationen

Legen Sie die Inhaberinformationen für den Sperrbildschirm fest.

### Smart-Sperrung

Legen Sie die Smart-Sperrung fest.

## **Passwörter sichtbar**

Bewegen Sie den Schieberegler , damit Passwörter während der Eingabe angezeigt werden.

## **Geräteadministratoren**

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

## **Unbekannte Quellen**

Bewegen Sie den Schieberegler , um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Tablets und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.

## **Speichertyp**

Hier können Sie einen Speicherort auswählen.

## **Vertrauenswürdige Anmeldedaten**

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

## **Von Speicherkarte installieren**

Hier können Sie Zertifikate von der Speicherkarte installieren.

## **Anmeldedaten löschen**

Hier können Sie alle Zertifikate löschen.

## **Trust Agents**

Zeigen Sie Trust Agents an oder deaktivieren Sie sie.

## **Bildschirm anheften**

Hier können Sie die Funktion zum Anheften des Bildschirms aktivieren oder deaktivieren.

## **Apps mit Nutzungszugriff**

Schalten Sie den Engineering-Modus ein, um auf Informationen zur App-Nutzung zuzugreifen.

## 11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

### 11.4.1 Google

In den **Google**-Einstellungen finden Sie verschiedene Optionen für die Einrichtung des Google-Kontos oder der Google-Dienste.

### 11.4.2 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

#### **Sprache**

Systemsprache einstellen

#### **Rechtschreibprüfung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

#### **Persönliches Wörterbuch**

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen.

Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

#### **Aktuelle Tastatur**

Wählen Sie eine Eingabemethode aus.


#### **Android-Tastatur**

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Tablets. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur

für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

### **Text-in-Sprache-Ausgabe**

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen für die einzelnen Module aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**


Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Sprachgenerator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

## **11.4.3 Sichern und zurücksetzen**

### **Meine Daten sichern**

Bewegen Sie den Schieberegler , um die Tableteinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Tablet austauschen, werden die gesicherten Einstellungen und Daten bei der ersten Anmeldung in Ihrem Google-Konto auf dem neuen Tablet wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

### **Mein Konto sichern**

Legen Sie mit dieser Option Ihr Datensicherungskonto fest.

### **Automatisch wiederherstellen**

Bewegen Sie den Schieberegler , um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.



## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie die Einstellungen für das Netzwerk zurück.

### Auf Werkszustand zurück

Beim Zurücksetzen des Tablets werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Speicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der MicroSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht.

Sollte sich das Tablet nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

## 11.5 System

### 11.5.1 Datum & Uhrzeit

Mit diesen Einstellungen können Sie festlegen, wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden.

#### Automatisch

Wählen Sie **Zeit über Netzwerk/GPS beziehen** oder **Aus**.

#### Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Tablets festlegen.

#### Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Tablets manuell festlegen.

#### Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Tablets festlegen.

#### 24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

## Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

### 11.5.2 Ein-/Abschaltung nach Zeitplan

Hier können Sie den Zeitplan für das Ein-/Ausschalten Ihres Tablets einstellen.

### 11.5.3 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen zur Bedienungshilfe konfigurieren Sie sämtliche Bedienungshilfeanwendungen, die Sie auf dem Tablet installiert haben.

### 11.5.4 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie das Display, um Hersteller- und Geräteinformationen anzuzeigen.

### 11.5.5 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Über das Tablet** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm mit den Entwickleroptionen enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

**Hinweis:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „USB-Debugging“ zu aktivieren, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Tablet per USB-Verbindung zu erlauben.

### 11.5.6 Über das Tablet

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

#### Updates

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

## Status

Prüfen Sie mit dieser Option den Status der Batterie, des Netzwerks, die Seriennummer und andere Informationen.

## Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

# 12 Tablets optimal nutzen

Sie können Softwareupdates kostenlos von der Webseite herunterladen:  
[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

# 13 Zubehör

Die aktuelle Generation von Alcatel-Tablets verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Tablet beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel



Verwenden Sie das Tablet nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräten und Zubehörteilen.

- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit entsprechend an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese nicht verwendet werden.

Alcatel ist eine Marke von Alcatel-Lucent  
und wird unter der Lizenz von  
TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Alle Rechte vorbehalten.

TCL Communication Ltd. behält sich  
das Recht vor, Material  
oder technische Daten  
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.