

# alcatel

## PIXI<sup>4</sup>

7" WiFi Android



**Manuale per l'utente**

# Indice

Informazioni sulla sicurezza .....	5
Informazioni generali .....	15
Garanzia .....	18
Problemi e soluzioni .....	22
<b>1 Il dispositivo .....</b>	<b>27</b>
1.1 Tasti e connettori.....	27
1.2 Primi passi .....	28
1.3 Schermata Home.....	30
<b>2 Inserimento testo.....</b>	<b>38</b>
2.1 Utilizzo della tastiera a schermo.....	38
2.2 Swift key.....	38
2.3 Modifica del testo .....	39
<b>3 Contatti .....</b>	<b>40</b>
3.1 Consultare i contatti.....	40
3.2 Gestione gruppi contatti.....	41
3.3 Aggiungere un contatto .....	41
3.4 Modificare i contatti.....	42
3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti.....	43
3.6 Account.....	43
<b>4 Gmail .....</b>	<b>45</b>
<b>5 Calendario e Ora .....</b>	<b>48</b>
5.1 Calendario .....	48
5.2 Ora .....	49
<b>6 Connessione .....</b>	<b>51</b>
6.1 Connessione a Internet.....	51
6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth .....	52
6.3 Collegamento a un computer .....	53
6.4 Connessione a reti private virtuali .....	54

<b>7</b>	<b>Play Store</b> .....	<b>56</b>
7.1	Individuare l'elemento da scaricare e installare	56
7.2	Download e installazione .....	57
7.3	Gestire i download.....	58
<b>8</b>	<b>Applicazioni multimediali</b> .....	<b>60</b>
8.1	Foto e video .....	60
8.2	Galleria .....	62
<b>9</b>	<b>Maps</b> .....	<b>64</b>
9.1	Informazioni sulla posizione.....	64
9.2	Ricerca una posizione.....	65
9.3	Aggiungere una posizione a Speciali.....	66
9.4	Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi .....	67
9.5	Disposizione dei livelli .....	68
<b>10</b>	<b>Altro</b> .....	<b>69</b>
10.1	File Manager .....	69
10.2	Altre applicazioni .....	69
<b>11</b>	<b>Impostazioni</b> .....	<b>70</b>
11.1	Wireless e reti .....	70
11.2	Dispositivo .....	71
11.3	Personale.....	74
11.4	Account.....	76
11.5	Sistema.....	78
<b>12</b>	<b>Servizi supplementari del tablet</b> .....	<b>80</b>
<b>13</b>	<b>Accessori</b> .....	<b>81</b>

# SAR

[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)



Il dispositivo è conforme ai limiti SAR nazionali pari a 2,0 W/kg. I valori SAR sono indicati a pagina 9 della presente guida utente. Se si porta il dispositivo indosso o in caso di utilizzo a contatto con il corpo, usare un accessorio omologato come una custodia o, in caso contrario, mantenere una distanza di 0 mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze (RF). Si tenga presente che il prodotto potrebbe trasmettere anche quando non viene utilizzato.

Per evitare potenziali danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per periodi di tempo prolungati. Fare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Il tablet contiene magneti che possono interferire con altri dispositivi ed elementi (ad es. carte di credito, pacemaker, defibrillatori, ecc.). Si raccomanda di rispettare una distanza di almeno 15 cm tra il tablet e i dispositivi/elementi sopra menzionati.

# Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il seguente capitolo con attenzione. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso errato o non conforme alle istruzioni contenute nel presente manuale.

## • SICUREZZA NEL TRAFFICO

In seguito a recenti studi in cui viene dimostrato che l'uso del dispositivo durante la guida rappresenta un reale fattore di rischio, si raccomanda ai conducenti di non utilizzare il dispositivo quando il veicolo non è parcheggiato.

Durante la guida, non utilizzare il dispositivo e l'auricolare per ascoltare la musica o la radio. L'uso del dispositivo può essere pericoloso ed è proibito in alcune aree. Il dispositivo acceso emette delle radiazioni che potrebbero interferire con il funzionamento dei sistemi elettronici del veicolo, come il sistema di controllo dei freni (ABS) o l'airbag. Per evitare ogni problema:

- non appoggiare il dispositivo sul cruscotto o nella zona d'intervento dell'airbag,
- verificare presso il fornitore o il costruttore dell'automezzo che il cruscotto sia ben protetto dalle interferenze elettromagnetiche.

## • CONDIZIONI DI UTILIZZO

Si consiglia di spegnere ogni tanto il dispositivo al fine di ottimizzarne le prestazioni.

Spegnere il dispositivo prima di salire in aereo.

Spegnere il dispositivo in ambiente ospedaliero, fatta eccezione per le zone riservate allo scopo. Come molti altri apparecchi di uso comune, questi dispositivi possono interferire con il funzionamento di dispositivi elettrici, elettronici o che utilizzano radiofrequenze.

Spegnere il dispositivo in prossimità di gas o liquidi infiammabili. Rispettare scrupolosamente tutti i segnali e le istruzioni affisse nei depositi di carburante, stazioni di rifornimento, impianti chimici e in tutti i luoghi ove esistano rischi di esplosione.

Il dispositivo , quando acceso, va tenuto ad almeno 15 cm da dispositivi medici quali pacemaker, protesi acustiche, pompe per insulina, ecc. Non lasciare il dispositivo in uso ai bambini senza la sorveglianza di un adulto.

Fare attenzione durante il riposizionamento della cover poiché il dispositivo potrebbe contenere sostanze causa di possibili reazioni allergiche.

Maneggiare sempre con cura il dispositivo e tenerlo in luoghi puliti e privi di polvere.

Non esporre il dispositivo a condizioni meteorologiche e ambientali sfavorevoli (umidità, pioggia, infiltrazione di liquidi, polvere, aria di mare, ecc.). I limiti di temperatura raccomandati dal costruttore vanno da 0°C a +45°C.

Oltre i 45°C il display potrebbe risultare di difficile lettura, si tratta tuttavia di un fenomeno temporaneo e non grave.

Non aprire, smontare o cercare di riparare da soli il dispositivo.

Non lasciar cadere, gettare o piegare con forza il dispositivo.

Non utilizzare il dispositivo se il vetro dello schermo è danneggiato, rotto o scheggiato per evitare qualsiasi lesione.

Non verniciarlo.

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie ed accessori consigliati da TCL Communication Ltd. e dalle relative affiliate e compatibili con il modello di dispositivo in uso. TCL Communication Ltd. e affiliate declinano ogni responsabilità per danni causati dall'uso di caricabatterie o accessori non compatibili.

Ricordarsi di fare copie di backup o tenere copie manoscritte di tutte le informazioni contenute nel dispositivo.

Alcune persone soffrono di epilessia fotosensibile o di perdita dei sensi di fronte a luci lampeggianti o quando giocano con i videogame. Tali incidenti possono sopravvenire anche in persone che non abbiano mai avuti prima episodi epilettici o perdita di conoscenza. In caso di disturbi precedenti o di casi fra i membri

della famiglia, parlarne al medico prima di giocare con i videogame o di attivare funzioni del dispositivo con luci lampeggianti.

I genitori devono sorvegliare i bambini quando giocano con i videogame o usano funzioni del dispositivo con luci lampeggianti. Cessare immediatamente l'utilizzo e rivolgersi a un medico in presenza di uno dei seguenti sintomi: convulsioni, spasmi oculari o muscolari, perdita di coscienza, movimenti involontari o disorientamento. Per limitare il rischio di tali sintomi, si consiglia di prendere le precauzioni seguenti:

- Non giocare o usare funzioni con luci lampeggianti se si è stanchi o si ha sonno.
- Rispettare come minimo una pausa di 15 minuti per ogni ora di gioco.
- Giocare in ambienti ben illuminati.
- Tenersi distanti il più possibile dallo schermo.
- Al verificarsi di una sensazione di dolore o stanchezza a mani, polsi o braccia, smettere di giocare e riposarsi alcune ore prima di riprendere.
- Se la sensazione di dolore a mani, polsi o braccia persiste dopo il gioco, rivolgersi al medico.

Mentre si gioca, si potrebbe avvertire un certo disagio a livello di mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo. Per evitare problemi quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale, o altri disturbi scheletro muscolari seguire le raccomandazioni.

## ● PRIVACY

Si tenga presente che è un obbligo rispettare le leggi e le norme in vigore nel proprio paese per quanto riguarda lo scatto di fotografie e la registrazione video o suoni mediante il dispositivo. Secondo tali leggi e norme, potrebbe essere severamente vietato scattare fotografie e/o registrare voci o video riguardanti altre persone o loro caratteristiche, nonché riprodurle e distribuirle in quanto considerato violazione della privacy. Spetta unicamente all'utente ottenere le autorizzazioni necessarie al fine di registrare conversazioni private o riservate o scattare foto di altre persone; il costruttore, il venditore o

rivenditore del dispositivo (incluso l'operatore) sono esenti da ogni responsabilità che potrebbe risultare da un uso non corretto del dispositivo.

Si tenga presente che l'utilizzo del prodotto espone l'utente al rischio di condivisione di dati personali con il dispositivo principale. È responsabilità dell'utente salvaguardare i propri dati personali ed evitare di dividerli con dispositivi non autorizzati o di terzi collegati al proprio dispositivo. Per i prodotti con funzionalità Wi-Fi, collegarsi soltanto a reti Wi-Fi sicure. Inoltre, quando il prodotto viene utilizzato come hotspot (ove disponibile), implementare la protezione di rete. Queste precauzioni contribuiscono a evitare l'accesso non autorizzato al dispositivo. Il prodotto può archiviare i dati personali in varie posizioni, ad esempio una scheda SIM, una scheda di memoria e la memoria interna. Assicurarsi di rimuovere o cancellare tutti i dati personali prima di riciclare, restituire o regalare il prodotto. Scegliere con attenzione le applicazioni e gli aggiornamenti, eseguendo l'installazione soltanto da fonti sicure. È possibile che alcune applicazioni influiscano sulla performance del prodotto e/o accedano a informazioni private, ad esempio dati degli account e delle chiamate, informazioni sulla posizione e risorse di rete.

Si tenga presente che i dati condivisi con TCL Communication Ltd. vengono archiviati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A questo scopo, TCL Communication Ltd. ha adottato e mantiene adeguate misure tecnico-organizzative per la salvaguardia di tutti i dati personali, ad esempio contro l'elaborazione non autorizzata o illegale e la perdita o la distruzione accidentale o il danneggiamento di dati personali, affinché il livello di protezione sia adeguato in rapporto:

- (i) alle possibilità tecniche a disposizione,
- (ii) ai costi di adozione delle misure,
- (iii) ai rischi associati all'elaborazione dei dati personali, e
- (iv) alla sensibilità dei dati personali elaborati.

È possibile in qualsiasi momento aprire, revisionare e modificare i propri dati personali accedendo all'account utente, visitando il profilo utente o contattando direttamente la società. Qualora abbia la necessità di modificare o eliminare dati personali, è possibile che all'utente venga richiesto di fornire una prova della sua identità



prima di accettare la richiesta.

## ● BATTERIA

In accordo con le normative aeree, la batteria del prodotto è scarica. Caricarla prima di ogni altra azione.

Il tablet in uso è costituito da un unico blocco, non è possibile rimuovere la cover posteriore e la batteria. Le precauzioni d'impiego per la batteria sono le seguenti:

- Non tentare di aprire la cover posteriore né di sostituire la batteria ricaricabile ai polimeri di litio interna. Non tentare di aprire la cover ed estrarre la batteria.
- Non cercare di togliere, sostituire o aprire la batteria.
- Non forare la cover del dispositivo.
- Non bruciare il dispositivo, non gettarlo fra i rifiuti domestici e non esporlo a temperature superiori a 50 °C.
- Le batterie usate vanno eliminate come indicato nelle istruzioni. Rischio di esplosione in caso di sostituzione della batteria con un tipo non corretto.

## INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Per l'Italia:



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

#### **Nei paesi membri dell'Unione Europea:**

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente.

Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo devono essere protati presso gli apposite punti di raccolta.

#### **Nei paesi non membri dell'Unione Europea:**

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

**ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA DI TIPO ERRATO. LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.**

## Per gli altri paesi:



Questo simbolo sul dispositivo, la batteria e gli accessori indica che a fine vita tali prodotti devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta:

- Centri municipali per lo smaltimento dei rifiuti con specifici raccoglitori per queste parti di apparecchiatura
- Appositi raccoglitori presso i punti vendita

Tali parti verranno riciclate, evitando che le sostanze in esse contenute vengano disperse nell'ambiente e riutilizzando i relativi componenti.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea:

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei punti di raccolta previsti a tale scopo.

**ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE NEL CASO LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA NON IDONEA LE BATTERIE USATE VANNO ELIMINATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.**

### • CARICABATTERIE

I caricabatterie collegati alla rete elettrica devono funzionare ad una temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C.

I caricabatterie del dispositivo sono in conformità con le norme di sicurezza per le apparecchiature informatiche e per le macchine per ufficio. Sono inoltre conformi alla direttiva sull'ecodesign 2009/125/CE. In funzione delle diverse norme elettriche in vigore nei vari paesi, il caricabatterie acquistato in un paese potrebbe non funzionare in un altro paese. Essi sono destinati unicamente a tale uso.

## ● ONDE RADIO

IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA INTERNAZIONALI RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il presente dispositivo è un ricetrasmittitore radio. È stato progettato in modo da non superare i limiti per l'esposizione alle onde radioelettriche (campi elettromagnetici delle radiofrequenze) raccomandati dalle linee guida internazionali. Le linee guida sono state sviluppate da un'organizzazione scientifica indipendente (ICNIRP) e prevedono un importante margine di sicurezza atto a garantire la sicurezza di tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute. Le linee guida in materia di esposizione alle onde radioelettriche utilizzano un'unità di misura chiamata Tasso Specifico di Assorbimento o "SAR" (Specific Absorption Rate). La soglia SAR per i dispositivi mobili è pari a 2,0 W/kg.

I test per i livelli di SAR vengono eseguiti impiegando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Di seguito sono riportati i valori massimi SAR ai sensi delle linee guida ICNIRP per il presente modello:

Valori massimi SAR per questo modello e relative condizioni di registrazione.	
8063 (utilizzo a contatto con il corpo)	0.823 W/kg

L'effettivo livello di SAR del presente dispositivo durante l'uso è normalmente molto inferiore rispetto ai valori massimi sopra riportati. Questo perché, ai fini dell'efficienza del sistema e per ridurre le interferenze nella rete, la potenza operativa del dispositivo viene automaticamente ridotta quando non è necessaria la massima potenza. Quanto più bassa è l'emissione di potenza del dispositivo, tanto minore sarà il relativo valore SAR.

Per l'utilizzo a contatto con il corpo, il test per i livelli SAR è stato eseguito ad una distanza di separazione di 0 mm. Per soddisfare i limiti delle linee guida per l'esposizione alle radiofrequenze RF durante l'utilizzo a contatto con il corpo, il dispositivo deve essere posizionato almeno a questa distanza dal corpo.

Se il dispositivo non viene utilizzato con un accessorio omologato, assicurarsi che il prodotto alternativo in uso non contenga parti metalliche e che consenta di posizionare il dispositivo alla distanza indicata dal corpo.

Organizzazioni quali la World Health Organization e la US Food and Drug Administration hanno suggerito che qualora gli utenti siano preoccupati e vogliano ridurre l'esposizione, possono utilizzare un accessorio viva voce per tenere il dispositivo lontano dalla testa e dal corpo durante l'uso, oppure possono diminuire la quantità di tempo in cui utilizzano il dispositivo.

## • LICENZE



Il Logo microSD è un marchio registrato..



I marchi e i logo Bluetooth sono proprietà di Bluetooth SIG,

Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è concesso su licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

**8063 Dichiarazione Bluetooth ID D025958**



Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Google, il Google logo, Android, il Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ and Hangouts™ sono marchi di Google Inc.

Il robot Android è riprodotto o modificato tramite lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato in base ai termini descritti nella Creative Commons 3.0 Attribution License (il testo verrà visualizzato quando si tocca e si tiene premuto Google legal in Impostazioni\Informazioni sul dispositivo\Informazioni legali)<sup>(1)</sup>.

Con la presente segnaliamo che la garanzia dell'utente finale per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale è limitata esclusivamente all'UE.

Se e nella misura in cui il Prodotto viene esportato, portato con o utilizzato dal cliente finale o dall'utente finale al di fuori dell'UE, qualsiasi responsabilità, garanzia o indennizzo del produttore e dei suoi fornitori in merito al Prodotto decade (incluso qualsiasi indennizzo relativo alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale).

<sup>(1)</sup> La disponibilità potrebbe dipendere dal paese di utilizzo.

# Informazioni generali

- **Indirizzo Internet:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Numero Hot Line:** consultare l'opuscolo "TCL Communication Services" oppure il nostro sito Internet.
- **Produttore:** TCL Communication Ltd.
- **Indirizzo:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Dal nostro sito Internet, è possibile consultare la sezione relativa alle domande frequenti (FAQ) oppure inviarci eventuali domande via e-mail.

La versione elettronica della presente guida è disponibile in inglese e in altre lingue (in base alla disponibilità) sul nostro server all'indirizzo:

[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Il dispositivo è un ricetrasmittitore che funziona con Wi-Fi e Bluetooth con 2,4 GHz.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 1999/5/CE (R&TTE) 2011/65/UE e 2009/125/CE. L'esemplare integrale della Dichiarazione di Conformità del dispositivo può essere ottenuto tramite il nostro sito web: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com).

## CE0560

### Indirizzo società:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

### Esenzione da responsabilità

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del dispositivo dipendono dalla versione software del dispositivo o dai servizi specifici dell'operatore.

TCL Communication non potrà essere ritenuta legalmente responsabile per tali eventuali discordanze, né per le relative potenziali conseguenze di cui l'operatore si assumerà l'esclusiva responsabilità.

Il presente dispositivo potrebbe contenere materiali, tra cui applicazioni e software sotto forma di codice eseguibile o sorgente, inviati da terze parti per l'inserimento nel dispositivo stesso ("Materiali di terze parti").

Tutti i materiali di terze parti contenuti nel presente dispositivo sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia espressa o implicita, incluse le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo o uso specifico/applicazioni di terze parti, interoperabilità con altri materiali o applicazioni dell'acquirente e non violazione dei diritti d'autore. L'acquirente si impegna a riconoscere che TCL Communication ha ottemperato a tutti gli obblighi in materia di qualità che le spettano in quanto fabbricante di dispositivi mobili e telefoni in conformità ai diritti di proprietà intellettuale. TCL Communication non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problemi di funzionamento dei Materiali di terze parti su questo dispositivo o in interazione con altri eventuali dispositivi dell'acquirente. Nella misura massima consentita dalla legge, TCL Communication declina qualsiasi responsabilità per eventuali richieste, domande, cause legali o azioni, e più specificamente, a titolo esemplificativo, per azioni in conseguenza di atti illeciti, per qualsiasi causa e ipotesi di responsabilità, derivanti dall'utilizzo, in qualunque modo, o dai tentativi di utilizzo dei Materiali di terze parti. Inoltre, i presenti Materiali di terze parti, che sono forniti gratuitamente da TCL Communication, possono essere soggetti a futuri aggiornamenti e upgrade a pagamento; TCL Communication declina ogni responsabilità relativamente a tali costi aggiuntivi che saranno esclusivamente a carico dell'acquirente. La disponibilità delle applicazioni può variare in base ai paesi in cui viene utilizzato il dispositivo ed agli operatori;



in nessun caso l'elenco di eventuali applicazioni e software forniti con i telefoni potrà essere considerato come un impegno da parte di TCL Communication; tale elenco resterà di natura puramente informativa per l'acquirente. Pertanto, TCL Communication non potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale indisponibilità di una o più applicazioni richieste dall'acquirente, poiché la relativa disponibilità dipende dal paese e dall'operatore dell'acquirente. TCL Communication si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento i Materiali di terze parti dal proprio dispositivo senza alcun preavviso; in nessun caso TCL Communication potrà essere ritenuta responsabile dall'acquirente per eventuali conseguenze che tale rimozione potrebbe avere per lo stesso in merito all'uso o al tentato uso di tali applicazioni e Materiali di terze parti.

#### Accessori

- Caricabatteria: 5.0V/1.0A
- Cavo USB; 5pins micro-USB

# Garanzia

## PER L'ITALIA

Gentile Cliente nel ringraziarLa per averci dato fiducia acquistando un prodotto a marchio Alcatel, One Touch Le ricordiamo che il Prodotto da Lei acquistato è garantito, oltre che dalla garanzia legale prevista dal Codice Del Consumo, da una ulteriore garanzia convenzionale, di buon funzionamento che prevede l'erogazione di uno specifico servizio di assistenza tecnica, secondo quanto di seguito indicato.

1. Subito dopo l'acquisto, Le raccomandiamo di:
  - fare apporre timbro e firma del Rivenditore negli spazi dedicati.
  - Allegare la prova di acquisto (fattura o scontrino fiscale) al presente certificato negli spazi predisposti.
  - Completare la compilazione del certificato con i propri dati e custodirlo in un luogo sicuro.
2. Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il prodotto va consegnato, accompagnato dal presente certificato debitamente compilato, ad un Centro Autorizzato TCL Communication, il cui elenco aggiornato è disponibile:
  - In Internet, all'indirizzo [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
  - Presso il call center Alcatel (02-26415739): orari e condizioni del servizio sono riportati nel pieghevole dedicato incluso in ogni confezione destinata al mercato italiano.
3. L'intervento consiste a priori nella riparazione o sostituzione delle parti difettose, ed è comprensivo di mano d'opera.
4. La garanzia non si applica per tutti i danni conseguenti ad in curia (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ossidazione, caduta o urto violento,...) uso dell'apparato difforme a quanto riportato nel manuale d'uso ed interventi di riparazione effettuati da centri non autorizzati.
5. La garanzia viene applicata, nei termini di seguito riportati, anche alle batterie ed agli accessori in genere. Viene tassativamente esclusa a priori l'applicazione della garanzia alla batteria in caso di progressivo degrado dell'autonomia, essendo questo fenomeno dovuto a normale usura.
6. La garanzia non viene in alcun modo protratta o rinnovata per la sospensione dell'utilizzo dell'apparato dovuto alla riparazione/sostituzione.

7. In caso di mancanza del presente certificato o di prova di acquisto illeggibile o dubbia, il Centro Autorizzato non potrà accettare il dispositivo in garanzia.
8. La procedura di riparazione include l'aggiornamento sistematico del software. Prima di consegnare il prodotto in riparazione viene richiesto di effettuare, se possibile, il salvataggio dei dati personali, quali dati scaricati (loghi, suonerie..) o rubriche personali memorizzate sul prodotto.

La durata della garanzia convenzionale offerta dal Venditore come sopra indicata è di:

- 24 mesi dalla data di acquisto, non oltre 27 mesi dalla data di produzione del ricetrasmittitore.
- 6 mesi dalla data di acquisto, non oltre 9 mesi dalla data di produzione per tutti gli accessori.

Come detto in premessa, parallelamente alla garanzia convenzionale di buon funzionamento, descritta nei punti precedenti fornita gratuitamente dal venditore, il prodotto è coperto - per ventiquattro mesi dalla consegna del prodotto stesso - dalla garanzia legale per vizi e difetti, anche di conformità rispetto al contratto di vendita o comunque a quanto promesso, esistenti al momento della consegna del prodotto; tale garanzia legale, che si applica esclusivamente a vendite dirette a persone fisiche ("Consumatori"), è soggetta alle condizioni di cui al Codice Del Consumo, e verrà fornita attraverso il venditore da cui il consumatore abbia acquistato il prodotto.

Le condizioni riportate nel presente documento sono valide nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana e per prodotti in versione destinata al mercato italiano.

#### **PER GLI ALTRI PAESI:**

Il dispositivo è garantito contro eventuali difetti o problemi di funzionamento che potrebbero verificarsi in condizioni di utilizzo normale durante il periodo di validità della garanzia di dodici (12) mesi<sup>(1)</sup> dalla data di acquisto indicata sulla fattura originale.

Le batterie<sup>(2)</sup> e gli accessori venduti con il dispositivo sono coperti da

<sup>(1)</sup> Il periodo della garanzia potrebbe variare in base al paese.

<sup>(2)</sup> La durata della batteria ricaricabile del telefono cellulare, in termini di autonomia di conversazione, in standby e vita utile totale, dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla configurazione di rete. Essendo le batterie considerate come componenti usurabili, le specifiche tecniche indicano che le prestazioni ottimali del telefono possono essere ottenute nei primi dei mesi dall'acquisto e per circa 200 ricariche.

garanzia contro qualsiasi difetto eventualmente riscontrato durante i primi sei (6) mesi<sup>(1)</sup> a partire dalla data di acquisto, come attestato nella fattura originale.

In caso di difetti del dispositivo che ne impediscono il normale utilizzo, informare immediatamente il rivenditore e consegnargli il assieme alla fattura originale.

Se il difetto viene confermato, il dispositivo o la parte difettosa verranno sostituiti o riparati, secondo necessità. I telefoni e gli accessori riparati sono coperti da una garanzia di un (1) mese per lo stesso difetto. La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuati utilizzando componenti rimessi a nuovo con funzionalità equivalenti.

La presente garanzia copre il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera, ad esclusione di ogni altro costo.

La presente garanzia non si applica per difetti del dispositivo e/o degli accessori causati da (senza limitazioni):

- 1) Uso non conforme alle istruzioni di utilizzo e installazione o agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nell'area geografica in cui viene utilizzato il dispositivo,
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione o non consigliati da TCL Communication Ltd.,
- 3) Modifica o riparazione effettuate da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd., dalle relative affiliate o dal proprio rivenditore,
- 4) Modifiche, regolazioni e alterazioni di software o hardware eseguite da persone non autorizzate da TCL Communication Ltd.,
- 5) Condizioni atmosferiche avverse, fulmini, incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o cibo, prodotti chimici, download di file, cadute, voltaggio elevato, corrosione, ossidazione e così via.

Il dispositivo non verrà riparato qualora etichette e numeri di serie (IMEI) siano stati rimossi o alterati.


Oltre alla presente garanzia limitata scritta o alla garanzia obbligatoria fornita dal proprio paese o dalla propria giurisdizione, non vengono fornite ulteriori garanzie espresse (scritte, orali o implicite).

In nessun caso TCL Communication Ltd. o le relative affiliate potranno essere ritenute responsabili per danni indiretti, accidentali o consequenziali di qualsiasi natura, ivi incluso (ma non limitatamente a) perdite o danni commerciali o finanziari, perdita di dati o perdita di immagine se non nei limiti autorizzati dalla legge.

Alcuni paesi/stati non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità in merito a danni indiretti, accidentali o consequenziali, né la limitazione della durata delle garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

# Problemi e soluzioni

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Si consiglia di caricare completamente la batteria (  ) per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel tablet, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risulterne compromesse.
- Usare il ripristino dei dati di fabbrica e lo strumento di aggiornamento per formattare il tablet o aggiornare il software. Tutti i dati dell'utente sul tablet (contatti, foto e file, applicazioni scaricate) verranno persi in modo permanente. Si consiglia di effettuare un backup completo dei dati e del profilo presenti nel tablet prima di eseguire formattazioni e upgrade.
- Attenzione: in seguito al ripristino dei dati di fabbrica, potrebbe essere richiesto di inserire le credenziali dell'account Google<sup>(1)</sup> utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

Il mio tablet non si accende o è bloccato

- Quando il tablet non si accende, metterlo sotto carica per almeno 20 minuti per assicurarsi il livello minimo necessario di batteria, poi provare di nuovo ad accenderlo.
- Quando il tablet si blocca durante l'animazione di accensione/spegnimento e non è possibile accedere all'interfaccia utente, premere il tasto di accensione per visualizzare le opzioni, quindi tenere premuto "Spegni" per accedere al Safe Mode.

<sup>(1)</sup> Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1.

Questo risolve l'avvio anomalo del sistema operativo causato da applicazioni di terze parti.

#### **Il tablet non risponde ai comandi per alcuni minuti**

- Riavviare il tablet tenendo premuto il tasto di accensione per 10 secondi circa.

#### **Il tablet si spegne da solo**

- Controllare che il display sia bloccato quando il tablet non è in uso e assicurarsi che il tasto di accensione non sia accidentalmente premuto a causa dello sblocco dello schermo.
- Controllare il livello di carica della batteria.

#### **Il tablet non si carica correttamente**

- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

#### **Il tablet non si connette ad Internet**

- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del tablet.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

#### **Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale**

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che la funzione non richieda un accessorio Alcatel.

#### **Impossibile connettere il tablet al computer**

- Installare Alcatel Centre.
- Verificare che il driver USB sia installato correttamente.

- Verificare che la casella di Debug USB sia selezionata. Per accedere a questa funzione, toccare Impostazioni\Informazioni sul tablet, quindi toccare Numero build 7 volte. Ora è possibile toccare Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB.
- Verificare che il computer in uso soddisfi i requisiti per l'installazione di Alcatel Centre.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo adeguato fornito in dotazione con il telefono.

### **Impossibile scaricare nuovi file**

- Verificare che vi sia memoria sufficiente nel tablet per effettuare il download.
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto.

### **Il tablet non viene rilevato dagli altri tramite Bluetooth**

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il tablet sia visibile agli altri utenti.
- Assicurarsi che i due tablet si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

### **Come ottimizzare la durata della batteria**

- Assicurarsi di effettuare la carica completa della batteria (almeno 2,5 ore).
- Dopo una carica parziale, l'indicatore di livello di batteria potrebbe non fornire un'indicazione precisa. Per ottenere l'indicazione esatta, attendere almeno 20 minuti dalla rimozione del caricabatterie.
- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono



utilizzate per un lungo periodo.

- Disattivare Bluetooth, Wi-Fi o GPS se non vengono utilizzati.



**La temperatura del tablet aumenta a seguito di riproduzione di giochi di lunga durata, navigazione in Internet o esecuzione di altre applicazioni complesse.**

- Il riscaldamento è una conseguenza normale di un carico di dati eccessivo per la CPU, ad esempio per la riproduzione di giochi, la navigazione in Internet o l'esecuzione di altre applicazioni complesse. Terminando le azioni di cui sopra, il tablet ritorna alla sua normale temperatura.

**Dopo il ripristino dei dati di fabbrica, il dispositivo richiede di inserire le credenziali dell'account Google e non è possibile utilizzarlo saltando questo passaggio<sup>(1)</sup>.**

- In seguito al ripristino dei dati di fabbrica, è necessario inserire le credenziali originali dell'account Google utilizzate sul dispositivo prima della procedura stessa. Altrimenti potrebbe non essere possibile utilizzare il dispositivo. Se non si ricordano le credenziali dell'account Google, completare la relativa procedura di recupero. Nel caso in cui il recupero non avvenga correttamente, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato, considerando però che non verrà considerato come un intervento coperto da garanzia.

**Alla ricezione di chiamate/messaggi non viene emesso alcun suono, sul display vengono visualizzate solo le chiamate perse/le notifiche dei messaggi.**

- Verificare se sul dispositivo è attivata la modalità Interruzioni/ Non disturbare. Se è attivata, sul pannello delle notifiche viene visualizzato il simbolo di una "stella"  (per la versione del SO Android 5.X) o l'icona  (per la versione del SO Android 6.X). In questo caso è necessario disattivare la modalità Interruzioni/ Non disturbare. Per disattivarla, basta premere il tasto di aumento o riduzione del volume e selezionare "Tutto" (su Android 5.X) oppure modificarla in Impostazioni → Audio e notifiche → Interruzioni (per Android 5.X) o Non disturbare (per Android 6.X).

<sup>(1)</sup> Valido per le versioni del SO Android a partire dalla 5.1

Il dispositivo richiede l'inserimento di password/codice/chave che non ricordo o non conosco perché il dispositivo è stato usato da un'altra persona prima di me e non posso ottenerli da lui/lei.

- La richiesta di password/codice/chave potrebbe essere motivata da alcune funzionalità di sicurezza attivate sul dispositivo. È possibile provare ad eseguire il ripristino dei dati di fabbrica, ma considerare che se tale azione non è risolutoria, sarà necessario rivolgersi a un centro assistenza autorizzato e l'intervento non sarà coperto da garanzia.

EC

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS  
55 Avenue des Champs Pierreux,  
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France  
+33 1 46 52 61 00

Dichiarazione di conformità CE

Prodotto: **Tablet**

Identificazione del prodotto:  
La **ALCATEL 8063** tipo Pix4-7 WIFI  
TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto sopra indicato è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE e che tutte le verifiche radio essenziali sono state eseguite. Procedura di valutazione della conformità: allegato IV della Direttiva.

Standard applicati:  
- Articolo 3.1.a (protezione della salute e della sicurezza dell'utente)  
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013 ,EN 62209-2 : 2010  
- EN 50332-1: 2013 / 2: 2013, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010  
- Articolo 3.1.b (requisiti di protezione per la compatibilità elettromagnetica)  
- EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)  
- Articolo 3.2 (Uso efficace dello spettro elettromagnetico al fine di evitare interferenze dannose)  
- EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti applicabili delle seguenti direttive:  
- direttiva 2011/65/EU (RoHS - limitazioni all'uso di determinate sostanze dannose)  
Il caricabatterie in confezione (qualora incluso) è inoltre conforme ai requisiti applicabili della relativa armonizzazione legislativa dell'Unione:  
- Direttiva 2006/95/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/35/UE (dal 20 aprile 2016) (LVD, Direttiva Bassa Tensione)  
- Direttiva 2004/108/CE (fino al 19 aprile 2016) / Direttiva 2014/30/UE (dal 20 aprile 2016) (EMC, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)  
- Direttiva 2009/125/CE (Direttiva sull'ecodesign)

Questo prodotto può essere collegato a un caricatore per telefono cellulare comune conforme agli standard elencati di seguito:  
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2 :2013  
- EN 55022 : 2010 /AC:2011 / EN 55024 : 2010  
- EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013


I caricatori in dotazione con questo prodotto sono inoltre conformi ai requisiti applicabili della direttiva 2009/125/CE (prodotti relativi all'energia)

La conformità del prodotto è stata valutata dal seguente Organismo notificato della direttiva 1999/5/CE.

TELEFICATION B.V. Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR Netherlands  
Numero identificativo: 0560

**CE 0560**

**TCT Mobile Europe SAS**  
Immeuble Le Capitole  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
RCS Nanterre 440 038 222


Data :2016-07-26  
Firma   
Alain Pakiry  
TCT Mobile Europe SAS / Direttore Generale, Europa

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

# 1 Il dispositivo


## 1.1 Tasti e connettori

### Pannello anteriore

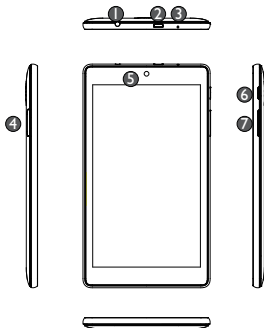

Numero	Descrizione
①	Presa auricolare
②	Connettore micro-USB/Porta per ricarica batteria
③	Microfono
④	Alloggiamento scheda microSD
⑤	Fotocamera anteriore
⑥	Tasto Accensione
⑦	Aumento/riduzione del volume

## Pannello posteriore

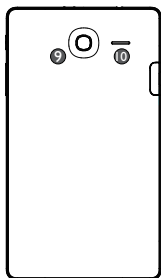


Numero	Descrizione
9	Fotocamera posteriore
10	Altoparlante

## 1.2 Primi passi

### 1.2.1 Configurazione

#### Inserimento della scheda microSD

Per evitare danni, inserire la scheda microSD nella direzione corretta. Fare riferimento alle istruzioni seguenti.



Prima di inserire/rimuovere la scheda microSD, accertarsi che il tablet sia spento, per proteggerlo da eventuali errori o danni. Inoltre, la rimozione o l'inserimento periodico della scheda SD potrebbe comportare il riavvio del tablet.

## Carica della batteria

Per caricare il tablet, collegare il caricabatteria al tablet e alla presa elettrica.

- Al primo utilizzo del tablet, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente. Lo stato di carica (🔋 63%) è indicato dalla percentuale sullo schermo acceso. La percentuale aumenta man mano che il tablet si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

### 1.2.2 Accensione del tablet


Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del tablet, sbloccare il tablet (scorrimento, PIN, password, sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al tablet. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

#### Impostare il tablet per la prima volta

Alla prima accensione del tablet, impostare le opzioni seguenti:

- Toccare ▼ per visualizzare l'elenco di tutte le lingue, scorrere verso l'alto o il basso per selezionare la lingua del tablet, quindi toccare ➔ per continuare.
- Selezionare una rete Wi-Fi a cui collegarsi oppure toccare **SALTA** per continuare.

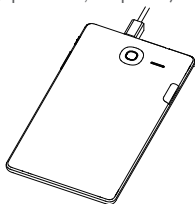

- Impostare **Data e ora**, quindi toccare **AVANTI**.
- Immettere il nome per personalizzare alcune applicazioni del tablet.
- Selezionare un metodo (PIN, password, sequenza, ecc.) per proteggere il dispositivo.
- Seguire le istruzioni per completare la configurazione.
- Quando si accende il tablet, è possibile stabilire la connessione a una rete Wi-Fi per accedere all'account Google e per utilizzare alcune funzioni.

### 1.2.3 Spegnimento del tablet

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla comparsa del menu pop-up, selezionare **Spegni** per confermare.

## 1.3 Schermata Home

È possibile portare nella schermata Home tutte le icone preferite (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.



#### Barra di stato

- Indicatori di stato/notifica.

#### Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per avviare le applicazioni.
- Premere a lungo per spostare o modificare le applicazioni.

#### Scheda Applicazione

- Toccare per vedere tutte le applicazioni.

La schermata Home si estende da entrambi i lati per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso sinistra e verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Gli indicatori di pagina sopra la barra delle applicazioni indica la schermata di visualizzazione corrente.

### Tasto Recenti

- Toccare per visualizzare l'elenco delle ultime applicazioni utilizzate.

### Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.

### Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il pannello delle notifiche, ecc.

## 1.3.1 Utilizzare il touchscreen

### Toccare

Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

### Toccare e tenere premuto

Per aprire le opzioni disponibili per un elemento (ad esempio un contatto o un collegamento in una pagina Web), toccare e tenere premuto l'elemento.

### Trascinare

Appoggiare un dito su uno qualsiasi degli elementi per trascinarlo in un'altra posizione.



### Scorrere

Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.



### Scorrere rapidamente

Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.



### Ridurre/Ingrandire

Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.



### Ruotare

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il tablet lateralmente per ottimizzare la visualizzazione.

## 1.3.2 Barra di stato


Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del tablet sul lato destro e sulle notifiche sul lato sinistro.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il **Pannello Impostazioni rapide** o il **Pannello notifiche**. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il riquadro.



## Pannello notifiche

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il Pannello notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

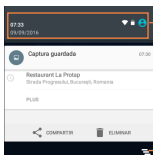


Toccare per passare al pannello delle impostazioni rapide.

Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

**Nota:** Dopo aver aperto il pannello delle notifiche, toccare la barra di stato o trascinarlo nuovamente verso il basso per passare al pannello delle impostazioni rapide.


## Pannello Impostazioni rapide

Per attivare o disattivare le funzioni o cambiare modalità, toccare le icone nel pannello Impostazioni rapide.

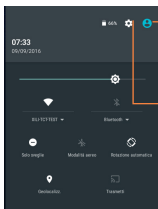


Toccare per accedere alla schermata Multiutente, la quale consente di cambiare la modalità utente.

Toccare per accedere a Impostazioni, in cui è possibile impostare più elementi.


**Nota:** Dopo aver aperto il pannello delle impostazioni rapide, toccare  per accedere alla schermata Multiutente, che consente di cambiare la modalità utente o di aggiungere nuovi utenti.

### 1.3.3 Barra di ricerca


Il tablet fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel tablet o sul Web.

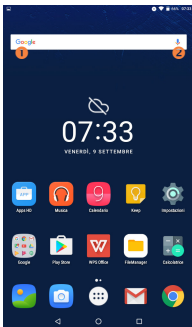

#### Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.


#### Ricerca vocale


- Toccare  sulla barra di Ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

### 1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il tablet e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del tablet scegliendo lo scorrimento o creando una serie di sequenze, PIN o password e così via.

**Per creare una sequenza di sblocco schermo** (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per i dettagli sulle impostazioni)

- Trascinare verso il basso la barra di stato e aprire il pannello Impostazioni rapide, quindi toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Sicurezza**\**Blocco schermo**\**Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

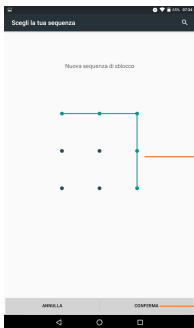

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza

### Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni**\**Sicurezza**\**Blocco schermo**\**PIN o Password**.
- Impostare il **PIN** o la **Password**.


### Per bloccare lo schermo del tablet

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

### Per sbloccare lo schermo del tablet

Premere una volta il tasto di accensione per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password, ecc. per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** come blocco schermo, far scorrere lo schermo verso l'alto per sbloccarlo.

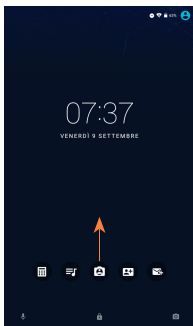

### 1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

#### Aggiungi

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home secondo le proprie preferenze.

#### Riposizionamento

Premere a lungo un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

#### Rimuovi

Toccare e tenere premuto l'elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto sull'icona "X" Rimuovi e rilasciarlo.

## Creazione delle cartelle

Per migliorare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro.

### Sfondo personalizzato


Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi toccare SFONDI per personalizzare lo sfondo.

## 1.3.6 Regolazione del volume

### Uso del tasto del volume

Premere il tasto **Volume** per regolare il volume. Per attivare la modalità **Silenzioso**, premere il tasto **Riduzione del volume** fino alla disattivazione del suono.





### Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle impostazioni rapide e toccare  per accedere alle **Impostazioni**, quindi toccare **Audio e notifiche**. Da qui è possibile impostare il volume di contenuti multimediali, notifiche, suoni di sistema, ecc. in base alle proprie preferenze.

## 2 Inserimento testo

### 2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

#### Impostazioni della tastiera a schermo


- Toccare  Tutte le applicazioni dalla schermata Home, selezionare  Impostazioni\Lingua e immissione, toccare **Tastiera corrente** per selezionare **Tastiera Swiftkey**;
- Toccare  Tutte le applicazioni dalla schermata Home, selezionare  Impostazioni\Lingua e immissione e toccare **Tastiera Android** per visualizzare una serie di impostazioni disponibili per la selezione.

### 2.2 Swift key

Toccare per alternare tra le modalità "abc/Abc"; toccare e tenere premuto per alternare tra le modalità "abc/ABC".

Toccare per aprire il tastierino numerico.

Toccare e tenere premuto per accedere alla selezione delle emoticon.

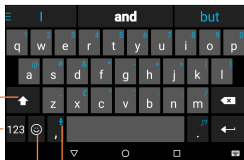


La connessione dati è attiva, toccare per accedere alla funzione di input vocale.

## 2.3 Modifica del testo


È possibile modificare il testo digitato.

- Premere a lungo oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare le schede per modificare la selezione evidenziata.
- Sono visualizzate le seguenti opzioni: **FORMATO**, **COPIA**, **INCOLLA**, **CONDIVIDI**, **SELEZIONA TUTTO**.

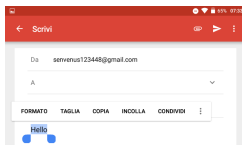

È possibile anche inserire nuovo testo


- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzata la scheda. Trascinare la scheda per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare la scheda per visualizzare l'opzione **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato.

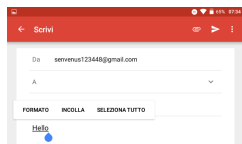


## 3 Contatti

**Contatti** consente di accedere facilmente e rapidamente al contatto che si desidera raggiungere. È possibile visualizzare e creare contatti sul tablet e sincronizzarli con i propri contatti di Gmail o altre applicazioni.

### 3.1 Consultare i contatti

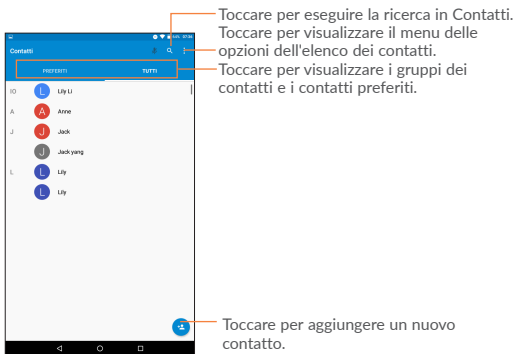

Toccare il tasto **Menu**  per visualizzare il menu delle opzioni dell'elenco dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:


- **Contatti da visualizzare** Toccare per visualizzare tutti i contatti o l'elenco personalizzato dei contatti.
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra tablet, scheda microSD e memoria interna.
- **Gruppi** Toccare per visualizzare i contatti di gruppo.



- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Impostazione della modalità di visualizzazione contatti.

## 3.2 Gestione gruppi contatti


Il gruppo di contatti aiuta a migliorare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere e visualizzare gruppi nella schermata **Gruppi**.

Toccare **Gruppi** per visualizzare i gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare l'icona , digitare il nome del gruppo e toccare **FINE** per confermare. Se sono stati aggiunti account al tablet, toccare i **Gruppi** per visualizzare i gruppi negli account.

## 3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

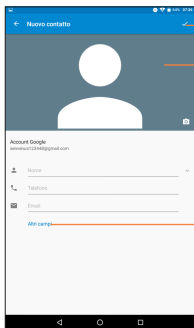


Toccare per salvare.

Toccare per selezionare un'immagine per il contatto.


Toccare per visualizzare le altre etichette predefinite della categoria.


Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **Più campi** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare il tasto **Indietro**.

### **Aggiungere/Rimuovere dai preferiti**



Per aggiungere un contatto ai preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai preferiti (la stella diventa di colore grigio).

Per rimuovere un contatto dai preferiti, toccare la stella di colore grigio  nella schermata dei dettagli del contatto.




È possibile aggiungere ai Preferiti solo i contatti del dispositivo.

## **3.4 Modificare i contatti**

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare per scegliere il contatto, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo. Al termine toccare .

### **Eliminare un contatto**

Per eliminare un contatto, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Elimina** nella schermata dei dettagli del contatto.



Il contatto verrà eliminato anche dalle altre applicazioni presenti sul tablet o nel Web alla successiva sincronizzazione del tablet.


## 3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Questo tablet consente di importare o esportare contatti tra tablet stesso e scheda microSD.

Nella schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/Esporta** per importare/esportare i contatti da/a tablet, memoria interna o account.



È possibile importare/esportare uno o più contatti da/a tablet, archivio USB o account. Seguire le istruzioni e selezionare la casella di spunta accanto al contatto da importare/esportare, quindi toccare **OK** per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, quindi toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Condividi** dalla schermata dei dettagli del contatto, quindi selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.


## 3.6 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel tablet.


Per aggiungere un account, toccare  dal pannello delle notifiche per aprire il pannello delle impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Account\Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, come Google, Email e così via.


Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal tablet assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni** e toccare **Account**, quindi toccare l'account da eliminare, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

### **Attivazione/disattivazione di sinc. e sinc. automatica**

Toccare un account per accedere alla schermata di sincronizzazione, scorrere l'interruttore  per attivare/disattivare la sincronizzazione dell'account. Se questa funzione viene attivata, le modifiche delle informazioni presenti nel tablet oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

### **Sincronizzazione manuale**







È inoltre possibile eseguire la sincronizzazione manuale di un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Sincronizza ora**.


## 4 Gmail

Durante la configurazione iniziale del tablet, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.


Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del tablet. È possibile sincronizzare l'applicazione Gmail sul tablet con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella casella dei messaggi in arrivo sotto forma di un'unica conversazione; tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

### 4.6.1 Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Principale.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo A.
- Se necessario, toccare  (Cc/Bcc) per aggiungere una copia o una copia nascosta al messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti per inviare il messaggio email, toccare  e selezionare **Salva bozza** per salvare una copia.
- Se non si desidera inviare né salvare il messaggio, toccare il tasto Menu  quindi selezionare **Ignora**.



Per aggiungere una firma ai messaggi email, toccare l'icona , quindi selezionare **Impostazioni**, toccare un account e infine toccare **Firma**. Toccare **OK** dopo aver inserito la firma.

### 4.6.2 Per ricevere e leggere i messaggi





L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria o una vibrazione e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il **Pannello notifiche**, quindi toccare il nuovo messaggio e-mail per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.


- Toccare l'icona  nella schermata **Principale**.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi toccare  nella tastiera software.


### 4.6.3 Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** Quando si visualizza un messaggio e-mail, toccare  per rispondere al mittente.
- **Rispondi a tutti** Quando si visualizza un messaggio email, toccare  per rispondere a tutti gli indirizzi inclusi nel loop.
- **Inoltra** Toccare  per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.
-  Per assegnare o meno la conversazione a Speciali






### 4.6.4 Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per etichettare una conversazione quando si leggono i relativi messaggi, toccare l'icona  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta dalla schermata Principale o da un altro elenco di conversazioni, toccare , quindi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con quell'etichetta.

Toccare **Principale** per selezionare un messaggio email e visualizzare le seguenti opzioni:

-  Toccare per archiviare i messaggi. Per visualizzare i messaggi archiviati, toccare  nella schermata **Principale**, quindi toccare **Tutti i messaggi**.
-  Toccare per cancellare il messaggio.
-  Toccare per segnare un messaggio come già letto o da leggere.
-  Toccare per spostare il messaggio in un'altra etichetta.



# 5 Calendario e Ora

## 5.1 Calendario

Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.


### 5.1.1 Più modalità di visualizzazione


È possibile visualizzare il calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o pianificazione.

- Toccare **Menu**  > **Mese**, **Settimana** o **Giorno** per modificare la visualizzazione del calendario. Toccare l'icona  per tornare alla visualizzazione odierna.


### 5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se si tratta di un evento che dura tutto il giorno, selezionare **Tutto il giorno**.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.


Per creare rapidamente un evento dalla schermata di visualizzazione Settimana, toccare un punto vuoto, quindi toccare  per accedere alla schermata dei dettagli corrispondente all'ora selezionata in precedenza. È possibile anche toccare il punto vuoto per selezionare l'area target e toccare ancora per creare un nuovo evento.

### 5.1.3 Per eliminare o modificare un evento


- Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dettagli, toccare l'icona  per modificare l'evento.
- Dalla schermata di modifica dell'evento, toccare **ELIMINA** per eliminare l'evento.



## 5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Opzioni importanti quando si tocca il tasto  **Menu** nella schermata principale del Calendario:



- **Cerca** Per eseguire la ricerca nel calendario.
- **Eventi** Selezionare la casella per mostrare o nascondere gli eventi.
- **Impostazioni** Per eseguire una serie di impostazioni per il Calendario.
- **Guida e feedback** Toccare per ottenere aiuto e feedback.



## 5.2 Ora

L'applicazione **Orologio** comprende quattro applicazioni – **Orologio mondiale**, **Allarme**, **Timer** e **Conto alla rovescia**.

Toccare  per aggiungere o impostare un allarme.

## 5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Ora**, toccare  per aprire la schermata **Allarme**, quindi toccare  per aggiungere un nuovo allarme. Impostare l'ora e i minuti nell'orologio e toccare **OK** per confermare. Sono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
-  **Platinum** Toccare per impostare la suoneria della sveglia.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.
-  Toccare per eliminare la sveglia selezionata.

## 5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare **Menu**  dalla schermata **Allarme** e toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Stile** Toccare per selezionare lo stile dell'orologio: Analogico o Digitale.
- **Orologio locale automatico** Selezionare la casella di controllo per attivare la funzione Orologio locale automatico.
- **Fuso orario locale** Toccare per scegliere un fuso orario locale.
- **Allarmi disattivati dopo** Toccare per impostare la durata della sveglia.
- **Durata ripetizione** Toccare per impostare la durata di tacitazione temporanea della sveglia.
- **Volume Sveglia** Toccare per impostare il volume dell'allarme.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento dei tasti laterali **Aumento/Riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Ripetizione**, **Ignora**.

## 6 Connessione



Per collegarsi a Internet con il tablet, scegliere l'opzione che si preferisce.

### 6.1 Connessione a Internet


#### 6.1.1 Wi-Fi




L'uso del Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il tablet si trova nel raggio di una rete wireless. Sul tablet è possibile utilizzare il Wi-Fi.

**Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless**

- Toccare  sul pannello Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi** e scorrere l'interruttore  accanto a Wi-Fi per attivare/disattivare il Wi-Fi.
- Toccare **Wi-Fi**, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **Connetti**.




**Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete**

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, ogni volta che il tablet rileva una rete wireless disponibile, sulla barra di stato viene visualizzata l'icona . Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per passare al pannello delle impostazioni rapide, quindi toccare  per accedere alle **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare il tasto **Menu** e selezionare **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Scorrere l'interruttore  accanto a **Notifica rete** per attivare/disattivare la funzione.

## Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per passare al pannello delle impostazioni rapide, quindi toccare  per accedere alle **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare  > **Aggiungi rete**.
- Immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste, quindi toccare **Salva**.

Una volta stabilita la connessione, il tablet viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.


## Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.


- Attivare il Wi-Fi se è disattivato.
- Nella schermata Wi-Fi, toccare il nome della rete collegata.
- Toccare **ELIMINA** nella finestra di dialogo.

## 6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth


Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Successivamente toccare **Bluetooth**, per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.

### Per attivare Bluetooth

- Toccare **Impostazioni** nella schermata Home.
- Toccare  per attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

Per rendere più riconoscibile il proprio tablet, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.



- Toccare  e selezionare **Rinomina questo dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

## Per rendere visibile un dispositivo

- Attivare **Bluetooth**.
- Toccare il dispositivo in questione per renderlo visibile o invisibile.

## Per accoppiare/connettere il tablet con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il tablet con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il pannello delle notifiche e toccare  per passare al pannello delle impostazioni rapide, quindi toccare  per accedere alle **Impostazioni**.
- Attivando il **Bluetooth**, il tablet avvierà automaticamente la ricerca dei dispositivi disponibili.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il tablet si connette al dispositivo.

## Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **ELIMINA** per confermare.

## 6.3 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e il computer.

Prima di utilizzare MTP o PTP è necessario per prima cosa selezionare **Debug USB**.

- Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Informazioni sul tablet**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Ora è possibile toccare **Impostazioni\Opzioni sviluppatore\Debug USB**.

### Per collegare/scollegare il tablet a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il tablet per collegarlo a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato come dispositivo multimediale.
- Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello **Notifiche** e toccare "USB per la ricarica", quindi selezionare **Ricarica**, **Trasferimento di file (MTP)**, o **Trasferimento di foto (PTP)**.

Per scollegare (da archiviazione di massa):



- Smontare la scheda microSD sul computer.



Per il sistema operativo Windows XP o precedenti, è necessario scaricare ed installare Windows Media Player 11 sul computer dal seguente indirizzo: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna, toccare **File Manager**. Tutti i dati scaricati sono memorizzati in **File Manager**, dove è possibile visualizzare file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare file, installare applicazioni nel telefono e così via.

### Per formattare una scheda microSD

- Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Archiviazione e USB**.
- Toccare **Scheda SD** quindi toccare  > **Impostazioni**.
- Toccare **FORMATTA**. Sullo schermo verranno formattati i dati della scheda SD.


## 6.4 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

### Per aggiungere una rete VPN

- Toccare **App**  nella schermata Home, quindi toccare

## Impostazioni.

- Toccare **Altro... \VPN**, quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **Salva**.


La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, un codice PIN o una password per il tablet.

## Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Toccare **App**  nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **Connetti**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

## Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Toccare il tasto **Menu** nella schermata Home, quindi toccare **Impostazioni**.
- Toccare **Altro... \VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare e tenere premuta la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata la procedura, toccare **Salva**.



Per eliminare:


- Premere a lungo la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

## 7 Play Store (1)

Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente tablet Android.


Per aprire Play Store:

- Toccare **App**  nella schermata Home, quindi toccare  **Play Store**.
- Al primo accesso a **Play Store**, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare , quindi selezionare **Guida e feedback** per accedere alla pagina della guida di Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa applicazione.

### 7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

Play Store offre due tipi di applicazioni. Nella pagina principale sono disponibili **APP E GIOCHI** e **INTRATTENIMENTO**.

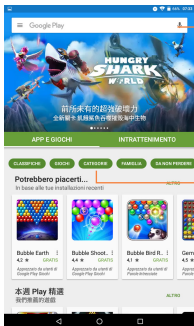

Toccare per eseguire la ricerca in Google Play Store.

Scorrere verso l'alto e il basso per visualizzare tutte le categorie.

(1) In base al Paese e all'operatore di rete.





Toccare **CATEGORIE** nella schermata di Play Store per visualizzare tutte le categorie. All'interno di ogni categoria è possibile scegliere di visualizzare gli elementi ordinati per APP IN EVIDENZA, PIÙ VENDUTE, PIÙ REDDITIZIE, NOVITÀ PIÙ VENDUTE, ecc.

Toccare il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente.

## 7.2 Download e installazione


**Per eseguire il download e installare:**

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **INSTALLA** per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul tablet dopo l'installazione.
- Toccare **ACCETTA**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare  per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il Pannello notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate sul tablet ricade esclusivamente sull'utente.

**Per aprire l'applicazione scaricata:**

- Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, quindi **APRI**.

**Per acquistare un'applicazione<sup>(1)</sup>**

Alcune applicazioni di **Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.


<sup>(1)</sup> In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

- Toccare il prezzo in alto a destra nella schermata per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul tablet dopo l'installazione.
- Toccare **Continua** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio di pagamento e fatturazione di Google.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

### Per richiedere un rimborso


Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi** nella schermata Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante cambia in **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.


## 7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.


### Visualizzazione

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi**.



## Disinstallazione

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **DISINSTALLA**, infine toccare **OK** per confermare.



## Rimborso

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **Rimborso**, infine toccare **OK** per confermare.


## Notifica aggiornamenti

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi**. Toccare  e selezionare **Impostazioni**, selezionare **Aggiornamenti app disponibili** per attivare la notifica degli aggiornamenti.

## Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare  e selezionare **Le mie app e i miei giochi** nella schermata Play Store. Toccare  e selezionare **Impostazioni\Aggiornamento autom. applicazioni** per abilitare questa funzione.

## Recensioni

Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, toccare le stelle  per valutare e inserire commenti, toccare **OK** per confermare.

## Segnalazione

È possibile segnalare a Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, immettere il motivo quindi toccare **Invia**.

# 8 Applicazioni multimediali

## 8.1 Foto e video

Il tablet è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di aprire il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Toccare per visualizzare altre opzioni di impostazione.

Scorrere verso sinistra per visualizzare le immagini o i video che sono stati acquisiti.


Avvicinare o allontanare due dita per aumentare/ridurre lo zoom.





Toccare per cambiare fotocamera.

Toccare per passare alla modalità video.


### Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente.

### Per filmare un video

Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare  per salvare il video.

## Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare le icone in basso nella schermata per condividere ed eliminare le foto o i video ripresi.
- Toccare l'icona delle foto  per accedere alla Galleria.

### 8.1.1 Impostazioni nella modalità fotogramma

#### Fotocamera posteriore e modalità di scatto


- Modalità automatica Toccare per passare alla modalità automatica.
- Polaroid Toccare per passare alla modalità Polaroid.
- HDR Toccare per attivare la modalità HDR.
- Panoramica Toccare per passare alla fotocamera anteriore.
- Modalità manuale Toccare per passare alla modalità manuale.
- Scanner Toccare per passare alla modalità scanner.
- Bellezza del viso Toccare per passare alla modalità bellezza viso.

#### Fotocamera anteriore e modalità di scatto

- Modalità automatica Toccare per passare alla modalità automatica.
- Polaroid Toccare per passare alla modalità Polaroid.
- Bellezza del viso Toccare per passare alla modalità bellezza viso.

## 8.2 Galleria

La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

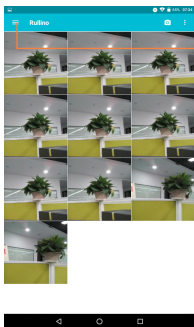

Toccare per selezionare una categoria: Album, Orari, Luoghi, Video.

### Per visualizzare una foto/riprodurre un video


Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.




### Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: modificarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo e così via.

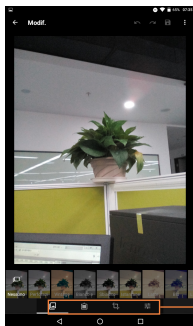Toccare l'icona **Modifica**  per accedere alla schermata di modifica.






Strumenti di modifica

- Toccare  per salvare l'immagine modificata.
- Toccare  per annullare la modifica precedente.
- Toccare  per ripetere la modifica precedente.

## Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.


Aprire la finestra principale Galleria o la schermata Album, toccare  e selezionare **Selezione elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche toccare e tenere premuta una foto), quindi toccare le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  per eliminare quelle selezionate. Toccare  per condividere quelle selezionate.

## 9 Maps

### 9.1 Informazioni sulla posizione


#### 9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Posizione**.

- Toccare l'interruttore  sulla barra di stato per attivare i servizi di localizzazione.
- Toccare **Modalità>Solo dispositivo** per impostare il GPS come origine dati per la propria posizione.

#### 9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare App, quindi toccare **Mappe** per accedere alla schermata di Google Maps.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.



La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.





Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.


Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.

Per cancellare la cronologia di Maps, toccare  in alto a sinistra nella schermata delle mappe, quindi selezionare **Impostazioni**, poi **Cronologia di Maps**, infine toccare .

## 9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare la barra di ricerca di Google per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella barra di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca  per avviare la ricerca, dopo poco i risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.



Toccare per visualizzare altre informazioni.

## 9.3 Aggiungere una posizione a Speciali


Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

### 9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione su una mappa.

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato


Toccare la stella blu nella parte superiore della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. (O toccare una stella gialla per rimuovere la posizione da Speciali).

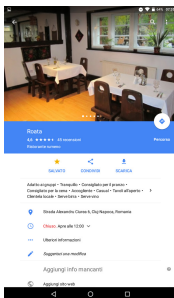

## 9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi


### 9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Toccare l'icona  nella schermata Mappe.

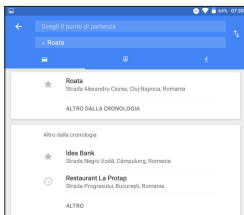


Per modificare il punto di partenza, utilizzare uno dei metodi seguenti:

- Toccare **La tua posizione**, quindi inserire un indirizzo come punto di partenza.
- Selezionare direttamente la destinazione, scegliendo una delle posizioni precedentemente aggiunte a Speciali, selezionando un indirizzo dai contatti o utilizzando la cronologia.

Fare altrettanto per il punto di destinazione. 

Per invertire il percorso, toccare .

In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, e toccare . Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

## 9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di navigazione, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati in alto nella schermata delle indicazioni stradali.


## 9.4.3 Ricercare posizioni lungo il percorso

Per istruzioni dettagliate, fare riferimento alla sezione "9.3 Ricercare una posizione".



## 9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

### 9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, e così via), selezionarne uno per visualizzarlo.



### 9.5.2 Per cancellare la cronologia di Maps

Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati procedendo come segue: toccare  e **Impostazioni**, selezionare **Cronologia mappe**, quindi toccare .

# 10 Altro

## 10.1 File Manager



Per accedere a questa funzione, toccare App , quindi toccare .

**File Manager** funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria interna.

**File Manager** consente di visualizzare tutti i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria interna, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su **File Manager**, quindi toccarla per installarla nel tablet.



**File Manager** permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere ecc.

## 10.2 Altre applicazioni <sup>(1)</sup>

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel tablet. Per leggere una breve introduzione delle applicazioni di terzi preinstallate, consultare la documentazione fornita con il tablet. È inoltre possibile scaricare nel tablet migliaia di applicazioni di terze parti accedendo ad Google Play Store.

<sup>(1)</sup> La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

# 11 Impostazioni

Per accedere a questa funzione, toccare  dalla schermata Home e toccare  per accedere a **Impostazioni**.

## 11.1 Wireless e reti

### 11.1.1 Wi-Fi

Il Wi-Fi permette di navigare in Internet ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. È sufficiente accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il tablet alla rete wireless.


### 11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al tablet di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (tablet, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

### 11.1.3 Utilizzo dati

È possibile scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal tablet.

### 11.1.4 Modalità aereo

Scorrere l'interruttore  per disattivare la **Modalità aereo** nel menu "altro..." per disattivare contemporaneamente tutti i segnali wireless compresi Wi-Fi, Bluetooth e altro.

### 11.1.5 Tethering e hotspot portatile

Use Tethering and portable hotspot to share your device's Internet connection with a computer that connects to your device via USB cable, or by Bluetooth.

## 11.1.6 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

## 11.2 Dispositivo

### 11.2.1 Gestì

È possibile configurare il dispositivo in modalità ALLARME, in modo che capovolgendolo venga attivata la funzione Posponi, oppure è possibile selezionare una casella di controllo per poter cambiare i brani musicali scuotendo il dispositivo.

Quando è attivata la funzione "Tocca due volte lo schermo", è possibile attivare lo schermo bloccato toccandolo due volte.

### 11.2.2 Display

- **Livello luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Sospensione** Toccare per impostare la sospensione dello schermo.

- **Daydream**                      Selezionare un effetto animazione da visualizzare in stand-by.
- **Dimensioni caratteri**              Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Quando il dispositivo è ruotato**              Toccare per impostare quando lo schermo sarà ruotato.

### 11.2.3 Audio e notifiche

Utilizzare le impostazioni Suono per configurare il volume e le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Panoramica delle impostazioni di audio e notifiche

Il menu delle impostazioni audio consente di configurare le opzioni seguenti:

- **Suono**                              Impostare il volume di suonerie, allarmi, funzioni di sistema e così via.
- **Suoneria notifica predefinita**              Impostare un suono per le notifiche predefinite del tablet.
- **Altri suoni**                              Impostare un suono per la tastiera di composizione, il blocco schermo e così via.

#### Notifica

- **Quando il dispositivo è bloccato**              Quando il dispositivo è bloccato, scegliere se visualizzare o meno il contenuto delle notifiche.
- **Notifiche applicazioni**              Toccare per visualizzare tutte le notifiche delle applicazioni.
- **Accesso notifiche**              Toccare per verificare l'accesso alle notifiche.



## 11.2.4 Applicazioni

È possibile utilizzare Impostazioni applicazione per visualizzare i dettagli delle applicazioni installate sul tablet, per gestirne i dati e forzarne l'interruzione, nonché per scegliere se si desidera consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web e tramite email.

## 11.2.5 Archiviazione e USB

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul tablet e sulla scheda microSD; per gestire la scheda microSD.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del tablet, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

## 11.2.6 Batteria

Nella schermata di gestione batteria è possibile vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento del tablet a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

## 11.2.7 Memoria

È possibile controllare lo stato della memoria nella schermata Memoria.

## 11.2.8 Utenti


Consente di aggiungere un utente o un profilo nella schermata delle impostazioni utente oppure di passare a un'altra modalità utente.

## 11.3 Personale

### 11.3.1 Posizione

#### Utilizzare GPS per stabilire la posizione


Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del tablet al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). Per utilizzare i servizi basati sulla posizione, prima è necessario attivarli sul dispositivo:

- Selezionare Impostazioni > Posizione, toccare l'interruttore  sulla barra del titolo per abilitare/disabilitare i servizi di localizzazione.
- Toccare Modalità > Solo dispositivo per attivare il satellite GPS.

Per l'elaborazione del satellite e l'impostazione della posizione accurata del tablet sono necessari fino a 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, sono necessari solo 20-40 secondi per stabilire la posizione precisa dell'utente.

### 11.3.2 Protezione


#### Func

Scorrere l'interruttore  per visualizzare i collegamenti sulla schermata di blocco.

#### Blocco schermo

Toccare per impostare un metodo di sblocco dello schermo.


#### Rendi visibile la sequenza

Scorrere l'interruttore  per rendere visibile la sequenza o nasconderla.

#### Blocco automatico

Impostare il tempo per il blocco automatico.

#### Blocco con tasto accensione

Scorrere l'interruttore  per attivare il blocco schermo con il tasto Accensione.


#### Info proprietario

Toccare per impostare le informazioni sul proprietario nella schermata di blocco.

## **Smart Lock**

Toccare per impostare Smart Lock.


## **Rendi visibili le password**

Scorrere l'interruttore  per mostrare le password durante la digitazione.

## **Amministratori dispositivo**

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

## **Origini sconosciute**

Scorrere l'interruttore  per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il tablet e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

## **Tipo di archiviazione**

Toccare per scegliere un tipo di archiviazione.

## **Credenziali attendibili**

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

## **Installa da scheda SD**

Toccare per installare certificati dalla scheda SD.

## **Cancella credenziali**

Toccare per rimuovere tutti i certificati.

## **Agenti di attendibilità**

Visualizzare o disattivare gli agenti di attendibilità.

## **Blocco su schermo**

Attivare/disattivare la funzione di blocco su schermo.

## **App con accesso utilizzo**

Attivare la modalità Ingegnere per accedere alle informazioni sull'utilizzo delle applicazioni.

## 11.4 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

### 11.4.1 Google

Utilizzare le impostazioni di **Google** per accedere a svariate opzioni di impostazione dell'account o dei servizi Google.

### 11.4.2 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul tablet e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

#### Lingua

Toccare per impostare la lingua del sistema.

#### Controllo ortografico

Selezionare la casella per attivare il suggerimento di parole da parte del sistema.

#### Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario.

Toccare una parola per modificarla o eliminarla.

Toccare il pulsante + per aggiungere una parola.

#### Tastiera corrente


Toccare per selezionare un modo di immissione.

#### Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel tablet. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

## Output sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona impostazioni  per visualizzare altre scelte per ogni motore.

- **Velocità voce**


Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

## 11.4.3 Backup e ripristino


### Backup dati utente

Scorrere l'interruttore  per eseguire il backup delle impostazioni del tablet e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il tablet, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo tablet al primo accesso al proprio account Google. Selezionando questa opzione, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Se si deseleziona questa opzione, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

### Backup account

Toccare per impostare l'account di backup.

### Ripristino automatico

Scorrere l'interruttore  per ripristinare le impostazioni o gli altri dati di cui è stato eseguito il backup quando si reinstalla un'applicazione.

## Ripristino impostazioni di rete

Toccare per ripristinare le impostazioni di rete.

## Ripristino dati di fabbrica

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del tablet non sarà cancellato nessun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto.

Se non è possibile accendere il tablet, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento del volume** e **Accensione** contemporaneamente fino all'accensione del telefono.

# 11.5 Sistema

## 11.5.1 Data e ora

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

### Data e ora automatiche

Toccare per selezionare **Utilizza l'orario fornito dalla rete/dal GPS** o **Disattiva**.

### Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del tablet.

### Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del tablet.

### Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del tablet.

### Usa formato 24 ore

Selezionare la casella per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

## **Scegli il formato della data**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

### **11.5.2 Programma accensione/spegnimento**

Toccare per programmare l'accensione o lo spegnimento del tablet.

### **11.5.3 Accesso facilitato**

Utilizzare le impostazioni di accesso facilitato per configurare qualsiasi plug-in di accessibilità installato nel tablet.

### **11.5.4 Norme e sicurezza**

Toccare per visualizzare le informazioni relative a Norme e sicurezza.

### **11.5.5 Opzioni sviluppatore**

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni\Informazioni sul tablet**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile.

La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

**Nota:** Selezionare la casella per attivare la funzione "Debug USB" che consente agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il tablet tramite una connessione USB.

### **11.5.6 Informazioni sul tablet**

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Informazioni legali, Numero modello, Versione firmware, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

#### **Aggiornamenti**

Toccare per controllare gli aggiornamenti del sistema.

## **Stato**

Toccare per visualizzare lo stato della batteria, della rete, il numero di serie e altre informazioni.

## **Informazioni legali**

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

# **12 Servizi supplementari del tablet**

È possibile scaricare gratuitamente gli aggiornamenti del software dal sito Web:

([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)).



## 13 Accessori

L'ultima generazione di tablet Alcatel offre una funzione integrata Viva Voce che consente di utilizzare il tablet collocato ad una certa distanza, per esempio su un tavolo. Coloro che desiderano mantenere una certa riservatezza alle proprie conversazioni telefoniche possono disporre di un auricolare.

1. Caricabatterie

2. Cavo USB



Utilizzare il tablet esclusivamente con i caricabatterie e gli accessori Alcatel inclusi nella confezione.

- Regolare la luminosità dello schermo in modo appropriato.
- Prolungare il più possibile l'intervallo di controllo automatico delle e-mail.
- Aggiornare manualmente su richiesta le informazioni relative a notizie e meteo o prolungare il più possibile il relativo intervallo di controllo automatico.
- Chiudere le applicazioni eseguite in background se non vengono utilizzate per un lungo periodo.

Alcatel è un marchio di Alcatel-Lucent  
utilizzato su licenza da  
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.  
Tutti i diritti riservati

TCL Communication Ltd.  
si riserva il diritto di modificare il materiale  
o le specifiche tecniche  
senza alcun preavviso.